

© 2010 Alle Rechte vorbehalten

Acer beTouch E130 Smartphone Benutzerhandbuch

Originalausgabe: 07/2010

Acer beTouch E130 Smartphone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Endbenutzer-Lizenzvertrag

WICHTIG – BITTE GRÜNDLICH DURCHLESEN: DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG (IM FOLGENDEN "VERTRAG") IST EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESEN VERTRAG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFONSYSTEM ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

ACER gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen bestimmten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jeden Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten unter der Voraussetzung erstellen, dass Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. die Software zurückzuentwickeln (reverse engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen (merging) oder die Software zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an ACER die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausführgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten (divert), technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

ACER ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass ACER (bzw. ACERs Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, feststellen und einen Upgrade bzgl. solcher Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen des Upgrades auf Ihrem Telefon.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Dieser Vertrag gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von ACER oder ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHEIDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

DIE VORGENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG: DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBGENANNTE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBERN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES, OB VERTRAGLICH ODER GESETZLICH BEGRÜNDET, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER FÜR DIE SOFTWARE ENTRICHTET WURDE. NICHT BESCHRÄNKT WIRD IM RAHMEN DIESES VERTRAGES DIE HAFTUNG IM FALLE VON TOD ODER VERLETZUNG VON PERSONEN, WENN DIES AUF VORSATZ ODER FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS ACER ZURÜCKZUFÜHREN IST, SOWIE DIE ALLGEMEINE HAFTUNG FÜR VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER IHNEN GEGENÜBER FÜR ENTGANGENE NUTZUNG, ENTGANGENEN GEWINN, VERLORENE ODER BESCHÄDIGTE DATEN ODER JEDLICHEN ANDEREN WIRTSCHAFTLICHEN SCHADEN ODER FÜR JEDLICHE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE IN EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN WEISE MIT DER VERWENDUNG ODER DEM VERTRAUEN IN DIE SOFTWARE ENTSTEHEN. DIES SCHLIESST AUCH DIE NICHTVERWENDBARKEIT DER SOFTWARE, FEHLENDE VORKEHRUNGEN, DEM FEHLEN VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN ODER DIE DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DES VERTRAGES ENTSTANDENEN SCHÄDEN EIN.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist ACER berechtigt, unbeschadet aller anderen ACER zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an ACER zurückzuschicken; und
3. die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und ACER bezüglich der Software.

Er ersetzt alle bisherigen Erklärungen, Besprechungen, Zusicherungen, Mitteilungen oder Werbungen mit Bezug zur Software. Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages für nichtig oder unwirksam erachtet wird, ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht betroffen. Eine Änderung des vorliegenden Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von einem bevollmächtigten Vertreter von ACER unterzeichnet werden muss.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND INTERNETDIENSTE VON DRITTEN

Software von Lizenzgebern oder Lieferanten von ACER („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Internetdienste von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Internetdienste oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von ACERs Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus geregelt in zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.



.....
Hinweis: Die Originalversion dieser EULA ist in englischer Sprache erstellt. Sollte die Übersetzung von der Originalversion abweichen, hat die englische Fassung der Bestimmungen und Bedingungen Vorrang.

Copyright 2002-2010
.....

Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter <http://www.acer.com> oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen	5
Produktregistrierung	5

Einrichtung

Auspacken des Smartphones	6
Ihr neues Smartphone	6
Einsetzen und Entfernen des Akkus	8
Einsetzen einer SIM-Karte und microSD-Karte	9
Entfernen der microSD-Karte	9

Verwendung des Smartphones

Erstmaliges Einschalten	10
Verwendung des Touchscreens	10
Die QWERTZ-Tastatur	11
Die Startseite	12

Verwaltung von Kontakten

Verwalten von Kontakten	15
-------------------------------	----

Telefonieren

Bevor Sie einen Anruf absetzen	17
Absetzen eines Anrufes	17
Das Sprachanruf-Fenster	18
Anrufoptionen auf dem Display	18

Nachrichten

Erstellen einer neuen Nachricht	20
Antworten auf eine Nachricht	21
MMS-Nachrichten	21

Online gehen

Surfen im Internet	23
Einrichten von E-Mail	24
Online-Anwendungen	24

Verwendung der Kamera

Kamerasymbole und -anzeigen	26
Aufnahme eines Fotos	27
Aufnahme eines Videos	27
Anschauen von Fotos und Videos	27

Erweiterte Einstellungen

Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone	28
Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen	28
Acer-Einstellungen	28
Verbindungseinstellungen anpassen	29
Telefonieinstellungen	31
urFooz	31
Anschließen an einen PC	33
Verwaltung des Kalenders	33

GPS-Tracker	34
FM-Radio	35
Multimediawiedergabe	35
Zurücksetzen des Smartphones	39
Zubehör und Tipps	
Verwendung des Headsets	40
Verwendung eines Bluetooth-Headsets	40
Verwendung des Smartphones als Modem	40
Einrichtung des Modems auf dem PC	40
Einsetzen einer Micro SD-Karte	41
Anhang	
FAQ und Problembhebung	42
Weitere nützliche Informationen	43
ADB	43
Warnungen und Sicherheitshinweise	43
Notrufe	47
Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling	47
Die richtige Pflege des Smartphones	47
Technische Daten	49
Behördliche Hinweise	51

Ihr neues Smartphone

Merkmale und Funktionen

Ihr neues Smartphone bietet Ihnen bahnbrechende, einfach zugängliche Funktionen für Multimedia und Unterhaltung. Sie erhalten folgende Möglichkeiten:

- Zugriff auf E-Mails unterwegs.
- Verbindung zum Internet mit hoher Geschwindigkeit über HSDPA (3,6 Mbit/s) oder WLAN.
- Kommunikation mit Ihren Freunden über Kontakte und Anwendungen für soziale Netzwerke.

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt das erste Mal verwenden, sollten Sie es sofort registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Gemeinschaft: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Erhalt der neuesten Nachrichten von Acer.

Beilen Sie sich und registrieren Sie sich bald. Es stehen Ihnen dann noch weitere Vorteile zur Verfügung!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Um Ihr Acer-Produkt zu registrieren, besuchen Sie <http://mobile.acer.com>. Klicken Sie auf **Produktregistrierung** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie können die Registrierung auch direkt auf Ihrem Smartphone durchführen, indem Sie auf das Symbol **Acer-Registrierung** tippen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, welche Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Kapitel 1: Einrichtung


Auspacken des Smartphones

Das Acer Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer beTouch E130 Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Netzteil
- Headset

Ihr neues Smartphone

Ansichten

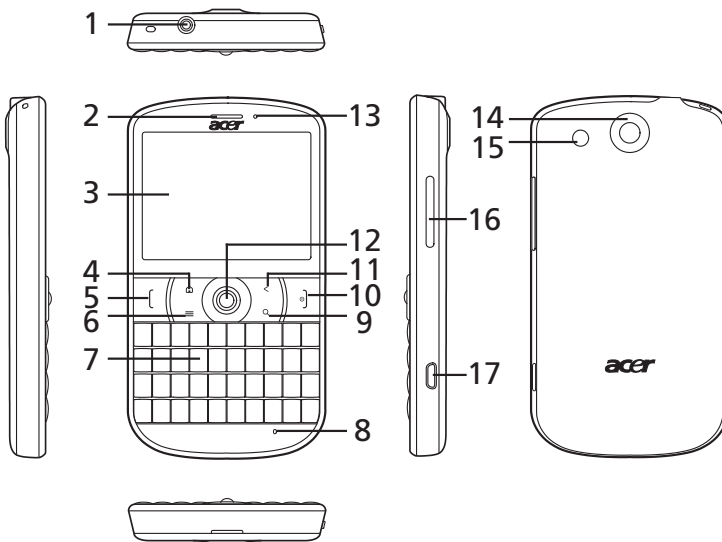

Nr.	Element	Beschreibung
1	3,5 mm Kopfhörerbuchse	Schließen Sie hier einen Stereokopfhörer an.
2	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
3	Touchscreen	Resistiver 2,6-Zoll-Touchscreen mit 320 x 240 Pixeln zum Anzeigen von Daten und Telefoninhalten und zum Eingeben von Informationen.

Nr.	Element	Beschreibung
4	Startseiten-Taste	Wechseln Sie hiermit zur Startseite zurück; drücken Sie die Taste etwas länger, um zuletzt benutzte Anwendungen anzuzeigen; tippen Sie auf ein Symbol, um das verknüpfte Programm zu öffnen.
5	Anrufen-Taste	Mit dieser Taste aktivieren Sie Ihr Telefon, wählen/zeigen zuletzt gewählte Rufnummern oder nehmen ankommende Anrufe an.
6	Menü-Taste	Öffnen Sie das Optionenmenü; drücken Sie etwas länger, um die Tastatur anzuzeigen.
7	Tastatur	QWERTZ-Tastatur.
8	Mikrofon	Internes Mikrofon.
9	Suchen-Taste	Hiermit öffnen Sie die Suchefunktion von Google.
10	Beenden-Taste/ Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden. / Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; drücken Sie etwas länger, um das Smartphone auszuschalten.
11	Zurück-Taste	Gehen Sie einen Menüschritt zurück; schließen Sie die Tastatur.
12	Trackball	Rollen Sie den Ball, um sich im Bildschirm zu bewegen; drücken Sie ihn, um ein ausgewähltes Element zu aktivieren.
13	LED-Anzeige	Zeigt die Batterieladung und den Ereignisstatus an.
14	Kamera	Eine 3-Megapixel-Kamera für die Aufnahme von Bildern mit hoher Auflösung.
15	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
16	Lauter/Leiser-Taste	Erhöhen oder verringern Sie hiermit die Lautstärke des Telefons.
17	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Ladegerät an.

LED-Anzeigen


Nr.	Element	Beschreibung
Rot	Leuchtend	Akku wird geladen.
	Langsames Blinken	Akkuladung zu niedrig.
	Blinkt zweimal schnell	Akkuladung kritisch.
	Schnell blinkend	Akkuladung ist zu niedrig, um das Telefon zu starten.
	Blinkt alle 10 Sekunden auf	Neues Ereignis (verpasster Anruf, neue Nachricht, Mailboxnachricht usw.)

Einsetzen und Entfernen des Akkus


Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone und er muss zunächst eingesetzt und aufgeladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Einsetzen des Akkus


Drücken Sie mit Ihrem Fingernagel in die Öffnung zwischen dem Akkudeckel und dem Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

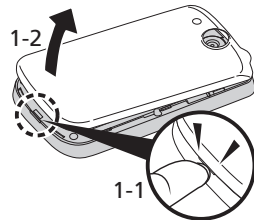

Setzen Sie den Akku in das Akkufach hinein, wobei Sie die Kontaktstellen des Akkus an denen unten im Fach ausrichten.

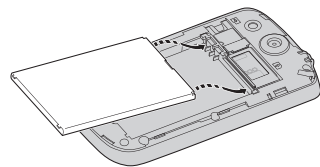

Führen Sie die Zungen unten am Akkudeckel in die entsprechenden Öffnungen im Telefon. Drücken Sie vorsichtig oben auf den Deckel, bis die Klemmen an den Seiten des Deckels einrasten.

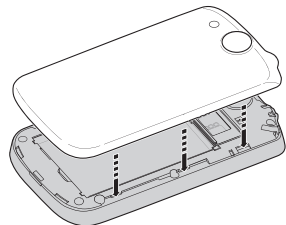

**ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD.
ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.**

Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku falls nötig wieder aufladen.

Schließen Sie das AC-Adapterkabel an den micro-USB-Anschluss des Smartphones an.

Entnahme des Akkus

Öffnen Sie den Akkufachdeckel wie unter „**Einsetzen des Akkus**“ gezeigt. Ziehen Sie den Akku an der Klammer heraus, die sich an seiner oberen Kante befindet.


Setzen Sie den Akkudeckel entsprechend der obigen Beschreibung auf.

Einsetzen einer SIM-Karte und microSD-Karte

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich unten im Akkufach.

Um die Speicherkapazität des Smartphones zu erhöhen, können Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Einschub einsetzen. Dieser befindet sich neben dem Einschub für die SIM-Karte.


1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie etwas länger auf die Ein/Aus-Taste drücken.
2. Öffnen Sie das Fach und nehmen Sie den Akku heraus.
3. Setzen Sie die SIM- und microSD-Karte wie abgebildet ein.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.

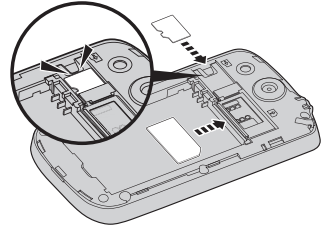

Hinweis: Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Einschub hinein.

Entfernen der microSD-Karte

Um die microSD-Karte zu entfernen, drücken Sie die Zunge nach unten (1) und schieben Sie die Karte heraus (2).

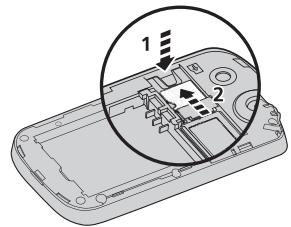

Achtung: Schalten Sie das Smartphone aus und entfernen Sie den Akku, bevor Sie die SIM- oder die microSD-Karte einsetzen oder herausnehmen. Wenn der Akku eingesetzt ist, könnte die Karte oder das Smartphone beschädigt werden.

SIM-Karten-Sperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Sperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

Kapitel 2: Verwendung des Smartphones

Erstmaliges Einschalten

Drücken Sie beim ersten Einschalten des Smartphones etwas länger auf die Ein/Aus-Taste, bis das Display aktiviert wird. Sie werden anschließend aufgefordert, einige Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um das Setup durchzuführen.

Melden Sie sich an oder richten Sie ein Google-Konto ein

Wenn Sie eine Internetverbindung besitzen, können Sie Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorganges können Sie ein Konto erstellen oder sich bei dem Konto anmelden, das für die Synchronisierung Ihrer Kontaktliste, E-Mails, Kalendarelemente und anderer Informationen benutzt wird. Wenn Sie keine Internetverbindung besitzen, tippen Sie auf „Erneut versuchen“. Tippen Sie anschließend auf „Zurück“ und „Verbindungsschritt überspringen“.

Eingabe der PIN

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....
Wichtig: Entsprechend der Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.
.....

Aktivierung einer neuen SIM-Karte

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um Einzelheiten dazu zu erfahren.

Verwendung des Touchscreens

Über das Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.


Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf und ziehen Sie ihn über das Display, um Text und Bilder zu markieren.

Langes Tippen: Tippen Sie etwas länger auf ein Element, um eine Liste mit für das Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie im erscheinenden Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Bildlauf: Um in einem Fenster nach oben oder unten zu rollen, streichen Sie Ihren Finger einfach nach oben oder unten über das Display.

Die QWERTZ-Tastatur

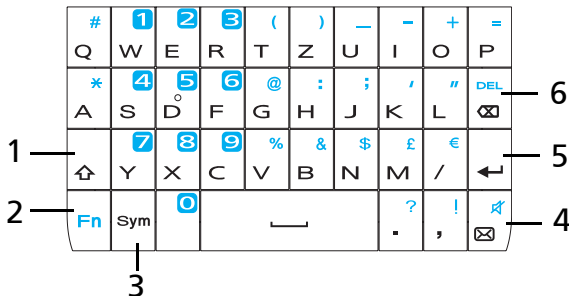

Nr.	Element	Beschreibung
1	Großbuchstaben	<p>Aktiviert die Eingabe von Großbuchstaben.</p> <hr/> <p>Einmal drücken (abc-Modus) Der nächste Buchstabe ist ein Großbuchstabe.</p> <hr/> <p>Zweimal drücken (abc-Modus) Wechseln Sie zum ABC-Modus.</p> <hr/> <p>Einmal drücken (ABC-Modus) Wechseln Sie zum abc-Modus.</p>
2	Fn	<p>Aktiviert die Eingabe von Ziffern / Symbolen, die oben rechts auf den Tasten abgebildet sind.</p> <hr/> <p>Einmal drücken (abc-Modus) Geben Sie eine Ziffer oder ein Symbol als nächstes Zeichen ein.</p> <hr/> <p>Zweimal drücken (abc-Modus) Wechseln Sie zum Ziffern- und Symbole-Modus.</p> <hr/> <p>Einmal drücken (123-Modus) Wechseln Sie zum vorherigen Zeichenmodus.</p>
3	Sym	Öffnet eine Tabelle mit Symbolen.
4	E-Mail	<p>Kurz drücken Nachrichten öffnen. Dies kann unter Einstellungen > E-Mail-Tasten-Einstellung eingestellt werden.</p> <hr/> <p>Lange drücken Aktivieren und deaktivieren Sie den Lautlos-Modus.</p>
5	Eingabe-Taste	Verschiebt den Cursor zur nächsten Zeile.
6	Entfernen-Taste	Löscht das Zeichen links neben dem Cursor.

Die Startseite

Nach dem Neustart zeigt das Smartphone die Startseite an. In diesem Fenster können Sie über Symbole schnell und direkt auf häufig verwendete Funktionen des Smartphones zugreifen.

Wenn Sie das Smartphone zum ersten Mal einschalten, erscheinen einige Symbole auf der Seite.



Unten auf der Seite sehen Sie die Registerkarte **Anwendungen**, auf der alle von Ihnen installierten Anwendungen aufgelistet werden. Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungen, um sie zu öffnen. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

Multitasking

Sie können gleichzeitig mehrere Anwendungen öffnen. Wenn Sie eine neue Anwendung öffnen möchten, drücken Sie auf die **Startseite**-Taste, um zur Startseite zurückzuwechseln. Starten Sie anschließend die neue Anwendung.

Wenn Sie alle aktiven Anwendungen anzeigen möchten, drücken Sie etwas länger auf die **Startseite**-Taste. Tippen Sie anschließend auf ein Symbol, um zu der Anwendung zu wechseln.



.....
 Tipp: Um den Akku länger nutzen zu können, sollten Sie Anwendungen beenden, sobald Sie sie nicht mehr benötigen. Drücken Sie hierfür entweder auf die **Zurück**-Taste oder die **Menü**-Taste und wählen Sie **Beenden** (falls verfügbar).
.....

Die erweiterte Startseite

Die Startseite geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Funktionen bereitsteht. Um die erweiterte Startseite anzuzeigen, streichen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über die Startseite.


















Infobereich

Der Benachrichtigungsbereich wird oben im Fenster angezeigt.



In diesem Bereich werden eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Telefons erkennen können. Auf der linken Seite des Benachrichtigungsbereiches werden Symbole angezeigt, die für neue Ereignisse stehen (z. B. neue Nachrichten). Die Symbole auf der rechten Seite zeigen Signalstärke, Verbindung, Akkuladung und Uhrzeit an.

Ziehen Sie den **Benachrichtigungsbereich** im Fenster nach unten, um weitere Informationen über neue Ereignisse anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Bedeutet, dass der verfügbare Speicher gering ist. Entfernen Sie Programme oder Dateien, um mehr Speicher bereitzustellen.
	SD-Karte entfernt.
	Stärke des WLAN-Signals.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	SIM-Karte ist ungültig oder nicht installiert.
	Akkustatus.
	Verpasster Anruf.
	Neue/Ungelesene SMS.
	Neue/Ungelesene MMS.
	Neue/Ungelesene E-Mail.
	HSDPA verbunden: Lädt Daten herunter.
	3G-Verbindung hergestellt: Sie können einen Anruf absetzen.
	Verbindung mit einem 2G-Netz: Sie können einen Anruf absetzen.
	Flugmodus: Drahtlose Verbindung getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.
	Eingehender Anruf oder aktiver Anruf.

Persönliche Einrichtung der Startseite

Sie können die Startseite persönlich einrichten, indem Sie Symbole, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen oder entfernen oder indem Sie den Hintergrund ändern.


Hinzufügen und Entfernen von Symbolen

Sie können Symbole für installierte Anwendungen der Startseite hinzufügen. Tippen Sie etwas länger auf ein Symbol auf der Registerkarte Anwendungen, um es zur Startseite zu kopieren. Wenn Sie ein Symbol aus der Startseite entfernen möchten, tippen Sie es an und ziehen Sie es von der Startseite zum Papierkorb unten im Fenster.


Hinzufügen und Entfernen von Verknüpfungen und Widgets

Wenn Sie Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen möchten, tippen Sie etwas länger auf eine beliebige Stelle auf der Startseite, um das Menü Startseite hinzufügen zu öffnen.


Tippen Sie auf **Verknüpfungen**, um eine Liste mit Direktlinks zu Anwendungen und Einstellungen zu öffnen, welche Sie der Startseite hinzufügen können.

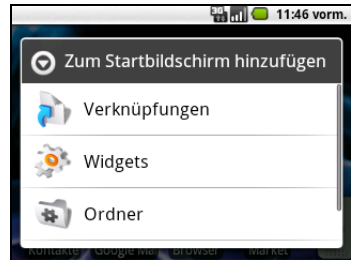

Tippen Sie auf **Widgets**, um eine Liste mit kleinen Anwendungen zu öffnen, welche Sie der Startseite hinzufügen können. Widgets sind praktische Anwendungen, die Sie der Startseite hinzufügen können, um bestimmte Informationen anzuzeigen.

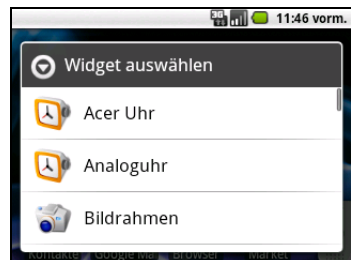

Sie können der Startseite auch Ordner hinzufügen. Es stehen einige vordefinierte Ordner zur Verfügung oder Sie können mit **Neuer Ordner** einen neuen hinzufügen. Dieser wird mit dem Namen Ordner der Startseite hinzugefügt. Wenn Sie den Namen des Ordners ändern möchten, tippen Sie ihn an, um ihn zu öffnen. Tippen Sie etwas länger auf die Namensleiste oben im Ordnerfenster, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie den Namen des Ordners umbenennen können.

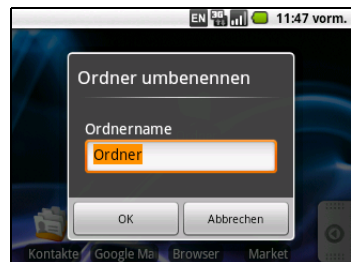







Kapitel 3: Verwaltung von Kontakten


Verwalten von Kontakten

Das Smartphone bietet Ihnen ein Adressbuch, mit dem Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte ablegen können.

Tippen Sie auf **Kontakte** auf der Startseite oder auf **Kontakte** auf der Wähltastatur, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

Wenn Sie noch keine Kontakte auf dem Telefon gespeichert haben, können Sie die Kontakte aus Ihrem Google-Konto importieren, neue Kontakte hinzufügen oder SIM-Kontakte importieren. Drücken Sie auf die **Menü**-Taste, um das Menü zu öffnen.

Symbol	Beschreibung
	Suchen Sie hiermit nach einem Kontakt.
	Fügen Sie hiermit einen neuen Kontakt hinzu.
	Zeigen Sie hiermit die Kontakte an, die Sie einer Gruppe zugewiesen haben.
	Löschen Sie Kontakte.
	Importieren Sie Kontakte.
	Exportieren Sie Kontakte.

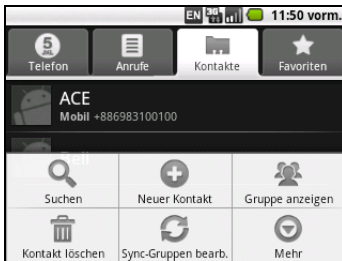


Hinzufügen eines Kontaktes

Tippen Sie auf **Neu**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Sie werden gefragt, ob Sie einen SIM-Kontakt oder einen Telefonkontakt erstellen möchten.

Um einen Kontakt zu erstellen, müssen Sie folgende Informationen über ihn eingeben:

- Vor- und Nachname.
- Telefonnummern.
- E-Mail-Adressen.
- IM-Adressen.
- Postanschriften.

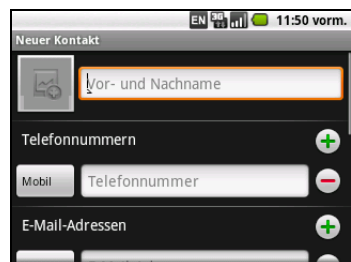

Sie können auch:



- Weitere Informationen eingeben, z. B. Organisationen, zu der der Kontakt gehört.
- Persönliche Notizen über den Kontakt hinzufügen.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Anrufe von diesem Kontakt direkt zu Ihrer Mailbox senden.

Kapitel 4: Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gespräches zur Verfügung stehen.

Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie können den Telefonstatus anhand des Symbols auf der rechten Seite des Benachrichtigungsbereiches erkennen.


Symbol	Beschreibung
	Verbunden: Sie können einen Anruf absetzen.
	Flugmodus: Drahtlose Verbindung getrennt. Deaktivieren Sie den Flugmodus, um einen Anruf absetzen zu können.

Absetzen eines Anrufes



Hinweis: Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die Telefonverbindung hergestellt werden kann.


1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Telefon** oder öffnen Sie **Telefon** im Menü.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie auf die **Anrufen**-Taste, um den Anruf abzusetzen.
4. Drücken Sie zum Beenden des Gespräches auf die **Beenden-Taste**.

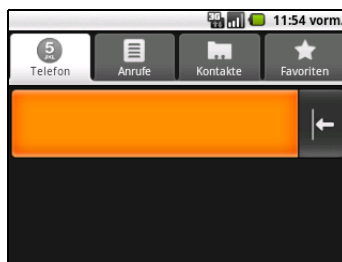


Wählen einer Nummer aus der Anrufliste


Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf die Registerkarte **Anrufe** tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Details zu einem Anruf werden angezeigt, wenn Sie auf eine Nummer tippen. Wenn Sie eine Nummer im Anrufverlauf wählen möchten, markieren Sie sie

und tippen Sie auf . Sie können auch etwas länger auf die Nummer tippen, um ein Menü mit weiteren Optionen aufzurufen: **Nummer <anrufen>**; **Kontakt ansehen**; **Nummer vor Anruf bearbeiten**; **SMS/MMS senden**; **Kontakte hinzufügen** oder **Aus Anrufliste entfernen**.

Verpasste Anrufe werden in der Anrufanzeige oben auf dem Telefon und im Benachrichtigungsbereich mit dem Symbol  angezeigt.

Sie können verpasste Anrufe auch im Benachrichtigungsbereich sehen.

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungsliste, indem Sie auf den Benachrichtigungsbereich tippen und diesen nach unten ziehen. Es werden dann Einzelheiten über die verpassten Anrufe angezeigt.
2. Wählen Sie einen Anruf in der Liste aus und tippen Sie auf , um die Nummer des verpassten Anrufes anzurufen.

Sie können Telefonnummern von der Anrufliste unter Ihren Kontakten speichern. Unter **“Hinzufügen eines Kontaktes“** auf Seite 15 finden Sie weitere Einzelheiten.

Anrufen eines Ihrer Kontakte

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Kontakte** auf der Wähltastatur oder auf **Kontakte** auf der Startseite, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt. Es erscheint ein Dialogfeld, indem Sie gefragt werden, ob Sie den Kontakt anrufen oder ihm eine SMS senden möchten.

Wählen einer Nummer im Ausland

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, brauchen Sie das internationale Vorwahlpräfix (z. B. 00) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Drücken Sie etwas länger auf **0+** auf der Bildschirm-Zehnertastatur, bis ein **+** auf dem Display angezeigt wird.



.....
Warnhinweis: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich, je nach dem Land, das Sie anrufen, und dem Netzbetreiber, stark unterscheiden. Sie sollten sich erst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um zu hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Gebühren für das Roaming an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie auf eine Reise gehen.
.....

Das Sprachanruf-Fenster

Nachdem Sie die Nummer gewählt haben, wird das Sprachanruf-Fenster angezeigt. In diesem Fenster sehen Sie die Nummer/den Kontakt, mit dem Sie sich unterhalten, die Dauer des Gespräches und die Wähltastatur-Registerkarte.

Anrufoptionen auf dem Display

Annehmen eines Anrufes

Drücken Sie auf die **Anrufen**-Taste, um den Anruf anzunehmen.

Ablehnen eines Anrufes

Drücken Sie auf die **Beenden**-Taste, um den Anruf abzuweisen.

Beenden eines Anrufes

Drücken Sie zum Beenden eines Gespräches auf die **Beenden-Taste**.

Die Freisprechfunktion

Mit der Freisprechfunktion können Sie Gespräche führen, ohne das Smartphone in der Hand zu halten. Die Freisprechfunktion ist insbesondere für das Multitasking sinnvoll.

Tippen Sie zum Einschalten der Freisprechfunktion im Sprachanruf-Fenster auf **Lautsprecher**. Tippen Sie erneut auf **Lautsprecher**, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

Stummschaltung eines Anrufes

Um einen Anruf stumm zu stellen, tippen Sie auf **Ton aus** im Sprachanruf-Fenster. Das Mikrofon wird damit deaktiviert. Tippen Sie erneut auf **Ton aus**, um das Mikrofon wiedereinzuschalten.

Speichern einer gewählten Nummer in den Kontakten


Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, unter den Kontakten speichern, um sie später wieder verwenden zu können.

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer in der **Anrufer** aus und tippen Sie anschließend auf **Kontakt hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen** und entscheiden Sie, wie Sie die Aktion beenden möchten. Siehe **„Hinzufügen eines Kontaktes“ auf Seite 15**.

Telefonkonferenzen

Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife gelegt haben und ein anderer Anruf aktiv ist, können Sie die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenschließen.

Nachdem die Verbindung zum ersten Anrufer hergestellt wurde, tippen Sie auf **Hinzufügen**, um einen zweiten Anruf hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Konferenz**, um mit der Konferenzschaltung zu beginnen.

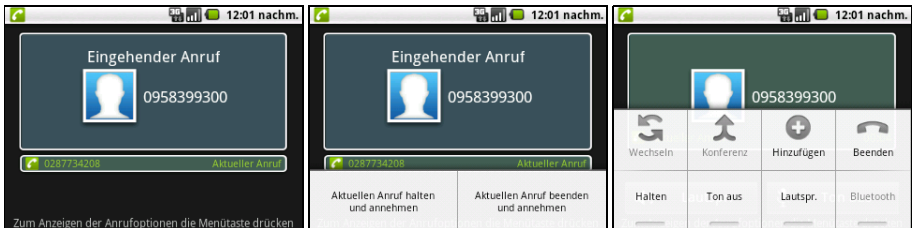

Kapitel 5: Nachrichten

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die SMS- und MMS-Funktionen des Smartphones einrichten und nutzen können.

Auf alle SMS- und MMS-Nachrichten können Sie über Messaging zugreifen. Messaging ordnet empfangene und gesendete Nachrichten automatisch in sogenannten Threads an.


Um auf Messaging zuzugreifen, tippen Sie auf **Messaging auf der Startseite**.

Erstellen einer neuen Nachricht

Mit dem Telefon können Sie SMS- und MMS-Nachrichten verfassen.

Tippen Sie auf **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu verfassen.

Geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des Empfängers in das Feld **An** ein. Vorgeschlagene Kontakte werden in einer Dropdown-Liste unterhalb des Textfeldes angezeigt. Um einen vorgeschlagenen Kontakt auszuwählen, tippen Sie den Namen des Kontaktes an.

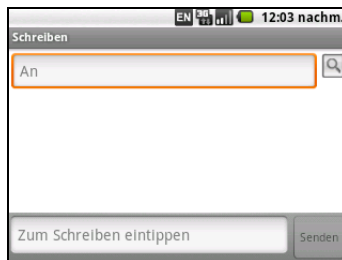





Nachdem Sie den Empfänger eingegeben haben, geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Zum Schreiben eintippen** ein.



.....
Hinweis: SMS-Nachrichten können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Nachricht aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird Sie in mehrere Nachrichten unterteilt, welche verknüpft versendet werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Nachrichten beim Empfang automatisch zu einer einzigen Nachricht zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies aber möglicherweise nicht der Fall.
.....

Drücken Sie auf die Menü-Taste, um zu sehen, welche Optionen bei der Erstellung einer neuen Nachricht zur Verfügung stehen. Die Optionen ändern sich je nach Status der Nachricht.







Symbol	Beschreibung
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann einen Betreff hinzufügen.
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann eine Datei hinzufügen.
	Löschen Sie hiermit die Nachricht.
	Zeigen Sie hiermit alle derzeit auf dem Telefon vorhandenen Threads an.

Antworten auf eine Nachricht

Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird im Benachrichtigungsbereich ein Symbol angezeigt und das Nachrichtensymbol oben auf dem Telefon leuchtet auf.


Tippen Sie auf **Messaging** auf der Startseite, um die Nachrichtenliste anzuzeigen, oder erweitern Sie den Infobereich, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen. Tippen Sie auf die Zusammenfassung, um die Nachrichtenliste zu öffnen.


Wenn Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht beantworten möchten, öffnen Sie die Nachricht in der Nachrichtenliste. Geben Sie den Text in das Textfeld **Text eingeben** ein. Drücken Sie auf die Menü-Taste, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Symbol	Beschreibung
	Öffnen Sie hiermit die Wähltastatur, um den Empfänger anzurufen.
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann einen Betreff hinzufügen.
	Konvertieren Sie hiermit eine SMS in eine MMS. Sie können der Nachricht dann eine Datei hinzufügen.
	Senden Sie hiermit die Nachricht ab.
	Fügen Sie hiermit ein Smiley/Emoticon in den Nachrichtentext ein.
	Zeigen Sie hiermit andere verfügbare Optionen an.

MMS-Nachrichten

MMS-Nachrichten ähneln normalen SMS-Nachrichten. Allerdings lassen sich an sie Multimediadateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS-Nachricht kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.


Hinweis: Bevor Sie eine MMS-Nachricht absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.
.....


Tipp: Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.
.....

Empfangen von MMS-Nachrichten

Wenn eine neue MMS-Nachricht eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie Messaging, um eine Zusammenfassung der Nachricht zu sehen.
2. Tippen Sie auf **Herunterladen**, um die Inhalte der Nachricht herunterzuladen.




.....
Hinweis: Der Herunterladevorgang kann abhängig von der Verbindungsqualität einige Zeit dauern. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird der Herunterladevorgang gestoppt.
.....



.....
Wichtig: Für das Herunterladen von Nachrichteninhalten werden möglicherweise Gebühren erhoben. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, sollten Sie Fragen dazu haben.
.....

3. Tippen Sie auf die Nachricht, um die Inhalte anzuzeigen.
4. Um die Nachricht zu beantworten, geben Sie den Text in das Textfeld **Zum Schreiben eintippen** ein und tippen Sie auf **Senden**. Einfache Textantworten werden als SMS-Nachrichten gesendet. Wenn Sie eine Datei anhängen möchten, drücken Sie auf die Menü-Taste und anschließend auf **Anhängen**. Es wird ein Menü mit Optionen angezeigt.
5. Nachdem Sie die Nachricht verfasst haben, drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

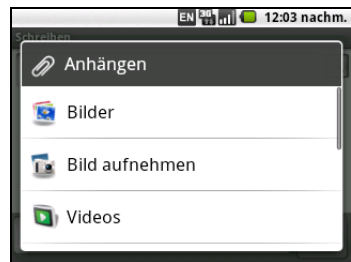

Kapitel 6: Online gehen


Surfen im Internet

Wenn Sie mit dem Smartphone das Internet besuchen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten- oder Drahtlos-Netz.

Verwendung des Browsers

Tippen Sie auf **Browser** auf der Startseite, um mit das Internet zu besuchen. Um eine neue Website zu öffnen, tippen Sie auf das Adressenfeld oben auf der Seite. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf **Los**.

Wenn Sie den Browser-Verlauf, Lesezeichen oder häufig besuchte Websites anzeigen möchten, öffnen Sie den Browser und drücken Sie anschließend etwas länger auf die Zurück-Taste.

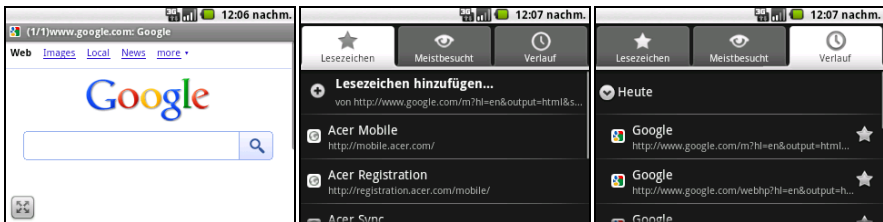

Sie können mehrere Seiten gleichzeitig öffnen. Wenn eine Seite geöffnet ist, drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Neues Fenster** im angezeigten Menü. Tippen Sie auf **Fenster**, um alle geöffneten Fenster anzuzeigen.


Sie können mit der Zoomleiste, welche angezeigt wird, wenn Sie das Display berühren, hinein- und herauszoomen. Berühren Sie ein Element auf der Seite etwas länger, um ein Kontextmenü aufzurufen.

Sprachsuche




Hinweis: Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.

Sie können das Internet mit Hilfe Ihrer Sprache durchsuchen. Öffnen Sie **Sprachsuche** auf der Registerkarte Anwendungen oder drücken Sie etwas länger auf die Suchen-Taste. Wenn die Eingabeaufforderung „Jetzt sprechen“ angezeigt wird, sagen Sie den Suchbegriff auf.

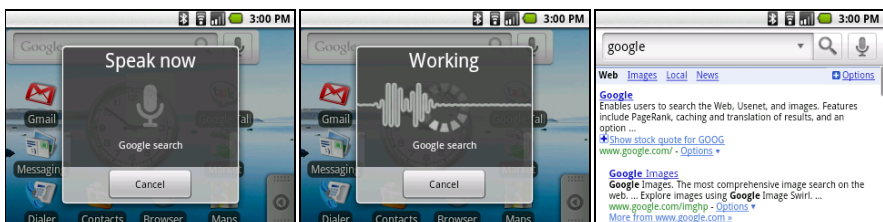

Einrichten von E-Mail

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mail zugreifen. Die am weitesten verbreiteten ISPs (Internetdienstanbieter) können in zwei Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie auf die Registerkarte Anwendungen und anschließend auf **E-Mail**, um mit der Einrichtung der E-Mail-Funktion zu beginnen.

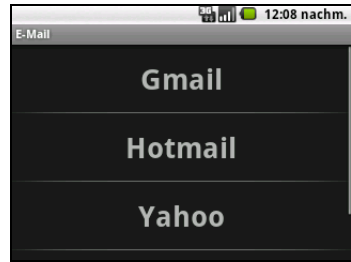

Geben Sie bei Bedarf, die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**, um die Parameter manuell einzugeben. Tippen Sie auf **Weiter**, um die Einrichtung abzuschließen.

Online-Anwendungen

Ab Werk sind auf dem Smartphone eine Vielzahl von Anwendungen installiert.



.....
Hinweis: Die installierten Anwendungen können sich je nach der Region, in der Sie sich befinden, unterscheiden.
.....

Es kann sich dabei um folgende Anwendungen handeln:

- **Facebook:** Schauen Sie sich Ihr Facebook-Profil an und bleiben Sie auf dem Laufenden über die Aktivitäten Ihrer Freunde.
- **Karten:** Erhalten Sie einfach zu folgenden Wegbeschreibungen unter Verwendung von Google Maps.
- **YouTube:** Schauen Sie sich die am häufigsten angesehenen und diskutierten Videoclips auf YouTube an.

Android Market




.....
Hinweis: Der Android Market steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung.
.....



.....
Hinweis: Sie müssen auf dem Telefon ein Google-Konto eingerichtet und aktiviert haben, bevor Sie den Android Market nutzen können.
.....

Tippen Sie auf der Registerkarte Anwendungen auf **Market**, um den Android Market zu öffnen. Sie können dort eine Vielzahl von zusätzlichen Programmen und Anwendungen finden, mit denen sich die Funktionen des Smartphone erweitern lassen. Wenn Sie den Android Market zum ersten Mal besuchen, müssen Sie die Benutzungsbestimmungen durchlesen und annehmen.

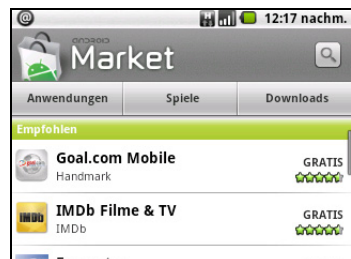

Sie können den Market nach Kategorien durchsuchen oder einen Suchbegriff eingeben, um nach einer bestimmten Anwendung zu suchen.

Nachdem Sie eine Anwendung ausgewählt haben, tippen Sie auf die Taste **Installieren**, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren. Es wird Ihnen mitgeteilt, auf welche Dienste des Telefons Anwendungen zugreifen können. Tippen Sie auf **OK**, um mit der Installation fortzufahren.

Im Benachrichtigungsbereich können Sie den Downloadvorgang verfolgen.



.....
Wichtig: Bestimmte Anwendungen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie sie herunterladen können. Dazu benötigen Sie ein Google Checkout-Konto, über das Sie die Bezahlung für die Anwendungen vornehmen können.
.....

Deinstallieren heruntergeladener Anwendungen

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie wieder deinstallieren, indem Sie auf **Einstellungen** auf der Registerkarte Anwendungen tippen. Wählen Sie **Anwendungen > Anwendungen verwalten**. Tippen Sie auf die Anwendung, welche Sie deinstallieren möchten, tippen Sie auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie diesen Vorgang.

Kapitel 7: Verwendung der Kamera

Das Smartphone ist mit einer 3-Megapixel-Digitalkamera ausgestattet. Diese Kamera befindet sich an der Rückseite. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.








Hinweis: Sie müssen erst eine microSD-Karte in den microSD-Karteneinschub einsetzen, bevor Sie die Kamera verwenden können.

Um die Kamera zu aktivieren, öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie anschließend auf **Kamera**.

Kamerasymbole und -anzeigen




Verwenden Sie den Zoom-Schieberegler unten im Kamera-Fenster, um den Zoom einzustellen. Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen.

Symbol	Beschreibung
	Zeigt das zuletzt aufgenommene Foto an.
	Verschieben Sie den Regler, um die Helligkeit anzupassen.
	Verschieben Sie den Schalter, um zwischen dem Camcorder- und Fotosmodus zu wechseln.
	Tippen Sie hier, um den Fokus einzustellen oder das Foto aufzunehmen. Wechselt nach Aufnahme oder Stopp im Videomodus.
	Tippen Sie hier, um hinein- oder herauszuzoomen.


Kameraeinstellungen-Menü

Tippen Sie auf die **Menü**-Taste um das Kameraeinstellungen-Menü zu öffnen.

- Aufnahmeort speichern
- JPEG-Qualität
- Sofort nach Aufnahme
- Raster
- Auslöserton aktivieren
- Anti-Posterisation
- Auflösung
- Weißabgleich/Beleuchtung
- Effekt auswählen
- Szenemodus
- Blitzmodus

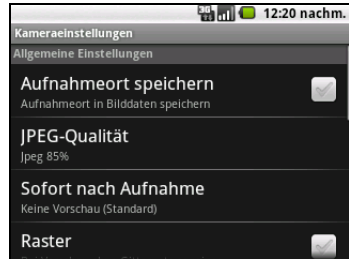

Aufnahme eines Fotos

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben angeführten Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Aufnahmeobjekt.
3. Zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
4. Tippen Sie auf , um ein Bild aufzunehmen.

Aufnahme eines Videos

Schalten Sie den Camcordermodus ein, indem Sie den Modusschalter verschieben.

1. Richten Sie das Bild ein, halten Sie das Smartphone still und zoomen Sie nach Bedarf hinein oder heraus.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnehmen**, um mit der Aufnahme zu beginnen. Tippen Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG
Video	MPEG-4, H.263

Anschauen von Fotos und Videos

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, können Sie es in der Galerie anschauen, indem Sie auf das Miniatursymbol oben rechts tippen. Stattdessen können Sie auch die Registerkarte Anwendungen öffnen und auf **Galerie** tippen. Von der Galerie aus können Sie Dateien direkt mit unterschiedlichen Diensten anderen zusenden.



.....
Hinweis: Die Optionen zum Teilen unterscheiden sich je nach Dateityp.
.....

Kapitel 8: Erweiterte Einstellungen


Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone

Sie können den Flugmodus aktivieren, um die Telefon- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen. Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist.

Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeugs gestört werden können.

Ein- und Ausschalten des Flugmodus



Hinweis: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt.

1. Drücken Sie etwas länger auf die Ein-/Aus-Taste, bis das Telefonoptionen-Menü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus**, um diesen auf EIN oder AUS zu stellen.



Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen


Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos-Bedienelemente**, um die Verbindungseinstellungen zu verwalten.

Bei Aktivierung wird jedes Verbindungssymbol hervorgehoben.

Acer-Einstellungen

Acer-Einstellungen ist ein praktischer Ort, an dem Sie alle häufig verwendeten Einstellungen auf dem Telefon ändern können. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Acer-Einstellungen**.

Auf dieser Seite können Sie die Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten oder

entsprechende Einstellungen ändern, indem Sie auf  tippen.



Sie können auch die **Telefonnetzeinstellungen** festlegen, die **Helligkeit** des Displays einstellen oder das **Display-Timeout** definieren.



Wichtig: Wenn der Flugmodus auf dem Telefon aktiviert ist, steht die Option zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion nicht zur Verfügung. Unter **„Aktivierung des Flugmodus auf dem Smartphone“** auf **Seite 28** finden Sie Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Flugmodus.

Telefonnetzeinstellungen

Tippen Sie auf **Mobile Netzwerke**, um die Netzwerkeinstellungen anzupassen. Sie können die Datenverbindung während des Roamings ein- oder ausschalten, die Verbindung auf ausschließlich 2G-Netze beschränken, einen Netzbetreiber bestimmen und Zugriffspunktnamen festlegen. Siehe **„Auswahl eines Netzes“** auf **Seite 30**.

Verbindungseinstellungen anpassen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Telefon-, Daten-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

Element	Beschreibung
WLAN	Schalten Sie hiermit die WLAN-Funktion ein oder aus.
WLAN-Einstellungen	Richten Sie hiermit Drahtloszugriffspunkte ein und verwalten Sie sie.
Bluetooth	Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Bluetooth-Einstellungen	Verwalten Sie hiermit Ihre Bluetooth-Verbindungen, stellen Sie einen Gerätenamen ein und legen Sie die Erkennbarkeit fest.
Mobile Netze	Stellen Sie hiermit Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzen ein.
Flugmodus	Deaktivieren Sie hiermit alle Funkverbindungen, damit Sie das Gerät ohne Problem an Board eines Flugzeuges verwenden können.

Sound & Display

Sie können Telefoneinstellungen anpassen, indem Sie auf **Einstellungen > Sound & Display** tippen.

Element	Beschreibung
Lautlosmodus	Schalten Sie hiermit alle Töne mit Ausnahme von Signaltönen und Medientönen aus.
Klingellautstärke	Stellen Sie hiermit die Klingellautstärke ein.
Medienlautstärke	Stellen Sie hiermit die Wiedergabelautstärke für Medien ein.
Klingelton	Stellen Sie hiermit den Klingelton des Telefons ein.
Vibration	Schalten Sie hiermit die Vibrierungsfunktion ein.
Benachrichtigungston	Stellen Sie hiermit einen Klingelton für Benachrichtigungen ein.
Tastentöne	Bei Verwendung von Wählfeld Töne wiedergeben.

Element	Beschreibung
Akustische Auswahl	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton wiedergegeben wird, wenn Sie eine Auswahl auf dem Display machen.
SD-Karten-Nachricht	Stellen Sie hiermit ein, dass ein Ton für SD-Karten-Benachrichtigungen wiedergegeben wird.
Wähltastatur-Töne	Bei Verwendung von Wählfeld Töne wiedergeben.
Tastefeld-Töne	Bei Verwendung von QWERTZ-Tastatur Töne wiedergeben
Ausrichtung	Stellen Sie hiermit ein, dass sich die Displayausrichtung ändert, wenn Sie das Smartphone drehen.
Animation	Stellen Sie hiermit eine Animation beim Öffnen und Schließen von Fenstern ein.
Helligkeit	Stellen Sie hiermit die Helligkeit des Displays ein.
Display-Timeout	Stellen Sie hiermit die Zeit der Nichtbedienung ein, nachdem das Display deaktiviert wird.
Benachrichtigungs-LED	Schaltet die Benachrichtigungs-LED-Anzeige ein oder aus.

Auswahl eines Netzes

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roamingbetriebs sinnvoll.



Tipp: Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Gebühren für das Roaming zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heimnetzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

1. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Mobile Netzwerke > Netzbetreiber**.
2. Das Telefon sucht dann nach verfügbaren Netzen.
3. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte Netz aus. Das Telefon versucht dann die Registrierung im ausgewählten Netz.
4. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um unter den verfügbaren Netzen das mit dem stärksten Signal auszuwählen. Dies kann aber u. U. dazu führen, dass das Telefon von Netz zu Netz wechselt, wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben.



Hinweis: Wenden Sie sich an den Diensteanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.

Anpassen von Bluetooth-Einstellungen

Über Bluetooth können Sie Daten zwischen Ihrem Smartphone unter anderen mobilen Geräten austauschen.

Bluetooth-Verbindungen

Öffnen Sie für alle Bluetooth-Einstellungen die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Bluetooth-Einstellungen**. Sie können dann Bluetooth ein- und ausschalten, einen Gerätenamen einstellen und die Sichtbarkeit festlegen. Tippen Sie auf **Scannen nach Geräten**, um nach verfügbaren Geräten zu suchen.

Um eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen, tippen Sie auf das Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, auf beiden Geräten eine PIN einzugeben, um die Verbindung herzustellen.

Telefoneinstellungen

Viele Telefoneinstellungen werden nach dem Einlegen einer SIM-Karte automatisch vom Smartphone konfiguriert. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Netzbetreiber und ruft automatisch sämtliche erforderlichen Einstellungen ab, z. B. den Netznamen und Rufnummern für Mailbox und Textnachrichten-Servicecenter.

Sie können diese Einstellungen im Fenster Telefoneinstellungen bei Bedarf ansehen und ändern.

Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.

urFooz

urFooz ist Ihr mobiles Profil, das immer dort ist, wo Sie sich gerade befinden.

- Mit dem **Fooz Creator** können Sie ein „virtuelles Ebenbild“ bzw. Ihr Fooz-Profilbild erstellen.
- **Fooz World** ermöglicht Ihnen das Bearbeiten und Verwalten Ihrer Fooz- Profilbilder, das Erstellen neuer Profilbilder und das Teilen dieser Bilder auf Facebook, MySpace, Blogs usw.
- **Share it** ermöglicht Ihnen das Veröffentlichen Ihrer Fooz-Karte auf Facebook, MySpace und anderen sozialen Netzwerken. Sie können sie auch per E-Mail an Freunde senden.

Senden Sie Ihre Fooz Card per E-Mail an Freunde oder veröffentlichen Sie sie auf sozialen Netzwerken und Blogs und bleiben Sie so stets mit anderen in Verbindung.

Starten von urFooz

Um urFooz zu starten, wählen Sie das **urFooz**-Symbol auf der Anwendungen-Registerkarte aus.

Erstellen Ihres urFooz-Profilbildes

Wenn Sie noch kein Konto für urFooz eingerichtet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche **Get Started (Erste Schritte)**. Wenn Sie bereits ein urFooz-Konto besitzen, wählen Sie Sign in (Anmelden) und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an.



Um mit der Erstellung Ihres Profilbildes zu beginnen, wählen Sie Ihr Geschlecht, Ihre Nationalität, Ihr Sternzeichen, Ihren Beziehungsstatus und Ihren Interessenbereich aus.

Beginnen Sie anschließend mit der Gestaltung Ihres Profilbildes. Wählen Sie **Features (Merkmale)**, um die Form Ihres Gesichtes, die Augen, die Nase, den Mund und andere Gesichtsmerkmale zu bestimmen. Wählen Sie **Kleidung**, um die Person im Profilbild anzuziehen. Wählen Sie **Accessories (Zubehör)**, um andere Gegenstände wie z. B. Ohringe, Kopfbänder usw. auszuwählen und dem Fooz-Profilbild ein persönlicheres Aussehen zu verleihen. Tippen Sie einfach auf das Bild, um den Gegenstand dem Profilbild hinzuzufügen. Auf der linken Seite sehen Sie eine Vorschau des Profilbildes.



Wählen Sie **SPEICH**. und geben Sie anschließend einen Namen für Ihr Fooz-Profilbild ein. Geben Sie im nächsten Fenster die E-Mail-Adresse, das Kennwort und die notwendigen Benutzerinformationen ein. Die E-Mail-Adresse und das Kennwort, die/das Sie eingeben, werden für die Anmeldung bei Ihrem urFooz-Konto benutzt.

Verwalten Ihres Profilbildes

Nachdem Sie Ihr Fooz-Profilbild erstellt haben, wechseln Sie nach Fooz World. Dort können Sie Ihre Fooz Card bzw. Ihr „mobiles Profil“ persönlich gestalten.

Wählen Sie **Profil/Apps**, um Ihre Profilinformationen und andere Informationen wie z. B. Lesezeichen Ihrer Sozialnetzwerkprofile und Favoritenwebsites einzugeben.



Wählen Sie **Avatar wechseln**, um Ihr Standardprofilbild zu wechseln, bestehende Profilbilder zu ändern oder ein neues Profilbild zu erstellen.

Teilen Ihrer Fozz Card und Ihres Profilbildes

urFozz ermöglicht Ihnen das Teilen Ihrer Fozz Card mit Freunden, indem Sie sie auf sozialen Netzwerken, Blogs und Websites veröffentlichen oder per E-Mail Ihren Freunden zusenden.

Wählen Sie Teilen in Fozz World. Wählen Sie Veröffentlichen, um Ihre Fozz Card in Facebook oder anderen sozialen Netzwerken auszustellen. Wählen Sie E-Mail, um Ihre Fozz Card per E-Mail an einen Freund zu senden.



Hinweis: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFozz, Fozz Avatars, Fozz Creator, Fozz Card und Fozz World sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Anschließen an einen PC

Wenn Sie Daten zwischen der microSD-Karte im Telefon und dem Computer übertragen möchten, können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss auf dem Computer.

Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und tippen Sie auf **USB verbunden**. Klicken Sie auf **Bereitgestellt**.

Sie können dann die microSD-Karte im Telefon als ein Laufwerk im Datei-Explorer auf dem Computer erkennen.



Hinweis: Nach der Bereitstellung können Sie nicht länger auf die Dateien auf der microSD-Karte oder Anwendungen wie z. B. Galerie oder Musik zugreifen.

Synchronisierung des Kalenders

Sie können den Kalender auf dem Telefon mit Ihrem Google-Kalender synchronisieren. Tippen Sie auf **Kalender** auf der Registerkarte Anwendungen, um eine Verbindung zum Google-Kalender herzustellen und Termine zu synchronisieren.



Hinweis: Sie benötigen ein Google-Konto, um Ihren Kalender und Termine synchronisieren zu können.

Verwaltung des Kalenders

Mit dem Kalender können Sie die Übersicht über Termine und Aufgaben behalten. Öffnen Sie den Kalender durch Tippen auf **Kalender** auf der Startseite oder auf der Registerkarte Anwendungen.

Der Kalender besitzt unterschiedliche Ansichtsmodi und Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Termine. Tippen Sie auf **Menü**, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Tagesordnung
- Tag
- Woche
- Monat
- Neues Ereignis
- Heute
- Mehr

Tippen Sie auf **Mehr > Einstellungen**, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- Abgelehnte Ereignisse ausblenden
- Warnhinweise & Benachrichtigungen einstellen
- Klingelton auswählen
- Vibration
- Standarderinnerung einstellen

Juli 2010						
Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Hinzufügen eines neuen Ereignisses

Wenn Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Neues Ereignis**. Unter Ereignis-Details können Sie folgende Informationen eingeben:

- Ereignisname
- Von – Datum und Uhrzeit
- Bis – Datum und Uhrzeit
- Ort
- Beschreibung
- Wiederholung
- Erinnerungshäufigkeit


GPS-Tracker

Der GPS-Tracker ermittelt in regelmäßigen Abständen den genauen Standort des Gerätes.

Der Tracker bietet Informationen über die GPS-Zeit, die Tracking-Entfernung, die Bewegungsgeschwindigkeit, Trackers und Orte von Interesse (OVI).

Sie können mit dem Tracking Ihres Standortes beginnen, indem Sie auf **▶** tippen. Sie können auch das Tracking anhalten, einen OVI (📍) markieren und den Fortschritt durch Tippen auf die Diskette speichern.

Wenn Sie auf **Menü** tippen, stehen Ihnen folgende zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

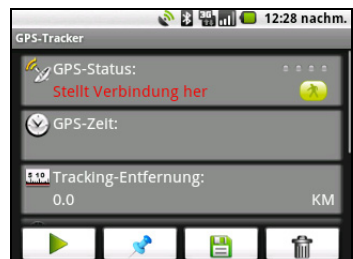

- Modus – (Einstellung von Häufigkeit der Datensammlung)
 - Zu Fuß – 6-Sekunden-Intervalle
 - Fahrrad – 4-Sekunden-Intervalle
 - Auto – 2-Sekunden-Intervalle
- Format – Format der gespeicherten Datei
- In Pfad speichern
- Ausblenden

FM-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender unterwegs anhören. Sie müssen dafür Kopfhörer in die 3,5 mm-Buchse stecken, da diese als Antenne fungieren.

Sie gelangen zur Radioanwendung, indem Sie **Radio** auf der Registerkarte Anwendungen antippen. Nachdem Sie die Anwendung geöffnet haben, schalten Sie das Radio ein, indem Sie auf **Menü** und anschließend auf **Einschalten** tippen. Sie können die Radioanwendung im Hintergrund laufen lassen und so Musik hören, während Sie andere Funktionen des Smartphones verwenden.

Wenn Sie das Radio ausschalten möchten, wechseln Sie zur Radioanwendung zurück und tippen Sie auf **Menü** und anschließend auf **Ausschalten**.

Über das Menü stehen Ihnen noch weitere Funktionen zur Verfügung wie z. B.:

- Ton aus
- Häufigkeit einstellen
- Suchen
- Speichern
- Mehr (Lautsprecher Ein, RDS, Senderliste, Senderinfo senden)



Multimediawiedergabe

Das Smartphone wird mit einer Reihe von Anwendungen geliefert, mit denen Sie eine Vielzahl von Multimediainhalten genießen können.

nemoPlayer

Öffnen Sie den **nemoPlayer** auf der Registerkarte Anwendungen, um Medien abzuspielen, die Sie auf dem Telefon gespeichert haben.

Mit dem nemoPlayer können Sie Musik anhören, Videoclips anschauen und Bilder anzeigen. Folgende Formate werden unterstützt.

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AMR, WMA
Klingelton	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV



Hinweis: Die Musikerkennungstechnologie und die dazugehörigen Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote®, das Gracenote Logo und der Schriftzug, sowie das "Powered by Gracenote" Logo sind in den USA bzw. anderen Ländern entweder eingetragene Marken oder Marken von Gracenote, Inc.

Spinlets

Mit Spinlets erhalten Sie Zugriff auf Musik, Videos und TV-Sendungen. Besorgen Sie sich Musik, Fotos und Videos über das Mobiltelefon und teilen Sie Ihre beliebtesten Spinlets auf sozialen Netzwerken, Websites usw.



Hinweis: Bestimmte Inhalte stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.

Starten von Spinlets


Um die Anwendung Spinlets zu starten, tippen Sie auf **Spinlets** auf der Anwendungen-Registrierkarte.

Durchsuchen der Spinlets-Galerie

Sie können Ihre Medieninhalte nach Alben oder Genres sortieren und durchsuchen.


Durchsuchen von Alben

Nachdem Sie Spinlets geöffnet haben, sehen Sie eine Reihe vorgestellter Alben. Durchsuchen Sie diese Auswahl, indem Sie Ihren Finger horizontal (nach links oder rechts) streichen und ein Album durch Antippen auswählen.

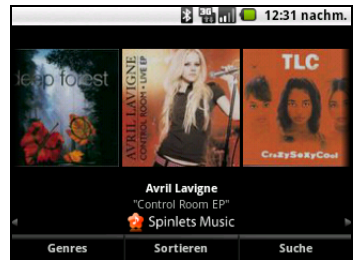

Durchsuchen von Genres

Wenn Sie die Galerie nach Genre durchsuchen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche **Genres** unten links im Fenster. Ein neues Fenster mit einer Liste unterschiedlicher Genres wird angezeigt. Tippen Sie auf das Genre, welches Sie anzeigen möchten.

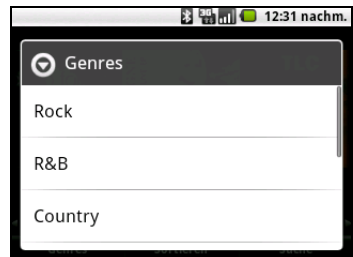

Sortieren

Wenn Sie die Spinlets nach Name, Bewertung oder Neuester Inhalt sortieren möchten, wählen Sie Sortieren unten im Fenster.

Suche

Wenn Sie in der Galerie nach einem bestimmten Namen suchen möchten, wählen Sie die Schaltfläche Suchen unten rechts im Fenster. Geben Sie den Namen eines Interpreten in das Suchfeld ein, um übereinstimmende Titel zu finden.

Ansehen von Spinlets-Widgets


Wenn Sie ein Album auswählen, wird ein Spinlet angezeigt.

Um den vorgestellten Titel abzuspielen, wählen Sie die rote **Wiedergabe**-Schaltfläche.

Wenn Sie ausgewählte Titel wiedergeben möchten, wählen Sie die Registerkarte Musik und wählen Sie den gewünschten Titel aus.

Wenn Sie Fotos des Interpreten anschauen möchten, wählen Sie die Registerkarte Fotos.

Wenn Sie die sozialen Netzwerke und Websites des Interpreten besuchen möchten, wählen Sie die Symbole unten im Fenster.

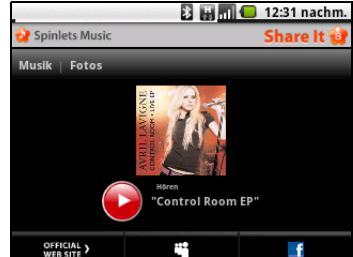


Teilen Ihrer Spinlets

Sie können Ihre Lieblings-Spinlets auf zwei Methoden teilen.

Um das aktuell angezeigte Spinlet auf sozialen Netzwerken, Blogs oder anderen Websites zu veröffentlichen, tippen Sie auf **Share It (Teilen)** oben rechts auf dem Spinlet. Wählen Sie **Veröffentlichen** und tippen Sie auf das Symbol der Sozialnetzwerk-Website oder Blogs, auf denen Sie das Widget ausstellen möchten. Melden Sie sich bei Ihrem Sozialnetzwerkkonto oder der Blog-Seite an und folgen Sie den Schritten.

Sie können auch Spinlets per E-Mail mit anderen teilen. Wählen Sie **Share It (Teilen)** oben rechts und wählen Sie **Senden**. Geben Sie dann Ihren Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

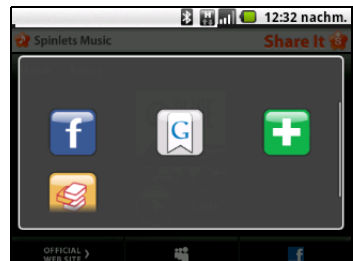

Hinweis: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFouz, Fouz Avatars, Fouz Creator, Fouz Card und Fouz World sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Fuhu, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Regeln der Lautstärke

Regeln Sie die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärketaste auf der Seite des Telefons. Sie können stattdessen auch die **Klingellautstärke** und die **Medienlautstärke** einstellen, indem Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Sound & Display** wechseln.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Um das Datum und die Uhrzeit ein, öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.




Tipp: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie **Automatisch** in diesem Menü. Das Smartphone kann dann das Datum und die Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.

Einstellen von Weckern

Auf dem Telefon sind drei Wecker bereits eingestellt. Wenn Sie die Einstellungen für die Wecker ändern möchten, tippen Sie auf **Wecker** auf der Registerkarte Anwendungen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Weckerzeit ein.
- Stellen Sie einen Klingelton ein.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Vibrieren.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Wecker wiederholt wird.
- Geben Sie dem Wecker eine Bezeichnung.

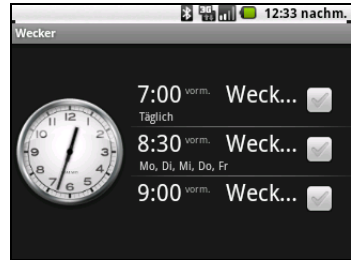

Änderung von Orts- und Textoptionen

Stellen Sie Ihren Ort und die Eingabesprache ein, indem Sie die Registerkarte Anwendungen öffnen und anschließend nach **Einstellungen > Gebietsschema & Text** wechseln.

Verwaltung von Anwendungen



Warnung! Stellen Sie sicher, dass Sie nur Programme aus vertrauenswürdigen Quellen installieren. Wenn Sie sich über die Quelle nicht sicher sind, sollten Sie das Programm nicht installieren. Die Installation von Programmen aus unbekanntem Quellen erhöht das Risiko von Virenangriffen und Diebstählen persönlicher und privater Daten.

Sie können auf dem Smartphone installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz bereitzustellen. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und wechseln Sie nach **Einstellungen > Anwendungen**.

Sie können hier die Installation von Programmen aus **Unbekannten Quellen** zulassen und **Anwendungen verwalten**.



Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.

Zurücksetzen des Smartphones

Falls das Smartphone nicht mehr auf Tastenbetätigungen oder Antippen des Displays reagiert, ist es sinnvoll, das Gerät zurückzusetzen.



.....
Hinweis: Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.
.....

Werkseinstellungen

Bei der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen des Smartphones wiederhergestellt.



.....
Warnung! Setzen Sie das Telefon nur dann auf die Werkseinstellungen zurück, wenn es nicht mehr mit anderen Rücksetzmethode**n** betriebsbereit gemacht werden kann.
.....



.....
Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.
.....

Wenn das Telefon auf die Displayeingabe reagiert

Öffnen Sie **Einstellungen** auf der Registerkarte **Anwendungen**, tippen Sie auf **Datenschutz > Auf Werkszustand zurück**; klicken Sie auf **Telefon zurücksetzen** und anschließend auf **Alles löschen**, um das Telefon zu formatieren.

Kapitel 9: Zubehör und Tipps

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

Verwendung des Headsets

Im Lieferumfang des Smartphones ist ein Headset mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion beim Telefonieren enthalten.

Wenn Sie das Headset verwenden möchten, schließen Sie es an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse oben am Telefon an.

Wenn das Headset angeschlossen ist, wird der gesamte Ton über das Headset ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Taste am Mikrofon.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie auf die Lautstärketasten des Smartphones.
- Beenden Sie einen Anruf durch erneutes Drücken auf die Taste.

Verwendung eines Bluetooth-Headsets

Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität können Sie sämtliche Bluetooth-Headsets mit Ihrem Smartphone verwenden. Dadurch können Sie bequem telefonieren, ohne das Telefon ständig in der Hand halten zu müssen, und es gibt keinen „Kabelsalat“.

Verwendung des Smartphones als Modem

Wenn eine PC-Verbindung besteht, können Sie Ihr Smartphone als Modem einsetzen, indem Sie die GPRS- oder 3G-Verbindungen nutzen.

Wenn Sie die SIM-Karte einsetzen, stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung aktiviert ist. Klicken Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Mobile Netze > Daten aktiviert**.

Das Telefon konfiguriert sich automatisch selbst, um den GPRS/3G/EDGE-Dienst des Netzbetreibers zu verwenden.



.....
Hinweis: Je nach Datenplan können zusätzliche Gebühren anfallen.
.....

Einrichtung des Modems auf dem PC

Schließen Sie das Smartphone über USB an einen PC an und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie **Acer PC Suite** auf dem PC oder Notebook.
2. Klicken Sie nach Durchführung der Installation auf **Start > Alle Programme > Acer > Acer PC Suite > Acer PC Suite**, um die Anwendung zu starten.

3. Klicken Sie auf **Easylink**, um Easylink auszuführen.
4. Klicken Sie auf **Gerät auswählen**.
5. Klicken Sie auf **Aktualisieren** im Fenster „Gerät auswählen“, um eine standardmäßige Modem-Schnittstelle zu finden. Wählen Sie die Schnittstelle aus und klicken Sie auf **Auswählen**.
6. Klicken Sie auf **Verbinden**, um sich in das Datennetz einzuwählen.



.....
Hinweis: Sollte die Verbindung fehlschlagen, starten Sie das Smartphone neu und schließen es erneut an den PC an und wiederholen Sie schließlich die Installation.
.....



.....
Hinweis: Updates stehen auf der Acer-Website zur Verfügung. Besuchen Sie <http://mobile.acer.com>.
.....

Erstellen eines neuen Zugriffspunktes

Wenn Sie eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung dem Telefon hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, wenn dies erforderlich ist) beim Netzbetreiber.

1. Öffnen Sie die Registerkarte Anwendungen und tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos-Bedienelemente > Mobile Netzwerke > Zugriffspunktnamen**.
2. Drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
4. Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie auf die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.



.....
Wichtig: Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphone als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.
.....

Einsetzen einer Micro SD-Karte

Das Smartphone ist zur Erweiterung der Speicherkapazität mit einem Einschub für eine microSD-Karte ausgestattet.

Eine Beschreibung zum Einsetzen einer micro SD-Karte finden Sie unter **“Einsetzen einer SIM-Karte und microSD-Karte“** auf Seite 9.

Kapitel 10: Anhang

FAQ und Problembehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Seitenverhältnis	Frage	Antwort
Audio	Warum kommt kein Ton aus dem Gerät?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset ab. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht ausgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimediateilen	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter “Multimedia“ auf Seite 49 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Bilddateien nicht ansehen?	Evtl. versuchen Sie, ein Bild anzusehen, das nicht unterstützt wird. Unter “Multimedia“ auf Seite 49 finden Sie weitere Informationen.
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Evtl. versuchen Sie, eine Datei abzuspielen, die nicht unterstützt wird. Unter “Multimedia“ auf Seite 49 finden Sie weitere Informationen.
Systeminformationen und Leistung	Wie erkenne ich die Version des Betriebssystems in meinem Gerät?	Tippen Sie auf Menü > Einstellungen > Telefon-Info , um die Betriebssystemversion (Kernel/Build-Nummer) und weitere Informationen zu Hardware und Software aufzurufen.
Power	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Die Akkuladung reicht evtl. nicht aus. Laden Sie das Gerät neu. Unter “Laden des Akkus“ auf Seite 8 finden Sie weitere Informationen.
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen.	Die Erhitzung während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder wenn Sie ein längeres Gespräch führen. Alle Acer-Telefone werden vor der Herausgabe intensiv getestet.

Weitere nützliche Informationen

Für Information über:

Siehe:

Aktuelle Informationen zum Smartphone.

www.acer.com/
<http://mobile.acer.com>

Kundendienst-Anfragen

www.acer.com/support/

ADB

1. Legen Sie die Netzwerkconfiguration für das USB-Ethernet-Gerät fest:
 - IP-Adresse: 192.168.239.5
 - Subnetzmaske: 255:255:255:0
2. Fügen Sie ADBHOST zur PC-Umfeld-Variable hinzu.
 - Name der Variable: ADBHOST
 - Wert der Variable 192.168.239.4
3. Schließen Sie das Smartphone über USB an den PC an. Führen Sie folgende Befehle aus, bevor Sie adb ausführen.
 - adb kill-server
 - adb devices

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Gerätes und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall zugestellt oder verdeckt werden. Verdecken Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder auf eine ähnliche Oberfläche legen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht oder in einer Umschließung installiert werden, es sei denn es ist für ausreichende Belüftung gesorgt.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Um die Beschädigung interner Komponenten und das Auslaufen von Akku zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, oder an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es kann auch die Gefahr bestehen, dass der Akku explodiert.

ACHTUNG beim Hören von Musik

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.

- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, nachdem Ihre Ohren sich an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum Musik mit hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie nicht die Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

Akkuintformationen

Für dieses Gerät wird ein Lithium-Ion-Akku verwendet. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder ätzender Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 60°C (140°F) aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Nutzungsdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 40 °C (104°F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male geladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Gesprächs- und Standby-Dauer merkbar abnimmt, sollten Sie sich einen neuen Akku zulegen. Verwenden Sie nur Akkus, die von Acer empfohlen werden, und laden Sie Akkus nur mit Ladegeräten, die von Acer für dieses Gerät empfohlen werden.

Trennen Sie das Ladegerät von der Netzquelle und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bevor die Ladeanzeige auf dem Display angezeigt oder bevor ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigtes Kurzschließen kann passieren, wenn ein aus Metall bestehendes Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift die positiven (+) und negativen (-) Pole des Akkus direkt verbindet. (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter liegen lassen, kann sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Akkus stets zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Austauschen des Akkus

Das Smartphone arbeitet mit Lithiumakkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des gleichen Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Feuer oder Explosion zur Folge haben.



.....
Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör kann kleinere Teile beinhalten. Halten Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Arbeitsumfeld



.....
Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter den folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.: Bluetooth und/oder 3G.
.....

Befolgen Sie alle besonderen an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahr verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Decken Sie die Antenne nicht mit Metallgegenständen ab und sorgen Sie für die Einhaltung des oben erwähnten Abstands zum Körper. Um Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine Verbindung mit guter Qualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen hinsichtlich des Abstandes befolgt werden, bis die Übertragung komplett durchgeführt wurde. Teile des Gerätes sind magnetisch. Metallische Gegenstände können an das Gerät angezogen werden und Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte Informationen hierbei gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, können die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, um zu erfahren, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, oder um andere Fragen zu stellen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Sender und Herzschrittmacher, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt.

Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachen sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Minimalabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

Hörhilfen. Einige digitale drahtlose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeugs oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht u. U. die Garantie für das Gerät ungültig. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle drahtlosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und sachgemäß bedient werden. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierte oder tragbare drahtlose Geräte, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, wo ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn drahtlose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Gerätes auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von drahtlosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten; Chemieanlagen oder an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein Funk übertragendes Gerät verlassen.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie u. U. erst diese Funktionen deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweise zu Entsorgung und zum Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall.

Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie Müll wiederverwerten oder recyceln. Für weitere Informationen über die Entsorgung elektronischer Geräten (WEEE), besuchen Sie www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Bestimmungen zu Quecksilber



Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen:

Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält (enthalten) Quecksilber und muss (müssen) recycled oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter www.eiae.org. Informationen über die Entsorgung von Lampen erhalten Sie bei www.lamprecycle.org.

Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Benutzen Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.
3. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone fallen zu lassen oder starken Schlägen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone extremen Temperaturen auszusetzen. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. **VERMEIDEN** Sie, das Smartphone an einem Ort zu verwenden, der extrem staubig, feucht oder nass ist.

6. **VERWENDEN** Sie zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Fensterreiniger angefeuchtet wurde.
7. **VERMEIDEN** Sie, mit Gewalt auf das Display zu drücken, da dies beschädigt werden könnte.

Technische Daten

Leistung

- ST Ericsson PNX6715, 416 MHz
- Systemspeicher:
 - 256 MB an SDRAM
 - 512 MB an Flash ROM
- Betriebssystem Google Android

Display

- Widerstandsfähiger 2,6" TFT-LCD-Touchscreen
- Auflösung von 320 x 240
- Unterstützung für 65K Farben

Multimedia

- Stereoausgabe in CD-Qualität
- Monolautsprecher (maximal 0,5 W)
- Omni-direktionales Mikrofon
- Unterstützte Formate

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AMR, WMA
Klingelton	AMR, AAC/AAC+/EAAC+, MP3, MIDI, WAV
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263
Videowiedergabe	MPEG-4, H.263, H.264

USB-Anschluss

- Micro-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5V, 1A)

Konnektivität

- Bluetooth 2.0+EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11 b/g WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100 (EU-Modelle)
- UMTS 850/1900 (US-Modelle)
- HSDPA/GPRS/EDGE

Kamera

- 3-Megapixel-EDOF

Erweiterung

- microSD-Speicherkarte (bis zu 32 GB)

GPS

- Integrierte GPS-Funktion
- Unterstützt AGPS

Akku

- Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku mit hoher Ladedichte (1500 mAh)



.....
Hinweis: Die Nutzungsdauer des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Anwendungen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.
.....

Abmessungen

Höhe	115 mm
Breite	63 mm
Tiefe	11,5 mm
Gewicht	<109 g (mit Akku)

Behördliche Hinweise

Konform mit der russischen behördlichen Zertifizierung



RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

LCD-Pixel-Hinweis

Die LCD-Einheit ist mit Hochpräzisionstechniken der Herstellung produziert worden. Es kann aber dennoch vorkommen, dass einige Pixel manchmal falsch dargestellt oder als schwarze oder rote Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf das aufgenommene Bild und stellt keine Fehlfunktion dar.

Vorschriftsinformation für Funkgerät



.....
Hinweis: Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit drahtlosen LAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.
.....

Allgemein

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinien für Hochfrequenzen und die Sicherheitsnormen der Länder und Regionen, in denen es für drahtlosen Gebrauch zugelassen ist. Je nach Konfiguration kann dieses Gerät drahtlose Funkkomponenten (z. B. WLAN- und/oder Bluetooth -Module) enthalten. Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Komponenten.

Schutz vor Hörschäden



.....
Achtung: Bleibende Hörschäden können entstehen, wenn Hörkapseln oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke benutzt werden.
.....

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bedingungen für den Schalldruckpegel gemäß den Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.



Hinweis: Für Frankreich wurden mobile Kophörer und Ohrstöpsel auf Konformität mit den Schalldruck-Voraussetzungen gemäß den Standards NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003 wie vom französischen Artikel L. 5232-1 verlangt getestet.

Kanäle für den Drahtlosbetrieb verschiedener Domains

Nordamerika	2,412-2,462 GHz	Kn01 bis Kn11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kn01 bis Kn14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kn01 bis Kn13

Frankreich: Beschränkte Frequenzbänder für die Funkübertragung

Einige Regionen Frankreichs verfügen über ein beschränktes Frequenzband. Die maximal zulässige Leistung in Räumen beträgt im schlechtesten Fall:

- 10 mW für das gesamte 2,4-GHz-Band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW für Frequenzen zwischen 2446,5 MHz und 2483,5 MHz



Hinweis: Die Kanäle 10 bis einschließlich 13 arbeiten im Band 2446,6 MHz bis 2483,5 MHz.

Für die Verwendung im Freien gibt es einige Möglichkeiten: Auf privatem Gelände oder auf privatem Gelände öffentlicher Personen ist für die Verwendung die vorherige Genehmigung durch das Verteidigungsministerium erforderlich. Die maximal zulässige Leistung im Band 2446.5 - 2483.5 MHz beträgt 100mW Die Verwendung im Freien und auf öffentlichem Gelände ist nicht zulässig.

In den unten aufgeführten Départements für das gesamte 2,4-GHz-Band:

- Die maximal zulässige Leistung in Räumen beträgt 100 mW
- Die maximal zulässige Leistung im Freien beträgt 10 mW

Departments, in denen die Benutzung des 2400 - 2483,5 MHz-Bandes mit einer EIRP von weniger als 100 mW drinnen und weniger als 10 mW draußen zugelassen ist:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Paris
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes Alpes	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
09 Ariege	41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogne	58 Nièvre	71 Saone et Loire	

Diese Bestimmungen können sich ändern, so dass Sie in Zukunft Ihre WLAN-Karte in Frankreich in mehr Regionen verwenden können.

Die neuesten Informationen dazu erhalten Sie bei ART (www.art-telecom.fr).



Hinweis: Die WLAN-Karte überträgt weniger als 100 mW und mehr als 10 mW.

Liste der Ländercodes

Dieses Gerät kann in den folgenden Ländern verwendet werden:

Country	ISO 3166 (2-Zeichen-Code)	Country	ISO 3166 (2-Zeichen-Code)
Österreich	AT	Malta	MT
Belgien	BE	Niederländisch	NT
Zypern	CY	Polen	PL
Tschechische Republik	CZ	Portugal	PT
Dänemark	DK	Slowakei	SK
Estland	EE	Slowenien	SL
Finnland	FI	Spanien	ES
Frankreich	FR	Schweden	SE
Deutschland	DE	Vereinigtes Königreich	GB
Griechenland	GR	Island	IS
Ungarn	HU	Liechtenstein	LI
Irland	IE	Norwegen	NO
Italien	IT	Schweiz	CH
Lettland	LV	Bulgarien	BG
Litauen	LT	Rumänien	RO
Luxemburg	LU	Türkei	TR

FCC-Bestimmungen

Dieses Mobiltelefon erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Bedienung hängt von folgenden zwei Bedingungen ab: (1) Dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und (2) das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

Dieses Mobiltelefon wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzquelle auf einem anderen Kreislauf an, als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker für Hilfe.

Änderungen oder Modifikationen, welche nicht ausdrücklich von der zuständigen Behörde genehmigt werden, können das Recht des Benutzers auf Verwendung des Gerätes nichtig machen.

Warnhinweis zu RF-Strahlung

Das Gerät erfüllt die FCC-RD-Grenzwerte zur Strahlenbelastung für eine nicht kontrollierte Umgebung.

Die Antenne(n), die für diesen Transmitter verwendet wird/werden, darf/dürfen nicht am gleichen Ort oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Transmitter betrieben werden.

Informationen zur RF-Strahlenbelastung (SAR)

Dieses Mobiltelefon erfüllt die von der Regierung aufgestellten Richtlinien hinsichtlich der Belastung durch Hochfrequenzwellen.

Dieses Telefon wurde so entworfen und hergestellt, dass die von der Federal Communications Commission der US-Regierung festgelegten Ausstrahlungswerte für Hochfrequenz (RF)-Wellen nicht überschritten werden.

Die Emissionsnormen für Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen. Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg.

Tests für SAR werden durchgeführt, wobei standardmäßige von der FCC zugelassene Bedienungspositionen benutzt werden und das Gerät in der höchsten zulässigen Energiestufe in allen getesteten Frequenzen überträgt. Auch wenn der SAR-Wert bei höchstmöglicher Leistung gemessen wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons beim Betrieb weit unter dem Maximalwert liegen. Der Grund dafür ist, dass das Telefon auf unterschiedlichen Leistungsstufen betrieben werden kann, so dass nur der Strom zum Erreichen des Netzwerkes benötigt wird. Normalerweise ist die Leistungsabgabe umso geringer, je näher sich das Gerät an der Antenne einer Basisstation befindet.

Der höchste SAR-Wert für US-Modelltelefone, der der FCC berichtet wurde, beträgt bei Verwendung am Ohr 0,818 W/kg und beim Tragen am Körper, so wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird, 0,827 W/kg.



.....
Wichtig: Gemessene Werte beim Tragen am Körper unterscheiden sich von Telefonmodell zu Telefonmodell, was von verfügbaren Verbesserungen und von FCC-Vorgaben abhängen kann.
.....

Obleich es bei unterschiedlichen Telefonen und an unterschiedlichen Positionen Unterschiede zwischen den SAR-Werten geben kann, erfüllen alle Messwerte die von der Regierung festgelegten Grenzwerte.

Die FCC hat für dieses Telefonmodell, für das alle berichteten SAR-Werte die FCC-Richtlinien zum Schutz vor Hochfrequenzwellen erfüllen, eine Gerätezulassung erteilt. SAR-Informationen für dieses Telefonmodell befinden sich in den Akten der FCC und können im Bereich Display Grant der Website www.fcc.gov/oet/ea/fccid nach Eingabe der folgenden **FCC ID eingesehen werden: HZLDME130** (für US-Modelle).

Dieses Telefon wurde getestet und erfüllt die FCC RF-Richtlinien für Emissionen wenn es zusammen mit Zubehör verwendet wird, das kein Metall enthält und das einen minimalen Abstand von 1,5 cm zwischen Telefon und Körper herstellt. Bei der Verwendung eines anderen Zubehör werden die FCC RF-Richtlinien für Emissionen möglicherweise nicht erfüllt. Wenn Sie kein Zubehör zum Tragen des Telefons am Körper verwenden und das Telefon nicht an Ihr Ohr halten, stellen Sie sicher, dass bei eingeschaltetem Zustand ein Mindestabstand von 1,5 cm zwischen Ihrem Körper und dem Telefon eingehalten wird.

Verwendung des Telefons mit einem Hörgerät (US-Modelle)

Das Gerät erfüllt die HAC (Hearing Aid Compatibility)-Voraussetzungen der FCC. Wenn bestimmte Funktelefone in der Nähe von Hörgeräten (Hörhilfen und Innenohr-Implantate) verwendet werden, können die Anwender einen brummenden, summenden oder jaulenden Ton hören. Bestimmte Hörgeräte sind weniger anfällig gegenüber diesen Störgeräuschen und unterschiedliche Telefone erzeugen diese Störungen auch in

unterschiedlichem Ausmaß. Die Funktelefonindustrie hat für bestimmte Telefone Einstufungen festgelegt, anhand derer Anwender mit Hörgeräten leichter solche Telefone finden können, welche mit ihren Hörgeräten kompatibel sind. Nicht alle Telefone wurden auf diese Weise eingestuft. Eingestufte Telefone besitzen ein entsprechendes Etikett auf der Verpackung. Das Gerät wird auf Kompatibilität mit Hörgeräten getestet und besitzt eine M3- und/oder T3-Einstufung.

Diese Einstufungen stellen keinerlei Garantie dar. Die Ergebnisse können sich je nach Empfindlichkeit des Hörgerätes und des Hörvermögens unterscheiden. Sollte Ihr Hörgerät auf Störungen empfindlich reagieren, können Sie ein eingestuftes Telefon möglicherweise nicht störungsfrei benutzen. Testen Sie das Telefon mit Ihrem Hörgerät, um herauszufinden, ob es sich für Sie eignet.

M-Einstufungen: Als M3 oder M4 eingestufte Telefone erfüllen die FCC-Voraussetzungen und erzeugen in der Regel weniger Störungen bei Hörgeräten als solche ohne Einstufung. M4 ist die bessere/höhere der beiden Einstufungen.

T-Einstufungen: Als T3 oder T4 eingestufte Telefone erfüllen die FCC-Voraussetzungen und eignen sich in der Regel besser für die Verwendung mit der Telefonspule („T-Schalter“ oder „Telefonschalter“) einer Hörhilfe als nicht eingestufte Telefone. T4 ist die bessere/höhere der beiden Einstufungen.



.....
Wichtig: Diese Gerät unterstützt nicht VoIP. WLAN und Bluetooth bieten keine Sprachfunktionen für den Fall, dass das Telefon an das Ohr gehalten wird.
.....



.....
Hinweis: Nicht alle Hörgeräte besitzen Telefonspulen.
.....

Je weniger empfindlich ein Hörgerät ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Störungen durch das Funktelefon gibt. Die Einstufungen von Hörgeräten sollten denen von Telefonen entsprechen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Ohrenarzt über die Einstufung Ihres Hörgerätes.

Hörgeräte können auch auf Empfindlichkeit für diese Art von Störung getestet worden sein. Der Hersteller des Hörgerätes oder Ihr Ohrenarzt kann Ihnen möglicherweise bei der Suche nach Testergebnissen für Ihr Hörgerät behilflich sein. Je weniger empfindlich ein Hörgerät ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Störungen durch drahtlose Geräte gibt.

Zusätzliche Informationen über die Maßnahmen der FCC hinsichtlich der Kompatibilität von Hörgeräten mit drahtlosen Geräten und anderen Maßnahmen, welche die FCC unternimmt, um sicherzustellen, dass Behinderte Zugang zu Telekommunikationsdiensten haben, finden Sie unter www.fcc.gov/cgb/dro.

Aktivierung des Modus Kompatibilität mit Hörgerät (HAC)

Aktivieren Sie HAC, öffnen Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Hörhilfen**.

Für Anwender in Kanada

Die Bedienung hängt von folgenden zwei Bedingungen ab: (1) Dieses Gerät erzeugt keine Störungen, und (2) das Gerät ist in der Lage, jegliche Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation des Gerätes verursachen.

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Radiokommunikationsgerät der Kategorie II ist mit dem kanadischen Industriestandard RSS-310 konform.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Wichtiger Hinweis

Hinweis zur IC-Strahlungsbelastung

Dieses EUT ist konform mit SAR für die allgemeine Bevölkerung/unkontrollierte Strahlungslimits in IC RSS-102 und wurde im Einklang mit den Messmethoden und Verfahren, welche in IEEE 1528 dargelegt sind, getestet worden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 1,5cm zwischen dem Radiator und dem Körper installiert und betrieben werden.

Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht am gleichen Ort oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Transmitter betrieben werden.



.....
Hinweis: Die County-Code-Auswahlfunktion ist für Produkte, die in den USA/Kanada vertrieben werden, deaktiviert.
.....

Zertifikationsinformationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorgaben (1999/519/EC) zum gesundheitlichen Schutz der Öffentlichkeit vor elektromagnetischen Feldern.

Die Beschränkungen sind Teil umfangreicher Empfehlungen zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen nach regelmäßigen und umfangreichen wissenschaftlichen Studien aufgestellt und geprüft. Um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten, enthalten die Beschränkungen einen großen Sicherheitsspielraum.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss die Übereinstimmung mit Europäischen Gesetzen oder Beschränkungen bestätigt werden. Nur dann wird die CE-Marke vergeben.

Die Maßeinheit für die vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwerte für Mobiltelefone ist SAR (Specific Absorption Rate). Der SAR-Grenzwert ist 2,0 W/kg, mit einem Durchschnitt von 10 g an Körpermasse. Dies erfüllt die Voraussetzungen der ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte aufgenommen. Die SAR-Vorschrift für Mobiltelefone entspricht dem Europäischen Standard EN 62209-1. Der maximale SAR-Wert wird beim Spitzenausgabewert aller Frequenzbänder der Mobiltelefone ermittelt. Während der Verwendung ist der tatsächliche SAR-Wert in der Regel wesentlich niedriger als der maximale Wert, da das Mobiltelefon auf unterschiedlichen Ausgabestufen operiert. Übertragungen werden nur mit der Ausgabeleistung durchgeführt, die nötig ist, um das Netz zu erreichen. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, desto niedriger ist die Übertragungsleistung des Mobiltelefons. Nach Tests ergaben sich die folgenden SAR-Werte:

CE		NCC	
Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)	Kopf (W/kg 10g)	Körper (W/kg 10g)
0,478	0,419	0,478	N/A

NCC-Warnung

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。減少電磁波影響，請妥適使用。

Hinweis zum Lithium-Ionen-Akku



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.



Acer Incorporated

Date: June 15, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:
Model: E130
Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.5.1/ EN300 440-2 V1.3.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V2.1.1/ -24 V1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006;
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated
8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Authorized Person:

Name: Harriot S.L. Lee

	A		Unterstützte Formate	27
Akku			Konferenz	19
Informationen	50		Konnektivität	49
Laden	8		Kontakte	
Anrufe			Einen Kontakt anrufen	18
Ablehnen	18		Hinzufügen	15
Annehmen	18		Speichern einer gewählten	
Beenden	18		Nummer	19
Optionen auf dem Display	18		L	
Anrufliste	17		Lautstärke	
	B		Einstellen	37
Bluetooth			LED-Anzeigen	7
Headset	40		Leistung	49
Verbindungen	31		M	
	D		MMS-Nachrichten	21
Display	49		O	
	E		Oft gestellte Fragen (FAQs)	42
Einschalten	10		P	
E-Mail	24		Problemlösung	42
	F		Q	
FM-Radio	35		QWERTZ-Tastatur	11
Freisprechfunktion	19		S	
	G		Sicherheitsbestimmungen	43
Google	10		Spinlets	36
GPS-Tracker	34		Sprachanrufe	
	H		Das Sprachanruf-Fenster	18
Hilfe			Sprachsuche	23
Quellen	43		T	
	I		Telefon	
Internationale Nummern	18		Einstellungen	31
	K		Verbindungen	30
Kamera			U	
Aufnahme eines Fotos	27		urFooz	31
Aufnahme eines Videos	27		USB-Anschluss	49
Informationen	49		V	
Symbole und Anzeigen	26		Verwaltung des Kalenders	33