

Liquid | Z110 Duo

Benutzerhandbuch



© 2012 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid Z110 Duo Benutzerhandbuch

Diese Version: 9/2012

Acer Liquid Z110 Duo Smartphone

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Inhaltsverzeichnis

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Ihr neues Smartphone

Funktionen und Merkmale	7
Produktregistrierung	7

Einrichtung

Smartphone auspacken	8
Ihr neues Smartphone	8
Akku einsetzen oder entfernen	9
SIM- oder microSD-Karte installieren	10

Smartphone verwenden

Das erste Mal einschalten	11
Smartphone sperren	11
Touchscreen verwenden	12
Bildschirm zum Sperren des Smartphones	14
Der Startbildschirm	15

Kontakte verwalten

Ihre Kontakte verwalten	19
-------------------------------	----

Telefonieren

Bevor Sie einen Anruf absetzen	21
Anruf absetzen	21
Das Sprachanruf-Fenster	23
Sprachanruf-Optionen	23

Mitteilungen

Neue Mitteilung erstellen	25
Mitteilung beantworten	26
MMS-Mitteilungen	27

Online gehen

Im Internet surfen	28
Google-E-Mail einrichten	29
E-Mail verfassen	29
E-Mail einrichten	29
Karten, Navigation, Orte und Latitude	30

Kamera verwenden	
Kamerasymbole und -anzeigen	31
Foto aufnehmen	32
Video aufnehmen	32
Fotos und Videos anzeigen	33
Erweiterte Einstellungen	
Smartphone in Flugzeugmodus versetzen	34
Einstellungen ändern	34
An einen PC anschließen	37
UKW-Radio	38
Multimedia-Wiedergabe	38
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	39
Zubehör und Tipps	
Headset verwenden	40
Bluetooth-Headset verwenden	40
microSD-Karte einsetzen	40
Anhang	
Häufig gestellte Fragen und Problemlösung	41
Weitere Informationsquellen	42
Warnungen und Sicherheitshinweise	42
Notrufe	45
Hinweise zu Entsorgung und Recycling	45
Die richtige Pflege des Smartphones	46
Technische Daten	47
Sicherheit	49

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

WICHTIG – BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN: DIESE ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG (IM FOLGENDEN „VEREINBARUNG“) IST EINE RECHTSGÜLTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN (ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON) UND DER ACER INC., INKLUSIVE IHRER ZWEIGSTELLEN, (IM FOLGENDEN „ACER“) IM HINBLICK AUF DIE SOFTWARE, DIE DIESE VEREINBARUNG BEGLEITET, INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE „ACER“ (IM FOLGENDEN „SOFTWARE“). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUSTIMMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFON ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN, UND HABEN KEINE RECHTE UNTER DIESER VEREINBARUNG.

Die Software ist durch nationale und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen über geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

Acer gewährt Ihnen die nachstehenden nicht-exklusiven und nicht-übertragbaren Rechte an der Software. Gemäß dieser Vereinbarung dürfen Sie:

1. die Software nur auf einem einzigen festgelegten Telefon installieren und benutzen. Eine separate Lizenz ist für jedes Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet wird;
2. eine Sicherheitskopie der Software allein zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken erstellen;
3. eine ausgedruckte Kopie von allen der Software beigelegten elektronischen Dokumenten erstellen, sofern Sie diese Dokumente elektronisch erhalten haben.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist NICHT erlaubt:

1. die Software anders als in dieser Vereinbarung vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. die Software an Dritte zu vermieten oder zu verleasen;
3. die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. die Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompileieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. die Software – außer für den persönlichen Gebrauch – mit einem anderen Programm zusammenzuführen oder zu modifizieren; und
6. die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an Acer die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieser Vereinbarung akzeptiert.
7. ihre Rechte aus dieser Vereinbarung auf einen Dritten zu übertragen.
8. die Software entgegen einschlägiger Ausfuhrgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an unerlaubte Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, u. a. inklusive Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, zu exportieren, zu re-exportieren, zu übertragen, umzuleiten, technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für per Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN KUNDENDIENST

Acer ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Kundendienst für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Manche Software kann Elemente beinhalten, die den Gebrauch des Acer Live Update-Services ermöglichen, wobei dieser Service das automatische Herunterladen und Installieren von Aktualisierungen bzgl. solcher Software erlaubt. Indem Sie die Software installieren, erklären Sie sich einverstanden und stimmen hiermit zu, dass Acer (bzw. dessen Lizenzgeber) die Version der betreffenden Software, welche Sie auf Ihrem Telefon verwenden, bestimmen und eine Aktualisierung der Software vornehmen darf, gegebenenfalls durch automatisches Herunterladen der Aktualisierung auf Ihrem Telefon.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE, GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE

Rechtstitel, Eigentumsrechte sowie gewerbliche Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten (sofern anwendbar). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende Rechte des geistigen Eigentums. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des Weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. keine Kennzeichnungen zu Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen;
2. sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

MARKENZEICHEN

Diese Vereinbarung gewährt Ihnen keinerlei Rechte bezüglich des Gebrauchs von Markenzeichen oder Servicezeichen von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER STELLEN DIE SOFTWARE NUR „WIE SIE IST“ UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, VIRENFREIHEIT, MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE SOWIE DIE BEREITSTELLUNG BZW. NICHTBEREITSTELLUNG VON KUNDENDIENSTSERVICES. AUCH GIBT ES KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER GEWÄHR FÜR DIE UNGESTÖRTE UNTERHALTUNG, DEN UNGESTÖRTEN BESITZ, KORRESPONDENZ MIT DER BESCHREIBUNG ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER IM HINBLICK AUF DIE SOFTWARE.

DIES GILT AUCH FÜR DEN FALL, DASS ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN

IM GESETZLICH HÖCHSTZULÄSSIGEN MASS HAFTEN ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZGEBER NICHT FÜR JEDWEDEN SPEZIELLEN, BEILÄUFIGEN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN SOWIE SCHADENERSATZ (U. A. INKLUSIVE VERLUSTS VON EINNAHMEN ODER VERTRAULICHEN BZW. ANDEREN INFORMATIONEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN, PERSÖNLICHER VERLETZUNGEN, VERLUSTS DER PRIVATSPHÄRE, VERBINDLICHKEITSVERSÄUMNISSEN, EINSCHLIESSLICH IM GUTEN GLAUBEN ODER PLAUSIBEL ERLITTENER SCHÄDEN, SCHÄDEN AUS UNACHTSAMKEIT UND JEGLICHER FINANZIELLER UND SONSTIGER VERLUSTE), DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DEM EINSATZ ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM EINSATZ DER SOFTWARE EINHERGEHEN BZW. DURCH DIE BEREITSTELLUNG ODER NICHTBEREITSTELLUNG VON KUNDENDIENSTSERVICES ODER ANDERSARTIG DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG VERURSACHT WERDEN, SELBST IM FALLE VON FEHLERN, UNERLAUBTEN HANDLUNGEN (INKLUSIVE FAHRLÄSSIGKEIT), STIKTER HAFTUNG, VERTRAGSBRUCH ODER GARANTIEBRUCH VON ACER ODER SEINEN ZULIEFERERN ODER LIZENZGEBERN UND SELBST DANN, WENN ACER UND SEINE ZULIEFERER UND LIZENZGEBER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAREN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

TROTZ JEGLICHER SCHÄDEN, DIE IHNEN AUS IRGENDWELCHEN GRÜNDEN ENTSTEHEN KÖNNEN (U. A. INKLUSIVE ALLER OBEN GENANNTER SCHÄDEN UND ALLER DIREKTER ODER ALLGEMEINER SCHÄDEN) IST DIE GESAMTE HAFTUNG VON ACER, SEINEN ZULIEFERERN UND LIZENZGEBERN UNTER JEGLICHER BESTIMMUNG DIESER VEREINBARUNG SOWIE IHR EXKLUSIVES RECHTSMITTEL FÜR ALLE VORGENANNTE SCHÄDEN AUF DIE INSGESAMT VON IHNEN FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLTE SUMME BESCHRÄNKT. DIE ZUVOR GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN, AUSNAHMEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (INKLUSIVE AUSSCHLUSS VON ZUSICHERUNGEN UND AUSNAHME ZUFÄLLIGER SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN UND ANDERER OBEN GENANNTER SCHÄDEN) GELTEN IM GESETZLICH HÖCHSTZULÄSSIGEN MASS, SELBST WENN EIN RECHTSMITTEL SEINEN EIGENTLICHEN ZWECK VERFEHLT; DA EINIGE JURISDIKTIONEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGE- ODER BEILÄUFIGE SCHÄDEN NICHT ERLAUBEN, GELTEN DIE OBIGEN BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist Acer berechtigt, unbeschadet aller anderen Acer zustehenden Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an Acer zurückschicken; und
3. die Software von allen Telefonen, auf dem sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungen und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist die vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und Acer bezüglich der Software. Sie ersetzt alle vorausgegangen Vereinbarungen, Besprechungen, Zusicherungen oder Werbungen zwischen den Parteien und herrscht über jegliche widersprüchlichen und zusätzlichen Bedingungen in Preisangaben, Bestellungen, Bestätigungen oder ähnlicher Kommunikation. Diese Vereinbarung darf nur durch ein schriftliches und von beiden Parteien unterzeichnetes Dokument modifiziert werden. Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem zuständigen und zulässigen Gericht für mit dem Gesetz widersprüchlich erachtet wird, wird diese Bestimmung im gesetzlich höchstzulässigen Maße umgesetzt; die restlichen Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben vollständig wirksam und in Kraft.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN ZU SOFTWARE UND SERVICES VON DRITTBANBIETERN

Software von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Services von Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Services oder Produkte der jeweiligen Lizenzgeber von Acer oder der Lizenzgeber von Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüberhinaus durch zusätzliche Vertragsbedingungen geregelt, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.

Bestimmungen zum Datenschutz

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Bitte beachten Sie die Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter www.acer.com oder auf Ihrer lokalen Acer-Webseite.

Ihr neues Smartphone

Funktionen und Merkmale

Ihr neues Smartphone bietet branchenführende benutzerfreundliche Multimedia- und Unterhaltungsfunktionen. Damit können Sie:

- Von unterwegs aus auf Ihre E-Mails zugreifen.
- Mit hoher Geschwindigkeit über HSDPA (7,2 Mbps), HSUPA (2 Mbps) oder Wi-Fi auf das Internet zugreifen.
- Über die Personen-Anwendung und soziale Netzwerke mit Ihren Freunden in Verbindung bleiben.

Produktregistrierung

Es empfiehlt sich, das Gerät gleich bei Inbetriebnahme zu registrieren. Hierdurch erhalten Sie Zugang zu einer Reihe von Vorteilen wie beispielsweise:

- Rascher Service von unseren hervorragend geschulten Mitarbeitern.
- Mitgliedschaft bei der Acer Community: Sie erhalten Werbematerialien und können an Kundenbefragungen teilnehmen.
- Die neuesten Mitteilungen von Acer.

Lassen Sie Ihr Gerät gleich registrieren; weitere Vorteile warten auf Sie!

Smartphone registrieren

Wenn Sie Ihr Acer Gerät registrieren möchten, rufen Sie **mobile.acer.com/** auf. Klicken Sie auf **PRODUKTREGISTRIERUNG** und befolgen Sie die einfachen Anweisungen.

Darüber hinaus können Sie die Registrierung auch direkt vom Smartphone aus vornehmen; tippen Sie hierfür auf das Registrierungssymbol.

Wenn wir Ihre Registrierung erhalten haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit wichtigen Daten; diese sollten Sie sorgfältig aufbewahren.

Einrichtung


Smartphone auspacken

Ihr neues Smartphone wird in einem Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Acer Liquid Z110 Smartphone
- Akku
- Kurzanleitung
- USB-Kabel
- Netzteil
- microSD-Karte

Ihr neues Smartphone

Ansichten

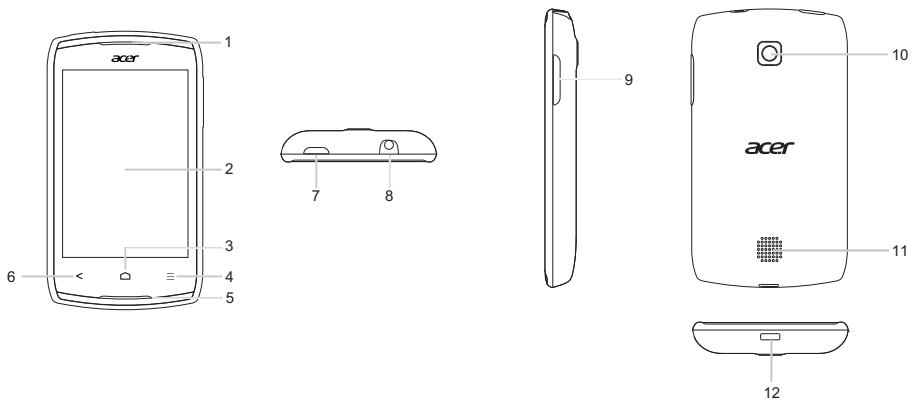

Nr.	Element	Beschreibung
1	Telefonlautsprecher	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben; Sie können den Lautsprecher an Ihr Ohr halten.
2	Touchscreen	Kapazitiver 3,5-Zoll-Touchscreen mit 320 x 480 Pixeln zur Anzeige von Daten und Telefoninhalten und zur Eingabe von Informationen.
3	Start-Taste	Hiermit erfolgt Rückkehr zum Startbildschirm; drücken Sie diese Taste und halten Sie sie gedrückt, um zuletzt genutzte Anwendungen anzeigen zu lassen, oder öffnen Sie ein Programm durch Tippen auf das zugehörige Symbol.
4	Menü-Schaltfläche	Hiermit wird das Optionsmenü geöffnet; drücken Sie diese Taste und halten Sie gedrückt; danach wird die Tastatur angezeigt.

Nr.	Element	Beschreibung
5	Mikrofon	Internes Mikrofon.
6	Zurück-Taste	Hiermit gehen Sie einen Menüschritt zurück und schließen Sie die Tastatur.
7	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste zum Ein- und Abschalten des Displays und zum Wechseln in den Energiesparmodus; durch Gedrückthalten schalten Sie das Smartphone ein oder aus.
8	3,5-mm-Kopfhörerbuchse	Hier schließen einen Stereokopfhörer an.
9	Lauter/Leiser-Tasten	Zum Erhöhen oder Verringern der Telefonlautstärke.
10	Kamera	Eine 3-Megapixel-Kamera zur Aufnahme von hochauflösenden Bildern.
11	Lautsprecher für Freisprechfunktion	Hier wird der Ton des Smartphones ausgegeben, z. B. bei Verwendung der Freisprechfunktion.
12	Micro-USB-Anschluss	Hier schließen Sie das USB-Kabel/Ladegerät an.


Akku einsetzen oder entfernen

Das Smartphone wird über einen auswechselbaren Akku mit Strom versorgt. Diesen erhalten Sie separat verpackt mit dem Smartphone; er muss zunächst eingesetzt und aufgeladen werden, bevor Sie das Smartphone verwenden können.


Akku einsetzen

Stecken Sie Ihren Fingernagel in die Öffnung zwischen Akkudeckel und Telefon. Lösen Sie den Deckel und heben Sie ihn ab.

Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein, wobei Sie die Kontaktstellen des Akkus an denen unteren im Fach ausrichten.

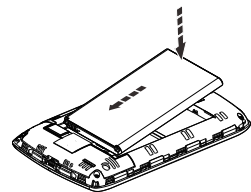

Führen Sie die Zungen des Deckels in die entsprechenden Öffnungen am Telefon. Drücken Sie leicht auf den Deckel, bis er einrastet.

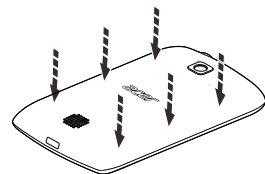

ACHTUNG: ES BESTEHT DAS RISIKO EINER EXPLOSION, WENN DER AKKU DURCH EINEN NICHT GEEIGNETEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.

Akku aufladen

Vor der ersten Verwendung muss das Smartphone acht Stunden lang geladen werden. Anschließend können Sie den Akku wie erforderlich wieder aufladen.

Schließen Sie das Netzteilkabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an.

Akku herausnehmen

Öffnen Sie das Akkufach wie unter „**Akku einsetzen**“ auf Seite 9 gezeigt. Nehmen Sie den Akku mithilfe des oben befindlichen Clips aus dem Akkufach.


Bringen Sie den Akkudeckel wie unteren beschrieben an.

SIM- oder microSD-Karte installieren

Damit Sie sämtliche Funktionen des Smartphones nutzen können, müssen Sie mindestens eine SIM-Karte einsetzen. Die Halterung für die SIM-Karte befindet sich im oberen Bereich des Akkufachs.

Außerdem können Sie die Speicherkapazität des Smartphones erhöhen, indem Sie eine microSD-Karte in den entsprechenden Schlitz einsetzen. Dieser befindet sich neben dem Einschub für die SIM-Karte.

1. Schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.
2. Öffnen Sie den Deckel, entfernen Sie den Akku wie unter „**Akku herausnehmen**“ auf Seite 10 beschrieben.
3. Setzen Sie die SIM- oder microSD-Karte wie abgebildet ein.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie den Akkudeckel.

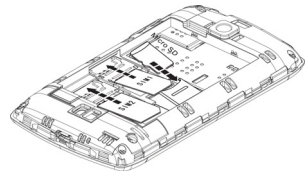

.....
Hinweis: Schieben Sie die microSD-Karte vollständig in den Kartenschlitz.
.....

SIM-Kartensperre

Das Smartphone wird eventuell mit einer SIM-Kartensperre geliefert. Das bedeutet, dass Sie nur SIM-Karten Ihres Netzbetreibers verwenden können.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie die SIM-Sperre aufheben möchten.

Smartphone verwenden

Das erste Mal einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste beim ersten Einschalten des Smartphones gedrückt, bis das Display aktiviert wird. Anschließend werden Sie aufgefordert, einige Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie das Smartphone verwenden können.

Befolgen Sie zum Einrichten die Anweisungen auf dem Display.

Ein Google-Konto anmelden oder erstellen

Wenn Sie Internetzugang haben, können Sie Informationen mit einem Google-Konto synchronisieren.

Während des Startvorgangs können Sie ein Konto erstellen oder sich bei Ihrem Konto anmelden, das für die Synchronisierung von Kontaktliste, E-Mails, Kalender und anderen Informationen genutzt wird. Wenn Sie noch keinen Zugang zum Internet besitzen oder diese Funktion nicht nutzen möchten, tippen Sie auf **Überspringen**.

Mehrere Google-Konten erstellen

Sie können mehrere Google-Konten erstellen und einfach auf sie zugreifen. Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung > Konto hinzufügen**.

PIN eingeben

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal einsetzen, müssen Sie über das Ziffernfeld auf dem Display eine PIN eingeben.



.....
Wichtig: Entsprechend den Einstellungen müssen Sie u. U. bei jedem Einschalten der Telefonfunktion diese PIN eingeben.
.....

Eine neue SIM-Karte aktivieren

Wenn Sie eine SIM-Karte zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie u. U. erst aktivieren. Einzelheiten dazu erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Smartphone sperren


Wenn Sie das Smartphone eine Weile nicht verwenden möchten, drücken Sie zum Sperren kurz auf die Ein/Aus-Taste. So können Sie Strom sparen und sicherstellen, dass das Smartphone keine ungewünschten Dienste nutzt. Das Smartphone wird automatisch gesperrt, wenn es länger als eine Minute nicht bedient wird.

Smartphone reaktivieren

Wenn das Display deaktiviert ist und das Smartphone auf keine Eingaben über das Display oder die Tasten an der Vorderseite reagiert, befindet es sich im Schlafmodus.

Drücken Sie zum Reaktivieren Ihres Smartphones die Ein/Aus-Taste. Auf dem Smartphone wird der Widgets-Bildschirm angezeigt. Entsperren Sie Ihr Smartphone, indem Sie das Schlosssymbol zur rechten Bildschirmseite in Richtung Freigabesymbol ziehen.

Für zusätzliche Sicherheit können Sie ein Freigabemuster erstellen, welches aus Punkten besteht, die Sie zum Zugriff auf das Telefon in der richtigen Reihenfolge antippen müssen. Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**.

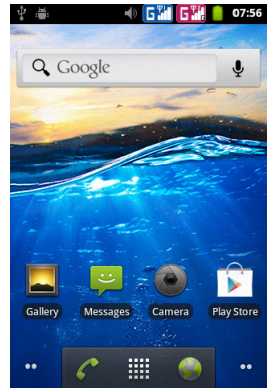

.....
Hinweis: Sollten Sie das Freigabemuster vergessen haben, lesen Sie unter „Freigabemuster“ auf Seite 41.
.....

Touchscreen verwenden

Über das Touchscreen des Smartphones können Sie Elemente auswählen und Informationen eingeben. Tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Display.

Tippen: Berühren Sie das Display einmal, um Elemente zu öffnen und Optionen auszuwählen.

Ziehen: Halten Sie Ihren Finger auf den Bildschirm gedrückt und ziehen ihn anschließend zur Auswahl von Text und Bildern über das Display.


Tippen und Halten: Halten Sie den Finger auf ein Element gedrückt; dadurch erscheint eine Liste der für dieses Element verfügbaren Aktionen. Tippen Sie im eingblendeten Kontextmenü auf die Aktion, die Sie durchführen möchten.

Blättern: Wischen Sie mit Ihrem Finger und Auf- und Abwärtsblättern einfach in die gewünschte Richtung nach oben oder unten über den Bildschirm.

Android-Tastatur

Dies ist eine standardmäßige QWERTZ-Bildschirm tastatur, über die Sie Text eingeben können. Halten Sie eine Ziffernschaltfläche im oberen Bereich gedrückt; dadurch erscheinen Alternativzeichen, wie Buchstaben mit Akzent etc.

Tippen Sie zum Einblenden von Ziffern und Sonderzeichen auf die **?123**-Schaltfläche, tippen Sie dann zur Anzeige weiterer Möglichkeiten auf **ALT**.

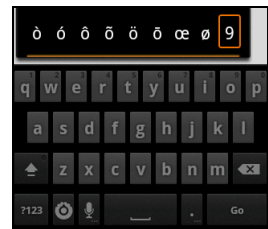

Durch Streichen über die Leertaste können Sie zwischen mehreren Eingabesprachen umschalten. Das Tastaturlayout ändert sich entsprechend. Das Tastaturlayout ändert sich entsprechend. Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Sprache & Tastatur > Android-Tastatur > Eingabesprachen**.

Texteingabehilfe

Die Android-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Tippen Sie auf **Menü > Einstellungen > Sprache & Tastatur > Android-Tastatur**. Von hier aus können Sie Folgendes aktivieren bzw. deaktivieren:

Blitzkorrektur	Zum Korrigieren häufig vorkommender Tippfehler.
Vorschläge anzeigen	Zeigt Wortvorschläge an, während Sie Text eingeben.
Automatische Vervollständigung	Beim Tippen auf die Leertaste oder eine Zeichensetzungstaste wird das vorgeschlagene Wort eingesetzt.

Swype

Swype bietet eine einfache Möglichkeit zur Eingabe von Text. Hiermit können Sie mit einer kontinuierlichen Bewegung über die Bildschirmtastatur Text eingeben: Sie schreiben ein Wort durch Ziehen des Fingers über die Buchstaben.

Setzen Sie Ihren Finger auf den ersten Buchstaben des gewünschten Worts und ziehen Sie ihn über alle Buchstaben dieses Worts. Heben Sie ihn erst nach dem letzten Buchstaben wieder an. Leerzeichen werden bei Bedarf von Swype eingefügt.

In der Regel fügt Swype bei Bedarf einen Buchstaben doppelt in ein Wort ein. Sie können diese Funktion jedoch unterstützen: Wenn ein Buchstabe doppelt eingefügt werden soll, wischen Sie mit dem Finger über diesen Buchstaben oder ziehen Sie darauf eine Schleife. Beispiel: Für zwei "ll" in "hallo" wischen Sie mit dem Finger über das "l" oder ziehen Sie darauf eine Schleife.


Wenn es für das einzugebende Wort mehrere Fortsetzungsmöglichkeiten gibt, zeigt Swype eine Wortauswahlliste an. Zum Akzeptieren des Standardworts aus der Wortauswahlliste ziehen Sie den Finger einfach weiter. Wenn dies nicht das gewünschte Wort ist, blättern Sie durch Ziehen des Fingers die Liste durch und tippen Sie auf das gewünschte Wort.

Durch Tippen auf die Swype-Schaltfläche wird die Funktion zum Schreiben durch Ziehen des Fingers aktiviert bzw. deaktiviert. Zum Zugriff auf Einstellungen, die Hilfefunktion und zum Ändern von Eingabemethoden drücken Sie die Swype-Schaltfläche und halten Sie diese gedrückt.




Zum Anzeigen von Ziffern und Sonderzeichen tippen Sie auf die **+!=-**-Schaltfläche; weitere Zeichen sehen Sie durch Tippen auf die Umschalttaste.

Zusätzliche Schaltflächen unterscheiden sich je nach Art des eingegebenen Textes. Bei der Eingabe einer SMS steht z. B. eine Schaltfläche zum Hinzufügen eines Smileys zur Verfügung. Halten Sie zur Anzeige weiterer Optionen den Finger auf die Schaltfläche gedrückt.

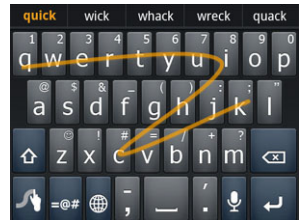

Texteingabehilfe

Die Swype-Tastatur besitzt eine Reihe von Funktionen, die Ihnen bei der Eingabe des richtigen Textes helfen. Tippen Sie im **Anwendungen**-Menü auf **Einstellungen > Sprache & Eingabe > Swype**. Sie können auch auf die Swype-Schaltfläche tippen und den Finger auf der Schaltfläche gedrückt halten . Von hier aus lassen sich folgende Funktionen de-/aktivieren:

Funktion	Beschreibung
Die Swype-Funktion	Hier erfahren Sie, wie Sie mit der Swype-Tastatur arbeiten.
Voreinstellungen	Ändern Sie die Voreinstellungen der Texteingabe.
Sprachoptionen	Hiermit wird die von der Tastatur verwendete Sprache festgelegt.
Swype Connect	<ul style="list-style-type: none">• Zum Eintragen von Namen von Kontaktpersonen und in Posts zu nutzenden Wörtern in Ihr Wörterbuch.• Zum Ändern von Dateneinstellungen
Eigenes Wörterbuch	Zum Überprüfen von in Ihr Wörterbuch eingetragenen Wörtern.
Updates	Zum Suchen nach neuen Versionen von Anwendungen und Wörterbüchern.

Texteingabemethode ändern

Wenn Sie die Eingabemethode ändern möchten, tippen Sie auf ein Textfeld und halten Sie den Finger darauf. Tippen Sie auf **Eingabemethode** und wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Eingabemethode aus.

Vorausschauende Texteingabe

Die Android-Tastatur ermöglicht vorausschauende Texteingabe. Sobald Sie die Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste mit übereinstimmenden oder ähnlichen Wörtern über der Tastatur angezeigt. Die Wortliste ändert sich mit jedem Antippen einer Schaltfläche. Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, tippen Sie es an; dadurch wird es in den Text eingefügt.


Bildschirm zum Sperren des Smartphones

Beim Starten des Smartphones oder Reaktivieren aus dem Stromsparmodus wird der Sperrbildschirm angezeigt. Durch diesen Bildschirm wird Ihr Smartphone vor ungewolltem Zugriff geschützt.



Letzte Apps


Wenn Sie auf zuletzt geöffnete Apps zugreifen möchten, während Sie einen anderen Vorgang durchführen, drücken Sie die Starttaste und halten Sie diese gedrückt.

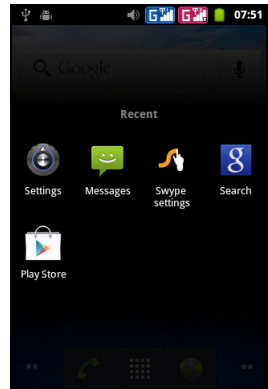

Der Startbildschirm


Nach dem Neustart zeigt das Smartphone den Startbildschirm an. An diesem Bildschirm können Sie über Symbole schnell und direkt auf häufig verwendete Funktionen des Smartphones zugreifen.

Im unteren Bildschirmbereich sehen Sie das **Anwendungs-Dock**, in welchem Standard-Anwendungen angezeigt werden. Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Tippen Sie darauf, um das Menü der Anwendung anzuzeigen.

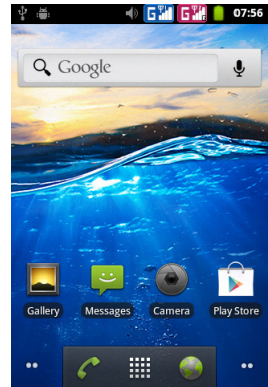

Der erweiterte Startbildschirm

Der Startbildschirm geht auf beiden Seiten über das Display hinaus, so dass Ihnen zusätzlicher Platz für das Hinzufügen von Symbolen, Widgets und Funktionen bereitsteht. Wenn Sie den erweiterten Startbildschirm anzeigen möchten, streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts.

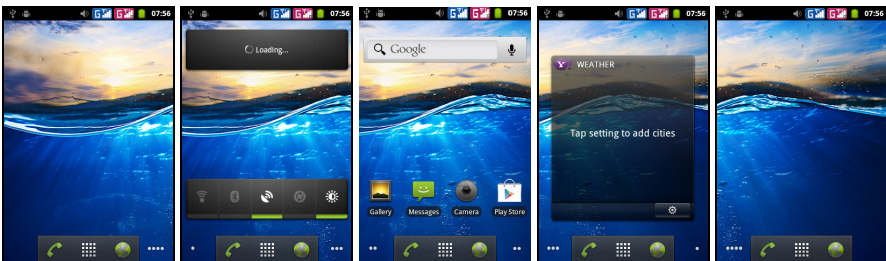


Symbole hinzufügen oder entfernen

Sie können dem Startbildschirm Symbole für installierte Anwendungen hinzufügen. Halten Sie den Finger auf ein Symbol im Anwendungen-Menü gedrückt, das Sie auf den Startbildschirm kopieren möchten. Wenn Sie ein Symbol aus dem Startbildschirm entfernen möchten, tippen Sie darauf und ziehen Sie es auf das Papierkorbregister unten am Bildschirm.


Verknüpfungen oder Widgets hinzufügen und entfernen

Zum Hinzufügen von Verknüpfungen oder Widgets drücken Sie im Startbildschirm die Menü-Taste und tippen Sie auf **Hinzufügen** oder öffnen Sie das Menü **Zu Startbildschirm hinzufügen**, indem Sie auf eine beliebige Stelle im Startbildschirm tippen und den Finger darauf halten.

Nach Tippen auf **Verknüpfungen** wird eine Liste mit Blitzlinks zu Anwendungen und Einstellungen angezeigt, die zum Startbildschirm hinzugefügt werden können.

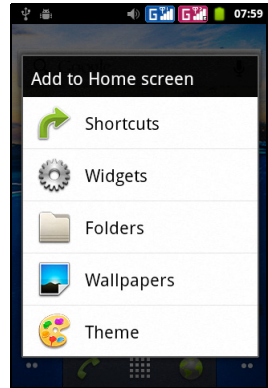


Nach Tippen auf **Widgets** wird eine Liste mit kleinen Anwendungen angezeigt, die zum Startbildschirm hinzugefügt werden können. Bei Widgets handelt es sich um praktische Anwendungen, die zum Anzeigen unterschiedlicher Informationen in den Startbildschirm aufgenommen werden können.

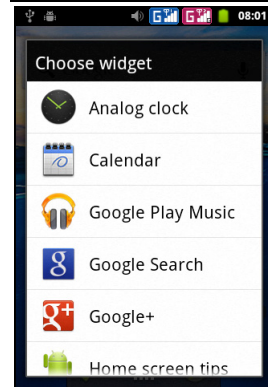

Sie können auch Ordner zum Startbildschirm hinzufügen. Es gibt eine Reihe vordefinierter Ordner; Sie können jedoch auch einen **neuen Ordner** anlegen. Dieser wird auf dem Startbildschirm abgelegt und trägt den Namen „Ordner“. Wenn Sie diesen Namen ändern möchten, öffnen Sie ihn, indem Sie darauf tippen. Wenn Sie auf die Namensleiste oben im Ordnerfenster tippen und den Finger darauf halten, wird ein Dialogfeld angezeigt; hier können Sie den Ordner umbenennen.

Wenn Sie das aktuelle **Hintergrundbild** ändern möchten, tippen Sie auf Hintergrundbild.

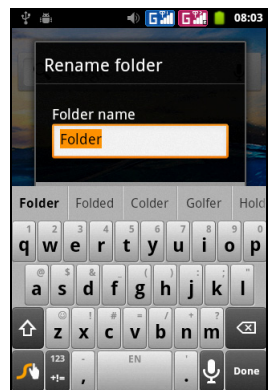

Multitasking

Sie können mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnen. Zum Starten einer neuen Anwendung kehren Sie durch Drücken der **Start**-Taste zum Startbildschirm zurück; hier können Sie die neue Anwendung starten.

Zum Anzeigen der aktiven Anwendungen drücken Sie die **Start**-Taste und halten Sie sie gedrückt. Danach lassen Sie die gewünschte Anwendung anzeigen, indem Sie auf das zugehörige Symbol tippen.




Tipp: Zur Verlängerung der Akkulaufzeit sollten Sie eine nicht mehr eingesetzte Anwendung schließen. Drücken Sie dazu entweder auf die **Zurück**-Taste oder die **Menü**-Taste und wählen dann **Verlassen** (falls verfügbar).

Das Anwendungen-Menü

Dieses Menü enthält Anwendungsgruppen auf einer Reihe von Seiten.

Die Anzahl der Seiten wird am unteren Bildschirmrand angezeigt. Zum Blättern ziehen Sie das Menü nach links bzw. nach rechts.

Zum Verschieben oder Löschen eines Symbols tippen Sie darauf und halten Sie den Finger darauf. Darüber hinaus können Sie die Reihenfolge der Symbole oder der Seiten ändern. Zum Blättern ziehen Sie ein Symbol oder eine der Seitenzahlen an den Bildschirmrand.

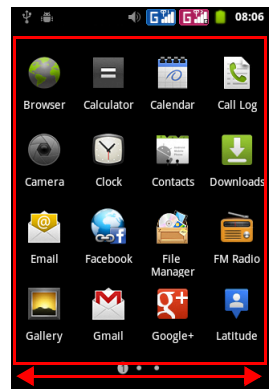


Benachrichtigungsbereich







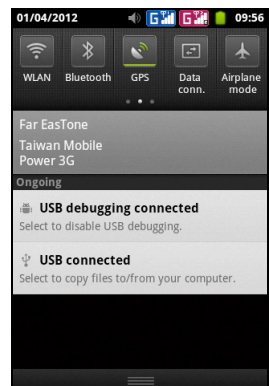



Der Benachrichtigungsbereich wird im oberen Bildschirmbereich angezeigt.



In diesem Bereich wird eine Reihe von Symbolen angezeigt, anhand derer Sie den Status des Telefons erkennen können. Auf der linken Seite des Benachrichtigungsbereiches werden Symbole angezeigt, die für neue Ereignisse stehen (z. B. neue Nachrichten). Die Symbole auf der rechten Seite zeigen Signalstärke, Verbindung, Akkuladung und Uhrzeit an.



Ziehen Sie den **Benachrichtigungsbereich** herunter oder tippen Sie auf den Bereich, damit mehr Informationen über neue Events angezeigt werden. Sie können zum Blättern auch den Schieberegler verwenden.

Symbol	Beschreibung
	Alarm ist eingestellt.
	Neue/ungelesene Nachricht.
	Eingehender oder aktiver Anruf.
	Verpasster Anruf.
	Wi-Fi-Signalstärke
	Bluetooth aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Stärke des Funksignals
	Flugzeugmodus: WLAN-Konnektivität getrennt. Bitte deaktivieren Sie den Flugzeugmodus, bevor Sie einen Anruf absetzen.
	Keine SIM-Karte eingesetzt/Fehler bei SIM-Karte



Kontakte verwalten


Ihre Kontakte verwalten


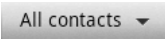

Das Smartphone besitzt ein Adressbuch, über das Sie Kontakte entweder im internen Speicher oder auf der SIM-Karte ablegen können.

Tippen Sie zum Betrachten Ihrer Kontakte im Startbildschirm oder auf dem Register **Kontakt** auf **Kontakt**.

Wenn Sie noch keine Kontakte auf dem Telefon gespeichert haben, können Sie die Kontakte aus Ihrem Google-Konto importieren, einen neuen Kontakt hinzufügen oder Kontakte von der SIM- oder SD-Karte importieren. Tippen Sie zum Hinzufügen

eines Kontakts auf , zum Suchen nach einem Kontakt auf  oder öffnen Sie das Menü durch Drücken der **Menü**-Taste.

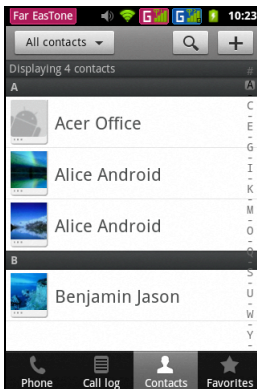

Symbol	Beschreibung
	Einen neuen Kontakt hinzufügen.
	Kontaktgruppen oder SIM-Kontakte anzeigen lassen.
	Kontakt suchen.

Einen Kontakt hinzufügen


Tippen Sie zum Hinzufügen einer neuen Kontakt auf **Neue Kontakt**. Sie können auch den Strichcode des Profils einer Kontakt scannen, um diese Kontakt Ihrer Kontaktliste oder -gruppe hinzuzufügen.

Beim Anlegen eines neuen Kontakts werden Sie nach folgenden Personendaten gefragt:

- Vor und Zuname
- Telefonnummer(n)
- E-Mail-Adresse(n)
- IM-Adressen.
- Adresse(n)

Darüber hinaus können Sie:

- Angaben wie beispielsweise Unternehmen oder Institutionen eingeben, denen der Kontakt angehört

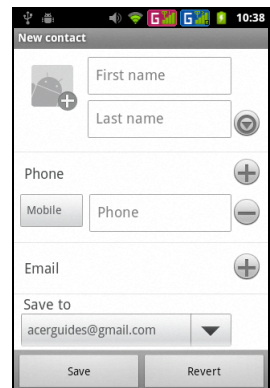

- Persönliche Notizen über den Kontakt.
- Einen Spitznamen zuweisen.
- Webseitenlink.
- Den Kontakt einer Gruppe zuordnen.
- Einen Ruftton zuweisen.
- Anrufe des Kontakts auf die Mailbox umleiten.

Wenn Sie einem Kontakt ein Bild zuweisen möchten, tippen Sie auf die Silhouette und wählen aus, ob Sie ein Bild aufnehmen oder aus der Bildgalerie des Smartphones auswählen möchten.



.....
Tipp: Sie können auch einen Kontakt aus einer bereits gewählten Nummer oder der Nummer eines empfangenen Anrufes erstellen. Siehe „**Eine gewählte Nummer in den Kontakten speichern**“ auf Seite 22.
.....

Telefonieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie telefonieren können und welche Optionen Ihnen während eines Gespräches zur Verfügung stehen.

Bevor Sie einen Anruf absetzen

Stellen Sie sicher, dass die Telefonfunktion aktiviert ist, bevor Sie einen Anruf absetzen. Sie können den Telefonstatus anhand des Symbols auf der rechten Seite des Benachrichtigungsbereiches erkennen.

Symbol Beschreibung



Verbindung zum Netz hergestellt: Sie können einen Anruf absetzen.




Flugzeugmodus: Drahtlosverbindungen (WLAN, Bluetooth, 2G und 3G) getrennt. Bitte deaktivieren Sie den Flugzeugmodus, bevor Sie einen Anruf absetzen.

Anruf absetzen



Hinweis: Sie müssen die Telefonfunktion aktivieren, bevor die Telefonverbindung hergestellt werden kann.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm zum Öffnen des Bildschirm-Ziffernfeldes auf **Telefon**.
2. Geben Sie die Nummer ein, die Sie wählen möchten.
3. Tippen Sie zum Wählen auf
4. Tippen Sie zum Beenden eines Telefonats auf **Beenden**.

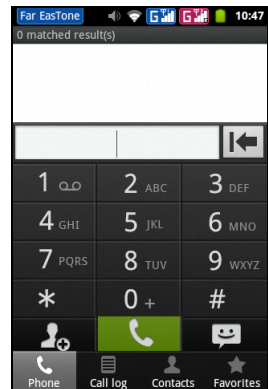

Eine Nummer im Ausland wählen

Wenn Sie ins Ausland telefonieren, müssen Sie die internationale Vorwahl (z. B. 00) nicht vor die Landesvorwahl setzen. Tippen Sie einfach so lange auf **0+** auf dem Bildschirm-Ziffernfeld, bis + angezeigt wird.



Warnung: Die Gebühren für Auslandsgespräche können sich je nach Land, das Sie anrufen, und Netzbetreiber stark unterscheiden. Sie sollten sich zuerst beim Netzbetreiber nach den Gebühren erkundigen, um hohe Telefonrechnungen zu vermeiden. Wenn Sie das Smartphone im Ausland verwenden, fallen Roaming-Gebühren an. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber über Roaming-Gebühren in dem Land, das Sie besuchen möchten, bevor Sie die Reise antreten.

Intelligente Suche


Mit dieser Funktion finden Sie über die Telefontastatur rasch einen Kontakt. Bei Eingabe einer (bereits bekannten) Nummer findet das Smartphone die zugehörigen Kontakte und zeigt sie in der Liste über der Tastatur an. Darüber hinaus können Sie

statt einer Telefonnummer den Namen des Kontakts eingeben; er wird durch die vorausschauende Texteingabe (2 für a, b oder c, 3 für d, e oder f usw.) ergänzt. Wenn die Buchstabenkombinationen einem Namen eines Kontakts entsprechen, wird dieser angezeigt.

Wenn der gewünschte Kontakt angezeigt wird, starten Sie durch Tippen auf diesen Namen einen Anruf.

Eine Nummer aus der Anrufliste wählen

Sie können all Ihre Anrufe sehen, wenn Sie auf das Register **Anrufliste** tippen. Es werden alle zuletzt empfangenen, gewählten und verpassten Anrufe angezeigt.

Tippen Sie die die erneut zu wählende Nummer. Durch Tippen auf  können Sie Einzelheiten des Anrufs anzeigen lassen. Wenn Sie auch auf die Nummer tippen und den Finger darauf halten, wird ein Menü mit folgenden Optionen angezeigt: **Anrufen** <Telefonnummer>, **Nummer vor Anruf bearbeiten**, **SMS senden**, **Zu Kontakten hinzufügen** oder **Aus Anrufliste entfernen**.

Eine gewählte Nummer in den Kontakten speichern

Sie können eine Nummer, die Sie gewählt haben, zur späteren Verwendung in Ihren Kontakten speichern.

1. Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Kontakte in der Telefonanwendung auf **Anrufliste** oder im Startbildschirm auf **Personen**.
2. Wählen Sie die Nummer in der Registerkarte **Anrufliste** und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.

Einen Kontakt anrufen

1. Tippen Sie zum Anzeigen Ihrer Kontakte auf dem Ziffernfeld auf dem Display auf die Registerkarte **Personen** oder im Startbildschirm auf **Personen**.
2. Tippen Sie auf einen Kontakt. Ein Dialogfeld mit Optionen zum **Anzeigen**, **Anrufen**, **Senden einer SMS**, **Bearbeiten**, **Versenden** oder **Löschen** einer Person bzw. an eine Person wird angezeigt.

Schnellwahl

Sie können über das Tastenfeld des Telefons einen Kontakt einer Schnellwahlnummer zuordnen. Öffnen Sie die Registerkarte **Telefon**, tippen Sie auf eine Ziffer zwischen 2 und 9 (1 ist für die Mailbox reserviert) und halten Sie den Finger darauf.

Wählen Sie **OK** und danach einen Kontakt aus der Liste. Falls dieser Kontakt über mehrere Telefonnummern verfügt, wählen Sie die verwendende Nummer aus.

Wenn einer Taste die Schnellwahlnummer eines Kontakts zugewiesen ist, wird ein kleines Kontaktbild als Erinnerung angezeigt. Tippen Sie zum Wählen der Schnellwahlnummer die Taste und halten Sie den Finger darauf.

Zum Entfernen oder Ändern einer Schnellwahlnummer tippen Sie auf **Menü** und wählen **Sie Schnellwahl**. Tippen Sie zum Entfernen bzw. Ändern der zugewiesenen Telefonnummer auf einen Eintrag.

Das Sprachanruf-Fenster


Nach dem Wählen der Nummer erscheint der Sprachanrufbildschirm mit der Nummer/dem Kontakt, mit dem Sie sprechen, die Gesprächsdauer und die Registerkarte mit der Tastatur.

Einen Anruf annehmen oder abweisen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird die Nummer auf dem Display angezeigt. Tippen Sie zum Annehmen oder Ablehnen des Anrufs auf die entsprechende Schaltfläche.

Einen Anruf beenden

Tippen Sie zum Beenden eines Anrufs im Sprachanruf-Fenster auf **Beenden**.

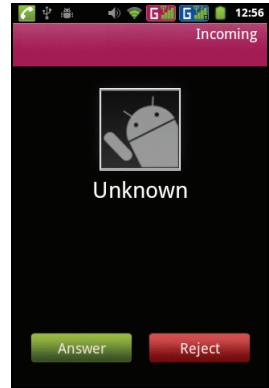


Sprachanruf-Optionen


Die Freisprechfunktion

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Smartphone in der Hand halten zu müssen. Diese Freisprechfunktion ist vor allem bei Multitasking von Nutzen.


Tippen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion auf **Lautsprecher**. Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion tippen Sie erneut auf **Lautsprecher**.

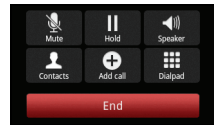

Die Tastatur aufrufen

Wenn Sie während eines Gesprächs auf die Tastatur zugreifen möchten, tippen Sie auf das Tastatursymbol . Zum Zurückkehren zum Sprachanrufbildschirm tippen Sie auf **Zurück**.

Das Telefonbuch aufrufen


Wenn Sie während eines Gesprächs auf Ihr Telefonbuch zugreifen möchten, tippen Sie auf **Kontakt** .

Mikrofon deaktivieren

Zum Stummschalten eines Gesprächs tippen Sie im Sprachanrufbildschirm auf **Mikrofon aus**. Wenn Sie das Mikrofon reaktivieren möchten, tippen Sie erneut auf **Mikrofon aus**.

Einen Anruf in die Warteschleife legen


Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife legen möchten, tippen Sie auf

Warteschleife . Zum Zurückholen des Anrufs tippen Sie auf **Zurückholen**.

Telefonkonferenzen


Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife gelegt haben und ein anderer Anruf aktiv ist, können Sie die beiden Anrufe zu einer Telefonkonferenz zusammenschließen.

Wenn das erste Gespräch gestartet ist, tippen Sie zum Hinzufügen eines zweiten

Gesprächs **Gespräch hinzufügen** . Wenn beide Gespräche gestartet sind, tippen Sie zum Starten der Telefonkonferenz auf **Gespräche zusammenführen**



Verpasste Anrufe anzeigen

Verpasste Anrufe werden durch die Anrufanzeige im Benachrichtigungsbereich mit dem Symbol  angezeigt.

Darüber hinaus können Sie verpasste Anrufe im Benachrichtigungsbereich einsehen.

1. Öffnen Sie die Benachrichtigungsliste, indem Sie auf den Benachrichtigungsbereich tippen. Es werden dann Einzelheiten über die verpassten Anrufe angezeigt.
2. Wählen Sie zum Aufrufen der Anrufliste den Anruf aus der Liste.

Sie können Telefonnummern aus der Anrufliste in Ihrer Kontaktliste speichern.

Unter „**Einen Kontakt hinzufügen**“ auf **Seite 19** finden Sie weitere Einzelheiten.

Mitteilungen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Funktionen **Telefonnachrichten**, **Soziale Nachrichten** und **Soziale Ereignisse** auf dem Smartphone einrichten und verwenden können.

Über **Mitteilungen** können Sie auf alle SMS- und MMS-Nachrichten zugreifen. Mitteilungen ordnet empfangene und gesendete Mitteilungen automatisch in sogenannten Mitteilungsketten an.

Zum Aktivieren von Messaging tippen Sie im Anwendungen-Menü auf **Messaging**.


Neue Mitteilung erstellen

Mit dem Telefon können Sie Telefonmitteilungen (SMS und MMS) verfassen.

Tippen Sie zum Verfassen einer neuen Mitteilung auf **Neue Mitteilung verfassen**.


Tippen Sie die Menü-Taste und wählen Sie **Personen** oder geben Sie die Telefonnummer oder den Namen des Empfängers in das Feld **An** ein. Vorgeschlagene Kontakte werden in einer Auswahlliste unterhalb des Textfeldes angezeigt. Wählen Sie einen vorgeschlagenen Kontakt, indem Sie dessen Namen antippen. Sie können Kontakte darüber hinaus aus der Kontaktliste auswählen.

Nachdem Sie den Empfänger angegeben haben, geben Sie die Nachricht in das Textfeld **Zum Verfassen tippen** ein.

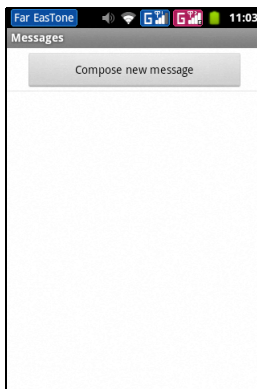

Hinweis: SMS-Mitteilungen können aus bis zu 160 Zeichen bestehen. Wenn eine Mitteilung aus mehr als 160 Zeichen besteht, wird sie in mehrere Mitteilungen unterteilt, die verknüpft versendet werden. Die meisten Telefone fügen diese verknüpften Mitteilungen beim Empfang automatisch zu einer einzigen Mitteilung zusammen. Bei einigen älteren Modellen ist dies jedoch möglicherweise nicht der Fall.

Nach Drücken der Menü-Taste sehen Sie, welche Optionen für das Verfassen einer neuen Mitteilung verfügbar sind. Die Optionen ändern sich je nach Status der Mitteilung.

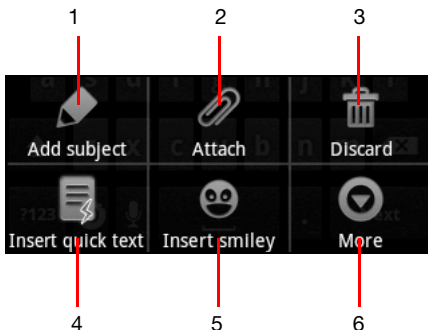

Element	Beschreibung
1	SMS in MMS umwandeln; danach kann die Mitteilung mit einem Betreff versehen werden.

Element	Beschreibung
2	SMS in MMS umwandeln; danach kann ein Anhang mit der Mitteilung versandt werden.
3	Verwirft die Mitteilung.
4	Vordefinierte Textbausteine einfügen
5	Fügt Ihrem Mitteilungstext einen Smiley (Emoticon) hinzu.
6	Weitere Optionen: <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt einfügen • Alle Mitteilungsketten

Mitteilung beantworten

Wenn eine neue SMS eingegangen ist, wird im Benachrichtigungsbereich ein Symbol angezeigt und das Nachrichtensymbol oben am Telefon leuchtet auf.

Tippen Sie zum Anzeigen der Mitteilungsliste auf dem Startbildschirm auf **Mitteilungen**; oder erweitern Sie den Benachrichtigungsbereich zur Anzeige einer Übersicht über die Mitteilungen. Tippen Sie zum Öffnen der Mitteilungsliste auf die Übersicht.

Wenn Sie eine SMS- oder MMS-Mitteilung beantworten möchten, öffnen Sie die Mitteilung in der Mitteilungsliste. Geben Sie den Text in das Textfeld **Zum Verfassen tippen** ein. Tippen Sie dann zur Anzeige verfügbarer Optionen auf die Menü-Schaltfläche.



Element	Beschreibung
1	Zum Anrufen des Empfängers den Wähler starten.
2	SMS in MMS umwandeln; danach kann die Mitteilung mit einem Betreff versehen werden.
3	SMS in MMS umwandeln; danach kann ein Anhang mit der Mitteilung versandt werden.
4	Mitteilung löschen
5	Vordefinierte Textbausteine einfügen
6	Smiley einfügen, Kontakt einfügen, Alle Mitteilungsketten anzeigen, Absender zu Kontakten hinzufügen

MMS-Mitteilungen

MMS-Mitteilungen ähneln normalen SMS-Mitteilungen. Allerdings lassen sich an sie Multimedia-Dateien wie Bilder, Audio- oder Videoclips anhängen. Jede MMS-Mitteilung kann eine Größe von bis zu 300 kB aufweisen.



.....
Hinweis: Bevor Sie eine MMS-Mitteilung absenden können, müssen Sie ein MMS-Profil einrichten. In der Regel richtet das Smartphone das Profil basierend auf den vom Netzbetreiber abgerufenen Informationen für Sie ein.
.....



.....
 Tipp: Erfragen Sie die notwendigen Informationen beim Netzbetreiber, wenn Sie ein MMS-Profil manuell einrichten möchten.
.....

MMS-Mitteilungen empfangen

Wenn eine neue MMS-Mitteilung eintrifft, erscheint ein Nachrichtensymbol oben im Fenster. Zusätzlich wird eine Benachrichtigung angezeigt.

1. Öffnen Sie zur Anzeige einer Übersicht über die Mitteilungen die Funktion Mitteilungen.
2. Tippen Sie zum Herunterladen der Mitteilungsinhalte auf **Herunterladen**.



.....
Hinweis: Downloads können je nach Verbindungsqualität viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie antworten oder eine andere Anwendung öffnen, wird der Download gestoppt.
.....



.....
Wichtig: Für das Herunterladen von Mitteilungsinhalten werden möglicherweise Gebühren erhoben. Dies ist besonders während des Roamings der Fall. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, falls Sie Fragen dazu haben.
.....

3. Tippen Sie zur Anzeige des Inhaltes auf die Mitteilung.
4. Beantworten Sie die Mitteilung, indem Sie Ihren Text in das Textfeld **Zum Verfassen tippen** eingeben und auf das **Senden** tippen. Einfache Textantworten werden als SMS-Mitteilungen gesendet. Wenn Sie eine Datei mit einer Mitteilung versenden möchten, drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Anhängen**. Ein Optionsmenü wird angezeigt.
5. Wenn Sie die Mitteilung verfasst haben, drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie auf **Senden**.

Online gehen


Im Internet surfen

Wenn Sie mit dem Smartphone im Internet surfen möchten, benötigen Sie eine Verbindung zu einem Daten (3G)- oder WLAN-Netz.

Browser verwenden

Tippen Sie zum Durchsuchen des Internets auf dem Startbildschirm auf **Browser**. Tippen Sie zum Öffnen einer neuen Internetseite auf das Adressfeld im oberen Seitenbereich. Geben Sie die Adresse über die Tastatur ein und tippen Sie auf **Los**.

Wenn Sie den Browserverlauf oder häufig aufgerufenen Webseiten einsehen möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und halten Sie sie gedrückt.

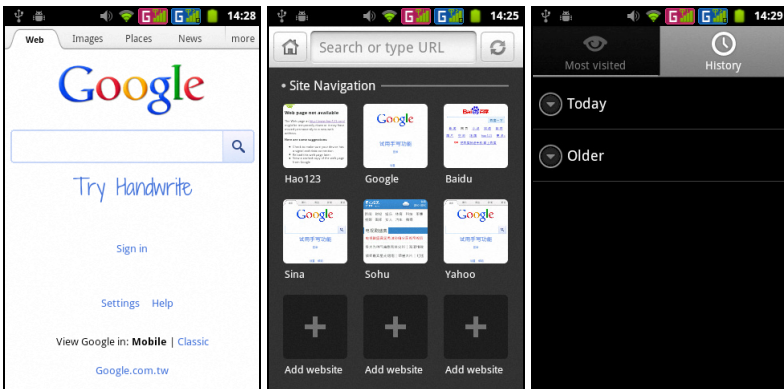

Sie können mehrere Seiten gleichzeitig öffnen. Wenn eine Seite geöffnet ist, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie im daraufhin angezeigten Menü **Fenster > Neues Fenster**.

Mit der Zoom-Leiste (sie wird angezeigt, sobald Sie auf das Display tippen) können Sie Seiten vergrößern bzw. verkleinern. Wenn Sie auf einen Eintrag auf einer Seite tippen und den Finger darauf halten, wird ein Kontextmenü angezeigt.


Sprachsuche



.....
Hinweis: Sprachsuche ist nur in bestimmten Regionen verfügbar.
.....

Mit Hilfe von Sprachaktionen können Sie SMS senden, Anrufe absetzen, E-Mails senden, Wegbeschreibungen zu Orten abrufen, Orte automatisch anrufen, im Internet surfen und sogar sich selbst eine Sprachnotiz zusenden. Durch erneutes

Drücken und Halten der Suche-Taste die Aufforderung „Jetzt sprechen“ angezeigt; danach können Sie Ihren Befehl sprechen.

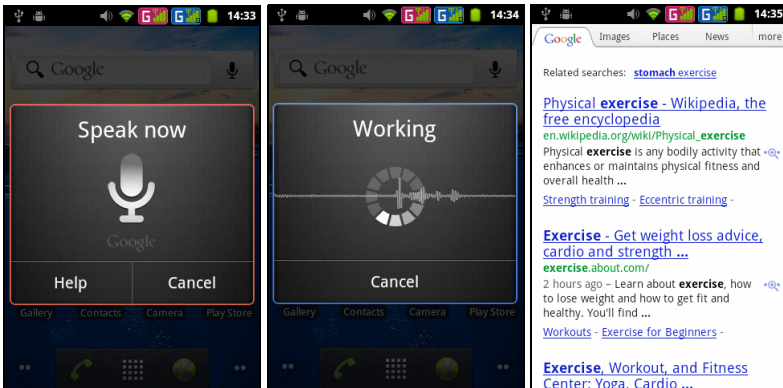

Google-E-Mail einrichten

1. Stellen Sie am Smartphone eine Daten- oder WLAN-Verbindung her.
2. Tippen Sie im Anwendungen-Menü auf **Gmail**.

Wenn Sie Adresse und Kennwort Ihres Gmail-Kontos nicht beim ersten Starten des Telefons eingegeben haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.


E-Mail verfassen

1. Stellen Sie am Smartphone eine Daten- oder WLAN-Verbindung her.
2. Tippen Sie im Anwendungen-Menü auf **Gmail**.
3. Drücken Sie die **Menü**-Taste und tippen Sie auf **Verfassen**.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, den Betreff und die Nachricht ein.
5. Wenn Sie die Mitteilung verfasst haben, tippen Sie auf **Senden**.

E-Mail einrichten

Mit dem Smartphone können Sie auf Ihre E-Mails zugreifen. Die am weitesten verbreiteten ISPs (Internetdienstanbieter) können in zwei Schritten eingerichtet werden. Tippen Sie auf **E-Mail** zum Start der Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos.

Geben Sie bei Bedarf die E-Mail-Adresse ein und tippen Sie zur manuellen Eingabe der Parameter auf **Manuelle Einrichtung**. Tippen Sie zum Fertigstellen der Einrichtung auf **Weiter**.

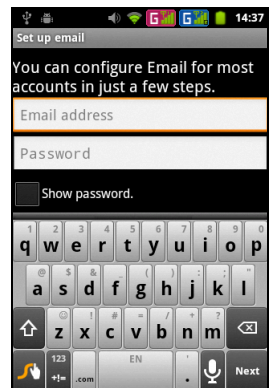

Play Store



.....
Hinweis: Play Store steht möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen zur Verfügung. Sie müssen am Telefon ein Google-Konto eingerichtet und aktiviert haben, bevor Sie Play Store nutzen können.
.....

Im **Play Store** erhalten Sie Add-ons und Anwendungen, mit denen sich die Funktionalität des Smartphones erweitern lässt. Wenn Sie Play Store zum ersten Mal besuchen, müssen Sie die Benutzungsbestimmungen durchlesen und annehmen. Sie können den Shop nach Kategorien durchsuchen oder zur Suche nach einer bestimmten Anwendung einen Suchbegriff eingeben.

Nachdem Sie eine Anwendung ausgewählt haben, tippen Sie zum Herunterladen und Installieren der Anwendung auf **Installieren**. Es wird Ihnen mitgeteilt, auf welche Dienste des Telefons Anwendungen zugreifen können. Tippen Sie zum Fortsetzen der Installation auf **OK**.

Im Benachrichtigungsbereich können Sie den Downloadvorgang verfolgen.



.....
Wichtig: Bestimmte Anwendungen müssen Sie erst kaufen, bevor Sie sie herunterladen können. Dazu benötigen Sie ein Google Wallet, über das Sie die Bezahlung für die Anwendungen vornehmen können.
.....

Heruntergeladene Anwendungen deinstallieren

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie wieder deinstallieren, indem Sie im Anwendungen-Menü auf **Einstellungen** tippen. Wählen Sie **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten**. Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung und danach auf **Deinstallieren**.

Karten, Navigation, Orte und Latitude

Erhalten Sie einfach zu folgende Wegbeschreibungen mit Hilfe von Maps, schauen Sie sich Verkehrsbedingungen in Echtzeit an und navigieren Sie mit Hilfe von gesprochenen Turn-by-Turn-Wegbeschreibungen mit Navigation; sehen Sie nach, wo sich Ihre Freunde befinden, entdecken Sie Orte von Interesse und Geschäfte auf Maps unter Verwendung von Orte und Latitude.



.....
Wichtig: Die Karten enthalten nicht über jeden Ort Informationen.
.....

Karten verwenden

Tippen Sie auf das Karten-Symbol im Anwendungen-Menü. Verschieben Sie die Karte, indem Sie mit Ihrem Finger über das Display streichen.

So vergrößern oder verkleinern Sie:

1. Tippen Sie auf das Plus- oder das Minuszeichen rechts unten oder
2. Doppeltippen Sie auf einen Ort auf der Karte, um in ihn heranzuzoomen. Tippen Sie einmal, um herauszuzoomen. Oder
3. Berühren Sie einen Bereich mit zwei Fingern gleichzeitig und spreizen diese zum Heranzoomen; führen Sie die Finger zum Herauszoomen zueinander.



.....
Wichtig: Es stehen nicht bei allen Orten alle Zoomfaktoren zur Verfügung.
.....

Kamera verwenden


Auf der Rückseite Ihres Smartphones befindet sich eine Digitalkamera. Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, wie Sie mit dem Smartphone Fotos und Videos aufnehmen können.



Hinweis: Damit Sie die Kamera nutzen können, muss im microSD-Kartenschlitz eine microSD-Karte eingeschoben sein.

Zum Aktivieren der Kamera starten Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Kamera**.

Kamerasymbole und -anzeigen

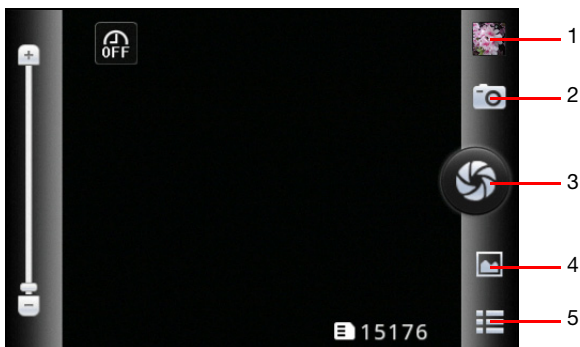

Mit den Symbolen rechts im Kamerafenster steuern Sie die Kamera. Mit dem Zoom-Regler links stellen Sie die Bildgröße ein.

Element	Beschreibung
1	Zum Öffnen der Galerie
2	Zum Einstellen des Kameramodus <ul style="list-style-type: none">• Normal• Panorama• Camcorder• Auto Scene Detection
3	Taste für Blende.
4	Zum Einstellen des Fotomodus. <ul style="list-style-type: none">• Normal• Smile Shutter• Burst-Modus


Element	Beschreibung
5	Zum Ändern der Kameraeinstellungen <ul style="list-style-type: none"> • Bildeigenschaften • Farbeffekt • Bilddaten • Einstellungen

Die Nummer rechts unten gibt an, wie viele weitere Fotos gespeichert werden können oder wie lange ein Video maximal sein darf.

Foto aufnehmen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Parameter eingestellt haben.
2. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf das Motiv.
3. Vergrößern bzw. verkleinern Sie bei Bedarf das Bild mit dem Zoom-Regler links im Display.
4. Tippen Sie zum Aufnehmen des Fotos auf die Blendentaste.

Video aufnehmen

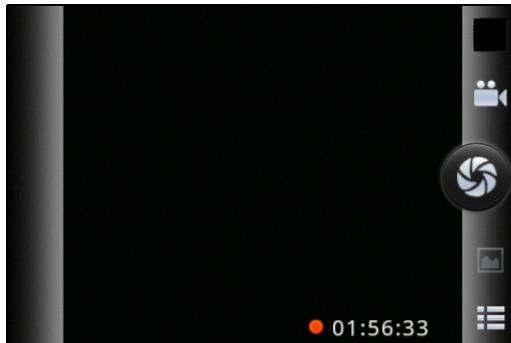

Aktivieren Sie den Camcorder-Modus: Tippen Sie hierzu auf das Modussymbol und danach auf **Camcorder**.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Parameter eingestellt haben.
2. Erfassen Sie das Motiv, halten Sie das Smartphone möglichst ruhig, zoomen Sie nach Bedarf heran oder heraus.
3. Starten Sie die Aufnahme durch Tippen auf die Blende.
4. Stoppen Sie die Aufnahme durch erneutes Tippen auf die Blende.

Unterstützte Formate

Typ	Formate
Bild	JPEG
Video	MPEG-4, H.263

Fotos und Videos anzeigen

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wird es automatisch gespeichert.

Sie können Fotos und Videos in der Galerie anzeigen; tippen Sie hierzu auf das Miniatursymbol rechts oben. Alternativ können Sie auch das Register Anwendungen öffnen und auf **Galerie** tippen. Von der Galerie aus können Sie Dateien direkt mit unterschiedlichen Services teilen.




.....
Hinweis: Die Optionen zum Teilen unterscheiden sich je nach Dateityp.
.....

Erweiterte Einstellungen

Smartphone in Flugzeugmodus versetzen

Sie können den Flugzeugmodus (auch als Flugmodus bekannt) aktivieren, um die Telefon- und Bluetooth-Funktionen abzuschalten und Ihr Smartphone als Handheld-Gerät während eines Fluges zu verwenden. Die anderen Funktionen des Smartphones können Sie dann auch an Bord von Flugzeugen benutzen.


Fragen Sie zunächst beim Flugpersonal nach, ob dies an Bord gestattet ist. Schalten Sie das Smartphone beim Start und bei der Landung ab, da ansonsten die empfindlichen elektronischen Systeme des Flugzeuges gestört werden können.

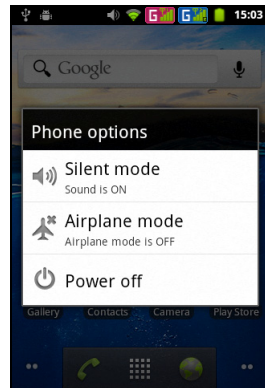

Flugzeugmodus ein- oder ausschalten

1. Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, bis das Menü mit den Telefonoptionen angezeigt wird.
2. Tippen Sie zum Ein- oder Ausschalten auf **Flugzeugmodus**.



Hinweis: Hinweis: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol  im Benachrichtigungsbereich angezeigt. Wenn zwei SIM-Karten eingesetzt sind, sind zwei Symbole in unterschiedlichen Farben zu sehen.

Einstellungen ändern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen für Telefon-, Daten-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen ändern können.

Verbindungen de-/aktivieren

Aktivieren Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke**; hier können Sie die Verbindungseinstellungen festlegen.

Aktive Verbindungen sind durch ein grünes Häkchen gekennzeichnet.

Element	Beschreibung
Flugzeugmodus	Hiermit deaktivieren Sie alle Funkverbindungen, damit Sie das Gerät ohne Problem an Bord eines Flugzeuges verwenden können.
WLAN	Hiermit schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus.
WLAN-Einstellungen	Zum Konfigurieren und Verwalten der funkgesteuerten Zugangspunkte.
Bluetooth	Hiermit schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus.
Bluetooth-Einstellungen	Hier können Sie Ihre Bluetooth-Verbindungen kontrollieren sowie einen Gerätenamen und die Erkennbarkeit festlegen.
Tethering & mobiler Hotspot	Teilen Sie die mobile Datenverbindung des Telefons über USB oder einen mobilen WLAN-Hotspot.
VPN-Einstellungen	Hiermit richten Sie VPNs (Virtuelle Private Netzwerke) ein und verwalten sie.
Mobilnetzwerke	Hiermit stellen Sie Optionen für die Verbindung mit mobilen Netzwerken ein.



Wichtig: Wenn der Flugzeugmodus am Telefon aktiviert ist, steht die Option zum Ein- und Ausschalten der Bluetooth-Funktion nicht zur Verfügung. Unter „**Smartphone in Flugzeugmodus versetzen**“ auf **Seite 34** finden Sie Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Flugzeugmodus.

Bluetooth-Einstellungen anpassen

Sie können mit Bluetooth Informationen zwischen dem Smartphone und anderen mobilen Geräten austauschen.

Bluetooth-Verbindungen

Rufen Sie alle Bluetooth-Einstellungen auf, indem Sie das Anwendungen-Menü öffnen und auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen** tippen. Hier können Sie Bluetooth ein- oder ausschalten und einen Gerätenamen und die Erkennbarkeit festlegen. Tippen Sie zur Suche nach verfügbaren Geräten auf **Nach Geräten suchen**.

Tippen Sie zum Verbinden mit einem Gerät auf das Gerät in der Liste verfügbarer Geräte. Sie werden möglicherweise aufgefordert, zum Herstellen einer Verbindung an beiden Geräten eine PIN einzugeben.

Internetfreigabe

Tethering via USB

Wenn Sie Ihre mobile Internetverbindung für einen anderen Computer nutzen möchten, können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an.
2. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot** und danach auf **USB-Tethering**.

WLAN-Hotspot

Sie können aus dem Smartphone einen mobilen WLAN-Hotspot machen, um die mobile Internetverbindung mit bis zu acht Clients zu teilen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Tethering & mobiler Hotspot > Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
2. Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
3. Stellen Sie die Netzwerk-SSID ein und passen Sie die Sicherheitsstufe zwischen Offen und WPA2 PSK an. Tippen Sie zur Beendigung auf **Speichern**.



Hinweis: Wenn Sie das Smartphone als WLAN-Hotspot verwenden, können Sie keine Telefonanwendungen nutzen, um über die WLAN-Verbindung auf das Internet zuzugreifen.

Telefonnetzeinstellungen

Tippen Sie zum Festlegen Ihrer Netzwerkeinstellungen auf **Mobilnetzwerke**. Sie können beim Roaming die Datenverbindung ein- oder ausschalten, Verbindungen auf 2G-Netzwerke beschränken, einen Netzbetreiber bestimmen und Access Point-Namen festlegen.

Ein Netzwerk wählen

Wenn Sie eine neue SIM-Karte einsetzen, werden der Netzbetreiber und die Netzeinstellungen automatisch erkannt. Sie können ein Netz aber auch manuell auswählen. Dies ist z. B. während des Roaming sinnvoll.



Tip: Wenn Sie auf Reisen sind, können Sie ein Netz manuell auswählen, um die Roaming-Gebühren zu reduzieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heimnetzbetreiber über die preisgünstigsten Tarife an Ihrem Zielort.

1. Öffnen Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobile Netzwerke** > **Netzbetreiber**.
2. Das Telefon sucht nach verfügbaren Netzwerken.
3. Wählen Sie in der angezeigten Liste das gewünschte Netz aus. Das Telefon versucht dann die Registrierung im ausgewählten Netz.
4. Tippen Sie auf **Automatisch auswählen**, um unter den verfügbaren Netzen das mit dem stärksten Signal auszuwählen. Dies kann aber u. U. dazu führen, dass das Telefon von Netz zu Netz wechselt, wenn Sie sich an einen anderen Ort begeben.



Hinweis: Wenden Sie sich an den Diensteanbieter, wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Nummern für Mailbox und SMS-Dienst zu erhalten.

Ton

Durch Tippen auf **Einstellungen** > **Audioprofile** können Sie die Telefoneinstellungen festlegen. Hier können Sie ein Profil auswählen, das Ihren Anforderungen entspricht, oder auf die Menü-Taste tippen und selbst ein Profil **hinzufügen**.

Anzeige

Durch Tippen auf **Einstellungen** > **Anzeige** können Sie die Anzeigeeinstellungen des Telefons festlegen.

Element	Beschreibung
Helligkeit	Hiermit stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
Display automatisch drehen	Aktiviert die Drehung des Displays beim Neigen des Gerätes.
Animation	Zum Aktivieren von Fensteranimationen.
Bildschirm-Timeout	Hiermit stellen Sie die Verzögerung ein, nach der sich das Display automatisch ausschaltet.

Telefoneinstellungen

Viele Telefoneinstellungen werden nach dem Einlegen einer SIM-Karte automatisch vom Smartphone konfiguriert. Das Gerät kommuniziert mit Ihrem Netzbetreiber und ruft automatisch sämtliche erforderlichen Einstellungen ab, z. B. den Netznamen und Rufnummern für Mailbox und Textnachrichten-Servicecenter.


Sie können darüber hinaus diese Einstellungen im Bildschirm für Telefoneinstellungen einsehen und manuell ändern.

Öffnen Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.

An einen PC anschließen

Wenn Sie Daten zwischen der microSD-Karte im Telefon und dem Computer übertragen möchten, können Sie das Telefon mit dem gelieferten USB-Kabel an einen PC anschließen. Schließen Sie das USB-Synchronisierungskabel an den Micro-USB-Anschluss des Smartphones an. Stecken Sie den USB-Client-Stecker in einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer.

Ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten und öffnen Sie die Registerkarte für USB durch Wischen nach rechts. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ein** neben *Als USB-Laufwerk nutzen*. Anschließend können Sie die microSD-Karte im Telefon als Laufwerk im Datei-Explorer auf dem Computer erkennen.

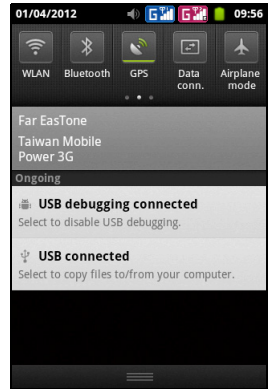


Hinweis: Nach Aktivierung des USB-Speichers können Sie nicht länger auf die Dateien auf der microSD-Karte oder Anwendungen wie z. B. Galerie oder Musik zugreifen.

Synchronisierung

Sie können Ihren Kalender, Ihre E-Mails und Ihre Kontakte auf dem Telefon synchronisieren, so dass Sie sie in Zukunft nicht mehr verlieren werden. Synchronisieren Sie in Echtzeit oder passen Sie dies ganz nach Bedarf an. Tippen Sie zum Aufrufen der Synchronisationseinstellungen auf **Menü** > **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung**.

Damit sich das Smartphone automatisch synchronisiert, müssen **Hintergrunddaten** und **Automatische Synchronisierung** aktiviert sein.

Wenn Sie die Synchronisierung individueller Konten verwalten möchten, tippen Sie auf ein Konto, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen.

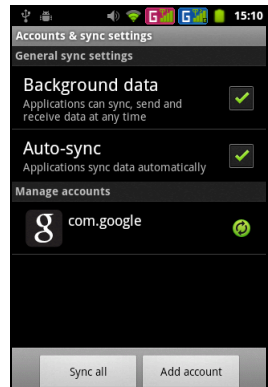

Google-Synchronisierung

In Google können Sie die Synchronisierung für Kontakte, E-Mails und Kalender einstellen. Tippen Sie zum Aktivieren der automatischen Synchronisation eines Objekts. Entfernen Sie die Markierung bei Elementen, die Sie manuell synchronisieren möchten.

Wenn Sie ein Objekt manuell synchronisieren möchten, tippen Sie auf dieses.



Hinweis: Zum Synchronisieren von Kalender und Terminen benötigen Sie ein Google-Konto.

UKW-Radio

Mit dem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssender unterwegs hören. Ein Headset muss in die 3,5-mm-Buchse angeschlossen sein, denn es fungiert als Antenne.

Sie gelangen zur Radioanwendung, indem Sie im Anwendungen-Menü auf **UKW-Radio** tippen.

Tippen Sie zum Ausschalten des Radios auf die Ein/Aus-Taste rechts oben.

Multimedia-Wiedergabe

Mit dem Smartphone können Sie Multimedia-Inhalte ansehen und anhören.

Folgende Formate werden unterstützt:

Type	Formats
Audiowiedergabe	MP3, AMR, WMA
Rufton	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Lautstärke anpassen

Regeln Sie die Lautstärke des Telefons mit der Lautstärketaste an der Seite des Telefons.

Datum und Uhrzeit einstellen

Öffnen Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit das Anwendungen-Menü, tippen Sie anschließend auf **Einstellungen > Datum & Uhrzeit**.



Tipp: Wenn Sie häufig reisen oder an einem Ort mit Sommerzeit wohnen, aktivieren Sie in diesem Menü **Automatisch**. Das Smartphone kann dann Datum und Uhrzeit anhand der Informationen einstellen, die es vom Netzwerk empfängt.

Alarm einstellen

Am Telefon sind zwei Alarmer bereits eingestellt. Tippen Sie zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen im Anwendungen-Menü auf **Uhr** und anschließend auf das Wecker-Symbol. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Schalten Sie den Wecker ein oder aus.
- Stellen Sie die Alarmzeit ein.
- Legen Sie fest, an welchen Tagen der Alarm wiederholt wird.
- Stellen Sie einen Rufton ein.
- De-/Aktivieren Sie den Vibrationsalarm.
- Versehen Sie den Alarm mit einer Bezeichnung.

Sprach- und Textoptionen ändern

Stellen Sie Ort und Spracheingabe ein, indem Sie das Anwendungen-Menü öffnen und anschließend **Einstellungen > Sprache & Tastatur** wählen.

Anwendungen verwalten

Eine Anwendung schließen

Zum Beenden einer aktiven Anwendung gehen Sie zu **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**. Tippen Sie auf das Register **Ausgeführt** und anschließend auf das Programm, das Sie beenden möchten. Wählen Sie zum Schließen des Programms **Stopp**.

Eine Anwendung deinstallieren

Sie können auf dem Smartphone installierte Programme entfernen, um zusätzlichen Speicherplatz freizugeben. Tippen Sie im Anwendungen-Menü auf ein Programmsymbol, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie es auf den Papierkorb links unten.

Alternativ hierzu können Sie im Anwendungen-Menü **Einstellungen** aufrufen und **Anwendungen > Anwendungen verwalten** wählen. Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung, danach auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie den Befehl.

Hier können Sie festlegen, dass Programme aus **unbekannten Quellen** installiert werden dürfen, und **Anwendungen verwalten**.



.....
Warnung! Entfernen Sie Programme nur, wenn Sie mit dem Android-Betriebssystem vertraut sind.
.....

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können Ihr Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie einen sauberen Neustart durchführen.



.....
Hinweis: Bevor Sie das Gerät zurücksetzen, stellen Sie zunächst sicher, dass das Smartphone nicht gesperrt ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf das Display und warten Sie ab, ob das Telefon reagiert.
.....



.....
Warnung! Setzen Sie das Telefon nur dann auf die Werkseinstellungen zurück, wenn es nicht mehr mit anderen Rücksetzmethode n betriebsbereit gemacht werden kann.
.....



.....
Warnung! Dabei werden alle persönlichen Daten, alle im Smartphone gespeicherten Kontakte und alle von Ihnen installierten Programme gelöscht.
.....

Wenn das Telefon auf Eingaben über den Bildschirm reagiert

Rufen Sie zum Formatieren des Telefons im Anwendungen-Menü **Einstellungen** auf und tippen Sie auf **Datenschutz > Auf Werkzustand zurücksetzen**, klicken Sie auf **Telefon rücksetzen** und wählen Sie **Alles löschen**.

Zubehör und Tipps

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Zubehör mit Ihrem Smartphone verwenden können, und bietet Ihnen nützliche Tipps zum Umgang mit dem Smartphone.

Headset verwenden

Ihr Smartphone kann mit einem kompatiblen Headset mit integriertem Mikrofon genutzt werden; so haben Sie beim Telefonieren die Hände frei für andere Aktivitäten.



.....
Hinweis: Das Headset muss separat erworben werden.
.....

Damit Sie das Headset nutzen können, müssen Sie es in die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse seitlich am Telefon einstecken.

Wenn das Headset angeschlossen ist, wird der gesamte Ton über das Headset ausgegeben und die Lautsprecher sind deaktiviert.

- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs die Taste am Mikrofon.
- Drücken Sie zum Einstellen der Lautstärke die Lautstärketasten des Smartphones.
- Beenden Sie einen Anruf durch erneutes Drücken der Taste.

Bluetooth-Headset verwenden

Durch die integrierte Bluetooth-Funktionalität können Sie sämtliche Bluetooth-Headsets mit Ihrem Smartphone verwenden. Dadurch können Sie bequem telefonieren, ohne das Telefon ständig in der Hand halten zu müssen, und es gibt keinen „Kabelsalat“.

Einen neuen Zugriffspunkt erstellen

Wenn Sie dem Telefon eine weitere GPRS/3G/EDGE-Verbindung hinzufügen möchten, erfragen Sie den Namen des Zugriffspunktes und dessen Einstellungen (einschließlich Benutzername und Kennwort, sofern erforderlich) beim Netzbetreiber.

1. Aktivieren Sie das Anwendungen-Menü und tippen Sie auf **Einstellungen** > **Drahtlos & Netzwerke** > **Mobilnetzwerke** > **Access Point-Namen**.
2. Tippen Sie die **Menü**-Schaltfläche und anschließend auf **Neuer APN**.
3. Geben Sie die APN-Einstellungen ein. Tippen Sie Elemente an, die Sie einstellen möchten.
4. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf die **Menü**-Schaltfläche und anschließend auf **Speichern**.



.....
Wichtig: Einige Netzbetreiber und Länder erlauben nicht die Verwendung eines Smartphones als Modem über HSDPA. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, bevor Sie das Telefon auf diese Weise verwenden.
.....

microSD-Karte einsetzen

Das Smartphone ist zur Erweiterung der Speicherkapazität mit einem microSD-Kartenschlitz ausgestattet.

Eine Beschreibung zum Einsetzen einer microSD-Karte finden Sie unter „**SIM- oder microSD-Karte installieren**“ auf Seite 10.

Häufig gestellte Fragen und Problemlösung

In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), die Sie sich bei der Benutzung Ihres Smartphones vielleicht stellen. Zusätzlich finden Sie einfache Lösungsvorschläge bei Problemen.

Bereich	Frage	Antwort
Audio	Warum gibt das Gerät keinen Ton aus?	Falls ein Headset angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Trennen Sie das Headset. Stellen Sie sicher, dass der Ton des Gerätes nicht stummgeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf die niedrigste Stufe eingestellt ist.
Multimedia-Dateien	Warum kann ich meine Videodateien nicht ansehen?	Möglicherweise versuchen Sie, ein nicht unterstütztes Video anzusehen. Beachten Sie „Multimedia“ auf Seite 47 .
	Warum kann ich meine Musikdateien nicht wiedergeben?	Möglicherweise versuchen Sie, eine nicht unterstützte Datei abzuspielen. Beachten Sie „Multimedia“ auf Seite 47 .
Systeminformationen und Leistung	Wo finde ich die Version des Betriebssystems meines Gerätes?	Tippen Sie auf Einstellungen > Über das Telefon ; dort finden Sie die Version des Betriebssystems (Erstellungsnummer) und andere Hardware- und Softwareinformationen.
Stromversorgung	Ich kann das Gerät nicht einschalten.	Möglicherweise ist der Akku erschöpft. Laden Sie das Gerät auf. Weitere Informationen finden Sie unter „Akku aufladen“ auf Seite 10 .
RAM / ROM	Wie prüfe ich den RAM- und ROM-Speicherstatus?	Tippen Sie zum Überprüfen des ROM-Status auf Einstellungen > Speichern . Tippen Sie zum Überprüfen des RAM-Status auf Apps > Einstellungen > Aktuell ausgeführt .
Interner Speicher	Der verfügbare interne Speicher meines Gerätes ist voll oder fast voll.	Deinstallieren Sie zur Freigabe verfügbaren Speicherplatzes Anwendungen. Siehe „Eine Anwendung deinstallieren“ auf Seite 39 .
Freigabemuster	Ich habe mein Freigabemuster vergessen.	Nach mehreren falschen Eingaben erhalten Sie die Option, das Muster zurückzusetzen. Tippen Sie auf Muster vergessen? und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos ein. Hinweis: Sie müssen auf dem Smartphone ein aktives Google-Konto eingerichtet haben. Stattdessen können Sie das Smartphone auch auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Siehe „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ auf Seite 39 .

Bereich	Frage	Antwort
Erhitzung	Das Telefon erhitzt sich, wenn es geladen wird oder Sie ein längeres Gespräch führen.	Die Erhitzung während der Ladung ist normal. Nach der Ladung nimmt es wieder die Normaltemperatur an. Das Telefon erhitzt sich auch, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum verwenden, z. B. wenn Sie sich ein Video anschauen oder ein längeres Gespräch führen.

Weitere Informationsquellen

Informationen zu:	Siehe:
Aktuelle Informationen zum Smartphone	www.acer.com mobile.acer.com
Kundendienst-Anfragen	www.acer.com/support

Warnungen und Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- Schlitz- und Öffnungen dienen der Belüftung; dies garantiert den verlässlichen Betrieb des Gerätes und schützt es vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen auf keinen Fall blockiert oder verdeckt werden. Blockieren Sie die Öffnungen nicht, indem Sie das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche legen oder stellen. Dieses Gerät sollte auf keinen Fall in die Nähe eines Heizgerätes oder Heizkörpers gebracht werden; stellen Sie es nicht in einen Einbau, sofern diese keine ausreichende Belüftung gewährleistet.
- Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Gegenstände durch die Gehäuseschlitz- e, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung in Berührung kommen oder kurzgeschlossen werden können, was zu Brand- oder Stromschlaggefahr bergen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- Zur Vermeidung einer Beschädigung interner Komponenten und eines Auslaufens der Akkuflüssigkeit sollten Sie das Produkt nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn Sie Sport treiben, sowie an Orten, an denen es starke Vibrationen gibt, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann. Es besteht auch die Gefahr, dass der Akku explodiert.

ACHTUNG beim Hören von Musik

Beachten Sie zum Schutz Ihres Gehörs diese Anweisungen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach und nach, bis Sie den Ton deutlich und angenehm hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, nachdem sich Ihre Ohren an sie gewöhnt haben.
- Hören Sie Musik nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen neben sich nicht verstehen können.

Akkuinformationen

Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Akku. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder korrosiver Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht; setzen Sie es keinen Temperaturen von über 60 °C aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Körperstelle gründlich mit Wasser ab und suchen dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung einer möglichst langen Akkulaufzeit sollte der Akku nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei- oder dreimal komplett ge- und entladen wird. Der Akku kann mehrere hundert Mal ge- und entladen werden; mit der Zeit nimmt jedoch seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Zeiten im Gesprächs- und Bereitschaftsmodus merkbar abnehmen, sollten Sie sich einen neuen Akku kaufen. Verwenden Sie ausschließlich von Acer zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit von Acer zugelassenen Ladegeräten, die für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bis die Ladeanzeige am Display erscheint bzw. ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallisches Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift, den positiven (+) und negativen (-) Pol des Akkus direkt verbindet. (Die Pole am Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Pole können der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursacht haben, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter, liegen lassen, können sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Versuchen Sie, den Akku immer zwischen 15 °C und 25 °C aufzubewahren. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen. Geben Sie sie, wenn möglich, zum Recycling. Entsorgen Sie Akkus nicht mit dem Hausmüll.

Akku austauschen

Ihr Smartphone verwendet Lithium-Akkus. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Brand- oder Explosionsgefahr bergen.



.....
Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Das Gerät und sein Zubehör können kleinere Teile beinhalten. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Arbeitsumfeld



.....
Warnung! Schalten Sie aus Sicherheitsgründen sämtliche WLAN- oder Funkeinrichtungen ab, wenn Sie das Smartphone unter folgenden Bedingungen nutzen. Zu diesen Geräten gehören u. a.: Wireless-LAN (WLAN), Bluetooth und/oder 3G.
.....

Befolgen Sie alle besonderen, an Ihrem Ort geltenden Vorschriften und schalten Sie das Gerät immer dann aus, wenn seine Verwendung nicht erlaubt ist oder es Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner normalen Betriebsposition. Damit Sie Daten oder Nachrichten erfolgreich übertragen können, benötigt dieses Gerät gute Netzwerkverbindung. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Daten oder Nachrichten verzögert wird, bis eine Verbindung zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die obigen Anweisungen zum Abstand befolgt werden, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Teile des Gerätes sind magnetisch. Metallische Gegenstände können vom Gerät angezogen werden, Personen mit Hörhilfen sollten das Gerät nicht an das Ohr mit der Hörhilfe halten. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere Gegenstände, die Daten auf magnetische Weise speichern, in die Nähe des Gerätes, da auf ihnen gespeicherte Informationen hierbei gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Die Verwendung von Geräten, die Funk übertragen, einschließlich Mobiltelefonen, können die Funktionalität von nicht ausreichend geschützten medizinischen Geräten beeinträchtigen. Erkundigen Sie sich bei einem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Gerätes, ob die Geräte ausreichend gegen externe HF-Strahlung geschützt sind, sowie bei anderen Fragen. Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und Kliniken aus, wenn Sie durch Schilder darauf hingewiesen werden, dass die Verwendung des Gerätes an diesen Orten nicht erlaubt ist. In Krankenhäusern und Kliniken werden u. U. Geräte verwendet, die durch externe HF-Strahlung gestört werden können.

Herzschrittmacher. Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen ständig einzuhaltenden Mindestabstand von 15,3 cm zwischen kabellosen Geräten und Herzschrittmachern, damit es nicht zu möglichen Störungen des Herzschrittmachers kommt. Diese Empfehlungen sind konform mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern sollten auf Folgendes achten:

- Halten Sie grundsätzlich einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher ein.
- Tragen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Herzschrittmachers, wenn es eingeschaltet ist. Falls Sie Störungen befürchten, schalten Sie das Gerät ab und wechseln Sie seine Position.

Hörhilfen. Einige digitale kabellose Geräte können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Falls es zu Störungen kommt, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

Fahrzeuge

HF-Signale können falsch installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Systeme in Autos, z. B. elektronische Einspritzsysteme, elektronische ABS-Systeme, elektronische Geschwindigkeitskontrollen und Airbag-Systeme, beeinflussen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller bzw. einem Vertreter Ihres Fahrzeuges oder der Ausrüstung, die in ihm installiert ist. Nur qualifiziertes Fachpersonal sollte das Gerät reparieren

oder es in einem Fahrzeug installieren. Eine falsche Installation oder Reparatur kann gefährlich sein und macht lässt u. U. die Garantie für das Gerät erlöschen. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle kabellosen Geräte in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß montiert wurden und richtig funktionieren. Lagern oder transportieren Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosiven Materialien zusammen mit dem Gerät, Teilen davon oder Zubehör. Denken Sie bei Fahrzeugen, die Airbags besitzen, daran, dass die Airbags mit großer Kraft aufgeblasen werden. Platzieren Sie keine Objekte, einschließlich montierten oder tragbaren kabellosen Geräten, vor oder über einem Airbag oder in dem Bereich, in dem ein Airbag aufgeblasen wird. Wenn kabellose Geräte im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß montiert werden und ein Airbag aufgeblasen wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Die Verwendung des Gerätes auf einem Flug ist nicht erlaubt. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug besteigen. Die Verwendung von kabellosen Funkgeräten in einem Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das drahtlose Funknetz stören und ist in vielen Fällen gesetzeswidrig.

Umgebungen mit Explosionsgefahr

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit potentiell explosiven Stoffen befinden. Achten Sie auf alle Schilder und Warnhinweise. Umgebungen mit Explosionsgefahr umfassen Bereiche, in denen Sie in der Regel dazu angehalten werden, den Motor Ihres Fahrzeuges auszuschalten. Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen auslösen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, z. B. neben Benzinpumpen oder Wartungsstationen, aus. Beachten Sie Beschränkungen für die Verwendung von Funkausrüstung an Treibstoffdepots, Lagerstätten und Vertriebsorten, Chemieanlagen oder Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden. Orte, an denen es explosive Stoffe gibt, sind häufig – jedoch nicht immer – deutlich gekennzeichnet. Hierzu zählen der Bereich unter Deck bei Schiffen, Transport oder Lagereinrichtungen für Treibstoff (z. B. Benzin oder Propangas) und Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallstaub enthält.

Achten Sie auf alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Explosionen durchgeführt werden.

Notrufe

Wichtig: Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerätes, verwenden Funksignale, Funknetze, Landleitungsnetze und vom Benutzer programmierte Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen nicht unter allen Bedingungen garantiert werden. Sie sollten sich für wichtige Kommunikation, z. B. Notrufe, auf keinen Fall nur auf ein Funk übertragendes Gerät verlassen.

Wenn bestimmte Funktionen benutzt werden, müssen Sie diese u. U. erst deaktivieren, bevor Sie einen Notruf absetzen können. Weitere Informationen erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung oder von Ihrem Netzbetreiber.

Wenn Sie einen Notruf absetzen, teilen Sie alle wichtigen Informationen so genau wie möglich mit. Es kann sein, dass das Gerät das einzige Kommunikationsmittel an einem Unfallort ist. Beenden Sie einen Notruf erst dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweise zu Entsorgung und Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in den Hausmüll.

Zur Minimierung der Umweltverschmutzung und zur Gewährleistung eines größtmöglichen Schutzes der Umwelt sollten Sie Müll wiederverwerten bzw. recyceln. Weitere Informationen zu Richtlinien über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) finden Sie unter

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Quecksilber-Hinweis



Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor oder ein Display besitzen:
Die Lampe(n) in diesem Produkt enthält (enthalten) Quecksilber und muss (müssen) recycelt oder entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Electronic Industries Alliance unter www.eiae.org. Informationen über die Entsorgung von Lampen erhalten Sie unter www.lamprecycle.org.

Die richtige Pflege des Smartphones

1. **Achten Sie darauf**, dass das Display des Smartphones nicht verkratzt. Halten Sie das Display sauber. Verwenden Sie zur Bedienung des Smartphones Ihre Finger oder Fingernägel. Benutzen Sie auf keinen Fall Kugelschreiber, Bleistifte oder andere spitze Gegenstände auf der Display-Oberfläche.
2. Setzen Sie das Smartphone **KEINESFALLS** Regen oder Feuchtigkeit aus. Lassen Sie kein Wasser über die Tasten auf der Vorderseite oder die Erweiterungsanschlüsse in das Gerät eindringen. Behandeln Sie das Smartphone ganz allgemein wie jedes andere Mobiltelefon oder elektronische Gerät auch.
3. Achten Sie darauf, das Smartphone **NICHT** fallen zu lassen und keinen starken Erschütterungen auszusetzen. Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche.
4. Setzen Sie das Smartphone **KEINEN** extremen Temperaturen aus. Legen Sie Ihr Smartphone beispielsweise nicht an heißen oder sehr kalten Tagen auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeuges ab. Bringen Sie es auch nicht in die Nähe von Heizgeräten oder anderen Hitzequellen.
5. Verwenden oder lagern Sie Ihr Smartphone **NICHT** an Orten, die staubig, schmutzig oder feucht sind.
6. **VERWENDEN SIE** zur Reinigung des Smartphones ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Wenn die Oberfläche des Displays verschmutzt ist, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten Glasreiniger angefeuchtet wurde.
7. Drücken Sie **NICHT** mit Gewalt auf das Display, andernfalls kann es brechen.

Technische Daten

Leistung

- MediaTek MT6575M, 1 GHz
- Systemspeicher:
 - 512 MB RAM
 - 512 MB ROM
- Android-Betriebssystem

Anzeige

- 3,5-Zoll-HVGA-TFT, kapazitiver Touchscreen
- Auflösung von 320 x 480

Multimedia

Unterstützte Formate:

Typ	Formate
Audiowiedergabe	MP3, AMR, WMA
Rufton	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Videoaufnahme	3GP, MPEG-4, H.263, H.264
Videowiedergabe	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

USB-Anschluss

- Micro-USB-Anschluss
- USB-Client
- DC-Netzeingang (5 V, 1 A)

Konnektivität

- Bluetooth 3.0 mit EDR
- IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- UMTS 900 / 2100 MHz
- HSUPA / HSDPA / GPRS / EDGE
- GPS / aGPS

Kamera

- 3 Megapixel

Erweiterung

- microSD-Speicherkartenschlitz (bis zu 32 GB)

Akku

- 1300-mAh-Lithium-Ionen-Akku mit hoher Dichte (austauschbar)



.....
Hinweis: Die Laufzeit des Akkus hängt vom Stromverbrauch ab, der sich wiederum nach den verwendeten Systemressourcen richtet. Wenn Sie z. B. fortwährend die Beleuchtung oder energieintensive Anwendungen verwenden, verkürzt sich die Nutzungsdauer zwischen den Ladevorgängen.
.....

Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	61,5 mm
Tiefe	12,25 mm
Gewicht	110 g (mit Akku)

Sicherheit

Akkuinformationen

Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie den Akku nicht in feuchter, nasser und/oder korrosiver Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht; setzen Sie es keinen Temperaturen von über 60 °C aus. Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Körperstelle gründlich mit Wasser ab und suchen dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und zur Gewährleistung einer möglichst langen Akkulaufzeit sollte der Akku nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei- oder dreimal komplett ge- und entladen wird. Der Akku kann mehrere hundert Mal ge- und entladen werden; mit der Zeit nimmt jedoch seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Zeiten im Gesprächs- und Bereitschaftsmodus merkbar abnehmen, sollten Sie sich einen neuen Akku kaufen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und laden Sie Akkus nur mit vom Hersteller zugelassenen Ladegeräten, die für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen voll geladenen Akku nicht am Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung des Akkus seine Lebenszeit verringern kann. Wenn ein voll geladener Akku nicht benutzt wird, nimmt seine Ladung mit der Zeit ab. Wenn der Akku komplett entladen wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bis die Ladeanzeige am Display erscheint bzw. ein Anruf abgesetzt werden kann.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallisches Objekt, z. B. eine Münze, eine Büroklammer oder ein Stift, den positiven (+) und negativen (-) Pol des Akkus direkt verbindet. Die Pole am Akku ähneln Metallstreifen. Seien Sie z. B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Pole können der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursacht haben, beschädigt werden.

Wenn Sie den Akku an einem heißen oder kalten Ort, z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug bei Sommer- oder Winterwetter, liegen lassen, können sich seine Kapazität und Lebenszeit verringern. Versuchen Sie, den Akku immer zwischen 15 °C und 25 °C aufzubewahren. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Leistung des Akkus ist besonders dann vermindert, wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen. Geben Sie sie, wenn möglich, zum Recycling. Entsorgen Sie Akkus nicht mit dem Hausmüll.

Akku ersetzen

Ihr Smartphone verwendet einen Lithium-Ionen-Akku. Ersetzen Sie den Akku nur durch einen Akku des Typs, der mit dem Gerät geliefert wurde. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Brand- oder Explosionsgefahr bergen.



.....
Warnung! Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden. Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.
.....

Hinweise zu Entsorgung und Recycling



Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in den Hausmüll.

Zur Minimierung der Umweltverschmutzung und zur Gewährleistung eines größtmöglichen Schutzes der Umwelt sollten Sie Müll wiederverwerten bzw. recyceln. Weitere Informationen zu Richtlinien über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) finden Sie unter **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**

Konformität mit der EEE-Richtlinie.

RoHS-Konformität

Dieses Produkt stimmt mit der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und ihren Änderungen überein.

Vermeidung von Hörverlust



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Hinweis: Für Frankreich wurden Kopf- oder Ohrhörer für dieses Gerät getestet und mit den Schalldruckpegel-Anforderungen in den geltenden Standards NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003, wie vom französischen Artikel L. 5232-1 gefordert, für übereinstimmend erklärt.



.....
Achtung: Falls Ohr- oder Kopfhörer längere Zeit bei hoher Lautstärke verwendet werden, besteht die Gefahr von Hörverlust.
.....

WLAN-Betriebskanäle für verschiedene Domänen

Nordamerika	2,412 – 2,462 GHz	Kanal 01 bis Kanal 11
Japan	2,412 – 2,484 GHz	Kanal 01 bis Kanal 14
Europa, ETSI	2,412 – 2,472 GHz	Kanal 01 bis Kanal 13

Liste nationaler Codes

Dieses Gerät kann in folgenden Ländern betrieben werden:

Land	ISO 3166 2-stelliger Code	Land	ISO 3166 2-stelliger Code
Österreich	AT	Malta	MT
Belgien	BE	Niederlande	NT
Zypern	CY	Polen	PL
Tschechische Republik	CZ	Portugal	PT
Dänemark	DK	Slowakei	SK
Estland	EE	Slowenien	SL
Finnland	FI	Spanien	ES
Frankreich	FR	Schweden	SE
Deutschland	DE	Vereinigtes Königreich	GB
Griechenland	GR	Island	IS
Ungarn	HU	Liechtenstein	LI
Irland	IE	Norwegen	NO
Italien	IT	Schweiz	CH
Lettland	LV	Bulgarien	BG
Litauen	LT	Rumänien	RO
Luxemburg	LU	Türkei	TR

Zertifikatsinformationen (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (1999/519/EG) zur Beschränkung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern im Sinne des Gesundheitsschutzes.

Die Grenzwerte sind Teil umfassender Empfehlungen zum Schutz der Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Evaluationen wissenschaftlicher Studien entwickelt und geprüft. Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen – unabhängig von Alter und Gesundheitszustand – enthalten die Grenzwerte einen beachtlichen Sicherheitspuffer.

Bevor Funkgeräte in Umlauf gebracht werden können, muss ihre Vereinbarung mit europäischen Gesetzen bzw. Grenzwerten bestätigt werden; nur dann darf das CE-Symbol angebracht werden.

Das Messeinheit für den vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwert für Mobiltelefone wird als „spezifische Absorptionsrate“ (SAR) bezeichnet. Diese SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg, gemittelt über 10 g Körpergewebe. Er erfüllt die Anforderungen der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) und wurde in die Europäische Norm EN 50360 für mobile Funkgeräte übernommen. Die SAR-Regulierung für Mobiltelefone geht mit der Europäischen Norm EN 62209-1 konform. Der maximale SAR-Wert wird bei höchster Leistung in allen Frequenzbändern des Mobiltelefons berechnet.

Dieses Telefon (EU-Modell) wurde für den am Körper getragenen Betrieb getestet und es erfüllt die ICNIRP-Expositionsrichtlinien; es wurde in die Europäischen Normen EN 62311 und EN 62209-2 zur Nutzung mit Zubehör aufgenommen, das kein Metall enthält und das Mobilteil mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt hält. Die Einsatz anderen Zubehörs kann die Übereinstimmung mit den ICNIRP-

Expositionsrichtlinien nicht gewährleisten. Falls Sie kein am Körper getragenes Zubehör verwenden und das Telefon nicht ans Ohr halten, halten Sie das Mobilteil im eingeschalteten Zustand mindestens 1,5 cm von Ihrem Körper entfernt.

Während des Einsatzes ist der tatsächliche SAR-Wert üblicherweise deutlich geringer als der Maximalwert, da das Mobiltelefon auf verschiedenen Leistungsstufen arbeitet. Es überträgt nur mit so viel Leistung, wie zum Erreichen des Netzwerkes erforderlich ist. Im Allgemeinen gilt Folgendes: Je näher Sie sich an einer Basisstation befindet, desto geringer ist die Übertragungsleistung Ihres Mobiltelefons. Die getestete SAR dieses Gerätes ist wie folgt:

NCC	CE	
Kopf (W/kg)	Kopf (W/kg)	Körper (W/kg)
0,662	0,528	0,644

NCC-Warnung

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。


低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。







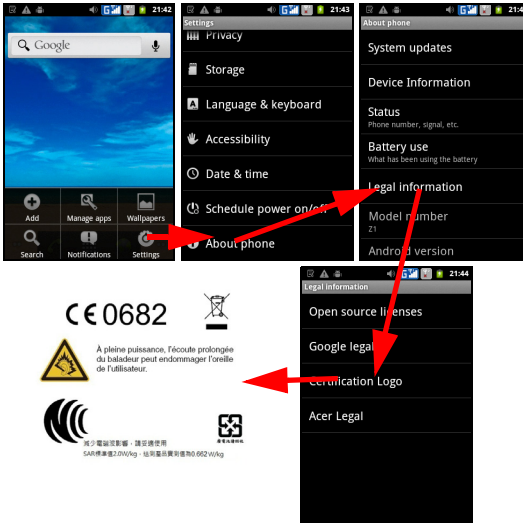

.....
Note: SAR 標準值 2.0 W/kg; 送測產品實測值為 : 0.662 W/kg
.....

Zertifizierungslogos

So betrachten Sie die Zertifizierungslogos an Ihrem Gerät: Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Rechtliche Informationen** > **Zertifizierungslogo**.



Warnung zum Lithium-Ionen-Akku

	ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.
	VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
	ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
	WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
	VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.
	ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:
Model: Z110
Description: Smart Handheld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/
or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B; EN 55024:2010
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007/A11:2011
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
- EN 50360:2001/AC:2006; EN 62311:2008; EN 62209-1:2006;EN 62209-2:2010;
EN 62479:2010
- RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment.
 - The maximum concentration values of the restricted substances by weight in
homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the
essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission
of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex
[IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken


Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Authorized person:

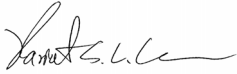A handwritten signature in black ink, appearing to read "Harriot S. L. Lee", written over a horizontal line.

Name: Harriot SL Lee

For the addresses/telephone numbers of Acer service centers, please refer to the warranty card.