



iPhone

Benutzerhandbuch

Inhalt

Kapitel 1	5 Aktivieren und Konfigurieren des iPhone
	5 Voraussetzungen
	5 Aktivieren des iPhone
	7 Synchronisieren des iPhone mit Ihrem Computer
	12 Trennen des iPhone von Ihrem Computer
Kapitel 2	13 Grundlagen
	13 Das iPhone im Überblick
	18 Tasten und Touchscreen-Bildschirm des iPhone
	25 Verwenden des Stereo-Headsets
	26 Herstellen der Internetverbindung
	28 Verwenden des iPhone im Flugzeug
	29 Aufladen der Batterie
	30 Reinigen des iPhone
Kapitel 3	31 Telefon
	32 Telefonieren
	38 Visual Voicemail
	42 Hinzufügen von Kontaktinformationen zum iPhone
	45 Telefoneinstellungen
	47 Klingeltöne
	49 Verwenden des iPhone mit einem Bluetooth-Headset oder einer Freisprechanlage im Auto
	53 Anrufen in andere Länder und aus anderen Ländern
Kapitel 4	55 Mail
	56 Konfigurieren von E-Mail-Accounts
	58 Senden von E-Mails
	59 Überprüfen und Lesen von E-Mails
	62 Einstellungen des Programms „Mail“

Kapitel 5	65 Safari
	65 Surfen im Internet
	70 Verwenden von Lesezeichen
	71 Safari-Einstellungen
Kapitel 6	72 iPod
	72 Synchronisieren von iPod-Inhalten aus Ihrer iTunes-Mediathek
	74 Wiedergeben von Musik
	80 Ansehen von Videos
	82 iPod-Einstellungen
	83 Video
Kapitel 7	85 Programme
	85 Text
	88 Kalender
	91 Fotos und Kamera
	97 YouTube
	100 Aktien
	101 Karten
	106 Wetter
	107 Uhr
	110 Rechner
	111 Notizen
Kapitel 8	112 Einstellungen
	113 Flugmodus
	113 Wi-Fi
	115 Carrier
	115 Benutzung
	116 Töne und der Schalter „Klingeln/Aus“
	117 Helligkeit
	117 Hintergrundbild
	117 Allgemein
	123 Wiederherstellen oder Übertragen der Einstellungen Ihres iPhone
Kapitel 9	124 iTunes Wi-Fi Music Store
	125 Suchen und Finden
	127 Kaufen von Musiktiteln und Alben
	128 Synchronisieren von gekauften Inhalten
	129 Prüfen der Einkäufe
	129 Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

Anhang A	130 Sicherheit und Handhabung
	130 Wichtige Sicherheitsinformationen
	138 Wichtige Informationen zur Handhabung
Anhang B	139 Tipps und Fehlerbeseitigung
	139 Allgemeine Vorschläge
	145 Entfernen der SIM-Karte
	145 Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software
	146 Verwenden der iPhone-Funktionen für den vereinfachten Zugriff
Anhang C	147 Weitere Informationen, Service und Support
	148 Regulatory Compliance Information

Aktivieren und Konfigurieren des iPhone

1

Voraussetzungen

Für die Verwendung des iPhone ist Folgendes erforderlich:

- Ein Mobilfunkvertrag des Anbieters, der den iPhone-Mobilfunkdienst für Sie bereitstellt
- Ein Mac oder ein PC mit einem USB 2.0-Anschluss und einem der folgenden Betriebssysteme:
 - Mac OS X Version 10.4.10 (oder neuer)
 - Windows XP Home oder Professional mit Service Pack 2 (oder neuer)
 - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise oder Ultimate Edition
- Ein Computerbildschirm, dessen Auflösung auf 1024 x 768 (oder höher) eingestellt ist
- iTunes 7.5 (oder neuer), verfügbar auf der Website: www.apple.com/de/itunes
- Ein iTunes Store-Account (Sie benötigen eine Kreditkarte, um einen neuen Account einzurichten)
- Eine Internetverbindung

Aktivieren des iPhone

Damit Sie die Funktionen des iPhone nutzen können, müssen Sie das iPhone zuerst aktivieren. Dazu schließen Sie einen Mobilfunkvertrag mit dem iPhone-Dienstanbieter in Ihrem Land ab und registrieren das iPhone. Wenn Sie bereits einen Mobilfunk-Account bei dem Anbieter besitzen, besteht unter Umständen die Möglichkeit, diesen Account auf Ihr iPhone zu übertragen. Alternativ können Sie diesen Account auch weiterhin für Ihr altes Mobiltelefon verwenden und einen neuen Account für Ihr iPhone einrichten. (Einige Accounts lassen sich möglicherweise nicht aktualisieren.) Eventuell können Sie auch die Nummer Ihres derzeitigen Mobiltelefons auf Ihr iPhone übertragen, oder Sie erhalten eine neue Telefonnummer.

Weitere Informationen über das iPhone, unter anderem in Form von Videos, in denen die Aktivierung und Verwendung des Geräts gezeigt wird, finden Sie im Internet unter: www.apple.com/de/iphone

Einsetzen der iPhone-SIM-Karte


In einigen Ländern müssen Sie möglicherweise die SIM-Karte separat erwerben und in das iPhone einsetzen, bevor Sie es aktivieren. Anleitungen dazu finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine PIN für Ihre SIM-Karte erhalten haben, müssen Sie diese eingeben, bevor Sie das iPhone aktivieren.

Aktivieren des iPhone

- 1 Laden und installieren Sie die neueste Version von iTunes von folgender Website: www.apple.com/de/itunes.
- 2 Verbinden Sie das iPhone mithilfe des Docks und des Kabels, die zum Lieferumfang des iPhone gehören, mit einem USB 2.0-Anschluss an Ihrem Mac oder PC.

Verbinden Sie das iPhone mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.

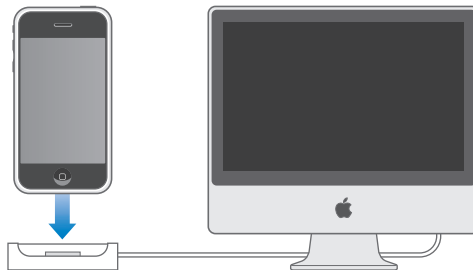

- 3 Befolgen Sie die in iTunes angezeigten Anleitungen, um das iPhone zu aktivieren und mit den Kontaktinformationen, Kalendern, E-Mail-Accounts und Lesezeichen auf Ihrem Computer zu synchronisieren.


Wenn Sie die Option zum Konfigurieren des iPhone markieren, werden diese Informationen automatisch synchronisiert. Alternativ können Sie iTunes verwenden, um festzulegen, welche Informationen synchronisiert werden sollen und um Ihre Klingeltöne, Musik, Fotos und Videos mit dem iPhone zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt.

Sie können das iPhone vom Computer trennen, wenn die Meldung „Auf Aktivierung warten“ auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt wird. Nach der Aktivierung wird die Meldung „iPhone ist aktiviert“ auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt. Dies bedeutet, dass Ihr iPhone jetzt betriebsbereit ist, sodass Sie alle Funktionen verwenden können.

Wichtig: Wenn Sie Ihre derzeitige Telefonnummer auf das iPhone übernehmen, kann die Aktivierung einige Stunden oder sogar einen Tag lang dauern. Die Übernahme Ihrer Telefonnummer kann mehrere Tage lang dauern, abhängig von Ihrem Standort und Ihrem vorherigen Mobilfunkanbieter.

Synchronisieren des iPhone mit Ihrem Computer

Wenn Sie das iPhone mit Ihrem Computer verbinden, synchronisiert iTunes das iPhone mit den Informationen und Medien auf Ihrem Computer. Dabei werden die Einstellungen verwendet, die Sie in iTunes für die Synchronisierung Ihres iPhone konfiguriert haben.

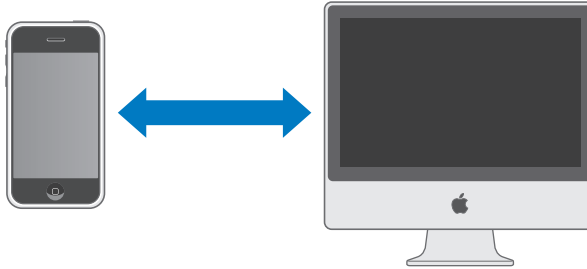

Sie können iTunes so einstellen, dass nur bestimmte oder aber alle der folgenden Informationen synchronisiert werden:

- Kontakte – Namen, Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen usw.
- Kalender – Termine und Ereignisse
- E-Mail-Account-Einstellungen
- Lesezeichen für Webseiten
- Klingeltöne
- Musik und Hörbücher
- Fotos
- Podcasts
- Videos

Klingeltöne, Musik, Hörbücher, Podcasts und Videoinhalte werden mit Ihrer iTunes-Mediathek synchronisiert. Wenn Sie noch keine iTunes-Inhalte besitzen, können Sie über den iTunes Store (in iTunes integriert und in vielen Ländern verfügbar) Inhalte kaufen oder abonnieren und in iTunes laden. Sie können Musik auch von Ihren CDs zu Ihrer iTunes-Mediathek hinzufügen. Näheres zu iTunes und dem iTunes Store erfahren Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

Kontakte, Kalender, Webbrowser-Lesezeichen und Fotos werden wie im Folgenden beschrieben mit Programmen Ihres Computers synchronisiert. Bei Kontaktinformationen und Kalendern erfolgt die Synchronisierung zwischen Computer und iPhone in beide Richtungen. Neue Einträge oder Änderungen, die Sie auf dem iPhone vornehmen, werden mit Ihrem Computer synchronisiert und umgekehrt. Bei Webbrowser-Lesezeichen erfolgt die Synchronisierung ebenfalls in beide Richtungen.

E-Mail-Account-Einstellungen werden dagegen nur vom E-Mail-Programm Ihres Computers auf das iPhone übertragen. So können Sie die E-Mail-Accounts auf dem iPhone anpassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die E-Mail-Accounts auf Ihrem Computer hat.

Wenn Sie möchten, können Sie das iPhone so einrichten, dass nur ein Teil der auf Ihrem Computer enthaltenen Daten synchronisiert wird. Beispielsweise können Sie nur eine bestimmte Kontaktgruppe aus Ihrem Adressbuch oder nur noch nicht angesehene Video-Podcasts synchronisieren. Die Synchronisierungseinstellungen lassen sich immer dann anpassen, wenn das iPhone mit Ihrem Computer verbunden ist.

Wichtig: Sie können nur jeweils ein iPhone anschließen und synchronisieren. Trennen Sie ein iPhone vom Computer, bevor Sie ein weiteres anschließen und synchronisieren. Sie müssen mit Ihrem eigenen Benutzer-Account bei dem Computer angemeldet sein, bevor Sie das iPhone anschließen. Wenn Sie mit einem PC mehrere iPhones unter demselben Benutzer-Account synchronisieren, sollten Sie für alle Geräte dieselben Synchronisierungseinstellungen verwenden.

Konfigurieren der Synchronisierung

Sie verwenden die iPhone-Einstellungen in iTunes, um festzulegen, welche iTunes-Inhalte und anderen Informationen mit dem iPhone synchronisiert werden sollen.



Gehen Sie wie folgt vor, um die Synchronisierung zu konfigurieren:

- 1 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer und öffnen Sie iTunes (sofern es nicht automatisch geöffnet wird).
Verbinden Sie das iPhone mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.
- 2 Wählen Sie das iPhone im iTunes-Quellenbereich (unter den Geräten auf der linken Seite des Fensters) aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Optionen für die Synchronisierung in den einzelnen Einstellungsbereichen.
- 4 Klicken Sie auf „Anwenden“ unten rechts im Bildschirm.

Die folgenden Abschnitte bieten einen Überblick über die einzelnen Einstellungsbereiche des iPhone. Näheres hierzu erfahren Sie, indem Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.



Übersicht

Wählen Sie „Automatisch synchronisieren, wenn dieses iPhone verbunden ist“, damit iTunes das iPhone automatisch synchronisiert, wenn Sie es an Ihren Computer anschließen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Synchronisierung durch Klicken auf die Taste „Synchronisieren“ in iTunes selbst starten wollen. Näheres zum Verhindern der automatischen Synchronisierung finden Sie auf Seite 11.

Wählen Sie die Option „Nur markierte Titel und Videos synchronisieren“ aus, wenn nur Objekte synchronisiert werden sollen, die Sie in Ihrer iTunes-Mediathek markiert haben.

Bereich „Infos“

In diesem Bereich können Sie die Synchronisierungseinstellungen für Ihre Kontakte, Kalender, E-Mail-Accounts und Webbrowser-Lesezeichen festlegen.

Kontakte

Sie können Kontakte mit Programmen wie dem Mac OS X-Adressbuch, Microsoft Entourage und dem Yahoo!-Adressbuch auf einem Mac oder mit dem Yahoo!-Adressbuch, dem Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook 2003 oder 2007 auf einem PC synchronisieren. (Mit einem Mac können Sie Kontaktinformationen mit mehreren Programmen synchronisieren. Mit einem PC können Sie Kontakte nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

Wenn Sie Ihre Yahoo!-ID oder das Kennwort nach dem Einrichten der Synchronisierung geändert haben, müssen Sie für eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch nur auf „Konfigurieren“ klicken und Ihre neuen Anmeldedaten eingeben.

Hinweis: Beim Synchronisieren werden die Kontakte im Yahoo!-Adressbuch, die eine Messenger-ID enthalten, nicht gelöscht. Dies gilt selbst dann, wenn Sie den Kontakt aus dem Adressbuch Ihres iPhone oder Computers gelöscht haben. Zum Löschen eines Kontakts mit einer Messenger-ID müssen Sie sich bei Ihrem Yahoo!-Account anmelden und den Kontakt über das Yahoo!-Adressbuch online löschen.

Kalender

Sie können Kalender aus Programmen wie iCal und Microsoft Entourage auf einem Mac oder Microsoft Outlook 2003 oder 2007 auf einem PC synchronisieren. (Auf einem Mac können Sie Kalender mit mehreren Programmen synchronisieren. Auf einem PC können Sie Kalender nur mit jeweils einem Programm synchronisieren.)

E-Mail-Accounts

Sie können die Einstellungen für den E-Mail-Account von Mail (Mac) oder von Microsoft Outlook 2003 oder 2007 oder Outlook Express (PC) synchronisieren. Account-Einstellungen werden nur vom Computer auf das iPhone übertragen. Änderungen, die Sie am E-Mail-Account auf dem iPhone vornehmen, haben keine Auswirkungen auf den Account auf Ihrem Computer.

Hinweis: Das Kennwort für Ihren Yahoo!-E-Mail-Account wird nicht auf dem Computer gesichert. Wenn Sie Ihren Yahoo!-E-Mail-Account synchronisieren, müssen Sie das Kennwort auf dem iPhone eingeben. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“. Wählen Sie Ihren Yahoo!-Account aus und geben Sie dann Ihr Kennwort in das Kennwortfeld ein.

Webbrowser

Lesezeichen lassen sich mit Safari (Mac) oder mit Safari bzw. Microsoft Internet Explorer (PC) synchronisieren.

Erweitert

Mit diesen Optionen können Sie bei der nächsten Synchronisierung die Informationen auf dem iPhone durch die auf Ihrem Computer ersetzen.

Klingeltöne

Verwenden Sie den Bereich „Klingeltöne“, um die Klingeltöne auszuwählen, die Sie auf das iPhone übertragen möchten.

Musik, Podcasts und Video

Verwenden Sie diese Bereiche, um die Medien anzugeben, die Sie synchronisieren möchten. Sie können alle Musiktitel, Podcasts und Videos synchronisieren oder gezielt Wiedergabelisten sowie bestimmte Podcasts und Videos auswählen, die auf das iPhone übertragen werden sollen. Hörbücher und Musikvideos werden zusammen mit Ihren Musiktiteln synchronisiert.

Wenn das iPhone nicht für alle ausgewählten Medien ausreichend Speicherplatz bietet, werden Sie von iTunes gefragt, ob eine spezielle Wiedergabeliste für die Synchronisierung mit dem iPhone erstellt werden soll. iTunes füllt die Wiedergabeliste dann nach dem Zufallsprinzip.

Bereich „Fotos“

Sie können das iPhone mit Fotos mit iPhoto 4.0.3 oder neuer (Mac) oder mit Adobe Photoshop Album 2.0 oder neuer bzw. Adobe Photoshop Elements 3.0 oder neuer (PC) synchronisieren. Alternativ können Sie auch Fotos in jedem Ordner auf Ihrem Computer für die Synchronisierung verwenden.

Verhindern der automatischen Synchronisierung des iPhone

Es ist ratsam, die automatische Synchronisierung des iPhone zu verhindern, wenn Sie das iPhone an einen anderen Computer anschließen als an den, den Sie normalerweise für die Synchronisierung verwenden.

Deaktivieren der automatischen Synchronisierung des iPhone

- Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Wählen Sie das iPhone dann im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“. Deaktivieren Sie die Option „Automatisch synchronisieren, wenn dieses iPhone verbunden ist“. Sie können weiterhin die manuelle Synchronisierung verwenden, indem Sie auf die Taste „Synchronisieren“ klicken.

Verhindern der automatischen Synchronisierung für alle iPhone

- Wählen Sie in iTunes „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC), klicken Sie auf „iPhone“ und markieren Sie die Option „Automatische Synchronisierung für alle iPhone deaktivieren“.

Wenn dieses Feld markiert ist, wird das iPhone nicht automatisch synchronisiert, auch wenn die Option „Automatisch synchronisieren, wenn dieses iPhone verbunden ist“ im Bereich „Übersicht“ markiert ist.

Vorübergehendes Verhindern der automatischen Synchronisierung ohne Ändern von Einstellungen

- Öffnen Sie iTunes. Drücken Sie beim Verbinden des iPhone mit dem Computer die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (Mac) oder „Umschalt-Strg“ (PC), bis das iPhone im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) angezeigt wird.

Manuelles Synchronisieren

- Wählen Sie das iPhone im iTunes-Quellenbereich (links, unter den Geräten) aus und klicken Sie unten rechts im Fenster auf „Synchronisieren“. Wenn Sie Einstellungen für die Synchronisierung geändert haben, klicken Sie auf „Anwenden“.

Trennen des iPhone von Ihrem Computer


Sofern das iPhone nicht gerade mit dem Computer synchronisiert wird, können Sie die Verbindung zum Computer jederzeit trennen.

Wird das iPhone mit dem Computer synchronisiert, wird die Meldung „Synchronisieren“ angezeigt. Wenn Sie das iPhone vom Computer trennen, bevor die Synchronisierung beendet ist, werden möglicherweise nicht alle Daten korrekt übertragen. Sobald die Synchronisierung des iPhone beendet ist, zeigt iTunes die Meldung „Synchronisierung des iPhone abgeschlossen“ an.

Wenn Sie eine Synchronisierung abbrechen wollen, um das iPhone vom Computer trennen zu können, verwenden Sie den Schieberegler auf dem iPhone. Erhalten Sie während der Synchronisierung einen Anruf, wird die Synchronisierung automatisch abgebrochen. Sie können das iPhone dann vom Computer trennen, um den Anruf anzunehmen. Schließen Sie das iPhone nach dem Anruf wieder an, um die Synchronisierung fertigzustellen.

Das iPhone im Überblick




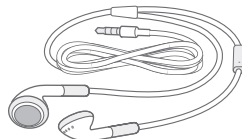


Stereo-Headset



Dock-Connector-auf-USB-Kabel

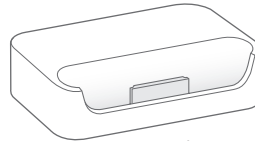

Dock

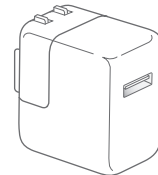


USB Power Adapter
(Netzteil)



Reinigungstuch

Komponente	Funktion
Stereo-Headset	Hören Sie hiermit Musik, den Ton von Videos und Ihren Gesprächspartner am Telefon. Sprechen Sie über das integrierte Mikrofon. Drücken Sie die Mikrofontaste, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Wenn Sie mit dem iPod Musik hören, drücken Sie die Taste einmal, um einen Musiktitel abzuspielen oder anzuhalten, oder zweimal, um schnell zum nächsten Titel zu wechseln.
Dock	Schließen Sie das Dock mit dem mitgelieferten Kabel an Ihren Computer oder an das Netzteil an und stellen Sie das iPhone in das Dock, sodass es beim Aufladen oder Synchronisieren aufrecht steht. Verbinden Sie externe Lautsprecher mit dem Audio-/Videoausgang (Line Out) an der Rückseite des Docks, indem Sie ein Audiokabel mit einem standardmäßigen 3,5-mm-Stereo-Minstecker verwenden.
Dock Connector-auf-USB-Kabel	Verwenden Sie das Kabel, um das iPhone zum Synchronisieren und Aufladen an Ihren Computer oder zum Aufladen an das Netzteil anzuschließen. Das Kabel kann mit dem Dock verwendet oder direkt an das iPhone angeschlossen werden.
USB Power Adapter (Netzteil)	Schließen Sie das Netzteil mit dem mitgelieferten Kabel an das iPhone an und verbinden Sie es dann zum Aufladen des iPhone mit einer standardmäßigen Wandsteckdose.
Reinigungstuch	Wischen Sie hiermit den Bildschirm des iPhone ab.
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte	Werfen Sie hiermit die SIM-Karte aus (das Werkzeug wird nicht in allen Ländern mit dem iPhone geliefert).

iPhone-Programme

Sie können jederzeit die Home-Taste  drücken, um die iPhone-Programme anzuzeigen. Tippen Sie auf eines der Programme, um es zu starten:



Telefon

Tätigen Sie Anrufe und profitieren Sie vom raschen Zugriff auf die letzten Anrufe, auf Favoriten und Ihre Kontakte. Visual Voicemail zeigt eine Liste Ihrer Voicemail-Nachrichten an. Durch einfaches Tippen können Sie beliebige Nachrichten in der gewünschten Reihenfolge anhören.



Mail

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Ihren vorhandenen E-Mail-Accounts. Das iPhone ist mit den meisten gängigen E-Mail-Systemen kompatibel, einschließlich Yahoo! Mail, Google Mail, AOL und .Mac Mail sowie den meisten standardmäßigen POP3- und IMAP-E-Mail-Systemen.



Safari

Zeigen Sie über ein Mobilfunk-Datennetzwerk oder über Wi-Fi beliebige Websites an. Drehen Sie das iPhone, um Inhalte im Breitbildformat anzusehen. Zoomen Sie durch Doppeltippen ein oder aus – Safari passt den Bildausschnitt des iPhone automatisch für eine optimale Lesbarkeit an.



iPod

Hören Sie Ihre Musiktitel, Hörbücher und Podcasts an. Sehen Sie Filme und Video-Podcasts im Breitbildformat an.



Text

Tauschen Sie SMS-Nachrichten mit beliebigen Benutzern SMS-fähiger Telefone aus. Die SMS-Nachrichten werden ähnlich wie iChat-Nachrichten gesichert, sodass Sie ein Verlaufsprotokoll der mit jedem Kontakt ausgetauschten Nachrichten anzeigen können.



Kalender

Zeigen Sie die iCal-, Microsoft Entourage- oder Microsoft Outlook-Kalender an, die Sie mit Ihrem Computer synchronisiert haben. Geben Sie Ereignisse auf dem iPhone ein und lassen Sie sie mit Ihrem Computer synchronisieren. Legen Sie Warntöne als Erinnerung für Ereignisse, Verabredungen und Termine fest.



Fotos

Zeigen Sie Fotos an, die Sie von Ihrem Computer übertragen oder mit dem iPhone aufgenommen haben. Zeigen Sie die Fotos im Hoch- oder Querformat an. Vergrößern Sie jedes Foto beliebig. Zeigen Sie eine Diashow an. Senden Sie Fotos per E-Mail, integrieren Sie sie in eine Web-Galerie, weisen Sie sie Kontakten zu oder verwenden Sie sie als Hintergrundbilder.



Kamera

Nehmen Sie mit der 2-Megapixel-Kamera gestochen scharfe Bilder auf und sehen Sie sie auf dem iPhone an, senden Sie sie per E-Mail oder laden Sie sie auf Ihren Computer. Nehmen Sie ein Foto eines Freunds auf und legen Sie fest, dass dieses Foto auf dem iPhone angezeigt wird, wenn Ihr Freund anruft.



YouTube

Spielen Sie online von YouTube verfügbare Videos ab.¹ Suchen Sie nach einem Video oder blättern Sie durch ausgewählte, am häufigsten angesehene, zuletzt aktualisierte und am höchsten bewertete Videos.



Aktien

Informieren Sie sich über für Sie interessante Aktienkurse, die automatisch über das Internet aktualisiert werden.



Karten

Zeigen Sie eine Straßenkarte oder per Satellit aufgenommene Fotos von Orten auf der ganzen Welt an. Vergrößern Sie das Bild durch Zoomen. Rufen Sie ausführliche Wegbeschreibungen und Verkehrsmeldungen für Autobahnen ab.² Suchen Sie nach Firmen vor Ort und rufen Sie per Fingertipp dort an.



Wetter

Rufen Sie Informationen zur aktuellen Wetterlage und eine Wettervorhersage für die nächsten sechs Tage ab. Speichern Sie Ihre Lieblingsstädte, um jederzeit rasch Wetterdaten dazu abrufen zu können.



Uhr

Zeigen Sie die Uhrzeit in Städten rund um den Globus an – erstellen Sie Uhren für bevorzugte Städte. Stellen Sie einen oder mehrere Wecker. Verwenden Sie die Stoppuhr oder stellen Sie den Timer ein.



Rechner

Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie.



Notizen

Halten Sie auch unterwegs Notizen fest, etwa Erinnerungen, Einkaufslisten oder geniale Ideen. Versenden Sie diese per E-Mail.



Einstellungen

Passen Sie alle iPhone-Einstellungen an einer zentralen Stelle an. Wählen Sie Klingelton, Hintergrundbild, Bildschirmhelligkeit und Einstellungen für Netzwerk, Telefon, E-Mail, Internet, Musik, Videos, Fotos und mehr aus. Definieren Sie zum Schutz Ihrer Daten die automatische Sperre und einen Passcode.



iTunes

Durchsuchen Sie den Musikkatalog im iTunes Wi-Fi Music Store. Sie können auch Neuerscheinungen sowie Titel und Alben in den Hitlisten und mehr durchsuchen, Hörproben abspielen und das Gewünschte kaufen.³ Finden Sie in bestimmten Starbucks-Cafés⁴ heraus, welcher Titel gerade gespielt wird und kaufen Sie ihn sofort. Suchen Sie nach anderen von der Starbucks Collection empfohlenen Musiktiteln, spielen Sie Hörproben davon ab und kaufen Sie sie.

¹ Verfügbar in einigen Ländern.

² Verfügbar in bestimmten Regionen in den USA.

³ Verfügbar in einigen Ländern.

⁴ Nur in den USA.

Symbole in der Statusleiste

Die Symbole in der Statusleiste oben im Bildschirm stellen Informationen über das iPhone bereit:

Symbol in der Statusleiste	Bedeutung
 Mobilfunksignal	Zeigt, ob Sie sich in Reichweite des Funknetzwerks befinden und Anrufe tätigen und annehmen können. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist das Signal. Ist kein Signal verfügbar, werden die Balken durch den Hinweis „Kein Service“ ersetzt.
 Flugmodus	Zeigt, dass der Flugmodus aktiviert ist, d. h., Sie können nicht telefonieren, nicht auf das Internet zugreifen und keine Bluetooth®-Geräte verwenden. Funktionen, für die keine Funkverbindungen erforderlich sind, stehen weiterhin zur Verfügung. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 113.
 Wi-Fi	Zeigt, dass das iPhone über ein Wi-Fi-Netzwerk mit dem Internet verbunden ist. Je mehr Balken angezeigt werden, desto besser ist die Verbindung. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 26.
 EDGE	Zeigt, dass das EDGE-Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist und das iPhone über EDGE auf das Internet zugreifen kann. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 27.
 GPRS	Zeigt, dass das GPRS-Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters verfügbar ist und das iPhone über GPRS auf das Internet zugreifen kann. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 27.
 Schloss	Zeigt, dass das iPhone gesperrt ist. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 18.
 Abspielen	Zeigt, dass ein Musiktitel abgespielt wird. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 74.
 Wecker	Zeigt, dass ein Wecker gestellt wurde. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 108.
 Bluetooth	<i>Blaues oder weißes Symbol:</i> Bluetooth ist aktiviert und ein Gerät wie ein Headset oder eine Freisprechanlage im Auto ist angeschlossen. <i>Graues Symbol:</i> Bluetooth ist aktiviert, aber es ist kein Gerät verbunden. <i>Kein Symbol:</i> Bluetooth ist deaktiviert. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 49.
 Batterieanzeige des Bluetooth-Headsets	Zeigt die Batterieladung des iPhone Bluetooth Headset an, wenn dieses angeschlossen ist.
 Batterie	Zeigt den Batterieladezustand oder den Status des Aufladevorgangs an. Beachten Sie hierzu die Informationen auf Seite 29.

Tasten und Touchscreen-Bildschirm des iPhone

Einige einfache Tasten und ein hoch auflösender, berührungsempfindlicher Bildschirm erleichtern es Ihnen, sich mit der Funktionsweise des iPhone vertraut zu machen.


ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zur Verkehrssicherheit auf Seite 132.


Sperren des iPhone sowie Ein- und Ausschalten

Wenn Sie das iPhone nicht verwenden, aber dennoch Anrufe und Textnachrichten empfangen möchten, können Sie es sperren.

Ist das iPhone gesperrt, geschieht nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Sie können weiterhin Musik hören und die Lautstärke anpassen. Durch Drücken der Taste des mitgelieferten Stereo-Headsets können Sie Musiktitel abspielen oder anhalten oder einen Anruf annehmen bzw. beenden.

Das iPhone ist standardmäßig so eingerichtet, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie den Bildschirm eine Minute lang nicht berührt haben.

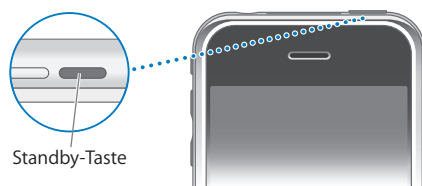


Funktion	Aktion
Sperren des iPhone	Drücken Sie die Standby-Taste.
Freigeben der Sperre des iPhone	Drücken Sie die Home-Taste  oder die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem Schieberegler.
Komplettes Ausschalten des iPhone	Drücken und halten Sie die Standby-Taste einige Sekunden lang, bis der rote Regler eingeblendet wird, und bewegen Sie den Finger auf dem Schieberegler. Ist das iPhone ausgeschaltet, werden eingehende Anrufe direkt an den Voicemail-Dienst weitergeleitet.
Einschalten des iPhone	Drücken und halten Sie die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.


Informationen zum Ändern der Zeitdauer, nach der das iPhone gesperrt wird, finden Sie im Abschnitt „Automatische Sperre“ auf Seite 119. Informationen dazu, wie Sie festlegen, dass zum Aufheben der Sperre des iPhone ein Kennwort erforderlich ist, finden Sie im Abschnitt „Passcode-Sperre“ auf Seite 119.


Verwenden des Touchscreen-Bildschirms

Die Bedienelemente des Touchscreen-Bildschirms des iPhone verändern sich dynamisch abhängig von der gerade ausgeführten Aufgabe.

- Tippen Sie auf ein beliebiges Programm, um es zu öffnen.

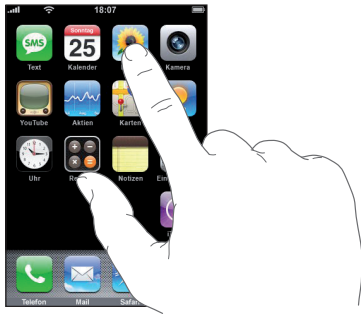


- Drücken Sie die Home-Taste  unter dem Bildschirm, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt zum Home-Bildschirm zurückzukehren und alle Programme zu sehen.
- Bewegen Sie einen Finger auf dem Bildschirm, um aufwärts- und abwärts zu blättern. Bei einigen Bildschirmanzeigen wie Webseiten können Sie auch seitlich blättern.

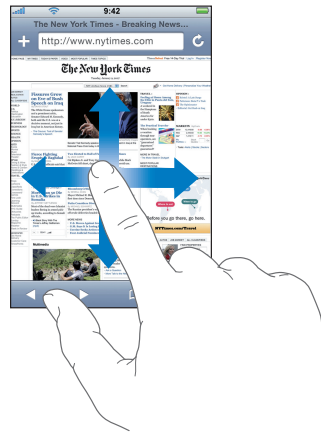


Beim Blättern mithilfe des Fingers werden die Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

- Streichen Sie mit dem Finger schnell über den Bildschirm.

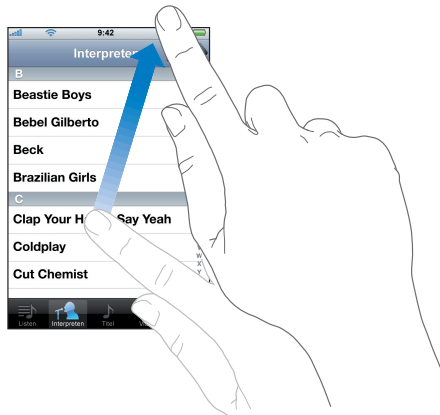

Sie können warten, bis der Blättervorgang stoppt, oder auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen, um den Vorgang sofort zu stoppen. Wenn Sie einen Blättervorgang durch Tippen oder Berühren stoppen, werden Objekte auf dem Bildschirm nicht ausgewählt oder aktiviert.

- Einige Listen verfügen über einen Index, der an der rechten Seite angezeigt wird. Tippen Sie auf einen Buchstaben, um zu Objekten zu springen, die mit dem betreffenden Buchstaben beginnen. Fahren Sie dem Finger auf dem Index entlang, um schnell durch die Liste zu blättern.

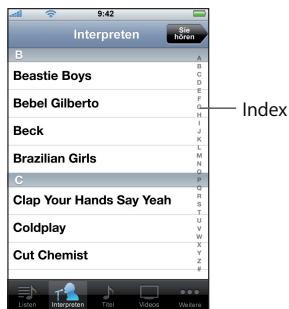

- Tippen Sie auf ein Objekt in der Liste, um es auszuwählen. Je nachdem, um welche Art Liste es sich handelt, wird durch Tippen auf ein Objekt eine andere Aktion ausgeführt – etwa eine neue Liste geöffnet, ein Musiktitel abgespielt, eine E-Mail angezeigt oder die Kontaktdaten einer Person eingeblendet, sodass Sie diese anrufen können.

- Die schwarze Taste oben links zeigt den Namen der vorhergehenden Liste. Tippen Sie auf den Namen, um zurück zu blättern.
- Wenn Sie Fotos, Webseiten, E-Mails oder Karten anzeigen, können Sie diese durch Zoomen vergrößern oder verkleinern. Ziehen Sie die Anzeige mit den Fingern auf oder zu. Bei Fotos und Webseiten können Sie durch Doppeltippen (schnelles zweifaches Tippen) einzoomen und durch erneutes Doppeltippen auszoomen. Bei Karten können Sie durch Doppeltippen einzoomen und durch einfaches Tippen mit zwei Fingern auszoomen.



Bildschirmtastatur

Verwenden Sie die Bildschirmtastatur, um Text einzugeben, etwa Kontaktdaten, Textnachrichten oder URL-Adressen. Je nachdem, welches Programm Sie verwenden, schlägt die intelligente Tastatur bei der Eingabe möglicherweise automatisch Korrekturen vor (nur für bestimmte Sprachen). Auf diese Weise werden Tippfehler vermieden.

Das iPhone bietet Tastaturen in 14 verschiedenen Sprachen und unterstützt die folgenden Tastaturbelegungen:

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- Japanisches IME


In Kapitel 8 im Abschnitt „Tastatur“ auf Seite 121 finden Sie Informationen zum Auswählen von Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen sowie zu anderen Tastatureinstellungen.

Eingeben von Text

Tippen Sie anfangs nur mit dem Zeigefinger. Wenn Sie mit der Funktion besser vertraut sind, können Sie schneller mithilfe beider Daumen schreiben.

- 1 Tippen Sie auf ein Textfeld, etwa in einer Notiz oder für einen neuen Kontakt, um die Tastatur einzublenden.
- 2 Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur.


Während Sie tippen, wird der jeweilige Buchstabe über Ihrem Daumen oder Zeigefinger eingeblendet. Wenn Sie auf eine falsche Taste tippen, ziehen Sie Ihren Finger oder Daumen einfach auf die richtige Taste. Der Buchstabe wird erst eingegeben, wenn Sie den Finger oder Daumen von der Taste nehmen.

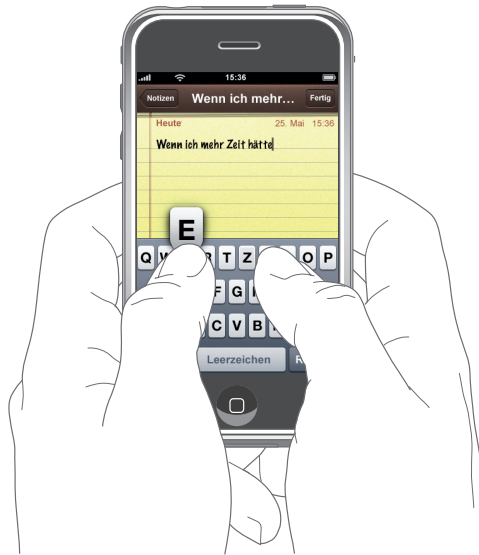

Funktion	Aktion
Großbuchstaben	Tippen Sie auf die Umschalttaste ⇧, bevor Sie auf einen Buchstaben tippen.
Schnelles Eingeben von Punkt und Leerzeichen	Tippen Sie zweimal auf die Leertaste.
Aktivieren der Feststelltaste	Aktivieren Sie die Feststelltaste (vgl. Seite 121) und tippen Sie dann zweimal auf die Umschalttaste ⇧. Die Umschalttaste wird blau dargestellt und alle Buchstaben werden groß geschrieben. Tippen Sie nochmals auf die Umschalttaste, um die Feststelltaste wieder zu deaktivieren.
Anzeigen von Zahlen, Interpunktionszeichen oder Symbolen	Tippen Sie auf die Taste mit den Ziffern 123. Tippen Sie auf die Symboltaste #+=, um weitere Interpunktionszeichen und Symbole anzuzeigen.

Akzeptieren oder Ablehnen von Korrekturvorschlägen

Das iPhone verfügt über Wörterbücher für Englisch (US-amerikanisches und britisches Englisch), Französisch und Deutsch. Wenn eine dieser Sprachen beim Schreiben auf der Tastatur ausgewählt ist, verwendet das iPhone das entsprechende Wörterbuch, um Korrekturvorschläge für möglicherweise falsch geschriebene Wörter oder Vorschläge für das gerade geschriebene Wort einzublenden. Der Korrektur- bzw. Schreibvorschlag wird unmittelbar über oder unter dem Wort eingeblendet, das Sie gerade schreiben.

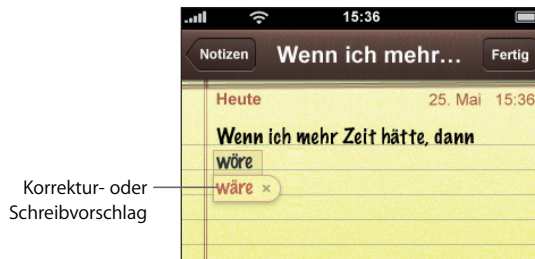

Es ist nicht erforderlich, den Schreibvorgang zu unterbrechen, um den Korrektur- oder Schreibvorschlag zu akzeptieren.

- Wenn Sie den Korrektur- oder Schreibvorschlag verwenden möchten, tippen Sie auf die Leertaste, geben Sie ein Interpunktionszeichen ein oder tippen Sie auf die Taste „Return“.
- Wenn Sie den Korrektur- oder Schreibvorschlag ablehnen wollen, schreiben Sie das Wort fertig und tippen Sie dann auf das „x“, bevor Sie weiter schreiben. Mit jedem Ablehnen eines Vorschlags für dasselbe Wort erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr iPhone das von Ihnen geschriebene Wort als korrekt interpretiert.

Bearbeiten von Text


- Berühren Sie den Bildschirm, bis die Anzeige vergrößert dargestellt wird, und bewegen Sie dann Ihren Finger, um die Einfügemarke zu setzen.





Anpassen der Lautstärke


Wenn Sie telefonieren oder Musik, Filme oder andere Medien abspielen, wird mit den Tasten an der Seite des iPhone die Lautstärke angepasst. Die Tasten dienen ferner zum Anpassen der Lautstärke von Klingeltönen, Warntönen und anderen akustischen Signalen.

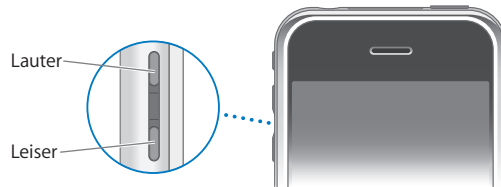- Verwenden Sie die Tasten an der Seite des iPhone, um die Lautstärke anzupassen.



ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zum Vermeiden von Hörschäden auf Seite 132.

- Schieben Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ in die andere Position, um zwischen den Modi mit Klingelton  und ohne Klingelton  zu wechseln.

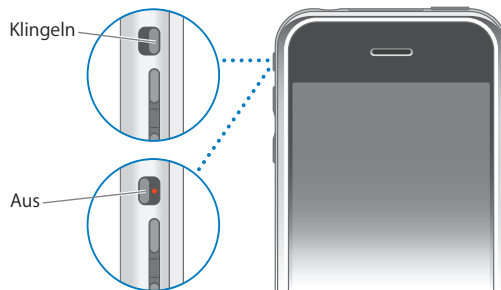

Ist der Klingelton aktiviert, gibt das iPhone alle Töne aus. Wenn das Klingeln ausgeschaltet ist, gibt das iPhone keine Klingel-, Warn- oder Effekttöne aus. Die mit der Uhr festgelegten Wecksignale werden jedoch abgespielt. Wenn Sie einen Anruf erhalten, vibriert das iPhone standardmäßig, unabhängig davon, ob der Klingelton aktiviert ist oder nicht. Ist der Klingelton des iPhone aktiviert, können Sie einen Anruf stummschalten, indem Sie einmal die Standby-Taste oder eine der Lautstärketasten drücken. Drücken Sie die jeweilige Taste ein zweites Mal, um den Anruf an den Voicemail-Dienst weiterzuleiten.

Informationen zum Ändern der Ton- und Vibrationseinstellungen finden Sie auf Seite 116.

Verwenden des Stereo-Headsets

Das mit dem iPhone gelieferte Headset verfügt über ein Mikrofon und eine integrierte Taste, über die Sie Anrufe ganz einfach annehmen und beenden sowie die Audio- und Videowiedergabe steuern können.

Verbinden Sie das Headset mit dem Telefon, um Musik zu hören oder zu telefonieren. Ihre Gesprächspartner hören Sie über das Mikrofon des Headsets. Drücken Sie die Mikrofontaste, um die Musikwiedergabe zu steuern und Anrufe zu beantworten oder zu beenden. Dies funktioniert auch, wenn das iPhone gesperrt ist.







Funktion	Aktion
Anhalten eines Musiktitels oder Videos	Drücken Sie einmal die Mikrofontaste. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
Wechseln zum nächsten Musiktitel	Drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander.
Annehmen eines eingehenden Anrufs	Drücken Sie die Taste einmal.
Beenden des aktuellen Anrufs	Drücken Sie die Taste einmal.
Ablehnen eines eingehenden Anrufs	Drücken Sie die Taste ungefähr 2 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los. Mit zwei Pieptönen wird bestätigt, dass der Anruf abgelehnt wurde.
Wechseln zu einem eingehenden oder gehaltenen Anruf und halten des aktuellen Anrufs	Drücken Sie die Taste einmal. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zurück zum ersten Anruf zu wechseln.
Wechseln zu einem eingehenden oder gehaltenen Anruf und beenden des aktuellen Anrufs	Drücken Sie die Taste ungefähr 2 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los. Mit zwei Pieptönen wird bestätigt, dass der erste Anruf beendet wurde.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während das Headset angeschlossen ist, wird der Klingelton über den Lautsprecher des iPhone und über das Headset ausgegeben.

Herstellen der Internetverbindung

Das iPhone stellt automatisch eine Verbindung zum Internet her, wenn Sie die Programme „Mail“, „Safari“, „YouTube“, „Aktien“, „Karten“, „Wetter“ oder den iTunes Wi-Fi Music Store verwenden. Das iPhone führt nacheinander die folgenden Schritte aus, bis eine Verbindung besteht:

- Es stellt eine Verbindung über das zuletzt verwendete, verfügbare Wi-Fi-Netzwerk  her.
- Sind keine bisher verwendeten Wi-Fi-Netzwerke verfügbar, zeigt das iPhone eine Liste der Netzwerke in Reichweite an. Tippen Sie auf ein Netzwerk und geben Sie falls erforderlich das Kennwort ein, um darauf zuzugreifen. Neben Netzwerken, für die ein Kennwort benötigt wird, wird das Symbol  angezeigt. Sie können festlegen, dass das iPhone verfügbare Netzwerke nicht automatisch anzeigt. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Einstellen des iPhone, sodass Sie gefragt werden, ob die Verbindung zu einem neuen Netzwerk hergestellt werden soll“ auf Seite 114.
- Wenn keine Wi-Fi-Netzwerke verfügbar sind oder Sie auf keines der verfügbaren Netzwerke zugreifen möchten, stellt Ihr iPhone über ein Mobilfunk-Datennetzwerk ( oder ) eine Verbindung zum Internet her. Der Zugriff auf den iTunes Wi-Fi Music Store über ein Funknetz ist nicht möglich.

Sind weder Wi-Fi-Netzwerke noch Mobilfunk-Datennetzwerke verfügbar, kann das iPhone nicht auf das Internet zugreifen. Durch Aktivieren des Flugmodus wird der Zugriff auf Wi-Fi-Netzwerke und Mobilfunk-Datennetzwerke deaktiviert.

Hinweis: Da Ihr iPhone das Mobilfunknetzwerk für Telefongespräche verwendet, können Sie während eines Telefongesprächs nicht über ein Mobilfunknetzwerk auf das Internet zugreifen. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her, wenn Sie gleichzeitig telefonieren und eines der Internetprogramme verwenden möchten.

Zahlreiche Wi-Fi-Netzwerke stehen kostenfrei zur Verfügung. Möglicherweise bietet Ihr iPhone-Mobilfunkanbieter in einigen Regionen gebührenfreie Wi-Fi-Hotspots an. Für einige Wi-Fi-Netzwerke fallen jedoch Gebühren an. Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk an einem gebührenpflichtigen Zugangspunkt nutzen möchten, können Sie mit Safari üblicherweise eine Webseite öffnen und sich für den Dienst registrieren lassen.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

Mithilfe der Wi-Fi-Einstellungen können Sie Wi-Fi aktivieren und die Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.


Aktivieren von Wi-Fi

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren Sie Wi-Fi.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“. Warten Sie einen Augenblick, bis das iPhone Netzwerke in Reichweite erkannt hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie ggf. ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort eingegeben werden muss, sind mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert das iPhone diese Verbindung automatisch, wenn Sie sich innerhalb der Reichweite dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt das iPhone die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.



Wenn das iPhone mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, wird durch das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke angezeigt. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Informationen zum Konfigurieren von Wi-Fi-Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Wi-Fi“ auf Seite 113.

Zugreifen auf das Internet über das Mobilfunknetzwerk

Die EDGE- und GPRS-Technologie ermöglichen den Internetzugriff über das Mobilfunknetzwerk, das von Ihrem iPhone-Mobilfunkanbieter bereitgestellt wird. Informieren Sie sich über die Netzwerkabdeckung Ihres Anbieters in Ihrer Region, um Näheres über die Verfügbarkeit zu erfahren.

Während das iPhone Daten über ein Mobilfunknetzwerk überträgt – etwa zum Laden einer Webseite – können Sie möglicherweise keine Anrufe annehmen. Eingehende Anrufe werden in diesem Fall direkt an den Voicemail-Dienst weitergeleitet.

Am Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm können Sie erkennen, ob das iPhone über EDGE mit dem Internet verbunden ist. Ist das iPhone über GPRS mit dem Internet verbunden, ist das Symbol  in der Statusleiste zu sehen.

Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite des Netzwerks Ihres Anbieters befinden, können Sie u. U. über einen anderen Anbieter auf das Internet zugreifen. Wenn Sie nach Möglichkeit E-Mail, das Surfen im Web und andere Datendienste nutzen möchten, aktivieren Sie „Daten-Roaming“.


- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“. Aktivieren Sie dann „Daten-Roaming“.

Hinweis: Es können Roaming-Gebühren anfallen. Stellen Sie sicher, dass die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert ist, um Roaming-Gebühren zu vermeiden.

Verwenden des iPhone im Flugzeug

Der Flugmodus deaktiviert die Kommunikationsfunktionen des iPhone, um Störungen beim Betrieb des Flugzeugs und mit anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ und aktivieren Sie dann den Flugmodus.

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, wird das Symbol  in der Statusleiste oben am Bildschirm angezeigt. Das iPhone sendet dann keine Mobilfunk-, Funk-, Wi-Fi- oder Bluetooth-Signale aus. Folgende Funktionen sind deaktiviert:

- Tätigen von Anrufen
- Senden oder Empfangen von E-Mails
- Surfen im Internet
- Senden oder Empfangen von Textnachrichten
- Streaming-Übertragung von YouTube-Videos
- Abrufen von Aktienkursen
- Anzeigen von Adressen auf Karten
- Abrufen von Wettervorhersagen

Sofern von der Fluggesellschaft und entsprechenden Gesetzen und Bestimmungen gestattet, können Sie im Flugmodus das iPhone weiterhin für Folgendes verwenden:

- Anhören von Musik und Ansehen von Videos
- Anhören von Voicemail-Nachrichten
- Anzeigen Ihres Kalenders
- Aufnehmen oder Anzeigen von Bildern
- Anhören von Wecktönen
- Verwenden von Stoppuhr oder Timer
- Verwenden des Rechners
- Anfertigen von Notizen
- Lesen von auf dem iPhone gespeicherten SMS-Nachrichten und E-Mails

Aufladen der Batterie

Das iPhone verfügt über eine interne wiederaufladbare Batterie.

Aufladen der Batterie

- Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Kabel und das Netzteil mit einer Wandsteckdose.

Aufladen der Batterie und Synchronisieren des iPhone

- Verbinden Sie das iPhone über das mitgelieferte Kabel und das Dock mit Ihrem Computer.

Verbinden Sie das iPhone mit einem USB 2.0-Anschluss Ihres Computers, es sei denn, Ihre Tastatur ist mit einem High-Power-USB 2.0-Anschluss ausgestattet.




Hinweis: Wenn das iPhone mit einem Computer verbunden ist, der ausgeschaltet oder im Ruhezustand bzw. Standby-Modus ist, kann sich die Batterie des iPhone entladen.

Ein Symbol oben rechts im Bildschirm zeigt den Ladezustand der Batterie.



Wenn Sie die Batterie laden, während das iPhone synchronisiert oder aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern.

Wichtig: Wenn dem iPhone nur noch wenig Batteriestrom zur Verfügung steht, wird unter Umständen einer der folgenden Batteriewarnhinweise eingeblendet, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass das iPhone mindestens 10 Minuten lang aufgeladen werden muss, bevor Sie es wieder verwenden können. Wenn die Batterie des iPhone nahezu vollständig entladen ist, bleibt die Bildschirmanzeige unter Umständen bis zu zwei Minuten lang leer, bevor einer der Batteriewarnhinweise eingeblendet wird.

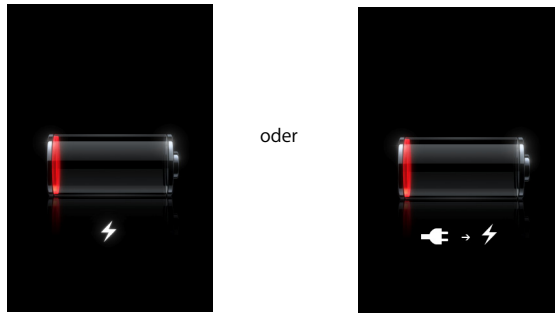

Die Anzahl der Ladezyklen von wiederaufladbaren Batterien ist begrenzt. Daher müssen diese Batterien irgendwann ersetzt werden. Die iPhone-Batterie darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Sie darf nur von einem autorisierten Service-Partner ausgewechselt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.apple.com/de/batteries

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Aufladen des iPhone auf Seite 131.

Reinigen des iPhone

Verwenden Sie das mit dem iPhone gelieferte Tuch, um die Glasoberfläche des Bildschirms und das Gehäuse zu reinigen.

Sie können auch ein anderes weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch verwenden. Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz und schalten Sie das iPhone aus. (Drücken und halten Sie die Standby-Taste und bewegen Sie dann den Finger auf dem roten, auf dem Bildschirm eingeblendeten Schieberegler.) Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPhone.


Tippen Sie auf „Telefon“, um Anrufe zu tätigen, Kontakte anzuzeigen und hinzuzufügen und Voicemail-Nachrichten abzurufen.



Sie tippen einfach nur auf einen Namen oder eine Nummer in Ihrer Kontaktliste oder auf einen Kontakt in Ihrer Favoritenliste, um jemanden anzurufen. Alternativ können Sie auch auf den Namen eines letzten Anrufers tippen, um diesen zurückzurufen. Wenn Sie die automatische Synchronisierung Ihrer Kontakte in iTunes festgelegt haben, werden diese beim Anschließen Ihres iPhone jedes Mal mit dem Adressbuch auf Ihrem Computer synchronisiert.

Visual Voicemail zeigt eine Liste Ihrer Voicemail-Nachrichten an, sodass Sie diese in beliebiger Reihenfolge abhören können. Durch Tippen erhalten Sie auch weitere Informationen, z. B. Uhrzeit und Dauer des Anrufs. (Visual Voicemail ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.)

Telefonieren

Die Anzeige für die Stärke des Funksignals  oben auf dem Bildschirm zeigt an, ob Sie sich in Reichweite des Mobilfunknetzwerks befinden und Anrufe tätigen und entgegennehmen können. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zur Verkehrssicherheit auf Seite 132.

Anrufe tätigen

Sie können ganz einfach jemanden anrufen, indem Sie auf einen Eintrag in Ihrer Liste mit Kontakten oder Favoriten oder in der Liste der letzten Anrufe auf dem iPhone tippen. Selbstverständlich können Sie zum Anrufen auch auf traditionelle Weise eine Nummer über den Ziffernblock eingeben.

Anrufen einer Person in Ihrer Kontaktliste

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und anschließend auf die Telefonnummer des gewünschten Gesprächspartners.

Anrufen einer Person in Ihrer Favoritenliste

- Tippen Sie auf „Favoriten“ und wählen Sie einen Kontakt aus.


Durch Doppelklicken der Home-Taste haben Sie schnell Zugriff auf Ihre Favoriten. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Home-Taste“ auf Seite 118.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Personen zur Liste Ihrer Favoriten finden Sie auf Seite 44.

Anrufen von Personen, die Sie kürzlich angerufen haben oder von denen Sie einen Anruf erhalten haben

- Tippen Sie auf „Anrufliste“ und wählen Sie eine Person oder eine Nummer aus. Verpasste Anrufe sind rot gekennzeichnet. Tippen Sie auf „Verpasst“, um nur verpasste Anrufe anzuzeigen.

Wählen einer Nummer

- Tippen Sie auf „Ziffernblock“ und geben Sie die Nummer ein. Tippen Sie anschließend auf „Anruf“. Tippen Sie auf , wenn Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben. Sie können auch auf „Ziffern“ und dann auf „Anruf“ tippen, um die Nummer anzuzeigen, die Sie zuletzt gewählt haben.



Während eines Anrufs

Wenn Sie ein Gespräch führen, werden auf dem Bildschirm verschiedene Anrufoptionen angezeigt.

Anrufoptionen



Funktion	Aktion
Stummschalten des Mikrofons	Tippen Sie auf „Stumm“. Der Anrufer kann Sie jetzt nicht mehr hören, aber Sie hören den Anrufer weiterhin. Tippen Sie erneut auf „Stumm“, um die Stummschaltung aufzuheben.
Verwenden des Ziffernblocks zum Eingeben von Informationen	Tippen Sie auf „Ziffernblock“. Sie können den Ziffernblock verwenden, um Informationen einzugeben, die von automatisierten Sprachsystemen abgefragt werden, z. B. bei telefonischen Flugreservierungen. Zum Einblenden der Anrufoptionen tippen Sie auf „Zurück“.
Verwenden des Freisprechtelefon oder eines Bluetooth-Geräts zum Freisprechen	Tippen Sie während eines Anrufs auf „Lautsprecher“. Ist das iPhone mit einem aktiven Bluetooth-Headset oder einer Autolösung verbunden, heißt die Taste „Audioquelle“. Sie können damit das Bluetooth-Gerät, das iPhone oder das Freisprechtelefon auswählen.
Telefonkonferenz	Tippen Sie auf „Anruf hinzufügen“. Weitere Informationen zu Konferenzschaltungen finden Sie auf Seite 36.
Halten eines Anrufs	Tippen Sie auf „Anruf halten“. Jetzt kann der Anrufer Sie und Sie den Anrufer nicht hören. Tippen Sie erneut auf „Anruf halten“, um das Gespräch fortzusetzen.

Funktion	Aktion
Verwenden von iPhone-Programmen während eines Gesprächs	<p>Drücken Sie während eines Gesprächs die Home-Taste , um den Home-Bildschirm anzuzeigen und andere Programme zu verwenden. Sie können auch auf „Kontakte“ tippen, um in den Kontakten zu blättern.</p> <p>Sie können beispielsweise während eines Gesprächs Ihren Kalender anzeigen oder sich Notizen machen. Wenn eine Wi-Fi-Verbindung  besteht, können Sie auch im Web surfen und andere Internetprogramme wie Karten verwenden, z. B. um ein Restaurant im Stadtplan zu finden.</p> <p>Tippen Sie oben im Bildschirm auf den grünen Balken, um von einem anderen Programm zu Ihrem Gespräch zurückzukehren.</p>
Beenden eines Anrufs	<p>Tippen Sie auf „Anruf beenden“.</p> <p>Wenn Sie das Gespräch über die mitgelieferten Stereo-Kopfhörer gehört haben, können Sie auch die Mikrofontaste drücken, um einen Anruf zu beenden.</p>

Entgegennehmen von Anrufen

Wenn Sie angerufen werden, klingelt das iPhone und zeigt Informationen zum Anrufer an, sofern diese verfügbar sind.

Entgegennehmen eines Anrufs

- Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen:
 - Tippen Sie auf „Antworten“. Ist das iPhone gesperrt, bewegen Sie den Schieberegler.
 - Wenn Sie die mitgelieferten Stereo-Kopfhörer verwenden, können Sie auch die Mikrofontaste drücken, um einen Anruf anzunehmen.



Stummschalten oder Ablehnen eines Anrufs


Möglicherweise möchten Sie einen eingehenden Anruf nicht entgegennehmen oder das Klingeln oder Vibrieren des iPhone beenden. Sie können einen eingehenden Anruf stummschalten oder ablehnen. Wenn Sie einen Anruf stummschalten, haben Sie immer noch die Möglichkeit, ihn anzunehmen, bevor er an die Voicemail geleitet wird. Wenn Sie einen Anruf ablehnen, wird er stummgeschaltet und direkt an Ihre Voicemail geleitet.

Stummschalten eines Anrufs

- Drücken Sie entweder die Standby-Taste oder eine der Lautstärketasten einmal.

Ablehnen eines Anrufs

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie die Standby-Taste zweimal schnell hintereinander.

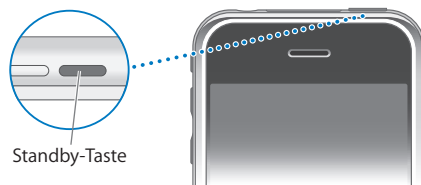

- Drücken Sie die Mikrofontaste am Kopfhörer für etwa zwei Sekunden und lassen Sie sie anschließend los. Mit zwei Pieptönen wird bestätigt, dass der Anruf abgelehnt wurde.
- Tippen Sie auf „Ablehnen“. Die Taste „Ablehnen“ wird nur angezeigt, wenn Sie das iPhone verwenden.


Abfragen der letzten und verpassten Anrufe

Das iPhone legt eine Liste der letzten getätigten und empfangenen Anrufe an.

Anzeigen einer Liste der letzten getätigten, empfangenen und verpassten Anrufe

- Tippen Sie auf „Anrufliste“.

Verpasste Anrufe sind rot gekennzeichnet. Tippen Sie auf „Verpasst“, um nur verpasste Anrufe anzuzeigen.

Tippen Sie neben einem Eintrag auf , um weitere Informationen zu diesem Anruf anzuzeigen, z. B. ob es sich um einen ein- oder abgehenden Anruf handelt. Wenn Sie eine Person in Ihrer Kontaktliste angerufen haben oder von dieser angerufen wurden, werden alle Kontaktinformationen angezeigt. Die Telefonnummer für diesen Anruf wird zudem blau dargestellt. Ein Stern weist darauf hin, dass sich diese Nummer in der Liste Ihrer Favoriten befindet.

Tätigen oder Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

Sie können einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Geht ein zweiter Anruf ein, piept das iPhone und zeigt die Informationen des Anrufers sowie eine Liste mit Optionen an.

Halten eines Anrufs und Tätigen eines zweiten Anrufs

- Tippen Sie auf „Anruf hinzufügen“ und führen Sie ein zweites Telefongespräch.

Annehmen eines eingehenden Anrufs

- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie den Anruf ignorieren und an Ihre Voicemail leiten möchten, tippen Sie auf „Ignorieren“.
 - Wenn Sie das erste Gespräch halten und den neuen Anruf annehmen möchten, tippen Sie auf „Halten + Neuer Anruf“.
 - Wenn Sie das erste Gespräch beenden und den neuen Anruf annehmen möchten, tippen Sie auf „Anruf Ende + Neuer Anruf“.

Funktion	Aktion
Wechseln zum ersten Gespräch und Halten des zweiten Anrufs	Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf den ersten Anruf oder tippen Sie auf „Tauschen“.
Zusammenlegen beider Anrufe für eine Dreierkonferenz	Tippen Sie auf „Konferenz“.


Telefonkonferenzen

Telefonkonferenzen erlauben es Ihnen, mit mehreren Personen gleichzeitig zu telefonieren. Sie können bis zu fünf Gespräche für eine Konferenz zusammenlegen.

Starten einer Telefonkonferenz

- 1 Rufen Sie jemanden an.
- 2 Tippen Sie auf „Anruf hinzufügen“, um eine weitere Person anzurufen. Das erste Gespräch wird gehalten. Sie können ggf. vor dem Zusammenlegen der Anrufe zunächst privat mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer sprechen.
- 3 Tippen Sie auf „Konferenz“. Beide Gespräche werden zu einem zusammengelegt und alle Beteiligten können einander hören.

- 4 Wiederholen Sie die Schritte zwei und drei, um weitere Teilnehmer zur Konferenz hinzuzufügen.

Funktion	Aktion
Entfernen eines Anrufers aus einer Konferenz	Tippen Sie auf „Konferenz“ und dann neben einem Anruf auf  . Tippen Sie dann auf „Anruf beenden“.
Sprechen mit nur einem Teilnehmer einer Konferenz	Tippen Sie auf „Konferenz“ und dann neben einem Anruf auf „Privat“. Tippen Sie auf „Konferenz“, um wieder zur Telefonkonferenz zurückzukehren.
Hinzufügen eines eingehenden Anrufs zu einer Konferenz	Tippen Sie auf „Halten + Neuer Anruf“ und anschließend auf „Konferenz“.

Auf dem iPhone sind immer zwei Leitungen verfügbar, von denen eine für eine Telefonkonferenz genutzt werden kann.

Notrufe

Sie können Ihr iPhone auch dann zum Wählen von Notfallnummern verwenden, wenn es nicht aktiviert ist oder keine SIM-Karte besitzt.

Verwenden des iPhone für Notrufe

- Tippen Sie auf „Ziffernblock“ und geben Sie die Nummer ein. Tippen Sie anschließend auf „Anruf“. Ist das iPhone mit einem Passcode gesperrt (vgl. Seite 119), tippen Sie auf „Notruf“ und wählen dann die Nummer.
- Verlassen Sie sich bei wichtigen Anrufen, z. B. bei medizinischen Notfällen, nicht auf drahtlose Geräte. Unter Umständen ist es nicht an allen Orten möglich, den Rettungsdienst mit einem Mobiltelefon zu erreichen. Die Telefonnummern von Rettungsdiensten können zudem regional variieren, und in manchen Fällen ist es aufgrund mangelnder Netzverfügbarkeit oder von Interferenzen nicht möglich, den Rettungsdienst zu verständigen.


Visual Voicemail

Wenn Sie einen Anruf ablehnen oder nicht annehmen, hört der Anrufer eine aufgezeichnete Ansage und kann eine Voicemail-Nachricht hinterlassen. Auf dem iPhone können Sie dank Visual Voicemail eine Liste Ihrer Nachrichten anzeigen. In dieser Liste können Sie dann gezielt auswählen, welche Nachrichten Sie anhören oder löschen möchten, ohne die vorherigen Nachrichten oder Anweisungen anhören zu müssen.

Hinweis: Visual Voicemail ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Über die Taste „Telefon“ auf dem Home-Bildschirm lassen sich alle verpassten Anrufe und noch nicht abgehörten Voicemail-Nachrichten anzeigen.

Anzahl der verpassten Anrufe und noch nicht abgehörter Voicemail-Nachrichten



Wenn Sie auf „Telefon“ tippen, zeigt die Taste „Voicemail“ die Anzahl der noch nicht abgehörten Voicemail-Nachrichten an. Über die Taste „Anrufliste“ sehen Sie die Anzahl der verpassten Anrufe.



Noch nicht abgehörte Voicemail-Nachrichten

Verpasste Anrufe

Einrichten von Voicemail

Einrichten von Voicemail und Festlegen eines Kennworts

- Tippen Sie auf „Voicemail“. Wenn Sie zum ersten Mal auf „Voicemail“ tippen, fordert das iPhone Sie auf, ein Kennwort für Ihre Voicemail festzulegen und eine Ansage aufzusprechen.


Aufnehmen einer neuen Voicemail-Ansage

- 1 Tippen Sie auf „Voicemail“ und dann auf „Begrüßung“. Tippen Sie anschließend auf „Angepasst“.
- 2 Tippen Sie auf „Aufnehmen“ und sprechen Sie Ihren Text.
- 3 Tippen Sie auf „Stopp“, wenn Sie Ihre Ansage aufgesprochen haben. Tippen Sie auf „Abspielen“, um Ihre Ansage anzuhören.
- 4 Tippen Sie auf „Sichern“, wenn Sie mit Ihrer Ansage zufrieden sind.

Einrichten des iPhone für die Wiedergabe einer Voicemail-Standardansage



- Tippen Sie auf „Voicemail“ und dann auf „Begrüßung“. Tippen Sie anschließend auf „Standard“. Anrufer hören dann eine Standardansage, die auch Ihre Telefonnummer enthält.

Abrufen von Voicemail-Nachrichten

Auf dem iPhone mit Visual Voicemail werden Ihre Voicemail-Nachrichten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachrichten, die noch nicht abgehört wurden, sind mit einem blauen Punkt  gekennzeichnet.




Abhören einer neuen Voicemail-Nachricht

- Wenn Sie Voicemail-Nachrichten erhalten haben, tippen Sie auf „Voicemail“ und dann auf eine neue Nachricht. Die Nachricht wird auf das iPhone geladen und abgespielt. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen. Tippen Sie auf , um die Nachricht weiter abzuspielen.

Sie können durch Bewegen der Abspielposition in der Navigationsleiste zu jedem beliebigen Punkt in einer Nachricht springen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Teil der Nachricht, z. B. eine Telefonnummer, nochmals hören möchten.

Wenn Sie eine Nachricht abgehört haben, wird diese ab diesem Zeitpunkt 30 Tage lang gespeichert und aufbewahrt.

Funktion	Aktion
Erneutes Anhören einer Nachricht	Tippen Sie auf die Nachricht und dann auf  .
Anhören einer gelöschten Nachricht	Tippen Sie auf „Gelöschte Nachrichten“ (am Ende Ihrer Voicemail-Nachrichten) und dann auf die gewünschte Nachricht.
Anhören über Freisprechfunktion	Tippen Sie auf „Lautsprecher“.
Auswählen von Audio, wenn ein Bluetooth-Headset oder eine Freisprechanlage im Auto angeschlossen ist	Tippen Sie auf „Audio“ und wählen Sie dann das Bluetooth-Gerät, das iPhone oder Freisprechtelefon aus.

- Ist die Funktion für Visual Voicemail nicht verfügbar, tippen Sie auf die Taste „Voicemail“ und folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihre Voicemail-Nachrichten abzurufen.

Abrufen von Voicemail-Nachrichten von einem anderen Telefon

- Wählen Sie die Voicemail-Nummer für die Fernabfrage, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben.

Weitere Informationen zum Festlegen eines Kennworts für Ihre Voicemail finden Sie im Abschnitt „Ändern des Voicemail-Kennworts“ auf Seite 46.

Zurückrufen

Sie können Anrufer von Visual Voicemail aus schnell und einfach zurückzurufen.

- Tippen Sie auf eine Nachricht und dann auf „Zurückrufen“.

Löschen von Nachrichten

Gelöschte Voicemail-Nachrichten werden auf dem iPhone noch eine Zeit lang gespeichert. Danach werden sie automatisch endgültig gelöscht. Bevor Nachrichten endgültig gelöscht werden, können Sie diese immer noch anzeigen und anhören. Sie können sogar das Löschen der Nachricht widerrufen.

Löschen einer Nachricht

- Wenn Sie Voicemail-Nachrichten erhalten haben, tippen Sie auf eine Nachricht und dann auf „Löschen“.

Ist die Funktion für Visual Voicemail nicht verfügbar, tippen Sie auf die Taste „Voicemail“ und folgen Sie den Sprachanweisungen, um Ihre Voicemail-Nachrichten abzufragen und zu löschen.




Widerrufen des Löschvorgangs

- Tippen Sie auf „Gelöschte Nachrichten“ (am Ende Ihrer Voicemail-Nachrichten) und auf die gewünschte Nachricht. Tippen Sie dann auf „Löschen widerrufen“. Die Nachricht wird dann wieder in der Liste Ihrer Voicemail-Nachrichten angezeigt.

Abrufen von Kontaktinformationen

Visual Voicemail speichert mehr als nur aufgenommene Nachrichten. Angaben wie Datum und Uhrzeit eines Anrufs, die Länge einer Nachricht sowie alle verfügbaren Kontaktinformationen sind ebenfalls enthalten.

Befindet sich der Anrufer bereits in Ihrer Kontaktliste, können Sie einfach durch Tippen auf diese Informationen zugreifen. Wenn die Nachricht von einem Anrufer hinterlassen wurde, der noch nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, können Sie die Nummer mühelos hinzufügen, sofern sie nicht blockiert ist. Sie können einen Anrufer auch direkt aus Visual Voicemail zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

Funktion	Aktion
Anzeigen der Kontaktinformationen eines Anrufers	Tippen Sie neben einer Nachricht auf  . Tippen Sie auf eine Nummer oder E-Mail-Adresse, um den Anrufer zu kontaktieren. Tippen Sie auf „Textnachricht“, um dem Anrufer eine SMS zu schicken.
Hinzufügen der Nummer eines Anrufers zu Ihrer Kontaktliste	Tippen Sie neben einer Nachricht auf  . Tippen Sie dann auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder auf „Zu Kontakt hinzufügen“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
Hinzufügen eines Anrufers zu Ihrer Favoritenliste	Tippen Sie neben einer Nachricht auf  und dann auf „Zu Favoriten“.

Festlegen eines Warntons für Voicemail

Sie können einen Warnton festlegen, der immer beim Eingang einer neuen Voicemail-Nachricht ertönt. Der Warnton erklingt für jede neue Nachricht nur einmal.

Festlegen eines Warntons für neue Voicemail-Nachrichten

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Töne“. Aktivieren oder deaktivieren Sie dann „Neue Voicemail“.

Wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gesetzt ist, ertönt kein Warnton, auch wenn die Warntöne in den Einstellungen aktiviert sind.

Aufzeichnen Ihrer Voicemail-Ansage

Die Voicemail-Begrüßung oder Ansage ist die Nachricht, die ein Anrufer hört, wenn Sie einen Anruf ablehnen oder ignorieren und dieser an Ihre Voicemail geleitet wird. Ihr Mobilfunkanbieter stellt dafür möglicherweise eine Standardansage zur Verfügung. Sie können aber eine eigene Ansage aufzeichnen, die stattdessen verwendet werden soll.

Aufzeichnen einer Voicemail-Ansage

- 1 Tippen Sie in „Voicemail“ oben links auf „Begrüßung“.
- 2 Tippen Sie auf „Angepasst“.
- 3 Tippen Sie auf „Aufnehmen“, wenn Sie Ihre Ansage aufnehmen möchten.
- 4 Tippen Sie auf „Stopp“, wenn Sie Ihre Ansage gesprochen haben.

Prüfen Sie Ihre Ansage, indem Sie auf „Abspielen“ tippen“. Wenn Sie mit Ihrer Ansage nicht zufrieden sind, können Sie die Schritte 2 bis 4 wiederholen, um die Ansage erneut aufzuzeichnen.

- 5 Tippen Sie auf „Sichern“.

Hinzufügen von Kontaktinformationen zum iPhone

Mithilfe des iPhone-Programms „Kontakte“ ist es sehr einfach, wichtige Kontaktinformationen jederzeit verfügbar zu haben. Sie können die Kontaktinformationen auf Ihrem Computer mit dem iPhone synchronisieren. Sie können neue Kontakte selbstverständlich auch direkt auf dem iPhone eingeben und dort Änderungen vornehmen.

Synchronisieren der Kontaktinformationen von und mit Ihrem Computer

Wenn in iTunes festgelegt ist, dass Kontakte automatisch synchronisiert werden sollen, sorgt iTunes dafür, dass Ihre Kontakte immer auf dem aktuellen Stand sind, unabhängig davon, ob Sie Änderungen auf dem Computer oder auf dem iPhone vornehmen. iTunes unterstützt die Synchronisierung mit den folgenden Programmen auf Ihrem Computer.

- *Auf einem Mac:* Mac OS X-Adressbuch, Microsoft Entourage und Yahoo!-Adressbuch
- *Auf einem PC:* Yahoo!-Adressbuch, Windows-Adressbuch (Outlook Express) oder Microsoft Outlook 2003 oder 2007

Weitere Informationen zum Synchronisieren des iPhone mit Ihren Adressbüchern und anderen Informationen auf Ihrem Computer finden Sie im Abschnitt „Synchronisieren des iPhone mit Ihrem Computer“ auf Seite 7.

Hinzufügen und direktes Bearbeiten von Kontakten auf dem iPhone

Ihre Kontaktinformationen sind auf dem iPhone immer schnell zugänglich, wenn Sie sie benötigen. Sie können Ihre Kontaktinformationen auf dem iPhone direkt in den Programmen „Telefon“, „Mail“ und „Text“ anzeigen und hinzufügen. Wenn Sie angerufen werden, eine E-Mail oder eine Textnachricht erhalten, können Sie die Informationen dieser Person direkt im verwendeten Programm zu Ihren Kontakten hinzufügen. Einen neuen Kontakt hingegen fügen Sie im Programm „Telefon“ hinzu.

Hinzufügen eines Kontakts auf dem iPhone


- Tippen Sie auf „Kontakte“ und dann auf **+**. Geben Sie anschließend die Kontaktinformationen ein.

Löschen eines Kontakts



- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“.

Blättern Sie ans Ende der Kontaktinformationen und tippen Sie auf „Kontakt löschen“.

Hinzufügen einer Nummer, die mit dem Ziffernblock eingegeben wurde

- 1 Tippen Sie auf „Ziffernblock“ und geben Sie eine Nummer ein. Tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie auf „Neuen Kontakt erstellen“ und geben Sie die Informationen des Anrufers ein. Sie können auch auf „Zu Kontakt hinzufügen“ tippen und einen Kontakt auswählen.

Bearbeiten von Telefonnummer, Adresse und anderen Informationen eines Kontakts


- Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf „Bearbeiten“.
 - *Zum Hinzufügen eines Eintrags, etwa einer Webadresse oder Handynummer, tippen Sie neben dem betreffenden Eintrag auf .*
 - *Zum Löschen eines Eintrags tippen Sie neben dem Eintrag auf .*

Hinzufügen einer Pause zu einer Telefonnummer

- Tippen Sie auf  und dann auf „Pause“.

Einige Telefonsysteme setzen voraus, dass beispielsweise vor einer Durchwahl oder einem Kennwort eine Pause eingegeben wird. Jede Pause dauert 2 Sekunden. Unter Umständen ist es erforderlich, mehrere Pausen einzugeben.

Hinzufügen der Informationen eines Anrufers aus der Anrufliste zu Ihren Kontakten

- Tippen Sie auf die Anrufliste und dann neben der Nummer auf . Tippen Sie auf „Neuen Kontakt erstellen“ und geben Sie die Informationen des Anrufers ein. Sie können auch auf „Zu Kontakt hinzufügen“ tippen und einen Kontakt auswählen.

Zuordnen oder Ändern eines Kontaktfotos

- 1 Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Foto hinzufügen“ oder tippen Sie auf das vorhandene Foto.
- 3 Tippen Sie auf „Foto aufnehmen“, um mit der Kamera ein Foto aufzunehmen. Sie können auch auf „Foto auswählen“ tippen und das gewünschte Bild auswählen.
- 4 Verschieben und skalieren Sie das Foto wunschgemäß. Vergrößern oder verkleinern Sie das Foto, indem Sie den Bildrahmen auf- oder zuziehen oder zweimal darauf tippen. Bewegen Sie ein Foto nach oben, unten oder zur Seite.
- 5 Klicken Sie auf „Foto sichern“.

Verwenden von Kontaktinformationen

Die Anzeige „Info“ bietet Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten als nur Anrufe zu tätigen. Mit nur einem Fingertipp können Sie beispielsweise eine E-Mail-Adresse an den betreffenden Kontakt erstellen, seine Website besuchen oder die Privat- oder Geschäftsadresse im Programm „Karten“ anzeigen.

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf ein Objekt.






Hinzufügen von Einträgen zu Ihrer Favoritenliste für den schnellen Zugriff

Hinzufügen der Nummer eines Kontakts zu Ihrer Favoritenliste

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und wählen Sie einen Kontakt aus. Tippen Sie dann auf „Zu Favoriten“ und wählen Sie die Nummer aus, die Sie hinzufügen möchten.

Hinzufügen der Nummer eines Anrufers in der Anrufliste zu Ihrer Favoritenliste

- Tippen Sie auf die Anrufliste und neben einem Anrufer auf . Tippen Sie dann auf „Zu Favoriten“.

Funktion	Aktion
Anrufen eines Kontakts in Ihrer Favoritenliste	Tippen Sie auf „Favoriten“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
Löschen eines Kontakts aus Ihrer Favoritenliste	Tippen Sie auf „Favoriten“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie neben dem Kontakt oder der Nummer auf  und anschließend auf „Entfernen“.
Neuanordnen Ihrer Favoritenliste	Tippen Sie auf „Favoriten“ und auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie dann das Listensymbol  neben einem Kontakt an eine neue Position in der Liste.

Anzeigen der eigenen Telefonnummer

Anzeigen Ihrer eigenen Telefonnummer

In einigen Regionen zeigt das iPhone Ihre Telefonnummer oben auf dem Bildschirm „Kontakte“ an.

- Tippen Sie auf „Kontakte“ und blättern Sie in der Liste nach oben.

TelefonEinstellungen

In den Telefoneinstellungen können Sie festlegen, wie Ihre Kontakte sortiert sind, eingehende Anrufe weiterleiten, das Anklopfen aktivieren oder deaktivieren, Ihr Kennwort ändern und mehr.

Festlegen, wie Kontakte angezeigt werden

Festlegen, wie Kontakte sortiert und angezeigt werden

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Um die Kontakte alphabetisch nach Vor- oder Nachname zu sortieren*, tippen Sie auf „Sortierfolge“.
 - *Um den Vor- oder Nachnamen zuerst anzuzeigen*, tippen Sie auf „Anzeigefolge“.

Rufweiterleitung

Sie können mit dem iPhone festlegen, dass alle eingehenden Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden. Dies ist z. B. nützlich, wenn Sie im Urlaub sind und alle Anrufe auf einen anderen Anschluss umleiten möchten. Wenn Sie in einer Region ohne Netzempfang sind, empfiehlt es sich möglicherweise, Anrufe an einen Ort weiterzuleiten, an dem Sie erreichbar sind.

Einrichten der Rufweiterleitung auf dem iPhone

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Rufweiterleitung“. Aktivieren Sie die Rufweiterleitung.
- 2 Tippen Sie auf „Weiterleiten an“ und geben Sie die Nummer ein, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen.

Sie müssen sich in Reichweite des Funknetzwerks befinden, wenn Sie die Rufweiterleitung auf dem iPhone aktivieren. Andernfalls werden die Anrufe nicht weitergeleitet.

Anklopfen

Aktivieren oder Deaktivieren der Anklopffunktion

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Anklopfen“. Aktivieren oder deaktivieren Sie „Anklopfen“. Wenn Sie die Anklopffunktion deaktivieren und angerufen werden, während Sie gerade telefonieren, wird dieser Anruf an Ihre Voicemail weitergeleitet.

Anzeigen Ihrer Anruferkennung

Ein- oder Ausblenden Ihrer Anruferkennung

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Meine ID zeigen“. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige Ihrer Anruferkennung.

Wenn die Anruferkennung deaktiviert ist, wird Ihr Name oder Ihre Telefonnummer nicht auf dem Telefon Ihrer Gesprächspartner angezeigt.

Verwenden des iPhone mit einem Fernschreiber (TTY)

In einigen Regionen werden Fernschreiber (TTY) von gehörlosen und schwerhörigen Menschen eingesetzt, um durch das Eingeben und Lesen von Text zu kommunizieren. Mit dem iPhone TTY Adapter, der im Apple Store unter www.apple.com/de/store erhältlich ist, können Sie das iPhone mit einem TTY-Gerät verwenden.

Verbinden des iPhone mit einem TTY-Gerät

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ und aktivieren Sie „TTY“. Verbinden Sie dann das iPhone mithilfe des Adapterkabels mit Ihrem TTY-Gerät.

Weitere Informationen zur Verwendung von TTY-Geräten finden Sie in der Dokumentation des betreffenden Geräts.

Weitere Informationen zu den iPhone-Funktionen für einen barrierefreien Zugriff finden Sie auf der folgenden Webseite: www.apple.com/de/accessibility

Ändern Ihres Voicemail-Kennworts

Mit einem Voicemail-Kennwort können Sie verhindern, dass andere Zugriff auf Ihre Voicemail-Nachrichten haben. Sie müssen das Kennwort nur dann eingeben, wenn Sie Ihre Nachrichten von einem anderen Telefon aus abrufen. Wenn Sie Voicemail auf dem iPhone verwenden, ist die Eingabe des Kennworts nicht erforderlich.

Ändern des Voicemail-Kennworts

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ > „Kennwort für Voicemail ändern“.

Sperren Ihrer SIM-Karte

Sie können Ihre SIM-Karte sperren, sodass sie nicht ohne eine PIN-Nummer verwendet werden kann. Sie müssen diese Nummer jedes Mal beim Ein- und Ausschalten des iPhone eingeben. Einige Mobilfunkanbieter setzen für die Verwendung des iPhone eine SIM-PIN voraus.

Hinweis: Wenn Sie Ihre PIN dreimal falsch eingegeben haben, müssen Sie u. U. bei Ihrem Anbieter eine PUK-Nummer (Personal Unlocking Key) anfordern, um die Sperre der SIM-Karte wieder aufzuheben.

Aktivieren oder deaktivieren der SIM-PIN

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ > „SIM-PIN“. Aktivieren oder deaktivieren Sie „SIM-PIN“.
- 2 Geben Sie zur Bestätigung die PIN-Nummer für Ihre SIM-Karte ein. Sofern Ihnen keine PIN-Nummer zugewiesen wurde, verwenden Sie die Standard-PIN 1111.

Ändern der PIN-Nummer für Ihre SIM-Karte

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“ > „SIM-PIN“.
- 2 Aktivieren Sie „SIM-PIN“ und tippen Sie dann auf „PIN ändern“.
- 3 Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort und anschließend Ihr neues Kennwort ein.
- 4 Geben Sie Ihr neues Kennwort zur Bestätigung nochmals ein. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Zugreifen auf die Dienste Ihres Mobilfunkanbieters

Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter können Sie möglicherweise auf einige Dienste des Anbieters direkt von Ihrem iPhone aus zugreifen. So können Sie u. U. Ihre Rechnung einsehen, die Auskunft anrufen und Ihr Minutenkontingent anzeigen.

Zugreifen auf die Dienste Ihres Mobilfunkanbieters

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf die Taste für die Dienste Ihres Anbieters.

Wenn Sie Informationen wie Ihre Rechnung anfordern, stellt Ihr Anbieter diese möglicherweise als Textnachricht bereit. Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter, ob für diese Dienste Gebühren anfallen.

Klingeltöne

Das iPhone wird mit einer Reihe von Klingeltönen geliefert, die Sie für eingehende Anrufe, die Weckfunktion und den Timer verwenden können. Sie können Klingeltöne auch in iTunes mit im iTunes Store gekauften Songs gestalten und mit dem iPhone synchronisieren.¹

Weitere Informationen zum Erstellen von Klingeltönen finden Sie in der iTunes-Hilfe auf Ihrem Computer. Öffnen Sie dazu iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Suchen Sie dann nach „Klingeltönen“.

Mit einem Schalter an der Seite des iPhone können Sie das Klingeln schnell ein- oder ausschalten. Sie können außerdem einen Vibrationsalarm für Ihr iPhone festlegen.

¹. Hierfür können Gebühren anfallen. Nicht alle Songs im iTunes Store können für die Erstellung von Klingeltönen verwendet werden.

Festlegen von Klingeltönen

Neben dem Standardklingelton können Sie auch einzelnen Kontakten in Ihrer Liste separate Klingeltöne zuweisen, sodass Sie gleich am Klingeln erkennen, wer Sie anruft.



Festlegen des Standardklingeltons

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Töne“ > „Klingeltöne“. Wählen Sie dann einen Klingelton aus.

Zuweisen eines Klingeltons zu einem Kontakt

- Tippen Sie im Bereich „Telefon“ auf „Kontakte“. Wählen Sie dann einen Kontakt aus. Tippen Sie auf „Klingeltöne“ und wählen Sie einen Klingelton aus. Wenn diese Person anruft, hören Sie den gewählten Klingelton.


Auswählen des Klingelmodus

Sie können zwischen den folgenden Modi wählen: Klingeln ein  und Klingeln aus . Sie können auch einen Vibrationsalarm für einen oder beide dieser Modi einstellen.

Hinweis: Wenn Sie mit dem Programm „Uhr“ den Wecker oder Warntöne eingestellt haben, ertönen diese auch dann, wenn Sie das Klingeln mit dem Schalter „Klingeln/Aus“ ausgeschaltet haben.

Wechseln zwischen Klingeln ein und Klingeln aus

- Setzen Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ an der Seite des iPhone in die gewünschte Position.

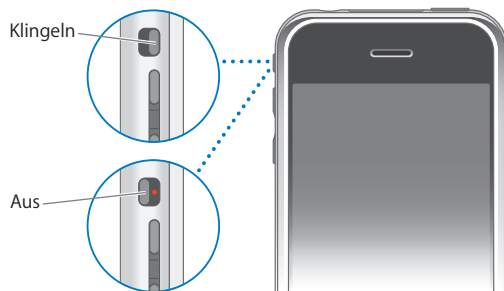



Sie können durch Erasten feststellen, ob das Klingelsignal des iPhone ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn das Klingelsignal eingeschaltet ist, ist der Schalter „Klingeln/Aus“ mit den Lautstärketasten ausgerichtet und bildet mit diesen eine Linie. Ist das Klingelsignal ausgeschaltet, ist diese Taste versetzt.

Festlegen des Vibrationsalarms

Sie können festlegen, dass das iPhone bei einem eingehenden Anruf vibriert. Über separate Bedienelemente lässt sich einstellen, ob das iPhone bei eingeschaltetem Klingelsignal, ausgeschaltetem Klingelsignal oder in beiden Fällen vibrieren soll.

Festlegen, wann das iPhone vibriert

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Töne“. Wenn das iPhone bei ausgeschaltetem Klingelsignal vibrieren soll, aktivieren Sie „Vibrieren“ unter „Leise“ . Wenn das iPhone bei eingeschaltetem Klingelsignal vibrieren soll, aktivieren Sie „Vibrieren“ unter „Klingeln“ .

Weitere Informationen zum Ändern der Ton- und Vibrationseinstellungen finden Sie auf Seite 116.

Verwenden des iPhone mit einem Bluetooth-Headset oder einer Freisprechanlage im Auto

Sie können mit dem optionalen iPhone Bluetooth Headset über eine Freisprechanlage mit dem iPhone telefonieren.

Das iPhone kann auch mit anderen Bluetooth-Headsets verwendet werden. Wenn in Ihrem Auto eine Bluetooth-Lösung eingebaut ist, können Sie ohne Headset frei im Auto sprechen.


ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zur Vorbeugung von Hörschäden und zur Sicherheit beim Führen von Kraftfahrzeugen auf Seite 132 und Seite 132.

Verwenden des iPhone Bluetooth Headset

Das iPhone Bluetooth Headset ist separat erhältlich und unterscheidet sich von allen Bluetooth-Headsets, die Sie bisher kennen. Es bietet eine automatische Verbindung und zeichnet sich durch eine einfache Handhabung aus. Sie setzen das iPhone und das Headset einfach in das iPhone Dual Dock, das im Lieferumfang des Headsets enthalten ist, um das iPhone mit dem Headset logisch zu verbinden. Durch das logische Verbinden ist das iPhone so eingestellt, dass es nur mit einem Headset funktioniert. Verbindungen mit anderen Headsets sind so nicht möglich.

Logisches Verbinden des iPhone mit dem iPhone Bluetooth Headset

- Schließen Sie das iPhone Dual Dock an Ihren Computer an. Setzen Sie dann das iPhone und das Headset in das Dock ein.

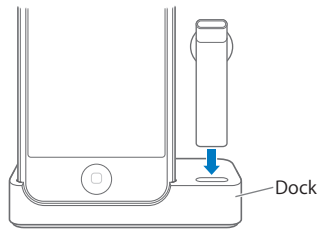

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal anschließen, laden Sie es etwa eine Stunde lang auf, bis die Farbe der Statusanzeige am Headset von Gelb auf Grün wechselt. Befinden sich sowohl iPhone als auch Headset im Dock, wird der Batterieladestatus für das Headset auf dem iPhone angezeigt.

Drahtloses Verbinden des iPhone Bluetooth Headset mit dem iPhone

Bevor Sie mit dem Headset Anrufe tätigen oder entgegennehmen können, muss das Headset drahtlos mit dem iPhone verbunden werden.

- Drücken Sie die Taste am Headset.


Wenn das Headset verbunden ist, wird in der iPhone-Statusleiste oben im Bildschirm das blaue (📶) oder weiße (📶) Bluetooth-Symbol angezeigt. (Die Farbe des Symbols ist abhängig von der Farbe der aktuellen Statusleiste.) Zudem wird in der Statusleiste auch ein Symbol angezeigt, das Auskunft über den Ladestand der Headset-Batterie gibt (🔋).

Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen

- 1 Befestigen Sie das Headset im Ohr. Achten Sie darauf, dass das Mikrofon zu Ihrem Mund zeigt.



- 2 Führen Sie ein Gespräch auf dem iPhone oder drücken Sie die Taste oben am Headset, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

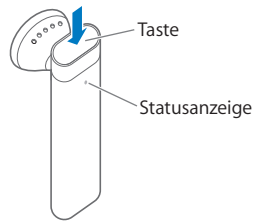

- 3 Drücken Sie die Taste, um das Gespräch zu beenden.

Anpassen der Lautstärke

- Verwenden Sie die Tasten für die Lautstärkeregelung an der Seite des iPhone.

Verwenden von Drittanbieter-Headsets oder Freisprechlösungen fürs Auto

Andere Bluetooth-Headsets und Autolösungen können ebenfalls mit dem iPhone verwendet werden. Sie müssen ein Bluetooth-Gerät zunächst mit dem iPhone verbinden, bevor Sie es für Ihre Telefongespräche verwenden können.

Logisches Verbinden eines Bluetooth-Headsets oder einer Autolösung

Durch die logische Verbindung ist das iPhone so eingestellt, dass es nur mit einem Headset arbeitet. Dadurch wird verhindert, dass das iPhone Ihre Anrufe an ein anderes Headset sendet.

Logisches Verbinden des iPhone mit einem Bluetooth-Headset oder einer Autolösung

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen, die Sie mit dem Headset oder der Autolösung erhalten haben, um das Gerät so einzurichten, dass es erkannt werden kann oder nach anderen Bluetooth-Geräten sucht. Dafür ist möglicherweise die Eingabe einer Kennung oder einer PIN-Nummer erforderlich.
- 2 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und aktivieren Sie „Bluetooth“. Das iPhone sucht jetzt nach Bluetooth-Geräten in seiner Nähe.
- 3 Wählen Sie das Headset oder Gerät auf dem iPhone aus und geben Sie eine Kennung oder PIN-Nummer ein. Informationen dazu, wie Sie eine solche Kennung bekommen, erfahren Sie in den Anleitungen, die Sie mit dem Headset oder der Autolösung erhalten haben.

Weiterleiten von Anrufen an ein Bluetooth-Headset, eine Autolösung oder das iPhone

Nachdem Sie ein Bluetooth-Gerät logisch mit dem iPhone verbunden haben, müssen Sie eine drahtlose Verbindung herstellen, damit das iPhone dieses Gerät für Ihre Anrufe verwendet.

Wenn das iPhone mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, werden alle abgehenden Anrufe standardmäßig über dieses Gerät weitergeleitet. Eingehende Anrufe werden an das Gerät weitergeleitet, wenn Sie Anrufe mit diesem entgegennehmen. Die Anrufe werden an das iPhone weitergeleitet, wenn Sie sie mit dem iPhone annehmen. In einigen Fällen wird Ihre Kontaktliste an die Autolösung übertragen und Sie können einen Teilnehmer anrufen, indem Sie den Kontakt über das Display der Autolösung suchen.

Das iPhone kann immer nur mit jeweils einem Bluetooth-Gerät verbunden sein.


Weiterleiten von Anrufen an ein Bluetooth-Headset oder eine Autolösung




- Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem iPhone und dem Headset bzw. der Autolösung her.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Headset eines Drittanbieters herstellen möchten, informieren Sie sich in der Dokumentation, die Sie mit dem Headset erhalten haben.

Wenn das iPhone logisch mit einer Bluetooth-Autolösung verbunden ist, stellt das iPhone automatisch eine Verbindung zu dieser Autolösung her, wenn Sie das Auto starten (vorausgesetzt, Sie haben das iPhone dabei und Bluetooth ist aktiviert).

Bluetooth-Status

Das Bluetooth-Symbol  in der iPhone-Statusleiste oben im Bildschirm zeigt Ihnen an, ob Bluetooth aktiviert ist oder nicht und ob ein Bluetooth-Gerät mit dem iPhone verbunden ist:

-  oder  (weiß): Bluetooth ist aktiviert und ein Gerät ist mit dem iPhone verbunden.
-  (grau): Bluetooth ist aktiviert, aber es ist kein Gerät verbunden. Wenn Sie ein Gerät mit dem iPhone verbunden haben, ist dieses möglicherweise außer Reichweite oder nicht eingeschaltet.
- *Kein Bluetooth-Symbol in der Statusleiste:* Bluetooth ist deaktiviert.

Zurückleiten von Anrufen an das iPhone

Es gibt einige Möglichkeiten, die Verwendung eines Headsets oder einer Autolösung zu beenden und Gespräche wieder direkt mit dem iPhone zu führen.

Weiterleiten von Anrufen an das iPhone

- Nehmen Sie einen Anruf durch Tippen auf den iPhone-Bildschirm entgegen.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf dem iPhone auf „Audio“. Wählen Sie „iPhone“, um Anrufe über das iPhone zu hören, wählen Sie „Freisprechtelefon“, um Anrufe über den Lautsprecher zu hören, oder wählen Sie ein verbundenes Bluetooth-Gerät.
- Deaktivieren Sie Bluetooth. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“ und bewegen Sie den Regler auf „Aus“.
- Deaktivieren Sie das Headset oder die Autolösung oder begeben Sie sich außer Reichweite. Sie müssen sich in einer Reichweite von etwa 10 m vom Bluetooth Gerät befinden, damit dieses mit dem iPhone verbunden ist.

Drücken Sie die Taste am iPhone Bluetooth Headset, bis sich das Gerät ausschaltet.

Trennen eines Geräts vom iPhone

Wenn Sie das iPhone mit einem Gerät verbunden haben und stattdessen ein anderes Gerät verwenden möchten, müssen Sie das erste Gerät zunächst trennen.

Trennen eines Geräts vom iPhone

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“. Aktivieren Sie Bluetooth, wenn dies noch nicht der Fall ist.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus und tippen Sie auf „Trennen“.

Das iPhone leitet keine Anrufe an dieses Gerät weiter, bis Sie es wieder mit dem iPhone verbinden.

Aktivieren oder Deaktivieren von Bluetooth auf dem iPhone

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Bluetooth“. Aktivieren oder deaktivieren Sie dann „Bluetooth“.

Anrufen in andere Länder und aus anderen Ländern

Das iPhone ist ein Quadband-GSM-Telefon. Es unterstützt die gängigsten Frequenzen in den USA, Europa und Asien (850, 900, 1800 und 1900 MHz), sodass eine breite internationale Abdeckung gewährleistet ist.

Internationale Anrufe

Der Vertrag Ihres Mobilfunkanbieters erlaubt es Ihnen, Gespräche von Ihrem Heimatland ins Ausland zu führen. Für Anrufe in andere Länder fallen möglicherweise Gebühren für Ferngespräche an.

Informationen zu Gesprächen ins Ausland, einschließlich Gebühren und sonstiger möglicherweise anfallender Kosten, erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter oder auf der Website Ihres Anbieters.

Internationales Roaming

Sie können mit dem iPhone in vielen Ländern weltweit telefonieren. Sie müssen dafür zunächst den Dienst Ihres Anbieters für internationales Roaming freischalten.

Damit Sie Anrufe weiterhin einfach durch Tippen auf Einträge in Ihrer Kontakt- oder Favoritenliste führen können, lässt sich das iPhone so einrichten, dass Ihre Landesvorwahl automatisch zu Telefonnummern hinzugefügt wird, wenn Sie aus einem anderen Land anrufen.

Wenn Sie außerhalb des Netzwerks Ihres Mobilfunkanbieters unterwegs sind, können Sie möglicherweise in der von Ihnen bereisten Region zwischen mehreren verschiedenen Anbietern wählen.

Hinweis: Es können Roaming-Gebühren anfallen. Stellen Sie sicher, dass die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert ist, um Roaming-Gebühren zu vermeiden.

Informationen zu Gesprächen ins Ausland, einschließlich Gebühren und sonstiger möglicherweise anfallender Kosten, erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter oder auf der Website Ihres Anbieters.

Anrufen außerhalb Ihres Heimatlandes

- Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um das internationale Roaming für Ihren iPhone-Account zu aktivieren.

Festlegen, dass beim Wählen in anderen Ländern die korrekte Landesvorwahl hinzugefügt wird

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Telefon“. Aktivieren Sie dann „International Assist“. Standardmäßig ist die Option „International Assist“ aktiviert.

Festlegen des gewünschten Anbieters

- Tippen Sie in „Einstellungen“ auf „Carrier“ und wählen Sie dann das Netzwerk Ihres bevorzugten Anbieters aus. Sie können nur Anrufe mit Anbietern führen, mit denen eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem iPhone-Anbieter besteht. Roaming-Gebühren werden möglicherweise vom ausgewählten Netzwerk berechnet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Carrier“ auf Seite 115.

Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming

Sie können Roaming-Gebühren bei Reisen außerhalb des Netzwerks Ihres Anbieters vermeiden, indem Sie die Option „Daten-Roaming“ deaktivieren. (Standardmäßig ist die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert.)

Wenn Sie E-Mail, das Surfen im Internet und andere Datendienste nutzen möchten, aktivieren Sie die Option „Daten-Roaming“.

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Netzwerk“. Aktivieren Sie dann „Daten-Roaming“.

Es können Roaming-Gebühren anfallen.

Tippen Sie auf Mail, um E-Mails zu senden und abzurufen.



Mail ist ein E-Mail-Client, mit dem Sie Ihre E-Mails (auch formatierte HTML-E-Mails) im Hintergrund abrufen können, während Sie Ihr iPhone für andere Aufgaben nutzen. Das iPhone funktioniert mit den gängigsten E-Mail-Systemen, u. a. mit Yahoo! Mail, Google Mail, AOL und .Mac Mail sowie die meisten standardmäßigen POP3- und IMAP-E-Mail-Systeme. Mit Mail können Sie Fotos und Grafiken senden und empfangen, die in Ihrer E-Mail zusammen mit dem Text angezeigt werden. Sie können auch PDF-Dateien und andere Anhänge empfangen und mit dem iPhone anzeigen.

Konfigurieren von E-Mail-Accounts

Sie müssen über eine E-Mail-Adresse im Format „IhrName@beispiel.com“ verfügen, um das iPhone zum Senden und Empfangen von E-Mails zu verwenden. Wenn Sie auf das Internet zugreifen können, haben Sie wahrscheinlich eine E-Mail-Adresse von Ihrem Internetanbieter erhalten.

Haben Sie bei der Konfiguration die automatische Synchronisierung gewählt, sollten Ihre vorhandenen E-Mail-Accounts bereits konfiguriert und vorbereitet sein. Andernfalls können Sie iTunes für die Synchronisierung Ihrer E-Mail-Accounts einrichten oder E-Mail-Accounts direkt auf dem iPhone konfigurieren.

Synchronisieren von E-Mail-Accounts mit dem iPhone

Mithilfe von iTunes können Sie Ihre E-Mail-Accounts mit dem iPhone synchronisieren. iTunes unterstützt Mail und Microsoft Entourage auf einem Mac sowie Microsoft Outlook 2003 oder 2007 und Outlook Express auf einem PC. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Konfigurieren der Synchronisierung“ auf Seite 8.

Hinweis: Bei der Synchronisierung eines E-Mail-Accounts mit dem iPhone werden die *Konfigurationsdaten des E-Mail-Accounts* und nicht die E-Mails an sich kopiert. Ob die E-Mails in Ihrem Posteingang sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Computer angezeigt werden, hängt von der Art Ihres E-Mail-Accounts und dessen Konfiguration ab.

Sie haben keinen E-Mail-Account

Die meisten Internetanbieter stellen E-Mail-Accounts bereit. Wenn Sie einen Mac verwenden, können Sie unter www.mac.com eine E-Mail-Adresse und andere Dienste anfordern. Hierfür können Gebühren anfallen.

Auch kostenlose Accounts sind online verfügbar:

- www.mail.yahoo.com

Yahoo! bietet kostenlose Push-E-Mail-Accounts. Bei einem Push-E-Mail-Account wird eine E-Mail an das iPhone übertragen, sobald sie auf dem Mail-Server eingeht.

Hinweis: Damit Sie Push-E-Mails empfangen können, müssen Sie zuerst einen Yahoo!-Account auf dem iPhone einrichten.

- www.google.com/mail
- www.aol.com

Einrichten eines E-Mail-Accounts auf dem iPhone

Sie können einen E-Mail-Account direkt auf dem iPhone einrichten und bearbeiten. Ihr E-Mail-Anbieter kann Ihnen die benötigten Account-Einstellungen nennen.

Änderungen, die Sie mit dem iPhone an einem E-Mail-Account vornehmen, der von Ihrem Computer synchronisiert wurde, werden *nicht* auf Ihren Computer kopiert.

Eingeben von Account-Einstellungen direkt auf dem iPhone

- 1 Wenn es sich um den ersten Account handelt, den Sie auf dem iPhone einrichten, tippen Sie auf „Mail“. Wählen Sie andernfalls im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Accounts“ > „Account hinzufügen“.
- 2 Wählen Sie den Typ Ihres E-Mail-Accounts aus: Y! Mail (für Yahoo!), Google Mail, .Mac, AOL oder Andere.
- 3 Geben Sie Ihre Account-Informationen ein:

Wenn Sie einen Yahoo!-, Google Mail-, .Mac- oder AOL-Account einrichten, geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Das war schon alles.

Andernfalls tippen Sie auf „Andere“, wählen einen Servertyp aus – IMAP, POP oder Exchange – und geben Ihre Account-Informationen ein:



- Ihre E-Mail-Adresse
- Der Typ des E-Mail-Servers (IMAP, POP oder Exchange)
- Der Internet-Hostname für Ihren Server für eingehende E-Mails (in folgendem Format „mail.beispiel.com“)
- Der Internet-Hostname für Ihren Server für ausgehende E-Mails (in folgendem Format „smtp.beispiel.com“)
- Ihr Benutzername und Kennwort für Ein- und Ausgangsserver (für den Ausgangsserver müssen Sie möglicherweise keinen Benutzernamen und kein Kennwort eingeben)

Hinweis: Exchange-E-Mail-Accounts müssen für IMAP konfiguriert sein, damit sie mit dem iPhone verwendet werden können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem IT-Unternehmen.

Senden von E-Mails

Sie können E-Mails an beliebige Personen mit einer E-Mail-Adresse senden. Als Empfänger können einzelne Kontaktpersonen oder eine Gruppe angegeben werden.


Verfassen und Senden einer E-Mail

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie einen oder mehrere Namen oder E-Mail-Adressen in die Felder „An“ oder „Kopie“ ein oder tippen Sie auf  und wählen Sie einen Kontakt aus, um dessen E-Mail-Adresse hinzuzufügen.

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, werden übereinstimmende Adressen aus Ihrer Kontaktliste unten angezeigt. Tippen Sie auf einen Kontakt, um ihn hinzuzufügen.

- 3 Geben Sie ggf. einen Betreff und dann den Text ein.
- 4 Tippen Sie auf „Senden“.

Senden eines Fotos in einer E-Mail


- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Fotos“ aus und wählen Sie anschließend ein Foto aus. Tippen Sie dann auf  und auf „Per E-Mail versenden“.

Wenn Sie mehrere E-Mail-Accounts auf dem iPhone eingerichtet haben, wird das Foto über den Standard-Account gesendet (vgl. Seite 64).

Sichern einer E-Mail als Entwurf für eine spätere Bearbeitung


- Beginnen Sie mit dem Schreiben der E-Mail und tippen Sie auf „Abbrechen“. Tippen Sie auf „Sichern“. Sie können im Postfach „Entwürfe“ auf die E-Mail zugreifen, sie ergänzen oder ändern und sie anschließend senden.

Antworten auf eine E-Mail

- Öffnen Sie eine E-Mail und tippen Sie auf . Tippen Sie auf „Antworten“, um nur dem Absender der E-Mail zu antworten. Tippen Sie auf „An alle“, um dem Absender und den anderen Empfängern zu antworten. Geben Sie dann ggf. Text ein und tippen Sie auf „Senden“.

Wenn Sie auf eine E-Mail antworten, werden Dateien oder Bilder, die an die ursprüngliche E-Mail angehängt waren, nicht zurückgesendet.

Weiterleiten einer E-Mail

- Öffnen Sie eine E-Mail und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf „Weiterleiten“. Fügen Sie mindestens eine E-Mail-Adresse und ggf. eigenen Text hinzu und tippen Sie dann auf „Senden“.

Wenn Sie eine E-Mail weiterleiten, können Sie die Dateien oder Bilder hinzufügen, die an die ursprüngliche E-Mail angehängt waren.


Senden einer E-Mail an einen Empfänger einer E-Mail, die Sie erhalten haben

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers. Tippen Sie dann auf „E-Mail“.

Überprüfen und Lesen von E-Mails


In der Taste „Mail“ wird die Anzahl der ungelesenen E-Mails in allen Posteingängen angezeigt. In anderen Postfächern befinden sich möglicherweise weitere ungelesene E-Mails.

Anzahl ungelesener E-Mails



Im Bildschirm jedes Accounts wird die Anzahl ungelesener E-Mails neben jedem Postfach angegeben.


Tippen Sie hier, um alle Ihre E-Mail-Accounts anzuzeigen

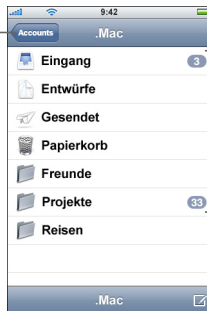

Anzahl ungelesener E-Mails

Tippen Sie auf ein Postfach, um die enthaltenen E-Mails anzuzeigen. E-Mails, die noch nicht gelesen wurden, sind mit einem blauen Punkt ● gekennzeichnet.

Ungelesene E-Mails

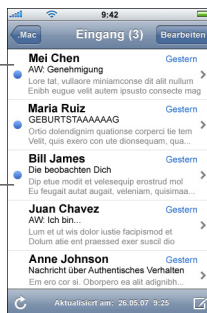

Lesen einer E-Mail

- Tippen Sie auf ein Postfach und dann auf eine E-Mail. Tippen Sie in einer E-Mail auf ▲ oder ▼, um die nächste oder vorherige E-Mail einzublenden.


Löschen einer E-Mail

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .


Sie können eine E-Mail auch direkt aus der E-Mail-Liste im Postfach löschen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Titel der E-Mail streichen und dann auf „Löschen“ tippen.



Streichen Sie nach links oder rechts über die E-Mail, um die Taste „Löschen“ einzublenden.

Sie können auch auf „Bearbeiten“ tippen oder dann neben der E-Mail auf  tippen.

Abrufen neuer E-Mails

- Wählen Sie eine Mailbox aus oder tippen Sie auf .

Öffnen einer angehängten Datei

Sie können bestimmte Typen von Dateien und Bildern anzeigen oder lesen, die Sie als Anhang von E-Mails erhalten. Sendet Ihnen beispielsweise ein Benutzer ein PDF-, Microsoft Word- oder Microsoft Excel-Dokument, können Sie es mit Ihrem iPhone lesen.

- Tippen Sie auf den Anhang. Er wird auf das iPhone geladen und geöffnet.



Tippen Sie auf einen Anhang, um ihn zu laden.

Anhänge lassen sich im Hoch- oder Querformat anzeigen. Wird eine angehängte Datei vom iPhone nicht unterstützt, können Sie den Namen der Datei sehen, sie jedoch nicht öffnen. Das iPhone unterstützt die folgenden Formate für Anhänge:

- .c, .cpp, .diff, .doc, .docx, .h, .hpp, .htm, .html, .m, .mm, .patch, .pdf, .txt, .xls, .xlsx

Anzeigen aller Empfänger einer E-Mail

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf „Details“.


Tippen Sie auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse, um die Kontaktinformationen des Empfängers anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Textnachricht, um die Person zu kontaktieren. Tippen Sie auf „Ausblenden“, um die Empfänger auszublenden.

Hinzufügen eines E-Mail-Empfängers zu Ihrer Kontaktliste


- Tippen Sie auf die E-Mail und tippen Sie falls erforderlich auf „Details“, um die Empfänger einzublenden. Tippen Sie dann auf einen Namen oder eine E-Mail-Adresse und anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder auf „Zu Kontakt hinzufügen“.

Kennzeichnen einer E-Mail als ungelesen

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf „Markieren“.

Ein blauer Punkt  wird neben der E-Mail in der Postfachliste angezeigt, bis Sie die E-Mail wieder öffnen.

Bewegen einer E-Mail in ein anderes Postfach

- Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf . Wählen Sie dann ein Postfach aus.

Vergrößern eines Teils einer E-Mail durch Zoomen

- Wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Textspalte

- Tippen Sie zweimal auf den Text.

Manuelles Anpassen der Größe einer E-Mail

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.

Aktivieren eines Links

- Tippen Sie auf den Link.

Die Textlinks sind üblicherweise blau unterstrichen. Auch Bilder werden häufig mit Links verwendet. Über einen Link wird z. B. eine Webseite oder Karte angezeigt, eine Telefonnummer gewählt oder eine neue, bereits adressierte E-Mail geöffnet.

Mit Web-, Telefon- und Kartenlinks werden die Programme „Safari“, „Telefon“ oder „Karten“ auf Ihrem iPhone geöffnet. Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf „Mail“, um zu Ihrer E-Mail zurückzukehren.

Einstellungen des Programms „Mail“

Mit den Einstellungen des Programms „Mail“ können Sie Ihren E-Mail-Account für das iPhone anpassen. Die an den Account-Einstellungen vorgenommenen Änderungen werden *nicht* mit Ihrem Computer synchronisiert. Sie können Ihren E-Mail-Account für das iPhone also wie gewünscht konfigurieren, ohne dadurch den E-Mail-Account auf Ihrem Computer zu beeinflussen.

Account-Einstellungen

Welche Account-Einstellungen auf dem iPhone angezeigt werden, hängt von Ihrem Account-Typ ab (POP oder IMAP).

Hinweis: Exchange-E-Mail-Accounts müssen für IMAP konfiguriert sein, damit sie mit dem iPhone verwendet werden können.

Deaktivieren eines Accounts

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“, wählen Sie einen Account aus und deaktivieren Sie diesen, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden wollen.

Ist ein Account deaktiviert, wird er auf Ihrem iPhone nicht angezeigt. Der Account wird erst wieder zum Senden von E-Mails verwendet bzw. auf neue E-Mails überprüft, wenn Sie ihn wieder aktivieren.

Anpassen erweiterter Einstellungen

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Accounts“, wählen Sie einen Account aus und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Wenn Sie festlegen wollen, ob Entwürfe, gesendete E-Mails und gelöschte E-Mails auf dem iPhone oder entfernt auf Ihrem E-Mail-Server (nur bei IMAP-Accounts) gespeichert werden*, tippen Sie auf „Erweitert“ und wählen Sie „Postfach für Entwürfe“, „Postfach „Gesendet““ oder „Postfach „Gelöscht““.
 - *Wenn Sie E-Mails auf dem iPhone speichern, können Sie auch dann darauf zugreifen, wenn Ihr iPhone nicht mit dem Internet verbunden ist.*
 - *Wenn Sie festlegen möchten, wann gelöschte E-Mails dauerhaft vom iPhone entfernt werden*, tippen Sie auf „Erweitert“ und auf „Entfernen“ und wählen Sie dann eine Zeit aus: nie oder nach einem Tag, einer Woche oder einem Monat.
 - *Wenn Sie Einstellungen eines E-Mail-Servers anpassen möchten*, tippen Sie unter „Server für eintreffende E-Mails“ oder „Server für ausgehende E-Mails“ auf „Hostname“, „Benutzername“ oder „Kennwort“. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetanbieter nach den richtigen Einstellungen.
 - *Wenn Sie SSL- und Kennworteinstellungen anpassen möchten*, tippen Sie auf „Erweitert“. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetanbieter nach den richtigen Einstellungen.

Löschen eines E-Mail-Accounts vom iPhone

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ und tippen Sie auf einen Account. Blättern Sie dann nach unten und tippen Sie auf „Account löschen“.

Durch das Löschen eines E-Mail-Accounts von Ihrem iPhone wird der Account nicht von Ihrem Computer gelöscht.

Einstellungen zum Abrufen und Anzeigen von E-Mails

Das iPhone überprüft Ihre Accounts nach jedem Öffnen des Programms „Mail“ auf neue E-Mails und ruft diese ab. Sie können auch festlegen, dass Mail regelmäßig eine Überprüfung nach neuen E-Mails durchführt und diese lädt, auch wenn Mail nicht geöffnet ist.

Festlegen, dass das iPhone automatisch nach neuen E-Mails sucht

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Automatisches Prüfen“.
- Tippen Sie dann auf „Manuell“, „Alle 15 Minuten“, „Alle 30 Minuten“ oder „Stündlich“.

Wenn Sie einen Yahoo!-E-Mail-Account besitzen, werden E-Mails sofort auf Ihr iPhone übertragen, nachdem sie auf dem Yahoo!-Server eingegangen sind.

Festlegen, dass das iPhone beim Eingang neuer E-Mails ein akustisches Signal ausgibt

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Ton“. Aktivieren Sie dann „Neue E-Mail“.

Festlegen der auf dem iPhone angezeigten Anzahl an E-Mails

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Anzeigen“. Wählen Sie dann eine Einstellung aus. Sie können festlegen, dass die letzten 25, 50, 75, 100 oder 200 E-Mails angezeigt werden. Wenn Sie weitere E-Mails laden möchten, während Sie Mail verwenden, blättern Sie in Ihrem Posteingang nach unten und tippen Sie auf „Weitere . . . E-Mails laden“.

Festlegen, wie viele Zeilen jeder E-Mail in der E-Mail-Liste als Vorschau angezeigt werden

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Vorschau“. Wählen Sie dann eine Einstellung aus. Sie können von jeder E-Mail nach Belieben zwischen null und fünf Zeilen anzeigen. Beim Durchsuchen einer Liste mit E-Mail in einem Posteingang können Sie auf diese Weise in etwa erkennen, um was es in den einzelnen E-Mails geht.

Festlegen einer minimalen Schriftgröße für E-Mails

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Mindestschriftgröße“ und wählen Sie dann „Klein“, „Mittlere“, „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“.


Festlegen, dass das iPhone die Symbole „An“ und „Kopie“ in E-Mail-Listen anzeigt

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“. Aktivieren Sie dann „An/Kopie“.

Ist „An/Kopie“ aktiviert, weisen die Symbole für „An“ oder „Kopie“ neben den E-Mails in einer Liste daraufhin, ob Sie die E-Mail direkt erhielten oder auf Kopie gesetzt waren.

Festlegen, dass das iPhone beim Löschen einer E-Mail eine Bestätigung anfordert

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“. Aktivieren Sie dann „Löschen bestätigen“.

Ist „Löschen bestätigen“ aktiviert, müssen Sie zum Löschen einer E-Mail auf  tippen und das Löschen dann durch Tippen auf „Löschen“ bestätigen.

Einstellungen zum Senden für E-Mails

Festlegen, dass beim erfolgreichen Senden einer E-Mail ein akustisches Signal ausgegeben wird

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Ton“. Aktivieren Sie dann „E-Mail senden“.

Festlegen, ob das iPhone Ihnen eine Kopie aller gesendeten E-Mails schicken soll

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“. Aktivieren Sie dann „Kopie an mich“.

Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails

Sie können festlegen, dass Ihr iPhone zu jeder gesendeten E-Mail eine Signatur hinzufügt – etwa Ihr Lieblingszitat oder Ihren Namen, Titel und eine Telefonnummer.

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Signatur“. Geben Sie dann eine Signatur ein.

Festlegen des Standard-E-Mail-Accounts

Wenn Sie das Senden einer E-Mail aus einem anderen iPhone-Programm starten, etwa durch Senden eines Fotos aus „Fotos“ oder durch Tippen auf die E-Mail-Adresse eines Unternehmens in „Karten“, wird die E-Mail über Ihren Standard-E-Mail-Account gesendet.

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Mail“ > „Standard-Account“ und wählen Sie einen Account aus.

Tippen Sie auf „Safari“, um im Internet zu surfen.



Surfen im Internet

Safari ermöglicht es Ihnen, Webseiten genau so zu sehen wie mit einem Webbrowser auf dem Computer. Einfach durch Doppeltippen können Sie die Anzeige vergrößern. Drehen Sie das iPhone um 90 Grad, um die Seiten im Breitformat zu sehen. Suchen Sie mit Google oder Yahoo! – beide sind integriert.

Öffnen von und Navigieren in Webseiten

Öffnen einer Webseite

- Tippen Sie auf das Adressfeld oben im Bildschirm, geben Sie die Webadresse, beispielsweise *apple.com* oder *www.google.com* ein und tippen Sie auf „Öffnen“. Wenn das Adressfeld nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die Statusleiste oben im Bildschirm.

Während Sie schreiben, werden die Webadressen in Ihren Lesezeichen oder Adressen in der Verlaufsliste, die diese Buchstaben enthalten, unten angezeigt. Tippen Sie auf eine Webadresse, um die zugehörige Webseite zu öffnen.

Löschen von Text im Adressfeld

- Tippen Sie auf das Adressfeld und tippen Sie dann auf ✕.

Auswählen eines Links auf einer Webseite

- Tippen Sie auf den Link.

Die Textlinks sind üblicherweise blau unterstrichen. Auch Bilder besitzen häufig Links. Ein Link kann Sie zu anderen Seiten im Internet führen, eine Karte öffnen, eine Telefonnummer anrufen oder eine neue, vorab adressierte E-Mail öffnen.

Links zu einer E-Mail, einer Telefonnummer oder eine Webadresse werden im Programm „Mail“, „Telefon“ oder „Karten“ auf dem iPhone geöffnet. Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf „Safari“, um wieder zu Safari zurückzukehren.

Wenn ein Link mit einer Audio- oder Filmdatei verknüpft ist, die vom iPhone unterstützt wird, wird der Ton bzw. der Film über Safari wiedergegeben. Näheres zu unterstützten Dateitypen finden Sie auf Seite 142.

Funktion	Aktion
Anzeigen der Zieladresse eines Links	Tippen und halten Sie den Finger auf dem Link. Die Adresse wird neben Ihrem Finger eingeblendet. Sie können auch auf ein Bild tippen, um festzustellen, ob es mit einem Link verknüpft ist.
Unterbrechen des Ladevorgangs einer Webseite	Tippen Sie auf ✕.
Erneutes Laden einer Webseite	Tippen Sie auf ↻.
Zurückkehren zur nächsten oder vorherigen Webseite	Tippen Sie auf ◀ oder ▶ unten im Bildschirm.
Zurückkehren zu den zuletzt besuchten Webseiten	Tippen Sie auf 📖 und dann auf „Verlauf“. Tippen Sie auf „Löschen“, um die Verlaufsliste zu löschen.
Senden der Adresse einer Webseite via E-Mail	Tippen Sie auf das Adressfeld und dann auf „Senden“. Dafür muss ein E-Mail-Account auf dem iPhone eingerichtet sein. (Näheres dazu finden Sie auf Seite 56).

Einzoomen zur besseren Lesbarkeit einer Webseite


Anzeigen einer Webseite im Querformat

- Drehen Sie das iPhone um 90 Grad. Safari richtet die Anzeige automatisch aus und vergrößert die Seite.



Bildschirmfüllendes Vergrößern einer Spalte

- Tippen Sie zweimal auf die Spalte. Die Spalte wird vergrößert, sodass Sie sie besser lesen können.

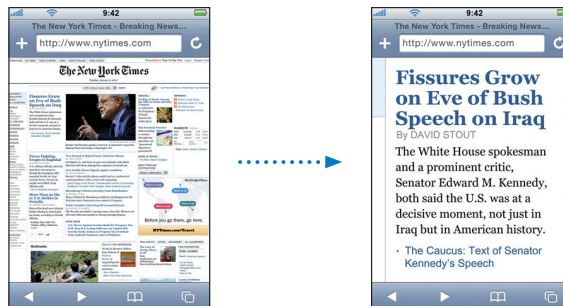

Tippen Sie erneut zweimal, um die Anzeige wieder zu verkleinern.

Einzoomen eines Teils einer Webseite

- Wählen Sie den Ausschnitt auf der Seite, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

Manuelles Verkleinern oder Vergrößern

- Ziehen Sie den Ausschnitt mit zwei Fingern auf oder zu.

Navigieren auf der Seite

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten oder zur Seite. Beim Navigieren können Sie den Finger beliebig auf der Seite bewegen, ohne dabei Links zu aktivieren. Wenn Sie auf einen Link tippen, folgen Sie dem Link. Wenn Sie jedoch mit dem Finger über einen Link streichen, wird in der Seite geblättert.

Suchen im Internet

Standardmäßig verwendet Safari die Google-Suche. Sie können jedoch auch festlegen, dass mit Yahoo! gesucht wird.

Starten einer Suche im Web


- 1 Tippen Sie auf das Adressfeld und dann auf das Google-Suchfeld.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortgruppe ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf „Google“.
- 3 Tippen Sie auf einen Link in der Liste der Suchergebnisse, um eine Webseite zu öffnen.

Festlegen, dass Safari mit Yahoo! suchen soll

- Öffnen Sie den Home-Bildschirm und wählen Sie „Einstellungen“ > „Safari“ > „Suchmaschine“ und dann „Yahoo!“.

Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Webseiten

Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen. Einige Links öffnen automatisch eine neue Seite, statt die aktuelle zu ersetzen.

Die Zahl im Seitensymbol  unten im Bildschirm zeigt die Anzahl der geöffneten Seiten an. Wenn keine Zahl angezeigt wird, ist derzeit nur eine Seite geöffnet.

Beispiel:


 = eine Seite ist geöffnet

 = drei Seiten sind geöffnet

Öffnen einer neuen Webseite



- Tippen Sie auf  und dann auf „Neue Seite“.

Anzeigen aller geöffneten Seiten und Wechseln zu einer anderen geöffneten Seite

- Tippen Sie auf  und streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Wenn die gewünschte Seite angezeigt wird, tippen Sie darauf.



Schließen einer Webseite

- Tippen Sie auf  und dann auf . Wenn eine Seite als einzige geöffnet ist, dann lässt sie sich nicht schließen.

Schreiben in Textfeldern

Einige Webseiten verfügen über Formulare oder Textfelder, in die Sie Daten eingeben können.

Einblenden der Tastatur

- Tippen Sie auf ein Textfeld.

Wechseln in andere Textfelder auf der Webseite

- Tippen Sie auf ein anderes Textfeld. Oder tippen Sie auf „Weiter“ bzw. „Zurück“.

Absenden des Formulars

- Nachdem Sie die Textfelder auf einer Seite ausgefüllt haben, tippen Sie auf „OK“ oder „Suchen“. Auf den meisten Seiten befindet sich zudem ein Link, auf den Sie tippen können, um das Formular abzusenden.

Ausblenden der Tastatur ohne Absenden des Formulars

- Tippen Sie auf „Fertig“.

Verwenden von Lesezeichen


Sie können Webseiten mit Lesezeichen versehen, um jederzeit schnell dorthin zurückkehren zu können, ohne die Adresse eingeben zu müssen.

Setzen von Lesezeichen auf einer Webseite




- Öffnen Sie die Seite und tippen Sie auf **+**. Tippen Sie auf „Sichern“.

Vor dem Sichern eines Lesezeichens können Sie den Namen bearbeiten und festlegen, wo das Lesezeichen gesichert werden soll. Standardmäßig wird das Lesezeichen auf der obersten Ebene im Lesezeichenordner gesichert. Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um einen anderen Ordner auszuwählen.

Öffnen einer mit Lesezeichen versehenen Webseite

- Tippen Sie auf  und wählen Sie dann ein Lesezeichen aus. Sie können auch auf einen Ordner tippen, um die darin enthaltenen Lesezeichen einzublenden.

Bearbeiten eines Lesezeichens oder Lesezeichenordners

- Tippen Sie auf  und wählen Sie den Ordner mit dem Lesezeichen oder den zu bearbeitenden Ordner aus und tippen Sie auf „Bearbeiten“. Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Zum Erstellen eines neuen Ordners* tippen Sie auf „Neuer Ordner“.
 - *Zum Löschen eines Lesezeichens oder Ordners* tippen Sie auf  neben dem Lesezeichen oder Ordner und dann auf „Löschen“.
 - *Zum Neupositionieren eines Lesezeichens oder Ordners* bewegen Sie das Symbol  neben dem Objekt, das bewegt werden soll.
 - *Zum Bearbeiten des Namens oder der Adresse eines Lesezeichens bzw. Ordners oder zum Ablegen des Objekts in einen anderen Ordner* tippen Sie auf das Lesezeichen oder den Ordner.

Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Synchronisieren von Lesezeichen

Wenn Sie Safari auf einem Mac oder Safari bzw. Microsoft Internet Explorer auf einem PC verwenden, können Sie Lesezeichen auf dem iPhone mit den Lesezeichen auf Ihrem Computer synchronisieren.

Synchronisieren der Lesezeichen zwischen dem iPhone und Ihrem Computer

- Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Wenn die automatische Synchronisierung von Lesezeichen konfiguriert ist (vgl. Seite 8), wird dieser Vorgang jetzt gestartet.

Safari-Einstellungen

Blockieren von Pop-Ups

Auf vielen Websites befinden sich so genannte Pop-Ups – neue Seiten, die ohne Ihr Zutun geöffnet werden. Bei vielen dieser Pop-Up-Fenster handelt es sich um Werbung.

Unterdrücken oder Zulassen von Pop-Ups

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Safari“. Aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Option „Pop-Ups unterdrücken“.

Das Unterdrücken von Pop-Ups verhindert nur Pop-Ups, die angezeigt werden, wenn Sie eine Seite schließen oder eine Seite durch Eingeben ihrer Adresse öffnen. Hiermit werden keine Pop-Ups unterdrückt, die nach dem Tippen auf einen Link geöffnet werden.

Sicherheitseinstellungen

Standardmäßig ist Safari so eingestellt, dass einige Komponenten wie Filme, Animationen und Internetprogramme aus dem Web geladen und angezeigt werden. Möglicherweise wollen Sie einige Funktionen deaktivieren, damit Ihre Privatsphäre und Ihr iPhone vor potenziellen Sicherheitsrisiken aus dem Internet geschützt sind.

Ändern der Sicherheitseinstellungen

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Safari“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von JavaScript* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „JavaScript“.

Mit JavaScript können Webprogrammierer die Elemente auf einer Seite steuern. Eine Seite, die JavaScript einsetzt, kann beispielsweise das aktuelle Datum und die Uhrzeit anzeigen oder eine verknüpfte Seite in einem neuen Fenster anzeigen.

- *Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von Plug-Ins* aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Plug-Ins“. Plug-Ins erlauben Safari die Anzeige bestimmter Videoinhalte.
- *Zum Festlegen, ob Safari Cookies akzeptiert*, tippen Sie auf „Cookies akzeptieren“ und wählen „Nie“, „Besuchte“ oder „Immer“.

Ein Cookie besteht aus Daten, die eine Website auf dem iPhone ablegt, sodass die Website Sie wiedererkennt, wenn Sie sie erneut besuchen. Auf diese Weise können Webseiten, basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen, gezielt für Sie angepasst werden.

Einige Seiten funktionieren erst ordnungsgemäß, wenn das iPhone Cookies akzeptiert.

- *Zum Löschen aller Cookies aus Safari* tippen Sie auf „Cookies löschen“.
- *Zum Löschen des Browsercaches* tippen Sie auf „Cache löschen“.

Im Browsercache wird der Inhalt von Seiten gesichert, sodass die Seiten schneller geöffnet werden können, wenn Sie sie das nächste Mal besuchen. Wenn eine geöffnete Seite keine neuen Inhalte anzeigt, kann das Löschen des Caches dieses Problem beheben.

Tippen Sie auf „iPod“, um Musiktitel, Hörbücher und Podcasts anzuhören oder Videos anzusehen.



Die iPod-Funktion auf dem iPhone funktioniert wie jeder andere iPod! Das iPhone wird mit iTunes auf Ihrem Computer synchronisiert, um Musiktitel, Videos und andere Inhalte zu synchronisieren, die sich in Ihrer iTunes-Mediathek befinden.

Synchronisieren von iPod-Inhalten aus Ihrer iTunes-Mediathek

Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, gleicht iTunes Inhalte in Ihrer iTunes-Mediathek automatisch mit dem iPhone ab, wenn dieses mit Ihrem Computer verbunden wird. iTunes ermöglicht das Synchronisieren aller Medien oder aber ausgewählter Musiktitel, Videos und Podcasts. Sie können beispielsweise festlegen, dass iTunes ausgewählte Wiedergabelisten und die drei aktuellsten Episoden Ihres Lieblings-Video-Podcasts synchronisiert.

Wenn sich in Ihrer iTunes-Mediathek mehr Musiktitel befinden, als auf das iPhone passen, werden Sie von iTunes gefragt, ob eine neue Wiedergabeliste erstellt und für die Synchronisierung mit dem iPhone verwendet werden soll. iTunes füllt die Wiedergabeliste dann nach dem Zufallsprinzip. Sie können Musiktitel zur Wiedergabeliste hinzufügen oder löschen und die Synchronisierung erneut starten. Wenn mehr Musiktitel, Videos und andere Inhalte verfügbar sind, als auf dem iPhone Platz haben, können Sie festlegen, dass iTunes per Zufall Inhalte vom iPhone löscht, um Platz zu schaffen. Alternativ können Sie die Synchronisierung stoppen und die Synchronisierungseinstellungen erneut konfigurieren.

Wenn Sie Podcasts oder Hörbücher auf dem iPhone mit denen auf Ihrem Computer synchronisieren, wird in iTunes und auf dem iPhone die Stelle vermerkt, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde, sodass Sie später an genau dieser Stelle fortfahren können.

Weitere Informationen zum Synchronisieren des iPhone mit Ihrer iTunes-Mediathek finden Sie im Abschnitt „Synchronisieren des iPhone mit Ihrem Computer“ auf Seite 7.

Informationen dazu, wie Sie Musik und andere Medien mit iTunes auf Ihren Computer laden, erhalten Sie, wenn Sie iTunes öffnen und dann „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ auswählen.

Übertragen gekaufter Inhalte vom iPhone auf einen anderen für die Wiedergabe aktivierten Computer

Musik, Videos und Podcasts können aus Ihrer iTunes-Mediathek auf das iPhone übertragen werden. Es ist dagegen nicht möglich, Inhalte vom iPhone in die iTunes-Mediathek zu kopieren. Inhalte auf dem iPhone, die Sie über den iTunes Wi-Fi Music Store gekauft haben, werden allerdings automatisch in Ihre iTunes-Mediathek übertragen.

Es ist mit dem iPhone auch möglich, über iTunes mit einem anderen Computer gekaufte Inhalte in die iTunes-Mediathek eines anderen für die Wiedergabe aktivierten Computers zu übertragen.

Übertragen von Inhalten vom iPhone auf einen anderen Computer

- Verbinden Sie das iPhone mit dem anderen Computer. iTunes fragt Sie dann, ob Sie die gekauften Inhalte übertragen wollen. Sie können das iPhone auch mit dem Computer verbinden und in iTunes „Ablage“ > „Einkäufe übertragen“ (Mac) bzw. „Datei“ > „Einkäufe übertragen“ (PC) auswählen.

Der Computer muss für die Wiedergabe von Inhalten von Ihrem iTunes-Account aktiviert sein, damit Sie die Inhalte abspielen können.

Unterstützte Musik- und Videoformate

Nur Musiktitel und Videos, die in Formaten codiert wurden, die das iPhone unterstützt, werden auf das iPhone übertragen. Näheres über die Formate, die das iPhone unterstützt, finden Sie auf Seite 142.

Konvertieren von Videos für das iPhone

Sie können auch andere als mit iTunes gekaufte Videos zu Ihrem iPhone hinzufügen. Dies können z. B. Videos sein, die Sie in iMovie auf einem Mac erstellt oder aus dem Internet geladen haben.

Wenn Sie ein Video mit iTunes zum iPhone hinzufügen und die Meldung sehen, dass das Video auf dem iPhone nicht abgespielt werden kann, können Sie es konvertieren.

Konvertieren eines Videos für die Verwendung auf dem iPhone

- Wählen Sie das Video in Ihrer iTunes-Mediathek aus und wählen Sie „Erweitert“ > „Auswahl für iPod konvertieren“. Übertragen Sie das konvertierte Video dann auf das iPhone.

Wiedergeben von Musik

Dank der hohen Auflösung des Multitouch-Bildschirms wird Musikhören mit dem iPhone nicht nur zu einem akustischen, sondern auch zu einem visuellen Erlebnis. Sie können durch die Wiedergabelisten blättern oder Cover Flow verwenden, um die Albumcover durchzusehen.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zum Vermeiden von Hörschäden auf Seite 132.

Abspielen von Musiktiteln, Hörbüchern und Podcasts

Durchsuchen Ihrer Sammlung


- Tippen Sie auf „Listen“, „Interpretieren“ oder „Titel“. Tippen Sie auf „Weitere“, um Kategorien wie Alben, Hörbücher, Compilations, Komponisten, Genres oder Podcasts zu durchsuchen.

Abspielen eines Musiktitels

- Tippen Sie auf den Musiktitel.


Steuern der Musikwiedergabe

Beim Abspielen eines Musiktitels wird auf dem Bildschirm „Sie hören“ angezeigt.

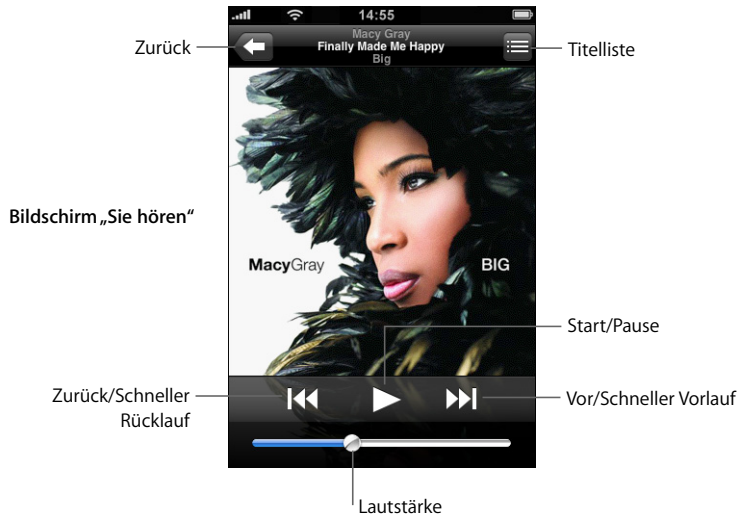

Funktion	Aktion
Anhalten eines Musiktitels	Tippen Sie auf oder drücken Sie die Mikrofontaste des iPhone-Headsets.
Fortsetzen der Wiedergabe	Tippen Sie auf ▶ oder drücken Sie die Mikrofontaste des iPhone-Headsets.
Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler oder verwenden Sie die Tasten an der Seite des iPhone.
Erneutes Starten eines Musiktitels oder eines Kapitels in einem Hörbuch oder Podcast	Tippen Sie auf ◀◀ .
Springen zum nächsten oder vorherigen Musiktitel oder Kapitel in einem Hörbuch oder Podcast	Tippen Sie zweimal auf ◀◀ , um zum vorherigen Musiktitel zu springen. Tippen Sie auf ▶▶ , um zum nächsten Titel zu springen oder drücken Sie zweimal schnell hintereinander auf die Mikrofontaste des iPhone-Headsets.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶ .
Zurückkehren zur iPod-Suchliste	Tippen Sie auf ◀ oder fahren Sie mit dem Finger nach rechts über das Albumcover.
Zurückkehren zum Bildschirm „Sie hören“	Tippen Sie auf „Sie hören“.
Anzeigen der Titel des aktuellen Albums in Ihrer Sammlung	Tippen Sie auf ☰ . Tippen Sie auf einen beliebigen Musiktitel, um ihn abzuspielen.


Anzeigen der Bedienelemente für die Wiedergabe






Es ist möglich, die Bedienelemente für die Wiedergabe jederzeit einzublenden, wenn Sie Musik hören oder eines der anderen Programme verwenden. Sogar wenn das iPhone gesperrt ist, lassen sich diese Elemente anzeigen. Drücken Sie dazu zweimal auf die Home-Taste  (vgl. „Home-Taste“ auf Seite 118.) Wenn das iPhone aktiv ist, werden die Bedienelemente über dem gerade verwendeten Programm eingeblendet. Benötigen Sie die Bedienelemente nicht mehr, schließen Sie sie oder tippen Sie auf „Musik“, um wieder den Bildschirm „Sie hören“ anzuzeigen. Wenn das iPhone gesperrt ist, werden die Bedienelemente eingeblendet, solange Sie damit arbeiten, und danach automatisch wieder ausgeblendet.



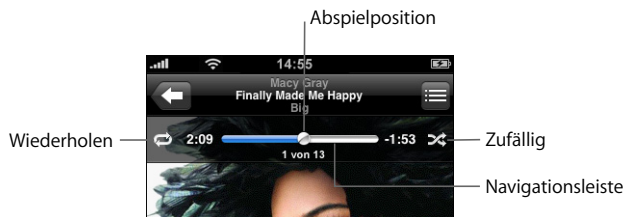

Weitere Bedienelemente

- Wenn der Bildschirm „Sie hören“ zu sehen ist, tippen Sie auf das Albumcover.

Die Bedienelemente für die Titelwiederholung und die Zufallswiedergabe sowie die Navigationsleiste werden eingeblendet. Sie können die verstrichene Zeit, die verbleibende Zeit und die Titelnummer sehen.





Funktion	Aktion
Konfigurieren des iPhone zum Wiederholen von Musiktiteln	Tippen Sie auf  . Tippen Sie erneut auf  , damit das iPhone nur den aktuellen Musiktitel wiederholt.  = Das iPhone wiederholt alle Musiktitel des aktuellen Albums bzw. der aktuellen Wiedergabeliste.  = Das iPhone ist für die Endloswiederholung des aktuellen Musiktitels eingestellt.  = Das iPhone ist nicht für die Wiederholung von Musiktiteln eingestellt.
Springen zu einer beliebigen Stelle in einem Musiktitel	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.



Funktion	Aktion
Konfigurieren des iPhone für die Zufallswiedergabe von Musiktiteln	Tippen Sie auf  . Tippen Sie erneut auf  , um das iPhone für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge einzustellen.  = Das iPhone ist für die Zufallswiedergabe eingestellt.  = Das iPhone ist für die Wiedergabe in normaler Reihenfolge eingestellt.
Abspielen der Titel in jeder beliebigen Wiedergabeliste, jedem Album oder jeder anderen Titelliste in zufälliger Reihenfolge	Tippen Sie oben in den Wiedergabelisten auf „Zufällig“. Damit z. B. alle Musiktitel auf dem iPhone in zufälliger Reihenfolge abgespielt werden, wählen Sie „Titel“ > „Zufällig“. Unabhängig davon, ob das iPhone für die zufällige Wiedergabe konfiguriert ist, spielt das iPhone die Musiktitel in einer Liste in zufälliger Folge, wenn Sie oben in den Wiedergabelisten auf „Zufällig“ tippen.

Durchblättern von Albumcovern mit Cover Flow

Wenn Sie durch Ihre Musiktitel blättern, können Sie das iPhone um 90 Grad drehen, damit Ihre iTunes-Inhalte mit Cover Flow dargestellt werden und Sie die Cover Ihrer Alben ansehen können.

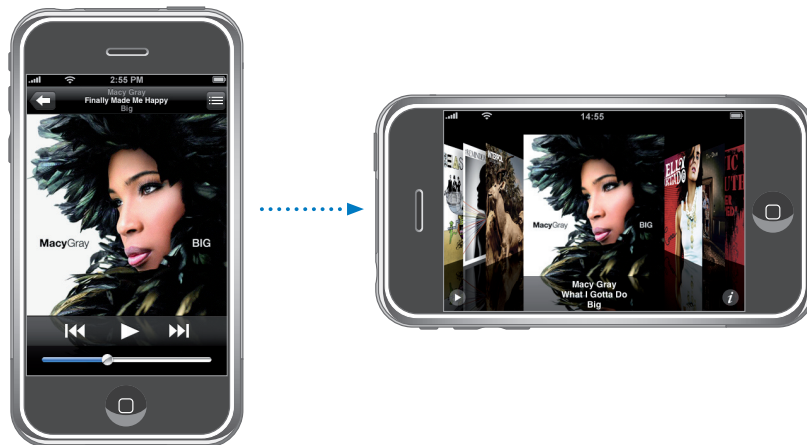

Funktion	Aktion
Anzeigen der Darstellung „Cover Flow“	Drehen Sie das iPhone um 90 Grad.
Suchen nach Albumcovern	Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm.
Anzeigen der Titel auf einem Album	Tippen Sie auf ein Cover oder auf  .

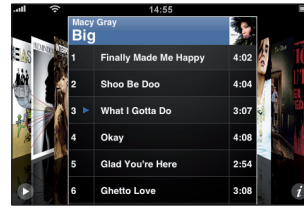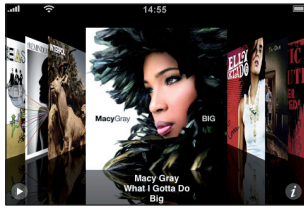

Funktion	Aktion
Abspielen eines beliebigen Titels	Tippen Sie auf den Titel. Bewegen Sie den Finger nach oben oder unten, um die Musiktitel durchzublätern.
Zurückkehren zum Cover	Tippen Sie auf die Titelleiste. Oder tippen Sie erneut auf ⓘ.
Abspielen oder Anhalten des aktuellen Musiktitels	Tippen Sie auf ▶ oder . Wenn Sie das mitgelieferte Stereo-Headset verwenden, können Sie auch die Mikrofontaste drücken.


Anzeigen aller Titel eines Albums

Anzeigen aller Musiktitel des Albums, das den aktuellen Musiktitel enthält

- Tippen Sie im Bildschirm „Sie hören“ auf ☰. Tippen Sie auf einen Musiktitel, um ihn abzuspielen. Tippen Sie auf die Miniatur des Albumcovers, um zum Bildschirm „Sie hören“ zurückzukehren.

Darstellung „Titelliste“

Bewertungsleiste

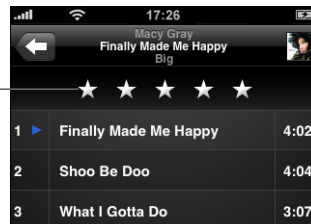

Zurück zum Bildschirm „Sie hören“

Albumtitel

In der Darstellung „Titelliste“ können Sie Musiktitel bewerten. Sie können Wertungen verwenden, um intelligente Wiedergabelisten in iTunes zu erstellen, die dynamisch aktualisiert werden, damit beispielsweise die von Ihnen am besten bewerteten Musiktitel angezeigt werden.

Bewerten eines Musiktitels

- Bewegen Sie Ihren Daumen über die Bewertungsleiste, um einen Musiktitel mit 0 bis 5 Sternen zu bewerten.




Erstellen von Wiedergabelisten auf dem iPhone

Erstellen einer „On-The-Go“-Wiedergabeliste

- 1 Tippen Sie auf „Listen“ und dann „On-The-Go“.
- 2 Suchen Sie mithilfe der Tasten unten im Bildschirm nach Musiktiteln. Tippen Sie auf die Titel oder Videos, die in die Wiedergabeliste aufgenommen werden sollen. Tippen Sie am Anfang einer Titelliste auf „Alle Titel hinzufügen“, damit alle Musiktitel zur „On-The-Go“-Liste hinzugefügt werden.
- 3 Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie eine „On-The-Go“-Wiedergabeliste erstellen und das iPhone anschließend mit Ihrem Computer synchronisieren, wird die Wiedergabeliste auf dem iPhone und in Ihrer iTunes-Mediathek gesichert und dann vom iPhone gelöscht. Die erste Liste wird „On-The-Go 1“ benannt, die zweite „On-The-Go 2“ usw. Soll die „On-The-Go“-Wiedergabeliste wieder auf das iPhone übertragen werden, wählen Sie das iPhone im iTunes-Quellenbereich aus, klicken Sie auf „Musik“ und synchronisieren Sie die gewünschte Wiedergabeliste.

Bearbeiten einer „On-The-Go“-Wiedergabeliste

- Tippen Sie auf „Listen“, tippen Sie auf „On-the-Go“, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Zum Bewegen eines Musiktitels nach oben oder unten* bewegen Sie das Symbol  neben den Titel.
 - *Zum Löschen eines Musiktitels aus der Liste* tippen Sie auf  neben dem Musiktitel und dann auf „Löschen“. Durch Löschen eines Titels aus der „On-the-Go“-Wiedergabeliste wird dieser nicht vom iPhone entfernt.
 - *Zum Löschen der gesamten Wiedergabeliste* tippen Sie auf „Wiedergabeliste löschen“.
 - *Zum Hinzufügen weiterer Musiktitel* tippen Sie auf .

Ansehen von Videos

Sie können mit dem iPhone Videoinhalte wie Filme, Musikvideos und Video-Podcasts ansehen. Videos können im Breitbildformat angezeigt werden, um den Bildschirm optimal zu nutzen.


Anzeigen von Videos auf dem iPhone

Abspielen eines Videos

- Tippen Sie auf „Videos“ und dann auf das Video.



Einblenden der Bedienelemente für die Wiedergabe

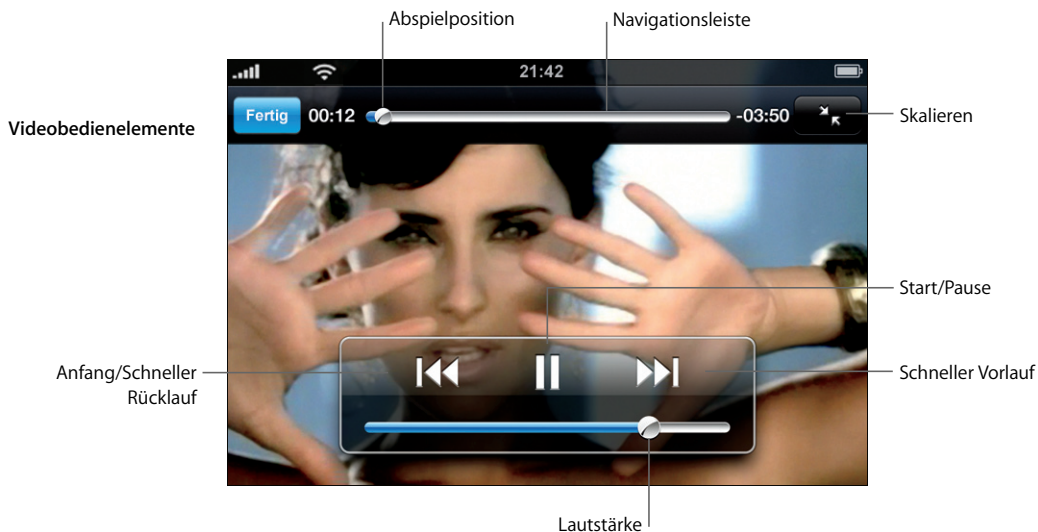- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente einzublenden. Tippen Sie erneut, um die Bedienelemente wieder auszublenden.



Hinweis: *Say It Right* von Nelly Furtado ist in ausgewählten Ländern über iTunes erhältlich.

Funktion	Aktion
Wiedergeben oder Anhalten eines Videos	Tippen Sie auf ► oder .
Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler.
Erneutes Abspielen eines Videos	Tippen Sie auf ◀◀.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶.
Springen zu einer Stelle in einem Video	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende	Tippen Sie auf „Fertig“ oder drücken Sie die Home-Taste □.

Funktion	Aktion
Auswählen zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung	<p>Tippen Sie auf , um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Tippen Sie auf , um es an die Bildschirmgröße anzupassen. Sie können das Video auch durch Doppeltippen auswählen, um zwischen der Darstellung gemäß der Bildschirmgröße und der bildschirmfüllenden Darstellung zu wechseln.</p> <p>Wenn Sie ein Video für die bildschirmfüllende Anzeige skalieren, wird es möglicherweise an den Seiten oder oben abgeschnitten. Wenn Sie ein Video an die Bildschirmgröße anpassen, werden unter Umständen schwarze Balken an den Seiten bzw. oben und unten angezeigt.</p>
Wiedergeben eines Musikvideos oder eines Video-Podcasts mit Ton, aber ohne Anzeigen des Bilds	Suchen Sie das Musikvideo oder den Podcasts in anderen Listen als der Liste „Videos“. Soll ein Musikvideo oder ein Podcast mit Bild wiedergegeben werden, wählen Sie das Objekt in der Liste „Videos“ aus.

Ansehen von Videos auf einem mit dem iPhone verbundenen Fernsehgerät

Sie können das iPhone mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, um Ihre Videos auf einem größeren Bildschirm anzusehen. Verwenden Sie dazu das Apple Component AV-Kabel, das Apple Composite AV-Kabel oder ein anderes mit dem iPhone kompatibles Kabel. Sie können diese Kabel auch verwenden, um das Apple Universal Dock mit dem iPhone und Ihrem Fernsehgerät zu verbinden. (Das Apple Universal Dock wird mit einer Fernbedienung geliefert, die es ermöglicht, die Wiedergabe zu steuern, ohne den iPod selbst zu bedienen.) Apple-Kabel und -Docks erhalten Sie im Internet unter folgender Adresse: www.apple.com/de/ipodstore.

Löschen von Videos vom iPhone

Sie können Videos vom iPhone löschen, um Speicherplatz wieder freizugeben.

Löschen eines Videos

- Wählen Sie in der Liste „Videos“ ein Video aus, indem Sie mit dem Finger darüber streichen, und tippen Sie auf „Löschen“.

Wenn Sie ein Video vom iPhone löschen, wird es nicht aus Ihrer iTunes-Mediathek gelöscht. Sie können das Video jederzeit wieder auf das iPhone übertragen. Soll das Video nicht wieder auf das iPhone übertragen werden, legen Sie dies in iTunes fest (vgl. Seite 8).

iPod-Einstellungen

Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „iPod“, um Einstellungen für die Musik- und Videowiedergabe auf dem iPod anzupassen.

Musik

Die Musikeinstellungen betreffen Musiktitel, Podcasts und Hörbücher.

Festlegen, dass iTunes Musiktitel mit der gleichen Lautstärke abspielt

iTunes kann die Lautstärke der Titel automatisch so anpassen, dass alle mit derselben relativen Lautstärke abgespielt werden.

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ (Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (PC). Klicken Sie dann auf „Wiedergabe“ und wählen Sie „Lautstärke anpassen“.

Sie können das iPhone für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeeinstellungen konfigurieren.

Konfigurieren des iPhone für die Übernahme der iTunes-Lautstärkeeinstellungen (Lautstärke anpassen)

- Wählen Sie „Musik“ und aktivieren Sie die Option „Lautstärke anpassen“.

Festlegen der Wiedergabegeschwindigkeit für ein Hörbuch

Sie können festlegen, dass Hörbücher schneller als normal abgespielt werden, um sie schneller anzuhören. Sie können sie auch langsamer abspielen, um sie deutlicher zu hören.

- Wählen Sie „Musik“ > „Hörbuch-Vorlesen“. Wählen Sie dann „Langsamer“, „Normal“ oder „Schneller“.

Verwenden des Equalizers, um den Klang des iPhone für einen bestimmten Sound oder Stil anzupassen

- Wählen Sie „Musik“ > „EQ“ und wählen Sie eine Einstellung aus.

Festlegen einer maximalen Lautstärke für Musik und Videos

- Wählen Sie „Musik“ > „Maximale Lautstärke“ und bewegen Sie den Regler, um die maximale Lautstärke anzupassen. Tippen Sie auf „Maximale Lautstärke sperren“, um einen Code zuzuweisen und zu verhindern, dass die Einstellung geändert wird.

Die festgelegte maximale Lautstärke begrenzt nur die Lautstärke von Musik (inkl. Podcasts und Hörbüchern) und Videos und nur dann, wenn Kopfhörer, Ohrhörer oder Lautsprecher über den Kopfhöreranschluss des iPhone angeschlossen sind.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zum Vermeiden von Hörschäden auf Seite 132.

Video

Videoeinstellungen gelten für Videoinhalte. Sie können festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe von zuvor unterbrochenen Videos fortgesetzt werden soll, ob Untertitel ein- oder ausgeblendet werden sollen und ob das iPhone für die Wiedergabe von Videos auf dem Fernsehgerät konfiguriert werden soll.

Festlegen, an welcher Stelle die Wiedergabe fortgesetzt werden soll

- Wählen Sie „Video“ > „Wiedergabe“ und wählen Sie dann, ob Videos ab Start oder ab der Wiedergabeunterbrechung angezeigt werden sollen.

Aktivieren und Deaktivieren von Untertiteln

- Wählen Sie „Video“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Erweiterte Untertitel“.

Einstellungen für den TV-Ausgang

Verwenden Sie diese Einstellungen, um festzulegen, wie das iPhone Videos auf Ihrem Fernsehgerät wiedergibt. Näheres zum Verwenden des iPhone für die Videowiedergabe auf Ihrem Fernsehgerät finden Sie im Abschnitt Seite 81.

Aktivieren und Deaktivieren der Breitbildanzeige

- Wählen Sie „Video“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Breitbild-Film“.

Einstellen des TV-Signals auf NTSC oder PAL

- Wählen Sie „Video“ > „TV-Signal“ und wählen Sie dann „NTSC“ oder „PAL“.

NTSC und PAL sind TV-Sendestandards. NTSC unterstützt die 480i-Anzeige und PAL die 576i-Anzeige. Mit welchem dieser Standards Ihr Fernsehgerät arbeitet, hängt davon ab, in welchem Land es erworben wurde. Wenn Sie nicht wissen, welche Einstellung verwendet werden muss, lesen Sie bitte die entsprechenden Hinweise in der Dokumentation Ihres Fernsehgeräts.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

Sie können das iPhone so konfigurieren, dass die Wiedergabe von Musik oder Videos nach einer bestimmten Zeit gestoppt wird.


- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Uhr“ > „Timer“ und wählen Sie die gewünschten Stunden und Minuten aus. Tippen Sie auf „Am Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhe“ aus. Tippen Sie dann auf „Einstellen“ > „Starten“, um den Timer zu starten.

Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppt das iPhone die Musik- oder Videowiedergabe, schließt alle geöffneten Programme und aktiviert die Sperre.

Ändern der Tasten zum Durchsuchen unten im Bildschirm

Sie können die Tasten „Listen“, „Interpret“, „Titel“ oder „Videos“ zum Durchsuchen unten im Bildschirm durch Tasten ersetzen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Podcasts hören, jedoch kaum Videos ansehen, können Sie die Taste „Videos“ durch „Podcasts“ austauschen.

- Tippen Sie auf „Weitere“ und dann auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

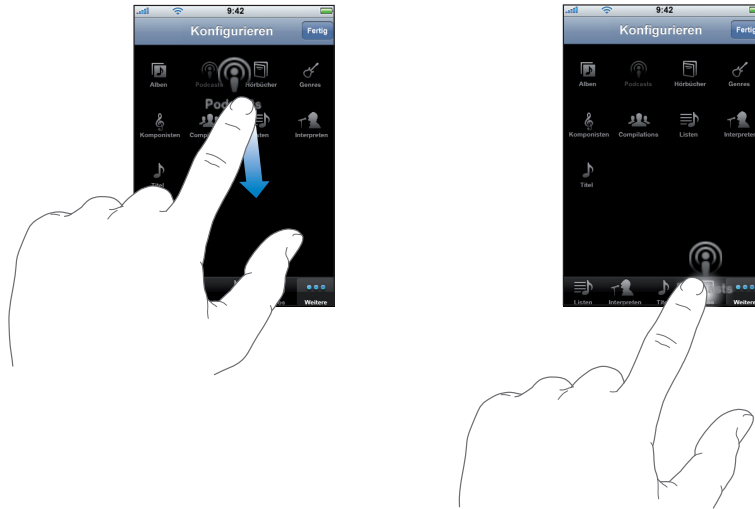

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Tippen Sie auf „Weitere“, um jederzeit auf die ausgetauschten Tasten zugreifen zu können.

Text





Senden und Empfangen von Textnachrichten

Solange Sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzwerks befinden, können Sie Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Sie anrufen können, können Sie auch Textnachrichten senden. Abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag werden gesendete oder empfangene Textnachrichten in Rechnung gestellt.

Sie können Textnachrichten an jeden Teilnehmer mit einem SMS-fähigen Telefon senden. Der Empfänger wird über den Eingang der Nachricht informiert und kann sie jederzeit lesen und beantworten.


ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zur Verkehrssicherheit auf Seite 132.

Senden einer neuen Textnachricht

- Tippen Sie auf  und geben Sie eine Telefonnummer oder einen Namen ein. Sie können auch auf  tippen und einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auswählen. Geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie auf „Senden“.

Die Taste „Text“ im Home-Bildschirm zeigt die Anzahl Ihrer ungelesenen Textnachrichten.



Die Textnachrichten, die Sie mit einer Person austauschen, werden als „Unterhaltung“ in der Liste „Textnachrichten“ gesichert. Unterhaltungen mit ungelesenen Textnachrichten werden mit einem blauen Punkt  gekennzeichnet. Tippen Sie auf einen Namen in der Liste, um die betreffende Unterhaltung anzuzeigen oder die Unterhaltung fortzusetzen.




Beantworten einer Textnachricht oder senden einer Nachricht an eine Person, mit der Sie bereits Textnachrichten ausgetauscht haben

- Tippen Sie auf einen Namen oder eine Telefonnummer in der Liste „Textnachrichten“. Geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie auf „Senden“.


Löschen einer Unterhaltung aus der Liste „Textnachrichten“

- Tippen Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf  neben einer Unterhaltung. Tippen Sie danach auf „Löschen“.

Sie können eine Unterhaltung auch löschen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts darüber streichen und danach auf „Löschen“ tippen.

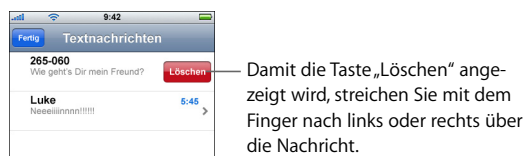

Senden einer Textnachricht an eine Person in Ihrer Favoritenliste oder Anrufliste

- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Telefon“ und dann auf „Favoriten“ oder „Anrufliste“. Tippen Sie neben einem Namen oder einer Nummer auf  und dann auf „Textnachricht“.

Anrufen oder Senden einer E-Mail an einer Person in der Liste „Textnachrichten“


- Tippen Sie auf eine Nachricht in der Liste „Textnachrichten“. Blättern Sie an den Anfang der Unterhaltung und tippen Sie auf „Anrufen“, um mit der Person zu telefonieren. Tippen Sie auf „Kontaktinfo“ und dann auf eine E-Mail-Adresse, um eine E-Mail zu versenden. Die E-Mail-Adresse der Person muss sich bereits in Ihrer Kontaktliste befinden.

Auswählen eines Links in einer Nachricht

- Tippen Sie auf den Link.

Tippen Sie auf eine Webadresse, um die zugehörige Webseite in Safari zu öffnen. Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um anzurufen, tippen Sie auf eine E-Mail-Adresse, um eine voradressierte E-Mail in Mail zu öffnen, oder tippen Sie auf eine Anschrift, um eine Karte im Programm „Karten“ anzuzeigen. Drücken Sie die Home-Taste und tippen Sie auf „Text“, um zu Ihren Textnachrichten zurückzukehren.

Hinzufügen von Informationen zu einem Link für einen Kontakt oder Anzeigen der Kontaktinformationen, die zum Link einer Person gehören

- Tippen Sie neben einer Nachricht auf .

Hinzufügen einer Person, mit der Sie Textnachrichten ausgetauscht haben, zu Ihrer Kontaktliste

- Tippen Sie auf eine Telefonnummer in der Liste „Textnachrichten“. Tippen Sie dann auf „Zu Kontakten“.

Festlegen, ob das iPhone einen Warnton ausgeben soll, wenn eine Textnachricht eingeht

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Töne“. Aktivieren Sie dann „Neue Textnachricht“.

Wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Aus“ gestellt ist, ertönt kein Warnton, auch wenn die Warntöne in den Einstellungen aktiviert sind.

Kalender



Hinzufügen von Kalenderereignissen zum iPhone

Wenn Sie iTunes für die Synchronisierung von Kalendern konfiguriert haben, können Sie Termine und Ereignisse eingeben und mit dem iPhone synchronisieren. Sie können Termine und Ereignisse auch direkt auf dem iPhone eingeben.

Eingeben von Kalenderereignissen auf Ihrem Computer

Sie können Termine und Ereignisse in Programmen wie iCal und Microsoft Entourage auf einem Mac oder in Microsoft Outlook 2003 oder 2007 auf einem PC eingeben.

Synchronisieren von Kalendern

Synchronisieren von Kalendern zwischen dem iPhone und Ihrem Computer

- Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Wenn das iPhone für die automatische Synchronisierung von Kalendern konfiguriert ist (vgl. Seite 8), wird der Vorgang sofort gestartet.

Hinzufügen und Bearbeiten von Kalenderereignissen direkt auf dem iPhone

Hinzufügen eines Ereignisses

- Tippen Sie auf **+** und geben Sie die Informationen für das Ereignis ein. Tippen Sie anschließend auf „Fertig“.

Sie können beliebige der folgenden Informationen eingeben:

- Titel
- Ort
- Anfang und Ende des Ereignisses (oder Auswahl von „Ganztägig“, wenn sich das Ereignis über den ganzen Tag erstreckt)
- Wiederholungen – keine oder täglich, wöchentlich, 14-tägig, monatlich oder jährlich
- Zeit für Warnhinweis – von fünf Minuten bis zwei Tage vor dem Ereignis

Wenn Sie eine Zeit für den Warnhinweis festlegen, können Sie wählen, ob ein zweiter Warnhinweis ausgegeben werden soll, falls Sie den ersten verpassen sollten. Wenn der Warnhinweis ausgegeben wird, ertönt ein Warnton (wenn der Schalter „Klingeln/Aus“ auf „Klingeln“ gesetzt ist) und der Hinweistext wird angezeigt.

Hinweis: Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen überall das Abrufen von Netzwerkzeiten. Wenn Sie unterwegs sind, gibt das iPhone den Warnhinweis möglicherweise nicht zur korrekten lokalen Uhrzeit aus. Wenn Sie die Uhrzeit auf dem iPhone manuell stellen möchten, beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 118.

- Notizen

Festlegen, dass Ihr iPhone bei einem Warnhinweis aus dem Kalender ein akustisches Signal ausgibt

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Töne“ und aktivieren Sie die Option „Kalender-Warnhinweis“.

Wenn die Kalender-Warnhinweise deaktiviert sind, zeigt das iPhone bei einem Kalender-Warnhinweis eine Meldung ohne Warnton an.

Bearbeiten eines Ereignisses

- Tippen Sie auf das Ereignis und dann auf „Bearbeiten“.

Löschen eines Ereignisses

- Tippen Sie auf das Ereignis, tippen Sie auf „Bearbeiten“ und blättern Sie nach unten. Tippen Sie dann auf „Ereignis löschen“.

Anzeigen Ihres Kalenders

Wechseln der Darstellungen

- Tippen Sie auf „Liste“, „Tag“ oder „Monat“.
 - *Listendarstellung:* Alle Termine und Ereignisse werden in einer übersichtlichen Liste aufgeführt. Blättern Sie nach oben oder unten, um vorherige oder kommende Tage zu sehen.
 - *Tagesdarstellung:* Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden anzuzeigen, die früher bzw. später am Tag liegen. Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den vorherigen oder nächsten Tag anzuzeigen.

- **Monatsdarstellung:** Tage mit Ereignissen und Terminen werden mit einem Punkt unter dem Datum dargestellt. Tippen Sie auf einen Tag, um die Termine in einer Liste unter dem Kalender anzuzeigen. Tippen Sie auf ◀ oder ▶, um den vorherigen oder nächsten Monat anzuzeigen.



Anzeigen der heutigen Termine und Ereignisse

- Tippen Sie auf „Heute“.

Anzeigen der Informationen eines Termins oder Ereignisses

- Tippen Sie auf den Termin.

Einstellen des iPhone, sodass es die Uhrzeit für den Termin an die ausgewählte Zeitzone anpasst

- Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren Sie den Zeitzonen-Support. Tippen Sie auf „Zeitzone“ und suchen Sie nach einer größeren Stadt in der gewünschten Zeitzone.

Wenn der Zeitzonen-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der für Ihre Kalender festgelegten Zeitzone an. Wenn der Zeitzonen-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ die Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Standorts an.

Fotos und Kamera



Mit Ihrem iPhone können Sie Fotos immer dabei haben und Freunden, Verwandten und Kollegen auf dem hoch auflösenden Bildschirm zeigen. Sie können Fotos von Ihrem Computer auf das iPhone synchronisieren und Fotos mit der eingebauten 2-Megapixel-Kamera aufnehmen.

Synchronisieren von Fotos von Ihrem Computer

Wenn Sie die automatische Synchronisierung von Fotos in iTunes aktiviert haben, kopiert oder aktualisiert iTunes automatisch das Fotoarchiv (oder von Ihnen gewählte Alben) von Ihrem Computer auf das iPhone, sobald Sie das iPhone mit dem Computer verbinden. iTunes kann Ihre Fotos aus folgenden Programmen synchronisieren:

- *Auf einem Mac:* iPhoto 4.0.3 (oder neuer)
- *Auf einem PC:* Adobe Photoshop Album 2.0 (oder neuer) oder Adobe Photoshop Elements 3.0 (oder neuer)


Näheres zum Synchronisieren des iPhone mit Fotos und anderen Informationen auf Ihrem Computer finden Sie im Abschnitt „Synchronisieren des iPhone mit Ihrem Computer“ auf Seite 7.

Fotografieren

Zum Fotografieren müssen Sie einfach das iPhone auf Ihr Motiv richten und tippen. Die Kamera befindet sich an der Rückseite des iPhone, sodass Sie das Motiv auf dem Bildschirm sehen.

Sie können Ihre Fotos als Hintergrundbild verwenden, Kontakten zuweisen und auf Ihren Computer laden.

Aufnehmen eines Fotos

- Tippen Sie auf „Kamera“, richten Sie das iPhone auf Ihr Motiv und tippen Sie auf . Wenn Sie das iPhone beim Fotografieren seitlich drehen, wird das Foto automatisch im Querformat gesichert.


Importieren von Fotos vom iPhone auf den Computer

- Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Gehen Sie dann wie folgt vor:
 - *Auf einem Mac:* Klicken Sie in iPhoto auf „Importieren“. iPhoto wird normalerweise automatisch geöffnet.
 - *Auf einem PC:* Folgen Sie den Anleitungen, die mit Ihrer Kamera oder dem Fotoprogramm geliefert wurden.


Anzeigen von Fotos

Sie können alle mit der eingebauten Kamera aufgenommenen Fotos entweder mit dem Programm „Kamera“ oder dem Programm „Fotos“ ansehen. Von Ihrem Computer synchronisierte Fotos können im Programm „Fotos“ angesehen werden.

Anzeigen der aufgenommenen Fotos

- Tippen Sie auf „Kamera“ und dann auf . Alternativ können Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Fotos“ wählen.

Löschen eines Fotos


- Tippen Sie auf ein Foto im Album „Film“ und tippen Sie dann auf .

Anzeigen von Fotos von Ihrem Computer

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „Fotos“.
 - Tippen Sie auf „Fotoarchiv“, damit alle Fotos eingeblendet werden.
 - Tippen Sie auf ein beliebiges Fotoalbum oder einen Film, um die Fotos anzuzeigen, die Sie mit dem iPhone aufgenommen haben.

Anzeigen eines Fotos im Vollbildmodus

- Tippen Sie auf eine Miniatur, um ein Foto im Vollbildmodus anzuzeigen. Tippen Sie auf das im Vollbildmodus angezeigte Foto, um die Bedienelemente auszublenden.

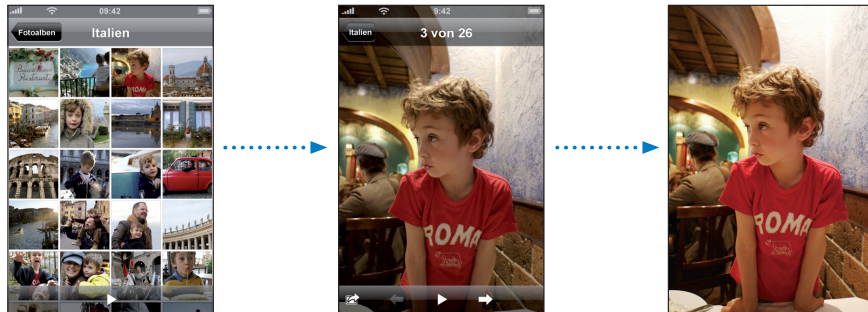

Tippen Sie wieder auf den Bildschirm, um die Bedienelemente einzublenden.

Anzeigen des nächsten oder des vorherigen Fotos


- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Sie können auch auf den Bildschirm tippen, um die Bedienelemente einzublenden, und dann auf ➡ oder ⬅ tippen.



Ändern von Größe oder Format

Anzeigen eines Fotos im Hoch- oder Querformat

- Drehen Sie das iPhone um 90 Grad. Das Foto wird automatisch neu ausgerichtet und (wenn es im Querformat vorliegt) vergrößert, um den gesamten Bildschirm auszufüllen.

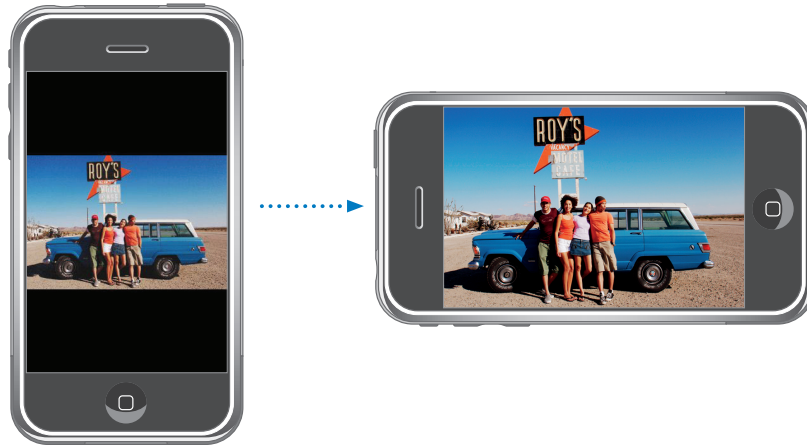

Vergrößern eines Fotoausschnitts

- Wählen Sie den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, durch Doppeltippen aus. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt wieder verkleinert.

Verkleinern oder Vergrößern

- Ziehen Sie den Bildrahmen auf oder zu.



Kameraschwenk über ein Bild

- Bewegen Sie den Finger auf dem Foto.

Anzeigen von Diashows

Anzeigen von Fotos in einer Diashow

- Wählen Sie ein Album und tippen Sie auf ein Foto. Tippen Sie dann auf ►. Wenn das Symbol ► nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Foto, um die Bedienelemente einzublenden.

Stoppen einer Diashow

- Tippen Sie auf den Bildschirm.

Festlegen der Diashow-Einstellungen

- 1 Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Fotos“.
- 2 Gehen Sie wie folgt vor, um die folgenden Einstellungen festzulegen:
 - *Dauer, die ein Dia angezeigt wird:* Tippen Sie auf „Anzeigezeit pro Dia“ und wählen Sie ein Intervall aus.
 - *Übergangseffekte beim Wechseln von Foto zu Foto:* Tippen Sie auf „Übergang“ und wählen Sie den gewünschten Übergangstyp aus.
 - *Wiederholungsfunktion für Diashows:* Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Wiederholen“.
 - *Anzeigen von Fotos im Zufallsmodus:* Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Zufällig“.


Abspielen von Musik während einer Diashow

- Wählen Sie im Home-Bildschirm „iPod“ und spielen Sie einen Musiktitel ab. Wählen Sie dann „Fotos“ im Home-Bildschirm aus und starten Sie eine Diashow.

Verwenden eines Fotos als Hintergrundbild

Sie sehen ein Hintergrundbild, wenn Sie die Bildschirmsperre des iPhone aufheben oder wenn Sie einen Anruf tätigen und kein hochauflösendes Foto für den Gesprächspartner verfügbar ist.


Festlegen eines Fotos als Hintergrundbild

- 1 Wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf „Als Hintergrundbild“.
- 2 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto für einen Kameraschwenk oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
- 3 Tippen Sie auf „Hintergrund“.

Sie können zwischen verschiedenen Hintergrundbildern wählen, die mit dem iPhone geliefert werden, indem Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Hintergrundbild“ > „Hintergrundbild“ auswählen.

Versenden eines Fotos per E-Mail

Versenden eines Fotos per E-Mail

- Wählen Sie ein Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf „Per E-Mail versenden“.

Das iPhone muss zum Versenden von E-Mails konfiguriert sein (vgl. „Konfigurieren von E-Mail-Accounts“ auf Seite 56).

Senden eines Fotos an eine Web-Galerie


Mit einem .Mac-Account können Sie Fotos direkt vom iPhone an eine mit iPhoto '08 erstellte Web-Galerie senden. Es ist auch möglich, Fotos an die .Mac Web Galerie einer anderen Person zu senden, die das Hinzufügen von Fotos erlaubt hat.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fotos an eine Web-Galerie zu senden:

- Konfigurieren Sie Ihren .Mac-Mail-Account auf dem iPhone.
- Veröffentlichen Sie ein iPhoto '08-Album in einer .Mac Web Galerie
- Wählen Sie „Fotos dürfen per E-Mail übertragen werden“ in der Einstellung „Veröffentlichen“ von iPhoto '08

Weitere Informationen zum Erstellen einer Web-Galerie in iPhoto '08 finden Sie, indem Sie iPhoto '08 öffnen, „Hilfe“ auswählen und nach „Web-Galerie“ suchen.


Senden eines Fotos an Ihre Web-Galerie

Wählen Sie ein beliebiges Foto aus und tippen Sie auf . Tippen Sie dann auf „Web-Galerie“.

Zuweisen eines Fotos zu einem Kontakt

Sie können einem Kontakt ein Foto zuweisen. Wenn die betreffende Person anruft, blendet das iPhone das zugewiesene Foto ein.

Zuweisen eines Fotos zu einem Kontakt

- 1 Wählen Sie „Kamera“ im Home-Bildschirm aus und fotografieren Sie eine Person. Sie können auch ein Foto auswählen, das sich bereits auf dem iPhone befindet und auf  tippen.
- 2 Tippen Sie auf „Zu Kontakt“ und wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Bewegen Sie den Finger auf dem Foto für einen Kameraschwenk oder ziehen Sie den Fotorahmen auf oder zu, bis der gewünschte Bildausschnitt sichtbar ist.
- 4 Tippen Sie auf „Foto sichern“.

Sie können ein Foto auch zu einem Kontakt im Programm „Kontakte“ hinzufügen, indem Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf das Fotosymbol tippen.

YouTube



Suchen und Ansehen von Videos

YouTube ermöglicht den Zugriff auf kurze Videos, die weltweit von Mitgliedern eingereicht wurden (nicht in allen Sprachen und in allen Ländern verfügbar).

Suchen von Videos

- Tippen Sie auf „Highlights“, „Topvideos“ oder „Lesezeichen“. Oder tippen Sie auf „Weitere“, um mithilfe von Kategorien wie „Neueste Videos“, „Beste Wertungen“ oder „Verlauf“ zu suchen.
 - *Highlights*: Videos, die von den YouTube-Mitarbeitern empfohlen und bereitgestellt werden.
 - *Topvideos*: Videos, die von den YouTube-Besuchern am häufigsten angesehen werden. Tippen Sie auf „Alle“, um die bislang am häufigsten gesehenen Videos aufzulisten, oder auf „Heute“ bzw. „Diese Woche“, um die meist gesehenen Videos des Tages oder dieser Woche zu sehen.
 - *Lesezeichen*: Videos, die Sie mit Lesezeichen versehen haben.
 - *Neueste Videos*: Videos, die kürzlich an YouTube gesendet worden sind.
 - *Beste Wertungen*: Videos, die von den YouTube-Besuchern am höchsten bewertet werden. Besuchen Sie die folgende Website, um Videos zu bewerten: www.youtube.com.
 - *Verlauf*: Videos, die Sie zuletzt angesehen haben.

Suchen nach einem Video

- 1 Tippen Sie auf „Suchen“ und dann auf das YouTube-Suchfeld.
- 2 Geben Sie ein Wort oder eine Wortgruppe ein, um das Gesuchte zu beschreiben. Tippen Sie dann auf die Taste „Suchen“. YouTube zeigt die Suchergebnisse basierend auf Videotiteln, Beschreibungen, Tags und Benutzernamen an.


Abspielen eines Videos

- Tippen Sie auf das Video. Das Video wird auf das iPhone geladen, und ein Statusbalken gibt Auskunft über den Fortschritt des Vorgangs. Sobald ausreichend Videomaterial geladen ist, wird die Wiedergabe gestartet. Sie können auch auf ► tippen, um die Videowiedergabe zu starten.






Steuern der Videowiedergabe

Während der Videowiedergabe werden die Bedienelemente ausgeblendet, sodass der Film nicht davon überlagert wird.

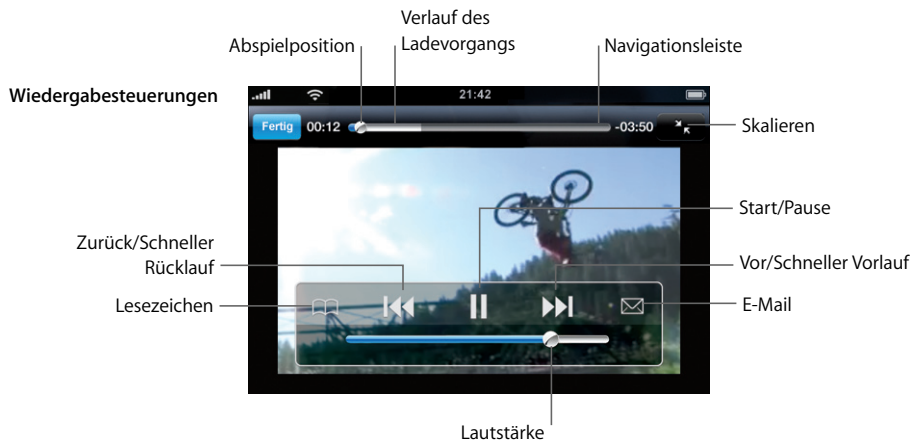- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente ein- oder auszublenden.




Funktion	Aktion
Wiedergeben oder Anhalten eines Videos	Tippen Sie auf ► oder .
Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke	Bewegen Sie den Lautstärkeregler. Oder verwenden Sie die Tasten für die Lautstärkeregelung an der Seite des iPhone.
Erneutes Abspielen eines Videos	Tippen Sie auf ◀◀.
Springen zum nächsten oder vorherigen Video	Tippen Sie zweimal auf ◀◀, um zum vorherigen Video zu springen. Tippen Sie auf ▶▶, um zum nächsten Video zu springen.
Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf	Tippen und halten Sie den Finger auf ◀◀ oder ▶▶.
Springen zu einer Stelle in einem Video	Bewegen Sie die Abspielposition auf der Navigationsleiste.
Abbrechen der Wiedergabe vor dem Filmende	Tippen Sie auf „Fertig“ oder drücken Sie die Home-Taste ◻.
Wechseln zwischen einer bildschirmfüllenden oder einer auf die Bildschirmgröße skalierten Videodarstellung	Tippen Sie zweimal auf das Video. Sie können auch auf ◻ tippen, um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen. Oder tippen Sie auf ◻, um es auf Bildschirmgröße zu skalieren.

Funktion	Aktion
Setzen von Lesezeichen in einem Video	Tippen Sie auf  neben einem Video und tippen Sie dann auf „Lesezeichen“. Oder starten Sie die Wiedergabe eines Videos und tippen Sie auf  . Tippen Sie auf „Lesezeichen“, um die mit Lesezeichen versehenen Videos aufzulisten.
Versenden eines Links zum Video	Tippen Sie auf  neben einem Video und tippen Sie dann auf „Senden“. Oder starten Sie die Wiedergabe eines Videos und tippen Sie auf  .
Anzeigen von Informationen zu einem Video und Suchen nach ähnlichen Videos	<p>Spielen Sie das gesamte Video ab, tippen Sie auf „Fertig“, während ein Video abgespielt wird, oder tippen Sie auf  neben einem Video in einer Liste.</p> <p>Das iPhone blendet die Bewertung des Videos, eine Beschreibung, das Ladedatum und andere Informationen ein. Sie sehen außerdem eine Liste ähnlicher Videos, deren Wiedergabe Sie durch Tippen starten können.</p>

Ändern der Suchtasten unten im Bildschirm

Sie können die Suchtasten „Highlights“, „Topvideos“, „Lesezeichen“ und „Suchen“ unten im Bildschirm durch Tasten austauschen, die Sie häufiger verwenden. Wenn Sie beispielsweise häufig Topvideos, aber nicht viele der unter „Highlights“ empfohlenen Videos ansehen, empfiehlt es sich, die Taste „Highlights“ durch „Topvideos“ zu ersetzen.

- Tippen Sie auf „Weitere“ und dann auf „Bearbeiten“ und bewegen Sie eine Taste nach unten im Bildschirm über die Taste, die ersetzt werden soll.

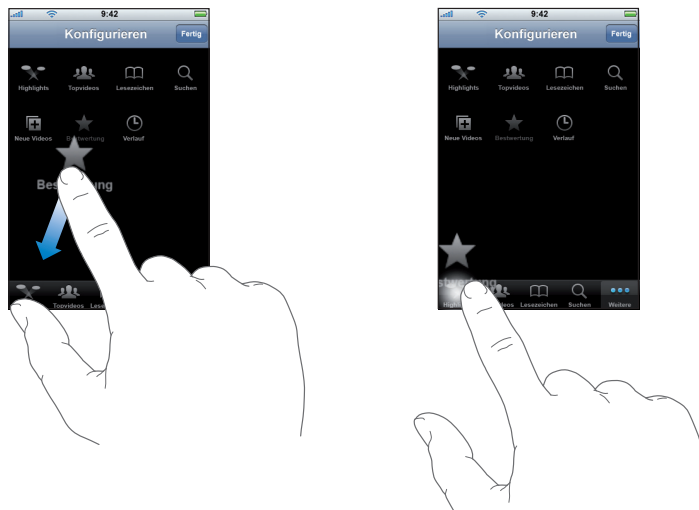

Sie können die Tasten unten im Bildschirm auch nach links oder rechts bewegen, um sie wunschgemäß anzuordnen. Tippen Sie abschließend auf „Fertig“.

Wenn Sie nach Videos suchen, tippen Sie auf „Weitere“, damit die derzeit nicht sichtbaren Suchtasten eingeblendet werden.

Hinzufügen eigener Videos zur YouTube-Website

Informationen zum Hinzufügen eigener Videos auf die Website von YouTube erhalten Sie, wenn Sie die Website www.youtube.com besuchen und dort auf „Help“ (Hilfe) tippen.

Aktien



Anzeigen von Börsenkursen

Wenn Sie im Home-Bildschirm auf „Aktien“ tippen, werden die aktuellen Kurse Ihres Aktienportfolios angezeigt. Die Kurse werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie das Programm „Aktien“ öffnen und mit dem Internet verbunden sind. Die Übertragung der aktuellen Kurse kann bis zu 20 Minuten dauern.

Hinzufügen von Aktien, Indices oder Fonds zum Programm „Aktien“

- 1 Tippen Sie auf ⓘ und dann auf +.
- 2 Geben Sie ein einen Firmennamen, Index oder Fondnamen ein und tippen Sie auf „Suchen“.
- 3 Wählen Sie ein Objekt in der Suchliste aus.

Löschen einer Aktie

- Tippen Sie auf ⓘ und dann auf ⓧ neben einer Aktie. Tippen Sie danach auf „Löschen“.

Umsortieren von Aktien

- Tippen Sie auf ⓘ. Bewegen Sie dann das Symbol ≡ neben einer Aktie an eine neue Position in der Liste.

Wechseln zwischen der Anzeige von Prozent- und Geldwertänderung

- Tippen Sie auf die Zahl, durch die die Änderung dargestellt wird. Tippen Sie erneut, um wieder zurück zu wechseln.

Sie können auch auf ⓘ und dann auf „%“ oder „Zahlen“ tippen.

Anzeigen der Entwicklung einer Aktie über einen längeren oder kürzeren Zeitraum

- Tippen Sie auf eine Aktie und wählen Sie dann die Option für 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder 2 Jahre. Das Diagramm wird angepasst und zeigt die Entwicklung während eines Tages, einer Woche, einem, drei oder sechs Monaten oder einem oder zwei Jahren.

Anzeigen weiterer Informationen über eine Aktie mit Yahoo.com

- Tippen Sie auf ⓘ!

Sie können Nachrichten, Informationen, Websites und mehr über die Börse anzeigen.

Karten





Suchen und Ansehen von Orten

Finden eines Orts und Anzeigen einer Karte

- Tippen Sie auf das Suchfeld, um die Tastatur anzuzeigen. Geben Sie dann eine Adresse, eine Straßenkreuzung, einen Bezirk, eine Sehenswürdigkeit, den Namen eines Lesezeichens oder eines Kontakts in Ihrer Kontaktliste oder eine Postleitzahl ein. Tippen Sie anschließend auf „Suchen“.

Eine Stecknadel markiert den Ort. Tippen Sie auf die Stecknadel, damit der Name oder eine Beschreibung des Orts eingeblendet wird.

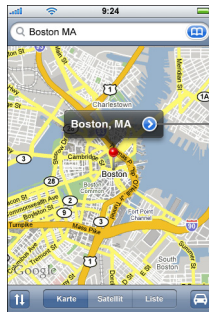

Tippen Sie auf , um Informationen zu dem Ort abzurufen, um eine Wegbeschreibung anzuzeigen oder um den Ort zu Ihren Lesezeichen oder Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.

Vergrößern eines Teils einer Karte durch Einzoomen

- Ziehen Sie den Kartenausschnitt mithilfe von zwei Fingern auf. Sie können den Ausschnitt, der vergrößert werden soll, auch durch Doppeltippen auswählen. Durch erneutes Doppeltippen wird der Ausschnitt weiter vergrößert.

Verkleinern des Kartenausschnitts



- Ziehen Sie den Kartenausschnitt mithilfe von zwei Fingern zu. Oder tippen mit zwei Fingern auf die Karte. Tippen Sie mit erneut mit zwei Fingern, um den Ausschnitt weiter zu verkleinern.

Navigieren zu einem anderen Kartenausschnitt

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben, unten, links oder rechts.


Anzeigen einer Satellitendarstellung

- Tippen Sie auf „Satellit“.

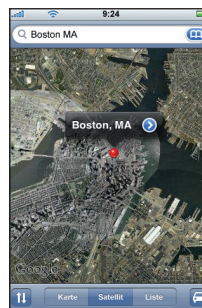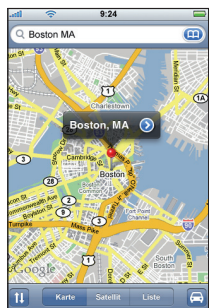


Tippen Sie auf „Karte“, um zur Kartendarstellung zurück zu wechseln.

Anzeigen eines Orts in Ihrer Kontaktliste


- Tippen Sie auf  in der Suchliste und dann auf „Kontakte“. Wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.

Damit die Ortsangaben eines Kontakts angezeigt werden, muss die betreffende Adresse bereits auf dem iPhone gespeichert sein. Sie können eine Ortsangabe auch finden, indem Sie im Programm „Kontakte“ auf eine Adresse tippen.


Festlegen eines Lesezeichens für einen Ort

- Suchen Sie einen Ort und tippen Sie auf die angezeigte Stecknadel. Tippen Sie auf  neben dem Namen oder der Beschreibung und tippen Sie dann auf „Zu Lesezeichen hinzufügen“.

Anzeigen von Lesezeichen für Orte oder von zuletzt angesehenen Orten

- Tippen Sie auf  im Suchfeld und tippen Sie dann auf „Lesezeichen“ oder „Zuletzt benutzt“.



Hinzufügen eines Orts zu Ihrer Kontaktliste

- Suchen Sie einen Ort und tippen Sie auf die angezeigte Stecknadel. Tippen Sie auf  neben dem Namen oder der Beschreibung und tippen Sie dann auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.



Sie können den Kontakt anzeigen, indem Sie im Home-Bildschirm auf „Telefon“ und dann auf „Kontakte“ tippen.

Anzeigen von Wegbeschreibungen


Abrufen von Wegbeschreibungen

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie Ausgangs- und Zielort in die zugehörigen Felder ein. Sie können auch auf  in den Feldern tippen und einen Ort unter „Lesezeichen“, „Zuletzt benutzt“ oder „Kontakte“ auswählen.

Wenn sich beispielsweise die Adresse eines Freundes in Ihrer Kontaktliste befindet, können Sie einfach auf „Kontakte“ und auf den Namen des Freundes tippen, statt die Adresse einzugeben.


- 3 Tippen Sie auf „Route“ und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
 - *Damit die Wegbeschreibung schrittweise angezeigt wird*, tippen Sie auf „Start“ und dann auf , um den nächsten Abschnitt der Beschreibung zu sehen. Tippen Sie auf , um einen Schritt zurück zu gehen.
 - *Damit die Wegbeschreibungen als Liste angezeigt werden*, tippen Sie auf „Liste“. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, damit der zugehörige Routenabschnitt als Karte angezeigt wird.

Die geschätzte Reisezeit wird oben im Bildschirm angezeigt. Wenn Staumeldungen verfügbar sind, wird die Reisezeit entsprechend angepasst.

Sie können auch eine Wegbeschreibung anzeigen lassen, indem Sie einen Ort auf der Karte suchen, auf die Stecknadel und auf  neben dem Namen tippen. Tippen Sie dann auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“.


Anzeigen von Verkehrsinformationen

Falls verfügbar, können Sie die Verkehrssituationen auf den Autobahnen prüfen.


- Tippen Sie auf . (Sind keine Staumeldungen verfügbar, wird das Symbol grau dargestellt.)


Autobahnen werden entsprechend des Verkehrsaufkommens und Verkehrsflusses farbig dargestellt:



Wenn Sie auf  tippen und keine farbig dargestellten Autobahnen angezeigt werden, müssen Sie unter Umständen zuerst die Karte verkleinern oder vergrößern, damit die Autobahnen sichtbar werden. Möglicherweise sind für diesen Streckenabschnitt aber auch keine Verkehrsinformationen verfügbar.

Wechseln von Start und Ziel, um die Reiseroute umzukehren

- Tippen Sie auf .

Wenn das Symbol  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf „Liste“ und dann auf „Bearbeiten“.

Anzeigen zuletzt geöffneter Wegbeschreibungen

- Tippen Sie auf  im Suchfeld und dann auf „Zuletzt benutzt“.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie die Informationen zur Verkehrssicherheit auf Seite 132.

Suchen nach Unternehmen und Kontaktaufnahme

Suchen nach Unternehmen in einer Region

- 1 Suchen Sie einen Ort, etwa eine Stadt oder eine Adresse, oder blättern Sie in einer Karte, um einen Ort zu finden.
- 2 Geben Sie die Art des gesuchten Unternehmens in das Textfeld ein und tippen Sie auf „Suchen“.


Die gefundenen Orte werden mit Stecknadeln markiert. Wenn Sie beispielsweise nach Ihrer Stadt suchen, „Kinos“ eingeben und auf „Suchen“ tippen, werden die Kinos in Ihrer Stadt mit Stecknadeln markiert.

Tippen Sie auf eine Stecknadel, damit der Name oder eine Beschreibung des Unternehmens eingeblendet wird.

Suchen nach Unternehmen ohne Ortsangabe

- Geben Sie beispielsweise Folgendes ein:
 - Restaurants San Francisco CA
 - Apple Inc New York

Kontaktieren eines Unternehmens oder Abrufen einer Wegbeschreibung


- Tippen Sie auf die Stecknadel, mit der ein Unternehmen markiert wird, und tippen Sie dann auf  neben dem Namen.



Gehen Sie dann wie folgt vor:

- Abhängig von den für das Unternehmen gespeicherten Informationen können Sie auf die Telefonnummer tippen, um anzurufen, auf die E-Mail-Adresse tippen, um eine E-Mail zu senden, oder auf die Webadresse tippen, um eine Webseite zu besuchen.
- Tippen Sie auf „Wegbeschreibung hierhin“ oder „Wegbeschreibung von hier“.
- Wenn Sie die Informationen für das Unternehmen in Ihre Kontaktliste aufnehmen möchten, blättern Sie nach unten und tippen Sie auf „Neuen Kontakt erstellen“ oder „Zu Kontakt hinzufügen“.

Anzeigen einer Liste der bei der Suche gefundenen Unternehmen

Tippen Sie in der Darstellung „Karte“ auf „Liste“. Tippen Sie auf ein Unternehmen, damit der zugehörige Standort auf der Karte angezeigt wird. Sie können auch neben einem Unternehmen auf  tippen, um die zugehörigen Informationen einzublenden.

Wetter



Anzeigen des Wetterberichts

Tippen Sie im Home-Bildschirm auf „Wetter“, um die aktuellen Temperaturen und eine 6-Tage-Vorhersage für eine gewählte Stadt anzuzeigen. Sie können mehrere Städte speichern, um diese Angaben schnell abrufen zu können.



Bei einer hellblauen Wetterkarte ist in der Stadt Tageszeit, also zwischen 6:00 und 18:00 Uhr. Bei einer dunkelvioletteten Wetterkarte ist in der Stadt Nachtzeit, also zwischen 18:00 und 6:00 Uhr.

Wechseln zu einer anderen Stadt

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts über den Bildschirm. Die Anzahl der Punkte unter der Wetterkarte gibt Auskunft, wie viele Städte gespeichert sind.

Umsortieren der Städte

- Tippen Sie auf ⓘ. Bewegen Sie dann das Symbol ≡ neben einer Stadt an eine neue Position in der Liste.

Hinzufügen einer Stadt

- 1 Tippen Sie auf ⓘ und dann auf +.
- 2 Geben Sie einen Städtenamen oder eine Postleitzahl ein und tippen Sie auf „Suchen“.
- 3 Wählen Sie eine Stadt in der Suchliste aus.

Löschen einer Stadt

- Tippen Sie auf ⓘ und dann neben einer Stadt auf ⓧ. Tippen Sie dann auf „Löschen“.

Festlegen, ob das iPhone die Temperatur in Fahrenheit oder Celsius anzeigen soll

- Tippen Sie auf ⓘ und dann auf „°F“ oder „°C“.

Anzeigen von Informationen über eine Stadt mit Yahoo.com

- Tippen Sie auf 🌐!

Sie können für die aktuelle Stadt einen ausführlicheren Wetterbericht, Nachrichten, Websites und vieles mehr anzeigen.

Uhr



Hinzufügen und Anzeigen von Uhren für Orte rund um den Globus

Sie können mehrere Uhren hinzufügen, um die Uhrzeit in Großstädten und Zeitzonen weltweit anzuzeigen.

Anzeigen von Uhren

- Tippen Sie auf „Uhr“.


Wenn das Ziffernblatt der Uhr weiß angezeigt wird, ist in der betreffenden Stadt Tageszeit. Ist das Ziffernblatt schwarz, wird die Nachtzeit angezeigt. Wenn Sie mehr als vier Uhren verwenden, können Sie diese durch Blättern anzeigen.

Hinzufügen einer Uhr


- Tippen Sie auf „Uhr“. Tippen Sie dann auf **+** und geben Sie den Namen einer Stadt ein. Städte, die Ihrer Eingabe entsprechen, werden unten eingeblendet. Tippen Sie auf eine Stadt, um eine Uhr für diese Stadt hinzuzufügen.

Wenn Sie die gesuchte Stadt nicht sehen, suchen Sie nach einer Großstadt, die sich in derselben Zeitzone befindet.

Löschen einer Uhr

- Tippen Sie auf „Uhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie auf  neben einer Uhr und tippen Sie dann auf „Löschen“.

Neuanordnen von Uhren


- Tippen Sie auf „Uhr“ und dann auf „Bearbeiten“. Bewegen Sie das Symbol  neben einer Uhr an eine neue Position in der Liste.

Einstellen der Weck- und Erinnerungsfunktion

Sie können mehrere Einstellungen für die Weck- und Erinnerungsfunktionen festlegen. Legen Sie fest, ob an angegebenen Tagen jedes Mal ein Warnton ausgegeben oder ob der Warnton nur einmal ertönen soll.

Stellen eines Weckers

- Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf **+**. Passen Sie danach die folgenden Einstellungen beliebig an:
 - *Wenn das Weck- bzw. Erinnerungssignal an bestimmten Tagen wiederholt werden soll*, tippen Sie auf „Wiederholen“ und wählen Sie die betreffenden Tage aus.
 - *Wenn Sie den Klingelton für ein Weck- oder Erinnerungssignal auswählen wollen*, tippen Sie auf „Ton“.
 - *Zum Einstellen der Schlummerfunktion* aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Snooze“. Wenn die Option „Snooze“ aktiviert ist und Sie bei einem Wecksignal auf „Snooze“ tippen, wird der Ton gestoppt und ertönt nach zehn Minuten erneut.
 - *Für eine Beschreibung des Weckers* tippen Sie auf „Beschreibung“. Das iPhone blendet die Beschreibung ein, wenn das Wecksignal ausgelöst wird.

Wenn mindestens ein Wecker gestellt und aktiviert wurde, wird das Symbol  in der iPhone-Statuszeile oben im Bildschirm angezeigt.


Hinweis: Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen überall das Abrufen von Netzwerkzeiten. Wenn Sie unterwegs sind, gibt das iPhone den Warnhinweis möglicherweise nicht zur korrekten lokalen Uhrzeit aus. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Manuelles Festlegen der Zeit“ auf Seite 118.

Aktivieren und Deaktivieren eines Weckers


- Tippen Sie auf „Wecker“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Weck- bzw. Erinnerungsfunktion. Wenn ein Wecker deaktiviert ist, wird der Ton erst dann ausgegeben, wenn der Wecker erneut aktiviert wurde.

Wenn der Wecker nur einmal klingeln soll, wird er nach dem Auslösen automatisch ausgeschaltet. Sie können den Wecker wieder aktivieren, damit der Ton erneut ausgegeben wird.

Ändern der Einstellungen für einen Wecker

- Tippen Sie auf „Wecker“ und dann auf „Bearbeiten“. Tippen Sie danach auf  neben dem Wecker, der neu gestellt werden soll.

Löschen eines Weckers

- Tippen Sie auf „Wecker“ und auf „Bearbeiten“. Tippen Sie dann auf  neben einem Wecker und anschließend auf „Löschen“.

Verwenden der Stoppuhr

Verwenden Sie die Stoppuhr für Zeitmessungen

- Tippen Sie auf „Stoppuhr“. Wählen Sie „Starten“, um die Stoppuhr zu starten. Tippen Sie nach jeder Teilstrecke auf „Runde“, um Ihre Streckenzeiten zu erfassen. Wählen Sie „Stoppen“, um die Stoppuhr anzuhalten. Tippen Sie auf „Starten“, um fortzufahren, oder auf „Zurücksetzen“, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Wenn Sie die Stoppuhr starten und dann mit einem anderen iPhone-Programm weiterarbeiten, läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter.

Einstellen des Timers

Stellen des Timers

- Tippen Sie auf „Timer“ und legen Sie die Stunden und Minuten fest, indem Sie mit dem Finger darüber streichen. Tippen Sie auf „Am Timer-Ende“, um den Ton auszuwählen, der nach dem Ablauf des Timers vom iPhone ausgegeben wird. Wählen Sie „Starten“, um den Timer zu starten.

Festlegen eines Timers für den Ruhezustand

- Stellen Sie den Timer ein, tippen Sie dann auf „Am Timer-Ende“ und wählen Sie „iPod-Ruhe“ aus.

Wenn Sie einen Timer für den Ruhezustand festlegen, stoppt das iPhone nach Ablauf der Zeit die Wiedergabe von Musik oder Videos.

Wenn Sie den Timer starten und mit einem anderen iPhone-Programm weiterarbeiten, läuft der Timer im Hintergrund weiter.

Rechner



Verwenden des Rechners

- Addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren Sie wie mit einem Standardtaschenrechner.

Wenn Sie auf die Taste zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren tippen, wird ein weißer Ring um die Taste eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass die Rechenoperation ausgeführt wird.

Verwenden der Speicherfunktionen

- **C**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zu löschen.
- **M+**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl zum Speicher hinzuzufügen. Befindet sich keine Zahl im Speicher, tippen Sie auf die Taste, um die angezeigte Zahl im Speicher zu sichern.
- **M-**: Tippen Sie auf diese Taste, um die angezeigte Zahl von der Zahl im Speicher zu subtrahieren.
- **MR/MC**: Tippen Sie einmal auf diese Taste, um die angezeigte Zahl durch die Zahl im Speicher zu ersetzen. Tippen Sie zweimal, um den Speicher zu löschen. Wenn die Taste „MR/MC“ mit einem weißen Ring hervorgehoben ist, befindet sich eine Zahl im Speicher.

Notizen



Schreiben und Lesen von Notizen und Versenden dieser per E-Mail

Notizen werden nach Erstellungsdatum aufgelistet, wobei die neuste Notiz ganz oben angezeigt wird. Sie können die ersten Wörter in jeder Notiz in der Liste sehen.

Hinzufügen einer Notiz

- Tippen Sie auf **+** und geben Sie Ihre Notiz ein. Tippen Sie dann auf „Fertig“.

Lesen oder Bearbeiten einer Notiz

- Tippen Sie auf die Notiz. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Notiz, um die Tastatur einzublenden und die Notiz zu bearbeiten. Tippen Sie auf **➡** oder **⬅**, um die vorherige oder nächste Notiz anzuzeigen.

Löschen einer Notiz

- Tippen Sie auf die Notiz und dann auf **🗑**.

Versenden einer Notiz per E-Mail

- Tippen Sie auf die Notiz und dann auf **✉**.

Damit Sie eine Notiz per E-Mail versenden können, muss das iPhone für die E-Mail-Kommunikation konfiguriert sein (vgl. „Konfigurieren von E-Mail-Accounts“ auf Seite 56).

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungen des iPhone festzulegen.



Mit den Einstellungen können Sie die Programme des iPhone anpassen, Datum und Uhrzeit einstellen, Ihre Netzwerkverbindung konfigurieren und andere Einstellungen für das iPhone festlegen.

Einstellungen für „Telefon“, „Mail“, „Safari“, „iPod“ und „Fotos“

Die Einstellungen für einige der iPhone-Programme werden an anderer Stelle in diesem Handbuch behandelt. Weitere Informationen über:


- Telefoneinstellungen finden Sie auf Seite 45.
- Einstellungen für das Programm „Mail“ finden Sie auf Seite 62.
- Einstellungen für Safari finden Sie auf Seite 71.
- Einstellungen für den iPod finden Sie auf Seite 82.
- Einstellungen für Fotos finden Sie im Abschnitt „Festlegen der Diashow-Einstellungen“ auf Seite 95.

Flugmodus

Der Flugmodus deaktiviert die Kommunikationsfunktionen des iPhone, um Störungen beim Betrieb des Flugzeugs und mit anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

Aktivieren des Flugmodus

- Tippen Sie auf „Einstellungen“ und aktivieren Sie den Flugmodus.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird in der Statusleiste oben im Bildschirm  angezeigt. Das iPhone sendet jetzt keine Funk-, Wi-Fi- oder Bluetooth-Signale aus. Sie können keine Anrufe tätigen, Textnachrichten senden oder empfangen, YouTube-Videos via Streaming übertragen oder Aktienkurse, Karten oder Wetterberichte abrufen.

Sofern von der Fluggesellschaft und entsprechenden Gesetzen und Bestimmungen gestattet, können Sie im Flugmodus mit dem iPhone weiterhin Folgendes tun:

- Anhören von Musik und Ansehen von Videos
- Anhören von Voicemail-Nachrichten
- Anzeigen Ihres Kalenders
- Aufnehmen oder Anzeigen von Bildern
- Anhören von Wecktönen
- Verwenden von Stoppuhr und Timer
- Verwenden des Rechners
- Anfertigen von Notizen
- Lesen von auf dem iPhone gespeicherten SMS-Nachrichten und E-Mails

Wi-Fi

Die Wi-Fi-Einstellungen legen fest, ob das iPhone lokale Wi-Fi-Netzwerke für die Verbindung zum Internet nutzt. Wenn keine Wi-Fi-Netzwerke verfügbar sind oder Sie die Wi-Fi-Funktionalität deaktiviert haben, stellt das iPhone die Verbindung zum Internet über Ihr Mobilfunknetz her, sofern dieses verfügbar ist. Sie können Mail, Safari, YouTube, Aktien, Karten und Wetter über eine Mobilfunkverbindung verwenden, aber nicht auf den iTunes Wi-Fi Music Store zugreifen.


Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Wi-Fi“ und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Option „Wi-Fi“.

Herstellen einer Wi-Fi-Netzwerkverbindung

- Wählen Sie „Wi-Fi“, warten Sie kurze Zeit, bis das iPhone Netzwerke in Reichweite gefunden hat, und wählen Sie ein Netzwerk aus. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein und tippen Sie auf „Verbinden“. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, werden mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.)

Wenn Sie die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk manuell hergestellt haben, aktiviert das iPhone automatisch diese Verbindung, wenn Sie sich innerhalb des Aktionsradius dieses Netzwerks befinden. Werden mehrere zuvor verwendete Netzwerke innerhalb der Reichweite gefunden, stellt das iPhone die Verbindung zum zuletzt verwendeten Netzwerk her.


Wenn das iPhone mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, zeigt das Wi-Fi-Symbol  in der Statusleiste oben im Bildschirm die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stabiler ist die Verbindung.

Einstellen des iPhone, sodass Sie gefragt werden, ob die Verbindung zu einem neuen Netzwerk hergestellt werden soll

Wenn Sie versuchen, auf das Internet zuzugreifen, z. B. indem Sie Safari oder Mail verwenden, und Sie sich nicht in der Nähe eines zuvor verwendeten Wi-Fi-Netzwerks befinden, wird das iPhone mit dieser Einstellung angewiesen, nach einem anderen Netzwerk zu suchen. Das iPhone zeigt eine Liste aller zur Verfügung stehenden Wi-Fi-Netzwerke an. (Netzwerke, für die ein Kennwort erforderlich ist, sind mit einem Vorhängeschloss gekennzeichnet.) Ist die Option „Verbinden bestätigen“ deaktiviert, müssen Sie für den Internetzugriff manuell eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, wenn ein zuvor verwendetes Netzwerk nicht verfügbar ist.

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Verbindung bestätigen“. Wenn Sie die Option „Verbindung bestätigen“ deaktivieren, müssen Sie die Verbindung zu neuen Netzwerken manuell herstellen.

Ignorieren einer Netzwerkverbindung, sodass das iPhone nicht automatisch eine Verbindung herstellt

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie auf  neben dem Netzwerk, mit dem Sie zuvor gearbeitet haben. Tippen Sie dann auf „Dieses Netzwerk ignorieren“.


Herstellen einer Verbindung zu einem geschlossenen Netzwerk (einem verfügbaren Wi-Fi-Netzwerk, das nicht in der Liste der gefundenen Netzwerke angezeigt wird)

- Wählen Sie „Wi-Fi“ > „Anderes“ und geben Sie den Netzwerknamen ein. Wird für den Zugriff auf das Netzwerk ein Kennwort benötigt, tippen Sie auf „Sicherheit“. Wählen Sie dann die Schutzmethode aus, die vom Netzwerk verwendet wird und geben Sie das Kennwort ein.

Damit Sie auf ein geschlossenes Netzwerk zugreifen können, müssen Sie Netzwerkname, Kennwort und Datenschutzmethode kennen.

Einige Wi-Fi-Netzwerke setzen möglicherweise auch voraus, dass Sie weitere Einstellungen eingeben oder anpassen, etwa eine Client-ID oder eine statische IP-Adresse. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen.

Anpassen von Einstellungen, um die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen

- Wählen Sie „Wi-Fi“ und tippen Sie dann neben einem Netzwerk auf .

Carrier

Diese Einstellung wird angezeigt, wenn Sie sich nicht im Netz Ihres Mobilfunkanbieters befinden und für Anrufe, Visual Voicemail und Internetverbindung via Mobilfunk andere lokale Anbieternetze verfügbar sind. Sie können nur Anrufe mit Anrufern führen, mit denen eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter besteht. Hierfür können zusätzliche Gebühren anfallen. Roaming-Gebühren werden Ihnen möglicherweise vom gewählten Netzanbieter über Ihren Anbieter in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen über die netzexterne Abdeckung und dazu, wie Sie die Roaming-Funktion aktivieren, erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter oder auf der Website Ihres Anbieters.

Auswählen eines Anbieters für Anrufe

- Tippen Sie auf „Carrier“ und wählen Sie das Netz aus, das Sie verwenden möchten.

Wenn Sie ein Netz ausgewählt haben, verwendet das iPhone ausschließlich dieses Netz. Ist das gewählte Netz nicht verfügbar, wird die Meldung „Kein Service“ auf dem iPhone-Bildschirm angezeigt. Sie können keine Anrufe tätigen, keine Anrufe oder Voicemail-Nachrichten empfangen und keine Internetverbindungen über das Funknetzwerk herstellen. Stellen Sie in den Netzwerkeinstellungen „Automatisch“ ein, damit das iPhone für Sie nach einem Netz sucht.

Benutzung

Anzeigen Ihrer Benutzungsstatistiken

- Tippen Sie auf „Benutzung“. Sie sehen dann Folgendes:
 - wie lange die Sperre des iPhone seit dem letzten vollständigen Ladevorgang deaktiviert und das iPhone in Verwendung ist
 - wie lange sich das iPhone seit dem letzten vollständigen Ladevorgang im Standby-Modus befand (d. h. gesperrt, aber eingeschaltet war)
 - Anrufdauer im aktuellen Zeitraum und insgesamt
 - Menge der über das Mobilfunknetz gesendeten und empfangenen Daten

Zurücksetzen Ihrer Benutzungsstatistiken


- Tippen Sie auf „Benutzung“ und dann auf „Statistiken zurücksetzen“, um die Daten und gesammelten Zeitstatistiken zu löschen. Die Angabe, wie lange die Sperre des iPhone deaktiviert und das Gerät im Standby-Modus war, wird nicht zurückgesetzt.

Töne und der Schalter „Klingeln/Aus“

Festlegen eines Klingeltons

- Wählen Sie „Töne“ > „Klingeltöne“.

Festlegen von Warntönen und Effekten

- Wählen Sie „Töne“ und aktivieren oder deaktivieren Sie Objekte in „Klingeln“ . Wenn mit der Schalter „Klingeln/Aus“ des iPhone auf „Klingeln“ gesetzt ist, spielt das iPhone für aktivierte Warnungen und Effekte Töne ab.

Sie können das iPhone so einrichten, dass in den folgenden Situationen ein Ton abgespielt wird:



- bei eingehenden Anrufen
- bei eingehenden Voicemail-Nachrichten
- bei eingehenden SMS-Nachrichten
- bei eingehenden E-Mails
- beim Senden einer E-Mail
- bei Terminen, über die Sie informiert werden wollten
- beim Sperren des iPhone
- beim Tippen mit der Tastatur

Ein- und Ausschalten des Klingeltons

- Setzen Sie den Schalter „Klingeln/Aus“ an der Seite des iPhone in die gewünschte Position.

Wenn das Klingeln ausgeschaltet ist, spielt das iPhone keine Klingel-, Warn- oder Effekttöne ab. Alarmer, die über die Uhr eingestellt wurden, werden aber abgespielt.

Festlegen des Vibrationsalarms des iPhone

- Wählen Sie „Töne“. Wenn das iPhone bei ausgeschaltetem Klingelsignal vibrieren soll, aktivieren Sie „Vibrieren“ unter „Leise“ . Wenn das iPhone bei eingeschaltetem Klingelsignal vibrieren soll, aktivieren Sie „Vibrieren“ unter „Klingeln“ .

Anpassen der Lautstärke von Klingelton und Warntönen

- Wählen Sie „Töne“ und bewegen Sie den Regler für die Lautstärke. Wenn kein Musiktitel oder Video abgespielt wird und Sie nicht telefonieren, können Sie auch die Lautstärketasten an der Seite des iPhone verwenden.

Helligkeit

Die Bildschirmhelligkeit hat Einfluss darauf, wie lange die Batterieladung reicht. Dimmen Sie den Bildschirm, um die Zeit zu verlängern, bis die Batterie des iPhone wieder aufgeladen werden muss. Alternativ können Sie auch die Option „Auto-Helligkeit“ verwenden, die dafür konzipiert wurde, Batteriestrom zu sparen.

Anpassen der Helligkeit des Bildschirms

- Wählen Sie „Helligkeit“ und bewegen Sie den Regler für die Helligkeit.

Festlegen, ob das iPhone die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen soll

- Wählen Sie „Helligkeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Helligkeit“. Wenn die Option „Auto-Helligkeit“ aktiviert ist, verwendet das iPhone den integrierten Sensor für das Umgebungslicht, um die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Umgebung entsprechend anzupassen.

Hintergrundbild

Das Hintergrundbild sehen Sie, wenn Sie die Sperre des iPhone aufheben. Sie können eines der mit dem iPhone gelieferten Bilder oder eines der Fotos verwenden, die Sie von Ihrem Computer auf das iPhone übertragen haben.

Festlegen des Hintergrundbilds

- Tippen Sie auf „Hintergrund“ und wählen Sie ein Bild aus.

Allgemein

Die Einstellungen im Bereich „Allgemein“ umfassen Datum und Uhrzeit, Sicherheit, Netzwerk und andere Einstellungen, die mehr als ein Programm betreffen. Hier finden Sie auch Informationen über Ihr iPhone und können die Originaleinstellungen des iPhone wiederherstellen.

Info

Wählen Sie „Allgemein“ > „Info“, um Informationen über das iPhone abzurufen.

Hierzu gehören:

- Name Ihres Mobilfunknetzes
- Anzahl der Musiktitel, Videos und Fotos
- Gesamtspeicherkapazität
- Freier Speicherplatz
- Softwareversion
- Serien- und Modellnummer
- Wi-Fi- und Bluetooth-Adresse
- IMEI- (International Mobile Equipment Identity) und ICCID-Nummer (Integrated Circuit Card Identifier oder Chipkarte bzw. Smartcard)

- Modem-Firmware-Version des Funksenders
- Copyright-Hinweise

Home-Taste

Wählen Sie „Allgemein“ > „Home-Taste“, um die Einstellungen für das Doppelklicken mit der Home-Taste festzulegen. Sie können das iPhone so einstellen, dass durch Doppelklicken mit der Home-Taste der Home-Bildschirm, die Telefon-Favoriten oder der iPod-Bildschirm geöffnet werden.

Festlegen, dass durch Doppelklicken mit der Home-Taste die iPod-Bedienelemente eingeblendet werden

- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option zum Einblenden der iPod-Bedienelemente, damit Sie beim Abspielen von Musik durch Doppelklicken mit der Home-Taste Zugriff auf die Bedienelemente haben. Diese Einstellung funktioniert auch dann, wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet oder Ihr iPhone gesperrt ist.

Datum und Uhrzeit

Diese Einstellungen betreffen die Uhrzeit, die in der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt wird, die Weltuhren und den Kalender.

Festlegen, ob das iPhone die 24-Stunden-Uhr oder die 12-Stunden-Uhr anzeigen soll

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die 24-Stunden-Uhr.

Festlegen, ob das iPhone Datum und Uhrzeit automatisch einstellen soll

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“.

Wenn das iPhone so eingestellt ist, dass die Zeitangabe automatisch aktualisiert wird, ruft es die korrekte Zeit vom Funknetzwerk ab und aktualisiert diese entsprechend der Zeitzone, in der Sie sich befinden.

Einige Anbieter unterstützen die Netzwerkzeit nicht an allen Standorten. Wenn Sie unterwegs sind, kann das iPhone deshalb die lokale Zeit möglicherweise nicht automatisch einstellen.

Manuelles Festlegen der Zeit

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und deaktivieren Sie die Option „Automatisch einstellen“. Geben Sie dann eine Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit ein.

Aktivieren des Zeitzonen-Supports für den Kalender

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Datum & Uhrzeit“ und aktivieren Sie die Option „Zeitzone-Support“. Wenn der Zeitzone-Support aktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ Datum und Uhrzeit der Termine in der für Ihre Kalender festgelegten Zeitzone an. Wenn der Zeitzone-Support deaktiviert ist, zeigt das Programm „Kalender“ die Termine in der Zeitzone Ihres aktuellen Standorts an.

Landeseinstellungen

Mit den Landeseinstellungen legen Sie die Sprache für das iPhone fest, aktivieren und deaktivieren Tastaturbelegungen für verschiedene Sprachen und stellen die Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern für Ihr Land ein.


Festlegen der Sprache für das iPhone

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Sprache“ und wählen Sie dann die gewünschte Sprache und tippen auf „Fertig“.

Aktivieren und Deaktivieren internationaler Tastaturbelegungen

Sie können die Tastaturbelegung Ihres iPhone ändern und zwei oder mehr Tastaturbelegungen verfügbar machen.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Tastaturen“ und aktivieren Sie die gewünschte Tastatur.

Wenn mehrere Tastaturen ausgewählt sind, tippen Sie auf , um die Tastaturbelegung beim Schreiben zu wechseln. Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

Festlegen der Formate für Datum, Uhrzeit und Telefonnummern

Wählen Sie „Allgemein“ > „Landeseinstellungen“ > „Regionales Format“ und wählen Sie dann Ihr Land aus.

Automatische Sperre

Wenn Sie das iPhone sperren, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Batteriestrom zu sparen und um zu vermeiden, dass das iPhone unbeabsichtigt bedient wird. Sie können trotzdem Anrufe und SMS-Nachrichten empfangen. Sie können außerdem die Lautstärke anpassen und die Mikrofontaste der iPhone-Stereo-Kopfhörer beim Musikhören oder beim Telefonieren verwenden.

Festlegen der Zeit, bevor das iPhone gesperrt wird

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Automatische Sperre“ und wählen Sie eine Zeit aus.

Passcode-Sperre

Standardmäßig ist das iPhone so konfiguriert, dass kein Passcode eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

Festlegen eines Passcodes

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und geben Sie einen 4-stelligen Passcode ein. Sie müssen diesen Passcode dann immer eingeben, um die Sperre des iPhone zu deaktivieren.

Deaktivieren der Passcode-Sperre

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und tippen Sie auf „Code deaktivieren“. Geben Sie dann Ihren Passcode ein.

Ändern des Passcodes

Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ und tippen Sie auf „Code ändern“. Geben Sie den aktuellen Passcode ein und geben Sie danach den neuen Passcode zweimal ein.

Falls Sie Ihren Passcode vergessen haben, müssen Sie die Software des iPhone wiederherstellen. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt Seite 145.

Festlegen, wann der Passcode eingegeben werden muss

Wählen Sie „Allgemein“ > „Passcode-Sperre“ > „Code anfordern“ und legen Sie fest, wie lange das iPhone gesperrt sein darf, bevor ein Passcode eingegeben werden muss, um die Sperre aufzuheben.

Netzwerk

Verwenden Sie die Netzwerkeinstellungen, um eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zu konfigurieren, auf Wi-Fi-Einstellungen zuzugreifen und das Daten-Roaming zu aktivieren oder deaktivieren.

VPN

Unternehmen verwenden häufig virtuelle private Netzwerke (VPN), um die sichere Übertragung über ein öffentliches Netzwerk zu ermöglichen. Sie müssen u. U. VPN-Einstellungen konfigurieren, um Ihre geschäftlichen E-Mails mit dem iPhone abrufen zu können.

Das iPhone kann Verbindungen zu VPNs herstellen, die das L2TP- oder PPTP-Protokoll verwenden und für die Authentifizierung wahlweise RSA SecurID oder Cryptocard einsetzen. Die Nutzung eines VPN ist sowohl über Wi-Fi- als auch über Funknetzverbindungen möglich.

Konfigurieren eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN)

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ > „VPN“ und tippen Sie dann auf „Einstellungen“. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator, welche Einstellungen verwendet werden müssen. Wenn Sie ein VPN auf Ihrem Computer eingerichtet haben, können die gleichen Einstellungen in den meisten Fällen auch für das iPhone verwendet werden.

Aktivieren oder Deaktivieren der Option „VPN“

Nach der Eingabe der VPN-Einstellungen wird oben in der Liste „Einstellungen“ ein VPN-Schalter angezeigt.

- Tippen Sie auf „Einstellungen“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „VPN“.

Wi-Fi

Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Wi-Fi“ auf Seite 113.

Daten-Roaming

Wenn Sie sich in einer Region ohne Netzabdeckung durch Ihren Anbieter befinden, wird durch Daten-Roaming der Zugriff auf das Internet und Visual Voicemail über ein anderes Funknetz aktiviert. Bei Reisen können Sie die Option „Daten-Roaming“ deaktivieren, um mögliche Roaming-Gebühren zu vermeiden. Standardmäßig ist die Option „Daten-Roaming“ deaktiviert.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Daten-Roaming“.

Bluetooth

Das iPhone kann kabellos mit Bluetooth-Headsets und Autolösungen kommunizieren, sodass ein Freisprechen möglich ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden des iPhone mit einem Bluetooth-Headset oder einer Freisprechanlage im Auto“ auf Seite 49.

Aktivieren oder Deaktivieren der Option „Bluetooth“

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Netzwerk“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Bluetooth“.

Tastatur

Aktivieren und Deaktivieren der Option „Auto-Großschreibung“

Standardmäßig schreibt das iPhone automatisch Wörter nach Punkten oder Zeilenendezeichen groß.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Auto-Großschreibung“.

Festlegen, ob die Feststelltaste aktiviert sein soll

Wenn die Feststelltaste aktiviert ist und Sie zweimal auf die Umschalttaste ⇄ der Tastatur tippen, werden beim Schreiben Großbuchstaben erzeugt. Die Feststelltaste wird blau dargestellt, wenn die Feststelltaste aktiviert ist.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Feststelltaste“.

Deaktivieren und Aktivieren des Kurzbefehls „.“


Der Kurzbefehl „.“ ermöglicht es, beim Schreiben durch Doppeltippen auf die Leertaste einen Punkt gefolgt von einem Leerzeichen einzugeben. Der Kurzbefehl ist standardmäßig aktiviert.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastatur“ und aktivieren oder deaktivieren Sie den Kurzbefehl „.“.

Aktivieren und Deaktivieren internationaler Tastaturbelegungen

Sie können die Tastaturbelegung Ihres iPhone ändern und zwei oder mehr Tastaturbelegungen verfügbar machen.

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Tastaturen“ > „Internat. Tastaturen“ und aktivieren Sie die gewünschten Tastaturen.

Wenn mehrere Tastaturen ausgewählt sind, tippen Sie auf , um die Tastaturbelegung beim Schreiben zu wechseln. Beim Tippen auf das Symbol wird der Name der nun aktivierten Tastatur kurz eingeblendet.

Zurücksetzen der Einstellungen des iPhone

Zurücksetzen aller Einstellungen

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Einstellungen zurücksetzen“.

Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Informationen (wie Kontakte und Kalender) sowie Medien (wie Musiktitel und Videos) werden dabei nicht gelöscht.

Löschen aller Inhalte und Einstellungen

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Inhalte & Einstellungen löschen“.

Alle Daten werden gelöscht. Sie müssen das iPhone mit Ihrem Computer synchronisieren, um Kontakte, Musiktitel, Videos und andere Informationen und Medien wiederherzustellen.

Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Tastaturwörterbuch zurücksetzen“.

Sie fügen Wörter zum Tastaturwörterbuch hinzu, indem Sie Korrekturvorschläge des iPhone ablehnen. Tippen Sie auf ein Wort, um den Korrekturvorschlag abzulehnen, und fügen Sie das Wort zum Tastaturwörterbuch hinzu. Durch Zurücksetzen des Tastaturwörterbuchs werden alle von Ihnen hinzugefügten Wörter zurückgesetzt.

Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen

- Wählen Sie „Allgemein“ > „Zurücksetzen“ und tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“.

Wiederherstellen oder Übertragen der Einstellungen Ihres iPhone

Wenn Sie Ihr iPhone mit Ihrem Computer verbinden, werden die Einstellungen des iPhone automatisch auf Ihrem Computer gesichert. Sie können diese Informationen ggf. wiederherstellen, z. B. wenn Sie sich ein neues iPhone kaufen und die Einstellungen Ihres vorherigen iPhone darauf übertragen möchten. Wenn Sie Probleme bei der Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk haben, ist es möglicherweise ebenfalls hilfreich, die Informationen auf dem iPhone zurückzusetzen.

Zu den automatisch gesicherten Informationen gehören SMS-Nachrichten, Notizen, Anrufstatistik, Kontaktfavoriten, Audioeinstellungen, Widget-Einstellungen, bestimmte Netzwerkeinstellungen und weitere.

Zurücksetzen oder Übertragen von Einstellungen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Verbinden Sie ein neues iPhone mit dem Computer, den Sie mit Ihrem alten iPhone verwendet haben. Öffnen Sie dann iTunes und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Setzen Sie die Informationen auf dem iPhone zurück. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Zurücksetzen“. Wählen Sie dann „Alle Einstellungen“, „Inhalte & Einstellungen löschen“ oder „Netzwerkeinstellungen“. Verbinden Sie dann das iPhone mit Ihrem Computer, öffnen Sie iTunes und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, werden Ihre Liste bisher genutzter Netzwerke und Ihre VPN-Einstellungen gelöscht. Wi-Fi wird deaktiviert und dann wieder aktiviert, sodass Sie von Netzwerken getrennt werden, mit denen Sie u. U. verbunden sind. Die Einstellungen „Wi-Fi“ und „Verbinden bestätigen“ bleiben aktiviert.

Löschen gesicherter Einstellungen

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes“ > „Einstellungen“ (auf einem Mac) oder „Bearbeiten“ > „Einstellungen“ (auf einem PC). Wählen Sie dann ein iPhone aus und klicken Sie auf die Option zum Entfernen des iPhone.

Das iPhone muss dabei nicht mit Ihrem Computer verbunden sein.

Hinweis: Wenn Sie ein Bluetooth-Headset oder eine Autolösung mit Ihrem iPhone verwenden und Sie die Einstellungen wiederherstellen, müssen Sie das Bluetooth-Gerät erneut logisch mit dem iPhone verbinden, um es verwenden zu können.

Tippen Sie auf „iTunes“, um Musiktitel und Alben im iTunes Wi-Fi Music Store zu kaufen.



Mit dem iPhone können Sie Musiktitel und Alben im iTunes Wi-Fi Music Store suchen, als Hörprobe spielen, kaufen und laden. Die gekauften Inhalte werden automatisch in Ihre iTunes-Mediathek kopiert, wenn Sie das iPhone das nächste Mal mit Ihrem Computer synchronisieren.

Damit Sie den iTunes Wi-Fi Music Store besuchen können, muss das iPhone Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das mit dem Internet verbunden ist. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 26. Sie benötigen zudem einen iTunes Store-Account, um Musiktitel über Wi-Fi zu kaufen (in einigen Ländern verfügbar). Wenn Sie noch keinen iTunes Store-Account besitzen, öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer und wählen Sie „Store“ > „Account“, um einen Account einzurichten.


Hinweis: Der Zugriff auf den iTunes Wi-Fi Music Store über ein Funknetz ist nicht möglich. Wenn Sie versuchen, ohne Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk auf den iTunes Wi-Fi Music Store zuzugreifen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Suchen und Finden

Sie haben die Möglichkeit, Kategorien wie „Highlights“ oder „Hitlisten“ zu durchsuchen oder im Musikkatalog des iTunes Wi-Fi Music Store gewünschte Musiktitel und Alben schnell zu finden. Die Kategorie „Highlights“ bietet eine Auswahl von Neuerscheinungen und Empfehlungen des iTunes Wi-Fi Music Store. In den Hitlisten können Sie die gefragtesten Musiktitel und Alben verschiedener Kategorien anzeigen. Verwenden Sie die Suchfunktion, wenn Sie einen bestimmten Musiktitel, ein Album oder einen Interpreten suchen.

Durchsuchen empfohlener Musiktitel und Alben

- Tippen Sie auf „Highlights“ und wählen Sie oben im Bildschirm eine Kategorie aus.

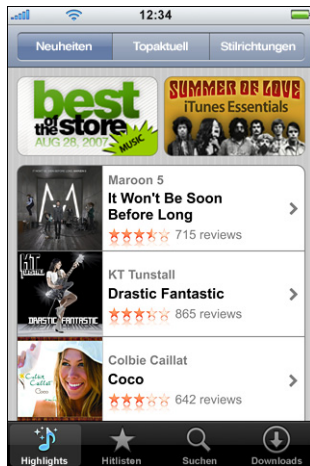


Suchen nach Musiktiteln und Alben in den Hitlisten

- Tippen Sie auf „Hitlisten“ und wählen Sie dann eine Kategorie aus. Tippen Sie danach auf „Top-Titel“ oder „Top-Alben“.



Suchen nach Musiktiteln und Alben

- Tippen Sie auf die Taste „Suchen“ und auf das Suchfeld. Geben Sie dann ein oder mehrere Wörter ein und tippen Sie auf „Suchen“.

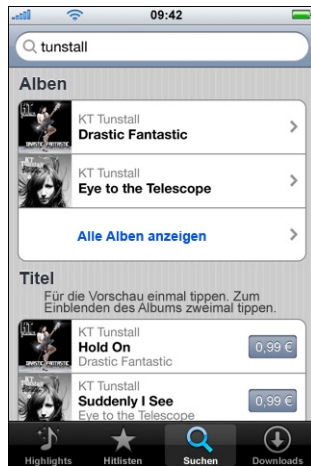

Anzeigen der Titel auf einem Album

- Tippen Sie auf das Album.

Anzeigen des Albums, auf dem sich ein Musiktitel befindet

- Wählen Sie den Titel durch Doppeltippen aus.

Durchsuchen der Starbucks-Empfehlungen


Wenn Sie das iPhone in einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA verfügbar) verwenden, wird unten im Bildschirm das Starbucks-Symbol neben der Taste „Highlights“ angezeigt. Tippen Sie auf das Starbucks-Symbol, wenn Sie wissen möchten, welcher Titel gerade im Café gespielt wird, und durchsuchen Sie die empfohlenen Starbucks-Sammlungen.

Eine Liste ausgewählter Starbucks-Cafés finden Sie im Internet unter:
www.apple.com/itunes/starbucks

Herausfinden des gerade gespielten Musiktitels

- Tippen Sie auf „Starbucks“.

Der Name des gerade gespielten Titels wird oben im Bildschirm eingeblendet. Tippen Sie auf den Musiktitel, um das Album, auf dem sich der Titel befindet, und die anderen Titel auf dem Album anzuzeigen.

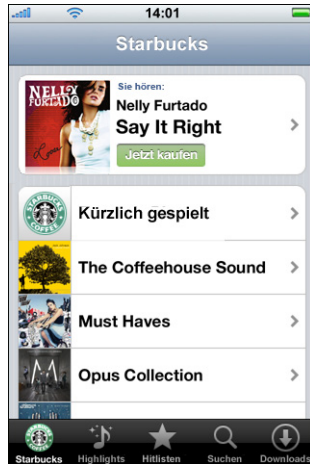

Anzeigen der zuletzt gespielten Titel und anderer Starbucks-Wiedergabelisten

- Tippen Sie auf „Starbucks“, wählen Sie die Option für die zuletzt gespielten Titel und eine der Starbucks-Wiedergabelisten aus.

Kaufen von Musiktiteln und Alben

Wenn Ihnen Musiktitel oder Alben im iTunes Wi-Fi Music Store gefallen, können Sie sie kaufen und auf das iPhone laden. Sie können eine Hörprobe eines Titels abspielen, bevor Sie ihn kaufen, um sicherzustellen, dass es der richtige Titel ist. In einigen Starbucks-Cafés (derzeit nur in den USA verfügbar) können Sie auch die gerade gespielten Musiktitel und andere Titel aus empfohlenen Starbucks-Sammlungen als Hörprobe abspielen und kaufen.

Spiele einer Hörprobe

- Tippen Sie auf den Musiktitel.

Kaufen und Laden eines Musiktitels oder Albums

- 1 Tippen Sie auf den Preis und dann auf die Option „Jetzt kaufen“.

Hinweis: Damit Sie Musiktitel mit dem iPhone kaufen können, müssen Sie beim letzten Synchronisieren des iPhone bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet gewesen sein.

2 Geben Sie Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf „OK“.

Ihr Einkauf wird über Ihren iTunes Store-Account abgerechnet. Für alle weiteren innerhalb der nächsten fünfzehn Minuten getätigten Einkäufe muss das Kennwort nicht erneut eingegeben werden.

Wenn Sie zuvor bereits einen oder mehrere Titel eines Albums gekauft haben, wird ein Warnhinweis angezeigt. Tippen Sie auf „Kaufen“, wenn Sie das Album, auf dem sich die bereits gekauften Titel befinden, kaufen möchten. Tippen Sie auf „Abbrechen“, wenn Sie die übrigen Musiktitel einzeln kaufen möchten.

Hinweis: Auf einigen Alben befindet sich Bonusmaterial, das in Ihre iTunes-Mediathek auf Ihren Computer übertragen wird. Nicht alle Bonusinhalte werden direkt auf das iPhone geladen.

Statusanzeigen des Ladevorgangs von Musiktiteln und Alben

- Tippen Sie auf „Downloads“.

Zum Anhalten des Ladevorgangs tippen Sie auf **II**.

Wenn Sie das iPhone während eines Ladevorgangs ausschalten oder den Aktionsradius Ihrer Wi-Fi-Verbindung verlassen müssen, gehen keine Daten verloren. Das iPhone setzt den Ladevorgang fort, wenn das iPhone das nächste Mal die Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellt. Auch wenn Sie iTunes auf Ihrem Computer öffnen, wird der Ladevorgang fortgesetzt und der vollständige Titel in Ihre iTunes-Mediathek übertragen.

Gekaufte Musiktitel werden zur Wiedergabeliste „Einkäufe“ auf dem iPhone hinzugefügt. Wenn Sie die Wiedergabeliste „Einkäufe“ löschen, erstellt iTunes eine neue, wenn Sie ein weiteres Objekt im iTunes Wi-Fi Music Store kaufen.

Synchronisieren von gekauften Inhalten

iTunes synchronisiert automatisch die mit dem iPhone gekauften Musiktitel und Alben mit Ihrer iTunes-Mediathek, wenn Sie das iPhone an Ihren Computer anschließen. Auf diese Weise können Sie die gekauften Titel auf Ihrem Computer anhören und erstellen außerdem eine Sicherungskopie Ihrer Einkäufe, damit diese nicht verloren gehen, wenn Sie Ihre Einkäufe vom iPhone löschen. Die Musiktitel werden in die Wiedergabeliste „Gekauft mit <Name Ihres iPhone>“ übertragen. iTunes erstellt diese Wiedergabeliste, falls sie noch nicht vorhanden ist.

iTunes kopiert Ihre Einkäufe zudem in die Wiedergabeliste „Einkäufe“, die iTunes für Einkäufe mit Ihrem Computer verwendet, sofern diese Wiedergabeliste bereits vorhanden und für die Synchronisierung mit dem iPhone eingerichtet ist.

Prüfen der Einkäufe

Mithilfe von iTunes können Sie überprüfen, ob sich alle Musiktitel, Videos und anderen Objekte, die Sie im iTunes Wi-Fi Music Store gekauft haben, in Ihrer iTunes-Mediathek befinden. Dies empfiehlt sich beispielsweise, wenn ein Ladevorgang unterbrochen wurde.

Prüfen Ihrer Einkäufe

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Nach gekauften Artikeln suchen“.
- 3 Geben Sie Ihre iTunes Store-Account-ID und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf „Überprüfen“.

Einkäufe, die sich noch nicht auf Ihrem Computer befinden, werden geladen.

Die Wiedergabeliste „Einkäufe“ zeigt alle Einkäufe an. Da Sie Objekte jedoch zu dieser Liste hinzufügen bzw. aus ihr entfernen können, ist sie unter Umständen nicht immer genau. Wenn Sie alle Einkäufe anzeigen möchten, vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind, und wählen Sie „Store“ > „Meinen Account anzeigen“ und klicken Sie auf „Einkaufsstatistik“.

Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

Das iPhone erhält die Informationen zu Ihrem iTunes Store-Account von iTunes. Sie können Ihre iTunes Store-Account-Daten mit iTunes auf Ihrem Computer ansehen und ändern.

Anzeigen und Ändern Ihrer iTunes Store-Account-Daten

- Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Store“ > „Meinen Account anzeigen“.
Sie müssen bei Ihrem iTunes Store-Account angemeldet sein. Wenn die Option „Meinen Account anzeigen“ im Menü „Store“ nicht angezeigt wird, wählen Sie „Store“ > „Anmelden“.

Kaufen von Musik mit einem anderen iTunes Store-Account

- Melden Sie sich mit diesem Account an, wenn Sie die Verbindung zum iTunes Wi-Fi Music Store herstellen.



Lesen Sie die alle Sicherheitsrichtlinien und Nutzungshinweise, bevor Sie das iPhone verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsinformationen kann es zu einem Brand, elektrischen Schlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung von Systemkomponenten kommen.

Umgang mit dem iPhone

Lassen Sie das iPhone nicht fallen, bauen Sie es nicht auseinander und öffnen, zerbrechen und verbiegen Sie es nicht mit Gewalt. Werfen Sie es nicht ins offene Feuer und bemalen Sie es nicht. Erhitzen Sie das iPhone nicht in einer Mikrowelle und führen Sie keine Gegenstände in das iPhone ein.

Schützen vor Flüssigkeiten und Witterungseinflüssen

Verwenden Sie das iPhone nicht bei Regen, in der Nähe von Waschbecken oder in anderen feuchten Umgebungen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf oder in das iPhone gelangen. Sollte das iPhone Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, trennen Sie alle Kabel und schalten Sie das iPhone komplett aus, bevor Sie es reinigen. (Halten Sie die Standby-Taste gedrückt und setzen Sie dann den Schieberegler auf dem Bildschirm entsprechend.) Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder einschalten. Versuchen Sie nicht, das iPhone mithilfe einer externen Wärmequelle zu trocknen, z. B. in einem Mikrowellenherd oder mit einem Haartrockner.

Reparieren des iPhone

Versuchen Sie in keinem Fall, das iPhone selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Das iPhone enthält keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden können, ausgenommen SIM-Karte und SIM-Fach. Wenn das iPhone mit Wasser in Kontakt geraten oder heruntergefallen ist oder wenn das Gehäuse beschädigt wurde, lassen Sie es von einem autorisierten Service-Partner warten, bevor Sie es wieder verwenden. Wenn Sie Informationen zur Wartung benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“ > „iPhone-Hilfe“ oder besuchen Sie die folgende Webseite: www.apple.com/de/support/iphone/service. Die wiederaufladbare Batterie des iPhone darf nur von einem Apple Autorisierten Service-Partner ausgetauscht werden. Weitere Informationen zu Batterien finden Sie auf der folgenden Webseite: www.apple.com/de/batteries.

Aufladen des iPhone

Verwenden Sie zum Aufladen des iPhone ausschließlich Folgendes: das Apple Dock-Connector-auf-USB-Kabel mit einem Apple USB Power Adapter (Netzteil) oder einem High-Power-USB-Anschluss an einem anderen Gerät, das den USB 2.0- oder 1.1-Standards entspricht; ein anderes Produkt oder Zubehör von Apple, das für die Verwendung mit dem iPhone konzipiert ist; oder Zubehör eines Drittanbieters, das für die Verwendung des Apple-Logos „Works with iPhone“ zertifiziert ist.

Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen von anderen Produkten oder Zubehörprodukten aufmerksam durch, bevor Sie diese mit dem iPhone verwenden. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb von Zubehörprodukten von Drittanbietern und deren Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Standards zur Funkentstörung.

Wenn Sie zum Aufladen des iPhone den Apple USB Power Adapter (Netzteil) verwenden, achten Sie darauf, dass das Netzteil vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie es ans Stromnetz anschließen. Schließen Sie den Apple USB Power Adapter dann so an, dass er fest in der Steckdose sitzt. Handhaben Sie den Apple USB Power Adapter nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie zum Laden Ihres iPhone nur den Apple USB Power Adapter und keine sonstigen Netzteile.

Der Apple USB Power Adapter wird möglicherweise während des normalen Gebrauchs warm. Achten Sie stets auf eine ausreichende Luftzufuhr um den Apple USB Power Adapter herum und gehen Sie vorsichtig damit um. Trennen Sie den Apple USB Power Adapter in folgenden Fällen von Stromnetz:

- Am Netzkabel oder Netzstecker sind Drähte zu sehen oder Kabel bzw. Stecker wurden beschädigt.
- Das Netzteil war Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gehäuse des Netzteils wurde beschädigt.
- Sie sind der Meinung, dass das Netzteil gewartet oder repariert werden muss.
- Sie möchten das Netzteil reinigen.

Vermeiden von Hörschäden

Die Verwendung von Receivern, Ohrhörern, Kopfhörern, Freisprechfunktion oder Headsets bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen mögen, Ihre Hörfähigkeit kann dadurch jedoch beeinträchtigt werden. Falls Sie in Ihren Ohren ein Klingeln wahrnehmen oder Gesprochenes gedämpft hören, sollten Sie die Verwendung einstellen und ggf. einen Ohrenarzt aufsuchen. Je höher Sie die Lautstärke einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Experten empfehlen, das Gehör wie folgt zu schützen:

- Schränken Sie die Dauer der Verwendung von Receivern, Ohrhörern, Kopfhörern, Freisprechfunktion oder Headsets bei hoher Lautstärke ein.
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was Personen in Ihrer Nähe sprechen.

Näheres zum Begrenzen der maximalen Lautstärke des iPhone finden Sie auf Seite 82.

Verkehrssicherheit

Die Verwendung von iPhone und Kopfhörern (auch nur an einem Ohr) beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Rad fahren wird nicht empfohlen und ist in einigen Ländern verboten. Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften zur Verwendung mobiler Geräte wie dem iPhone in den Ländern, in denen Sie mit dem Fahrzeug unterwegs sind, und halten Sie diese Vorschriften ein. Fahren Sie stets vorsichtig und konzentriert. Beachten Sie bei der Verwendung des iPhone beim Auto oder Rad fahren die folgenden Richtlinien:¹

- **Konzentrieren Sie sich auf das Fahren und auf die Verkehrssituation.** Ein Mobiltelefon kann beim Führen eines Fahrzeugs u. U. eine Ablenkung darstellen. Die Verwendung eines Mobiltelefons beim Auto oder Fahrrad fahren oder bei anderen Aktivitäten, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, ist in der Regel ohne Freisprechanlage nicht gestattet. Fahren Sie an den Straßenrand und parken Sie das Fahrzeug, bevor Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.
- **Machen Sie sich mit den Funktionen des iPhone vertraut, z. B. mit Favoriten, zuletzt verwendeten Objekten und Freisprechfunktion.** Mit diesen Funktionen können Sie telefonieren, ohne dabei den Blick von der Straße zu nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kapitel 3 „Telefon“ auf Seite 31.
- **Verwenden Sie eine Freisprechanlage.** Es sind viele Freisprechanlagen erhältlich, mit denen Sie Ihr iPhone im Straßenverkehr bequem und sicher nutzen können.

¹. Überarbeitete Version der Hinweise zur Verkehrssicherheit der CTIA-The Wireless Association®

- **Platzieren Sie das iPhone so, dass es leicht erreichbar ist.** Konzentrieren Sie sich auf den Verkehr. Wenn ein Anruf zu einem ungelegenen Zeitpunkt eintrifft, lassen Sie diesen von Ihrem Anrufbeantworter (Voicemail-Funktion) entgegennehmen.
- **Schätzen Sie vor dem Wählen die Verkehrslage ein oder tätigen Sie Anrufe, wenn das Fahrzeug geparkt ist oder bevor Sie die Fahrt beginnen.** Führen Sie Anrufe ohne Freisprechanlage nur dann, wenn das Fahrzeug geparkt ist. Geben Sie beim Fahren nie Telefonnummern oder Text ein.
- **Informieren Sie Ihren Gesprächspartner darüber, dass Sie gerade am Steuer eines Fahrzeugs sitzen.** Unterbrechen Sie den Anruf ggf. bei dichtem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Das Fahren bei Regen, Graupel, Schnee, Eis, Nebel und dichtem Verkehr kann gefährlich sein.
- **Machen Sie sich während der Fahrt keine Notizen, suchen Sie keine Telefonnummern und erledigen Sie keine anderen Aufgaben, die Sie vom Fahren ablenken.** Wenn Sie Aufgaben notieren oder in Ihrem Adressbuch blättern, können Sie Ihr Hauptaugenmerk nicht mehr auf das sichere Fahren richten.
- **Führen Sie keine Gespräche, die Sie ablenken können.** Sagen Sie Ihren Gesprächspartnern, dass Sie gerade im Straßenverkehr unterwegs sind, und unterbrechen Sie Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit möglicherweise beeinträchtigen.

Vermeiden einer Überanstrengung der Augen

Vermeiden Sie es, Videos oder Text über längere Zeiträume auf dem iPhone zu betrachten. Machen Sie Pausen, um Ihre Augen nicht übermäßig anzustrengen.

Glaskomponenten

Die Abdeckung des iPhone-Bildschirms besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn das iPhone auf eine harte Oberfläche fällt oder einem beträchtlichen Druck oder Stoß ausgesetzt ist. Wenn die Glasabdeckung platzt oder bricht, berühren oder entfernen Sie das zerbrochene Glas nicht. Lassen Sie das Glas von einem autorisierten Service-Partner austauschen und verwenden Sie das iPhone erst wieder, wenn das Glas ausgetauscht wurde. Glasschäden, die sich auf eine falsche oder unsachgemäße Verwendung zurückzuführen lassen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Erstickungsgefahr

Das iPhone enthält Kleinteile, die von Kindern möglicherweise verschluckt werden können. Bewahren Sie das iPhone und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schmerzsymptome

Wenn Sie häufig und viel mit dem iPhone tippen, können sich u. U. gelegentlich leichte Schmerzen in Händen, Armen und Schultern, im Nacken oder an anderen Körperregionen bemerkbar machen. Treten während oder nach solchen einseitigen Bewegungsabläufen Beschwerden auf, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gefahrenbereiche

Schalten Sie das iPhone aus (halten Sie die Standby-Taste gedrückt und bewegen Sie den roten Schieberegler auf dem Bildschirm), wenn Sie sich in Gefahrenbereichen befinden. Laden Sie das iPhone nicht auf und folgen Sie allen Warnschildern und Anweisungen. In solchen Umgebungen können durch Funken Explosionen oder Brände verursacht werden, die schwere Verletzungen nach sich ziehen oder sogar zum Tode führen können.

Gefahrenbereiche sind häufig, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Zu solchen Umgebungen zählen möglicherweise: Tankbereiche (z. B. Tankstellen), auf Schiffen der Bereich unter Deck, Einrichtungen zur Weitergabe oder Aufbewahrung von Treibstoffen oder Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, Gebiete, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel (z. B. Körner, Staub oder Metallpulver) enthält, sowie andere Umgebungen, in den Sie normalerweise aufgefordert werden, den Motor Ihres Fahrzeugs auszuschalten.

Für Fahrzeuge mit Airbag

Beim Aufblasen eines Airbags wirken enorme Kräfte. Bewahren Sie weder das iPhone noch sein Zubehör im Bereich über dem Airbag auf.

Schutz vor Elektromog und HF-Energie

Das iPhone enthält Funksender und -empfänger. Das eingeschaltete iPhone empfängt und sendet HF-Energie (Hochfrequenz) über die Antenne. Die iPhone-Antenne befindet sich an der Rückseite des iPhone in der Nähe des Dock Connector-Anschlusses. Bei der Entwicklung und Herstellung des iPhone wurde darauf geachtet, dass die Grenzwerte für Belastungen durch HF-Energie nicht überschritten werden, die durch die US-Behörde FCC (Federal Communications Commission) und die entsprechenden EU-Gremien festgelegt wurden. Der Grenzwertstandard basiert auf einem international definierten SAR-Grenzwert (Specific Absorption Rate). Der von der FCC-Behörde für das iPhone festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 Watt pro kg (W/kg). Von der EU wurde der für das iPhone gültige SAR-Grenzwert auf 2,0 W/kg festgelegt. Die SAR-Grenzwerttests werden in typischen, von der FCC und den EU-Gremien angegebenen Betriebsituationen (d. h., am Ohr gehalten oder am Körper getragen) ausgeführt, wobei das iPhone in allen getesteten Frequenzbändern Daten mit höchster Sendeleistung überträgt. Obwohl der SAR-Grenzwert durch die höchste zertifizierte Sendeleistung festgelegt wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert des iPhone beim Betrieb deutlich unter dem Maximalwert, da das iPhone die Funksendeleistung basierend auf der Nähe zum Funknetzwerk anpasst. Generell gilt, je näher Sie sich bei einer Funkbasisstation aufhalten, desto niedriger ist der Wert für die Funksendeleistung.

Das iPhone wurde eingehend¹ getestet und entspricht den in den FCC-Bestimmungen und EU-Richtlinien für Mobilfunk-, Wi-Fi- und Bluetooth®-Betrieb festgelegten Grenzwerten zum Schutz vor hochfrequenter Energie. Tests bei der Benutzung des iPhone am Ohr ergaben den höchsten SAR-Wert 0,974 W/kg. In Tests, bei denen das iPhone am Körper getragen wurde und 15 mm vom Körper entfernt positioniert war, lag der SAR-Höchstwert bei 0,694 W/kg. Bei der Benutzung des am Körper getragenen iPhone kann die SAR-Messung die FCC-Richtlinien überschreiten, wenn der Abstand zwischen iPhone und Körper weniger als 15 mm beträgt. Damit eine optimale Leistung von Mobiltelefonen gewährleistet ist und die Vorgaben von FCC und der Europäischen Union zur Belastung durch Radiofrequenzen nicht überschritten werden, sollten Sie diese Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen stets berücksichtigen: Wenn Sie über den im iPhone integrierten Audioempfänger telefonieren, halten Sie das iPhone so, dass der 30-polige Anschluss nach unten auf Ihre Schulter zeigt, um den Abstand zur Antenne zu erhöhen. Wird das iPhone bei der Benutzung am Körper getragen, achten Sie darauf, dass das iPhone mindestens 15 mm vom Körper entfernt ist. Verwenden Sie ausschließlich Euis, Gürtelclips oder Halterungen, die keine Metallteile besitzen und einen Mindestabstand von mindestens 15 mm zwischen iPhone und Körper gewährleisten. Positionieren Sie die Antenne des iPhone mindestens 15 mm vom Körper entfernt, wenn Sie die Datenübertragung des iPhone per Funknetzwerk verwenden. (Näheres dazu finden Sie auf Seite 27.)

Wenn Sie sich vor HF-Energie schützen möchten, können Sie die Zeit einschränken, während der Sie das iPhone nutzen, da der Zeitfaktor eine Rolle dabei spielt, wie stark die Belastung der Person durch HF-Energie ist. Achten Sie zudem darauf, einen möglichst weiten Abstand zum iPhone einzuhalten, da die Belastung bei steigender Entfernung deutlich sinkt.

¹. Das Gerät wurde von einem offiziell zugelassenen Labor gemäß den im FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) und IEEE P1528.1 vom 21. April 2003 festgelegten Messstandards getestet. Das iPhone entspricht der Empfehlung des Europäischen Rats zum Schutz der Bevölkerung vor hochfrequenter Energie [1999/519/EC] vom 12. Juli 1999.

Weitere Informationen

Weitere Informationen der US-Behörde FCC über den Schutz vor HF-Energie finden Sie unter:
www.fcc.gov/oet/rfsafety

Die FCC und die US-amerikanische FDA (Food & Drug Administration) beantworten auf der Consumer-Website www.fda.gov/cellphones Anfragen zur Sicherheit von Mobiltelefonen. Es empfiehlt sich, diese Website regelmäßig auf Aktualisierungen zu überprüfen.

Informationen über wissenschaftliche Studien zum Schutz vor HF-Energie finden Sie in der EMF-Forschungsdatenbank, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO unter folgende Adresse bereitgestellt wird:
www.who.int/emf

Funkentstörung

Nahezu jedes elektronische Gerät reagiert empfindlich auf Interferenzen von externen Quellen, wenn diese nicht ausreichend gut abgeschirmt bzw. konstruiert oder nicht so konfiguriert sind, dass die Kompatibilität gewährleistet ist. Folglich kann das iPhone Interferenzen mit anderen Geräten verursachen. Bitte beachten Sie die hier beschriebenen Informationen und Anleitungen, um Interferenzen zu vermeiden.

Flugzeuge

Der Verwendung von Funkgeräten beim Fliegen ist möglicherweise in einigen Regionen untersagt. Weitere Informationen zur Verwendung des Flugmodus zum Deaktivieren der Funksender des iPhone finden Sie im Abschnitt „Verwenden des iPhone im Flugzeug“ auf Seite 28.

Kraftfahrzeuge

HF-Signale können in Kraftfahrzeugen installierte oder ungenügend abgeschirmte elektronische Systeme stören. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder eine Fachwerkstatt, wenn Sie Näheres hierzu wissen möchten.

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale abgeschirmt. Dennoch kann es vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht ausreichend gegen die HF-Signale des iPhone abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association (HIMA) empfiehlt die Einhaltung eines Mindestabstands von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher, um mögliche Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden.

Personen mit Herzschrittmachern beachten bitte Folgendes:

- Achten Sie darauf, dass das iPhone immer weiter als 15 cm vom Herzschrittmacher entfernt ist, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist.
- Tragen Sie das iPhone nicht in der Brusttasche.
- Verwenden Sie beim Telefonieren das vom Herzschrittmacher abgewendete Ohr, um mögliche Interferenzen zu vermeiden.

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass eine Interferenz auftritt, schalten Sie das iPhone sofort aus.

Hörgeräte

Zwischen dem iPhone und einigen Hörgeräten kann es möglicherweise zu Interferenzen kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller der Hörhilfe oder Ihren Arzt, um mehr über Alternativen oder mögliche Abhilfe zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie andere medizinische Geräte nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Arzt, um festzustellen, ob das Gerät ausreichend gegen externe HF-Energie abgeschirmt ist.

Schalten Sie das iPhone in Krankenhäusern oder Arztpraxen aus, wenn Verbotsschilder dies fordern. In Krankenhäusern und Kliniken werden unter Umständen Geräte eingesetzt, die empfindlich auf externe HF-Energie reagieren.

Öffentliche Einrichtungen

Schalten Sie das iPhone in allen Einrichtungen aus, in denen Verbotsschilder dies fordern.

Sprenggebiete

Um Gefahren und Störungen in Sprenggebieten zu vermeiden, schalten Sie das iPhone aus, wenn Sie sich in einem Sprenggebiet oder in einem Gebiet befinden, in dem der Einsatz von Funkgeräten verboten ist. Beachten Sie stets alle Verbotsschilder und Sicherheitsbestimmungen.

Notrufe

Verlassen Sie sich bei wichtigen Anrufen, z. B. bei medizinischen Notfällen, nicht auf Mobilfunkgeräte. Unter Umständen ist es nicht an allen Orten möglich, den Rettungsdienst mit dem iPhone zu erreichen. Die Telefonnummern von Rettungsdiensten können regional variieren, und in manchen Fällen ist es aufgrund mangelnder Netzverfügbarkeit oder von Interferenzen nicht möglich, den Rettungsdienst zu verständigen.

Wichtige Informationen zur Handhabung

BITTE BEACHTEN: Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu einer Beschädigung des iPhone oder anderer Gegenstände führen.

Mitnehmen des iPhone

Das iPhone enthält empfindliche elektronische Bauteile. Verbiegen oder zerbrechen Sie das iPhone nicht und lassen Sie es nicht fallen. Wenn Sie ein Verkratzen des iPhone-Gehäuses vermeiden möchten, empfiehlt es sich, eine der separat erhältlichen Taschen zu verwenden.

Verwenden von Steckern und Anschlüssen

Versuchen Sie niemals, einen Stecker mit Gewalt in einen Anschluss zu stecken. Überprüfen Sie, ob sich im Anschluss Fremdkörper befinden. Lässt sich der Stecker nicht problemlos anschließen, passt er vermutlich nicht zu diesem Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Stecker und Anschluss übereinstimmen und dass Sie den Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Akzeptabler Temperaturbereich für das iPhone

Verwenden Sie das iPhone nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 35 °C. Die Batterielaufzeit kann bei niedrigen Temperaturen vorübergehend verkürzt werden. Lagern Sie das iPhone in einem Temperaturbereich zwischen -20 °C und 45 °C. Lassen Sie Ihr iPhone nicht im Auto liegen, denn in parkenden Autos kann dieser Temperaturbereich überschritten werden.

Wenn Sie das iPhone verwenden oder die Batterie aufladen, erwärmt sich das iPhone. Das ist ein normaler Vorgang. Die Außenseite des iPhone-Gehäuses fungiert als Wärmeableiter, der die Wärme aus dem Inneren des Gehäuses nach außen in die kühlere Luft ableitet.

Reinigen des iPhone-Gehäuses


Wenn Sie das iPhone reinigen wollen, entfernen Sie alle Kabel und schalten Sie das iPhone komplett aus. (Halten Sie die Standby-Taste gedrückt und setzen Sie dann den Schieberegler auf dem Bildschirm entsprechend.) Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung des iPhone.

Die meisten Probleme mit dem iPhone können Sie im Regelfall anhand der Informationen in diesem Kapitel schnell selbst lösen.

Allgemeine Vorschläge

Der Bildschirm zeigt das Symbol einer leeren Batterie

Das iPhone arbeitet mit Reservestrom und muss bis zu zehn Minuten lang aufgeladen werden, bevor Sie weiterarbeiten können. Weitere Informationen zum Aufladen des iPhone finden Sie im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 29.

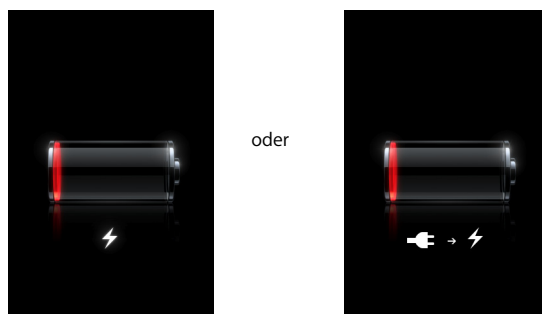


Das iPhone wird nicht in iTunes angezeigt oder lässt sich nicht synchronisieren

- Möglicherweise muss die Batterie des iPhone aufgeladen werden. Weitere Informationen zum Aufladen des iPhone finden Sie im Abschnitt „Aufladen der Batterie“ auf Seite 29.
- Trennen Sie andere USB-Geräte von Ihrem Computer und schließen Sie das iPhone an einem anderen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers (nicht an der Tastatur) an.
- Schalten Sie das iPhone aus und wieder ein. Drücken Sie die Standby-Taste oben am iPhone einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird. Bewegen Sie den Finger dann auf dem Schieberegler. Drücken und halten Sie anschließend die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird. Tippen Sie auf „Entsperren“ und geben Sie die PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte ein, wenn diese gesperrt ist.

Hinweis: Wenn Sie Ihre PIN dreimal falsch eingegeben haben, müssen Sie u. U. bei Ihrem Anbieter eine PUK-Nummer (Personal Unlocking Key) anfordern, um die Sperre der SIM-Karte wieder aufzuheben.

- Starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie das iPhone wieder an Ihren Computer an.
- Laden und installieren Sie die neueste Version von iTunes (oder installieren Sie diese neu) von folgender Website: www.apple.com/de/itunes.

Wenn Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen, keine SMS-Nachrichten senden oder empfangen oder nicht auf Ihre E-Mails oder das Internet zugreifen können



- Prüfen Sie die Anzeige für die Stärke des Funksignals  in der Statusleiste oben im Bildschirm. Wenn keine Balken angezeigt werden oder Sie die Meldung „Kein Service“ sehen, wechseln Sie Ihren Standort. Wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, gehen Sie nach draußen oder stellen Sie sich näher an ein Fenster.
- Prüfen Sie, ob Sie sich in einer Region mit Netzabdeckung befinden. Informieren Sie sich auf der Website Ihres Mobilfunkanbieters über dessen Netzabdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass der Flugmodus nicht aktiviert ist. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ und deaktivieren Sie dann den Flugmodus. Sollte dies nicht funktionieren, aktivieren Sie den Flugmodus erneut. Warten Sie dann 15 Sekunden und deaktivieren Sie ihn nochmals.
- Achten Sie darauf, dass jede Telefonnummer in Ihrer Kontaktliste, die Sie zum Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten verwenden, mit einer Ortsvorwahl versehen ist.
- Schalten Sie das iPhone aus und wieder ein. Drücken Sie die Standby-Taste oben am iPhone einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird. Bewegen Sie den Finger dann auf dem Schieberegler. Drücken und halten Sie anschließend die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird. Tippen Sie auf „Entsperren“ und geben Sie die PIN-Nummer Ihrer SIM-Karte ein, wenn diese gesperrt ist.

Hinweis: Wenn Sie Ihre PIN dreimal falsch eingegeben haben, müssen Sie u. U. bei Ihrem Anbieter eine PUK-Nummer (Personal Unlocking Key) anfordern, um die Sperre der SIM-Karte wieder aufzuheben.

- Möglicherweise besteht ein Problem mit Ihrem Funknetz. Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Anbieter oder besuchen Sie die Website Ihres Anbieters.
- Stellen Sie die iPhone-Software wieder her. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software“ auf Seite 145.

Hinweis: Das iPhone unterstützt keine MMS-Nachrichten. Sie können keine MMS-Nachrichten empfangen, die jemand an Ihr iPhone sendet.

Das iPhone lässt sich nicht einschalten oder die Bildschirmanzeige ist „eingefroren“ oder reagiert nicht

- Drücken Sie die Home-Taste  unter dem Bildschirm mindestens sechs Sekunden lang, bis das verwendete Programm beendet wird.
- Funktioniert dies nicht, schalten Sie das iPhone aus und wieder ein. Drücken Sie die Standby-Taste oben am iPhone einige Sekunden lang, bis ein roter Regler eingeblendet wird und bewegen Sie den Finger auf dem Schieberegler. Drücken und halten Sie anschließend die Standby-Taste, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
- Funktioniert dies nicht, setzen Sie das iPhone zurück. Drücken Sie die Standby-Taste und die Home-Taste  mindestens zehn Sekunden lang, bis das Apple-Logo angezeigt wird.


Das iPhone reagiert auch nach dem Zurücksetzen nicht

- Setzen Sie die iPhone-Einstellungen zurück. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Einstellungen zurücksetzen“. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Es werden aber keine Daten oder Medien gelöscht.
- Wenn dies nicht funktioniert, löschen Sie den gesamten Inhalt des iPhone. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“. Alle Ihre Einstellungen und Daten werden vom iPhone gelöscht.
- Wenn dies nicht funktioniert, stellen Sie die iPhone-Software wieder her. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software“ auf Seite 145.

Das iPhone gibt keine Audiosignale wieder

- Ziehen Sie den Stecker des Kopfhörers heraus und schließen Sie ihn wieder an. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest im Anschluss sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht vollständig heruntergedreht ist.
- Die Musikwiedergabe des iPhone wurde möglicherweise angehalten. Versuchen Sie, die Wiedergabe durch Drücken der Mikrofontaste am Kopfhörer wieder aufzunehmen. Sie können auch im Home-Bildschirm auf „iPhone“ und anschließend auf „Sie hören“ und auf ► tippen.
- Prüfen Sie, ob eine maximale Lautstärke festgelegt wurde. Wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „iPhone“ > „Maximale Lautstärke“. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 82.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste iTunes-Version verwenden (besuchen Sie die Seite www.apple.com/de/itunes).
- Wenn Sie den Audio-/Videoausgang (Line Out) am Dock verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke der externen Lautsprecher oder Stereoanlage nicht zu niedrig eingestellt ist und dass die Geräte korrekt funktionieren.

Durch Drücken der Mikrofontaste am Kopfhörer wird die Musikwiedergabe nicht wiederaufgenommen

Wenn die Musik für fünf Minuten oder mehr unterbrochen wurde, wird der Ruhezustand des iPhone aktiviert. Drücken Sie die Home-Taste  oder die Standby-Taste, um den Ruhezustand des iPhone zu beenden.

Ihr Kopfhörer passt nicht in den Kopfhöreranschluss des iPhone

Das iPhone unterstützt Kopfhörer von Drittanbietern mit einem gängigen Stereo-Minstecker (3,5 mm). Einige dieser Stecker lassen sich möglicherweise nicht korrekt an das iPhone anschließen, da die Klinke des Steckers zu groß für den Anschluss ist. Möglicherweise sind hierfür Adapter von Drittanbietern erhältlich.

Das iPhone zeigt folgende Meldung an: „Dieses Zubehör wird von iPhone nicht unterstützt.“

Wenn Sie ein Zubehörprodukt anschließen, das nicht speziell für das iPhone konzipiert wurde, fragt das iPhone u. U., ob Sie den Flugmodus aktivieren möchten. Dadurch werden Störungen durch Funksignale vom iPhone vermieden. Sie können das iPhone aber möglicherweise auch verwenden, wenn der Flugmodus nicht aktiviert wird. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, ist es allerdings nicht möglich, mit dem iPhone Anrufe zu tätigen, SMS-Nachrichten zu senden oder zu empfangen, auf das Internet zuzugreifen oder Bluetooth-Geräte zu verwenden, solange das Zubehör am iPhone angeschlossen oder der Flugmodus aktiviert ist.

Das iPhone ruft Ihren Voicemail-Dienst an, wenn Sie im Programm „Telefon“ auf „Voicemail“ klicken.

Geben Sie das Kennwort für Ihre Voicemail ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Warten Sie andernfalls, bis Sie Sprachanweisungen hören und beenden Sie dann den Anruf. Nach einiger Zeit sollte die Voicemail wieder verfügbar sein.

Ein Musiktitel, Video oder anderes Objekt kann nicht hinzugefügt oder abgespielt werden

Der Musiktitel liegt möglicherweise in einem Format vor, das vom iPhone nicht unterstützt wird. Die folgenden Audiodateiformate werden vom iPhone unterstützt. Diese beinhalten Formate für Hörbücher und Podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, bis zu 320 KBit/Sek.)
- Apple Lossless (komprimiertes Format von hoher Qualität)
- MP3 (bis zu 320 KBit/Sek.)
- MP3 Variable Bit-Rate (VBR)
- WAV
- AA (für gesprochenen Text, Formate audible.com 2, 3 und 4)
- AAX (für gesprochenen Text von audible.com, Format „AudibleEnhanced“)
- AIFF

Die folgenden Videodateiformate werden vom iPhone unterstützt.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Ein im Apple Lossless-Format codierter Musiktitel weist CD-Audioqualität auf, belegt auf dem iPod aber nur halb so viel Speicherplatz wie ein im AIFF- oder WAV-Format codierter Musiktitel. Derselbe Titel im AAC- oder MP3-Format benötigt sogar noch weniger Speicherplatz. Wenn Sie mit iTunes Musik von einer CD importieren, wird diese standardmäßig in das AAC-Format konvertiert.

Wenn Sie iTunes für Windows verwenden, können Sie nicht geschützte WMA-Dateien in das AAC- oder MP3-Format konvertieren. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Ihre Musikbibliothek im WMA-Format vorliegt.

Das iPhone unterstützt weder Audiodateien im Format WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 noch das Format „audible.com 1“.

Wenn ein Musiktitel oder Video in Ihrer iTunes-Mediathek vom iPhone nicht unterstützt wird, müssen Sie den Titel oder das Video unter Umständen in ein Format konvertieren, das vom iPhone unterstützt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der iTunes-Hilfe.

Sie können die angehängte Datei einer E-Mail nicht öffnen

Möglicherweise wird der Dateityp vom iPhone nicht unterstützt. Das iPhone unterstützt die folgenden Dateiformate für E-Mail-Anhänge:

- .c, .cpp, .diff, .doc, .docx, .h, .hpp, .htm, .html, .m, .mm, .patch, .pdf, .txt, .xls, .xlsx

Eine E-Mail konnte nicht zugestellt werden, weil bei der Verbindung zum Server über den Port 25 ein Timeout-Fehler aufgetreten ist

Sie müssen möglicherweise die Port-Einstellung an einem Server für ausgehende Nachricht für einen Ihrer E-Mail-Accounts ändern. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.apple.com/de/support/iphone. Suchen Sie dort nach „Ich kann E-Mails auf meinem iPhone empfangen, aber nicht senden“.

Kontakte, die Sie auf dem iPhone eingegeben haben, sollen nicht mit Ihrem Computer synchronisiert werden

Ersetzen Sie Kontakte, Kalender, E-Mail-Accounts oder Lesezeichen auf dem iPhone mit Informationen von Ihrem Computer.

- 1 Öffnen Sie iTunes.
- 2 Drücken Sie beim Verbinden des iPhone mit dem Computer die Tastenkombination „Befehl-Wahl“ (Mac) oder „Umschalt-Strg“ (PC), bis das iPhone im iTunes-Quellenbereich links angezeigt wird. Diese Vorgehensweise verhindert, dass das iPhone automatisch synchronisiert wird.

- 3 Wählen Sie das iPhone im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie auf den Titel „Infos“.
- 4 Wählen Sie unter „Informationen auf diesem iPhone ersetzen“ die Option „Kontakte“, „Kalender“, „Mail-Accounts“ oder „Lesezeichen“ aus. Sie können mehrere dieser Optionen auswählen.
- 5 Klicken Sie auf „Anwenden“.

Informationen der ausgewählten Art werden von Ihrem iPhone gelöscht und durch die Informationen auf Ihrem Computer ersetzt. Wenn die nächste Synchronisierung gestartet wird, synchronisiert das iPhone die Daten wie gewohnt und fügt Daten, die Sie auf dem iPhone eingegeben haben, auf dem Computer hinzu und umgekehrt.

Eine Synchronisierung mit dem Yahoo!-Adressbuch ist nicht möglich

iTunes kann möglicherweise die Verbindung zu Yahoo! nicht herstellen. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Internet verbunden sind und dass Sie die korrekte Yahoo!-ID und das Kennwort in iTunes eingegeben haben. Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer. Klicken Sie in iTunes auf den Titel „Infos“. Klicken Sie dann im Bereich „Kontakte“ auf „Konfigurieren“ und geben Sie Ihre aktuelle Yahoo!-ID und das richtige Kennwort ein.

Vom iPhone oder Ihrem Computer gelöschte Kontakte werden nach der Synchronisierung nicht aus dem Yahoo!-Adressbuch entfernt

Das Yahoo!-Adressbuch erlaubt es nicht, Kontakte mit einer Messenger-ID während einer Synchronisierung zu löschen. Zum Löschen eines Kontakts mit einer Messenger-ID müssen Sie sich online bei Ihrem Yahoo!-Account anmelden und den Kontakt über das Yahoo!-Adressbuch löschen.

Der Zugriff auf den iTunes Wi-Fi Music Store ist nicht möglich

Damit Sie den iTunes Wi-Fi Music Store besuchen können, muss das iPhone Zugriff auf ein Wi-Fi-Netzwerk haben, das mit dem Internet verbunden ist. Näheres zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk finden Sie auf Seite 26. Der iTunes Wi-Fi Music Store ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Einkäufe im iTunes Wi-Fi Music Store sind nicht möglich

Wenn Sie Musiktitel im iTunes Wi-Fi Music Store (nur in einigen Ländern verfügbar) kaufen möchten, benötigen Sie einen iTunes Store-Account und müssen mit diesem Account angemeldet sein, wenn Sie das iPhone zuletzt mit iTunes synchronisiert haben. Wird beim Versuch einen Musiktitel zu kaufen die Meldung angezeigt, dass keine Account-Informationen gefunden wurden, öffnen Sie iTunes auf Ihrem Computer. Melden Sie sich bei Ihrem iTunes Store-Account an und verbinden und synchronisieren Sie dann das iPhone.

Sie können keinen Anruf tätigen oder eine SMS-Nachricht via Wi-Fi senden


Das Anrufen oder Verschicken von SMS-Nachrichten via Wi-Fi wird vom iPhone nicht unterstützt.

Entfernen der SIM-Karte

Falls Sie Ihr iPhone zur Reparatur einsenden müssen oder wenn Sie Ihr iPhone verleihen und dennoch weiterhin Anrufe tätigen möchten, können Sie die SIM-Karte des iPhone möglicherweise mit einem anderen GSM-Handy verwenden.

Entfernen der SIM-Karte

Führen Sie das Ende einer kleinen Büroklammer (oder des Werkzeugs zum Entfernen der SIM-Karte, das Sie mit Ihrem iPhone erhalten haben), in die Öffnung im SIM-Fach. Drücken Sie die Büroklammer kräftig und gerade hinein, bis sich das Fach öffnet.

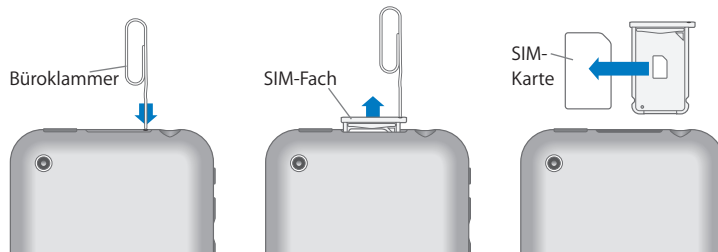

Aktualisieren und Wiederherstellen der iPhone-Software

Mithilfe von iTunes können Sie die iPhone-Software aktualisieren oder wiederherstellen. Es empfiehlt sich, das iPhone immer mit der neusten Software zu aktualisieren. Sie können die Software auch wiederherstellen und das iPhone damit in den Originalzustand zurücksetzen.

- *Bei einer Aktualisierung* wird die iPhone-Software aktualisiert, jedoch sind Ihre Einstellungen und Musiktitel nicht davon betroffen.
- *Bei einer Wiederherstellung* werden alle Daten vom iPhone gelöscht. Hierzu gehören auch Musiktitel, Videos, Kontakte, Fotos, Kalenderinformationen und alle anderen Daten. Alle Einstellungen des iPhone werden in den Originalzustand zurückgesetzt.

Aktualisieren oder Wiederherstellen des iPhone

- 1 Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht und die aktuelle iTunes-Version installiert ist (Sie können diese von der Webseite www.apple.com/de/itunes laden).
- 2 Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
- 3 Wählen Sie das iPhone im iTunes-Quellenbereich aus und klicken Sie auf den Titel „Übersicht“.
- 4 Klicken Sie auf „Nach Updates suchen“. iTunes prüft, ob eine neuere Version der iPhone-Software verfügbar ist.

- 5 Klicken Sie auf „Aktualisieren“, um die neueste Version der Software zu installieren. Alternativ können Sie auf „Wiederherstellen“ klicken, um die Originalinstellungen des iPhone wiederherzustellen und alle Daten auf dem iPhone zu löschen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsprozess abzuschließen.

Verwenden der iPhone-Funktionen für den vereinfachten Zugriff

Die folgenden Funktionen können Menschen mit einem körperlichen Handicap die Verwendung des iPhone erleichtern.

Unterstützung für Fernschreiber (TTY) (in einigen Regionen verfügbar)

Verwenden Sie das iPhone im TTY-Modus mit dem iPhone TTY Adapter (separat erhältlich), um ein TTY-Gerät zu verwenden. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Verwenden des iPhone mit einem Fernschreiber (TTY)“ auf Seite 46.

Mindestschriftgröße für E-Mails

Legen Sie die Mindestgröße für E-Mails für eine bessere Lesbarkeit auf „Groß“, „Sehr groß“ oder „Supergroß“ fest. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Festlegen einer minimalen Schriftgröße für E-Mails“ auf Seite 63.

Große Tastatur

Sie können sich das Wählen erleichtern, indem Sie in Ihrer Kontakt- oder Favoritenliste auf Einträge tippen. Das Wählen einer Nummer wird durch die große numerische Tastatur des iPhone sehr einfach. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Wählen einer Nummer“ auf Seite 32.

Zoomen

Vergrößern Sie die Anzeige von Webseiten, Fotos und Karten durch Doppeltippen oder Aufziehen eines Rahmens. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt Seite 21.

Visual Voicemail

Mit „Wiedergabe“ und „Pause“ können Sie die Wiedergabe Ihrer Nachrichten in der Voicemail steuern. Bewegen Sie die Abspielposition der Navigationsleiste, um einen Teil einer Nachricht zu wiederholen, der schwer zu verstehen ist. Beachten Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Abhören einer neuen Voicemail-Nachricht“ auf Seite 39.

Bedienungshilfen in Mac OS X

Nutzen Sie die Funktionen der Bedienungshilfen von Mac OS X, wenn Sie Informationen und Inhalte Ihrer iTunes-Mediathek mithilfe von iTunes auf das iPhone übertragen. Wählen Sie im Finder „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ und suchen Sie nach „Bedienungshilfe“.

Näheres über das iPhone und die Funktionen der Mac OS X-Bedienungshilfen finden Sie unter: www.apple.com/de/accessibility

Weitere Informationen über die Verwendung des iPhone finden Sie in der Online-Hilfe sowie im Internet.

In der nachfolgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie zusätzliche Software und Service-Informationen für das iPhone erhalten.

Näheres über	Aktion
iPhone Service & Support, Tipps, Foren und Apple-Software zum Laden	Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/support/iphone .
Service & Support durch Ihren Anbieter	Wenden Sie sich an den Anbieter oder besuchen Sie dessen Website.
Die neusten Informationen zum iPhone	Besuchen Sie die Website www.apple.com/de/iphone .
Verwenden von iTunes	Öffnen Sie iTunes und wählen Sie „Hilfe“ > „iTunes-Hilfe“. Eine iTunes-Online-Einführung (nur für einige Länder verfügbar) finden Sie auf der Website: www.apple.com/de/support/itunes .
Verwenden von iPhoto von Mac OS X	Öffnen Sie iPhoto und wählen Sie „Hilfe“ > „iPhoto Hilfe“.
Verwenden des Adressbuchs von Mac OS X	Öffnen Sie das Adressbuch und wählen Sie „Hilfe“ > „Adressbuch-Hilfe“.
Verwenden von iCal von Mac OS X	Öffnen Sie iCal und wählen Sie „Hilfe“ > „iCal Hilfe“.
Microsoft Outlook, Windows-Adressbuch, Adobe Photoshop Album und Adobe Photoshop Elements	Näheres hierzu finden Sie in der Dokumentation zu diesen Programmen.
Auffinden der iPhone-Seriennummer	Sehen Sie auf der Rückseite des iPhone nach oder wählen Sie im Home-Bildschirm „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ aus.
Garantieleistungen	Folgen Sie zuerst den Tipps zur Fehlerbeseitigung in diesem Dokument und in den Online-Ressourcen. Besuchen Sie dann die Website www.apple.com/de/support oder lesen Sie die Hinweise im Handbuch <i>Wichtige Produktinformationen</i> , das mit dem iPhone geliefert wird.

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices.

European Union Regulatory Conformance

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). This equipment meets the following conformance standards:

EN 300 328, EN 301 894, EN 301 489-17, EN 50385

Changes or modifications to this product not authorized by Apple could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product. This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices.

EU Declaration of Conformity

Česky

Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio g je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk

Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Apple Inc. seadme IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English

Hereby, Apple Inc., declares that this IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español

Por medio de la presente Apple Inc. declara que el IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνική

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Apple Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΙΕΕΕ GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Français

Par la présente Apple Inc. déclare que l'appareil IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Íslenska

Hér með lýsir Apple Inc. yfir því að IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Apple Inc. dichiara che questo IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski

Ar šo Apple Inc. deklarē, ka IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Apple Inc. deklaruoja, kad šis IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar

Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Malti

Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands

Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk

Apple Inc. erklærer herved at utstyret IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski

Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português

Apple Inc. declara que este IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovensko

Apple Inc. izjavlja, da je ta IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky

Apple Inc. týmto vyhlasuje, že IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Suomi

Apple Inc. vakuuttaa täten että IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio tyypinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska

Härmed intygar Apple Inc. att denna IEEE GSM, Wi-Fi, & Bluetooth radio står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the Declaration of Conformity is available at:

www.apple.com/euro/compliance



iPhone can be used in the following countries:

AT	BG	BE	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	GR	HU
IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	RO	SK	SL
ES	SE	GB	IS	LI	NO
CH					

Country Restrictions

Français

Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) pour connaître les limites d'utilisation des canaux 1 à 9. www.art-telecom.fr

Italiano

Approvato esclusivamente per l'uso in locali chiusi. L'utilizzo all'esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un'autorizzazione generale.

Ελλάδα

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο

Softwarelizenz

Die Nutzung des iPhone unterliegt den iPhone Softwarelizenzbestimmungen, die Sie an folgender Adresse finden: www.apple.com/legal/sla

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Apple-Programm für das Recycling von Mobiltelefonen (in einigen Ländern verfügbar)

Wenn Sie Ihr altes Mobiltelefon kostenlos für das Recycling abgeben möchten, besuchen Sie Webseite www.apple.com/de/environment/recycling. Hier finden Sie weitere Hinweise und können einen bereits bezahlten Versandaufkleber drucken.

Entsorgung und Recycling des iPhone

Das iPhone muss entsprechend geltenden Umweltrichtlinien und Vorschriften entsorgt werden. Da das iPhone elektronische Bauteile und eine Batterie enthält, muss es separat vom Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich ggf. bei den lokalen Behörden über die Möglichkeiten zur Entsorgung und zum Recycling. Alternativ können Sie das iPhone auch bei einem Apple Retail Store in Ihrer Nähe (sofern vorhanden) abgeben oder an Apple zurückgeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: www.apple.com/de/environment/recycling



Europäische Union – Hinweise zur Entsorgung:

Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Belastungen, die sich aus der Verwendung von Apple Systemen und Produkten für die Umwelt ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

www.apple.com/de/environment

© 2007 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple, das Apple-Logo, AirPort, Cover Flow, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh und Mac OS sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Finder, iPhone, Safari und Shuffle sind Marken der Apple Inc. Mac ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. iTunes Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet. Adobe und Photoshop sind in den USA und/oder weiteren Ländern Marken oder eingetragene Marken der Adobe Systems Incorporated. Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte sind Marken ihrer jeweiligen Rechtsinhaber.

Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Alle Vereinbarungen, Verträge oder Garantieansprüche, so vorhanden, gelten direkt zwischen dem jeweiligen Hersteller und den jeweiligen Benutzern. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Informationen korrekt sind. Apple Inc. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs. Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US- Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.

D019-1061 / November 2007