

# bea-fon















## Benutzerhandbuch

Bea-fon S10

Deutsch




## Produktsicherheitsinformationen

	Lesen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um etwaige Gefahren zu vermeiden.
	Das Telefon soll bei chemischen Fabriken, Tankstellen oder anderen Orten mit explosiven Objekten ausgeschaltet sein.
	Das Telefon soll von Kindern ferngehalten werden.
	Beim Fahren benutzen Sie zur Sicherheit bitte eine Freisprecheinrichtung (optional). Um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten, parken Sie Ihr Auto am Straßenrand.
	Das Telefon muss ausgeschaltet sein, wenn Sie ein Flugzeug betreten, bzw. mit dem Flugzeug fliegen.
	Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von einem Gerät benutzen, dessen Betrieb durch das Mobiltelefon gestört werden kann, wie Herzschrittmacher, Hörgerät und anderen elektrischen Geräten.
	Für Nachbau Zubehör ist keine Garantie gültig.
	Versuchen Sie selbst niemals das Telefon zu zerlegen. Beim auftretenden irgendeinem Problem am Telefon können Sie sich an Ihren Händler wenden.
	Laden Sie das Telefon nicht auf, solange der Akku noch nicht installiert ist.
	Das Telefon ist in einer gut belüfteten Umgebung zu laden, und ist von entflammaren und/oder explosiven Gegenständen fernzuhalten.
	Um unerwartete Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie den Kopfhörer von magnetischen Substanzen wie Magnetplatten oder Kreditkarte fern.
	Das Telefon von Wasser fernhalten. Bei auftretender Durchtränkung oder Ätzung ist der Akku vom Telefon zu entfernen.
	Es ist zu vermeiden, das Telefon bei Hochtemperaturen oder Tieftemperaturen zu benutzen. Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung, hoher Feuchtigkeit oder staubigem Umfeld aus.
	Reinigen Sie den Kopfhörer nicht mit Wasser oder in einem stark Reinigungsmittel eingeweichten Tuch.

# Ihr Telefon

---

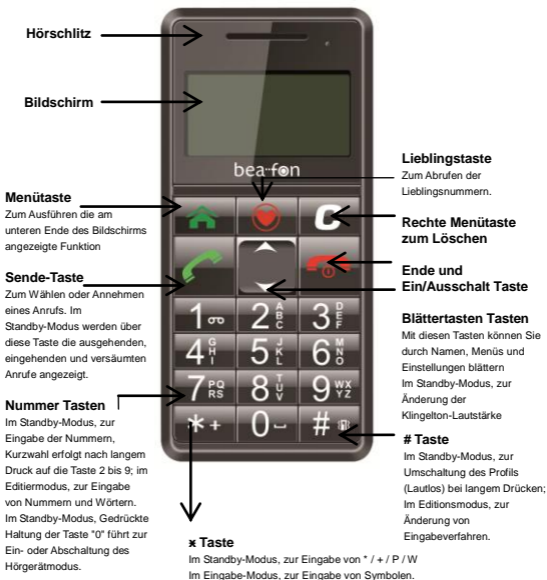

## Symbole am Bildschirm

---



Signalanzeige, je mehr Balken desto stärkeres Signal.



Wecker



Akku Zustandanzeige



Tastaturschloss



Kopfhörermodus



Versäumte Anrufe

### Klingelmodus



Läuten



Nur vibrieren



Zuerst vibrieren und dann läuten



Vibrieren und läuten gleichzeitig

## Akku


---

Der Lithium-Akku des Telefons lässt sich nach dem Auspacken sofort einsetzen. Ein neuer Akku wird nach drei vollständigen Ladezyklen zu einer besseren Leistung gelangen.


### Akku einlegen

1. Legen Sie den Akku der Kontakte entsprechend ins Telefon ein.
2. Drücken Sie die Rückseite des Akkus nach unten, bis der

Akku an die vorgesehene Stelle im Telefon einrastet.

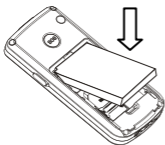

Akku einsetzen

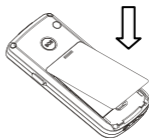

Klappe zuschließen

### **Akku entfernen**

1. Sicherstellen, dass das Telefon ausgeschaltet ist.
2. Entfernen des Akkudeckel.
3. Herausnehmen des Akkus aus dem Telefon.

## **SIM-Karte**

---



Wenn Sie ein anspruchsvolles und einfach bedienbares Mobiltelefon möchten, entspricht das vorliegende Telefon genau Ihrem Wunsch! Sie wollen das Telefon gewiss sofort benutzen, müssen jedoch die SIM-Karte zu vor installieren.

### **Die Installation der SIM-Karte geht wie folgt vor:**

- Sicherstellen, dass das Telefon ausgeschaltet ist und das Ladegerät nicht in Verbindung mit dem Telefon steht.
- Wenden Sie das Telefon und nehmen den Akkudeckel ab.
- Der evtl. eingelegte Akku im Telefon ist zu entfernen!
- Halten Sie die SIM-Karte mit der nach der Anzeige orientierten Kerbe und schieben Sie es anschließend in die SIM-Halterung

ein.

- Legen Sie nun den Akku ein.
- Schließen Sie den Akkudeckel.

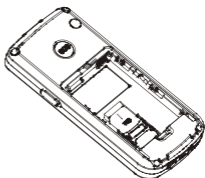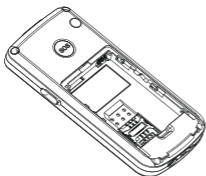

## Was ist eine SIM Karte?

Für jedes Telefon ist eine SIM-Karte erforderlich (Teilnehmeridentifikationsmodul). Es ist ein Mikrochip, der Ihre persönlichen Daten wie Name und Telefonnummer enthält. Ohne eine SIM-Karte lässt sich Ihr Telefon nicht betreiben.

## Aufladen des Akkus

---

Ihr Telefon wird über einen aufladbaren Akku versorgt.

- Schließen Sie den Adapter des Ladegerätes am unteren Ende Ihres Telefons an.
- Schließen Sie danach das andere Ende des Ladegerätes ans Netz an.
- Bei der Aufladung mit dem ausgeschalteten Telefon wird das große Ladesymbol mit auf- und absteigenden Akkubalken am Bildschirm angezeigt, während bei der Aufladung mit

dem eingeschalteten Telefon das kleine Akkusymbol angezeigt wird.

- Stecken Sie das Ladegerät von Telefon ab, sobald es vollständig geladen ist.



**Anmerkung:** Der Akku ist vor der erste Inbetriebnahme für mindestens 12 Stunden aufzuladen.

## Ein/Ausschalten

---

Stellen Sie sicher, dass sich die SIM-Karte im Telefon befindet und der Akku aufgeladen ist.

Halten Sie die Taste "END" gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Telefon wird sich Ihren Netzbetreiber automatisch herausuchen.

## Display Informationen

---

Neben der telefonischen Kommunikation können Sie noch folgendes machen:

- Abrufen des Hauptmenüs im Standby-Modus durch Betätigung der linken Menü Taste.
- Durchsuchen des Telefonbuchs im Standby-Modus durch

- Betätigung der rechten Menü Taste.
- Aufrufen der Anrufliste im Standby-Modus durch Betätigung der Taste "Senden".

## Menüstruktur

---

### 1.Telefonbuch

#### 2.SMS

- SMS schreiben
- Eingang
- Ausgang
- Löschen
- Vorlagen
- Sprachbox
- Nachrichtendienst
- Einstellungen
- Dienste

### 3.Anrufliste

- Versäumte Anrufe
- Gewählte Anrufe
- Empfangene Anrufe
- Anrufliste löschen
- Anrufdauer

### 4.Wecker

#### 5.Profile

- Allgemein
- Konferenz
- Im Freien
- Im Gebäude
- Kopfhörer

### 6.Einstellung

- Uhrzeit / Datum
- SOS Knopf
- Telefoneinstellung
- Anrufeinstellung
- Netzeinstellung
- Sicherheit
- Werkseinstellung

## SMS schreiben

---

Eingabemodus ändern: Änderung des Eingabemodus erfolgt nach Druck auf die # Taste (Eingabemodi: ABC, abc, 123).

Im abc- und ABC-Modus lassen sich die Buchstaben über die numerischen Tasten 2-9 eingeben. Ein einzelnes Schriftzeichen ist daher anhand der Buchstaben an der Tastatur zu formulieren. Nach dem ersten Druck erfolgt die Eingabe des ersten Buchstabes, nach einem zweiten Druck erfolgt der zweite



Buchstabe, usw.

Im 123-Eingabemodus lassen sich die entsprechenden Nummern eingeben.

Eingabesymbol: Durch Druck auf die “\*” Taste können Sie ein gewünschtes Eingabesymbol auswählen.

Leerzeichen: Mittels der Taste "0" können Sie unabhängig vom 123-Eingabemodus einzelne Leerzeichen eingeben.

Schriftzeichen löschen: Ein Schriftzeichen lässt sich mittels der rechten Menütaste löschen. Alle vorhandenen Schriftzeichen werden gelöscht, wenn man die rechte Menütaste gedrückt hält.

Cursor nach links oder rechts bewegen: Links- oder Rechtsbewegung des Cursors erfolgt über die rauf und runter Tasten.

## Kontakte ins Telefonbuch hinzufügen

Wenn Sie die Kontakte einer Person im Telefon speichern möchten, können Sie diese Daten ins Telefonbuch hinzufügen. Dadurch können Sie auf die entsprechende Telefonnummer viel leichter und schneller zugreifen.

Das Telefonbuch im Hauptmenü aufrufen.

Öffnen Sie das Telefonbuch mittels der linken Menütaste, anschließend wählen Sie ein leeres Eingabefeld durch erneute Betätigung der linken Menütaste aus.

Wählen Sie aus, ob die neuen Kontaktdaten in der SIM-Karte oder im Speicher des Telefons abgelegt werden.

Nun geben Sie die Namen ein.

Nach einem Druck auf die linke Menütaste können Sie den Telefonnummer eingeben bzw. diese Eingabe nach einem erneuten Druck auf die linke Menütaste bestätigen.

Beim Speichern auf die SIM-Karte können Sie Namen und Telefonnummer eingeben.

Beim Speichern im Telefon können Sie allerdings mehr Informationen eingeben, z.B. Name, Telefonnummer, Privatnummer, Firmenname, Email Adresse, Bürotelefonnummer, Faxnummer, Geburtstag, Rufton zuordnen.

Zum Löschen der Kontaktdaten irgendeiner Person können Sie den Namen auswählen, und dann die Menütaste betätigen sowie zuletzt "Löschen" wählen.

## Tätigen und Empfangen eines Anrufs

Das Tätigen eines Anrufs erfolgt wesentlich nach Eingabe der entsprechenden Telefonnummer im Standby-Modus bzw. anschließendem Druck auf die Sendetaste. Darüber hinaus können Sie eine vorhandene Telefonnummer direkt auswählen bzw. anrufen, welche bereits im Telefonbuch abgelegt ist.

Zum Anrufen einer Person:

- Wählen Sie das Telefonbuch im Hauptmenü aus. Im abgerufenen Telefonbuch brauchen Sie einen anzurufenden Namen mittels der auf/ab Tasten auszuwählen. Sie können ferner den anzurufenden Namen durch Eingabe dessen erster Buchstabes heraussuchen.

- Betätigen Sie nun die Sendetaste.
- Empfangen eines Anrufs: erfolgt nach Druck auf die Sende-Taste.
- Beenden eines Anrufs: erfolgt nach Druck auf die Ende-Taste.

Stellen Sie bitte sicher, dass ausreichende Empfangsstärke für Ihren örtlichen Anruf verfügbar ist. Die Netzwerk-signalstärke wird an der linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

## SMS senden und empfangen

Mit Ihrem Telefon ist das Senden und Empfangen von SMS möglich.

1. Menü→SMS→SMS schreiben.
2. Schreiben Sie die SMS. Für mehr Informationen siehe Kapitel „SMS schreiben“.
3. Um die SMS zu versenden drücken Sie die Menütaste. Bei dem Menüpunkt „Senden“ wird diese SMS an eine bestimmte Person versandt.  
Zum Senden an mehrere Personen wählen Sie "Senden an mehrere Personen" aus und anschließend tragen Sie in der Liste die gewünschten Telefonnummern ein.  
Bei Auswahl von "Senden und Speichern" wird die SMS gesendet und zugleich im „Ausgang“ abgelegt.
4. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder rufen Sie das Telefonbuch auf, soweit sie bereits Telefonnummern darin abgelegt haben. Nun können Sie die SMS durch Druck auf die Menütaste abschicken.

Eine neu eingegangene SMS wird durch Läuten, Vibration oder blinkendes SMS-Symbol signalisiert

1. Sie können die Menütaste betätigen und die neue SMS öffnen. Ferner können Sie den Eingangsordner gehen und die SMS darin aufrufen.
2. Auf/ab Tasten zum Lesen der SMS.
3. Im Status einer geöffneten SMS ist es mittels der Menütaste möglich, diese SMS zu beantworten, bearbeiten, löschen, weiterleiten, kopieren, verschieben, Nummer verwenden, sowie alle SMSs zu löschen.

## **Tasten**

---

### **Taschenlampe**

Aus- und einschalten der Taschenlampenfunktion erfolgt durch die auf der rechten Seite liegende Schiebetaste.

### **Lieblingsnummer**

Nach Druck auf die Taste für die Lieblingsnummern werden die Lieblingsnummer aufgerufen, die Sie durch Druck auf die Menütaste wie folgt bearbeiten können:

Editieren: Vorgang:

- 1) Betätigen Sie die Menütaste oder die OK Taste, um das zu bearbeitende Feld aufzurufen.
- 2) Betätigen Sie die Menütaste oder die OK Taste, um den zu bearbeitenden Namen bzw. Nummer aufzurufen.
- 3) Die eingegebenen Daten (Name und Nummer) lassen sich durch einmal Drücken auf die Menütaste oder die OK Taste zur

Speicherung auswählen und durch das zweite Drücken auf die Menütaste oder die OK Taste speichern, sowie durch ein Drücken auf die C-Taste löschen.

Löschen: Sie können eine vorhandene Lieblingsnummer löschen.

Nachdem eine Favoritennummer abgespeichert wurde, können Sie diese löschen. Wenn Sie die Menütaste oder die OK Taste betätigen, wird eine Bestätigung zur Löschung gefordert. In diesem Fall können Sie zum Löschen dieser Nummer die Menütaste oder die OK Taste nochmals betätigen, oder zum Verzicht auf die Löschung die C-Taste drücken.

**SMS an Lieblingsnummer** Sie können eine SMS an die Lieblingsnummer zusenden.

Nach einem Druck auf die Menütaste oder die OK Taste wird das Menü "SMS an Lieblingsnummer" aufgerufen. Dabei können Sie den SMS-Text schreiben, und anschließend wird die SMS durch einen Druck auf die Menütaste oder die OK Taste an eine gewünschte Favoritennummer gesendet.

### **SOS Knopf**

Zum Anwählen der SOS Nummer ist der SOS Knopf zu betätigen. Falls die Nummer leer ist, können Sie diese einrichten:

### **Einstellung**

Sie können den SOS - Knopf EIN- oder AUS-schalten. Sie müssen dazu den „SOS – Knopf“ auswählen, und anschließend durch einen Druck auf die Menütaste oder die OK Taste

aktivieren, und sie durch einen erneuten Druck auf die Menütaste oder die OK Taste deaktivieren.

### **Anrufverzögerung**

Sie können 1 Sek. / 3 Sek./ 5 Sek./ 10 Sek. auswählen. Nach Auswahl eines gewünschten Zeitraums können Sie die Menütaste oder die OK Taste zur Speicherung der durchgeführten Auswahl betätigen.

### **SOS Nummer**

Hier können Sie bis zu fünf SOS Nummern einrichten.

### **SOS LED**

Sie können EIN oder AUS einstellen. Sie müssen vorerst das „SOS LED“ auszuwählen, und sie anschließend durch einen Druck auf die Menütaste oder die OK Taste aktivieren, und sie durch einen erneuten Druck auf die Menütaste oder die OK Taste deaktivieren.

### **SOS SMS**

Sie können EIN oder AUS einstellen. Sie müssen vorerst die „SOS-SMS“ auswählen, und anschließend durch einen Druck auf die Menütaste oder die OK Taste aktivieren, und sie durch einen erneuten Druck auf die Menütaste oder die OK Taste deaktivieren.

### **SMS SOS Text**

Sie können den SOS-SMS-Text ändern. Nach Druck auf die Menütaste oder die OK Taste wird das "Textfenster" geöffnet. Nach Eingabe des SMS Textes wird eine Bestätigung zur Speicherung gefordert. In diesem Fall können Sie zur

Speicherung dieses SMS Textes die Menütaste oder die OK Taste nochmals betätigen, oder zum Verzicht auf die Speicherung die C-Taste drücken.

Sie können darüber hinaus die Kategorie von [Einstellung-> SOS-Hilfe] durch einen Druck der Menütaste anwählen bzw. einstellen.

### **Taste für Hörhilfe**

Ein- und Ausschaltung der Hörhilfe erfolgt nach lang gedrückter Taste "0" für Hörhilfe.

Die Hörhilfe lässt sich nicht aktivieren, solange der Kopfhörer nicht angesteckt ist.

### **Tastatursperre**

Ein- und Ausschaltung der Tastatursperre erfolgt durch die auf der linken Seite liegende Schiebetaste.

## **Funktionen Menü**

---

<b>Funktion</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anwahl</b>
Neues Telefonbuch hinzufügen	Neue Kontaktdaten ins Telefonbuch hinzufügen.	Menü→Telefonbuch→Option→ Neuer Eintrag
SMS senden	SMS schreiben und senden.	Menü→SMS→SMS schreiben
SMS lesen	Eine SMS lesen (empfangen, senden)	Menü→SMS→ Eingang / Ausgang
Vorlage	SMS Vorlage senden.	Menü→SMS→Vorlage
Sprachbox	Sprachbox empfangen	Menü→SMS→Sprachbox

	und abhören	
Aktuelle Anrufe	Alle aktuellen Anrufe nachsehen.	Menü→Anrufliste→ Versäumte Anrufe/ Gewählte Anrufe/ Empfangene Anrufe oder Auswahl der Sendtaste aus dem Standby-Modus.
Wecker	Wecker einstellen	Menü→ Wecker
Profile	Töne, Lautstärke, Signaltyp, Ruftontyp, Extratöne, Antwortmodus	Menü→Profile → Bearbeiten
Uhrzeit und Datum	Uhrzeit und Datum einstellen.	Menü→Einstellung→ Uhrzeit/Datum
SOS Knopf	Einstellung Eintaste-Hilfe	Menü→Einstellung→ SOS Knopf
Sprachen	Eine gewünschte Menüsprache einstellen	Menü→Einstellung→ Telefon→ Sprache
Kurzwahl	Sie können eine Kurzwahlnummer einrichten, mit welcher Sie eine vollständige Telefonnummer viel schneller anwählen können.	Menü→Einstellung→ Telefoneinstellung→Kurzwahl
Rufnummer Übermittlung	Sie können auswählen ob Ihre Nummer mit gesendet wird.	Menü→Einstellung→ Anrufeinstellung→ Rufnummerübermittlung
Anklöpfen	Den ersten Anruf halten	Menü→Einstellung→



	und den zweiten Anruf beantworten (dafür ist eine Netzwerkunterstützung erforderlich).	Anrufeinstellung→ Anklopfen
Anrufe weiterleiten	Einen Anruf an eine andere Telefonnummer weiterleiten (dafür ist eine Netzwerkunterstützung erforderlich).	Menü→Einstellung→ Anrufeinstellung→ Rufumleitung
Anrufe sperren	Eingehende oder Ausgehende Anrufe sperren.	Menü→Einstellung→ Anrufeinstellung→ Anrufsperre
Gesprächszeit- erinnerung	Während eines Gespräches kommt in gewünschten Abständen ein Signalton	Menü→Einstellung→ Anrufeinstellung→ Gesprächszeiterinnerung
Gesprächsdauer	Es wird die Gesprächsdauer angezeigt.	Menü→Einstellung→ Anrufeinstellung→ Gesprächsdauer anzeigen
Automatische Wahlwiederholung	Den Modus für Automatischer Wahlwiederholung aktivieren oder deaktivieren.	Menü→Einstellung→ Anrufeinstellung→ Automatische Wahlwiederholung
Einstellung Netzwerk	Netzwerksuchemodus einstellen	Menü→Einstellung→ Netzeinstellung→Netzauswahl
Einstellung Sicherheit	Sicherheit des Zugangs vom Telefon einstellen	Menü→Einstellung→ Sicherheit

	* Standard Code: 1122	
Zurücksetzen	Die werkstandardisierte Einstellung wiederherstellen.	Menü→Einstellung→Werkseinstellungen wiederherstellen

## Spezifikation

---

Netzwerk: GSM 900/DCS1800

Abmessung: 110mm\*50.2mm\*14.6mm

Akku: 900mAh

Wartezeit: ca.200~300 Std\*

Sprechzeit: ca. 3~5 Std\*

\* Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Stilen sowie Umgebung abhängig.

## Instandhaltung

---

### Sicherheit von Akku und Ladegerät

- Benutzen Sie nur original Akkus.
- Ihr Telefon wird über einen wieder aufladbaren Akku versorgt. Ein neuer Akku wird nach zwei oder drei vollständigen Aufladungs- und Entladungszyklen zu seiner vollständigen Leistung gelangen.
- Die Ladungsdauer ist je nach Ladegerät und Akku unterschiedlich.
- Der Akku lässt sich tausende Mal aufladen und entladen, die

Leistung erschöpft sich jedoch immer mehr. Falls die Sprechzeit und die Standbydauer deutlich kürzer werden, ist der Akku auszutauschen.

- Ein voll aufgeladener Akku verliert seine Leistung allmählich, auch wenn nicht gebraucht wird.
- Wenn das Ladegerät nicht gebraucht wird, trennen Sie es bitte von Netzversorgung. Es ist nicht vernünftig, den Akku zu lang aufzuladen, denn eine übermäßige Aufladung kann seine Lebensdauer verkürzen.
- Lassen Sie den Akku nicht in einem heißen oder kalten Umgebung liegen, z.B. im Auto im Sommer oder Winter. Andernfalls wird die Kapazität und Lebensdauer des Akkus gefährdet. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku kann vorläufig nicht arbeiten, auch wenn der Akku bereits vollständig aufgeladen ist. Die Leistung eines Akkus ist bei einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Ein Kurzschluss des Akku kann passieren, wenn ein metallischer Gegenstand eine direkte Verbindung zwischen + und – Pole des Akku verursacht. Ein Kurzschluss kann den Akku und/oder die angeschlossenen Teile beschädigen.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

### **Instandhaltung Telefon**

Das Gerät wurde mit großer Sorgfalt entwickelt und sollte deshalb auch sorgfältig behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihre Garantie zu gewährleisten. Halten Sie bitte das Telefon und seine Bauteile

(z.B. SIM Karte) von kleinen Kindern fern. Benutzen und Lagern Sie Ihr Telefon nicht in einem staubigen oder schmutzigen Umfeld. Andernfalls können die beweglichen Bauteile und Elektronenteile dadurch beschädigt werden. Benutzen und Lagern Sie Ihr Telefon nicht in einer extrem heißen Umgebung. Hitze kann die Lebensdauer des Gerätes verkürzen, den Akku gefährden sowie die im Telefon eingesetzten plastischen Elementen schmelzen. Benutzen und Lagern Sie Ihr Telefon nicht in einer extrem kalten Umgebung. Andernfalls entsteht Kondensation im Innen des Telefons, welche den internen Schaltkreis beschädigen kann, wenn das Telefon später zu einer normalen Temperatur zurückkehrt. Das Telefon darf nicht misshandelt oder missbraucht werden. Stoßen, Klopfen oder Schütteln kann die internen Schaltkreise beschädigen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, starke Reinigungsmittel oder Reinigungslösungen zur Reinigung des Telefons. Wenn Sie das Telefon reinigen müssen, verwenden Sie dafür bitte ein weiches, sauberes und trockenes Tuch. Das Telefon darf nicht lackiert werden. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verklebt werden und deshalb der ordnungsgemäße Betrieb beeinträchtigt werden. Wenn das Telefon oder seine Zubehörteile nicht normgerecht funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen Fachhändler, der für Sie eine sachkundige Hilfe leisten kann. Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

## Störungen und Behebung

Wenn an Ihrem Telefon ein Problem auftritt, können Sie vorerst nach einer Lösung in der folgenden Liste suchen. Wenn darin keine entsprechende Lösung vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder einem autorisierten Service.

Störung	Mögliche Ursache
Das Telefon ist nicht startbar.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ist der Akku aufgeladen?</li><li>2. Ist der Akku korrekt eingelegt?</li></ol>
Akku kann nicht aufgeladen werden.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen, ob das Ladegerät korrekt am Telefon angeschlossen ist.</li><li>2. Ist die Akku nutzbar? Die Leistung des Akkus kann nach einem bestimmten Gebrauchszeitraum sinken.</li><li>3. Ist der Akku vollständig aufgeladen? Das Telefon soll am Ladegerät für eine Weile angeschlossen sein, bevor eine richtige Aufladung beginnt.</li></ol>
Anmeldung beim Netzwerk fehlgeschlagen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Das Signal ist zu schwach, oder in der Umgebung sind Funkstörungen vorhanden. Überprüfen Sie die Signalstärkeanzeige auf dem Bildschirm, ob vertikale Linien angezeigt werden.</li><li>2. Ist die SIM Karte korrekt eingelegt, ordentlich angeschlossen oder defekt? Falls die SIM-Karte defekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.</li></ol>

<p>Telefon kann nicht rausrufen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ist die SIM Karte im Netzwerk registriert?</li> <li>2. Ist die Anrufsperrung aktiviert?</li> <li>3. Sind die Anrufe aufgrund unbezahlter Telefonkosten verboten?</li> <li>4. Haben Sie die FDN-Funktion aktiviert?</li> <li>5. Haben Sie die Linie 2 ausgewählt, für die Ihr Netzbetreiber keinen Service bietet?</li> </ol>
<p>Das Telefon lässt sich nicht anrufen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ist die SIM Karte im Netzwerk registriert?</li> <li>2. Sind die Anrufe aufgrund unbezahlter Telefonkosten verboten?</li> <li>3. Ist die Anrufweiterleitung aktiviert?</li> <li>4. Ist die Funktion "Anrufsperrung" im Menü Anrufsperrung aktiviert?</li> </ol>
<p>PIN verriegelt</p>	<p>Geben Sie den mit der SIM-Karte mitgelieferten PUK-Code zur Entsperrung ein oder kontaktieren Sie den Netzbetreiber.</p>
<p>Anrufgebührenzähler Fehlfunktion.</p>	<p>Keine Zählungsimpulse werden übertragen. Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.</p>
<p>SIM Fehler</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die SIM Karte ist verunreinigt. Reinigen Sie diese.</li> <li>2. Die SIM-Karte neu einlegen.</li> <li>3. Die SIM Karte ist defekt. Austauschen</li> </ol>

## Anhang II: Abkürzungen und Bedeutungen

**GSM**--- Globalsystem für MobilKommunikation.

**SIM**---Teilnehmeridentifikationsmodul.

**PIN**---Personalidentitätsnummer.

Normalerweise bezieht es sich auf PIN1. Angeboten mit der SIM-Karte. Dient zur Entsperrung der SIM Karte.

**PUK**---Personalentsperrungskode.

Angeboten mit der SIM-Karte. Dient zur Entsperrung der SIM-Karte, soweit die SIM-Karte aufgrund dreimaliger irrtümlicher Eingabe der PIN-Kode gesperrt ist. Sie können zur Modifizierung der PIN-Code nutzen.

### **Warnung**

Unsere Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung für die Folge, die von nicht nach dem oben genannten Vorschlag oder durch unsachgemäßen Gebrauch resultiert hat.

Wenn die obigen Inhalte in diesem Handbuch den in Ihrem Telefon nicht entsprechen, sollen Sie sich nach den in Ihrem Telefon orientieren.

Unsere Gesellschaft behält das Recht vor, Änderung ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.