

Benutzerhandbuch

Deutsch

Bea-fon S200/S210



bea-fon

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon S200/S210!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs. Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Allgemeine Informationen

Bea-fon S200/210 Inhalt:

- 1 Telefon
- 1 Ladestation
- 1 Reiseladegerät
- 1 Akku
- 1 Headset
- 1 Micro SD Karte (Nur für S210)
- 1 Benutzerhandbuch

Sollte die Schrift zu klein und für sie kaum zu lesen sein, so haben sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite:
www.beafon.com / Produkte

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: **0000**.

PIN-Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Inhaltsverzeichnis	4
Das Telefon	6
Erste Schritte	9
Was ist eine SIM-Karte?	9
Einsetzen der SIM-Karte (und Micro SD Karte):	9
Einsetzen des Akkus:	10
Laden des Akkus:	10
Ein oder Ausschalten des Telefons:	11
Tastensperre:	12
Standby:	12
Display (Ausgangsanzeige):	13
Menütasten:	14
Anruffunktionen	16
Anrufen:	16
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:	16
Entgegennehmen eines Anrufs:	17
Freisprechen:	17
Menü	18
Kontakte	20
Suchen:	20
Neuer Kontakt:	20
Alle kopieren:	20
Löschen:	21
Speicherstatus:	21
Kurzwahl:	21
Anrufliste	22
Versäumte, Gewählte und Empfangene:	22
Anrufprotokolle löschen:	22
Anrufzeit:	22

Inhaltsverzeichnis

Anrufkosten:.....	22
SMS Zähler:	23
GPRS Zähler:	23
Mitteilungen	24
SMS	24
MMS (Nur für S210):	27
MMS Datenkonto (Nur für S210):	30
Sprachbox:	31
Broadcast-Nachrichten:	32
Einstellungen	33
Ton & Alarm:.....	33
Telefoneinstellungen:	33
Bluetooth(Nur für S210):.....	34
Anrufeinstellungen:	35
Netzeinstellungen:.....	36
Sicherheitseinstellung:	36
Werkseinstellungen wiederherstellen:	37
Extras	38
Aufgaben:	38
Wecker	38
Taschenrechner:.....	39
SOS	40
SOS Knopf:.....	42
SOS Nummer:	42
SOS SMS Text:	42
Kamera (Nur für S210)	43
Fehlerbehandlung	45
Akku	48
Telefon.....	50
Sicherheitshinweise	52

Das Telefon

Vorderseite

Display

**Menütaste
'links' und
Schnelltaste
zu Nachrichten.**

**Wahl Taste
Grüne Taste**

**Pfeiltaste
(unten)**

In der
Ausgangsanzeige,
kommen Sie mit
dieser Taste in
das Bluetooth
(nur für S210)

*** Taste**

Drücken sie diese Taste
In der Ausgangsanzeige
um folgende Zeichen
einzugeben: * / + / p / w.

Tastenfeld

In der Ausgangsanzeige
können Sie Nummern
eingeben.
Bei langem drücken der
Tasten 2-9 nutzen sie die
Kurzwahl.



**Pfeiltaste
(oben)**

In der Aus-
gangsanzeige,
kommen Sie
mit dieser
Taste in das
Hauptmenü

**Menütaste
'rechts' und
Schnelltaste
zu Telefonbuch.**

**Ein/Aus-
schaltknopf
Rote Taste**

Taste

In der Ausgangsanzeige;
durch langes drücken
aktivieren/deaktivieren
Sie den Lautlos Modus.
Im Editiermodus;
wechseln Sie die
Eingabemethode.

Das Telefon

Oben



Taschenlampe

Rückseite

Kamera
(Nur für S210)




SOS Knopf

Das Telefon

Linke Seite

Rechte Seite

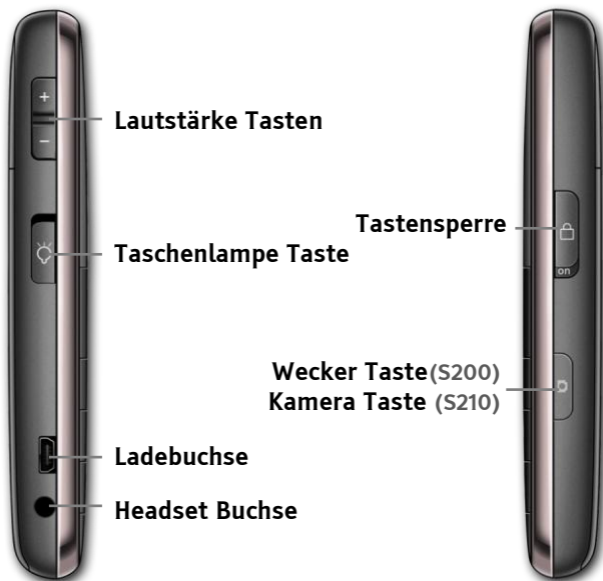

Hinweis:

Alle Bilder und Beispiele für das Display gelten nur als Beispiel.

Erste Schritte


Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte (und Micro SD Karte):


1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel
3. Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
4. Sie sehen 2 Kartenhalterungen: links für die SIM-Karte und rechts für die Micro SD Karte.
5. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.
6. Nur für das S210: Öffnen Sie die Micro SD Kartenhalterung. Schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in die Kartenhalterung und danach schließen sie die Halterung.

Erste Schritte

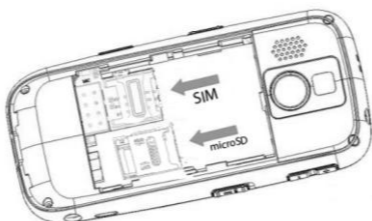

Einsetzen des Akkus:

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.
3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hinauf bis er einrastet.

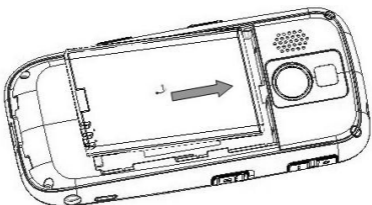

Laden des Akkus:

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des S200/S210 zu laden: Ladestation oder Reiseladegerät.

- A. Ladestation
- B. Reiseladegerät

Erste Schritte

Der Lithium Akku für das Telefon ist bei Auslieferung nicht vollständig geladen um seine volle Kapazität zu erreichen muss der Akku mehrmalige Ladezyklen durchlaufen:

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern.

Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint.

Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.

Hinweis: Die erst Ladung des Akkus sollte mindestens 10 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon einzuschalten.
2. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Erste Schritte

4. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **rote Taste** um das Telefon auszuschalten.

Befindet sich keine SIM-Karte im Telefon, wird die Meldung *Insert SIM* am Display angezeigt. Ohne SIM-Karte kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Tastensperre:

Die Tastensperre verhindert, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

Sperren und Freigeben der Tasten:



Zum Aktivieren der Tastensperre drücken Sie die Schiebe-Taste auf der rechten Seite des Telefons nach unten.

Um die Tastensperre aufzuheben schieben Sie die Taste nach oben.

Standby:

Wenn sie für eine kurze Zeit das Telefon nicht nutzen, schaltet sich das Telefon automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste um diesen Modus zu beenden.

Anrufe können im Standby-Modus empfangen werden.



Erste Schritte

Display (Ausgangsanzeige):











1	2	3
4		
5		
6		
7	8	9

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Empfangsstärke | 6. Datum |
| 2. Symbole | 7. Nachrichten |
| 3. Akku Status | 8. Menü |
| 4. Netzbetreiber | 9. Telefonbuch |
| 5. Zeit | |


Display Zeichen:

	Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i>
	Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.</i> SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht <i>Dieses Zeichen  blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.</i>
	Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i>
	Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i>




Erste Schritte

  	Anrufsignal <i>Nur Läuten</i> <i>Lautlos Modus und vibrieren</i> <i>Vibrieren dann läuten</i>
	Rufumleitung <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.</i>
	Tastensperre <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn die Tastensperre aktiv ist. Ist die Tastensperre aktiv können die Tasten nicht benutzt werden.</i>
	GPRS <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn GPRS vorhanden oder aktiv ist.</i>
	Wecker <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</i>
	Roaming <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet</i>
	Bluetooth (Nur für S210) <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.</i>
	Akkuanzeige <i>Dieses Zeichen wechselt die Farbe je nach Status des Akkus:    </i>

Menütasten:

	Pfeiltaste (oben) <i>In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste in das Hauptmenü.</i>
--	---

Erste Schritte

	Pfeiltaste (unten) (Nur für S210) <i>In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste in das Bluetooth Menü.</i>
	Menütaste 'rechts' <i>In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste in das Telefonbuch.</i>
	Menütaste 'links' <i>In der Ausgangsanzeige kommen Sie mit dieser Taste zu den Mitteilungen.</i>

Passwort:

Das Passwort Ihres Telefons ist bei Auslieferung auf **0000** eingestellt, Sie können es jederzeit ändern. Auch können Sie das Passwort Ihrer SIM-Karte ändern. Siehe Sicherheitseinstellung auf Seite 36.

Hinweis: Für mehr Informationen kontaktieren Sie ihren Netzbetreiber.

Anruffunktionen

Anrufen:

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**. Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie rechte Menütaste **Löschen** um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen (siehe **Neuer Kontakt** auf Seite 20, wie speichere ich Name und Nummer)

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste.
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die **rote Taste** um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Anruffunktionen

Entgegennehmen eines Anrufs:

Wenn Sie einen Anruf bekommen und das Telefon läutet oder vibriert sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

1. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die **grüne Taste** oder **OK**.
2. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die **rote Taste** oder **Stopp**.

Headset/Bluetooth Modus (BT nur für S210): Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

Durch Drücken der **Optionen** Taste während eines Telefonates stehen ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Einzelnen

Anruf Halten: Haltet diesen Anruf.

Lautsprecher*: Fsp.aus/Fsp.ein.

Neuer Anruf: Tätigen sie einen neuen Anruf.

Telefonbuch: Um in das Telefonbuch zu gelangen.

Mitteilungen: Um in die Mitteilungen zu gelangen.

*Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die Pfeil nach oben Taste drücken.

Menü

Durch Drücken der Pfeil nach oben Taste gelangen Sie in das Menü.

Blättern Sie zum gewünschten Menüpunkt durch Drücken der Pfeil oben/unten Taste.

1. Kontakte

1. Suchen
2. Neuer Kontakt
3. Alle kopieren
4. Löschen
5. Speicherstatus
6. Kurzwahl

2. Anruflisten

1. Versäumte
2. Gewählte
3. Empfangene
4. Anrufprotokolle löschen
5. Anrufzeit
6. Kostenrechner*
7. SMS Zähler
8. GPRS Zähler

3. Mitteilungen

1. SMS
2. MMS *(Nur für S210)*
3. MMS Datenkonto *(Nur für S210)*
4. Sprachbox
5. Broadcast-Nachrichten

Menü

4. Einstellungen

1. Ton & Alarm
2. Telefoneinstellungen
3. Bluetooth *(Nur für S210)*
4. Anrufeinstellungen
5. Netzeinstellungen
6. Sicherheitseinstellungen
7. Werkseinstellungen wiederherstellen

5. Extras

1. Aufgaben
2. Wecker
3. Taschenrechner

6. SOS

1. SOS Knopf
2. SOS Nummer
3. SOS SMS Text

7. Kamera *(Nur für S210)*

1. Kamera
2. Fotos
3. Kameraeinstellungen
4. Bildeinstellungen
5. Szenenmodus
6. Zurücksetzen

*Hinweis: Die mit * markierten Menüpunkte müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.*

Kontakte

Suchen:

1. Wähle *Suchen* im *Telefonbuch*.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namen ein und drücken Sie *Suchen*.
3. Drücken Sie *Optionen* für folgende Funktionen: *Wählen, SMS senden, MMS senden, Anzeigen, Bearbeiten, Löschen* und *Kopieren*. (MMS nur für S210)

Neuer Kontakt:

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher (Telefon) oder im Speicher der SIM-Karte (SIM-Karte) speichern. Das interne Telefonbuch kann bis zu 500 Namen enthalten.

1. Wähle *Neuer Kontakt* im *Telefonbuch*.
2. Wähle *Speicher: SIM Karte* oder *Telefon*.
3. *SIM-Speicher*: Es können nur *Name* und *Nummer* gespeichert werden.
4. *Telefon-Speicher*: Es können *Name*, *Nummer* und *Anruferbild* gespeichert werden. *Anruferbild*: Anzeige des Bildes bei abgehenden oder ankommenden Anrufe.
5. Zum Speichern des *Kontakts* drücken Sie *OK*.

Alle kopieren:

Sie können alle Namen auf der SIM-Karte zum Telefon oder alle Namen auf dem Telefon zur SIM-Karte kopieren.

Hinweis: Werden Kontakte zur SIM-Karte kopiert können nur Name und Nummer gespeichert werden.

Kontakte

Löschen:

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Von SIM: Löscht alle Kontakte auf der SIM-Karte

Von Telefon: Löscht alle Kontakte im Telefonspeicher

Einzel: Löscht den von Ihnen ausgewählten Kontakt

Speicherstatus:

Zeigt die Anzahl der gesamten und der bereits benutzen Kontakte auf SIM und Telefon.

Kurzwahl:

Sie können die *Kurzwahl* Funktion ein oder ausschalten.

Es können 8 Nummern als Kurzwahlnummern hinterlegt werden (2-9)

1. Wähle *Nummer einrichten* und drücke *OK*.
2. Wähle die gewünschte Nr. (2-9) und drücke *Optionen*.
3. Zum Bearbeiten drücke *Bearb*.
4. Wähle den gewünschten Name und drücke *OK* (der gewünschte Name muss bereits unter *Kontakte* gespeichert sein).

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Anrufliste

Versäumte, Gewählte und Empfangene:

Das Telefon registriert die Telefonnummern von *Versäumte, Gewählte* oder *Empfangene* Anrufen.

Wenn Sie *Versäumte, Gewählte* oder *Empfangene* mit *OK* bestätigen, sehen Sie die jeweiligen Anrufe und mit *Optionen* haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wählen, Speichern, Details, Löschen, Bearbeiten und *SMS senden*, (*MMS senden* nur für S210).

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von *Versäumte, Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch alle Anrufprotokolle löschen.

Anrufzeit:

Damit lässt sich die Dauer, des *letzten* Anrufes und auch die *gewählten* und *empfangenen* Anrufe anzeigen.

Zähler zurücksetzen: Wählen Sie *Zähler zurücksetzen* um alle Anrufe zurückzusetzen.

Anrufkosten:

Zeigt die Kosten Ihres letzten Anrufs oder aller Anrufe in Einheiten an. Dieses Service ist vom Netzbetreiber abhängig.

Anrufliste

Sie können folgende Optionen wählen:

Letzte Anruflisten: Die Kosten vom zuletzt geführten Gespräch ansehen

Gesamtkosten: Gesamtkosten für alle Anrufe ansehen.

Kosten zurücksetzen: Die Anruflisten zurücksetzen. (Benötigt PIN2)

Max. Kosten: Geben Sie PIN2 ein und setzen Sie das Kostenlimit fest.

Preis pro Einheit: Geben Sie PIN2 ein und setzen Sie das Einheitspreislimit fest.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten unterstützen dieses Service, die Anzahl der Menüpunkte hängt davon ab.

SMS Zähler:

In diesem Menü wird die Anzahl der *Gesendeten* und *Empfangenen* SMS angezeigt.

GPRS Zähler:

In diesem Menü wird die Menge der bereits *Versendeten* und *Empfangenen* GPRS-Daten angezeigt.


Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS* und mit dem S210 auch *MMS*. Sie können auch *Broadcast-Nachrichten* empfangen dies ist jedoch **Netzbetreiber** abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

SMS

Eingang:

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue *Mitteilung* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses Symbol  am Display.

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen:

Antworten, Löschen, Bearbeiten, Weiterleiten, Kopiere zu Telefon, Verschieben zu Telefon*, Alle löschen, Alle kopieren, Alle verschieben und Nummer verwenden.*

**Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.*

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Mitteilungen

SMS schreiben:

In diesem Menü können Sie Nachrichten verfassen. Drücken sie so oft die Tasten bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Drücken Sie 0 um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die 1 um spezielle Zeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie Pfeil nach oben/unten Taste um den Positionsanzeiger zu bewegen.
- Drücken Sie *Löschen* um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *Löschen* gedrückt.
- Drücken Sie die # Taste um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln: DE, de, 123

Die Anzahl der geschriebenen Buchstaben sehen Sie am rechten oberen Display Rand.

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie die *Optionen* und wählen Sie *Senden*. Hier haben Sie die Möglichkeit die *Mitteilung* an einem einzelnen Empfänger zu senden, *An mehrere Empfänger* oder die Mitteilung zu *Speichern*.

Andere Optionen:

Vorlage einfügen, *Nummer einfügen*, *Name einfügen* und die *Eingabemethode zu ändern*.

Mitteilungen

Ausgang:

Im *Ausgang* werden die gesendeten SMS gespeichert.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Senden, Bearbeiten, Kopieren zu SIM, Verschieben zu SIM*, Alle löschen, Alle kopieren, Alle verschieben und Nummer verwenden.*

**Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.*

Entwürfe:

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten SMS.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Senden, Bearbeiten, Kopieren zu Telefon, Verschieben zu Telefon*, Alle löschen, Alle kopieren, Alle verschieben und Nummer verwenden.*

**Diese Option ist abhängig wo das SMS gespeichert wurde.*

Vorlage:

In diesem Menü können Sie die *Vorlage bearbeiten* und *Löschen*. Sie können max. 10 *Mitteilungen* speichern.

SMS Einstellungen:

Sie können SMS Einstellungen definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Profileinstellung: Sie können Nachrichtprofile abhängig von Ihrem Netzbetreiber einstellen.

Mitteilungen

- Speicherstatus:** Mit dieser Option wird der SMS-Speicherstatus von Ihrer SIM-Karte und Ihrem Telefon angezeigt.
- Bevorzugter Speicher:** Sie können den bevorzugten Speicher (SIM oder Telefon) für die SMS einstellen.
- Bevorzugte Verbind.:** Wählen Sie die bevorzugte SMS Übertragung.

MMS (Nur für S210)

Mitteilung schreiben:

Hier können Sie eine MMS erstellen. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

An, Kopie an, Blindkopie an: Hier können Sie die Nummer oder Email Adresse des Empfängers eingeben.

Betreff: Eine kurze Beschreibung über den Inhalt des MMS.


Inhalt bearbeiten: Hier können Sie *Text hinzufügen, Bild hinzufügen, Audio hinzufügen, Anhang hinzufügen, Dia hinzufügen vor, Dia hinzufügen nach, Vorschau und Dia-Timing.*

Nachdem Sie die Nachricht fertiggestellt haben, drücken Sie *Fertig*. Hier haben Sie die Möglichkeit die MMS zu *Senden, Senden und speichern, In Entwürfe speichern, Als Vorlage speichern, Sende Optionen oder Beenden.*

Mitteilungen

Eingang:

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen *Mitteilungen* ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon wenn Sie eine neue *MMS* erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie dieses  Symbol am Display.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Anzeigen, Antworten, Mit SMS antworten, Allen antworten, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen, Als Vorlage speichern, Eigenschaften und Details verwenden.

Ausgang:

Im *Ausgang* werden die gesendeten *MMS* gespeichert.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Anzeigen, Antworten, Mit SMS antworten, Allen antworten, Weiterleiten, Löschen, Alle löschen, Als Vorlage speichern, Eigenschaften und Details verwenden.

Entwürfe:

In *Entwürfe* sehen Sie Ihre gespeicherten *SMS*.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Anzeigen, Weiterleiten, Bearbeiten, Löschen, Alle Löschen, Als Vorlage speichern, Eigenschaften und Details verwenden.

Mitteilungen

Vorlagen:

Hier sehen Sie Ihre gespeicherten *Vorlagen*.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: *Anzeigen, Mitteilung schreiben, Löschen, Alle löschen und Eigenschaften*.

MMS Einstellungen:

Sie können voreingestellte MMS definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Entwerfen: Folgende Parameter können Sie hier einstellen: *Erstellungsmodus, Autom. Signatur und Signatur*.

Senden: Stellen Sie die *Gültigkeitsdauer, Sendebericht, Lesebericht, Priorität, Dia Timing und Sendezeit* ein.

Empfangen: Stellen Sie das *Heimnetzwerk, Roaming, Lesebericht* und *Sendebericht* für Ihr MMS ein.

Filter: Hier können Sie die MMS Mitteilungen beschränken.

Serverprofil: Sie können das Profil aktivieren oder bearbeiten. Bitte kontaktieren sie ihren Netzbetreiber für die Einstellungen.

Speicherstatus: Mit dieser Option werden der verbrauchte Speicherplatz sowie der noch zur Verfügung stehende Speicherplatz angezeigt.

Mitteilungen

MMS Datenkonto (Nur für S210)

GSM Daten:

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für ein *GSM Datenkonto* wie folgt verändern:

- Kontoname:** *Kontoname* bearbeiten.
- Nummer:** Geben Sie die Telefonnummer vom Server ein.
- Benutzername:** Geben Sie den Benutzernamen ein.
- Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- Verbindungsart:** Wählen Sie den Leitungstyp zwischen *Analog* und *ISDN*.
- Geschwindigkeit:** Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit: 9.6 kbps, 14.4 kbps oder 4.8 kbps.
- DNS:** Geben die DNS-IP-Adresse ein.

GPRS Daten:

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für ein *GPRS-Datenkonto* wie folgt verändern:

- Kontoname:** Kontoname bearbeiten.
- APN:** Tragen Sie den Namen des Zugangspunktes ein. Dieser Name wird für die Adresse vom GPRS-Gateway verwendet.
- Benutzername:** Geben Sie den *Benutzernamen* ein.
- Passwort:** Geben Sie das *Passwort* ein.

Mitteilungen

Autorisationstyp: Wählen Sie den Autorisationstyp aus *Normal* oder *Sicher* aus.

Sprachbox:

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

Das Telefon unterstützt 2 Sprachboxnummern.

1. Wählen Sie 1 oder 2 und drücken Sie *Optionen*.
2. Wählen Sie *Sprachbox anrufen* oder *Bearbeiten*
Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen Namen und die Nummer Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der *Sprachbox* gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Mitteilungen

Broadcast-Nachrichten:

Mit diesem Nachrichtenservice können Sie in der Region, wo Sie sich befinden, Infomeldungen mit verschiedenen Themen empfangen, wie z.B. Wetterberichte, Verkehrsinformationen, usw. Wenn Sie die Spracheinstellung verändern, können Sie Nachrichten in der neueingestellten Sprache empfangen. (z.B. wenn Sie sich im Ausland aufhalten).

Empfangsmodus: Mit dieser Option können Sie den Empfang der Infomeldungen freigeben oder sperren.

Mitteilung lesen: In diesem Menü können Sie alle empfangenen Infomeldungen lesen.

Sprachen: Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Infomeldungen auswählen.

Kanaleinstellungen: Mit dieser Option können Sie die Kanäle festlegen, durch die Sie Ihre Infomeldungen empfangen wollen.

Einstellungen

Ton & Alarm:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Toneinstellungen: Folgende Klingeltöne können Sie einstellen: *Eingehender Anruf, Wecker, SMS Ton und Tastenton.*

Lautstärke: Hier können Sie die Lautstärke der Klingeltöne und Tastentöne einstellen.

Ruftontyp: Wählen Sie zwischen *Einzel, Wiederholung oder Ansteigend.*

Signaltyp: Wählen Sie zwischen *Nur Rufton, Nur Vib., Vib. und läuten oder Zuerst Vib. dann läuten.*

Telefonereinstellungen:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Zeit und Datum: Stellen Sie die *Zeitzone, Uhrzeit und Datum und das Format* ein.

Sprachen: In diesem Menü können Sie die *Displaysprache* einstellen.

Schriftsprache: In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte *Schriftsprache* definieren.

Extras anzeigen: Hier können Sie *Hintergrundbild, Datum und Uhrzeit anzeige* und den *Netzbetreibernamen* einstellen.

Display: Hier Sie die *Leuchtdauer* des Displays einstellen.

Einstellungen

Bluetooth (Nur für S210):

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Um direkt in das Menü zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Pfeil nach unten Taste.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Bluetooth: Drücken Sie die Linke Menütaste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.

Suche Audiogerät: In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit Bluetooth fähigen Audiozubehör herzustellen

Mein Gerät: In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen.

Suche Audiogerät:

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie **Binden**.
3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein **Passwort**. Bestätigen Sie das Passwort mit **OK**.
4. Unter **Optionen** finden sie folgende Funktionen: **Verbinden, Umbenennen, Autorisieren, Löschen, Alle löschen und Service Liste**.

Einstellungen

Aktive Geräte: Zeigt die Geräte an mit denen Ihr Gerät aktiv verbunden ist.

Einstellungen: In diesem Menü können Sie: *Sichtbar*, *Gerätename ändern*, *Authentifizierung*, *Audiopfad und gesperrte Geräte einstellen*.

Info: Hier sehen Sie den aktuellen *Geräte Namen*, die *Geräte Adressen* und die *Dienste* die Ihr Telefon unterstützt.

Hinweis: Bluetooth und Kamera können nicht zu selben Zeit genutzt werden.

Anrufeinstellungen:

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Anklopfen: Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie *OK* um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten drücken Sie die **rote Taste**.

Rufumleitung: Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitung gleichzeitig aktiviert werden.

Einstellungen

Anruf sperren: Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Schwarze Liste: Legen Sie hier fest, ob der Filter für ankommende Anrufe aktiviert wird und bearbeiten Sie die schwarze Liste.

Netzeinstellungen:

Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

Netzauswahl: Hier können Sie: *Neue Suche, Netzauswahl und Auswahlmodus* einstellen.

Bevorzugte Netze: Sie können Ihr bevorzugtes Netz einstellen.

GPRS Verbindung: Hier können Sie die Einstellung für die GPRS-Verbindung ändern: *Wenn Nötig und Immer*.

Sicherheitseinstellung:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

SIM-Sperre: Beim *Ein* oder *Ausschalten* der PIN-Abfrage werden Sie aufgefordert, den korrekten *PIN-Code* der *SIM-Karte* einzugeben, Sie können den PIN Code der *SIM-Karte* jederzeit ändern.

Einstellungen

Telefonsperre: Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, muss der Benutzer das Passwort immer eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird. Das Standard Passwort lautet: **0000**.

Passwort ändern: Um das Passwort zu ändern, geben Sie das aktuelle Passwort und dann das neue Passwort ein: **PIN**, **PIN2** und **Telefonpasswort** können geändert werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen:

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Passwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardpasswort lautet: **0000**.

Extras

Aufgaben:

Hier können Sie wichtige Termine und *Aufgaben* speichern.

Neue Aufgabe hinzufügen:

1. Wählen Sie *Hinzufügen* in der Aufgabeliste. Ist bereits Aufgaben gespeichert wählen Sie *Optionen* und *Hinzufügen*.
2. Wähle *Neue Aufgaben* und geben Sie die gewünschten Daten ein.
3. Um die Aufgabe zu speichern drücken Sie *Fertig*.

In der *Aufgaben Liste* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen und Alle löschen.

Hinweis: Sie könne nur eine bestimmte Anzahl von Aufgaben speichern.

Wecker

Maximal 5 Wecker können gestellt werden.

Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie *Bearbeiten*.
2. Stellen Sie: *Ein* oder *Aus*, *Uhrzeit*, *Wiederholung*, *Schlummer (m)* und den *Signaltyp* ein.
3. Um den Wecker zu speichern drücken Sie *Fertig*.

Extras

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie Stopp um diesen zu stoppen oder die Schlummer Taste. In diesem Fall wird der Alarm schlummern und nach 4 Minuten wieder ertönen.

Taschenrechner:

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drücken Sie # für den Dezimalpunkt.
- Drücken Sie die Pfeiltasten für +, -, x, ÷.

Drücken Sie *Ergebnis* für das Resultat, halten Sie *Löschen* gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

SOS

Der SOS Knopf ist eine nützliche Funktion, die Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS Nummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der *SOS Knopf* auf der Telefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch angewählt. Während des Notrufs ertönt ein Warnton, damit Sie wissen – das ist ein Notruf! Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw.

Ist keine *SOS Nummer* gespeichert oder Ihre Wertkarten abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschalten), so können Sie mit 112 den Notruf wählen.

SOS:

Drücken Sie den SOS Knopf auf der Rückseite des Telefons 3 Sekunden lang, möchten Sie den SOS Ruf stoppen, drücken sie für 3 Sekunden die **rote Taste**.

Funktionsweise:

Durch das Drücken des SOS Knopfes werden die von Ihnen zuvor gespeicherten *SOS Nummern* der eingegebenen Reihenfolge nach automatisch angewählt. Das Telefon schaltet die Freisprechfunktion mit voller Lautstärke ein,

SOS

zugleich werden bei nicht entgegennehmen des Notrufes die angerufenen Personen durch Aussendung einer SOS-SMS darüber informiert, dass ein Notruf getätigt wurde. (falls Mobilnummer bzw. Telefon mit SMS-Funktion bei Notfallkontakt vorhanden).

Werden Sie innerhalb einer Stunde nach dem Starten der Notruf-Funktion angerufen, nimmt das Telefon automatisch jedes hereinkommende Gespräch an. Wollen Sie die Funktion 'automatisches Abheben bis 1h nach Notruf' beenden, so müssen Sie aus Sicherheitsgründen Ihr Mobiltelefon aus- und wiedereinschalten

Hinweis:

- Wenn Sie die SOS-Taste gedrückt haben, vibriert das Handy und nach 2-3 Sekunden startet der SOS-Anruf.
- Wollen Sie den Notruf stoppen bzw. rückgängig machen, müssen Sie die **rote Taste** 3 Sekunden lang drücken.
- Damit der Notruf nicht ungehört auf einem Anrufbeantworter oder Sprachbox endet ist die Gesprächszeit des Notrufes auf 2 Minuten beschränkt, danach wird automatisch die nächste Nummer gewählt
- Bei Verwendung einer Wertkarte: Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

SOS

- Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Achtung: Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

SOS Knopf:

Sie können den *SOS Knopf* ein/ausschalten. Wird die ausgeschaltete Notruftaste gedrückt, erfolgt kein Notruf. Sie können aber weiterhin 112 mit der Zifferntastatur wählen.

SOS Nummer:

Legen Sie sich auf maximal 5 *SOS Nummern* und deren Reihenfolge fest.

SOS SMS Text:

Wird der SOS Ruf gestartet und nicht entgegengenommen, wird dieser Text an die *SOS Nummern* gesendet.

Der Text kann verändert werden (Maximal 64 Zeichen).

Kamera (Nur für S210)

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige den Kamera Knopf auf der rechten Seite des Telefons für 2 Sekunden.

Fotografieren:

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie die Fototaste oder die Pfeil nach oben Taste, um ein Foto aufzunehmen. Nach der Aufnahme wird das Foto auf dem Display angezeigt. Wenn Sie es speichern möchte drücken Sie *Speichern* wenn nicht drücken Sie *Abbrechen*.

Mit *Optionen* können Sie die Einstellungen wie folgt verändern:

Fotos:

Anzeigen der gespeicherten Fotos (in .bpm Format). Sie können die Fotos über *MMS/Bluetooth* senden und auch empfangen.

Folgende Funktionen stehen ihnen unter *Optionen* zur Verfügung:

Anzeigen, Verwenden, Senden, Umbenennen, Löschen und Alle löschen.

Kamera-einstellungen:

Festlegen von *Verschlusszeit* und *Frequenz*.

Kamera (Nur für S210)

Bildeinstellungen: **Einstellen der *Bildgröße*.**

Szenenmodus: **Auswahl von *Automatisch* oder *Nacht Modus*.**

Zurücksetzen: **Wiederherstellen der Standard-einstellungen für die Kamera.**

Hinweis: **Alle Fotos werden auf die Micro SD Karte gespeichert. Bitte stellen Sie sicher, dass sich eine Karte im Telefon befindet bevor Sie ein Foto speichern. Kamera und Bluetooth könne nicht zur selben Zeit genutzt werden aber Sie können über Bluetooth Fotos versenden.**

Fehlerbehandlung

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde.

Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf dem Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte
- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Fehlerbehandlung

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netzabdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Fehlerbehandlung

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Empfangsstärke
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

Display ist schwarz:

- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie das Hintergrundbild.
- Ist das Telefon nass geworden?

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Tip: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf www.beafon.com. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Akku

- Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist.
- Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde! Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf das Laden Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhafte Ladegeräte oder Akkus.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
- Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.

Akku

- Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehöerteile oder Zubehöerteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehöerteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.

Telefon

- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen. Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.
- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät sowie sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Die Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten

In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen

Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist

oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Sicherheitshinweise

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher:

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.

Sicherheitshinweise

- Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte:

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Sicherheitshinweise

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden;

Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Sicherheitshinweise

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen.

Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von $2,0\text{W/Kg}$ und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: $0,164\text{W/Kg}$, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Sicherheitshinweise

Haftungsbeschränkung:

- **Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.**
- **Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.**