

Bedienungsanleitung



EL590

mobilistel

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE	4
AUSPACKEN	6
IHR TELEFON	17
ERSTE SCHRITTE	18
ALLGEMEINE FUNKTIONEN	24
OPTIONEN WÄHREND ANRUFEN	33
DAS TELEFONBUCH VERWENDEN	37
TEXTEINGABE	41
MENÜKARTE	48
MENÜFUNKTIONEN	55
1. Telefonbuch	55
2. Nachrichten	62
3. Anrufliste	78
4. Einstellungen.....	83
5. Multimedia	108
6. Spiele.....	132
7. Extras	135
8. Dienste	145
9. Dateimanager	149
SIM-AT-DIENST	154
PROBLEMBEHEBUNG	155
VERWENDUNG DER AKKUS	158

SICHERHEITSINFORMATIONEN	162
GLOSSAR	167
PC-LINK-MANAGER.....	171
BESCHRÄNKTE GARANTIE	
EU-RICHTLINIEN KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	

Sicherheitshinweise

Beziehen Sie sich bitte aus Sicherheitsgründen auf diesen Leitfaden bevor Sie das Telefon benutzen. Sollten Sie dies versäumen und den Leitfaden nicht beachten, so könnte dies zu Fehlfunktionen und Gefahren für den Anwender führen.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheit am Steuer

Verwenden Sie das Telefon bitte niemals während Sie fahren. Sollten Sie Ihr Telefon benutzen müssen, halten Sie dazu bitte am Straßenrand an. In einigen Ländern ist es illegal, ein Mobiltelefon am Steuer zu benutzen. Es wird auch empfohlen, keine Mobiltelefone während des Tankens an einer Tankstelle zu verwenden.

In Flugzeugen ausschalten

Mobiltelefone können Flugzeuge beeinflussen. Vergewissern Sie sich daher bitte, das Telefon stets ausgeschaltet ist, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden.

Sonderregulierungen einhalten

Halten Sie bitte unbedingt Sonderregulierungen in Gegenden ein, wo diese gelten. Es wird empfohlen, Ihr Mobiltelefon immer dann auszuschalten, wenn die Verwendung illegal wäre oder wenn es Störungen

verursachen könnte, z. B. in Krankenhäusern.

Störungen

Alle Mobiltelefone können durch Funkwellen beeinträchtigt werden, sodass es möglicherweise zu Störungen während Anrufen kommen kann.

Qualifiziertes Servicepersonal

Es wird streng empfohlen, Reparaturen nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausführen zu lassen. Verwenden Sie bitte ausschließlich empfohlene Zubehörteile und Akkus.

Richtig einsetzen

Verwenden Sie das Telefon in der normalen Haltung (halten Sie es an Ihr Ohr). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie auf die [Sende-/Wähltaste]. Geben Sie Ihren derzeitigen Standort bekannt. Beenden Sie den Anruf nicht, ohne die Erlaubnis dazu. Sie können den Anruf durch Drücken der [Endetaste] beenden.

Richtlinien Kinder: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.

Belastung durch Funkfrequenz-einstrahlung (SAR-Information)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen. Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen. Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die von der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen, wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsbereich, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist. Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Der von der EU empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.722 W/kg ermittelt

* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert beinhaltet eine große Sicherheit, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Hörsicherheit:

Dieses Produkt hält die aktuellen Vorschriften für die Begrenzung der Ausgangsleistung der Audiogeräte für Verbraucher auf einen sicheren Wert ein. Wenn Sie Ihr Gerät mit Kopfhörern oder Ohrstöpseln in hoher Lautstärke hören, können Ihre Ohren dauerhaft geschädigt werden. Auch wenn Sie daran gewöhnt sind, mit hoher Lautstärke zu hören und ihnen das normal erscheint, gehen Sie das Risiko ein, Ihren Ohren zu schaden. Reduzieren Sie die Lautstärke Ihres Gerätes auf einen vernünftigen Wert und vermeiden Sie dauerhafte Hörschäden. Wenn es in Ihren Ohren klingelt, reduzieren Sie die Lautstärke oder schalten Sie den Audio-Player aus.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Ladegerät
- Akku
- Bedienungsanleitung
- Headset
- PC-Link-Programm-CD
- USB-Datenkabel

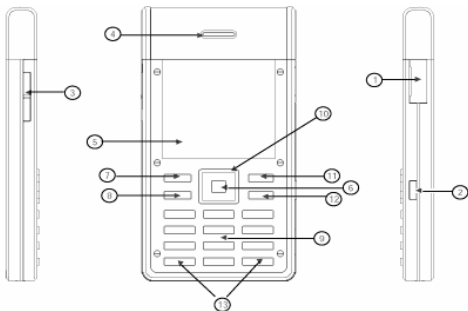
Anmerkung:

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörigen Teile und das bei Ihrem Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Benutzen Sie das gekaufte Zubehör nur mit dafür zugelassenen Geräten. Wenn Sie dieses Zubehör an anderen Geräten verwenden, könnte das Probleme verursachen und eventuell eintretende Reparaturkosten würden nicht von der Garantie gedeckt werden.

IHR TELEFON

Telefonanordnung



1	Allgemeine Anschlussbuchse zum Anschluss für das Headset, Ladegerät und Datenkabel.
2	Kamera-Taste
3	Lautstärketaste
4	Hörer/Lautsprecher
5	Display
6	WAP-/OK-Taste
7	Linke Software-Taste
8	Senden-/Wähltaste
9	Alphanumerische Tasten
10	Navigationstaste
11	Rechte Software-Taste
12	Ende- & Ein/Ausschaltungstaste
13	Sonderfunktionstasten

Definition der Tasten

Softwaretasten

Führen Funktionen aus, die in der Anzeige links oder rechts angezeigt werden.

Rechte Taste: Löscht Zahlen und Buchstaben wenn Sie einen Anruf tätigen oder Buchstaben für das Telefonbuch, eine Nachricht oder WAP eingeben.

Navigationstasten

Zum Scrollen durch die Menüoptionen.

Bewegen den Positionsanzeiger im normalen Bearbeitungsmodus nach oben oder unten.

Bewegen den Positionsanzeiger in allen Bearbeitungsmodi nach links und rechts.

Zum Abrufen des Menüs

Links: Zum Aufrufen des
Nachrichtenmenüs

Rechts: Zum Aufrufen des
FM-Radiomenüs

Oben: Zum Aufrufen des
Bluetoothmenüs

Unten: Zum Aufrufen des
Musikabspielmodus

Sende-/Wähltaste

Zum Wählen oder Annehmen eines Anrufs.

Ruft im Bereitschaftsmodus die letzten 20 Nummern auf.

Ende-& Ein/Ausschaltungstaste

Beendet einen Anruf.

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (diese Taste gedrückt halten).

Löscht Ihre Eingabe in den Menüs und bringt Sie zum Bereitschaftsmodus zurück.


Alphanumerische Tasten


Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Zum Ändern von Kamereinstellungen im Kameramodus.

Sonderfunktionstasten

Zum Eingeben von Sonderzeichen / Ausführen unterschiedlicher Funktionen.

*+ Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Option „Tastensperre“ zu wählen.

# Zum Betätigen der Option „Lautlosmodus“ gedrückt halten.

Seitentaste (An der rechten Seite Ihres Telefons)

Zum Anpassen der Tastenlautstärke im Bereitschaftsmodus. Kurz Drücken zum Anpassen der Ohrhörer-Lautstärke während eines Anrufs.

Oben-Taste gedrückt halten zum Beginn einer Tonaufnahme während eines Anrufs. Tonaufnahme wird angehalten durch Gedrückthalten der Seitentaste.

Zum Anpassen der Musik-Player-Lautstärke.

Zum Blättern durch die Monate im Kalendermodus.














WAP-/Ok-Taste











Zum Zugreifen auf das WAP-Menü (kurz drücken) und Starten des WAP-Browsers (gedrückt halten) und zum Aufnehmen im Kamera-Modus und zum Ausführen im Menü

Kamera-Taste

Zum Starten des Kamera-Vorschaumodus kurz drücken

Symbole

	Signalstärke: Zeigt Stärke des empfangenen Signals an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	GPRS: Zeigt Stärke des empfangenen GPRS-Signals an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Roaming: Erscheint, wenn das Telefon im Roaming arbeitet.
	Anrufe in Abwesenheit: Erscheint, wenn ein oder mehrere Anrufe verpasst wurden.
	Neue Nachricht: Erscheint, wenn eine neue Textnachricht eingegangen und ungelesen ist.
	MMS ungelesen: Erscheint, wenn eine neue MMS-Nachricht eingegangen und ungelesen ist.
	MMS besetzt: Erscheint, wenn MMS besetzt ist, wie z.B. beim Empfangen und Senden einer Nachricht.
	Broadcast-Nachricht: Erscheint, wenn der Empfang von Broadcast-Nachrichten aktiv ist.
	WAP-Mail: Erscheint beim Empfang einer WAP-Mail.
	Rufsperr aktiv: Erscheint, wenn die Rufsperr aktiv ist.
	Rufumleitung: Erscheint, wenn die Rufumleitung aktiv ist..
	Bluetooth: Erscheint, wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Das Symbol muss angezeigt werden, um die Bluetooth-Funktion zu nutzen. Schalten Sie Bluetooth wieder aus, wenn Sie sie nicht mehr benutzt wird.
	Bluetooth-Headset: Erscheint, wenn bei Freisprechbetrieb der Bluetooth-Headset angeschlossen ist.

	Bluetooth angeschlossen: Erscheint, wenn das Bluetooth-Gerät angeschlossen ist.
	Vibration u. Rufton: Erscheint, wenn die Betriebsart "Vibration & Rufton" eingeschaltet ist.
	Vibration, dann Rufton: Erscheint, wenn die Betriebsart "Vibration, dann Rufton" eingeschaltet ist.
	Vibrator ein: Erscheint, wenn der Vibrationsmodus aktiv ist.
	Stumm-Modus: Erscheint, wenn der Stumm-Modus (Modus für gute Manieren) aktiv ist.
	Wecker Ein: Erscheint, wenn Sie einen Alarm eingestellt haben.
	Sperre: Erscheint, wenn Sie das Telefon gesperrt haben.
	Akkuladung: Zeigt den Zustand der Akkuladung an. Je mehr Balken Sie sehen, umso mehr Leistung ist übrig.
	Headset: Erscheint, wenn Sie die Profile auf Headset einstellen.
	Homezone: Erscheint wenn Sie sich in der Homezone befinden und eine O2-SIM verwenden.

Telefoneigenschaften

Ihr Telefon ist ein GPRS-Mobiltelefon im Frequenzbereich GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900. Weitere Informationen über die Eigenschaften Ihres Telefons finden Sie in dieser Tabelle:

H/W-Funktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Ausmaße	96 x 54 x 10,3 mm
Haupt-LCD	1,76" 262K TFT-LCD (220x176)
Antenne	Intern
Kamera	2,0 Megapixel CMOS
Blitzlicht	Ja
Vibration	Eingebaut
Lautsprecherer	2-in-1 Lautsprecher
Datenübertragung	USB-Verbindung
Telefonspeicher	64 MB(Nand-Flash)
Bluetooth 1.2	A2DP (Stereo-Musik), HFP (Freisprech), HSP (Headset), DUN (Dial-up Netzwerk), FTP(Datenübertragung), OPP(vKarte)
SIM	3V
Externer Speicher	microSD-Karte

S/W-Funktionen

Eigenschaft	Beschreibung
Frequenzbereich	GSM900 / DCS1800 / PCS1900
GSM / GPRS	GSM Phase 2 & 2+ K
Nachrichten	MMS / EMS / SMS
WAP	WAP-Version 2.0 (Obigo Browser)
Java	CLDC1.0 / MIDP2.0
DRM	OMR DRM 1.0
Text-Eingabe	T9, lernfähig
Kamera	Variable Bildgrößen
	Digitaler Zoom: 10-stufiger linearer Zoom
	Verzögerungs-Timer
	Bildqualität
	Verschlussstos
	Daueraufnahme
	Multi-Ansicht
Video	MPEG4 3GP
Hintergrund	BMP, GIF, JPG

Ton	Musik-Player: MP3, MID, WAV, AMR, iMelody Tonaufnahme: AMR, WAV
Spiele	Java-Spiele und Spiele
Telefonbuch	Telefonbuch mit Multi-Segmentierung
	Speichert bis zu 300 Telefonbuch-einträge
Extras	Kalender, Aufgabenliste, Alarm, Ein-/Ausschalten planen, Weltzeituhr, Rechner, Einheitenrechner, Währungsrechner, Gesundheit, Stoppuhr

Erste Schritte

Ihr erster Anruf

Die folgende Darstellung beschreibt die wichtigsten Schritte, damit Sie Ihren ersten Anruf tätigen können.



SIM-Karte und Akku einlegen

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetzwerk anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, die Ihre Anmeldedetails enthält (PIN und verfügbare Zusatzleistungen).

SIM-Karte

1. Schalten Sie nötigenfalls das Telefon aus, indem Sie die Taste Ende/Power gedrückt halten bis die Nachricht Ausgeschaltet erscheint.
2. Ziehen Sie den Akkufachdeckel nach unten.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das Telefon ein. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt ist.
4. Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder ein.

Akku

1. Ziehen Sie den Akkufachdeckel nach unten.
2. Richten Sie die Unterseite des Akkus mit den zugehörigen Kerben im Telefon aus und legen Sie den Akku in das Telefon ein. Setzen Sie den Akkufachdeckel wieder ein.

Akku aufladen

Mit Ihrem Telefon erhalten Sie einen Akku und ein Ladegerät. Sie können auch ein USB-Datenübertragungskabel zum Aufladen des Telefons

verwenden. Die Ladedauer kann jedoch von der des Ladegeräts abweichen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Während des Aufladens können Sie das Telefon benutzen.

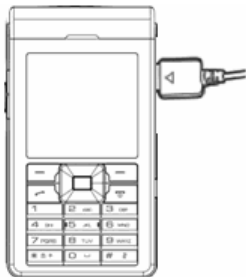
Hinweis:

Es wird empfohlen, den Akku voll aufzuladen bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen.

1. Nachdem Sie den Akku in das Telefon eingelegt haben, stecken Sie den Ladestecker in die Verbindungsbuchse linksoben am Telefon.
2. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Verbindung zwischen Ladegerät und Steckdose sowie zwischen Ladegerät und Telefon.

Anleitung zum Anschluss des Ladegerätes, USB-Datenkabel und Kopfhörer

Bitte achten Sie beim Anschluss eines Ladegerätes, USB Datenkabel oder Kopfhörers darauf, das der Anschlussstecker, wie in der Abbildung gezeigt, mit dem Pfeilsymbol nach oben an das Telefon angeschlossen werden muss.

**Achtung:**

Bitte versuchen Sie nicht den Stecker umgekehrt anzuschließen, da sonst das Telefon beschädigt werden kann.

Niedrige Akkustandanzeige

Wenn der Ladezustand niedrig ist, gibt das Telefon ein Warnton ab und zeigt eine Warnmeldung auf dem Bildschirm an: Wenn der Akku zu schwach ist, schaltet das Telefon sich selbst ab.

Hinweis:

Wenn der Akku vollständig entladen ist und länger nicht gebraucht wurde, zeigt das Telefon das Ladebild während des Ladens für ca. 30 Minuten nicht an. Nach ca. 30-minütigem Laden zeigt das Telefon das Ladebild an..

Telefon Ein/Aus schalten

1. Halten Sie zum Einschalten die Taste Ein/Aus länger als eine Sekunde lang gedrückt.
2. Geben Sie die PIN ein wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Das Telefon sucht nach Ihrem Netzwerk und zeigt den Bereitschaftsbildschirm an wenn es das Netzwerk gefunden hat. Die externe Anzeige zeigt die Signalstärke, den Akkustatus und die/das aktuelle Zeit/Datum.

3. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste Ein/Aus länger als zwei Sekunden gedrückt.

Zugangscode

Für Ihre SIM-Karte gibt es ZugangsCodes. Diese Codes helfen, Ihr Telefon vor unautorisiertem Zugriff zu schützen. Wenn Sie zur Eingabe eines der unten beschriebenen Codes aufgefordert werden, tippen Sie den entsprechenden Code bitte ein (Anzeige als Sternchen) und drücken Sie die Taste **OK**.

PIN

Die **P**ersönliche **I**dentifikations**N**ummer oder PIN (4 - 8 Stellen) schützt Ihre SIM-Karte vor unautorisiertem Zugriff. Die PIN wird zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Lesen Sie bitte hierzu die mit Ihrer Karte gelieferte SIM-Karten-Anleitung. Wenn Sie drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben haben, wird der Code deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden bis Sie ihn durch Eingabe der PUK

wieder aktivieren.

PUK

Die 8-stellige PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey = Persönlicher Entsperrungsschlüssel) ist nötig für die Änderung einer deaktivierten PIN. Die PUK wird möglicherweise mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht, oder falls Sie sie verloren haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter.

Wenn Sie Ihre PIN wieder aktivieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie die PUK ein und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Wenn die Nachricht **Neue PIN bestätigen** erscheint, geben Sie den gleichen Code bitte nochmals ein und drücken Sie die Taste **OK**.

Wenn Sie zehn Mal hintereinander die falsche PUK eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter, um eine neue Karte zu erhalten.

PIN-Kennwort

Das 4 - 8-stellige Kennwort ist erforderlich wenn Sie die Funktion Anruf Sperre verwenden. Sie können das Passwort von Ihrem Dienstanbieter erhalten wenn Sie sich für diese Funktion anmelden.

Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen

Wenn Sie einen Anruf tätigen möchten, überprüfen Sie zunächst, ob der Bildschirm im Bereitschaftsmodus ist und das Telefon den Empfang eines Signals anzeigt. Geben Sie dann die Telefonnummer mithilfe der numerischen Tasten ein und drücken Sie die Sende-/Wähltaste.

Wenn Sie den **Verbindungston** auf **EIN** stellen, hören Sie einen Verbindungston wenn der Anruf angenommen wird. Weitere Informationen finden Sie unter 4. Einstellungen > 1. Telefoneinstellungen > 1. Profil

Einen internationalen Anruf tätigen

Drücken Sie zwei Mal die Taste * bis das Symbol „+“ angezeigt wird.

Geben Sie den Ländercode, die Ortsvorwahl (ohne die Null am Anfang) und die Telefonnummer ein. Drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Das „+“ ist ein Hinweis an das Netzwerk, dass dies ein internationaler Anruf ist.

Die Nummer korrigieren

Bereich	Anzeigen
Die letzte angezeigte Zahl	Drücken Sie die Softwaretaste [Löschen] (rechts).
Eine andere Zahl in der Nummer	Drücken Sie die rechte und linke Navigationstaste bis der Positionsanzeiger genau rechts von der Zahl erscheint, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die Softwaretaste

	[Löschen] (rechts).
Die gesamte Anzeige	Halten Sie die Softwaretaste [Löschen] (rechts) länger als zwei Sekunden gedrückt.

Nummern suchen und einen Anruf tätigen

1. **[Name]** im Bereitschaftsbildschirm:
Wenn Sie einen Anruf tätigen, drücken Sie im Bereitschaftsbildschirm die Softwaretaste **[Name]** (rechts). Sie können die Telefonbucheinträge unter „Alle Orte, SIM-Karte und Telefon“ durchsuchen. Sie können einen Telefonbuchnamen wählen, indem Sie die Navigationstasten Oben und Unten drücken. Dadurch wird unter dem Namen eine Telefonnummer angezeigt. Sie können auch den Namen eingeben, nach dem Sie suchen. Die gesuchte Nummer wird aus der Liste angezeigt. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie Einzelheiten zu diesem Telefonbucheintrag sehen möchten, wählen Sie die Softwaretaste **[Option]** und wählen Sie dort „Ansehen“. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Sollte keine Telefonnummer in Ihrem Telefonbuch vorhanden sein, wird die Meldung **[Leer]** angezeigt.
2. Suche im Menü Telefonbuch:
Sie können Namen und Telefonnummern in der SIM-Karte und im Telefonspeicher unter **[Telefonbuch]** speichern. Wenn Sie eine Nummer über den

Telefonbuchnamen finden möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Menü] (links) und wählen Sie anschließend im Menü [Telefonbuch] „Schnellsuche“ oder „Eintrag suchen“ (siehe 1.1 Schnellsuche und 1.2 Eintrag suchen).

Einen Anruf mithilfe von Kurzwahl tätigen

Wenn Sie die Funktion Kurzwahl verwenden möchten, halten Sie die Kurzwahl-Taste gedrückt und das Telefon wird die zugewiesene Nummer wählen (siehe 1.7 Kurzwahl).

Einen Anruf von einer Nachricht aus tätigen

Sie können einen Anruf auch von einer Nachricht aus tätigen, indem Softwaretaste [Option] (links) drücken, „Nummer verwenden“ wählen und die Sende-/Wähltaste drücken wenn die Nummer angezeigt wird, die Sie wählen möchten. Alternativ können Sie auch das Menü „Wählen“ in der Liste „Nummer verwenden“ wählen.

Die letzte Nummer erneut wählen

Das Telefon speichert die zuletzt gewählten Telefonnummern. Wenn Sie eine dieser Nummern erneut wählen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wenn Sie Zeichen auf Ihrer Anzeige eingetippt haben, löschen Sie zunächst die Anzeige durch Drücken der Softwaretaste [Löschen] oder drücken Sie die

Endetaste, um zurück zum Bereitschaftsbildschirm zu gelangen.

2. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten Oben & Unten, um durch die Nummern zu blättern bis die gewünschte Nummer hervorgehoben wird.
4. Um die hervorgehobene Nummer zu wählen, drücken Sie die Sende-/Wähltaste.

Einen Anruf beenden

Wenn Sie Ihren Anruf beendet haben, drücken Sie kurz die Endetaste.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf annehmen, klingelt oder vibriert das Telefon, je nach den Toneinstellungen bei eingehenden Anrufen.

Wenn der Anrufer identifiziert wird, zeigt das Telefon die Telefonnummer und den Namen des Anrufers an, falls diese Details im Telefonbuch gespeichert sind. Wenn der Anrufer nicht identifiziert werden kann, wird nur seine Telefonnummer angezeigt.

1. Drücken Sie die Sendetaste wenn die Antwortoption **Sende-/Wähltaste EIN**geschaltet ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Anruf anzunehmen, außer der

Ein/Aus-Taste, wenn die Antwortoption **Alle Tasten EINGeschaltet** ist.

2. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie die Softwaretaste [Abweisen].
3. Beenden Sie den Anruf durch Drücken der Endetaste.

Einen Notruf tätigen

Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie die Wähltaste. Geben Sie Ihren Standort an. Beenden Sie den Anruf nicht ohne die Erlaubnis dazu erhalten zu haben. Beenden Sie den Anruf durch Drücken der Endetaste.

Hinweis:

Wenn die Meldungen „**Sperrcode eingeben**“ oder „**PIN eingeben**“ angezeigt werden, erlauben einige Netzwerke möglicherweise keine Notrufe. Einige Netzwerke benötigen eventuell das Einlegen der SIM-Karte und die Eingabe der **Offiziellen Notrufnummer**.

„Pause oder Warten“

Sie können ein Symbol Pause („P“) eingeben, indem sie die linke Sonderfunktionstaste (*) drei Mal drücken. Drücken die linke Sonderfunktionstaste (*) vier Mal, um ein Symbol Warten („W“) einzugeben.

Ohrhörer-Lautstärke einstellen

Während eines Anrufs können Sie die Lautstärke des Ohrhörers anpassen, indem Sie die Tasten Oben oder Unten an der rechten Seite des Telefons drücken.

Wenn Sie den Tastaturton ändern möchten, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite im Bereitschaftsmodus nach oben oder unten.

Ohrhörer/Mikrofon verwenden

Wenn Sie den Ohrhörer-/Mikrofonstecker in die Verbindungsbuchse an der rechten Seite des Telefons einstecken, können Sie den Ohrhörer und das Mikrofon auf die gleiche Weise verwenden wie den Hörer und das Mikrofon Ihres Telefons. Sie können einen Anruf beantworten oder beenden, indem Sie die Taste am Ohrhörer/Mikrofon drücken.

Wenn Sie einen weiteren Anruf annehmen möchten während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie hierzu die Taste am am Ohrhörer/Mikrofon drücken.

microSD(TransFlash)-Karte einlegen

Achtung: Es wird dringend empfohlen, ausschließlich originale microSD-Karten zu verwenden, die von der „SD Card Association“ (<http://www.sdcard.org>) oder SanDisk akzeptiert wurden. Durch die Verwendung von anderen Produkten, die von der SD Card Association oder SanDisk nicht empfohlen wurden, können Sie möglicherweise den Steckplatz für die microSD-Karte Ihres Telefons beschädigen.

Ihr Mobiltelefon ist kompatibel mit microSD-Karten. Sie können z.B. Musik im MP3-Format auf die microSD-Karte herunterladen und sie anhören. Ziehen Sie den Akkufachdeckel nach unten und schieben Sie den Karteverschluss nach unten und heben Sie ihn und stecken Sie die microSD-Karte in den Steckplatz ein und schieben Sie den Karteverschluss nach oben.

Hinweis: Es ist notwendig das die microSD Karte einen freien Speicher von 100KB hat um die Audio Play Liste anzuzeigen. Wenn die microSD Karte komplett voll ist, kann es mögliche sein das das Mobiltelefon keine neuen Audio Dateien abspielt.

Wenn Sie den Speicher Modus auswählen ohne dass eine microSD Karte im Gerät eingelegt ist wird im Display der Hinweis „keine Speicherkarte“ erscheinen.

Hinweis: Mit dem im Lieferumfang enthaltene USB Datenkabel können Sie Daten von Ihrem PC übertragen und das Mobiltelefon aufladen allerdings wird das Mobiltelefon nicht vollständig aufgeladen wie mit dem Reiseladegerät

microSD-Karte entfernen

Entfernen Sie den Akku erst und nehmen Sie die microSD-Karte von dem Steckplatz heraus.

So verwenden Sie die microSD-Karte mit dem USB-Datenkabel

Wenn Sie das USB-Datenkabel in das ausgeschaltete Telefon einstecken, befindet sich das Telefon im Speichermodus und zeigt eine USB-Verbindungsanimation an. Wenn Sie das USB-Datenkabel in das eingeschaltete Telefon einstecken, zeigt das Telefon das USB-Konfigurationsmenü (Speichermodus/PC-Link-Modus). Wählen Sie den Speichermodus für den USB-Verbindungsmodus. Andernfalls können Sie den PC-Link-Modus für das Verwenden und Laden des Telefons nutzen. Wenn Sie die microSD-Karte durchsuchen und bearbeiten möchten, wählen Sie Speichermodus. Öffnen Sie den Windows Explorer in Ihrem PC und öffnen Sie ihr tragbares Laufwerk. Das Laufwerk kann D:\, E:\, F:\ etc. sein, je nach den Einstellungen Ihres PCs.

Sie können die eingebaute microSD-Karte als tragbare Festplatte für Ihr Telefon verwenden und Musik- und Bilddateien darauf speichern. Drücken Sie die MP3-Taste, um den Audio Player wiederzugeben. Sie können Musikdateien in den Formaten MP3, MIDI und WAV anhören.

Wenn Sie den PC-Link-Modus wählen, bleibt das Telefon eingeschaltet und im Bereitschaftsmodus, damit Sie es wie gewohnt als Telefon benutzen können.

Sicherheit

Es gibt sechs unterschiedliche Sicherheitseinstellungs-

Kategorien und Sie können den Sicherheitsmodus optimieren, indem Sie im Menü „Einstellungen“ unter „Sicherheitseinstellungen“ die jeweiligen Untermenüs wählen. Diese Sicherheitseinstellungen werden Ihnen dabei behilflich sein, Ihre Privatsphäre zu wahren und das Telefon vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Lesen Sie bitte weitere Einzelheiten zu Sicherheitsfunktionen. Die folgende Beschreibung erklärt die Tastensperrfunktion.

Tastensperre

Sie können die Tastatur Ihres Telefons sperren, um zu vermeiden, dass versehentlich Tasten gedrückt werden, die dann Fehlfunktionen auslösen.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Tasten zu sperren:

1. Drücken und halten Sie die Taste *, um die Tastensperre zu aktivieren.
2. Wählen Sie im Menü (Einstellungen > Sicherheitseinstellungen > Automatische Tastensperre) und stellen Sie die Tastensperrzeit zwischen 5 Sekunden und 2 Minuten ein.

Wenn die Tastensperrfunktion aktiviert ist, drücken Sie die Softwaretaste [entsperren] (rechts) und anschließend die Taste # jedes Mal, wenn Sie die Tastensperre lösen möchten.

Wenn der Entsperrcode nicht eingegeben ist, können Sie keine Anrufe tätigen oder das Telefon bedienen. Sie können jedoch einen Anruf annehmen und Nachrichten empfangen, ohne die Tastenfolge zum Entsperrern einzugeben.

Optionen während Anrufen

Ihr Telefon bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Anrufsteuerung, die während des Anrufs verwendet werden können.

Einen Anruf halten

Sie können den aktuellen Anruf in die Warteschleife legen, wenn der Anruf aktiv ist und dieser Dienst von Ihrem Netzwerk unterstützt wird. Drücken Sie die Softwaretaste [**Halten**].

Wenn Sie den gehaltenen Anruf wieder aktivieren möchten, drücken Sie die Softwaretaste [**Fortführen**].

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Anrufs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie hierzu die zweite Telefonnummer ein oder rufen Sie sie mithilfe der Option **Telefonbuch** auf und drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.

Einen internationalen zweiten Anruf tätigen

Drücken Sie zwei Mal die Taste *, bis das Zeichen „+“ angezeigt wird.

Geben Sie die vollständige Telefonnummer ein oder rufen Sie sie mithilfe der Option **Telefonbuch** auf. Drücken Sie anschließend die Sende-/Wähltaste. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.

Durch das „+“ weiß das Netzwerk, dass es sich um einen internationalen Anruf handelt.

Einen zweiten eingehenden Anruf beantworten

Während Sie ein Gespräch führen, werden Sie über einen eingehenden Anruf informiert. Das Anklopfen-Geräusch ertönt im Hörer und die Anzeige informiert Sie über einen zweiten eingehenden Anruf. Diese sogenannte Anklopfen-Funktion ist nur verfügbar wenn das Netzwerk sie unterstützt.

Sie können den zweiten eingehenden Anruf annehmen, indem Sie die Softwaretaste **[Antworten]** oder die Sende-/Wähltaste drücken.

Der erste Anruf wird automatisch gehalten und der eingehende Anruf wird aktiv geschaltet.

Sie können den zweiten eingehenden Anruf abweisen, indem Sie die Softwaretaste **[Abweisen]**.

Eine Nummer speichern

Sie können Telefonnummern im Telefonbuch speichern, indem Sie das Menü **[Telefonbuch]** auch während eines Anrufs verwenden.

Einen Anruf stumm schalten

Sie können Ihre Stimme stumm schalten während Sie ein Gespräch führen: Hierfür drücken Sie während des Anrufs die Softwaretaste **[Option]** und wählen Sie Stumm ein.

Einen Anruf aufnehmen

Sie können die Konversation während eines Sprachanrufs aufzeichnen.

Halten Sie die Seitentaste (oben) lange gedrückt, um mit der Aufnahme zu beginnen und halten Sie die Seitentaste (unten) lange gedrückt, um die Aufnahme zu beenden.

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen. Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion während des Gesprächs [Freisprechen]. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

Actung:

Wenn die Freisprechen-Funktion aktiviert ist, sollten Sie das Telefon nicht direkt ans Ohr halten.

Anrufe wechseln zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf

Sie können zwischen Anrufen umschalten, während aktive Anrufe gehalten werden. Wählen Sie [**Tauschen**] in Optionen, um zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf umzuschalten.

Der derzeit aktive Anruf wird gehalten und der gehaltene Anruf wird wieder aktiviert.

Konferenzanruf

Sie können Anrufe tätigen während aktive Anrufe gehalten werden, indem Sie das Menü [Konferenzanruf] im [Anrufmenü] wählen. Das Menü [Konferenzanruf] erscheint nur, wenn Sie den zweiten Anruf annehmen. Der derzeit aktive Anruf wird gehalten und der gehaltene Anruf wird wieder aktiviert. Wenn Sie den Konferenzanruf, aber nicht die einzelnen Gespräche beenden möchten, können Sie das Menü [Gespräch teilen] im [Anrufmenü] wählen. Das Menü [Gespräch teilen] erscheint nur wenn Sie sich in einem Konferenzgespräch befinden.

Hinweis:

Einige Netzwerke gestatten es den Benutzern nicht, diese Einstellung zu ändern.

Nachrichten senden

Sie können mithilfe des Menüs [SMS] in [Nachrichten] Nachrichten senden, selbst während eines Anrufs.

Telefonbuch während Anrufen

Sie können das Menü [Telefonbuch] und Untermenüs verwenden, selbst während eines Anrufs.

Das Telefonbuch verwenden

Sie können Telefonnummern und zugehörige Namen auf Ihrer SIM-Karte speichern. Sie können bis zu 300 Einträge speichern und sie in 5 Gruppen kategorisieren. Die Speicher auf der SIM-Karte und im Telefon sind zwar physisch voneinander getrennt, werden aber als eine Einheit gesehen, die Telefonbuch genannt wird.

Eine Telefonnummer speichern

Sobald Sie mit der Eingabe einer Nummer beginnen, erscheint [Speichern] über der Softwaretaste (links), damit Sie Nummern im Telefonbuch speichern können.

1. Tippen Sie die Nummer ein, die Sie speichern möchten. Sie können bis zu 40 Stellen eingeben.

Hinweis:

Sollten Sie einen Fehler bei der Eingabe der Nummer gemacht haben, können Sie ihn korrigieren, indem Sie die Softwaretaste **[Löschen]** (rechts) drücken. Drücken Sie die Softwaretaste **[Löschen]**, um jeweils einen Buchstaben/eine Zahl zu löschen. Halten Sie die Softwaretaste **[Löschen]** gedrückt, um die gesamte Nachricht oder die Stellen auf dem Bearbeitungsbildschirm zu löschen.

2. Wählen Sie den Speicher als „SIM“ oder „Telefon“.
Sie können auch überprüfen, wie viele Einträge Sie bisher gespeichert haben und wie viele Einträge Sie insgesamt speichern können.
3. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie die

Softwaretaste **[Bearbeiten]** (links). **Kategorien:**

- Name: Max. 30 Zeichen. Drücken Sie [Bearbeiten] zum Eingeben der Zeichen.
- Nummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Heimnummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Firmenname: Max. 30 Zeichen. Drücken Sie [Bearbeiten] zum Eingeben der Zeichen.
- E-Mail-Adresse: Max. 60 Zeichen.
- Büronummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Faxnummer: Max. 40 Stellen. Geben Sie die Stellen unter Verwendung der alphanumerischen Tasten ein.
- Zugehöriges Bild: Ermöglicht Ihnen, ein Foto als Foto-Anrufer-ID einzustellen. Das Telefon zeigt das gewählte Bild an wenn Sie einen Anruf erhalten oder tätigen. Wählen Sie durch Drücken der Navigationstaste nach rechts oder links. Sie können aus vordefinierten Bildern oder vom Dateimanager auswählen.
- Zugehöriger Ton: Wählen Sie durch Drücken der Navigationstaste nach rechts oder links.
- Anrufergruppe: 5 Gruppen (Freunde, Familie, VIP, Geschäftlich und Andere) oder keine. Wählen Sie eine Anrufergruppe durch Bewegen

der Navigationstaste. Wenn Sie keine Gruppe wählen, wird die Nummer gespeichert und „Keine“ wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie den Namen bearbeiten, drücken Sie die Softwaretaste [Bearbeiten] (links). Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, wählen Sie die [Option] und anschließend „Fertig“. Dadurch wird nur der Name gespeichert.

Wenn Sie die Nummer bearbeiten, geben Sie Nummern mithilfe der alphanumerischen Tasten ein. Wenn Sie den Telefonbucheintrag speichern möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Speichern]. Wenn Sie eine Nummer korrigieren müssen, drücken Sie die Softwaretaste [Löschen].

Wenn Sie Kategorien wie Bild, Ton, Gruppe wählen oder mit dem Bearbeiten von Namen fertig sind, drücken Sie die Softwaretaste [Ausführen] (rechts), um den Eintrag zu speichern.

Eine Telefonnummer mit dem Telefonbuch-Menü speichern

1. Drücken Sie die Softwaretaste [Menü] (links) und wählen Sie das Menü **[Telefonbuch]**.
2. Gehen Sie zu [Neuen Eintrag hinzufügen], indem Sie die Navigationstaste nach oben oder unten drücken und drücken Sie anschließend die Softwaretaste **[OK]** (links).

3. Wählen Sie den Speicher als „SIM“ oder „Telefon“.
Sie können auch überprüfen, wie viele Einträge Sie bisher gespeichert haben und wie viele Einträge Sie insgesamt speichern können.

Hinweis:

1. SIM: Sie können Namen und Nummer speichern.
2. Telefon: Sie können bis zu zehn Kategorien für einen Eintrag speichern. (Unterstützt bis zu 300 Einträge.)

4. Wählen Sie eine Kategorie zur Bearbeitung. Gehen Sie zur Kategorie und drücken Sie die Softwaretaste [Bearbeiten] (links). Es stehen zehn Kategorien zur Verfügung.

TEXTEINGABE

Tipps zur Texteingabe

Texteingabeoptionen:

Im Textbearbeitungsmodus stehen Ihnen unterschiedliche Modi zur Verfügung.

Wenn Sie [Option] und [Löschen] in der Softwaretaste sehen, drücken Sie die linke Softwaretaste für die Option: Sie können den Eintrag speichern oder die Texteingabeart ändern. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die rechte Softwaretaste vor dem Zeichen, das Sie löschen möchten. Sie können zwischen den Zeichen vor und zurück gehen, indem Sie die 4-Wege-Navigationstasten verwenden.

Je nach den Inhalten, die Sie bearbeiten, gibt es mehrere Optionen.

Wenn Sie die Softwaretasten [Wählen] und [Zurück] sehen, drücken Sie die linke Softwaretaste, um den markierten Abschnitt zu wählen oder drücken Sie die Navigationstaste, um aus anderen Möglichkeiten auszuwählen. Wenn Sie die Softwaretaste [Zurück] (rechts) drücken, können Sie zurück zum vorherigen Modus gehen, was Sie zur Anzeige der Softwaretasten [Option] und [Löschen] bringt.

T9-Textbearbeitung & Wort zu T9 hinzufügen

Drücken Sie im T9-Textbearbeitungsmodus einmal die alphanumerische Taste für ein Zeichen. T9 schlägt nun mehrere Wörter vor; wenn Sie beispielsweise die Tasten 6 und 5 drücken, erscheint "Öl". Durch Drücken der nach

oben oder nach unten weisenden Navigationstaste können Sie durch die Wörter in der Wortliste blättern. Zum Auswählen des Worts, das Sie schreiben wollen, drücken Sie die Taste [Auswählen] (links).

Enthält die Wortliste das gewünschte Wort nicht, ändert sich die Bezeichnung der linken Taste von [Auswählen] zu [Hinzufügen]. Zum Bearbeiten drücken Sie die Taste [Hinzufügen] (links) und bearbeiten Sie das Wort und durch drücken der Taste [Option] und [Ausgeführt] können Sie ein Wort in der Wortliste speichern. Wenn Sie die Zeichenfolge das nächste Mal eingeben, können Sie dieses Wort aus der Wortliste auswählen

Sie können die Standard-Eingabeart Ihres Telefons einstellen und die Eingabeart immer wieder ändern.

Um Ihre bevorzugte Eingabeart einzustellen, gehen Sie zum Untermenü „Telefoneinstellungen“ im Menü „Einstellungen“. Wählen Sie dann „Bevorzugte Eingabeart“. Wenn Sie Ihre bevorzugte Eingabeart eingestellt haben, wird die Einstellung wirksam, sobald Sie zum nächsten Mal mit der Texteingabemethode bearbeiten.



Wenn Sie die Texteingabemethode vorübergehend ändern möchten, drücken Sie in der Texteingabemethode die Softwaretaste [Option] und wählen Sie „Eingabeart“. Zusätzlich dazu können Sie die Texteingabemethode mit der Taste # ändern. Die Eingabemethoden ändern sich wenn Sie die Taste # drücken.

Texteingabemethoden

Sie können verschiedene Eingabearten verwenden: Deutsch, T9-Deutsch, English, T9-English, Türkisch, T9-Türkisch, Französisch, T9-Französisch, Zahlen und Symbole. Sie können Text mit Englisch und einer unter (4.1.3 Sprache) eingestellten Sprache verwenden. Wenn Sie zum Beispiel Deutsch einstellen, sind die vorhandenen Texteingabemethoden ABC, Abc, abc, T9ABC, T9Abc, T9abc, 123, DE, De, de, T9DE, T9De, T9de und Symbol. Sie können auch Ihre gewünschte Eingabeart durch die Verwendung der Sondertasten *_Ⓢ+ und #_Ⓢ+ auswählen.

Deutsch, English, Türkisch, Französisch

Taste	Ergebnis
Linke Software-Taste	[Option] Führt Sie zum Bildschirm des Optionsmenüs, der mehrere Menüs anzeigt, je nach Textbearbeitungssituation. Normalerweise haben Sie die Option, die Eingabemethode zu speichern oder ändern.
Rechte Software-Taste	[Löschen] Löscht ein Zeichen aus dem Wort, den Sie im Bearbeitungsbildschirm eingegeben haben oder einen Buchstaben aus dem aktuellen Wort. Wenn Sie das Zeichen löschen möchten, drücken Sie die rechte Softwaretaste wenn sich der Positionsanzeiger rechts neben dem zu löschenden Zeichen befindet. Wenn Sie [Löschen] gedrückt halten, wird der gesamte Eintrag gelöscht. [Zurück] Wenn Sie die Softwaretaste




	[Zurück] (rechts) drücken, können Sie zum vorherigen Modus zurückkehren.	
Linke oder rechte Navigations-taste	Bewegen Sie den Positionsanzeiger auf dem Bearbeitungsbildschirm um ein Zeichen nach links oder rechts. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, geht der Positionsanzeiger ganz nach links oder rechts.	
Obere oder untere Navigations-taste	Bewegen Sie den Positionsanzeiger eine Reihe nach oben oder unten im Bearbeitungsbildschirm. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, fährt der Positionsanzeiger nach oben oder unten.	[T9-Modus] Wenn Sie ein Wort eingeben und es hervorgehoben wird, drücken Sie auf die obere und untere Navigationstaste, um die Wörter in der Wortliste zu wechseln.
	Führt Sie zurück zum Bereitschaftsbildschirm.	
	Fügt eine Leerstelle ein (kurz drücken)	

1	<p>Im ABC-Modus: zeigt die Taste Schreibsymbole:.,?!@#%&*!/-</p> <p>Im T9-Modus: zeigt die Sterntaste Schreibsymbole:.,?!@#%&*!/-..., wenn Sie die Taste lange gedrückt halten.</p>	
* Ⓜ +	<p>Wählen Sie Buchstaben und Zahlen. Tauschen Sie Zeichen aus, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird, indem Sie die alphanumerischen Tasten von 2 bis 9 einsetzen.</p>	<p>[T9-Modus] Geben Sie ein Wort ein, indem Sie die alphanumerischen Tasten in der Reihenfolge der Schreibweise des gewünschten Wortes einsetzen.</p>
2 ABC ~ 9 WXYZ	<p>Drücken Sie um Schreibweise-Symbole auszuwählen: 1)Abcdefg..... 2) ABCDEFG... 3)abcdefg...</p>	
* Ⓜ +	<p>Eingabeart wechseln.</p>	


Zahlenmodus

Taste	Ergebnis
Linke Software-Taste	[Option] Führt Sie zum Bildschirm des Optionsmenüs, der mehrere Menüs anzeigt, je nach Textbearbeitungssituation.

	Normalerweise haben Sie die Option, die Eingabemethode zu speichern oder ändern.
Rechte Software-taste	<p>[Löschen] Löscht ein Zeichen aus dem Wort, den Sie im Bearbeitungsbildschirm eingegeben haben oder einen Buchstaben aus dem aktuellen Wort (das Wort bleibt aktiv). Wenn Sie das Zeichen löschen möchten, drücken Sie die rechte Softwaretaste wenn sich der Positionsanzeiger rechts neben dem zu löschenden Zeichen befindet. Wenn Sie [Löschen] gedrückt halten, wird der gesamte Eintrag gelöscht.</p> <p>[Zurück] Wenn Sie die Softwaretaste [Zurück] (rechts) drücken, können Sie zum vorherigen Modus zurückkehren.</p>
Linke oder rechte Navigations-taste	Bewegen Sie den Positionsanzeiger auf dem Bearbeitungsbildschirm um ein Zeichen nach links oder rechts. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, fährt der Positionsanzeiger nach links oder rechts.
Obere oder untere Navigations-taste	Bewegen Sie den Positionsanzeiger eine Reihe nach oben oder unten im Bearbeitungsbildschirm. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, fährt der Positionsanzeiger nach oben oder unten.

	Führt Sie zurück zum Bereitschaftsbildschirm.
 	Geben Sie Zahlen ein, indem Sie die Tasten 0 - 9 kurz drücken.

Symbolmodus

Taste	Ergebnis
Linke Softwaretaste	[OK] Akzeptiert das ausgewählte Symbol auf dem Symbolbildschirm und kehrt dann zum Bearbeitungsbildschirm zurück.
Rechte Softwaretaste	[Zurück] Wenn Sie die Softwaretaste [Zurück] (rechts) drücken, können Sie zum vorherigen Modus zurückkehren.
Navigationstasten	Bewegen Sie den Positionsanzeiger in die Richtung, um ein Symbol auf dem Bildschirm auszuwählen.
	Zurück zum Bereitschaftsbildschirm gehen.

Menükarte

1. Telefonbuch

- 1.1 Schnellsuche**
- 1.2 Eintrag suchen**
- 1.3 Neuen Eintrag hinzufügen**
 - 1.3.1 SIM
 - 1.3.2 Telefon
- 1.4 Alle kopieren**
 - 1.4.1 Von SIM
 - 1.4.2 Von Telefon
- 1.5 Löschen**
 - 1.5.1 Aus SIM
 - 1.5.2 Aus Telefon
 - 1.5.3 Einzeln
- 1.6 Anrufergruppe**
 - 1.6.1 Freunde
 - 1.6.2 Familie
 - 1.6.3 VIP
 - 1.6.4 Geschäftlich
 - 1.6.5 Andere
- 1.7 Kurzwahl**
- 1.8 Sondernummern**
 - 1.8.1 Eigene Nummern
 - 1.8.2 Notrufnummern
- 1.9 Einstellungen**
 - 1.9.1 Speicherstatus
 - 1.9.2 Bevorzugter Speicher
 - 1.9.3 Felder
 - 1.9.4 Meine vKarte
 - 1.9.5 Sprachansage
 - 1.9.6 Suchemethode ansehen

2. Nachrichten

2.1 SMS

- 2.1.1 Nachricht schreiben
- 2.1.2 Eingangsbox
- 2.1.3 Ausgangsbox
- 2.1.4 Entwürfe
- 2.1.5 Vorlagen
- 2.1.6 Nachrichteneinstellungen

2.2 MMS

- 2.2.1 Nachricht schreiben
- 2.2.2 Eingangsbox
- 2.2.3 Ausgangsbox
- 2.2.4 Entwürfe
- 2.2.5 Vorlagen
- 2.2.6 Nachrichteneinstellungen

2.3 Sprachmail

2.4 Broadcast-Nachricht

- 2.4.1 Empfangsmodus
- 2.4.2 Nachricht lesen
- 2.4.3 Sprachen
- 2.4.4 Kanaleinstellungen

3. Anrufliste

3.1 Anrufe in Abwesenheit

3.2 Gewählte Anrufe

3.3 Empfangene Anrufe

3.4 Anrufprotokoll löschen

- 3.4.1 Anrufe in Abwesenheit
- 3.4.2 Gewählte Anrufe
- 3.4.3 Empfangene Anrufe
- 3.4.4 Alle löschen

3.5 Anrufzeit

- 3.5.1 Letzte Anrufzeit
- 3.5.2 Gesamt eingehende Anrufe

3.5.3 Gesamt ausgehende Anrufe

3.5.4 Gesamtzeit

3.5.5 Zähler zurücksetzen

3.6 Anrufgebühren

3.6.1 Letzte Gesprächsgebühr

3.6.2 Gebühren insgesamt

3.6.3 Zähler zurücksetzen

3.6.4 Max.-Gebühr einstellen

3.6.5 Gebühr je Einheit

3.7 SMS-Zähler

3.7.1 Gesendet

3.7.2 Empfangen

3.8 GPRS-Zähler

3.8.1 Zuletzt gesendet

3.8.2 Zuletzt empfangen

3.8.3 Alle gesendeten

3.8.4 Alle empfangenen

3.8.5 Zähler zurücksetzen

4. Einstellungen

4.1 Telefoneinstellungen

4.1.1 Profil

4.1.1.1 Allgemein

4.1.1.2 Meeting

4.1.1.3 Draußen

4.1.1.4 Drinnen

4.1.1.5 Kopfhörer

4.1.1.6 Bluetooth

1) Toneinstellungen

2) Lautstärke

3) Alarmart

4) Intelligenter Rufalarm

5) Ruftonart

6) Extraton

7) Antwortmodus

4.1.2 Uhrzeit und Datum

4.1.2.1 Heimatort einstellen

4.1.2.2 Uhrzeit und Datum einstellen

4.1.2.3 Format einstellen

4.1.2.4 Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren

4.1.3 Sprache

4.1.4 Bevorzugte Eingabemethoden

4.1.5 Displayeinstellungen

4.1.5.1 Hintergrund

4.1.5.2 Bildschirmschoner

4.1.5.3 Display einschalten

4.1.5.4 Display ausschalten

4.1.5.5 Anzeigart Hauptmenü

4.1.5.6 Themen

4.1.5.7 Begrüßungstext

4.1.5.8 Kontrast

4.1.5.9 LCD Beleuchtung

4.1.5.10 Datum und Uhrzeit anzeigen

4.1.5.11 Eigene Rufnummer anzeigen

4.1.5.12 Betreibernamen anzeigen

4.1.6 Navigationstasten

4.1.7 Schnellzugriff

4.1.8 Flugmodus

4.2 Anrufeinstellungen

4.2.1 Übertragen der eigenen Rufnummer

4.2.1.1 Durch Netzwerk eingestellt

4.2.1.2 Eigene Nummer verbergen

4.2.1.3 Eigene Nummer senden

4.2.2 Anklopfen

4.2.2.1 Aktivieren

4.2.2.2 Deaktivieren

- 4.2.2.3 Statusabfrage
- 4.2.3 Rufumleitung
 - 4.2.3.1 Alle Sprachanrufe umleiten
 - 4.2.3.2 Falls unerreichbar
 - 4.2.3.3 Falls unbeantwortet
 - 4.2.3.4 Falls besetzt
 - 4.2.3.5 Alle Datenanrufe umleiten
 - 4.2.3.6 Alle Umleitungen aufheben
- 4.2.4 Rufsperrung
 - 4.2.4.1 Ausgehende Anrufe
 - 4.2.4.2 Eingehende Anrufe
 - 4.2.4.3 Alle abbrechen
 - 4.2.4.4 Sperrkennwort ändern
- 4.2.5 Anrufzeiterinnerung
 - 4.2.5.1 Aus
 - 4.2.5.2 Einmal
 - 4.2.5.3 Regelmäßig
- 4.2.6 Anrufzeitanzeige
- 4.2.7 Automatische Wiederwahl
- 4.2.8 IP-Nummer
- 4.3 Netzeinstellungen**
 - 4.3.1 Netzwahl
 - 4.3.2 Bandwahl
 - 4.3.3 GPRS-Verbindung
- 4.4 Sicherheitseinstellungen**
 - 4.4.1 PIN-Prüfen
 - 4.4.2 Telefonsperre
 - 4.4.3 Automatische Tastensperre
 - 4.4.4 Feste Rufnummer
 - 4.4.5 Gesperrte Rufnummer
 - 4.4.6 Kennwort ändern
- 4.5 Audio-Equalizer**
- 4.6 Bluetooth**

- 4.7 **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**
- 5. **Multimedia**
 - 5.1 **Kamera**
 - 5.2 **Fotos**
 - 5.3 **Video aufzeichnen**
 - 5.4 **Videoclips**
 - 5.5 **Fotos bearbeiten**
 - 5.6 **Musik-Player**
 - 5.7 **Ton aufnehmen**
 - 5.8 **FM-Radio**
 - 5.9 **Automatische UKW-Aufnahme**
 - 5.10 **Melodie erstellen**
- 6. **Spiele**
 - 6.1 **Java**
 - 6.1.1 **Starten**
 - 6.1.2 **Einstellungen**
 - 6.1.3 **Informationen**
 - 6.2 **Java-Einstellungen**
 - 6.2.1 **Java Audio**
 - 6.2.2 **Java Vibration**
 - 6.2.3 **Java Netz**
 - 6.2.4 **Freie Speicherplatz**
 - 6.2.5 **Heap-Grösse**
 - 6.3 **Spiele**
 - 6.3.1 **Spiel starten**
 - 6.3.2 **Spielgrade**
 - 6.3.3 **Beste Ergebnisse**
 - 6.3.4 **Hilfe zum Spielen**
 - 6.4 **Spiele-Einstellungen**
 - 6.4.1 **Audio**
 - 6.4.2 **Vibration**
- 7. **Extras**
 - 7.1 **Kalender**

- 7.2 Aufgabenliste**
- 7.3 Wecker**
- 7.4 Weltzeituhr**
- 7.5 Rechner**
- 7.6 Einheitenumrechner**
 - 7.6.1 Gewicht
 - 7.6.2 Länge
 - 7.6.3 Währungsumrechner
- 7.7 Gesundheit**
 - 7.7.1 Körpermasseindex
- 7.8 Stoppuhr**
 - 7.8.1 Typische Stoppuhr
 - 7.8.2 4-Wege-Stoppuhr
- 8. Dienste**
 - 8.1 SIM Toolkit(je nach SIM)**
 - 8.2 WAP**
 - 8.2.1 Homepage
 - 8.2.2 Bookmarks
 - 8.2.3 Letzte Seiten
 - 8.2.4 Adresse eingeben
 - 8.2.5 WAP-Push
 - 8.2.6 Einstellungen
 - 8.3 Datenkonto**
 - 8.3.1 GSM
 - 8.3.2 GPRS
- 9. Dateimanager**

Menüfunktionen

1. Telefonbuch

Das Telefonbuch bietet Ihnen einen Telefonnummernspeicher, Verwaltung und Dienste. Sie können vom Bereitschaftsbildschirm, vom Menü Telefonbuch und vom Modus Nachrichten schreiben auf das Telefonbuch zugreifen.

Drücken Sie im Bereitschaftsbildschirm auf die Softwaretaste **[Name]** (rechts) und die Telefonbuchdaten werden nach Namen sortiert in Ihrer SIM-Karte und dem Telefonspeicher angezeigt.

Im Telefonbuchmenü finden Sie die folgenden Untermenüs:

1.1 Schnellsuche

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonbuchdaten nach Namen durchsuchen. Sie können hierzu einfach Buchstaben eingeben und das Telefon zeigt Ihnen die Suchergebnisse an.

Wenn Sie die Schnellsuche im Telefonbuchmenü wählen, erhalten Sie die Optionen „Alle suchen, Von SIM, Von Telefon“. Die Schnellsuche zeigt Ihnen den passenden Eintrag an wenn Sie den vollen Namen oder den ersten Buchstaben eines Namens eingeben. Wenn Sie den Namen gefunden haben, den Sie anrufen möchten, wählen Sie den Namen durch Drücken der oberen und unteren Navigationstasten. Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Sollte es unter dem gewählten Namen mehrere

Einträge geben, wird eine Liste von Nummern angezeigt. Sie können einfach einen Eintrag auswählen und anschließend die Sende-/Wähltaste drücken, um anzurufen.

In der Telefonbuchliste können Sie einen Eintrag auch mit SMS/MMS senden, anzeigen, löschen, bearbeiten, kopieren, verschieben und duplizieren.

- 1) IP-Wahl: die in Anrufeinstellung(4.2.8) gespeicherter IP-Nummer vor der ausgewählte Telefonnummer gewählt werden. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, über eine Pre-Selektion zu telefonieren.
- 2) Anzeigen: Ermöglicht Ihnen die Ansicht der Inhalte eines Eintrags, wie Name, Nummer etc.
- 3) Bearbeiten: Ermöglicht Ihnen, den Eintrag zu verändern.
- 4) Löschen: Ermöglicht Ihnen, den Eintrag zu löschen.
- 5) Kopieren: Ermöglicht Ihnen, den Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte zu kopieren. Sie werden anschließend den gleichen Eintrag in einem anderen Speicher haben (SIM + Telefon).
- 6) Verschieben: Ermöglicht Ihnen, den Eintrag von der SIM-Karte zum Telefon oder vom Telefon zur SIM-Karte zu verschieben. Der Eintrag wird im neuen Speicher gespeichert (SIM → Telefon, Telefon → SIM).
- 7) Duplizieren: Ermöglicht Ihnen, den Eintrag im gleichen Speicher zu verdoppeln. Sie erhalten die

gleichen Daten im gleichen Speicher (SIM + SIM, Telefon + Telefon)

- 8) SMS Senden: Ermöglicht Ihnen, SMS zu senden
- 9) MMS Senden: Ermöglicht Ihnen, MMS zu senden
- 10) vKarte senden: Hiermit können Sie den Telefonbucheintrag per SMS, MMS und Bluetooth versenden.

1.2 Eintrag suchen

Wenn Sie Eintrag suchen wählen, nachdem Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie den Namen mit einem beliebigen Buchstaben des Eintrags suchen.

- 1) Geben Sie den zu suchenden Namen in das Texteingabefeld ein. Geben Sie den vollen Namen oder einen Teil des Namens ein und drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie anschließend Suchen.

So ändern Sie die Texteingabemethode:

Drücken Sie die Softwaretaste [Option], wählen Sie Eingabemethode und wählen Sie anschließend die Eingabemethode aus der Liste aus. Oder drücken Sie die Taste #. Dies ändert die Eingabemethode und zeigt ein Symbol oben links an.

- 2) Wenn es einen Namen gibt, den Sie anrufen möchten, wählen Sie den Namen, indem Sie die obere oder untere Navigationstaste einsetzen.

- 3) Drücken Sie die Sende-/Wähltaste, um einen Anruf zu tätigen. Sollte es unter dem gewählten Namen mehrere Einträge geben, wird eine Liste angezeigt. Sie können dann einfach einen Eintrag auswählen und die Sende-/Wähltaste drücken, um einen Anruf zu tätigen.

1.3 Neuen Eintrag hinzufügen

Lesen Sie hierzu bitte **[Eine Nummer mithilfe des Telefonbuchmenüs speichern]**.

1.4 Alle kopieren

Sie können alle Telefonbuchdaten von der SIM-Karte auf das Telefon oder vom Telefon auf die SIM-Karte kopieren. Dies ist eine nützliche Funktion wenn Sie Ihre Telefonbuchdaten von der SIM-Karte auf Ihr Telefon und umgekehrt speichern möchten.

1.5 Löschen

Sie können alle Telefonbuchdaten auf der SIM-Karte oder im Telefon löschen. Sie können die Telefonbuchdaten auch einzeln löschen.

1.6 Anrufergruppe

Sie können Anrufergruppenprofile wie folgt einrichten und bearbeiten:

- 1) Gruppennamen bearbeiten: Drücken Sie zum Bearbeiten des Gruppennamens die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie „Fertig“, um die Änderungen zu speichern.
- 2) Alarmtyp: Hier können Sie den Alarmtyp wählen,

der für diese Gruppe verwendet werden soll. Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten nach links oder rechts.

- 3) Alarmgeräusch: Hier können Sie den Klingelton wählen, der verwendet wird wenn Sie einen Anruf von einer Person in dieser Gruppe erhalten. Gehen Sie mithilfe der Navigationstasten nach links oder rechts.
- 4) Alarmbild: Hier können Sie ein Bild wählen, das bei Anrufen von einer Person dieser Gruppe angezeigt wird. Mithilfe der Navigationstasten können Sie das Bild wechseln. Wenn Sie Bilder ansehen und auswählen möchten, wählen Sie die Softwaretaste [Ansehen] (links) und gehen Sie mithilfe der Navigationstasten nach links oder rechts. Zum Wählen des Bilds, drücken Sie die Softwaretaste [OK] (links).
- 5) Mitgliederliste
Nachdem Sie Nummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie sie nach Gruppen durchsuchen.
Sie können Mitglieder in die Mitgliederliste hinzufügen oder sie daraus entfernen. Drücken Sie die Softwaretaste [Option] und wählen Sie „Hinzufügen“. Eine Telefonbuchliste wird angezeigt ohne die bereits bestehenden Mitglieder in der Gruppe. Es ist möglich, ein Mitglied in mehreren Gruppen einzutragen.

1.7 Kurzwahl

Wenn Sie Telefonnummern im Telefonbuch speichern,

können Sie bis zu acht Kurzwahleinträge einrichten und die Nummern durch Drücken der zugeordneten Taste wählen. In diesem Menü können Sie die Kurzwahl für die Tasten 2 - 9 aktivieren, deaktivieren und bearbeiten. Um die Kurzwahlfunktion zu verwenden, halten Sie die Nummerntaste Kurzwahl gedrückt und das Telefon wählt die zugehörige Telefonnummer. Sie können die Kurzwahlliste bearbeiten, indem Sie die Softwaretaste [Ok] drücken, um die Option „2. Nummer einstellen“ im Menü 'Kurzwahl' zu wählen. Dadurch wird die Kurzwahlliste angezeigt. Drücken Sie die Softwaretaste [Option] und wählen Sie „Bearbeiten“. Wählen Sie anschließend den Eintrag aus der Telefonbuchliste, indem Sie die Softwaretaste [Ok] (rechts) drücken.

1.8 Sondernummern

Sie können Ihre Mobiletelefonnummer (Besitzernummer) und die Notrufnummer ansehen und bearbeiten.

- 1) Eigene Nummern: Zeigt Ihre Mobiletelefonnummer an. Sie können den Besitzernamen und die Telefonnummer bearbeiten.
- 2) Notrufnummern – zeigt die Notrufnummern an.

1.9 Einstellungen

Sie können die Einstellungen für das Telefonbuch folgendermaßen ansehen und bearbeiten.

1.9.1 Speicherstatus

Sie können überprüfen, wie viele Namen und Telefonnummern Sie bereits in Ihrem Telefonbuch

(SIM-Karte und Telefonspeicher) gespeichert haben oder wie viel freier Speicherplatz verbleibt.

1.9.2 Bevorzugter Speicherort

Sie können als bevorzugten Speicherort für das Telefonbuch entweder die SIM-Karte oder das Telefon festlegen.

1.9.3 Felder

Es gibt zehn Felder, die Sie in Ihrem Telefonbucheintrag ein- oder ausschalten können (Privat, Büro, Fax, E-Mail-Adresse, Firmenname, Geburtstag, Bild, Video, Persönlicher Rufton und Anrufergruppe). Drücken Sie die linke Softwaretaste [Ein] oder [Aus], um das Feld ein- oder auszuschalten.

1.9.4 Meine vKarte

Sie können Meine vKarte bearbeiten, speichern und versenden. Sie können Meine vKarte als Ihre mobile Visitenkarte einsetzen.

1) Meine vKarte bearbeiten

In Meine vKarte können Sie Name, Nummer, Privatnummer, Firmenname, E-Mail-Adresse, Geschäftliche Nummer und Faxnummer bearbeiten.

2) Meine vKarte versenden

Sie können Meine vKarte per SMS MMS und Bluetooth versenden.

1.9.5 Sprachansage

Sie können die im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer hören.

1.9.6 Suchemethode ansehen

Sie können die im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer nach folgenden Methoden suchen:


- Alle durchsuchen
- Aus SIM
- Aus Telefon

2. Nachrichten

Mit diesem Menü können Sie SMS, MMS, Sprachmail und Broadcast-Nachricht verwenden. Diese Funktionen sind je nach den von Ihrem Dienstanbieter unterstützten Diensten verfügbar

2.1 SMS

Die SMS-Funktion (Short Message Service) ist ein Netzwerkservice der möglicherweise von Ihrem Netzwerk nicht unterstützt wird. Sie können Nachrichten im Format Fax, Seite, E-Mail und Text versenden. Um Textnachrichten per Telefon zu versenden, müssen Sie eine sogenannte „SMS Center Number“ von Ihrem Dienstanbieter erwerben und diese unter der Option **SC-Adresse** im Menü Profileinstellungen eintragen.

Wenn das Symbol  im Bereich der Statusanzeigen erscheint, bedeutet dies, dass Sie eine neue Nachricht erhalten haben.

Hinweis:

Der SMS-Dienst ist möglicherweise nicht in allen Netzwerken verfügbar. Bei einigen Netzwerken ist er nur innerhalb des eigenen Netzwerks möglich.

2.1.1 Nachricht schreiben

Mit diesem Menü können Sie eine Nachricht schreiben und EMS-Objekte einfügen.

- 1) Wählen Sie das Menü [Nachricht schreiben] im Menü [SMS].
- 2) Erstellen Sie eine Nachricht. Sie können Vorlagen verwenden, Objekte einfügen, den Text formatieren und Eingabemethoden verwenden.
- 3) Wenn Sie die Nachricht vervollständigt haben, drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie anschließend „Fertig“. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.
 - (1) Nur senden: Sendet die Nachricht an die Telefonnummer des Empfängers. Die Nachricht wird nicht gespeichert.
 - (2) Speichern und senden: Speichert die Nachricht und sendet sie an den gewünschten Empfänger.
 - (3) Nur speichern: Speichert die Nachricht, sodass Sie sie später senden können.
 - (4) An mehrere senden: Sendet die Nachricht an mehrere Empfänger. Wählen Sie Liste bearbeiten, um bis zu 10 Empfänger auszuwählen.
 - (5) Gruppenweise senden: Sendet die

Nachricht an eine Anrufergruppe. Wählen Sie eine Anrufergruppe aus der Liste.

- 4) Sie können die Nummer direkt eingeben oder Sie aus dem Telefonbuch erhalten, indem Sie die Softwaretaste **[Suchen]** (links) drücken.
- 5) Das Telefon zeigt an, ob die Nachricht erfolgreich an alle Empfänger gesendet wurde.

Hinweis:

Wenn Sie einen Anruf erhalten während Sie eine Nachricht schreiben, wird die Nachricht gespeichert und im Modus [Nachricht schreiben] angezeigt wenn Sie das Gespräch beenden. Sie können die Nachricht beenden, ohne Daten zu verlieren.

2.1.2 Eingangsbox

In diesem Menü können Sie neue Textnachrichten und gelesene Nachrichten ansehen.

Die Telefonnummer oder der Name des Absenders werden in der Liste angezeigt.

Wenn Sie die Softwaretaste **[Ok]** wählen, können Sie die Inhalte der Nachricht ansehen.

Drücken Sie die Softwaretaste [Option] für die folgenden Optionen:

- 1) Antworten: Ermöglicht Ihnen, dem Absender zu antworten.
- 2) Löschen: Ermöglicht Ihnen, die gelesene Nachricht zu löschen.
- 3) Weiterleiten: Ermöglicht Ihnen, die Nachricht zu bearbeiten und die bearbeitete Nachricht zu speichern oder versenden.

- 4) In Telefon oder SIM kopieren: Ermöglicht Ihnen, die in der Sim-Karte oder im Telefon gespeicherte Nachricht ins Telefon oder in die SIM-karte zu kopieren.
- 5) In Telefon oder SIM verschieben: Ermöglicht Ihnen, die die in der Sim-Karte oder im Telefon gespeicherte Nachricht ins Telefon oder in die SIM-Karte zu verschieben.
- 6) Alle löschen: Ermöglicht Ihnen, alle Nachrichten in der Eingangsbox zu löschen.
- 7) Alle kopieren: Ermöglicht Ihnen, alle Nachrichten von der Sim-Karte ins Telefon oder von Telefon in die Sim-Karte zu kopieren.
- 8) Alle verschieben: Ermöglicht Ihnen, alle Nachrichten von der Sim-Karte ins Telefon oder vom Telefon in die Sim-Karte zu verschieben.
- 9) Nummer verwenden: Ermöglicht Ihnen, den Absender anzurufen oder die Nummer im Telefonbuch zu speichern.
- 10) URL verwenden: Ermöglicht Ihnen, die URL in der Nachricht zu speichern oder ein Verbindung herzustellen.
- 11) Objekte speichern: Ermöglicht Ihnen, die Objekte der eingehenden Nachrichten zu speichern.

2.1.3 Ausgangsbox

In diesem Menü können Sie gesendete oder nicht gesendete Nachrichten ansehen, die Sie gespeichert haben.

Die Optionen **Senden**, **Bearbeiten**, **Löschen**, **In**

Telefon kopieren, In Telefon schieben, Alle löschen, Alle kopieren, Alle verschieben, Nummer verwenden und URL verwenden stehen zur Verfügung.

2.1.4 Entwürfe

Sie können gespeicherte Nachrichten in den Entwürfen ansehen und bearbeiten.

2.1.5 Vorlagen

In diesem Menü können Sie Nachrichtenvorlagen bearbeiten und löschen. Sie können bis zu 10 Ihrer häufig verwendeten Nachrichten speichern, wie zum Beispiel „Rückruf erbeten“, „Essen wir zusammen zu Mittag“, „Wie geht's denn so“. Sie können bis zu 40 Buchstaben pro Vorlage speichern. Sie können die Vorlage verwenden, indem Sie die Option [Vorlage verwenden] auswählen wenn Sie eine Nachricht schreiben.

2.1.6 Nachrichteneinstellungen

Sie können benutzerdefinierte Nachrichteninformationen einrichten.

2.1.5.1 Profileinstellungen

Je nach Dienstanbieter und Dienstplan können Sie das Nachrichtenprofil einstellen.

Hinweis: Sie können das Profil folgendermaßen bearbeiten:

- (1) Profilname: Bearbeiten des Profilnamens.
- (2) SC-Adresse: Sie müssen die Nummer von Ihrem Dienstanbieter einholen.
- (3) Gültigkeitsdauer: Wählen Sie aus Maximal, 1 Stunde, 12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche.
- (4) Nachrichtentyp: Wählen Sie aus Fax, Seite, E-Mail oder Text.

2.1.5.2 Übliche Einstellungen

Sie können die folgenden üblichen Einstellungen für SMS aktivieren oder deaktivieren.

1) Zustellbericht

Dies erlaubt Ihnen, den Zustellbericht zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, informiert das Netzwerk Sie darüber, ob Ihre Nachricht übertragen wurde oder nicht.

2) Antwortpfad

In diesem Menü kann der Empfänger Ihrer Nachricht Ihnen eine Antwort über Ihr Nachrichtenzentrum schicken, falls Ihr Netzwerk den Nachrichtendienst anbietet. Drücken Sie die Softwaretaste [Ein] oder [Aus] (links), um diese Option zu aktivieren oder deaktivieren.

2.1.5.3 Speicherstatus

Hier wird der Speicherstatus von SMS-

Nachrichten auf Ihrer SIM-Karte oder dem Telefon angezeigt.

2.2 MMS

MMS (Multimedia Messaging Service) erlaubt Benutzern, Nachrichten zu senden und empfangen, die Multimediainhalte enthalten (inklusive Bilder, Video, Audio und Text). Es stellt ein reiches Medium für persönliche Multimedia-Nachrichten zwischen zwei Handys oder zwischen Handy und E-Mail dar.

2.2.1 Nachricht schreiben

In diesem Menü können Sie eine Nachricht schreiben und Bilder, Töne und Anhänge anfügen.

- 1) Wählen Sie das Menü [Nachricht schreiben] aus dem Menü [MMS].
- 2) Erstellen Sie eine Nachricht. Sie können An, CC, BCC, Betreff und Inhalt bearbeiten.
- 3) Sie können die Nummer direkt eingeben oder Sie aus dem Telefonbuch holen, indem Sie die Softwaretaste [**Suchen**] drücken.

Hinweis: Die Optionen zum Bearbeiten des Inhalts sind wie folgt:

- (1) Text bearbeiten / Text entfernen
- (2) Bild hinzufügen / Bild bearbeiten / Bild entfernen
- (3) Audio hinzufügen / Audio bearbeiten / Audio entfernen
- (4) Neue Seite einfügen: Fügt eine neue Seite in die Nachricht ein.
- (5) Voransicht: Spielt die MMS-Nachricht ab.
- (6) Seite-Intervall: Geben Sie die Zeit für eine Seite in Sekunden ein.

4) Wenn Sie die Nachricht vervollständigt haben, drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie anschließend „Fertig“. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

(1) Nur senden: Sendet die Nachricht. Sie wird nicht gespeichert.

(2) Speichern und senden: Speichert die Nachricht und sendet sie an die gewünschten Empfänger.

(3) In Entwürfe speichern: Speichert die Nachricht in den Entwürfen. Sie können Sie später senden, ansehen und bearbeiten.

(4) Sendeoptionen: Gültigkeitsdauer, Zustellbericht, Lesebericht, Priorität

(5) Beenden: Zum Verlassen von Nachricht schreiben. Das Telefon fragt Sie, ob Sie die Nachricht speichern möchten.

5) Das Telefon zeigt an, ob die Nachricht an alle Empfänger gesendet wurde oder nicht.

Hinweis:

Wenn Sie einen Anruf empfangen, während Sie gerade eine Nachricht schreiben, wird die Nachricht gespeichert und im Modus [Nachricht schreiben] angezeigt, nachdem Sie das Gespräch beendet haben. Sie können den Rest der Nachricht schreiben, ohne Daten zu verlieren.

2.2.2 Eingangsbox

Lesen Sie bitte die Beschreibungen zur Eingangsbox in 2.1 SMS.

2.2.3 Ausgangsbox

Lesen Sie bitte die Beschreibungen zur Ausgangsbox in 2.1 SMS.

2.2.4 Entwürfe

Lesen Sie bitte die Beschreibungen zu Entwürfen in 2.1 SMS.

Hinweis: Optionen für gespeicherte MMS-Nachrichten sind wie folgt:

- 1) Ansehen: Spielt die MMS-Nachricht ab.
- 2) Eigenschaften: Zeigt Eigenschaften der Nachricht an (Von, Cc, Betreff, Datum und Speicher).
- 3) Senden: Sendet die gespeicherte Nachricht an die Empfänger.
- 4) Nachricht bearbeiten
- 5) Löschen: Löscht die Nachricht.
- 6) Alle löschen: Löscht alle Nachrichten.
- 7) Nummer verwenden: Wählen oder im Telefonbuch speichern.

2.2.5 Vorlagen

In diesem Menü können Sie die MMS–Vorlagen bearbeiten und eine Nachricht schreiben. Sie können die Vorlage verwenden, indem Sie die Option [Vorlage verwenden] wählen wenn Sie eine Nachricht schreiben.

Wählen Sie eine Vorlage und drücken Sie die Softwaretaste [Option]:

- 1) Anzeigen: Erlaubt Ihnen, die Vorlagennachricht anzusehen und anzuhören.
- 2) Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften der Vorlagen an (Von, CC, Betreff, Datum und Speicher).
- 3) Nachricht schreiben: Erlaubt Ihnen, eine Nachricht mit einer Vorlage zu schreiben.
 - (1) Von, CC und BCC: Erlaubt Ihnen, Nummern oder E-Mail-Adressen hinzuzufügen.
 - (2) Betreff: Erlaubt Ihnen, den Textinhalt zu bearbeiten.
 - (3) Inhalt bearbeiten: Erlaubt Ihnen die Auswahl aus Text, Bild oder Töne durch drücken der oberen und unteren Navigationstasten.

2.2.6 Nachrichteneinstellungen

Innerhalb des Untermenüs MMS können Sie benutzerdefinierte Werte zu üblichen Parametern für mit Handys erstellte Nachrichten einstellen. Durch das Einstellen von Werten für MMS–Nachrichten können Sie einen noch bequemeren Service erleben.

Sie können die MMS-bezogenen Parameter für das Senden und Empfangen von MMS-Nachrichten einstellen.

1) Bearbeiten

Hier können Sie die Bildgrösse für das Senden von MMS-Nachrichten einstellen.

(1) Erstellungsmodus:

- Frei: Hiermit können Sie das ausgewählte Bild

mit Ihrer gewünschten Bildgrössen ändern und per MMS senden.

- Eingeschränkt: Hiermit können Sie das ausgewählte Bild senden, wenn es nur mit ihrer gewünschten Bildgrössen übereinstimmt.

(2) Änderung der Bildgrösse:

Hiermit können Sie die Bildgrösse nach Ihrem Wunsch ändern.

2) Sendeeinstellungen

Hier können Sie die Parameter für das Senden von MMS-Nachrichten einstellen.

(1) Gültigkeitsdauer

Sie können die Dauer einstellen, in der das Dienstzentrum versuchen soll, die Nachricht zu senden. Wenn die Nachricht verfällt, sendet das Nachrichtenzentrum die Nachricht nicht mehr.

A. Max.: Maximale Dauer, die der Dienstanbieter erlaubt.

- B. 1 Stunde
 - C. 12 Stunden
 - D. 1 Tag
 - E. 1 Woche
- (2) Sendebericht
- Dies ermöglicht Ihnen, den Zustellbericht zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, informiert Sie das Netzwerk darüber, ob eine Nachricht geliefert wurde oder nicht.
- A. Ein
 - B. Aus
- (3) Lesebericht
- Sie können einstellen, ob Sie von jedem Empfänger einen Lesebericht erhalten möchten.
- A. Ein
 - B. Aus
- (4) Priorität
- A. Normal
 - B. Hoch
 - C. Niedrig
- (5) Seite-Intervall
- Sie können einstellen, wie lange eine Nachricht abgespielt werden soll. Geben Sie die Sekunden in Zahlen ein.
- (6) Sendezeit
- Sie können einstellen, wann das Telefon Ihre Nachricht senden soll.
- A. Sofort

- B. In 1 Stunde
- C. In 12 Stunden
- D. In 24 Stunden

3) Abrufen

Hier stellen Sie die Parameter für das Empfangen von MMS-Nachrichten ein.

(1) Eigenes Netz

- A. Sofort
- B. Verschoben
- C. Eingeschränkt

(2) Roaming(Fremdenetz)

- A. Wie eigenes
- B. Verschoben
- C. Eingeschränkt

(3) Lesebericht

- A. Auf Anfrage
- B. Senden
- C. Nie Senden

(4) Sendebericht

- A. Ein B. Aus

4) Filter

Sie können MMS-Nachrichten in drei Kategorien filtern, wie folgt:

- (1) Anonym (Zulassen/Abweisen)
- (2) Maximale Größe (KB)
- (3) Anzeige (Zulassen/Abweisen)

5) Profil bearbeiten

Wählen Sie aus das Profil von Ihrem Netzbetreiber. Sie können das Profil aktivieren oder es bearbeiten.

Profiloptionen:

- (1) Profil umbenennen: Bearbeiten Sie den Profilnamen.
- (2) Homepage: Geben Sie die URL ein.
- (3) Datenkonto: Wählen Sie ein Datenkonto aus der Liste.
- (4) Verbindungsart:
 - A. Verbindungsorientiert: Sie können die IP-Adresse bearbeiten.
 - B. Verbindungslos: Sie können die IP-Adresse bearbeiten.
 - C. HTTP: Wenn Sie http wählen, können Sie die Proxy-Adresse und den Proxy-Port bearbeiten.
- (5) Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein.
- (6) Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein.

6) Speicherstatus

Dies zeigt die Kapazität, den benutzten und den verbleibenden Speicherplatz.

2.3 Sprachmail

Ihr Telefon ist in der Lage, mit einer Sprachmail-Servernummer zu wählen (falls von Ihrem Netzwerk zur Verfügung gestellt). Wenn eine Sprachmail angekommen ist, zeigt Ihr Telefon **neue Nachricht** im Bereitschaftsbildschirm an und informiert Sie über die

Ankunft.

Wählen Sie Sprachmail aus der Liste und drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links). Sie können die Sprachmail-Servernummer **Bearbeiten** und **Löschen**.

Wenn Sie **Mit Sprachmail verbinden** wählen, wählt Ihr Telefon die konfigurierte Nummer, die in der Sprachmailliste gespeichert wurde. Sie können die Sprachmail nun anhören.

Hinweis:

Sprachmail ist eine Netzwerkfunktion. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.

2.4 Broadcast-Nachricht

Dieser Netzwerkdienst erlaubt Ihnen, Broadcast-Nachrichten zu unterschiedlichen Themen wie Wetter, Verkehr, PLZ, Krankenhäuser, Taxis oder Apotheken in Ihrer Nähe zu empfangen. Sie können die Nachricht auch in einer bestimmten Sprache empfangen (z. B. wenn Sie im Ausland sind), indem Sie die Option **Sprachen** (2.4.3) verwenden.

Weiter Informationen über Broadcast-Nachrichtenthemen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Das Telefon zeigt die Broadcast-Nachrichten sofort nach deren Eintreffen an, jedoch unter der folgenden Bedingung:

- 1) Das Telefon muss im Bereitschaftsmodus sein.

- 2) Die Option **Empfangsmodus** (2.4.1) muss **Eingeschaltet** sein.
- 3) Der Nachrichtenkanal muss in der Kanalliste aktiv sein.

Hinweis:

Dieser Dienst ist möglicherweise nicht in allen Netzwerken verfügbar.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

2.4.1 Empfangsmodus

Sie können den Empfangsmodus ein- oder ausschalten, indem Sie die Softwaretaste (links) drücken.

Dies erlaubt Ihnen, den Empfang von Broadcast-Nachrichten zu aktivieren oder deaktivieren.

2.4.2 Nachricht lesen

Mit diesem Menü können Sie alle empfangenen Broadcast-Nachrichten lesen. Der Titelbereich des Bildschirms zeigt den Namen der Nachricht an. Wenn das Telefon neue Inhalte empfängt, aktualisiert das Telefon die Inhalte der Nachricht.

2.4.3 Sprachen

Erlaubt Ihnen, die bevorzugte Sprache für die Anzeige von Broadcast-Nachrichten einzustellen. Die Anzahl von auswählbaren Sprachen hängt von

Ihrer SIM-Karte ab.

2.4.4 Kanaleinstellung

Erlaubt Ihnen, die Kanäle anzugeben, von denen Sie Broadcast-Nachrichten empfangen möchten.

In diesem Menü können Sie die Liste ansehen und sie vergrößern oder verkleinern, indem Sie die Optionen **Auswählen**, **Hinzufügen**, **Bearbeiten** und **Löschen** einsetzen. Die Größe der Liste hängt von Ihrer SIM-Karte ab. Die Liste zeigt alle gewählten Gegenstände an.

Hinweis: Weitere Informationen über die verfügbaren Themen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter.

3. Anrufliste

In diesem Menü können Sie alle gewählten, empfangenen oder verpassten Anrufe sehen.

Es wird die Nummer und der Name (falls verfügbar) angezeigt, zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des jeweiligen Anrufs.

Hinweis: Ihr Telefon kann bis zu zehn Nummern in jeder Liste aufbewahren.

3.1 Anrufe in Abwesenheit

In diesem Menü sehen Sie die letzten zehn Anrufe in Abwesenheit.

In der Liste von Anrufen in Abwesenheit sehen Sie Einzelheiten wenn Sie die Softwaretaste **[OK]** (links) drücken. Im Ansichtsbildschirm können Sie die Nummer wählen, indem Sie die Sende-/Wähltaste drücken.

Im Menü [Option] gibt es die folgenden vier Möglichkeiten:

- Löschen: Hiermit können Sie den Eintrag löschen.
- Im Telefonbuch speichern: Hiermit können Sie den Eintrag im Telefonbuch speichern.
- Wählen: Hiermit können Sie die eingetragene Nummer zurückrufen.
- Bearbeiten: Hiermit können Sie die Nummer bearbeiten und im Telefonbuch speichern.

3.2 Gewählte Anrufe

In diesem Menü können Sie die letzten gewählten Anrufe ansehen.

In der Liste gewählter Anrufe können Sie Einzelheiten zu einem Eintrag sehen, indem Sie die Softwaretaste [Ok] (links) drücken. Im Ansichtsbildschirm können Sie die Nummer wählen, indem Sie die Sende-/Wähltaste drücken.

Im Menü [Option] gibt es die folgenden vier Möglichkeiten:

- Löschen: Hiermit können Sie den Eintrag löschen.
- Im Telefonbuch speichern: Hiermit können Sie den Eintrag im Telefonbuch speichern.
- Wählen: Hiermit können Sie die eingetragene Nummer zurückrufen.
- Bearbeiten: Hiermit können Sie die Nummer bearbeiten und im Telefonbuch speichern.

3.3 Empfangene Anrufe

In diesem Menü können Sie die letzten zehn empfangenen Anrufe ansehen.

In der Liste der empfangenen Anrufe sehen Sie Einzelheiten wenn Sie die Softwaretaste [**Ok**] (links) drücken. Im Ansichtsbildschirm können Sie die Nummer wählen, indem Sie die Sende-/Wähltaste drücken.

Im Menü [Option] gibt es die folgenden vier Möglichkeiten:

- Löschen: Hiermit können Sie den Eintrag löschen.
- Im Telefonbuch speichern: Hiermit können Sie den Eintrag im Telefonbuch speichern.
- Wählen: Hiermit können Sie die eingetragene Nummer zurückrufen.
- Bearbeiten: Hiermit können Sie die Nummer bearbeiten und im Telefonbuch speichern.

3.4 Anrufprotokoll löschen

In diesem Menü können Sie alle Daten jeder Kategorie auf einmal löschen.

Es gibt die folgenden drei Anrufrkategorien:

- Anruf in Abwesenheit: Hier können Sie alle Daten zu Anrufen in Abwesenheit löschen.
- Gewählter Anruf: Hier können Sie alle Daten zu gewählten Anrufen löschen.
- Empfangender Anruf: Hier können Sie alle Daten zu empfangenen Anrufen löschen.
- Alle löschen: Hier können Sie alle

Anrufprotokolle löschen.

3.5 Anrufzeit

In diesem Menü können Sie Timer für gewählte und empfangene Anrufe ansehen. Die folgenden Timer stehen zur Verfügung:

- Letzte Anrufzeit: Die Länge des letzten Anrufs
- Gesamt eingehende Anrufe: Die Gesamtlänge aller empfangenen Anrufe seit der letzten Zurückstellung
- Gesamt ausgehende Anrufe: Die Gesamtlänge aller getätigten Anrufe seit der letzten Zurückstellung
- Gesamtzeit: Gesamt eingehende und ausgehende Anrufe seit der letzten Zurückstellung
- Zähler zurücksetzen: Hier können Sie alle Anruf-Timer zurücksetzen.

Hinweis: Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Dienstanbieter berechnet wird, kann davon abweichen, je nach Netzwerkeigenschaften, Auf-/Abrundung der Rechnungsbeträge usw.

3.6 Anrufgebühren

Sie können die Gebühren Ihres letzten Anrufs oder aller Anrufe ansehen. Die Gebühren können nur angezeigt werden wenn Ihr Networkbetreiber diesen Dienst unterstützt. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

- Letzte Gesprächsgebühr: Hier können Sie die Gebühren für Ihren letzten Anruf überprüfen.
- Gebühren insgesamt: Hier können Sie die Gebühren für alle Anrufe überprüfen.
- Zähler zurücksetzen: Hier können Sie die Gebühren zurücksetzen.
- Max.-Gebühr: Geben Sie PIN2 ein und eine Begrenzung für die Maximalgebühr.
- Gebühr je Einheit: Geben Sie PIN2 ein und eine Begrenzung für die Gebühr je Einheit.

Hinweis: Nicht alle SIM-Karten unterstützen diese Funktion. Die Anzahl von Posten in dieser Liste hängt vom Inhalt Ihrer SIM-Karte ab.

3.7 SMS-Zähler

Hier sehen Sie die Anzahl gesendeter und empfangener SMS-Nachrichten.

3.8 GPRS-Zähler

Hier sehen Sie die Anzahl gesendeter und empfangener GPRS-Nachrichten. Sie können den Zähler auch zurücksetzen.

- Zuletzt gesendete: Hier können Sie die zuletzt gesendeten GPRS-Nachrichten ansehen.
- Zuletzt empfangene: Hier können Sie die zuletzt empfangenen GPRS-Nachrichten ansehen.
- Alle gesendeten: Hier können Sie die Nummern von allen gesendeten GPRS-Nachrichten ansehen.
- Alle empfangenen: Hier können Sie die

Nummern von allen empfangenen GPRS-Nachrichten ansehen.

- Zähler zurücksetzen: Hier können Sie den GPRS-Zähler zurücksetzen.

4. Einstellungen

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für Ihr Telefon ändern. Es gibt die Untermenüs Telefoneinstellungen, Anrufeinstellungen, Netzwerkeinstellungen, Sicherheits-einstellungen und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

4.1 Telefoneinstellungen

In diesem Menü können Sie Einstellungen vornehmen bezüglich Anzeige und Funktionen des Telefons: Profil, Uhrzeit und Datum, Sprache, Bevorzugte Eingabemethoden, Displayeinstellungen, Navigationstaste, Schnell-zugriff und Flugmodus.

4.1.1 Profil

Sie können die Einstellungsfunktion ‚Profil‘ verwenden, um unterschiedliche Einstellungen an Umgebungen wie Allgemein, Meeting, Draußen, Drinnen, Kopfhörer und Bluetooth anzupassen. Wählen Sie eine Umgebung und anschließend „Aktivieren“, um die Einstellung zu aktivieren. Wählen Sie „Anpassen“, um die Einstellungen zu Profil anzupassen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Toneinstellungen

In diesem Menü können Sie die folgenden Einstellungen definieren:

(1) Eingehender Anruf

Diese Option erlaubt Ihnen, den gewünschten Rufton auszuwählen. Sie können eine Musikdatei als Rufton verwenden, die Sie mit WAP, MMS oder EMS heruntergeladen haben. Sie können auch Dateien von der microSD-Karte aus zu den Toneinstellungen weiterleiten. Jedes Mal wenn Sie einen Ton auswählen, spielt das Telefon ihn einige Sekunden lang ab.

(2) Wecker

Diese Option erlaubt Ihnen, das Alarmgeräusch auszuwählen. Sie können eine Musikdatei als Alarmgeräusch verwenden, die Sie mit WAP, MMS oder EMS heruntergeladen haben. Sie können auch Dateien von der microSD-Karte aus zu den Toneinstellungen weiterleiten. Jedes Mal wenn Sie einen Ton auswählen, spielt das Telefon ihn einige Sekunden lang ab.

(3) Einschalten

Sie können ein Einschaltgeräusch aus den Tönen auswählen oder „stumm“ wählen. Das Telefon spielt das Einschaltgeräusch ab wenn Sie das Telefon einschalten.

(4) Ausschalten

Sie können ein Ausschaltgeräusch aus den Tönen auswählen oder „stumm“ wählen. Das

Telefon spielt das Ausschaltgeräusch ab wenn Sie das Telefon ausschalten.

(5) Nachrichtenton

Das Telefon spielt den Nachrichtenton ab wenn Sie eine Nachricht erhalten.

(6) Tastenton

Diese Option erlaubt Ihnen, den Ton auszuwählen, der beim Drücken einer Taste abgespielt wird.

- Stumm: Die Tasten geben kein Geräusch ab.
- Klick: Die Tasten geben ein Geräusch ab.
- Ton: Die Tasten geben ein Geräusch ab.
- Menschliches Stimmuster: Die Tasten geben einen Ton im Klang menschlicher Stimme in Deutsch ab.

2) Lautstärke

Diese Option erlaubt Ihnen, die Lautstärke von Rufton, Tastenton, Klapperton und Einschaltton einzustellen. Sie können unterschiedliche Lautstärken für den Rufton, Tastenton, und Energieton einstellen.

3) Alarmart

Diese Option erlaubt Ihnen, den Alarmtyp zu definieren. Hierüber steuern Sie, welche Alarmarten Ihr Telefon abspielen soll.

Sie können die Alarmtypen wie folgt einstellen:

- Rufton: Das Telefon spielt den Rufton ab, der in der Option [Toneinstellung] gewählt

wurde.

- Nur Vibration: Das Telefon vibriert, ohne zu klingeln.
- Vibration & Rufton: Das Telefon vibriert und klingelt gleichzeitig.
- Vibration, dann Rufton: Das Telefon vibriert erst und klingelt dann.

4) Intelligenter Rufton

Wenn die Funktion Intelligenter Rufton aktiviert ist, sind Sie in der Lage, die Telefonnummer des Anrufers in menschlicher Stimme zu hören.

5) Ruftonart

Sie können die Ruftonart für das Abspielen der Ruftöne einstellen.

- Einmal: Spielt den Rufton einmal ab.
- Wiederholt: Spielt den Rufton wiederholt ab.
- Ansteigend: Spielt den Rufton mit ansteigender Lautstärke ab.

6) Extraton

Sie können die folgenden Alarmtöne ein- oder ausschalten:

- Warnung
- Fehler
- Alarmton bei Anruf
- Verbinden

7) Antwortmodus

Diese Option erlaubt Ihnen, einen eingehenden Anruf auf drei Arten zu beantworten.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Alle Tasten: Wählen Sie diese Option, um

einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der [Endetaste]) zu beantworten.

- Sendetaste-Antwort: Wählen Sie diese Option, um einen Anruf durch Drücken der Sendetaste Antwort zu beantworten.
- Durch Drücken der Softwaretaste [Abweisen] können Sie einen Anruf im Modus Alle Tasten und Sendetaste-Antwort abweisen.

4.1.2 Uhrzeit und Datum

Hier können Sie Uhrzeit und Datum für Ihr Telefon einstellen.

1) Heimatort einstellen

In diesem Menü können Sie eine Stadt als Ihren Heimatort einstellen. Wählen Sie bitte den nächsten Ort aus der Liste.

2) Uhrzeit/Datum einstellen

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einstellen, wie sie auf dem Bereitschaftsbildschirm angezeigt werden.

(1) AM:PM: Sie können hier AM oder PM auswählen

(2)SS:MM: Sie können die Stunden im 24-Stunden-Format eingeben sowie die Minuten.

Drücken Sie anschließend die untere Navigationstaste.

(3)TT/MM/JJJJ: Geben Sie hier Tag, Monat und Jahr ein.

(4) Sommerzeit

Hier können Sie die Sommerzeit einstellen. Das Telefon zeigt die Sommerzeit

an. Sie wird angewandt auf die Empfangs- und Sendezeit von MMS-Nachrichten.

Drücken Sie die Softwaretaste [Ok] (links), um Uhrzeit und Datum zu speichern.

3) Format einstellen

Hier können Sie einstellen, ob die Zeit im 12-Stunden-Format (AM/PM) oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll. Wenn das Zeitformat im 12-Stunden-Typ steht, können Sie zwischen AM und PM umschalten, indem Sie die Navigationstasten drücken.

(1) Uhrzeitformat

- 24-Stunden
- 12-Stunden

(2) Datumsformat

- JJJJ/MM/TT (z. B. 2006/12/25)
- JJJJ-MM-TT (z. B. 2006-12-25)
- MM TT, JJJJ (z. B. Dez 25, 2006)
- TT-MM-JJJJ (z. B. 25-Dez-2006)
- TT/MM/JJJJ (z. B. 25/12/2006)
- MM/TT/JJJJ (z. B. 12/25/2006)

(3) Wochentag: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

4) Datum und Uhrzeit automatisch aktualisieren

Mit diesem Menü können Sie automatisch die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum für Ihr

Telefon erhalten, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet. Diese Funktion schalten Sie ein oder aus, indem Sie die Softwaretaste [Ein] oder [Aus] (links) drücken.

4.1.3 Sprache

In diesem Menü können Sie die Anzeigesprache auswählen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache und drücken Sie die Softwaretaste [Ok] (links), um die Einstellung zu speichern. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern, zeigt das Telefon im entsprechenden Sprachmodus an.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Automatisch**
- **Deutsch**
- **English**
- **Französisch**
- **Türkisch**

4.1.4 Bevorzugte Eingabeart

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Eingabeart einstellen. Sobald Sie Ihre bevorzugte Eingabeart eingestellt haben, bleibt die Einstellung, bis Sie sie zum nächsten Mal ändern.

4.1.5 Displayeinstellungen

In diesem Menü können Sie das Telefondisplay wie folgt einstellen:

- 1) Hintergrund
Sie können einen Hintergrund wie folgt wählen:

- (1) System: Sie können ein Hintergrundbild aus den Bildern auswählen, inklusive der Analoguhr und der Digitaluhr.
 - (2) Benutzerdefiniert: Sie können im Dateimanager nach Bildern und Fotos suchen. Für das Hintergrundbild gibt es jedoch eine Größenbeschränkung. Sie können die Option Benutzerdefiniert für den Hintergrund des LCD-Displays wählen.
- 2) Bildschirmschoner
- In diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Bildschirmschoner vornehmen. Das Telefon zeigt das gewählte Bild in einem vollen Bildschirm an, wenn keine Tasten gedrückt werden.
- (1) Einstellung: Ein/aus
 - (2) Wählen
 - A. System: Sie können ein Bildschirmschoner-Bild aus den Bildern auswählen, inklusive der Analoguhr und der Digitaluhr.
 - B. Benutzerdefiniert: Sie können im Dateimanager nach Bildern und Fotos suchen. Für das Bildschirmschoner-Bild gibt es jedoch eine Größenbeschränkung.
- 3) Display einschalten: Hier können Sie ein Hintergrundbild beim Einschalten auswählen

- 4) Display ausschalten: Hier können Sie ein Hintergrundbild beim Ausschalten auswählen
- 5) Anzeigart des Hauptmenüs
Sie können den Stil für das Hauptmenü einstellen.
- 6) Themen
Sie können ein Thema für den Anzeigestil des Telefons einstellen. Wählen Sie ein Thema bezüglich der MenüTitelleiste, Auswahlleiste und Softwaretastenleiste.
- 7) Begrüßungstext: Das Menü Begrüßungstext erlaubt Ihnen die Anzeige eines Begrüßungstexts auf dem Bereitschaftsbildschirm.
Sie können den Begrüßungstext bearbeiten und festlegen. Nach Sie nach der Bearbeitung des Begrüßungstexts die Softwaretaste [Ausführen] (rechts), um die Änderungen zu speichern.
- 8) Kontrast
In diesem Menü können Sie die Kontrasteinstellungen des LCD-Bildschirms in Stufen von 1 bis 15 einstellen.
Drücken Sie die rechte oder linke Navigationstaste, um den Kontrast einzustellen, während Sie den Kontrast auf einem Beispielbild überprüfen können.
- 9) LCD Beleuchtung
Sie können die Helligkeit und

- Beleuchtungszeit einstellen.
- 10) Datum und Uhrzeit anzeigen
Sie können das Telefon so einstellen, dass auf dem Bereitschaftsbildschirm Datum und Uhrzeit angezeigt/verborgen werden.
 - 11) Eigene Rufnummer anzeigen
Sie können einstellen, ob die eigene Rufnummer angezeigt werden soll oder nicht.
 - 12) Betreibernamen anzeigen
Sie können einstellen, ob die Netzbetreibernamen angezeigt werden soll oder nicht.

4.1.6 Navigationstaste

In diesem Menü können Sie die Funktionen für die 4-Wege-Navigationstaste im Bereitschaftsmodus zuordnen.

Sie können die Navigationstasten Unten/Links/Rechts bestimmten Menüs zuordnen. Wählen Sie aus den Menülischen aus und drücken Sie die Taste [Ok], um das zugeordnete Menü zu ändern.

Standardzuordnung:

- Oben: Bluetooth
- Unten: Musik-Player
- Links: Nachrichten
- Rechts: FM-Radio

4.1.7 Schnellzugriff

In diesem Menü können Sie die Menülische der Schnellzugriffe einstellen.

Drücken Sie die Softwaretaste [Bearbeiten] (links), um das zugeordnete Menü für die Schnellzugriffsnummern zu bearbeiten.

4.1.8 Flugmodus

In diesem Menü können Sie Flugmodus auswählen und sich mit dem Handy ohne Signalempfang von Netzwerk beschäftigen.

4.2 Anrufeinstellungen

Die folgenden Anrufereinstellungen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerkdienstanbieter, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die einzelnen Funktionen anzumelden.

4.2.1 Übertragen der eigenen Rufnummer

Dieser Netzwerkdienst informiert den Empfänger über Ihre Anrufer-ID wenn Sie einen Anruf tätigen. Sie können die folgenden Optionen für die Übertragen der eigenen Rufnummer-Funktion einstellen:

- Durch Netzwerk eingestellt: Das Netzwerk entscheidet, ob die Übertragen der eigenen Rufnummer angezeigt wird oder nicht.
- Eigene Nummer verbergen: Wenn Sie Ihre Telefonnummer nicht versenden möchten, wählen Sie das Menü [Nummer verbergen].
- Eigene Nummer senden: Ihre Übertragen der eigenen Rufnummer wird versandt wenn Sie einen Anruf tätigen.

Hinweis: Einige Netzwerke gestatten dem Benutzer nicht, diese Einstellungen zu ändern.

4.2.2 Anklopfen

Dieser Netzwerkdienst informiert Sie darüber wenn jemand versucht, Sie anzurufen während Sie gerade in einem anderen Gespräch sind. Sie können die Anklopfoptionen nur für Sprachanrufe einstellen.

Die folgenden Optionen sind für jeden Dienst verfügbar:

- Aktivieren: Aktiviert den Anklopfdienst.
- Deaktivieren: Deaktiviert den Anklopfdienst.
- Statusabfrage: Zeigt den Status des Anklopfdienstes an.

4.2.3 Rufumleitung

Dieser Netzwerkdienst leitet eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene Nummer weiter.

Beispiel: Während Sie selbst beschäftigt sind, möchten Sie Ihre geschäftlichen Anrufe vielleicht an einen Kollegen weiterleiten.

Die Rufumleitung kann folgendermaßen eingestellt werden:

Sie müssen eine Nummer für eingehende Anrufe angeben.

- Alle Sprachanrufe umleiten: Leitet alle Sprachanrufe um.
- Umleiten falls unerreichbar: Leitet Anrufe um wenn Sie sich nicht im Abdeckungsbereich Ihres Dienstanbieters befinden.
- Falls unbeantwortet: Leitet Anrufe um wenn

Sie das Gespräch nicht annehmen.

Hinweis:

Ein Netzwerk hat möglicherweise eine festgelegte Zeit für die Verzögerung bei unbeantworteten Anrufen.

- Falls besetzt: Leitet Anrufe um wenn Sie bereits ein anderes Gespräch führen.
- Alle Datenanrufe umleiten: Leitet alle Datenanrufe um.
- Alle Umleitungen aufheben: Hebt alle Umleitungsoptionen auf.

Hinweis:

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen an das Netzwerk, das daraufhin die Einstellungen bestätigt. Sie können alle Rufumleitungseinstellungen deaktivieren, indem Sie **Alle Umleitungen aufheben** wählen.

Die folgenden Optionen sind für alle Dienste verfügbar:

- Aktivieren: Aktiviert die gewählten Rufumleitungsdienste.
- Deaktivieren: Deaktiviert die gewählten Rufumleitungsdienste.
- Statusabfrage: Zeigt den Status der gewählten Rufumleitungsdienste an.

4.2.4 Ruf Sperre

Dieser Netzwerkdienst erlaubt Ihnen, Ihre Anrufe einzuschränken.

Ruf Sperre kann wie folgt festgelegt werden:

- 1) Ausgehende Anrufe

- (1) Alle Anrufe: Verhindert alle ausgehenden Anrufe.
 - (2) Internationale Anrufe: Verhindert alle ausgehenden internationalen Anrufe.
 - (3) International außer eigenes Netz: Wenn Sie im Ausland sind, können sie nur Nummern anrufen, die sich im aktuellen Land und in Ihrem Heimatland befinden (das Land, in dem sich Ihr Netzanbieter befindet).
- 2) Eingehende Anrufe
- (1) Alle Anrufe: Verhindert den Empfang eingehender Anrufe.
 - (2) Im Festnetz: Verhindert den Empfang von eingehenden Anrufen wenn Sie Ihr Telefon außerhalb Ihres Heimdienst-Bereichs nutzen.
- 3) Alle abbrechen
- Deaktiviert alle Rufsperr-Einstellungen. Sie können anschließend wieder normal Gespräche tätigen und annehmen.
- 4) Sperrkennwort ändern
- Mit dieser Option können Sie das von Ihrem Dienstanbieter erhaltene Sperrkennwort ändern. Sie müssen das aktuelle Kennwort eingeben, bevor Sie ein neues bestimmen können.

Die folgenden Optionen sind für jeden Dienst verfügbar:

- (1) Aktivieren: Aktiviert die gewählten Rufsperrdienste.
- (2) Deaktivieren: Deaktiviert die gewählten

Rufsperrdienste.

- (3) Statusabfrage: Zeigt den Status der gewählten Rufsperrdienste an.

Hinweis:

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen an das Netzwerk, das daraufhin die Einstellungen bestätigt. Sie können alle Rufsperr-Einstellungen deaktivieren, indem Sie **Alle abbrechen** wählen.

4.2.5 Anrufzeiterinnerung

Sie können die Anrufzeiterinnerung einstellen:

- Aus
- Einmalig
- Periodisch

4.2.6 Anrufzeitanzeige

Sie können die Anrufzeitanzeige anzeigen lassen.

4.2.7 Automatische Wiederwahl

Mit dieser Option können Sie eine automatische Wahlwiederholung einstellen wenn das Gerät des Empfängers besetzt ist. Wenn Sie [Automatische Wahlwiederholung] einschalten, wird die Nummer weitere zehn Mal gewählt. Gehen Sie zur Wahlwiederholung wie folgt vor:

- Wenn der Anruf nicht angenommen wird, legt das Telefon automatisch auf und wählt die Telefonnummer erneut.
- Drücken Sie die Sende-/Wähltaste oder die Taste an Ihrem Ohrhörer/Mikrofon wenn Sie einen Ohrhörer / ein Mikrofon verwenden.

Das Telefon wiederholt die Wahl bis zu zehn Mal.

4.2.8 IP-nummer

Unter IP-Nummer können Sie eine Nummer einspeichern, die, falls gewünscht, vor der ausgewählten Telefonnummer gewählt wird. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, über eine Pre-Selektion zu telefonieren.

4.3 Netzeinstellungen

Diese Menüfunktionen sind Netzwerkdienste. Kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und sich für die gewünschten Funktionen anzumelden. Diese Einstellungen können Ihre monatlich Rechnung und die Netzwerkleistung Ihres Telefons beeinflussen.

4.3.1 Netzwahl

Die Funktion Netzwahl ermöglicht Ihnen, das Netzwerk automatisch oder manuell auszuwählen, das außerhalb Ihres Heimbereichs verwendet werden soll.

Hinweis:

Sie können ein anderes Netzwerk nur dann auswählen, wenn dies eine gültige Übereinkunft mit Ihrem Heimnetzwerk besitzt.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Manuell: Das Telefon sucht nach verfügbaren Netzwerken und Sie können eines manuell auswählen.
- 2) Automatisch: Sie werden mit dem ersten

verfügbaren Netzwerk verbunden.

4.3.2 Bandwahl

In diesem Menü können Sie die Bandbreite wie folgt wählen:

- 1) Auto
- 2) 900
- 3) 1800
- 4) 1900
- 5) 900/1800

4.3.3 GPRS-Verbindung

Drücken Sie die Softwaretaste [Ändern] (links), um die Einstellungen für die GPRS-Verbindung zu ändern.

Die GPRS-Verbindung wird eingestellt zu:

- 1) Nach Bedarf
- 2) Immer

4.4 Sicherheitseinstellungen

Es gibt sechs Arten von Sicherheitseinstellungs-Kategorien. Sie können den Sicherheitsmodus optimieren, indem Sie Untermenüs unter „Sicherheitseinstellungen“ im Menü „Einstellungen“ auswählen. Diese Sicherheitseinstellungen helfen dabei, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihr Telefon vor fremdem Zugriff zu bewahren.

4.4.1 PIN-Prüfen

Wenn die Funktion PIN-Prüfung eingeschaltet ist, arbeitet das Telefon nur, wenn Sie den PIN-Code für die SIM-Karte eingeben.

Wenn Sie das Telefon ohne die SIM-Karte einschalten, werden Sie nach dem Kennwort gefragt. Sobald das korrekte Kennwort eingegeben wurde, funktioniert das Telefon.

4.4.2 Telefonsperre

Wenn die Funktion Telefonsperre eingeschaltet ist, muss der Benutzer das Kennwort jedesmal eingeben, wenn das Telefon eingeschaltet wird. Ohne das Kennwort kann kein Anruf getätigt oder das Telefon anderweitig benutzt werden.

4.4.3 Automatische Tastensperre

Ihr Telefon ist ein Bartelefon und Tasten können versehentlich gedrückt werden. Um ungewünschtes Tastendrücken zu vermeiden, können Sie die Automatische Tastensperre verwenden. Ohne die Eingabe des Entsperrcodes können Sie das Telefon nicht bedienen und keine Anrufe tätigen. Sie können jedoch Anrufe annehmen und Nachrichten empfangen, ohne den Entsperrcode eingeben zu müssen.

Um die Einstellungen für die Tastensperre zu ändern,

- 1) Drücken Sie die Taste * und wählen Sie die Optionen für die Tastensperre (Keine/ 5 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 5 Min. / Zuschieben) oder
- 2) Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie 4. Einstellungen / 4.4 Sicherheitseinstellungen / 4.4.3 Automatische Tastensperre.

Wenn Sie die Tastensperre aufheben möchten,

- 1) Drücken Sie die Softwaretaste [Entsperren] (links) und die Taste * nacheinander, wann immer sie die Tastensperre aufheben möchten.

4.4.4 Feste Rufnummer

Wenn der Modus Feste Rufnummer aktiviert ist, kann die Person, die das Telefon benutzt, nur diejenigen Telefonnummern anrufen, die in der Liste Feste Rufnummern gespeichert sind. Wenn Sie eine Nummer anrufen möchten, die nicht in der Liste Feste Rufnummern gespeichert ist, müssen Sie PIN2 eingeben, um den Modus Feste Rufnummer zu deaktivieren. Wenn die SIM-Karte keine PIN2 hat, wird diese Funktion nicht unterstützt.

Im Modus Feste Rufnummer können Sie die folgenden nützlichen Funktionen verwenden:

- 1) Ansehen und bearbeiten: Sie können FRN-Einträge nach Eingabe der PIN2 sehen und bearbeiten.
- 2) Hinzufügen: Sie können FRN-Einträge nach Eingabe der PIN2 hinzufügen.
- 3) Löschen: Sie können FRN-Einträge nach Eingabe der PIN2 löschen.
- 4) SMS: Sie können SMS-Nachrichten an die Nummern schicken, die unter FRN gespeichert sind.
- 5) Kurztyp: Sie können aus Nummer / Name / Abfolge für den Kurztyp auswählen.

4.4.5 Gesperrte Rufnummer

Wenn der Modus Gesperrte Rufnummer aktiv ist, kann die Person, die das Telefon benutzt, keine Telefonnummern anrufen, die in der Liste Gesperrte Rufnummern gespeichert sind. Wenn Sie eine Gesperrte Rufnummer anrufen möchten, müssen Sie PIN2 eingeben, um den Modus Gesperrte Rufnummer zu deaktivieren. Wenn die SIM-Karte keine PIN2 hat, wird diese Funktion nicht unterstützt.

4.4.6 Kennwort ändern

Wenn Sie das Kennwort ändern möchten, geben Sie das aktuelle Kennwort ein und anschließend das neue Kennwort.

Hinweis:

Das anfängliche Kennwort ist „0000“. Nach dem Ändern des Kennworts müssen Sie das neue Kennwort eingeben. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, kontaktieren Sie das Servicezentrum.

4.5 Audio-Equalizer

Hiermit können Sie die Audioqualität mit verschiedenen Equalizern einstellen: Normal, bass, Dance, Classical, Treble, party, Pop, Rock.

4.6 Bluetooth

Ihr Telefon ermöglicht drahtlose Verbindungen mit Bluetooth-Geräten und unterstützt Bluetooth ver. 1.2 d.h.

Sie können das Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset oder –Autobaueinsatz(Freisprechen) oder einem anderen Bluetooth-Mobiltelefon oder – Computer(Austausch von Dateien) verbinden.

- HSP(Headset-Profil): Das Remote-Bluetooth-Headset gestattet ausgehende-eingehende Anrufe.
- HFP(Handsfree-Profil): Die Remote-Bluetooth-Freisprecheinrichtung gestattet ausgehende-eingehende Anrufe.
- A2DP(Stereo-Headset-Profil): Mit dem Stereo-Headset können Sie Musik hören.
- FTP(File Transfer-Profil): Die Remote-Bluetooth-Gerät gestattet Benutzern, Dateien zwischen Telefonen zu übertragen.
- SPP(Serial Port Profil): Das Remote-Bluetooth-Gerät funktioniert wie ein virtueller serieller Anschluss.
- OPP(Object Push Profil): Das Remote-Bluetooth-Gerät gestattet die Übertragung persönlicher Daten(z.B. Karte) an andere Geräte.

Die Reichweite liegt in der Regel bei 10 Metern, kann allerdings je nach Gerät oder Umgebung auch variieren.

Hinweis: Für die Verwendung eines Bluetooth-Geräts ist ein Kenncode erforderlich. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts.

4.6.1 Bluetoothmodus

Um dieses Telefon mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu

verbinden, stellen Sie diese Option auf 'Ein'.

Ein Symbol  erscheint auf dem Display.

Die Bluetooth-Funktion des Telefons bleibt so lange aktiviert, bis Sie den Bluetooth-Modus ausschalten. Wenn Sie Ihr Telefon nach dem Ausschalten das nächste Mal einschalten, ist die Bluetooth-Funktion weiterhin aktiviert. War das Bluetooth-Gerät verbunden, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her, sobald das Telefon eingeschaltet wird.

Hinweis: Wenn Sie die Bluetooth-Funktion nicht nutzen, stellen Sie den Bluetooth-Modus auf 'Aus', um Akkuenergie zu sparen.

4.6.2 Meine Geräte

Hier können Sie Bluetooth-Geräte suchen und Ihr Telefon an dem Bluetooth-Gerät anmelden und zeigen die angemeldeten Geräte an.

Neues Gerät suchen

Mit dieser Funktion können Sie Bluetooth-Geräte suchen, die sich in der Reichweite Ihres Telefons befinden und Ihr Telefon an den Bluetooth-Geräte anmelden.

- 1) Wenn Sie ein neues Gerät suchen lassen, begeben Sie sich möglichst in dessen Nähe.
- 2) Schalten Sie Ihr Telefon und das neue Gerät ein. Näheres zum Einschalten des neuen Geräts finden Sie indessen Bedienungsanleitung. Ihr Telefon muss auf Bluetooth-Modus gestellt sein.
- 3) Wählen Sie 'Neues Gerät suchen'.

Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern, um alle mögliche neue Geräte zu finden.

- 4) Nachdem das Telefon das neue Gerät gefunden hat, wählen Sie das gefundene Gerät mithilfe der Navigationstaste und drücken Sie die Taste [Anmelden] (links) um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät anzumelden; unter Umständen werden Sie aufgefordert, einen Kenncode einzugeben. Der vom System vorgegebene Kenncode variiert je nach Bluetooth-Gerät. Versuchen Sie es mit 0000 oder 1234. In der Regel ist der Kenncode in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts angegeben.
- 5) Das Telefon wird an dem Bluetooth-Gerät nun angemeldet und finden Sie das angemeldete Gerät im Menü Meine Geräte.
- 6) Wählen Sie das angemeldete Gerät mithilfe der Navigationstaste und drücken Sie die Taste [Optionen] (links) und wählen Sie [Verbinden], um das Telefon mit dem ausgewählten Gerät zu verbinden. Danach werden die mögliche Serviceliste automatisch angezeigt, wenn mehrere Bluetooth-Services verfügbar sind.
Wählen Sie ein gewünschtes Service aus und drücken Sie die Taste [Verbinden] (links).

Option:

- 1) Verbinden: Sie können eine Verbindung mit dem aufgeführten Bluetooth-Gerät herstellen.
- 2) Umbenennen: Sie können den Gerätenamen

beliebig ändern.

- 3) Löschen: Sie können das gespeicherte Gerät aus der Liste 'Mein Gerät' löschen.
- 4) Alle löschen: Sie können alle gespeicherte Geräte aus der Liste 'Mein Gerät' löschen.
- 5) Seviceliste: Hier wird die mögliche Serviceliste für das verbundene Gerät angezeigt und kann ausgewählt werden.

4.6.3 Aktives Gerät

Hier finden Sie das verbundene Gerät.

Soll die Geräteverbindung unterbrochen werden, drücken Sie die Taste [Verbindung trennen] (links).

4.6.4 Einstellungen

4.6.4.1 Sichtbarkeit des Benutzertelefons

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann. In diesem Fall können andere Geräte Ihr Telefon als ein Bluetooth-Gerät suchen. Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist.

4.6.4.2 Name des Benutzertelefons

Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Namen zuweisen. Wenn andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon suchen, wird dieser Name angezeigt.

4.6.4.3 Berechtigung

Für diesen Modus können Sie 'Ein' oder 'Aus' einstellen.

Diese Option kann nur geändert werden, wenn der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist. Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.

4.6.4.4 Audiopfad

Mit dieser Funktion Können Sie ein über das Bluetooth-Headset geführte Telefonat auf das Mobiltelefon umleiten

und somit das Gespräch mit dem Mobiltelefon weiterführen.

4.6.4.4 FTP(Datenübertragung) Einstellung

Hier können Sie die Datenübertragung per Bluetooth einschränken, d.h. Sie können einen Ordner im Dateimanager Ihres Telefons auswählen und nur in diesem Ordner sind Daten zur Bluetooth-Übertragung freigegeben. Und hier Können Sie das Zugangsrecht einschränken, z.B. wenn Sie es mit „nur Leseberechtigung“ einstellen, können Ihre Daten in anderem Bluetooth-Gerät nicht bearbeitet werden

4.6.5 Servicelisten

Hier können Sie die Bluetooth-Profile Ihres Telefons sehen.

4.6.6 Geräteverbindung unterbrechen

Dieses Menü erscheint, wenn ein Bluetooth-Gerät verbunden ist. Soll die Geräteverbindung unterbrochen werden, drücken Sie die Taste [Verbindung unterbrechen] (links). In diesem Fall bleibt der Bluetooth-Modus auf 'Ein' gestellt.

4.7 Werkeinstellungen wiederherstellen

Mit dieser Funktion versetzen Sie Ihr Telefon in den Zustand, in dem es das Werk verließ, ohne dass hierdurch heruntergeladene Objekte und Telefonbucheinträge gelöscht werden.

Zum Wiederherstellen der Werkeinstellungen müssen Sie das Kennwort eingeben.

5. Multimedia

Das Menü Multimedia bietet Ihnen diverse Multimedia-Funktionen wie Kamera, Audio-Player, Ton-Aufnahme und Melodienersteller. Sie können Ihr Telefon wie ein Multimediagerät einsetzen.

5.1 Kamera

Dieses Telefon hat einen Kerasensor mit 2,0 Megapixeln (CMOS). Damit können Sie Fotos aufnehmen und gespeicherte Fotos (oder Bilder) ansehen.

Sie können den Kamera-Vorschaumodus öffnen, indem

Sie den Kamera-Taste drücken wenn das Telefon den Bereitschaftsbildschirm anzeigt.

Sie können auch das Menü [Kamera] aktivieren, nachdem Sie die Softwaretaste [Menü] (links) gedrückt haben, um die Hauptmenüs zu öffnen und daraus das fünfte Menü [Multimedia] und anschließend das Menü [Kamera] wählen. Bevor Sie ein Bild aufnehmen, können Sie die Kameraeinstellungen auf dem Bildschirm anpassen, indem Sie die Navigationstasten,

die alphanumerischen Tasten und die Softwaretaste [Option] (links) drücken.

1. Fotos aufnehmen und speichern

Mit diesen Funktionen können Sie Fotos aufnehmen und speichern.

- 1) Wählen Sie das Menü [Kamera] oder drücken Sie kurz die Kamera-Taste.
- 2) Der Bildschirm zeigt anschließend die Kamera-Vorschau an.
- 3) Stellen Sie die Helligkeit und den Zoom Ihrer Kamera mithilfe von [Option] oder durch Drücken der Navigationstaste ein.
 - * Helligkeit: Mit der oberen und unteren Navigationstaste
 - * Zoom: Mit linken und rechten Navigatiostaste
 - * Zoomeinstellung ist möglich nur in den Bildgrößen von 220x176 und 640x480.
- 4) Passen Sie die Ansicht an und nehmen Sie das Bild durch Drücken der mittleren Navigationstaste oder des seitlichen Hotkeys auf.
- 5) Wenn Sie das Bild speichern möchten, wählen Sie die Softwaretaste [Speichern] (links) und bearbeiten Sie den Namen des Bild. Drücken Sie die linke Softwaretaste [Option] und wählen Sie „Fertig“.
- 6) Im Bildbetrachter können Sie das Bild ansehen.

2. Tastenverwendung im Kameramenü

Navigationstasten

1) Im Kamera-Vorschaumodus:

- (1) Helligkeitseinstellung (linke & rechte Navigationstaste): Erlaubt Ihnen die Anpassung der Helligkeit (Belichtungswert). Wenn Sie die rechte Navigationstaste drücken, wird der Kamera-Vorschaubildschirm heller und wenn Sie die linke Navigationstaste drücken, wird er dunkler.
- (2) Zoomeinstellung (obere & untere Navigationstaste): Durch Drücken der oberen oder unteren Navigationstaste können Sie näher an ein Objekt heranzoomen oder umgekehrt. Die lineare Zoomfunktion ist in 10 Stufen eingeteilt und ist möglich nur in den Bildgrößen von 220x176 und 640x480.
- (3) Auslöser: Durch Drücken der Kamera- oder WAP-/Ok-Taste können Sie ein Bild aufnehmen.

2) Im Kamera-Optionsmodus:

- (1) Sie können die obere und untere Navigationstaste verwenden, um sich durch die Optionenliste zu bewegen.

Funktionstasten

Es gibt mehrere Funktionen, die Sie verwenden können wenn Sie die Tasten drücken.

- 1) Optionen (linke Softwaretaste) – Drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links), um Optionen für die Kameraeinstellungen und den Betrachter anzusehen und auszuwählen.

In den folgenden Beschreibungen der Optionen finden Sie weitere Einzelheiten hierzu.

- 2) Abbrechen oder zurück (rechte Softwaretaste)
– Wenn Sie einen Vorgang abbrechen oder zum oberen Menü zurückkehren möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Zurück] (rechts).

Alphanumerische Tasten

Sie können die Kameraeinstellungen einfach durch Drücken der folgenden alphanumerischen Tasten verändern. Der Bildschirm zeigt die Symbole der Kameraoptionen an, wenn Sie die folgenden Tasten drücken:

Taste	Einstellung
1	Effekteinstellungen
2	Weißabgleich (Automatisch, Tageslicht, Wolframlampe, Leuchtstoffröhre, Wolke, Glühlampe)
3	Blitzlicht (Ein, Aus) (Schaltet das Blitzlicht ein oder aus)
4	Selbstausröser(Aus,5 Sek,10 Sek,15 Sek.)
5	Serienbild (Aus,1, 3, 5, Plattenaufnahme)
6	Nachtmodus(Auto, Nacht)
7	Bildqualität (Normal, Niedrig, Hoch, Fein)
8	Bildgröße (220 x 176, 640 x 480, 1280 x 1024, 1600 x 1200)

3. Optionen

Vom Kamera-Vorschaumodus aus können Sie auf die Kameraoptionen zugreifen, indem Sie die Softwaretaste [Option] (links) für die folgenden Optionen und Einstellungen der Kamera drücken.

1) Zu den Fotos

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie gespeicherte Fotos im [Fotos] ansehen.

(1)Anzeigen: Hiermit können Sie das Bild im Vollbildschirm ansehen. Drücken Sie die obere oder untere Navigationstaste, um andere Fotos anzusehen.

(2)Bild-info.: Hiermit können Sie das Detail vom gespeicherten Foto erhalten

(3)Anzeigemodus: Hiermit können Sie die Fotos in Listen- oder Matrixmodus anzeigen.

(4)Setzen als: Hiermit können Sie das Foto als Displayhintergrund, Bildschirmschoner, Display an der Ein-/Ausschaltung setzen.

(5>Weiterleiten: Hiermit können Sie die Fotos in Telefonbuch, an MMS und Bluetooth weiterleiten.

(6)Umbenennen: Hiermit können Sie die Fotos umbenennen.

(7)Löschen: Hiermit können Sie unerwünschte Fotos löschen.

(8)Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Fotos im Speicher löschen.

- (9)Sortieren: Hiermit können Sie die Fotos nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.
- (10)Speicher: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Fotos auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen. Hiermit können Sie den Speicherort für die Fotos auswählen. Wählen Sie zwischen Telefon und Speicherkarte aus.

2) Kameraeinstellungen

- (1) Blitzlicht (Ein / Aus): Mit dieser Einstellung können Sie das Blitzlicht ein- oder ausschalten. Wenn das Blitzlicht eingeschaltet ist, wird es beim Aufnehmen eines Bildes aktiviert.
- (2) Verschluss (Ton1 / 2 / 3 / Aus)
Hier können Sie aus drei Verschlussstönen auswählen oder den Verschlussstön ausschalten.
- (3) EV (-4 / -3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3 / +4): Sie können hier den Belichtungswert (EV = Exposure Value) einstellen. Die Voransicht erscheint bei niedrigerem Wert dunkler und bei höherem Wert heller.
- (4) Bandfrequenz (60Hz / 50Hz): Hier können Sie die Bandbreite des Kamerasensors einstellen. Bei höherer Bandbreite werden auch Speichergröße und Bildqualität erhöht.
- (5) Selbstausröser (5 Sek, 10 Sek, 15 Sek, Aus)
Hiermit können Sie ein Bild mit dem Selbstausröser aufnehmen. Wenn Sie den Selbstausröser auf 5 Sek. einstellen und die Kamerataste (mittlere Navigationstaste) drücken,

wird das Bild fünf Sekunden später aufgenommen.

Die Optionen sind (Aus/ 5 Sek. / 10 Sek. / 15 Sek.).

(6) Serienbild(1, 3, 5 Aufnahme, Plattenaufnahme Aus) Hier können Sie mehrere Serien-Aufnahmen

machen, indem Sie die Kamerataste drücken. Sie

können die Funktion ausschalten oder 3 bzw. 5 Aufnahmen in Serie und die Plattenaufnahme machen.

3) Bildeinstellungen

Sie können die Größe und Qualität Ihrer Fotos wie folgt einstellen:

(1) Bildgröße: 220 x 176, 640 x 480, 1280 x 1024, 1600 x 1200

(2) Bildqualität (Niedrig / Normal / Hoch): Hier können Sie die JPEG-Qualität auswählen. Die Speichergröße des aufgenommenen Bilds wird bei guter Qualität zunehmend größer.

Hinweis:

Wenn die Bildgröße sich steigert, wächst auch die Dateigröße. Je besser also die Qualität des Bilds, desto mehr Speicherplatz braucht es auf dem Telefon

4) Weissabgleich

Sie können diverse Stile für den Weissabgleich

Ihrer
Fotos auswählen: Automatisch, Tageslicht,
Wolframlampe, Leuchtstoffröhre, Wolken,
Glühlampe

5) Nachtmodus

Sie können den Nachtmodus auswählen: Auto,
Nacht

6) Effekteinstellungen

Sie können diverse Stile für die Effekte Ihrer Fotos auswählen:

- Normal
- Grauskala
- Sepia
- Sepia grün
- Sepia blau
- Farbumkehrung
- Grauumkehrung
- Dunkel
- Hell
- Kupferstich
- Blaustich
- Prägung
- Kontrast
- Zeichnung

7) Rahmen hinzufügen

Sie können aus zehn unterschiedlichen Arten von Frames für Ihre Bilder auswählen. „Rahmen hinzufügen“ wird nur unterstützt wenn die Auflösung 176 x 220 ist.

6) Speicher

Sie können auswählen, wo das Bild gespeichert werden soll. Wählen Sie entweder Telefon oder Karte.

7) Standardeinstellungen wiederherstellen

Mit diesem Menü können Sie die Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen.

5.2 Fotos

Sie können die Bilder und Fotos in Ihrem Telefon mithilfe des Menüs [Fotos] im Menü [Multimedia] ansehen. Die Bilder werden als Miniatur angezeigt mit Bildname und Bildgröße.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- (1)Anzeigen: Hiermit können Sie das Bild im Vollbildschirm ansehen. Drücken Sie die obere oder untere Navigationstaste, um andere Fotos anzusehen.
- (2)Bild-info.: Hiermit können Sie das Detail vom gespeicherten Foto erhalten
- (3)Anzeigemodus: Hiermit können Sie die Fotos in Listen- oder Matrixmodus anzeigen.
- (4)Setzen als: Hiermit können Sie das Foto als Displayhintergrund, Bildschirmschoner, Display an der Ein-/Ausschaltung setzen.
- (5>Weiterleiten: Hiermit können Sie die Fotos in Telefonbuch, an MMS und Bluetooth weiterleiten.
- (6)Umbenennen: Hiermit können Sie die Fotos umbenennen.

- (7)Löschen: Hiermit können Sie unerwünschte Fotos löschen.
- (8)Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Fotos im Speicher löschen.
- (9)Sortieren: Hiermit können Sie die Fotos nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.
- (10)Speicher: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Fotos auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen. Hiermit können Sie den Speicherort für die Fotos auswählen. Wählen Sie zwischen Telefon und Speicherkarte aus.

5.3 Video aufzeichnen

Mit diesem Telefon können Sie auch Videos aufzeichnen.

Sie können auf den Videoaufnahme-Vorschaumodus zugreifen, indem Sie den Kamera-Taste und #(Raute)-Taste drücken während das Telefon den Bereitschaftsbildschirm anzeigt.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Zurück zum Videoclips: Hiermit können Sie die gespeicherte Videos anschauen.
- 2) Videorekordereinstellungen: Hiermit können Sie unterschiedliche Typen von Videorekordereinstellungen vornehmen:
 - Weißabgleich
 - Blitzlicht
 - EV
 - Nachtmodus
 - Bandfrequenz

3) Videoeinstellungen: Hiermit können Sie Qualität und Größe Ihrer Videos auswählen:

- Videoqualität
- Dateigrößengrenze
- Aufnahmezeitgrenze
- Tonaufnahme
- Kodierungsformat

4) Effekteinstellungen:

Hiermit können Sie unterschiedliche Effekte auf Ihre Videos anwenden:

- Normal
- Grauskala
- Sepia
- Sepia grün
- Sepia blau
- Farbumkehr
- Grauumkehr
- Dunkel
- Tafel
- Kupferstich
- Blaustich
- Prägung
- Kontrast
- Zeichnung

5) Speicher: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Bilder auswählen. Sie können Telefon oder Speicherkarte wählen.

6) Standardeinstellungen wiederherstellen

Hiermit können Sie die Standardeinstellungen des Video Recorders wiederherstellen.

5.4 Videoclips

In diesem Menü können Sie Ihre aufgezeichneten Videos abspielen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) **Abspielen:** Hiermit können Sie aufgenommene Videos abspielen.
- 2) **Weiterleiten:** Hiermit können Sie die Videodatei in Telefonbuch, an MMS und Bluetooth weiterleiten
- 3) **Umbenennen:** Hiermit können Sie die Videodatei umbenennen.
- 4) **Löschen:** Hiermit können Sie die Videodatei löschen.
- 5) **Alle Dateien löschen:** Hiermit können Sie alle aufgezeichneten Videodateien löschen.
- 6) **Sortieren:** Hiermit können Sie die Videodateien nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.

Speicher: Hiermit können Sie den Speicher für Ihre Videodateien auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen.

5.5 Fotos bearbeiten

1. Foto bearbeiten

Mit dieser Funktion können Sie Fotos bearbeiten.

- 1) Wählen Sie aus dem Dateimanager die Bilddatei aus, die Sie bearbeiten möchten.
- 2) Wählen Sie "Automatische Größeänderung" oder "Haupt-LCD-Clip"
 - Die Funktion Größe automatisch anpassen

stellt die Größe des ausgewählten Bildes auf den vollen Bildschirm ein

- Die Funktion Haupt-LCD-Clip schneidet einen Teil des Bildes aus, damit es in 176 x 220 Pixel passt.

3) Optionen

- Speichern unter: Speichern Sie das Bild nach seiner Bearbeitung unter einem anderen Dateinamen. Das Telefon stellt automatisch einen Dateinamen aus. Sie können den Dateinamen auch bearbeiten.
- Effekt hinzufügen: Sie können Effekte wie Sepia, Grauskala etc verwenden. Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um die Auswahl zu ändern.
- Rahmen hinzufügen: Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um die Auswahl der Bilderrahmes zu ändern.
- Symbol hinzufügen: Drücken Sie die seitliche Taste, um die Auswahl zu ändern. Drücken Sie die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts, um das Symbol zu bewegen. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um das Symbol auf das Bild zu hinzufügen.
- Text hinzufügen: Bearbeiten Sie den Text und ändern Sie die Farbe von Text, Rahmen und Schatten sowie die Textgröße (abhängig von der Sprache) und setzen Sie den Text kursiv. Durch Drücken der Navigationstasten oben, unten, links und rechts können Sie den Text

bewegen. Drücken Sie die mittlere Navigationstaste, um den Text zu fixieren.

- **Einstellungen:** Sie können Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton und Farbe (RGB) des Bildes anpassen.
- **Drehen:** Sie können das Bild horizontal nach links/rechts und vertikal nach oben/unten drehen.
- **Leinwand erweitern:** Wenn das Bild kleiner als 176 x 220 Pixel ist, können Sie die Leinwandgröße auf den vollen Bildschirm erweitern.
- **Hilfe:** Hier finden Sie eine Anleitung für die Tasten.

Beenden: Hiermit können Sie im Bearbeitungsmodus die Funktion Menüs [Foto bearbeiten] beenden und zum Hauptmenü zurückkehren

2. Multi-Ansicht

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Fotos gleichzeitig ansehen.

3. Dia-Show

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Fotos hintereinander ansehen.

5.6 Musik-Player

In diesem Menü können Sie Musikdateien in den Formaten MP3, MIDI und WAV anhören.

Es gibt vier Möglichkeiten, wie Sie mit Ihrem Telefon Musik anhören können:

- 1) Durch Drücken der Musik-Player-Taste auf der

Tastatur.

- 2) Durch Drücken der Softwaretaste [Menü] und Auswählen des Multimediamenüs und darunter des Untermenüs Musik-Player.
- 3) Durch Drücken der Softwaretaste [Menü] und Auswählen von 9. Datei-Managermenü und dort Auswählen des Kartenspeichers. Drücken Sie anschließend [Option] und wählen Sie „Öffnen“ um eine Datei nach der anderen abzuspielen.

Wenn Sie die Musikliste ansehen möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Liste]. Die verfügbaren Musiklisten auf der microSD-Karte oder auf dem Telefon werden angezeigt, je nach Einstellung der Wiedergabeliste. Drücken Sie zum Abspielen der Musik die linke oder rechte Navigationstaste oder drücken Sie die Softwaretaste [Option] und wählen Sie „Abspielen“. Wenn das Telefon geschlossen ist, drücken Sie die Musik-Taste, um zur nächsten Musikdatei zu gelangen und halten Sie sie gedrückt, um den Modus Musik zu verlassen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- 1) Abspielen: Hiermit können Sie die Audiodateien abspielen.
- 2) Detail: Zeigt Details der Musikdatei an, z. B. Titel, Künstler, Album, Dauer, Dateigröße usw.
- 3) Zu Ruftönen hinzufügen: Hiermit können Sie die Musikdateien in Ihrer microSD-Karte oder Ihrem Telefonspeicher als Ruftön einstellen. Legen Sie die microSD-Karte ein, um diese Funktion der microSD-Karte zu ermöglichen.

- 4) Hinzufügen: Hiermit können Sie ein Verzeichnis in die Wiedergabeliste einfügen. Diese Option ist verfügbar wenn Automatisch aktualisieren ausgeschaltet ist.
- 5) Entfernen: Hiermit können Sie die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste entfernen. Diese Option ist verfügbar wenn [Automatisch aktualisieren] ausgeschaltet ist.
- 6) Alle entfernen: Hiermit können Sie alle Dateien aus der Wiedergabeliste entfernen. Diese Option ist verfügbar wenn Automatisch aktualisieren ausgeschaltet ist.
- 7) Sortieren: Hiermit können Sie die gespeicherten Dateien beliebig sortieren.
- 8) Liste aktualisieren: Hiermit können Sie die Musikliste aktualisieren. Diese Option ist verfügbar wenn Automatisch aktualisieren eingeschaltet ist.
- 9) Einstellungen
 - (1) Wiedergabeliste (Von Karte / Von Telefon)
 - (2) Automatisch aktualisieren (Ein / Aus): Sie können auswählen, ob Sie die Musikliste automatisch oder manuell erstellen möchten. Wenn diese Option eingeschaltet ist, werden Musikdateien im Hauptverzeichnis in der Wiedergabeliste ausgewählt. Wenn die Option ausgeschaltet ist, können Sie eine Datei oder ein Verzeichnis in die Wiedergabeliste aufnehmen.
 - (3) Wiederholen (Ein / Alle / Aus): Hiermit können

Sie die Wiederholoption einstellen. Wenn Sie Ein oder Alle wählen, wird die markierte Datei oder alle Musikdateien wiederholt. Wenn Sie diese Option auf Aus stellen, wird die Musikdatei einmal abgespielt.

- (4) Zufall (Ein / Aus): Hiermit können Sie die Zufallsfunktion ein- oder ausschalten. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihre Musik in zufälliger Reihenfolge anhören wollen.
- (5) Hintergrundwiedergabe (Ein / Aus): Hiermit können Sie den Audio Player so einstellen, dass die Musik abgespielt wird, während sie das Telefon für andere Funktionen als den Audio Player verwenden, z. B. die Menünavigation. Wenn die Option Hintergrundwiedergabe eingeschaltet ist, wird Musik abgespielt, selbst wenn Sie die Endetaste oder die Softwaretaste [Zurück] (rechts) drücken. Wenn die Option Hintergrundwiedergabe ausgeschaltet ist und Sie die Endetaste oder die Softwaretaste [Zurück] (rechts) drücken, wird die Musik angehalten.
- (6) Audio-Equalizer: Hiermit können Sie den Equalizer zu den folgenden Werten einstellen: Normal, Bass, Dance, Classical, Treble, Party, Pop, Rock.
- (7) Spektrum-Anzeigeart: Hiermit können Sie die Anzeigeart im Musikmodus auswählen.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste aus dem markierten Verzeichnis:

- 1) Greifen Sie auf den Audio Player zu.
- 2) Drücken Sie die Softwaretaste [Liste] (links).
- 3) Drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie Einstellungen. Stellen Sie Automatisch aktualisieren auf Aus.
- 4) Wählen Sie 4. Hinzufügen aus dem Menü [Option] und das Telefon zeigt den Dateimanager an. Mithilfe der Navigationstasten können Sie das gewünschte Verzeichnis oder die gewünschte Datei im Dateimanager markieren.
- 5) Drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie 1. Auswählen. Die Musikdateien im ausgewählten Verzeichnis werden in die Wiedergabeliste hinzugefügt.

5.7 Ton aufnehmen

In diesem Menü können Sie einen Ton in den Formaten AMR und WAV aufzeichnen und abspielen. Sie können die Funktion wie ein Diktiergerät verwenden und die Dateien anschließend als Rufton nutzen oder als MMS- und EMS-Anhang verschicken.

1) Folgende Optionen stehen zur Verfügung wenn sich keine Aufnahmedatei in diesem Menü befindet:

- (1) Aufzeichnen
- (2) Einstellungen

2) Folgende Optionen stehen zur Verfügung wenn

Sie mehr als eine Aufnahme datei haben:

- (1) Aufnehmen: Hiermit können Sie eine Aufnahme beginnen.
- (2) Abspielen: Wenn es eine Datei in der Liste gibt, wird die aufgenommene Audiodatei abgespielt.
- (3) Weiterleiten
 - A. An MMS: Hiermit können Sie eine MMS-Nachricht mit der gewählten Tondatei verfassen.
 - B. An Bluetooth: Hiermit können Sie die gewählte Tondatei per Bluetooth an Ihren PC oder ein anderes Telefon senden
- (4) Anhängen: Hiermit können Sie zusätzliche Aufnahmen an eine bereits aufgenommene Tondatei anhängen. Diese Funktion ist nur für Dateien im Format AMR verfügbar. Diese Option erscheint, wenn es aufgenommene Dateien gespeichert sind.
- (5) Umbenennen: Hiermit können Sie den Dateinamen ändern.
- (6) Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Datei löschen.
- (7) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Dateien in der Liste löschen.
- (8) Einstellungen
 - A. Bevorzugter Speicher (Telefon / Karte): Hiermit können Sie den bevorzugten Speicherort auswählen.
 - B. Dateiformat (AMR / WAV): Hiermit können

Sie wählen, ob die Aufnahme im Format AMR oder WAV erfolgen soll.

- (9) Setzen als: Hiermit können Sie die aufgenommene Datei als Klingelton setzen.

5.8 FM-Radio

Die FM-Radio Funktion verwandelt Ihr Handy in ein tragbares FM-Radio.

Als erstes müssen Sie das Headset, das gleichzeitig als Antenne dient, an das Handy anschließen. Bitte beachten

Sie, dass alle Funktionen des FM-Radios nur mit angeschlossenem Headset verfügbar sind. Sie können danach das Menü des FM-Radios bedienen indem Sie mit

der rechten Softwaretaste ins Hauptmenü gehen und dort

in dem Unterordner Multimedia das Menü FM-Radio auswählen.

* Aufbau der Displayanzeige:

- 1) Sendername: benutzerdefinierte Name des Senders
- 2) Frequenz: aktuelle Frequenz
- 3) Frequenzskala: die aktuelle Frequenz und der gesamte verfügbare Frequenzbereich wird angezeigt
- 4) Volumenanzeige: mit den Lautstärketasten rechts am Handy können Sie die Lautstärke zwischen 1 und 7 einstellen.

- 5) Automatische Sendersuche: wenn Sie die obere Navigationstaste drücken, aktivieren Sie die automatische Sendersuche. Diese können Sie
starten, indem Sie die rechte Navigationstaste drücken.
- 6) Power Ein/Aus: Sie können das Radio mit der Navigationstaste nach unten Ein und Aus schalten.
- 7) Mit der rechten und linken Navigationstaste können Sie den verfügbaren Frequenzbereich nach Radiosendern durchsuchen.
- 8) Sie können durch langes drücken der Tasten 1-9 (je nach gewünschtem Speicherort in der Kanalliste) den aktuellen Kanal in der Kanalliste speichern.

Mit der linken Softwaretaste kommen Sie in die Optionsmenü des FM-Radios, wo Sie die folgenden Einstellungen vornehmen können:

- Senderliste: dort können Sie die gespeicherten Sender sehen. (9 Speicherplätze stehen zu Verfügung)
Mit der Funktion Optionen können Sie unter 1. den Sender anhören und unter 2. den Namen des Senders ändern.
- Manuelle Eingabe: Mit dieser Funktion können Sie direkt die gewünschte Frequenz eines bestimmten Senders eingeben.
- Automatische Sendersuche: Der gesamte

Frequenzbereich wird automatisch nach verfügbaren Sendern durchsucht. Diese werden in der Senderliste gespeichert, bereits gespeicherte Sender werden dabei überschrieben.

- Einstellungen: 1. Abspielen im Hintergrund: Ein / Aus

5.9 Automatische UKW-Aufnahme

Mit dieser Funktion können Sie die FM-Radiosendungen zu bestimmten Zeiten aufzunehmen. Sie können bis zu 4 verschiedene Aufnahmezeitpunkte abspeichern.

Optionen:

1. Ein-/Ausschalten der Aufnahme
2. Datum/Uhrzeit: Eingabe des Datums und der Uhrzeit
3. Beginn: Eingabe des Anfangszeit der Aufnahme
4. Ende: Eingabe des Endezeit der Aufnahme
5. Wiederholen: Wählen Sie den entsprechenden Modus aus. (einmalig/Täglich/Tage/Monatlich)
6. Kanal-Einstellungen: (Kanal-Liste/Manuelle Eingabe)
7. Aufnahme Einstellungen: (AMR/WAV/AWB)

Nach dem Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie die rechte Softwaretaste „ausführen“, um die Einstellungen zu speichern.

5.10 Melodie erstellen

In diesem Menü können Sie eine Melodiendatei erstellen. Sie können diese Melodie als Rufton oder als MMS- und EMS-Anhang verwenden.

So komponieren Sie eine Melodie:

- 1) **Wenn Sie den Melodienersteller zum ersten Mal verwenden,**
 - (1) Drücken Sie die Softwaretaste [Hinzufügen] (links).
 - (2) Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Melodie, indem Sie die numerischen Tasten drücken.

Hinweis:



1: Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Ti

8: Vibration – Das Telefon vibriert.

9: Licht – Die LED leuchtet auf.

0: Pause – Fügt eine Pause ein.

* : Wechselt zwischen den Optionen und macht die Note schneller oder langsamer

 Auch Pausen werden hiermit eingefügt: 

: Ändert die Vorzeichen. Drücken Sie 1 - 7 und anschließend diese Taste. Die Skala wird zwischen Cis (#) / B (b) umgeschaltet.

Obere und untere Navigationstaste: Ändert eine Oktave und schaltet bei Bedarf zwischen den Optionen um.

Für das Bearbeiten gibt es vier Optionen:

- A. Abspielen: Hiermit können Sie die erstellte Datei abspielen, bevor Sie sie speichern.
- B. Abspielgeschwindigkeit (Schnell / Normal / Langsam)
- C. Instrument auswählen
(Klavier / Gitarre / Geige / Saxophon / Steeldrums / Flöte / Mundharmonika / Trompete / Spieldose / Xylophon)
- D. Speichern: Wenn Sie mit dem Erstellen fertig sind, wählen Sie „Speichern“.
- E. Speicher: Hiermit können Sie den Speicher auswählen. Sie können Telefon oder Karte wählen.

- (3) Drücken Sie die Softwaretaste [Option] und wählen Sie „Speichern“. Bearbeiten und speichern Sie einen Dateinamen durch Drücken der Softwaretaste [Option] (links) und Auswählen von „Fertig“.

2) Wenn Sie mehr als eine Aufnahme-datei haben,

drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie „Hinzufügen“, um mit dem Erstellen einer Melodie zu beginnen.

Optionen:

- A. Abspielen: Hiermit können Sie die gewählte Datei abspielen.
- B. Bearbeiten: Hiermit können Sie die

- komponierte Melodie bearbeiten.
- C. Hinzufügen: Hiermit können Sie eine neue Musikdatei erstellen.
 - D. Umbenennen: Hiermit können Sie die gewählte Datei umbenennen.
 - E. Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Datei löschen.
 - F. Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Dateien in der Liste löschen.
 - G. Setzen als: Hiermit können Sie die Datei als Klingelton setzen.
 - H. Weiterleiten: Hiermit können Sie die erstellte Datei an die folgenden Funktionen weiterleiten.
 - A) An MMS: Hiermit können Sie eine MMS-Nachricht mit der gewählten Tondatei schreiben.
 - B) An EMS: Hiermit können Sie eine EMS-Nachricht mit der gewählten Tondatei schreiben.
 - C) An Bluetooth: Hiermit können Sie die gewählte Datei per Bluetooth an einen PC oder ein Telefon schicken.

6. Spiele

In Spiele finden Sie eine Java-Benutzeroberfläche und Spiele. Sie können Ihr Telefon als Ihr persönliches Entertainment-Zentrum verwenden.

6.1 Java

Mit diesem Menü können Sie eingebettete und

heruntergeladene Java-Spiele oder Java-Anwendungen vom WAP-Dienst auf dem Telefon genießen. Folgen Sie den Anweisungen der Anwendung oder des Spiels. Die Ladezeit variiert je nach Anwendung.

Es gibt ein vorinstalliertes Java-Spiel für Ihr Mobiltelefon. (Je nach Softwareversion.)

Drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links) und wählen Sie „Starten“, um das Java-Spiel oder die Java-Anwendung zu starten.

Java-Optionen:

- 1) Starten: Hiermit können Sie das gewählte Spiel oder die gewählte Anwendung starten.
- 2) Einstellungen: Hiermit können Sie die Einstellungen für Java verändern.
 - (1) Netzzugang: Hiermit können Sie einstellen, ob Sie auf das Netzwerk zugreifen möchten. Wählen Sie aus Erlauben, Immer Eingabeaufforderung und Nie.
 - (2) Automatisch ausführen: Hiermit können Sie einstellen, ob automatisch ausgeführt werden soll. Wählen Sie aus Erlauben, Immer Eingabeaufforderung und Nie.
 - (3) Nachrichten: Hiermit können Sie einstellen, ob Sie Nachrichten verwenden möchten. Wählen Sie aus Erlauben, Immer Eingabeaufforderung und Nie.
- 3) Information: Zeigt Java-Midlet-Informationen für das gewählte Spiel oder die gewählte Anwendung an, z. B. Name, Größe, Version, Verkäufer und

die JAD- oder JAR-Webseite eines Midlets.

6.2 Java-Einstellungen

Sie können Audio, Netzwerkprofil und freier Speicherplatz einstellen.

- 1) Java-Audio: Hiermit können Sie den Java-Audio ein- oder ausschalten.
- 2) Java-Vibration: Hiermit können Sie die Vibration ein- oder ausschalten.
- 3) Java-Netz: Hiermit können Sie das Java-Netzwerkprofil aus der Liste auswählen.
- 4) Freier Speicherplatz: Hier sehen Sie den freien Speicherplatz.
- 5) Heapgröße: Hier sehen Sie die verbleibende Heap-größe.

6.3 Spiele

Dieses Telefon bietet Ihnen zwei vorinstallierte Spiele. Im Folgenden sehen Sie die Anleitung für jedes der Spiele. Viel Spaß!

Wenn Sie ein Spiel auswählen, steht Ihnen das folgende Menü zur Verfügung:

- 1) Spiel starten: Hiermit können Sie mit dem Spiel starten. Wenn Sie die rechte Softwaretaste drücken, gelangen Sie zurück zum Menü mit der zusätzlichen Option „Weiter“. Wählen Sie „Weiter“, um mit dem Spielen fortzufahren.
- 2) Spielgrade: Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad aus Leicht / Normal / Schwer.
- 3) Bestes Ergebnis: Zeigt die Rekorde für jede Spielstufe an. Drücken Sie die Softwaretaste

[Zurücksetzen] (links), um die Bestenliste zurückzusetzen.

- 4) Hilfe zum Spielen: Hier finden Sie Beschreibungen und Anleitungen zu den Spielen.

6.4 Spieleinstellungen

Hier können Sie die Spieleinstellungen für die in **6.3 Spiele** genannten Spiele vornehmen.

Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um die Einstellung auszuwählen und drücken Sie anschließend die Softwaretaste [Ok], um die Einstellungen zu speichern.

- 9) BGM(Background Music): Hiermit können Sie die Hintergrundmusik während des Spielens ein- oder ausschalten.
- 10) Toneffekt (Ein / Aus): Hiermit können Sie den Ton während des Spielens ein- oder ausschalten.
- 11) Vibration (Ein / Aus): Hiermit können Sie die Vibration während des Spielens ein- oder ausschalten.

7. Extras

Diese Funktion können Sie als persönlichen Zeitplan und Kalender nutzen. Sie können hier Erinnerungsalarm wie mit einem Wecker einstellen. Zusätzlich finden Sie hier eine Weltzeituhr. Sie können Ihr Telefon mit dem Menü Extras als Rechner, Einheitenumrechner, Währungsumrechner und Stoppuhr verwenden.

7.1 Kalender

Der Kalender hilft Ihnen dabei, sich an Notizen, zu führende Gespräche, Jahrestage und Geburtstage sowie an Ihre noch zu erledigenden Aufgaben zu erinnern.

Wählen Sie zunächst das Datum, das Sie ansehen möchten, indem Sie die Navigationstasten bewegen. Gehen Sie zum vorherigen oder nächsten Monat, indem Sie die Lautstärketasten an der rechten Seite Ihres Telefons drücken und drücken Sie anschließend die Softwaretaste [Option] (links).

Es stehen die folgenden beiden Optionen zur Auswahl:

1) Aufgaben anzeigen

Hier können Sie eine Liste Ihrer Aufgaben ansehen und Aufgaben am gewünschten Datum hinzufügen.

Aufgaben:

Datum (JJJJ/MM/TT): Geben Sie Jahr, Monat und Tag ein.

Zeit (00:00 - 00:00): Geben Sie eine Anfangs- und eine Endzeit ein.

Hinweis (Texteingabe): Geben Sie eine Aufgabe ein.

Alarm (Ein / Aus): Wählen Sie Ein oder Aus durch Drücken der linken oder rechten Navigationstasten.

Wiederholen (Einmal / Jeden Tag / Täglich / Wöchentlich / Monatlich): Wählen Sie die Wiederholungen der einzelnen Aufgaben.

In der Aufgabenliste stehen Ihnen fünf Optionen zur Verfügung:

- (1) Ansehen: Hiermit können Sie Einzelheiten der ausgewählten Aufgaben ansehen.
- (2) Hinzufügen: Hiermit können Sie eine Aufgabe hinzufügen.
- (3) Aufgabe bearbeiten: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe bearbeiten.
- (4) Aufgabe löschen: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe löschen.
- (5) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Aufgaben für das ausgewählte Datum löschen.

2) Wechsel zu Datum

Hiermit können Sie sich direkt zu dem Datum begeben, das Sie in die Datumsanzeige eingeben.

7.2 Aufgabenliste

Sie können alle gespeicherten Aufgaben einsehen. Hier sehen Sie Aufgaben, die Sie im Organizer gespeichert haben. Die Aufgabenliste zeigt Notizen zu Aufgaben in chronologischer Reihenfolge an.

- 1) Ansehen: Hiermit können Sie Einzelheiten der ausgewählten Aufgabe ansehen.
- 2) Hinzufügen: Hiermit können Sie eine Aufgabe hinzufügen.
- 3) Aufgabe bearbeiten: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe bearbeiten.
- 4) Aufgabe löschen: Hiermit können Sie die ausgewählte Aufgabe löschen.
- 5) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Aufgaben am ausgewählten Datum löschen.

7.3 Wecker

In diesem Menü können Sie den Wecker für eine bestimmte Zeit festlegen. Sie können bis zu drei Weckerzeiten speichern.

Die folgenden Bearbeitungsoptionen stehen zur Verfügung:

- 1) Wecker (Ein / Aus)
- 2) Zeit (SS:MM): Hier können Sie die Zeit in 24-Stunden-Format eingeben.
- 3) Wiederholen (Einmal / Jeden Tag / Täglich / Wöchentlich / Monatlich): Hier können Sie die Wiederholungen für jede Aufgabe einstellen.
- 4) Einschalten (Ein: Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wird es zur festgelegten Zeit eingeschaltet. Aus: Wenn das Telefon eingeschaltet ist, wird es zur festgelegten Zeit ausgeschaltet.)
- 5) Benachrichtigung (Vibration und Rufton, Nur Vibration, Rufton)

Wenn Sie mit der Bearbeitung der Optionen fertig sind, drücken Sie die Softwaretaste [Fertig] (rechts), um die Änderungen zu übernehmen.

Wenn Sie den Wecker während des Klingelns stoppen möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Stop] (links) oder die Softwaretaste [Schlummer] (rechts), um den Wecker vorübergehend auszuschalten (er schaltet sich nach vier Minuten wieder ein).

7.4 Autom. Ein-/Ausschalten

Mit dieser Funktion wird das Telefon zur festgelegten

Zeit ein- oder ausgeschaltet.

7.5 Weltzeituhr

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle Zeit für die mittlere Greenwich-Zeit (MGZ) und wichtige Städte auf der Welt ansehen, indem Sie die rechte und linke Navigationstaste verwenden.

Der Bildschirm zeigt Ihnen:

- Städtename
- Aktuelles Datum und aktuelle Zeit
- Symbol Tag oder Nacht (☀ ☾)

Um die Zeitzone für Ihren Ort einzustellen, wählen Sie die Stadt, die Ihrer Zeitzone entspricht, indem Sie die rechte und linke Navigationstaste drücken. Das Telefon zeigt die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum an.

7.6 Rechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon wie einen Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die grundlegenden arithmetischen Funktionen sowie Speicherfunktionen aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division; Zum Speicher hinzufügen, Vom Speicher abziehen, Speicher löschen und Speicher lesen.

So führen Sie Rechnungen aus:

- 1) Geben Sie die erste Zahl mithilfe der numerischen Tasten ein.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste **[Löschen]** können Sie Fehler ändern und die Anzeige löschen.

- 2) * Drücken Sie die obere Navigationstaste ein Mal, um [+] (Addieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [M+] (zum vorherigen Ergebnis addieren) zu verwenden.
* Drücken Sie die untere Navigationstaste ein Mal, um [-] (Subtrahieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [M-] (vom vorherigen Ergebnis subtrahieren) zu verwenden.
* Drücken Sie die rechte Navigationstaste ein Mal, um [x] (Multiplizieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [MC] (das vorherige Ergebnis löschen) zu verwenden.
* Drücken Sie die linke Navigationstaste ein Mal, um [/] (Dividieren) zu verwenden und drücken Sie sie zwei Mal, um [MR] (Speicher lesen) zu verwenden.
* Drücken Sie die Kreuztaste (#), um einen [.] (Dezimalpunkt) einzufügen.
- 3) Geben Sie die nächste Zahl ein.
- 4) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 so oft wie gewünscht.
- 5) Drücken Sie die Softwaretaste **[Ok]**, um das Ergebnis zu erhalten.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Softwaretaste **[Zurück]** (rechts) oder die Endetaste.

7.7 Einheitenumrechner

Mit dieser Funktion können Sie zwischen unterschiedlichen Einheiten umrechnen.

So konvertieren Sie einen Wert:

- 1) Wählen Sie die Gewichts- oder Längeoptionen.
- 2) Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste und wählen Sie die Art der Umrechnung, die Sie ausführen möchten (z. B.: Kg ↔ Pfund).
- 3) Mithilfe der oberen und unteren Navigationstasten können Sie den Positionsanzeiger zur gewünschten Einheit bringen.
- 4) Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ok], um das Ergebnis zu erhalten. Sie können einen Dezimalpunkt (.) mithilfe der Taste # eingeben.

7.7.1 Gewicht

Kg ↔ Pfund

Kg ↔ Unze

7.7.2 Länge

Km ↔ Meile

M ↔ Yard

M ↔ Fuß

cm ↔ Zoll

7.7.3 Währungsumrechner

Sie können Währungen umrechnen wenn Sie den Umrechnungskurs kennen.

So rechnen Sie Währungen um:

- 1) Geben Sie einen Umrechnungskurs ein.

- 2) Drücken Sie die Softwaretaste [Ok] (links).
- 3) Drücken Sie die linke oder rechte Navigationstaste, um auszuwählen, wie die Währung berechnet werden soll (xxx:1 oder 1: xxx).
- 4) Drücken Sie die Navigationstaste und geben Sie den Wert ein.
- 5) Drücken Sie die Softwaretaste [Ok] (links), um das Ergebnis zu erhalten.
- 6) Wenn Sie eine andere Summe umrechnen möchten, drücken Sie die obere Navigationstaste und wählen Sie den Umrechnungstyp (xxx:1 oder 1: xxx). Wiederholen Sie anschließend die Schritte 4) und 5). Wenn Sie einen anderen Umrechnungskurs verwenden möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Zurück].

7.8 Gesundheit

Im Menü Gesundheit können Sie Ihre Gesundheit überprüfen.

7.8.1 Körpermassenzahl

BMI steht für Body Mass Index (Körpermassenzahl). BMI ist eine Anzeige für Ihre Gesundheit. Es wird empfohlen, sich im normalen Bereich aufzuhalten. Ein zu niedriger oder zu hoher BMI kann kritisch für Ihre Gesundheit sein.

	Dünn	Normal	Dick
Weiblich	- 18	18 - 23	23 -
Männlich	- 20	20 - 25	25 -

7.9 Stoppuhr

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit stoppen. Es gibt drei unterschiedliche Stoppuhren: Geteilte Stoppuhr, Rundenstoppuhr und n-fache Stoppuhr. Sie können die Stoppuhrfunktionen z. B. beim Sport einsetzen.

7.9.1 Typische Stoppuhr

Im Menü Typische Stoppuhr stehen Ihnen die Geteilte Stoppuhr und die Rundenstoppuhr zur Verfügung.

7.9.1.1 Zeitnahme teilen

Diese Funktion ist nützlich für das Messen jedes einzelnen Sportlers. Die Messung wird von Anfang bis Ende vorgenommen.

- (1) Drücken Sie [Teilen], um die Zeit zu messen und drücken Sie erneut für die nächste Zeitmessung usw.
- (2) Drücken Sie [Stop] wenn Sie mit der Zeitmessung fertig sind. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Fortfahren]. Sie können bis zu 20 Messungen pro Aufzeichnung machen. Halten Sie die Softwaretaste [Fortfahren] gedrückt, um alle Einträge zu löschen.
- (3) Sie werden gefragt, ob Sie die Ergebnisse speichern möchten. Drücken Sie zum Speichern [Ja].
- (4) Bearbeiten Sie den Namen für die Aufzeichnung. Drücken Sie [Option] und wählen sie zum Speichern „Fertig“.

- (5) Sie können die Aufzeichnung sehen, indem Sie **Bestzeit** anzeigen wählen und die Softwaretaste [Option] (links) drücken und dort „Ansehen“ wählen.

7.9.1.2 Rundenzeit

Mit der Funktion Rundenzeit können Sie die Zeit für jede Runde messen.

- (1) Drücken Sie [Runde], um die Zeit zu messen. Drücken Sie erneut, um die nächste Runde zu messen usw.
- (2) Drücken Sie [Stop] wenn Sie mit der Zeitmessung fertig sind. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie die Softwaretaste [Fortfahren]. Sie können bis zu 20 Messungen pro Aufzeichnung machen. Halten Sie die Softwaretaste [Fortfahren] gedrückt, um alle Einträge zu löschen.
- (3) Sie werden gefragt, ob Sie die Ergebnisse speichern möchten. Drücken Sie zum Speichern [Ja].
- (4) Bearbeiten Sie den Namen für die Aufzeichnung. Drücken Sie [Option] und wählen sie zum Speichern „Fertig“.
- (5) Sie können die Aufzeichnung sehen, indem Sie **Zeit** anzeigen wählen und die Softwaretaste [Option] (links) drücken und dort „Ansehen“ wählen.

7.9.1.3 Bestergebnisse ansehen

Wenn Sie die Bestzeiten für Geteilte Stoppuhr und

Rundenstoppuhr speichern, werden sie in diesem Menü angezeigt.

Drücken Sie die Softwaretaste [Option] und wählen Sie aus den folgenden Optionen:

- (1) Ansehen: Hiermit können Sie die Bestzeiten ansehen.
Drücken Sie die obere und untere Navigationstaste, um sich zwischen den Bestzeiten zu bewegen.
- (2) Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Bestzeit löschen.
- (3) Alle löschen: Hiermit können Sie alle Zeiten löschen.

7.9.2 4-Wege-Stoppuhr

Sie können die 4-Wege-Navigationstaste verwenden, um die Zeiten für jede Richtung zu messen.

Wenn Sie eine Navigationstaste drücken, beginnt die Richtungs-Stoppuhr mit der Messung und die andere Richtungs-Stoppuhr hält die Messung an.

Wenn Sie die Navigationstaste der pausierten Richtung drücken, fährt die Stoppuhr mit der Messung fort. Halten Sie die Softwaretaste [Fortfahren] gedrückt, um alle Einträge zu löschen.

8. Dienste

In diesem Menü können Sie Dienste wie zusätzliche SIM-Kartendienste, WAP-Dienste und Datendienste nutzen.

8.1 SIM Toolkit(je nach SIM)

Wenn Sie eine SIM-Karte benutzen, die zusätzliche Dienste anbietet, erscheint das Menü **STK**.
Entnehmen

Sie die Details bitte Ihren Anweisungen für die SIM-Karte

oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

8.2 WAP

Sie können über dieses Telefon mit einer WAP-Seite verbunden werden und die von dieser Seite angebotenen Dienste nutzen. Der WAP-Browser arbeitet wie ein Internetbrowser auf einem Computer. Und die Dienste werden von zugehörigen Seiten angeboten.

8.2.1 Homepage

Wenn Sie das Menü [Homepage] wählen, öffnet der WAP-Browser die Hauptseite der von Ihnen in [Profil] eingestellten Homepage.

8.2.2 Bookmarks

Sie können Daten in Ihrem Telefon mit einem Lesezeichen versehen. Und Sie können direkt mit der Seite verbunden werden.

Es bestehen die folgenden Optionen:

- Gehe zu: Verbindet Sie mit der mit einem Lesezeichen markierten WAP-Seite.
- Bearbeiten: Hier können Sie den Namen der URL des gewählten Eintrags bearbeiten.
- Löschen: Hier können Sie den gewählten

Eintrag löschen.

- Alle löschen: Löscht alle Einträge in den Bookmarks.
- Bookmark hinzufügen

8.2.3 Letzte Seiten

Wenn Sie das Menü [Letzte Seiten] wählen, öffnet der WAP-Browser die letzte WAP-Seite.

8.2.4 Adresse eingeben

Wenn Sie die URL einer Seite kenne, können Sie diese direkt eingeben.

8.2.5 WAP-Push

Ihr Telefon empfängt WAP-Dienst-Nachrichten und speichert Sie in WAP-Push. Sie können die Nachrichten in der Eingangsbox lesen.

8.2.6 Einstellungen

In dieser Option können Sie die WAP-Einstellungen vornehmen. Es gibt zehn Seitenprofile in diesem Telefon. Sie können eines davon als Homepage einrichten und jedes Profil ändern oder einstellen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- Profil bearbeiten: Hier können Sie das Profil von Ihrem Netzbetreiber auswählen und aktivieren oder es bearbeiten.
- Browseroptionen: Auszeit, Bild anzeigen
- WAP-Push-Einstellung: Ein / Aus
- Cache löschen: Hiermit können Sie die zuletzt heruntergeladenen Seitendateien aus dem temporären Speicher löschen.
- Cookies löschen: Hiermit können Sie Cookies

aus dem Speicher löschen.

- Letzte-Seite-Liste löschen: Hiermit können Sie die Liste der letzten Seiten aus dem Speicher löschen.
- Adresse löschen: Löscht alle Adressen, die Sie unter 8.2.4 Adressen eingeben gespeichert haben.
- Vertraute Zertifikate: Speichert und listet die vertrauten Zertifikate von den WAP-Seiten. Sie können die Zertifikate ansehen und löschen.

8.3 Datenkonto

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die GSM- und GPRS–Netzwerkdienste ändern. Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

8.3.1 GSM

Hiermit können Sie die Einstellungen für das GSM-Datennetzwerk wie folgt ändern:

- Kontenname: Bearbeiten Sie den Kontennamen.
- Nummer: Geben Sie die Telefonnummer des Servers ein.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein, der für die Verbindung mit dem GSM-Datennetzwerk erforderlich ist.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein, das für die Verbindung mit dem GSM-Datennetzwerk erforderlich ist.
- Leitungsart: Wählen Sie eine Verbindungsart für das Netzwerk (Analog und ISDN).
- Geschwindigkeit: Wählen Sie die gewünschte

Geschwindigkeit (9,6 Kbps, 14,4 Kbps und 4,8 Kbps).

- DNS (000.000.000.000): Geben Sie die IP-Adresse ein.

8.3.2 GPRS

Hiermit können Sie die Einstellungen für das GPRS-Datennetzwerk wie folgt ändern:

- Kontenname: Bearbeiten Sie den Kontennamen.
- APN: Geben Sie den Namen des Access Point ein, der für das GPRS-Netzwerk verwendet wird.
- Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein, der für die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erforderlich ist.
- Kennwort: Geben Sie das Kennwort ein, das für die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erforderlich ist.
- Berechtigungsart: Wählen Sie die Berechtigungsart (Normal und Sicher).

9. Dateimanager

In diesem Menü können Sie den gesamten verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz sehen.

1) So überprüfen Sie den Speicher von Telefon und microSD-Karte.

Sie können den verbleibenden (freien) Speicherplatz und den gesamten Speicherplatz von Telefon und microSD-Karte ansehen.

2) So öffnen Sie den Speicher

Die folgenden drei Optionen stehen zur Verfügung:

- (1) Öffnen: Hiermit können Sie den Speicher öffnen und Ordner und Dateien ansehen.
- (2) Ordner erstellen: Hiermit können Sie einen Ordner erstellen.
- (3) Format: Hiermit können Sie den ausgewählten Speicher formatieren. Bitte beachten Sie, dass alle Dateien im Speicher dadurch gelöscht werden.

3) So öffnen Sie einen Ordner

- (1) Öffnen: Hiermit können Sie den Ordner öffnen und eine Liste von Dateien im Ordner ansehen.
- (2) Ordner erstellen: Hiermit können Sie einen Ordner erstellen.
- (3) Umbenennen: Hiermit können Sie den Ordner umbenennen.
- (4) Löschen: Hiermit können Sie den Ordner löschen.
- (5) Sortieren: Hiermit können Sie die Dateien im Ordner nach Namen, Typ, Zeit und Größe sortieren.

4) So öffnen Sie eine Datei

Sie können Dateien in den Speicherorten oder im Ordner ansehen, abspielen und einrichten.

- (1) Anzeigen / Abspielen: Hiermit können Sie die Datei anzeigen oder abspielen.
- (2) Setzen als: Hiermit können Sie die Datei als Klingelton, Displayhintergrund, Bildschirmschoner, Display an der Ein-/Ausschaltung setzen.

- (3)Bild-Info: Hiermit können Sie das Detail vom gespeicherten Foto erhalten
- (4) Bearbeiten: Hiermit können Sie die gespeicherte Fotos bearbeiten.
- (5)Weiterleiten: Hiermit können Sie die Datei an die folgenden Stellen weiterleiten:

Bilddateioptionen (Formate bmp, jpg und gif):

A. In Telefonbuch:

A) Zu neuem Eintrag: Hiermit können Sie die Datei als zugeordnetes Bild einem neuen Telefonbucheintrag zuteilen.

B) Zu ausgewähltem Eintrag: Hiermit können Sie einen Telefonbucheintrag auswählen und die Datei als zugeordnetes Bild einstellen.

C) Zu Anrufergruppe: Hiermit können Sie eine Datei als zugeordnetes Bild einer Anrufergruppe zuweisen.

B. An MMS: Hiermit können Sie die Datei per MMS versenden.

C. An Bluetooth: Hiermit können Sie die Datei per Bluetooth versenden.

Audiodateioptionen (Formate mid, wav, mp3, AMR und iMelody):

A. An MMS: Hiermit können Sie die Datei per MMS versenden (siehe 2. Nachrichten).

B. An Bluetooth: Hiermit können Sie die Datei per Bluetooth versenden.

- (6) Detail: Zeigt Informationen zu Datei, Datum und Größe an.
- (7) Umbenennen: Hiermit können Sie die Datei umbenennen.
- (8) Kopieren: Hiermit können Sie die Datei an den Ordner oder einen anderen Speicherort kopieren.
- A. Wählen Sie den Ordner und drücken Sie die Softwaretaste [Option] (links).
- A) Ausführen: Kopiert die Datei zum ausgewählten Ordner / Speicherort.
- B) Öffnen: Öffnet den ausgewählten Ordner.
- C) Ordner erstellen: Hiermit können Sie einen Ordner erstellen.
- B. Drücken Sie die Softwaretaste [Zurück] (rechts),
um die Datei an einem anderen Ort zu speichern. Wählen Sie den Namen des Speicherorts (C:\ oder E:\) und wählen Sie einen Ordner. Sie erhalten die gleichen Optionen wie bei (1).
- (9) Verschieben: Hiermit können Sie die Datei zum gewünschten Ordner / Speicherort verschieben.
- Die Datei wird vom Originalort entfernt und in den gewählten Ordner kopiert.

Hinweis: Wenn Sie die Option Kopieren oder Bewegenwählen, drücken Sie anschließend die linke oder rechte Navigationstaste, um zum oberen oder unteren Ordner zu gelangen.

- (10) Löschen: Hiermit können Sie die gewählte Datei löschen.
- (11) Alle Dateien löschen: Hiermit können Sie alle Dateien im gewählten Ordner löschen.
- (12) Sortieren: Hiermit können Sie die Dateien nach Name, Typ, Zeit und Größe sortieren.

SIM-AT-Dienst

Die SIM-Karte bietet diverse zusätzliche Dienste.

Diese Dienste werden nur angezeigt und funktionieren nur, wenn Ihre SIM-Karte unterstützt. Wenn Ihre SIM-Karte diese Dienste nicht unterstützt, zeigt das Telefon diese Menüs nicht an.

Der Inhalt und die Bedingungen für die Funktion hängen von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter ab.

Kontaktieren Sie bitte Ihren Netzwerk-Dienstanbieter (einen Netzbetreiber oder den Dienstanbieter) bezüglich der Verfügbarkeit von Diensten der SIM-Karte, Anwendungsinformationen und Gebühren.

Hinweis:

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Ihre Rechnung eventuell zusätzliche Gebühren enthalten wird wenn Sie diese Dienste ausführen. Der Text von SIM-AT-Menüs kann von Ihren Telefon-Spracheinstellungen variieren, da er direkt von Ihrer SIM-Karte kommt.

Problembearbeitung

Führen Sie bitte die folgenden einfachen Prüfungen aus, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, um sich selbst die Zeit und Kosten für unnötige Dienste zu sparen.

Wenn Sie das Telefon einschalten, erscheinen möglicherweise die folgenden Mitteilungen:

SIM-Karte einlegen

Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist.

Telefon gesperrt, Kennwort eingeben

Die automatische Sperrfunktion wurde aktiviert. Sie müssen das Kennwort für das Telefon eingeben, bevor Sie es benutzen können.

PIN eingeben

- Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die PIN-Nummer eingeben, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option „PIN eingeben wenn das Telefon eingeschaltet wird“ wurde aktiviert. Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein und deaktivieren Sie diese Option wenn nötig.

PUK eingeben

Der PIN-Code wurde drei Mal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie

die von Ihrem Networkbetreiber zur Verfügung gestellte PUK-Nummer ein.

„Kein Dienst“ wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netzwerk wurde verloren. Sie befinden sich möglicherweise in einem Bereich mit schwachem Signal (in einem Tunnel oder von Gebäuden umgeben). Bewegen Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt

- Haben Sie die Sende-/Wähltaste gedrückt?
- Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk?
- Möglicherweise haben Sie die Anrufsperrung aktiviert.

Man kann Sie nicht erreichen

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste Ein / Aus länger als zwei Sekunden gedrückt)?
- Befinden Sie sich im richtigen Mobilnetzwerk?
Möglicherweise haben Sie die Sperre für eingehende Anrufe aktiviert.




Man kann Sie nicht hören

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon nahe genug an Ihren Mund?
Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon piept und eine Meldung „Akkustand niedrig“ erscheint in der Anzeige

Der Akku ist nicht ausreichend aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht

- Überprüfen Sie den Signalstärkeanzeiger in der Anzeige (). Die Anzahl der Striche zeigt die Signalstärke an. Dieses Symbol steht für ein starkes Signal () und dieses für ein schwaches Signal ().
- Versuchen Sie, das Telefon etwas näher an ein Fenster zu bewegen wenn Sie sich in einem Gebäude befinden.

Es wird keine Nummer gewählt wenn ich von einem Telefonbucheintrag aus telefoniere

- Überprüfen Sie, ob die Nummer korrekt gespeichert wurde, indem Sie die Suchfunktion des Telefonbuchs verwenden.
- Speichern Sie die Nummer nötigenfalls erneut.

Verwendung der Akkus

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie ein Ladegeräte oder Akkus, die auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Benutzen Sie den Akku ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe der Netz-Basisstation benutzen, verbraucht es weniger Energie; Sprech- und Standby-Zeiten werden stark von der Signalstärke des Mobilnetzes und den vom Netzbetreiber festgelegten Parametern beeinflusst.
- Die Akkuladezeit hängt von der übrigen Akkuladung ab und davon, welche Art von Akku und Ladegerät Sie verwenden. Der Akku kann einige hundert Male aufgeladen und entladen werden, aber er wird nach und nach verschleißten. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) bedeutend kürzer wird als gewöhnlich, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Ein voll aufgeladener Akku wird sich, wenn er nicht benutzt wird, mit der Zeit selbst entladen. Wenn das Telefon nach kompletter Entladung wieder aufgeladen wird, zeigt das Display für etwa 30 Minuten nichts an.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Ladegeräte. Wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist, trennen Sie es von der Stromquelle. Lassen Sie den Akku nie länger als eine Woche an ein Ladegerät angeschlossen, da Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzen

kann.

- Extreme Temperaturen beeinflussen die Ladekapazität Ihres Akkus. Er muss eventuell abgekühlt oder aufgewärmt werden.
- Lassen Sie den Akku nicht an warmen oder kalten Orten, zum Beispiel im Winter oder Sommer im Auto, da dies seine Kapazität und Lebensdauer beeinträchtigt. Versuchen Sie, den Akku stets bei Raumtemperatur zu lagern. Es kann vorkommen, dass ein Telefon mit einem heißen oder kalten Akku zeitweise nicht ordnungsgemäß funktioniert, auch wenn der Akku komplett aufgeladen ist. Li-on-Akkus werden besonders von Temperaturen unter 0 °C (32 °F) beeinträchtigt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein Kurzschluss kann versehentlich entstehen, wenn ein Metallobjekt (eine Münze, eine Klammer oder ein Stift) eine direkte Verbindung zwischen Plus- und Minuspol des Akkus herstellt, z. B. wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche mit sich führen.
- Ein Kurzschluss der beiden Pole kann den Akku oder den Gegenstand, der den Kurzschluss hergestellt hat, beschädigen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Recyceln Sie ihn immer. Verbrennen Sie den Akku nicht.

Einsatz und Pflege des Akkus



Warnung: Werfen Sie Akku oder Mobilfunkgerät nicht in offenes Feuer. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie potentiell explosionsgefährdete Umgebung betreten.



Setzen Sie den Akku keinen extremen Temperaturen aus (niemals über +60°C). Um eine maximale Akkuleistung zu erzielen, verwenden Sie den Akku bei Zimmertemperatur.

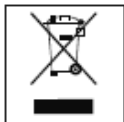


Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinander zu bauen. Nur von ModeLabs autorisierte Personen dürfen Wartungsarbeiten durchführen.

Kinder: lassen Sie Kinder nicht mit dem Mobiltelefon oder dessen Zubehör spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder versehentlich das Mobiltelefon oder Zubehörkomponenten beschädigen. Am Mobiltelefon und an Zubehörkomponenten können sich kleinteile



finden, die abgelöst und verschluckt werden und so zu Ersticken führen können.



Entsorgung des Akkus: Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus. Der Akku darf nicht in den normalen Hausmüll gelangen. Nutzen Sie möglichst eine Einrichtung zur Entsorgung von Akkus.

Sicherheitsinformationen

Verkehrssicherheit

- Bitte beachten Sie, dass Verkehrssicherheit immer Vorrang hat.
- Bedienen Sie das Telefon beim Fahren nicht mit der Hand. Parken Sie das Fahrzeug immer, wenn Sie ein Gespräch führen möchten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Telefon sicher verstaут ist und bei einem Zusammenstoß oder einer Notbremsung nicht herunterfallen oder kaputtgehen kann.
- Das Telefon sollte nur von Fachkräften im Fahrzeug installiert oder gewartet werden. Fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und den Garantieanspruch des Geräts verfallen lassen.
- Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Antiblockiersystem, Tempomat oder andere elektronische Systeme können durch Ihr Telefon zu Funktionsstörungen führen, da es nicht gegen Funksignale geschützt ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das gesamte Zubehör des Mobiltelefons korrekt im Fahrzeug befestigt ist und richtig funktioniert.

Betriebsumgebung

- Befolgen Sie die Vorschriften, die in dem jeweiligen Gebiet in Kraft sind, und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Benutzung verboten ist oder wenn es Gefahren oder Störungen verursachen kann (z. B. im

Krankenhaus).

- Der Betrieb von Funk übertragenden Geräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann bei medizinischen Geräten, die unzureichend geschützt sind, zu Störungen führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes. Andere elektronische Geräte können ebenfalls Störungen ausgesetzt sein.
- Um den reibungslosen Betrieb und die Personensicherheit zu gewährleisten wird ebenso wie bei anderen mobilen, Funk übertragenden Geräten empfohlen, dass das Gerät nur wie vorgeschrieben verwendet wird.
- Schalten Sie das Telefon beim Tanken (an der Tankstelle) immer aus. Befolgen Sie immer die Vorschriften bezüglich der Verwendung von mit Funk betriebenen Geräten in Treibstofflagern (Orte, an denen Treibstoff gelagert oder vertrieben wird), Chemiefabriken oder Bereichen, in denen gesprengt wird.
- Lagern oder befördern Sie keine entzündbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien in der Nähe Ihres Telefons, seinen Einzelteilen oder seines Zubehörs.
- Schalten Sie im Flugzeug Ihr Mobiltelefon aus. Die Benutzung von Mobiltelefonen im Flugzeug ist ungesetzlich und kann zu Funktionsstörungen des Flugzeuges führen. Bei Nichtachtung dieser Vorschriften kann der Mobiltelefondienst vorübergehend oder dauerhaft unterbrochen werden

und/oder rechtliche Schritte können eingeleitet werden.

Warnung

Ihr Telefon ist ein anspruchsvoll konzipiertes und angefertigtes Produkt und sollte sorgfältig gepflegt werden. Die unten aufgeführten Empfehlungen helfen Ihnen dabei, die Garantieansprüche zu bewahren, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Gerät haben.

- Bewahren Sie das Telefon, alle Einzelteile und Zubehör für Kleinkinder unzugänglich auf.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon trocken bleibt. Niederschlag, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten, die Mineralien enthalten, greifen die elektronischen Schaltkreise an.
- Benutzen Sie das Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen, da seine Einzelteile dadurch beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Wenn sich das Telefon anschließend zu seiner normalen Temperatur erwärmt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit niederschlagen und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Telefons zu öffnen. Durch unsachgemäße Handhabung kann das

Telefon dabei beschädigt werden.

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und vermeiden Sie Stöße. Fahrlässige Handhabung kann die inneren Schaltkreise beschädigen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons. Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit mildem Seifenwasser angefeuchtet ist.
- Wenn das Telefon oder eines der Zubehörteile nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie es zu einem Fachhändler in Ihrer Nähe. Das Fachpersonal dort wird Ihnen weiterhelfen und gegebenenfalls veranlassen, dass das Telefon repariert wird.
- Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während es geladen wird.

Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das

Telefon beschädigen kann.

Notrufe

WICHTIG! Wie andere Mobiltelefone verwendet Ihr Telefon Funksignale, mobile Netzwerke oder Festnetze sowie benutzerdefinierte Funktionen, die nicht unter allen Bedingungen eine Verbindung gewährleisten. Deshalb

sollten Sie sich in Bezug auf wichtige Kommunikationen nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon verlassen (z. B. medizinische Notfälle).

Beachten Sie, dass das Telefon eingeschaltet sein und sich in einem Servicebereich mit entsprechender Signalstärke befinden muss, damit Sie Anrufe tätigen oder empfangen können.

Eventuell können Notrufe nicht in allen mobilen Netzwerken möglich sein oder wenn bestimmte Netzwerkdienste und/oder Telefonfunktionen in Betrieb sind. Fragen Sie das mit Ihrem örtlichen Mobilfunkanbieter ab.

Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen das Verständnis der technischen Begriffe und Abkürzungen in diesem Handbuch erleichtern sollen.

Anrufsperr

Die Möglichkeit, eingehende und ausgehende Anrufe zu sperren.

Rufumleitung

Die Möglichkeit, Anrufe an eine andere Nummer umzuleiten.

Anruf halten

Die Möglichkeit, einen Anruf zu halten, während Sie einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können zwischen den beiden Anrufen umschalten.

Anklopfen

Anklopfgeräusch wenn ein Anruf eingeht, während ein anderer geführt wird.

DCS

Digitaler Mobilnetzwerkstandard, basierend auf der GSM-Netzwerkarchitektur. Bei höherem Frequenzbereich (1800 MHz bei DCS statt 900 MHz bei GSM), sind mehr Funkkanäle verfügbar, wodurch das Netzwerk eine höhere Auslastung hat.

Tri Band

Die Fähigkeit, mit PCS- (1900 MHz), DCS- (1800 MHz) und

GSM- (900 MHz) Netzwerken zu arbeiten. Das Telefon verwendet automatisch das Netzwerk mit dem stärksten Signal und wechselt während eines Anrufs sogar zwischen Netzwerken.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen den unterschiedlichen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten europäischen Länder und viele andere Teile der Welt ab.

Telefonkennwort

Sicherheitscode zum Entsperren des Telefons wenn Sie die Option gewählt haben, es automatisch zu sperren wenn es eingeschaltet wird.

PIN (Personal Identification Number)

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugtem Zugriff schützt. Der Dienstanbieter liefert Ihnen die PIN zusammen mit der SIM-Karte. Die PIN kann aus vier bis acht Stellen bestehen und kann bei Bedarf geändert werden.

PUK (PIN Unblocking key)

Sicherheitscode zum Entsperren des Telefons wenn Sie drei Mal hintereinander die falsche PIN eingegeben haben. Der Dienstanbieter liefert Ihnen die achtstellige Nummer mit der SIM-Karte. Wenn Sie die falsche PUK zehn Mal eingeben, wird die SIM-Karte blockiert und Sie können sie nicht länger verwenden.

Roaming (im Fremdnetz)

Wenn Sie Ihr Telefon außerhalb Ihres Heimbereichs

benutzen (z. B. im Ausland).

SIM (Subscriber Identification Module)

Karte mit einem Chip, der alle Informationen enthält, die zum Betrieb Ihres Telefons nötig sind (Netzwerk und Speicherinformationen, sowie persönliche Daten). Die SIM-Karte passt in einen kleinen Steckplatz hinten am Telefon und wird vom Akku geschützt.

SMS (Short Message Service) – EMS-erweitert

Netzwerkdienst, der Nachrichten an ein anderes Telefon schickt und von ihm empfängt, ohne dass Sie mit der jeweiligen Person sprechen müssen. Die erstellte oder empfangene Nachricht kann angezeigt, empfangen, bearbeitet oder gesendet werden.

Softwaretasten

Zwei Tasten auf dem Telefon, deren Funktion je nach aktueller Tätigkeit variiert. Die Funktion wird jeweils in der unteren Zeile der Anzeige über der jeweiligen Taste angezeigt.

Sprachmail

Computergesteuerter Antwortdienst, der Ihre Gespräche automatisch beantwortet wenn Sie nicht verfügbar sind. Spielt eine Grußbotschaft ab (wahlweise in Ihrer eigenen Stimme) und nimmt Nachrichten auf. Die Verfügbarkeit dieses Dienstes ist abhängig von Ihrem Dienstanbieter.

PC-Link-Manager



■ PC-Link-Manager

Inhalt

I. Einführung	3
1.1 Über PC Link Manager	3
1.2 Materialien	4
1.3 Systemanforderungen	5
1.4 Installation	5
1.4.1 Programminstallation	5
1.4.2 USB-Installation	6
1.4.3 Ausführen und Einstellung von PC Link ..	7
II. Funktionen	9
1. Telefonbuch	9
1.1 Telefonbuch-Viewer	9
1.1.1 Toolleiste	10
1.1.2 Telefonbuchordner	11
1.2 Telefonbuch-Editor	12
2. Nachricht	13
2.1 Nachrichten-Viewer	13
2.1.1 Toolleiste	14
2.1.2 Nachrichtenordner	16
2.2 Nachrichten-Editor	17

2.2.1	 Toolleiste	18
2.2.2	 Nachrichtenempfänger	19
2.2.3	 Nachrichteninhalt	21
3.	 Einstellungen	22
4.	 Bilder	23
4.1	 Bilder-Viewer	24
4.1.1	 Toolleiste	25
4.2	 Bild-Editor	26
4.2.1	 Toolleiste	28
4.2.2	 Zeichnungstoolleiste	29
5.	 Melodie	30
5.1	 Melodie-Viewer	30
5.1.1	 Toolleiste	31
5.2	 Melodie-Editor	32
5.2.1	 Toolleiste	33
5.2.2	 Noten überbinden	35
5.2.3	 Titelinformationen einstellen	35
6.	 MMS	36
6.1	 MMS-Viewer	36
6.2	 MMS Composer	39
7.	 Dateimanager	40
7.1	 Dateimanager-Viewer	40

I. Einführung

1.1 Über PC Link Manager

PC Link Manager bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon einfach über den PC verwalten können. Der PC kommuniziert mit dem Mobiltelefon über dieserielle Kommunikation. Diese stellen Sie durch das mit Ihrem Telefon mitgelieferte USB-Kabel her. Wenn Sie ein Thema auf der linken Seite des Bildschirms auswählen, zeigt das Programm die entsprechende Ansicht auf der rechten Seite an.

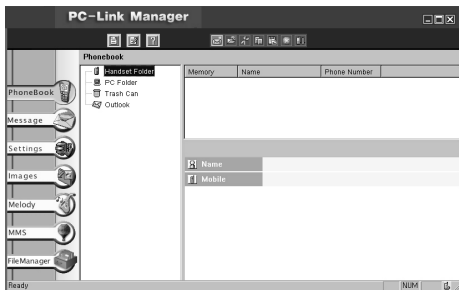


Abb. 1-1.1 Hauptfenster

PC Link Manager bietet die folgenden Funktionen.

- **Telefonbuch:** dient zur Verwaltung von Kontaktinformationen im Mobiltelefon und im PC-Ordner. Sie können nicht nur Kontakte hinzufügen, bearbeiten und

löschen, sondern Sie können auch die Telefonbuch-Datenbank aufrufen und eine Sicherungskopie auf dem PC anlegen.

- **Nachricht:** dient zum Lesen, Bearbeiten und Abschicken von SMS/EMS-Nachrichten direkt vom PC aus. Außerdem können Sie persönliche Ordner erstellen, um alle Nachrichten auf Ihrem PC zu organisieren.
- **Einstellungen:** enthält systembezogene Einstellungen und Standardeinstellungen für Nachrichten.
- **Bilder:** dient zum Zeichnen von Bildern aus verschiedenen Dateiformaten. Es sind auch Bildbearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Spiegeln und Drehen enthalten.
- **Melodie:** Mit dieser Funktion können Sie einfach Ihre eigenen Melodien über die graphische Benutzeroberfläche mit Notenlinien erstellen. Sie können Melodien nicht nur erstellen und bearbeiten, sondern auch zwischen PC und Mobiltelefon übertragen.

1.2 Materialien

1. Programm-CD: Installieren Sie das Programm zuerst auf Ihrem PC.

- Es enthält Beispiele für Bilder und auch Dateien mit Ruftönen.

- Erläuterungen zum Programm finden Sie in dem Benutzerhandbuch auf dieser CD.

2.PC: Siehe unter [1.3 Systemanforderungen].

3.PC Link Kabel: Sie erhalten das Kabel bei Ihrem Mobiltelefonhändler.

4.Mobiltelefon: [PC Link Manager] ist für Ihr Mobiltelefon eingestellt.

1.3 Systemanforderungen

	Empfohlen	Mindestanforderungen
Betriebssystem	Windows XP oder 2000	Windows 98SE
CPU	Pentium 4	Pentium III 500
RAM	512 MB	256 MB
HDD	Mindestens 100 MB	
Port	COM-Port	

1.4 Installation

1.4.1 Programminstallation

Legen Sie die PC Link Manager CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Die CD beginnt dann automatisch mit der Installation. Folgen Sie den Installations -anweisungen.

Hinweis: Wenn die Installation nicht automatisch beginnt, gehen Sie in das CD-Verzeichnis und doppelklicken Sie auf **[SETUP.EXE]**.

1.4.2 USB-Installation

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an den PC an und wählen Sie im USB-Konfigurierungsmenü **PC Link Modus**. Der PC wird die neue Hardware automatisch erkennen und Sie zur Installation des Treibers auffordern. Wählen Sie die .inf-Datei aus dem Ordner mit USB-Treibern je nach Speicherort des Treibers entweder auf der CD \ **USB_Driver** \ oder in \ **Programmdateien \ PC Link Manager \ Treiber** \. Der Ordnername auf der PC Link Manager CD kann auch anders als in diesem Handbuch lauten. Prüfen Sie, ob die Installation abgeschlossen ist, indem Sie auf **Systemsteuerung** gehen, dort **Systemeigenschaften** wählen und auf **Gerätemanager** klicken. Prüfen Sie, ob der „USB Modemtreiber“ im Gerätemanager erstellt wurde.



Abb. 1-1.2 Gerätemanager

1.4.3 Ausführen und Einstellung von PC Link

1. Klicken Sie auf das Symbol **[PC Link Manager]**, oder klicken Sie auf **[Start] → [Programme] → [PC Link Manager]**.
2. Daraufhin wird das Hauptfenster des PC Link Manager angezeigt. (Siehe Abb. 1-1.1)
3. Schalten Sie das Mobiltelefon ein und schließen Sie das USB-Kabel an Ihr Mobiltelefon und an den PC an. Das Telefon zeigt dann das USB-Konfigurierungsmenü an. Wählen Sie **PC Link Modus**.

4. Klicken Sie auf die Menüoption **Einstellungen** auf der linken Seite des Fensters.

5. Wählen Sie den passenden COM-Port aus, wie im Gerätemanager angezeigt. (Siehe Abb. 1-1.2)

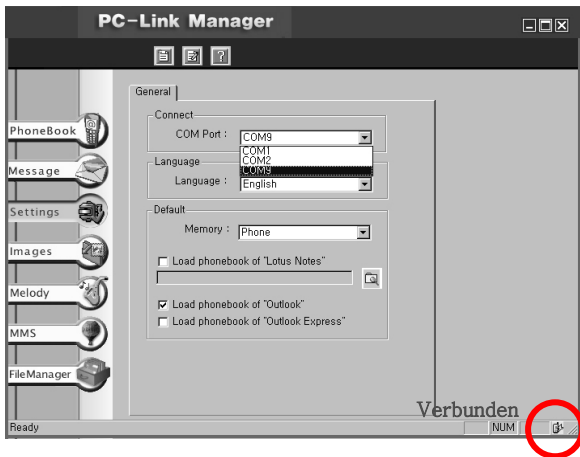







Abb. 1-1.2 COM-Port-Einstellung

6. Sie können prüfen, ob das Telefon und der PC miteinander verbunden und richtig eingestellt sind, indem Sie unten im Fenster auf das Symbol **Verbinden** bzw. **Trennen** sehen und auf das Symbol **Herunterladen** bzw. **Heraufladen**.

Hinweis:	Verbunden	Getrennt
Symbol Verbinden/Trennen		
Symbole Herunterladen/ Heraufladen		

II. Funktionen

Falls Sie Hilfe zum PC Link Manager brauchen, können Sie jederzeit auf die Schaltfläche  oben links im Programm klicken.

1. Telefonbuch

Unterstützt die Funktionen zur Verwaltung von Kontaktinformationen im Mobiltelefon und im Ordner **PC**. Sie können die Kontaktinformationen auch aus E-Mail-Anwendungen kopieren (Outlook, Outlook Express und Lotus). Sie können das Telefonbuch vom Mobiltelefon aufrufen und eine Sicherungskopie auf Ihrem PC erstellen. Sie können Kontakte hinzufügen, löschen und in einen anderen Ordner verschieben.

1.1 Telefonbuch-Viewer

Im Telefonbuch-Viewer können Sie den Inhalt der einzelnen Kontakte ansehen und durchsuchen. Alle Kontakte sind außerdem in verschiedenen Ordnern organisiert. Mit einem Linksklick auf die einzelnen Spalten können Sie die Kontakte in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

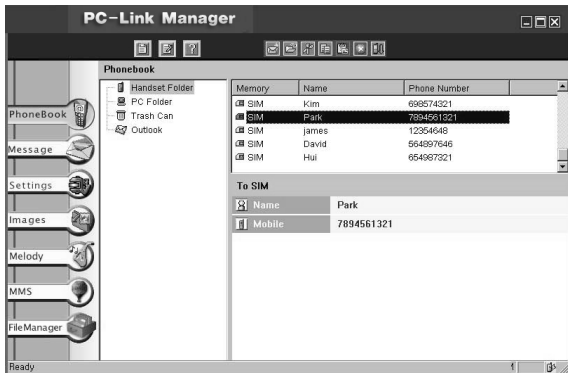









Abb. 2-1.1 Telefonbuch-Viewer

1.1.1 Toolleiste

Symbole der Toolleiste	Funktionen der Toolleiste	Beschreibung
	Neu	Fügt neuen Kontakt im Ordner PC oder Mobiltelefon hinzu.
	Öffnen	Ruft den Telefonbuch-Editor auf, um den Inhalt des gewählten Kontakts zu ändern.
	Ausschneiden	Schneidet die gewählten Kontakte aus.
	Kopieren	Kopiert die gewählten

		Kontakte.
	Einfügen	Fügt die Kontakte in einen bestimmten Ordner ein.
	Löschen	Löscht die gewählten Kontakte aus dem Ordner PC oder Mobiltelefon .
	Herunterladen	Lädt Kontakte vom Mobiltelefon auf den PC herunter. Wenn das Herunterladen der Nachrichten gelungen ist, werden diese im Ordner Mobiltelefon gespeichert.

Sie können die Kontakte auch durch Ziehen der Maus verschieben. Wenn Sie diese in einen anderen Ordner verschieben möchten, drücken Sie die STRG-Taste beim Loslassen der Maustaste im Zielordner.

1.1.2 Telefonbuchordner

Die Telefonbuchordner sind nach Speicherorten getrennt:

1. Im Ordner **Mobiltelefon** werden die Kontakte angezeigt, die im Mobiltelefon oder auf der SIM-Karte gespeichert sind.
2. Im Ordner **PC** werden die auf dem PC gespeicherten Kontakte angezeigt. Außerdem können Sie persönliche Ordner erstellen, um alle Kontakte auf Ihrem PC zu organisieren.

3. Der Ordner **Papierkorb** enthält die Kontakte, die gelöscht wurden.
4. Der Ordner **Outlook**, **Outlook Express** bzw. **Lotus** kann die Kontakte des Adressbuchs des betreffenden Programms enthalten. Sie können das E-Mail-Programm in **3. Einstellungen / Standard / Telefonbuch des E-Mail-Programms laden** auswählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Aktualisieren**, um die Adressen im E-Mail-Programm anzusehen. Sie können Adressen auf das Telefon oder die Karte kopieren.

1.2 Telefonbuch-Editor

Der Telefonbuch-Editor dient zum Ändern der Inhalte eines spezifischen Kontakts. Sie müssen zuerst die Speicherart angeben. Klicken Sie dann auf die jeweilige Datenspalte, um die Daten einzugeben. Klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche **[OK]**, um die Änderungen zu speichern.

Alle Datenspalten sind deaktiviert und für spätere Versionen reserviert, außer den Spalten **Name** und **Mobiltelefon**.

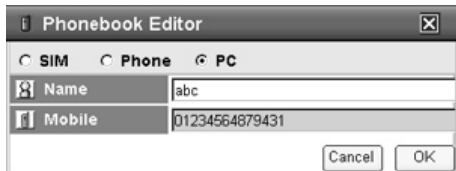


Abb. 2-1.2 Telefonbuch-Editor

2. Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie bequem auf die SMS/EMS-Funktionen des Mobiltelefons zugreifen. Sie können die Nachrichten vom Mobiltelefon aufrufen, um Sicherungskopien in den gewünschten Ordnern zu erstellen. Sie können eine neue Nachricht erstellen und mit einem Klick an verschiedene Empfänger schicken. Auch die Funktionen **Antworten** und **Weiterleiten** für empfangene Nachrichten werden unterstützt.

2.1 Nachrichten-Viewer

Im Nachrichten-Viewer können Sie Details der einzelnen Nachrichten ansehen und durchsuchen. Alle Nachrichten sind außerdem in verschiedenen Speicherarten organisiert. Mit einem Linksklick auf die einzelnen Spalten können Sie die Nachrichten in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

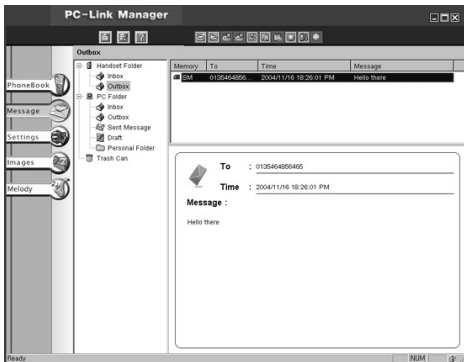












Abb. 2-2.1 Nachrichten-Viewer

2.1.1 Toolleiste

Symbole der Toolleiste	Funktionen der Toolleiste	Beschreibung
	Neu	Erstellt eine neue Nachricht im Ordner PC oder Mobiltelefon .
	Öffnen	Öffnet die gewählte Nachricht im Dialogfeld Nachrichten-Editor oder Leser . Sie können auch die im Ordner PC und Mobiltelefon gespeicherten Nachrichten bearbeiten und empfangene Nachrichten beantworten oder weiterleiten.

	Antworten	Beantwortet die gewählte empfangene Nachricht.
	Weiterleiten	Leitet die gewählte empfangene Nachricht weiter.
	Ausschneiden	Schneidet die gewählten Nachrichten aus.
	Kopieren	Kopiert die gewählten Nachrichten.
	Einfügen	Fügt die Nachrichten in einen bestimmten Ordner ein.
	Löschen	Löscht die gewählten Nachrichten aus dem Ordner PC oder Mobiltelefon .
	Herunterladen	Lädt Nachrichten vom Mobiltelefon auf den PC herunter. Nachdem das Herunterladen der Nachrichten abgeschlossen ist, werden diese je nach Status organisiert und im Ordner Mobiltelefon/Eingangsbox oder Mobiltelefon/Ausgangsbox gespeichert.
	Alle Nachrichten senden	Die Nachrichten im Ordner PC/Ausgangsbox werden einzeln an die Empfänger verschickt. Die verschickten Nachrichten werden

		anschließend in den Ordner Gesendete Nachrichten kopiert bzw. verschoben.
--	--	--

2.1.2 Nachrichtenordner

Die Nachrichtenordner sind je nach Speicherort in drei Arten gegliedert:

1. Im Ordner **Mobiltelefon** werden die Nachrichten angezeigt, die im Mobiltelefon oder auf der SIM-Karte gespeichert sind.
 - Der Ordner **Eingangsbox** zeigt die empfangenen ungelesenen/gelesenen Nachrichten auf dem Mobiltelefon an.
 - Der Ordner **Ausgangsbox** zeigt die gespeicherten ungesendeten/gesendeten Nachrichten auf dem Mobiltelefon an.
2. Im Ordner **PC** werden die auf dem PC gespeicherten Nachrichten angezeigt. Außerdem können Sie persönliche Ordner erstellen, um alle Nachrichten auf Ihrem PC zu organisieren.
 - Der Ordner **Eingangsbox** dient zum Speichern von Sicherungskopien der Nachrichten, die im Ordner **Mobiltelefon/Eingangsbox** gespeichert sind.

- Der Ordner **Ausgangsbbox** zeigt die gespeicherten ungesendeten/gesendeten Nachrichten auf dem Mobiltelefon an.
 - Der Ordner **Gesendete Nachrichten** zeigt die Nachrichten an, welche vom PC aus erfolgreich abgeschickt wurden.
 - Der Ordner **Entwurf** zeigt die Nachrichten an, die noch nicht fertig gestellt sind.
 - Der Ordner **Persönlich** ist für Sie reserviert, um Ihre Nachrichten darin zu organisieren.
3. Der **Papierkorb** enthält die Nachrichten, welche vom Ordner **Mobiltelefon** oder **PC** gelöscht wurden.

2.2 Nachrichten-Editor

Mit dem Nachrichten-Editor können Sie SMS/EMS-Nachrichten in der vertrauten Weise erstellen. Der Nachrichten-Editor unterstützt auch die Funktionen zum Hinzufügen von EMS-Objekten, wie z. B. Klang, Animation etc.

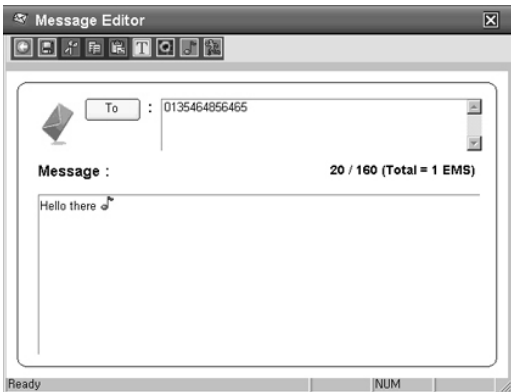












Abb. 2-2.2 Nachrichten-Editor

2.2.1 Toolleiste

Symbole der Toolleiste	Funktionen der Toolleiste	Beschreibung
	Nachricht senden	Zum Senden der erstellten Nachricht. Durch diesen Befehl wird ein Dialog aufgerufen, der den Versandstatus anzeigt.
	Nachricht speichern	Zum Speichern der erstellten Nachricht. Hierdurch wird ein Dialog aufgerufen, in dem Sie den Zielordner und die Speicherart wählen können.

	Ausschneiden	Schneidet den gewählten Text in der Spalte Empfänger oder Nachricht aus.
	Kopieren	Kopiert den gewählten Text in der Spalte Empfänger oder Nachricht .
	Einfügen	Fügt den Text in eine bestimmte Spalte ein.
	Löschen	Löscht die gewählten Nachrichten aus dem Ordner PC oder Mobiltelefon .
	Textformat ändern	Sie können die Formateinstellungen wie Schriftgröße, Absatzausrichtung etc. ändern.
	Bild einfügen	Sie können ein Bild einfügen. Hierdurch wird ein Dialog aufgerufen, in dem Sie die Bilddatei auswählen können.
	Klang einfügen	Sie können vorher definierte Klänge oder eigene Melodien einfügen.
	Animation einfügen	Sie können vorher definierte Animationen einfügen oder neue Animationen mit dem Animations-Editor erstellen. (siehe 3.2.3)

2.2.2 Nachrichtenempfänger

Sie können Empfänger mit den folgenden Schritten erstellen:

- Geben Sie die Telefonnummer der Empfänger direkt ein und trennen Sie mehrere Empfänger durch Komma oder Semikolon.
- Drücken Sie auf die Schaltfläche **[An]**, um Empfänger aus der Telefonbuch-Datenbank auszuwählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **[Suchen]**, um ein bestimmtes Stichwort nach Name oder Telefonnummer zu suchen.





Abb. 2-2.3 Vom Telefonbuch auswählen

2.2.3 Nachrichteninhalt

In der Spalte **Nachricht** können Sie den Textinhalt eingeben oder verschiedene beliebige EMS-Objekte einfügen. Ein Zähler gibt den insgesamt belegten Speicher in Bytes und die Zählung der Nachrichten oben in der Spalte **Nachricht** an. Die Standardlänge für Nachrichten beträgt allgemein 160 Bytes. Längere Nachrichten müssen darum zum Verschicken in mehrere Nachrichten unterteilt werden. Zur Zeit können jedoch maximal 4 Nachrichten gezählt werden.

Mit dem Animations-Editor können einfache Animationen durch Hinzufügen von vier EMS-Bildern

erstellt werden. Sie können EMS-Bilder hinzufügen oder löschen und die Reihenfolge der EMS-Bilder durch Verschieben ändern. Nach dem Einstellen der gewünschten Auflösung für die Animation können Sie die selbst erstellte Animation in der Vorschau unten im Fenster ansehen.



Abb. 2-2.4 Animations-Editor

3. Einstellungen

Sie können die systembezogenen Einstellungen auf der Seite **Allgemein** ändern. In **Einstellungen** können Sie die folgenden Einstellungen ändern:

- COM-Einstellungen
- Sie müssen die korrekte Portnummer auswählen, um mit dem Mobiltelefon zu kommunizieren. Sie müssen das Mobiltelefon anschließen und im USB-Konfigurierungsmenü

als **PC Link Modus** einstellen, um den COM-Port einzustellen. Sprache

PC Link Manager unterstützt mehrsprachige graphische Benutzeroberflächen, damit Sie die gewünschte Sprache auswählen können.

■ Standard

Sie können den Speicher vom Telefon oder der SIM-Karte aus einstellen sowie die E-Mail-Anwendung von Lotus Notes, Outlook und Outlook Express.



Abb. 2-3.1 Einstellungen-Viewer

4. Bilder

Mit dieser Funktion können Sie eigene Bilder mit verschiedenen Dateiformaten erstellen. Sie können neue Bilder erstellen oder die

bestehenden Dateien ändern. Die Übertragung von Bildern zwischen dem PC und dem Mobiltelefon wird ebenfalls unterstützt.

4.1 Bilder-Viewer

Sie können die Details der einzelnen Bilddateien im Explorer-Stil ansehen. Die im Mobiltelefon gespeicherte Bilddateiliste wird auf der linken Seite angezeigt. Durch Klicken auf [Speichern] unten im Fenster können Sie die Datei auf dem PC speichern. Sie können auch den Speicherort für PC-Bilddateien durchsuchen, indem Sie auf die Schaltfläche [Suchen] auf der rechten Seite klicken und anschließend die Bildart wählen, um die Dateien in einem bestimmten Ordner zu filtern.

Sie müssen zuerst die Bildart angeben (Hintergrund oder EMS-Bild). Anschließend können Sie die Bilder mit verschiedenen Größen auf der linken Seite im Vorschaumodus ansehen. Stellen Sie die Auflösung ein und verschieben Sie den gewählten Ausschnitt. Beginnen Sie dann mit dem Bearbeiten des Bildes. Mit einem Linksklick auf die einzelnen Spalten können Sie die Bilder in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

Wenn das Kontrollkästchen unten im Fenster aktiviert ist, wird das Bild auf dem Display des Mobiltelefons angezeigt, sobald es heraufgeladen wurde.

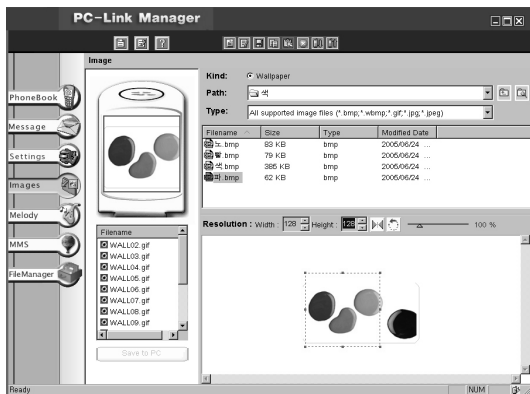






Abb. 2-4.1 Bilder-Viewer

4.1.1 Tooleiste

Symbole der Tooleiste	Funktionen der Tooleiste	Beschreibung
	Neu	Erstellt ein neues Bild.
	Bearbeiten	Ruft den Hintergrund-Editor oder den EMS-Bilder-Editor auf, um das angegebene Bild zu ändern.
	Speichern	Speichert den gewählten Bildausschnitt.
	Kopieren	Kopiert die gewählten Bilddateien.

	Einfügen	Fügt die Bilddateien in einen bestimmten Ordner ein.
	Löschen	Löscht die gewählten Bilddateien vom PC oder Mobiltelefon.
	Herunterladen	Lädt die im Mobiltelefon gespeicherte Bilddateiliste auf den PC herunter.
	Heraufladen	Lädt die gewählte Bilddateiliste vom PC auf das Mobiltelefon herauf.

4.2 Bild-Editor

Der Bild-Editor ist ein Zeichnungstool, mit dem Sie eigene Hintergründe und EMS-Bilder für das Mobiltelefon zeichnen können. Als geeignete Tools für Hintergründe und EMS-Bilder bietet er zwei Editorfunktionen, den Hintergrund-Editor und den EMS-Bild-Editor.

Sie können Linien ziehen, Rechtecke und Ellipsen zeichnen oder den Stift für Freihandzeichnungen unregelmäßiger Formen verwenden. Sie können auch Text mit einer bestimmten Schriftart in das Bild einfügen. Sie können das Bild ebenfalls durch Drehen, Spiegeln etc. umformen.

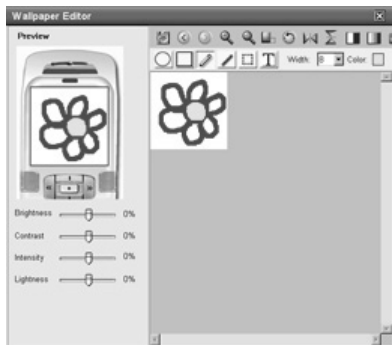

















Abb. 2-4.2 Hintergrund-Editor



Abb. 2-4.3 EMS-Bild-Editor









4.2.1 Toolleiste

Symbole der Toolleiste	Funktionen der Toolleiste	Beschreibung
	Bild speichern	Ruft einen Dialog auf, in dem Sie den Dateinamen angeben können.
	Ausschneiden	Schneidet den gewählten Ausschnitt aus.
	Kopieren	Kopiert den gewählten Ausschnitt.
	Einfügen	Fügt den ausgeschnittenen oder kopierten Ausschnitt ein.
	Rückgängig	Macht die letzte Aktion rückgängig.
	Wiederherst.	Stellt die letzte Aktion wieder her.
	Vergrößern	Vergrößert das Bild.
	Verkleinern	Verkleinert das Bild.
	Zuschneiden	Schneidet das Bild auf einen bestimmten Ausschnitt zu.
	Drehen	Dreht das Bild um 90 Grad.
	Spiegeln	Spiegelt das Bild.
	Auf den Kopf	Stellt das Bild auf den Kopf.
	Monochrom	Konvertiert das Bild in ein monochromes Format.

	Grauskala	Konvertiert das Bild in ein Grauskala-Format.
	Heraufladen	Lädt das bearbeitete Bild auf das Mobiltelefon herauf.

4.2.2 Zeichnungstoolleiste

In diesem Abschnitt werden die Funktionen der einzelnen Schaltflächen auf der Zeichnungstoolleiste erläutert.

Symbole der Toolleiste	Funktionen der Toolleiste	Beschreibung
	Gefüllte Ellipse	Zeichnet eine Ellipse, die mit derselben Farbe gefüllt ist.
	Ellipse	Zeichnet eine Ellipse.
	Gefülltes Rechteck	Zeichnet ein Rechteck, das mit derselben Farbe gefüllt ist.
	Rechteck	Zeichnet ein Rechteck.
	Füllen	Füllt die Figur aus.
	Stift	Zeichnet einen unregelmäßigen Graphen (Freihandzeichnen).
	Linie	Zeichnet eine Linie.
	Auswählen	Wählt einen Teil des Bildes zum Ausschneiden oder Kopieren.
	Text	Ruft einen Dialog auf, über den der Text und die gewünschte Schriftart eingegeben werden kann.

5. Melodie

Mit den Melodiefunktionen können Sie einfach eigene Melodien für das Mobiltelefon erstellen. Sie können eine neue Melodie erstellen oder bestehende Dateien bearbeiten. Die Funktion unterstützt derzeit Midi- und Melodie-Dateien.

5.1 Melodie-Viewer

Im Melodie-Viewer können Sie Details der einzelnen Melodien im Explorer-Stil ansehen. Die im Mobiltelefon gespeicherte Melodiedateiliste wird auf der linken Seite angezeigt. Durch Klicken auf **[Speichern]** unten im Fenster können Sie die Datei auf dem PC speichern. Sie können auch den Speicherort für PC-Melodiedateien durchsuchen, indem Sie auf die Schaltfläche **[Suchen]** auf der rechten Seite klicken und anschließend die Melodieart wählen, um die Dateien in einem bestimmten Ordner zu filtern.

In die Vorschau links ist ein einfacher Melodieplayer eingebaut, um die Wiedergabefunktionen zu unterstützen. Sie können die gewünschte Melodie durch Klicken der Schaltfläche **Abspielen** auf der Abspiel-Toolleiste anhören. Daraufhin werden auch Informationen über den Abspielstatus und die verstrichene Zeit angezeigt. Mit einem Linksklick auf die einzelnen Spalten können Sie die Melodien in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

Wenn das Kontrollkästchen unten im Fenster aktiviert ist, wird die Melodie auf dem Mobiltelefon abgespielt, sobald diese heraufgeladen wurde.

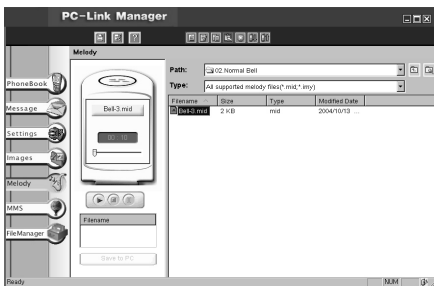




Abb. 2-5.1 Melodie-Viewer

5.1.1 Toolleiste

Symbole der Toolleiste	Funktionen der Toolleiste	Beschreibung
	Neu	Erstellt eine neue Melodie.
	Bearbeiten	Ruft den Melodie-Editor auf, um die angegebene Melodie zu bearbeiten.
	Kopieren	Kopiert die gewählten Melodiedateien.
	Einfügen	Fügt die Melodiedateien in einen bestimmten Ordner ein.
	Löschen	Löscht die gewählten

		Melodiedateien vom PC oder Mobiltelefon.
	Herunterladen	Lädt die im Mobiltelefon gespeicherte Melodiedateiliste auf den PC herunter.
	Heraufladen	Lädt die gewählte Melodiedateiliste vom PC auf das Mobiltelefon herauf.

5.2 Melodie-Editor

Mit dem Melodie-Editor können Sie eigene Melodien anhand des Notenlinienformats erstellen. Der Melodie-Editor unterstützt mehrere Titel für Midi-Dateien und ermöglicht die Einstellung des Instruments und der Lautstärke für jeden Titel. Sie können die Elemente der Partitur einfügen, einschließlich Noten, Wiederholungszeichen und Taktstrichen. Sie können auch einen Akkord mit maximal 3 Noten einfügen, wie auch Effekte einschließlich LED, Hintergrundbeleuchtung und Vibration zur Melodie.

Der Editor unterstützt außerdem die nützliche Funktion, Elemente aus dem Notensystem an einen angegebenen Ort zu verschieben oder zu kopieren, und die erstellte Melodie vor dem Speichern zur Überprüfung anzuhören.

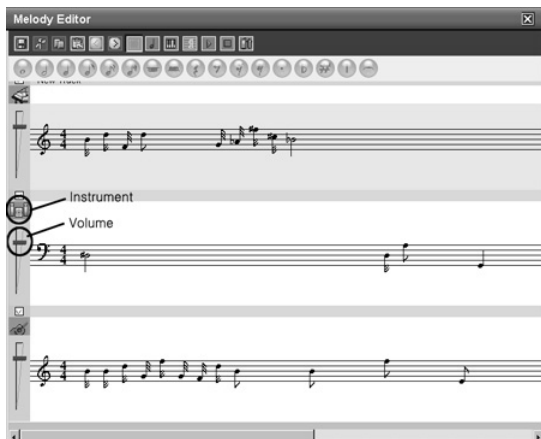















Abb. 2-5.2 Melodie-Editor


5.2.1 Tooleiste

Symbole der Tooleiste	Funktionen der Tooleiste	Beschreibung
	Melodie speichern	Ruft einen Dialog auf, in dem Sie den Dateinamen angeben können.
	Ausschneiden	Schneidet gewählte Elemente oder Partiturteile aus.
	Kopieren	Kopiert gewählte Elemente oder Partiturteile.

	Einfügen	Fügt gewählte Elemente oder Partiturteile ein.
	Rückgängig	Macht die letzte Aktion rückgängig.
	Wiederherst.	Stellt die letzte Aktion wieder her.
	Auswählen	Wählt eins oder mehrere Elemente oder Partiturteile zum Ausschneiden, Kopieren oder Löschen aus.
	Note einfügen	Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Noten-Toolleiste unten aktiviert. Dann müssen Sie ein Element oder einen Partiturteil in der Noten-Toolleiste auswählen und den Cursor an der Stelle platzieren, an der Sie das Element einfügen möchten.
	Neuer Titel	Ruft einen Dialog auf, in den Sie den Titelnamen eingeben und wo Sie die Tonart auswählen können.
	Taktart	Ruft einen Dialog auf, in dem Sie eine von mehreren vordefinierten Taktarten auswählen können.
	Abspielen	Spielt die ganze Melodie ab.

	Stopp	Hält das Abspielen der Melodie an.
	Heraufladen	Lädt die bearbeitete Melodie auf das Mobiltelefon herauf.

5.2.2 Noten überbinden

Sie können zwei Noten überbinden oder zwei übergebundene Noten trennen. Wählen Sie zwei Noten derselben Tonhöhe und klicken Sie auf , um die gewählten Noten überzubinden. Um zwei übergebundene Noten zu trennen, verfahren Sie mit denselben Schritten.

5.2.3 Titelinformationen einstellen

Sie können das Musikinstrument, die Lautstärke und den Titelnamen für jeden Titel einstellen. Sie können auch die gewünschten Titel anhören, indem Sie andere deaktivieren.

■ Titel deaktivieren

Klicken Sie auf das Rechteck in der linken oberen Ecke eines bestimmten Titels. Die Markierung im Rechteck verschwindet und zeigt dadurch an, dass der Titel deaktiviert ist.

■ Titel festlegen

Klicken Sie auf den Titelnamen eines bestimmten Titels und geben Sie den neuen Titelnamen in das Textfeld ein.

■ Instrument einstellen

Klicken Sie auf das Symbol **Instrument** eines bestimmten Titels. Wählen Sie das gewünschte Instrument aus dem Kontextmenü.

■ Lautstärke einstellen

Klicken Sie zuerst auf die Lautstärkeanzeige eines bestimmten Titels und bewegen Sie diese anschließend nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

6. MMS

Mit der MMS-Funktion können Sie einfach eigene MMS für Mobiltelefon erstellen. Sie können neue MMS create oder die bestehenden Dateien modify. Sie können MMS-Nachrichten zwischen dem PC und dem Mobiltelefon übertragen.

6.1 MMS-Viewer

Im MMS-Viewer können Sie Details der einzelnen MMS-Dateien im vertrauten Explorer-Stil ansehen. Die im Mobiltelefon gespeicherte MMS-Dateiliste wird auf der linken Seite angezeigt.

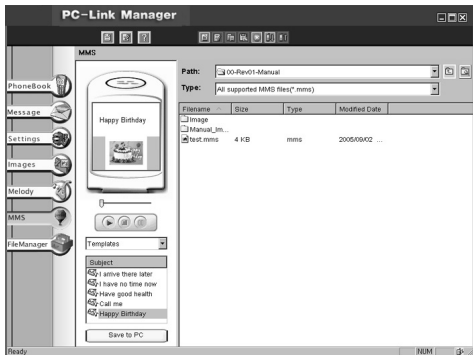




Abb. 2-6-1 MMS Viewer

Durch Klicken auf die Schaltfläche **[Speichern]** unten im Fenster können Sie genau wie beim Melodie-Viewer die Datei auf dem PC speichern. Sie können den Speicherort der PC-MMS-Dateien auch durchsuchen, indem Sie die Kombobox verwenden und die MMS-Art auswählen, um die Dateien in einem bestimmten Ordner zu filtern. Doppelklicken Sie auf den Ordner, um den Unterordner zu durchsuchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um den übergeordneten Ordner zu durchsuchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um Ordner zu durchsuchen und in einem Kontextdialog auszusuchen. In **Dateien durchsuchen** auf der rechten Seite des Fensters können Sie mit der linken Maustaste auf die einzelnen Spalten

klicken, um die Dateien in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.




Abb. 2-6-2
MMS Player

In die Vorschau links ist ein einfacher MMS-Player eingebaut, der die Wiedergabefunktionen unterstützt.

Sie können die gewünschte MMS durch Klicken der Schaltfläche **Abspielen** auf der Abspiel-Toolleiste ansehen.






Es gibt fünf Arten von MMS-Ordern im Ordner **Mobiltelefon**. Klicken Sie auf das Drop-Down-Menü links in der Vorschau, um die einzelnen Ordner auszuwählen.

1. Der Ordner **Eingangsbox** dient zum Speichern von Sicherungskopien der Nachrichten, die im Ordner **Mobiltelefon/Eingangsbox** gespeichert sind.
2. Der Ordner **Ausgangsbox** zeigt die gespeicherten ungesendeten/gesendeten Nachrichten auf dem Mobiltelefon an.
3. Der Ordner **Gesendete Nachrichten** zeigt die Nachrichten an, welche vom PC aus erfolgreich abgeschickt wurden.

4. Der Ordner **Entwurf** zeigt die Nachrichten an, die noch nicht fertig gestellt sind. Heraufgeladene MMS-Nachrichten werden in diesen Ordner gestellt.

5. Vorlagen

6.2 MMS Composer

Sie können MMS-Nachrichten einfach mit dem MMS Composer erstellen. Sie können Text hinzufügen, indem Sie auf  klicken, Bild- und Melodiedateien in eine Folie verschieben oder kopieren, oder Folien mit  und  hinzufügen bzw. löschen. Sie können auch mit  und  die Folien durchblättern.

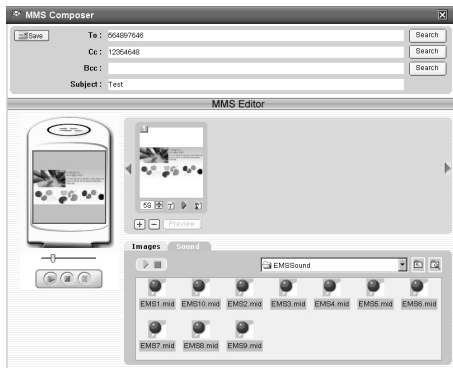


Abb. 2-6.3 MMS Composer


Im MMS-Viewer können Sie das Design der MMS-Nachricht ansehen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abspielen** auf der Abspiel-Toolleiste klicken.



7. Dateimanager

Mit dem **[Dateimanager]** können Sie Ihre Dateien einfach verwalten. Sie können Dateien zwischen dem Mobiltelefon und dem PC herauf- oder herunterladen. Sie können auch Dateien/Ordner kopieren, löschen und einfügen.

7.1 Dateimanager-Viewer

Im Dateimanager-Viewer können Sie Details der Dateiliste im vertrauten Explorer-Stil ansehen. Die auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden auf der linken Seite angezeigt. Sie können diese Dateien auf dem PC speichern, indem Sie auf die Schaltflächen **Kopieren** und **Einfügen** in der Toolleiste oben in der Mitte klicken. Statt dessen können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und **Kopieren** und **Einfügen** wählen, oder Sie können die Tastaturbefehle (**^C** und **^P**) verwenden.

Sie können den Speicherort PC auch mit der Kombobox durchsuchen. Doppelklicken Sie auf einen Unterordner, um diesen zu durchsuchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um den übergeordneten Ordner zu durchsuchen. Klicken Sie

direkt auf die Schaltfläche  in einem Windows-Kontextdialog. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um einen neuen Ordner in dem Ordner zu erstellen, welchen Sie gerade durchsuchen. Mit einem Linksklick auf die einzelnen Spalten können Sie die Dateien in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

Den Dateimanager des PC aktualisieren

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Aktualisieren**, um die PC-Dateiliste zu aktualisieren, nachdem Sie Dateien auf Ihrem PC geändert haben.

Dateien/Ordner umbenennen

Sie können Dateien auf Ihrem PC umbenennen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie **Umbenennen**.

Dateien/Ordner löschen

Sie können Dateien/Ordner in einem bestimmten Ordner löschen.

1. Wählen Sie die Dateien/Ordner, die Sie löschen möchten.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf der Tooleiste auf **[Löschen]** .

Drücken Sie die Taste **[Löschen]**.

3. Daraufhin wird ein Kontextdialog angezeigt, in dem Sie entscheiden:

Möchten Sie die Dateien löschen?

Klicken Sie auf **[OK]** oder **[Abbrechen]**, um den Vorgang zu beenden.

Datei kopieren

Sie können Dateien von einem Ordner in einen anderen kopieren.


1. Wählen Sie die Dateien, die sie kopieren möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese auf dem Mobiltelefon oder auf dem PC gespeichert sind.

2. Klicken Sie auf der Toolleiste auf **[Kopieren]** .

3. Wählen Sie den Zielordner in der Liste aus oder wählen Sie einen Ordner aus der Dateiliste des Mobiltelefons aus.

4. Klicken Sie auf der Toolleiste auf **[Einfügen]** .

Java lokal installieren

Mit dem Dateimanager können Sie das heruntergeladene Java installieren. Dazu brauchen Sie nur eine .jar- oder .jad-Datei auszuwählen und anschließend auf die Schaltfläche  in der Toolleiste klicken. Unabhängig davon, ob die .jar-/ .jad-Datei auf dem Mobiltelefon oder dem PC gespeichert ist, kann der [Dateimanager] die Java-Applikation auf dem Mobiltelefon installieren.

Manchmal, wenn Sie eine .jad-Datei auswählen und die Installation starten, kann der [Dateimanager] ein Fenster aufrufen, in dem Sie aufgefordert werden, eine .jar-Datei auszuwählen.

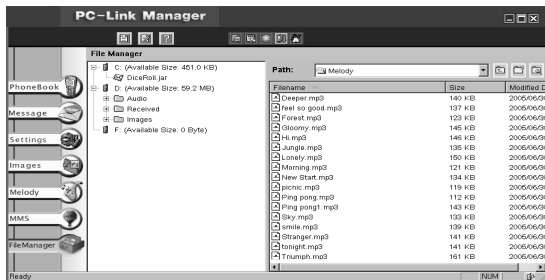


Abb. 2-7.1 Dateimanager-Viewer

Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH)

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Im Fall eines Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmangels bei normalem Gebrauch setzt das Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) das Produkt nach seinem Ermessen kostenfrei instand oder tauscht es aus. Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmalig von einem Endkunden erworben wurde.

EL590	Gerät	Batterie & Zubehör
Garantiefrist	24 Monate	6 Monate

INANSPRUCHNAHME DES GARANTIESERVICES:

Die Garantie gilt nur, wenn die Garantiekarte korrekt ausgefüllt wurde und wenn als Kaufnachweis der Originalkaufbeleg (oder eine Kopie desselben) vorgelegt wird, der das Datum des Kaufs, den Händlernamen, die Modellbezeichnung, die Serien- bzw. IMEI-Nummer sowie die Produktnummer enthält.

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Garantie geltend machen wollen, müssen Sie das Produkt sachgerecht verpackt und frei an die Mobistel GmbH, das autorisierte Service-Unternehmen in Deutschland, schicken.

SERVICE-ADRESSEN:

Mobistel Service-Center in Deutschland

**Mobistel GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 18,
D-65760 Eschborn, Germany
Telefon : +49 (0) 6173 93 29 20
Fax : +49 (0) 6173 60 85 56
E-Mail : support@mobistel.com**

Garantiebestimmungen

- Das Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) ist nur zur Instandsetzung des defekten Teils sowie nach eigenem Ermessen zum Austausch des Produkts (Service-Austauschgerät) verpflichtet.
- Instandsetzungen im Rahmen der Garantie müssen durch ein vom Mobistel Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) autorisiertes Service-Unternehmen ausgeführt werden.
Für Instandsetzungen durch nicht autorisierte Personen werden keine Kosten übernommen, und für Instandsetzungen oder Schäden, die durch derartige Instandsetzungen verursacht werden, erlischt die Garantie.
- Durch Instandsetzung oder Austausch im Rahmen dieser Garantie wird die Garantiefrist weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Instandsetzung oder Direktaustausch im Rahmen dieser Garantie kann mit in der Funktion gleichwertigen Service-Austauschgeräten erfolgen.
- Die Garantie gilt ausschließlich für Material, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel.

Folgendes ist nicht durch die Garantie abgedeckt:

- Regelmäßige Wartung und Instandsetzung oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß.
- Unsachgemäßer Gebrauch, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Einsatz dieses Produkts in einer Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Einsatz oder der bestimmungsgemäßen Pflege laut Mobistel-Bedienungsanleitung entspricht.
- Defekte oder Schäden des Produkts unter Druck und durch unsachgemäßes Vorgehen bei Testen, Betreiben, Wartung, Installation, Einstellung, nicht autorisierten Software-

- anwendungen oder jeglichen Änderungen oder Umbauten.
 - Defekte oder Schäden aufgrund von Reichweite, Netzabdeckung, Verfügbarkeit, Service oder Betrieb des Mobilfunknetzes durch den Netzbetreiber.
 - Software-Upgrade aufgrund von Änderungen der Netzparameter.
 - Störungen, die bei Verwendung von nicht durch Mobistel freigegebenen Zubehörteilen auftreten.
 - Unfälle, höhere Gewalt oder andere Gründe, die nicht im Einflussbereich von Mobistel liegen und durch Blitz, Wasser, Feuer, öffentlichen Aufruhr und mangelhafte Lüftung verursacht werden.
 - Beschädigung der Batterie durch Überladung oder Einsatz in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Pflege laut Mobistel-Bedienungsanleitung entspricht.
 - Die Modellnummer, die Serien-/IMEI-Nummer und die Produkt-nummer am Gerät wurde geändert, gelöscht, entfernt oder unkenntlich gemacht.
 - Die Batterien wurden mit einem nicht von Mobistel freigegebenen Ladegerät geladen.
 - Die Dichtung der Batterieumhüllung oder der Batteriezellen wurde zerbrochen oder es liegen Anzeichen für eine Manipulation an derselben vor:
 - SIM-Karte, gespeicherte Daten: Mobistel übernimmt keine Haftung dafür, dass die SIM-Karte aus zurückgesandten Produkten entnommen wird, oder dafür, dass gespeicherte Daten gesichert werden; dies gilt für alle Produkte, unabhängig davon, ob die Garantifrist abgelaufen ist oder nicht.
- Tritt ein Mangel an einem Produkt auf, dessen Garantifrist abgelaufen ist oder das nicht durch diese Garantie abgedeckt ist, kann das Mobistel Service-Center in Deutschland nach eigenem Ermessen die erforderliche Instandsetzung unter der Voraussetzung durchführen, dass der Kunde dem Mobistel

Service-Center in Deutschland (Mobistel GmbH) die hieraus entstehenden Kosten erstattet.

- Diese Garantie beeinflusst nicht die Ihnen nach der einschlägigen Rechtsordnung zustehenden Rechte gegenüber dem Händler, die sich aus dem Kauf/Verkauf ergeben. Diese Garantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe. Weder Mobistel noch dessen Händler sind haftbar für ursächliche Schäden oder Folgeschäden, die sich durch eine Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für dieses Produkt ergeben.

Declaration of CE Conformity (R&TTE)

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

We, Mobistel GmbH, declare that the product
GSM Mobile Phone: EL590
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other
normative documents:

Wir, Mobistel GmbH, erklären, dass das Produkt

GSM-Mobiltelefon: EL590

*wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden
Dokumenten bescheinigt:*

- 1. SAR** EN50360:2001 and EN50361:2001
- 2. Safety(Sicherheit)** EN 60950-1:2001+A11;2004
- 3. EMC** EN 301 489-1: v1.5.1(2002-08) and EN 301 489-7: v1.2.1(2002-08)
EN300 328 V1.7.1:2006
- 4. Radio** GCF-CC v.3.17.0 and 3GPP GERAN TS 51.010;2004 & 2006

We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above
named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.
*Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass]
das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC
entspricht.*

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex (IV) of
Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body :
*Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im
Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der
nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:*

PHOENIX TESTLAB GmbH, Koenigswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany
Identification No. 0700

A Technical Construction File and all other relevant technical documentation is filed at the
development house :

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Mobistel GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 18, 65760 Eschborn, Germany

TEL: +49-(0)6173 608 395 FAX: +49-(0)6173 326 7359 E-mail : support@mobistel.com

Eschborn, Germany, Sep. 1st, 2007



Donguk Hwang

Place and date of issue(Ausstellungsort und -datum)

Signature of authorized person
(Unterschrift der/des Bevollmächtigten)