

nüvifone™ G60

Benutzerhandbuch



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tel.: +1-913-397-8200 oder
+1-800-800-1020
Fax: +1-913-397-8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire
SO40 9LR, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 870-850-1241
(außerhalb Großbritanniens)
0808-238-0000
(innerhalb Großbritanniens)
Fax: +44 (0) 870-850-1251

Garmin Corporation
No. 68
Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County
Taiwan
Tel.: +886-2-2642-9199
Fax: +886-2-2642-9099

ASUSTeK Computer Inc.
15 Li-Te Road
Peitou, Taipei
Taiwan 11259
Tel.: 886-2-2894-3447
Fax: 886-2-2890-7698

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie des Handbuchs oder der Überarbeitungen des Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Urheberrechtshinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugter kommerzieller Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin und ASUS behalten sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an ihren Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garminasus.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Asus-Produkte.

Das kombinierte Garmin-Asus-Logo ist eine Handelsmarke von Garmin Ltd. und ASUSTek Computer, Inc.

Garmin® ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Ciao!™, nüMaps Guarantee™ und nüvifone™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung seitens Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Microsoft®, Windows® und Outlook® sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac® ist eine Marke von Apple Computer Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften.

CE0682!

Inhaltsverzeichnis

Einrichten des nÜvifone.....	1
Bedienelemente des nÜvifone	1
Informationen zu den Symbolen des Hauptmenüs.....	2
Informationen zu den per Bildlauf anzeigbaren Symbolen des Hauptmenüs	3
Informationen zu den Symbolen der Statusleiste	4
Einsetzen von SIM-Karte und Akku.....	6
Aufladen des Akkus	7
Einsetzen der microSD-Karte	8
Entnehmen der microSD-Karte	8
Ausrichten des Bildschirms	9
Durchführen eines Bildlaufs.....	9
Sperren des Bildschirms.....	9
Anbringen des nÜvifone.....	10
Erfassen von Satelliten.....	11

Verwenden des Telefons.....	12
Wählen von Telefonnummern.....	12
Anrufen von Kontakten	12
Einrichten der Mailbox.....	12
Anrufen der Mailbox	12
Verwenden der Anrufliste.....	13
Suchen von Informationen.....	14
Entgegennehmen von Anrufen	14
Verwenden von Optionen während eines Telefonats	14
Beenden von Anrufen	15
Erneutes Wählen einer Telefonnummer	15
Festlegen von Klingeltönen	15
Weiterleiten von Anrufen	16
Verwenden der Anklopffunktion	17
Durchführen von Konferenzen.....	17

Suchen nach Positionen.....	18
Suchen nach Adressen.....	18
Verwenden der Positionseite	19
Suchen nach Points of Interest.....	19
Anrufen von Positionen	19
Navigieren zu einem Kontakt.....	20
Festlegen einer	
Zu Hause-Position	20
Nach Hause.....	20
Maps-Suche	21
Speichern von Lieblingsorten	21
Suchen von Lieblingsorten	21
Suchen von kürzlich gefundenen	
Orten.....	22
Durchsuchen des Telefonbuchs	22
Suchen nach Kinoprogrammen.....	23
Suchen nach Veranstaltungen.....	24
Suchen nach Städten	24
Suchen nach Fotos.....	24
Suchen nach Benzinpreisen.....	25
Eingeben von Koordinaten	26
Suchen von Positionen mithilfe	
der Karte	26
Planen und Speichern von	
Routen	27

Navigieren von Routen	28
Anzeigen der	
Abbiegeinformationsseite	29
Anzeigen der Abbiegelistenseite ...	29
Anzeigen der	
Reisecomputerseite	30
Verwenden des Kompasses	31
Wählen einer Umleitung	31
Hinzufügen von Stopps	31
Informationen zu	
Verwendungsmodi	32
Anzeigen von	
Verkehrsinformationen	33
Verkehrsinformationen.....	33
Informationen zu	
Verkehrsbehinderungen	
auf der aktuellen Route.....	33
Verwenden des Verkehrsmenüs....	34

Kontakte	35	Verwenden der Kamera.....	39
Hinzufügen von Kontakten	35	Aufnehmen von Bildern	39
Bearbeiten von Kontakten	35	Hinzufügen von Positionsdaten zu Bildern.....	39
Zuweisen von Bildern zu Kontakten.....	35	Anzeigen von Bildern.....	39
Zuweisen eines Orts zu einem bestehenden Kontakt.....	36	Anzeigen von Diashows	39
SIM-Telefonbuch.....	36	Festlegen des Hintergrunds	40
Löschen eines Kontakts	36	Weitergeben von Bildern	40
		Navigieren zu Bildern	40
Verwenden von SMS	37	Verwenden des Music Player.....	41
Versenden von SMS.....	37	Wiedergeben von Titeln.....	41
Lesen von SMS	37	Erstellen von Playlisten	41
Senden von Positionsnachrichten.....	37	Wiedergeben von Playlisten	41
Verwenden von SMS-Optionen	38	Speichern der aktuellen Playlist	42
Löschen von SMS	38	Bearbeiten von Playlisten.....	42

Durchsuchen des Internet 43

Eingeben von URLs..... 43

Verwenden des Browsers..... 43

Festlegen der Startseite des
Browsers..... 44

Speichern von Lesezeichen 44

Löschen des Verlaufs 44

Verwenden von Email..... 45

Einrichten von
Email-Einstellungen..... 45

Senden von Email-Nachrichten..... 45

Abfragen von Email-Nachrichten... 46

Löschen von Email-Nachrichten.... 47

Verwenden von Email-Optionen.... 47

Verwenden von Ciao!™ 50

Registrieren bei Ciao! 50

Mitglied bei Ciao! werden 50

Einladen von Freunden 51

Annehmen von Einladungen 51

Entfernen von Freunden..... 52

Verbergen bzw. Offenlegen der
eigenen Position 52

Anzeigen der eigenen Details..... 53

Anzeigen von Ciao!-Netzwerken... 53

Deaktivieren von Ciao! 53

Anzeigen der

Wettervorhersage 54

Anzeigen einer Wettervorhersage
für eine andere Position..... 54

Manuelles Aktualisieren des
Wetters 54

Verwenden des Kalenders 55

Anzeigen des Kalenders..... 55

Einrichten von Terminen 55

Anzeigen von Terminen 56

Löschen von Terminen 56

Herstellen einer Verbindung mit anderen Geräten.....	57	Ändern der Sicherheits-	
Bluetooth-Technologie.....	57	einstellungen für	
Synchronisieren des nÜvifone	59	die SIM-Karte.....	69
Übertragen von Dateien	59	Ändern der Spracheinstellungen ...	69
Einrichten einer		Ändern der Datums-/	
WLAN-Verbindung.....	60	Zeiteinstellungen.....	70
Verwenden der Extras	62	Ändern der Audioeinstellungen.....	70
Verwenden der Funktion		Ändern der Telefoneinstellungen ...	72
„Aktuelle Position“	62	Ändern der	
Verwenden des		Navigationseinstellungen.....	72
Taschenrechners	62	Ändern der	
Verwenden der Uhr.....	62	Anwendungseinstellungen.....	74
Anzeigen des Flugstatus	64	Ändern der	
Verwenden des		Browsereinstellungen	75
Einheitenrechners.....	65	Ändern der	
Verwenden von Notizen.....	66	Hauptmenü-Reihenfolge.....	75
Checklisten	66	Synchronisieren der IP-Adresse....	76
Anpassen des nÜvifone	68	Ändern der	
Ändern der allgemeinen		Anzeigeereinstellungen.....	76
Einstellungen	68	Wiederherstellen der	
Ändern der		Werksstandards.....	77
Sicherheitseinstellungen.....	68	Löschen aller Benutzerdaten.....	77

Anhang	78
Support	78
Registrieren des Produkts	78
Anzeigen von	
Softwareinformationen	78
nüMaps Garantie™	78
Zusätzliche Karten	78
Aktualisieren der Software	79
Zurücksetzen des nüvifone	79
Informationen zu GPS-	
Satellitensignalen	79
Akku	79
Auswechseln des Akkus	80
Austauschen der Sicherung	
des KFZ-Anschlusskabels	80
Anbringen am Armaturenbrett	81
Entnehmen der SIM-Karte	81
Konformitätserklärung	81
Fehlerbehebung	82
Technische Daten	84
Index	86

Einrichten des nÜvifone

Bedienelemente des nÜvifone

*Einschalttaste: Zum Ein- oder Ausschalten gedrückt halten;
zum Sperren und Entsperren des Bildschirms kurz drücken*



Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen im Abschnitt „Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen“ in der *Schnellstartanleitung*, die dem Produkt beiliegt.

Informationen zu den Symbolen des Hauptmenüs














Die Anzeige der jeweiligen Symbole auf dem Hauptmenü des nūvifone kann per Bildlauf verändert werden. Fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um alle Symbole anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf den [Seiten 3-4](#).





Hauptsymbole	
Symbol	Beschreibung
	Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen.
	Tippen Sie hier, um nach Positionen zu suchen, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.
	Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.

Anrufsymbole	
	: Symbol für verpasste Anrufe, einschließlich der Anzahl der verpassten Anrufe
	: Mailboxsymbol, einschließlich der Anzahl neuer Mailbox-Nachrichten




Informationen zu den per Bildlauf anzeigbaren Symbolen des Hauptmenüs








Anzeigen von Symbolen per Bildlauf			
Symbole	Verwendung	Symbole	Verwendung
	Durchsuchen des Internet		Verwenden der Kamera
	Zugriff auf SMS		Zugriff auf Extras, z. B. Checklisten und Wecker
	Zugriff auf Email-Konten		Öffnen von Ciao!™
	Zugriff auf den Kalender		Öffnen des Music Player
	Anzeigen von Wetterinformationen im aktuellen Gebiet		Zugriff auf Telefoneinstellungen
	Zugriff auf Kontakte		

Tipps und Kurzbefehle

- Tippen Sie auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Sie können schnell zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie  auf einem beliebigen Bildschirm länger berühren.
- Tippen Sie auf  und , um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie kurz auf diese Schaltflächen, um den Bildlauf zu beschleunigen.

Informationen zu den Symbolen der Statusleiste

Symbol	Beschreibung
	Stärke des Mobilfunksignals. Je mehr farbige Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal. Ein rotes X bedeutet, dass kein Mobilfunksignal empfangen wird.
	Netzwerk-Verbindung. Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das nūvifone zum Zugriff auf das Internet mit einem Netzwerk verbunden ist. Ein weißes Symbol bedeutet, dass die Verbindung aktiv ist. Ein graues Symbol bedeutet, dass das nūvifone versucht, eine Datenverbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Der Verbindungstyp wird neben dem Symbol angezeigt: G: GPRS (2.5), E: Edge (2.75), 3G: 3G (3.0).
	WLAN-Verbindung. Dieses Symbol wird anstelle des Symbols für die Netzwerk-Verbindung angezeigt, wenn das nūvifone WLAN nutzt.

Symbol	Beschreibung
	Aktuelle Zeit. Die angezeigte Uhrzeit richtet sich nach der Geräteposition oder der gewählten Zeitzone.
	Das nūvifone ist über die drahtlose Bluetooth®-Technologie mit einem Gerät verbunden.
	Es ist ein Alarm eingestellt.
	Die drahtlose Bluetooth-Technologie ist aktiviert. Das nūvifone ist mit keinem Gerät verbunden.
	Satelliten-Konnektivität. Je mehr farbige Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Satellitensignal. Wenn kein Satellitensignal verfügbar ist oder wenn sich das nūvifone im Simulatormodus befindet, wird ein rotes X angezeigt.
	Der TTY-Modus (Schreibtelefonmodus) ist aktiviert.
	Akkuladestand. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7 .


Einsetzen von SIM-Karte und Akku

1. Drücken Sie fest auf die Akkuabdeckung, und schieben Sie sie von der Rückseite des nÜvifone.

Akkuabdeckung



2. Schieben Sie die SIM-Karte in den Steckplatz oberhalb des Akkufachs. Legen Sie die SIM-Karte mit der abgeflachten Ecke zuerst ein, wobei die Goldkontakte nach oben zeigen sollten. Die SIM-Karte rastet ein.

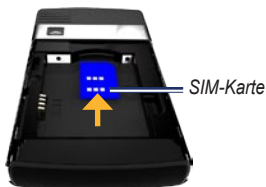

3. Im Lieferumfang des Produkts ist ein Lithium-Ionen-Akku enthalten.
4. Suchen Sie nach den Metallkontakten am Lithium-Ionen-Akku.
5. Setzen Sie den Akku so ein, dass die Metallkontaktstellen des Akkus an den Metallkontakten im Akkufach ausgerichtet sind.






6. Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder auf die Rückseite des nÜvifone.

Aufladen des Akkus

1. Verwenden Sie den entsprechenden Adapter mit dem Netzteil.
2. Schließen Sie das schmale Ende des USB-Kabels an den Mini-USB-Anschluss an der Seite des nüvifone an.
3. Schließen Sie das breite Ende des USB-Kabels an das Netzteil an.
4. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.

Andere Methoden des Aufladens

- Setzen Sie das nüvifone in die Halterung ein, und schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an die Halterung an.
- Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an das nüvifone an.
- Verbinden Sie das nüvifone unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels mit einem Computer.
- Legen Sie den Akku in das als Zubehör erhältliche Ladegerät ein. Weitere Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie unter www.garminasus.com.

Akkusymbole	Bedeutung
	Akkulaufzeit. Je mehr farbige Balken angezeigt werden, desto höher ist die verbleibende Akkulaufzeit.
	Der Akku wird aufgeladen.
	Die externe Stromversorgung ist angeschlossen, und der Akku ist vollständig aufgeladen.

WARNUNG: Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Einsetzen der microSD-Karte

Die Verwendung einer microSD-Karte ist optional.

1. Klappen Sie die rechteckige Kunststoffabdeckung an der Seite des nūvifone nach oben, um auf den microSD-Kartensteckplatz zuzugreifen.
2. Legen Sie die microSD-Karte ein, wobei die Kontakte zum nūvifone-Bildschirm zeigen sollten. Die microSD-Karte rastet ein.



3. Drücken Sie die Kunststoffabdeckung wieder nach unten.

Entnehmen der microSD-Karte

1. Klappen Sie die rechteckige Kunststoffabdeckung an der Seite des nūvifone nach oben, um auf den microSD-Kartensteckplatz zuzugreifen.
2. Drücken Sie die microSD-Karte ein, bis Sie ein Klicken hören.
3. Entnehmen Sie die microSD-Karte.


Ausrichten des Bildschirms


- Drehen Sie das nÜvifone nach links oder nach rechts, um zum horizontalen Modus (Querformat) zu wechseln.
- Drehen Sie das nÜvifone in der horizontalen Ansicht nach links oder nach rechts, um zum vertikalen Modus (Hochformat) zu wechseln.

Durchführen eines Bildlaufs

- Fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um einen langsamen Bildlauf durch das Menü durchzuführen.
- Fahren Sie kurz und schnell mit dem Finger über den Bildschirm, damit der Bildlauf durch das Menü auch nach Entfernen des Fingers fortgesetzt wird.
- Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Bildlauf anzuhalten, oder warten Sie, bis der Bildlauf anhält.

Sperrern des Bildschirms

- Drücken Sie bei eingeschaltetem nÜvifone kurz die **Einschalttaste**.
- Sie können den Touchscreen entsperren, indem Sie kurz die **Einschalttaste** drücken und dann zweimal auf das  Symbol zum Entsperren tippen.

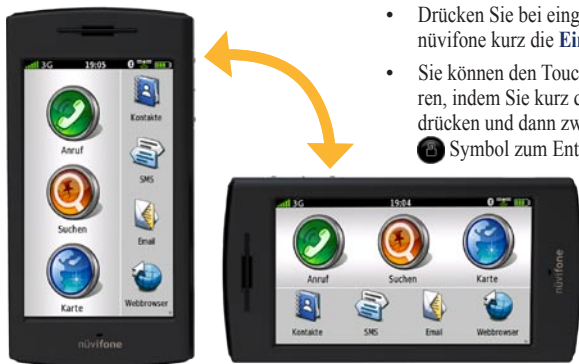

Anbringen des nÜvifone


Entnehmen Sie vor der Montage des nÜvifone dem Abschnitt „Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen“ in der *Schnellstartanleitung* die entsprechenden Informationen zu gesetzlichen Beschränkungen für die Anbringung an Windschutzscheiben.

1. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an den Stromanschluss auf der Rückseite der Halterung an.



2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung. Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
3. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
4. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
5. Lassen Sie die Halterung in den Arm der Saugnapfhalterung einrasten.

Arm der Saugnapfhalterung

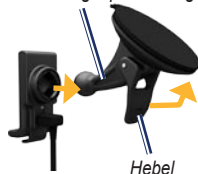


6. Richten Sie die Goldkontakte auf der linken Seite des nÜvifone auf die Halterung aus.
7. Kippen Sie das nÜvifone nach hinten, bis es in die Halterung einrastet.



8. Stecken Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels in die Stromquelle im Fahrzeug.


Erfassen von Satelliten


1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie das nūvifone ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern. Das  Satellitensymbol zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens ein Balken grün angezeigt wird, hat das nūvifone Satellitensignale erfasst.

Verwenden des Telefons

Wählen von Telefonnummern

Wenn Sie das erste Mal auf das  Anrufsymbol tippen, wird vom nÜvifone die Seite zum Wählen von Telefonnummern geöffnet.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf** (> **Wählen**).
2. Geben Sie die Telefonnummer über die Touchscreen-Tastatur ein.
3. Tippen Sie auf , um die Telefonnummer zu wählen.

Anrufen von Kontakten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf** > **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus, und tippen Sie auf **Anruf**.

Weitere Informationen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten finden Sie auf [Seite 35](#).

Einrichten der Mailbox

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** > **Telefon** > **Mailboxnummer**, und stellen Sie sicher, dass die Mailboxnummer korrekt ist.
2. Tippen Sie auf **Anruf** > **Kontakte** > **Mailbox**, und folgen Sie den Anweisungen.

Anrufen der Mailbox

Im Hauptmenü wird das Mailboxsymbol angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht in der Mailbox haben.

Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten zum Anrufen der Mailbox zur Verfügung:

- Tippen Sie auf **Anruf** > **Kontakte** > **Mailbox**.
- Tippen Sie auf **Anruf** > **Wählen**, und berühren Sie die 1 etwas länger.
- Tippen Sie auf **Kontakte** > **Mailbox**.

Verwenden der Anrufliste

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf > Anrufliste**. Anrufe sind in vier Kategorien aufgeteilt:

: Gewählter Anruf


: Empfangener Anruf

: Verpasster Anruf


: Mailbox

2. Wählen Sie einen Anruf aus.
3. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Anruf:** Wählen Sie die Nummer.
 - **SMS:** Senden Sie eine SMS.
 - **Los!:** Navigieren Sie zu einer der Telefonnummer möglicherweise zugewiesenen Position.

Löschen aller Anrufe


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf  > **Alle Listen löschen**.

Löschen von Anrufen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf > Anrufliste**.
2. Wählen Sie einen Anruf aus.
3. Tippen Sie auf  > **Aus Anrufliste löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.

Anzeigen von Anrufen

Hierbei handelt es sich um Anrufe, die an dieselbe Nummer gerichtet werden bzw. von dieser empfangen wurden.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf > Anrufliste**.
2. Wählen Sie einen Anruf aus.
3. Tippen Sie auf  > **Anrufe anzeigen**.

Es wird eine Liste der entsprechenden Anrufe einschließlich der Länge der einzelnen Anrufe oder eine Status-Nachricht angezeigt.

Suchen von Informationen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Die Informationssuche ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Bei der Informationssuche können Sie nach der Adresse einer Telefonnummer suchen, von der Sie angerufen wurden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf** > **Anrufliste**.
2. Wählen Sie einen Anruf aus.
3. Tippen Sie auf  > **Informationen suchen**.

Entgegennehmen von Anrufen

Tippen Sie auf **Annehmen**, um einen Anruf anzunehmen.

Tippen Sie auf **Ignorieren**, um einen Anruf zu ignorieren.

HINWEIS: Bei einigen Mobilfunkdienstangeboten wird der Anruf an die Mailbox weitergeleitet, wenn Sie auf **Ignorieren** tippen.

Sie können Anrufe bei gesperrtem Bildschirm annehmen, indem Sie zweimal auf  tippen.


Sie können einen Anruf bei gesperrtem Bildschirm ignorieren, indem Sie die **Einschalttaste** drücken.


Sie können Anrufe stumm schalten, indem Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke drücken.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

Während eines Telefonats haben Sie die Möglichkeit, andere Aufgaben auszuführen. Auf der Anrufseite sind folgende Optionen verfügbar:


- **Lautsprecher:** Aktivieren Sie das Freisprechtelefon.
- **Stumm:** Schalten Sie den Audioeingang zum Mikrofon stumm. Der andere Gesprächsteilnehmer kann Sie nicht mehr sprechen hören.
- **Hinzufügen:** Wählen Sie eine Nummer aus, die Sie dem aktuellen Telefonat bei einer Konferenz hinzufügen möchten.
- **Halten:** Halten Sie das aktuelle Telefonat.
- **Auflegen:** Beenden Sie das aktuelle Telefonat.

- : Zeigen Sie eine numerische Tastatur für automatische Systeme an, die numerische Eingaben erfordern.

Kehren Sie zur Anrufseite zurück, indem Sie im Hauptmenü auf **Anruf** tippen, oder indem Sie auf  tippen, sofern diese Option verfügbar ist.

Beenden von Anrufen



Während eines Telefonats wird der Bildschirm des nÜvifone gesperrt, um ein versehentliches Bedienen zu verhindern.

1. Wenn der Bildschirm abgeblendet ist, tippen Sie zweimal auf das  Symbol zum Entsperren.

Wenn der Bildschirm schwarz ist, drücken Sie kurz die **Einschalttaste**.

2. Tippen Sie auf **Auflegen**.

Erneutes Wählen einer Telefonnummer

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf** > **Wählen**.
2. Tippen Sie auf . Die zuletzt gewählte Nummer wird in der weißen Leiste angezeigt.
3. Tippen Sie erneut auf , um die Nummer anzurufen.

Festlegen von Klingeltönen

Sie haben die Möglichkeit, einen Standardklingelton festzulegen und Kontakten unterschiedliche Klingeltöne zuzuweisen.

Falls Sie Musik auf das nÜvifone heruntergeladen haben, stehen diese Titel ebenfalls als Klingeltöne zur Verfügung. Weitere Informationen zum Übertragen von Musikdateien auf das nÜvifone finden Sie auf [Seite 59](#).

Festlegen des Standardklingeltons

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Akustisch > Töne**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Telefon**.
3. Tippen Sie auf **Klingeltöne**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus, und tippen Sie auf **OK**.

Festlegen von Klingeltönen für Kontakte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Anruf > Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf  > **Kontakt bearbeiten**.
4. Wechseln Sie zur Kategorie **Privat**, und tippen Sie auf **Klingelton**.
5. Wählen Sie einen Klingelton aus, und tippen Sie auf **OK**.

Weiterleiten von Anrufen

Es ist möglich, eingehende Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterzuleiten.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Telefon**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Rufumleitung**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Weiterleitung**.
4. Tippen Sie auf **Ein > OK**.
5. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Verlauf**: Wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste aus.
 - **Kontakte**: Wählen Sie eine Nummer aus den Kontakten aus.
 - **Nummer eingeben**: Geben Sie eine Nummer ein.

Verwenden der Anklopffunktion

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Telefon**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Anklopfen**.
3. Tippen Sie auf **Ein > OK**.

Durchführen von Konferenzen


1. Wählen Sie die erste Telefonnummer.
2. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
3. Wählen Sie eine Option, um die zweite Telefonnummer zu wählen.
4. Tippen Sie auf **Teilnehmen**.

Die Seite **Konferenz** wird angezeigt.

Führen eines Privatgesprächs während einer Konferenz

1. Tippen Sie auf der Seite **Konferenz** auf . Die teilnehmenden Gesprächspartner werden in einer Liste aufgeführt.
2. Tippen Sie neben dem Gesprächsteilnehmer, mit dem Sie ein Privatgespräch führen möchten, auf **Privat**. Die anderen Teilnehmer der Konferenz können weiterhin miteinander sprechen.

Trennen von Gesprächsteilnehmern

1. Tippen Sie auf der Seite **Konferenz** auf . Die teilnehmenden Gesprächspartner werden in einer Liste aufgeführt.
2. Tippen Sie neben dem Gesprächsteilnehmer, den Sie aus der Telefonkonferenz entfernen möchten, auf **Abwählen**.

Suchen nach Positionen


Suchen Sie mithilfe des Menüs **Suchen** nach Points of Interest (z. B. Restaurants, Hotels und Sehenswürdigkeiten) sowie nach anderen in den integrierten Kartendaten enthaltenen Elementen.

Suchen nach Adressen

HINWEIS: Abhängig von der Version der im Gerät integrierten Kartendaten können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der Schritte von den nachstehend angegebenen Schritten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.

3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**, geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Wählen Sie die Stadt bzw. Postleitzahl aus der Liste aus. (Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit des Suchens nach Postleitzahlen.) Sollten Sie sich in Bezug auf den Namen der Stadt unsicher sein, tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.
4. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie die Straße ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie ggf. die richtige Straße aus der Liste aus.
7. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.
8. Tippen Sie auf **Los!**, oder tippen Sie auf **Karte**, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf , um den Ort zu speichern oder eine Positionsnachricht zu senden.

Verwenden der Positionsseite

Wenn Sie eine Position auswählen, wird die Positionsseite angezeigt.



- **Anruf:** Tippen Sie hier, um bei der Position anzurufen.
- **Karte:** Tippen Sie hier, um die Position auf der Karte anzuzeigen.
- **Los!:** Tippen Sie hier, um eine Route zur Position anzuzeigen.
- **☰:** Tippen Sie hier, um die Position zu speichern oder die Position in einer Positionsnachricht zu senden.

Suchen nach Points of Interest

Die auf dem nūvifone installierten Detailkarten enthalten unzählige Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie und ggf. eine Unterkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Ziel aus.

Anrufen von Positionen

Nicht für alle Positionen stehen Telefonnummern zur Verfügung.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen**.
2. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Kategorie und auf eine Unterkategorie.
3. Wählen Sie eine Position aus.
4. Tippen Sie auf **Anruf**.

Navigieren zu einem Kontakt

Wenn Sie Adressinformationen für einen Kontakt eingegeben haben, können Sie eine Route zu der Adresse des Kontakts erstellen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

Festlegen einer Zu Hause-Position


Sie können den Ort, an den Sie am häufigsten zurückkehren, als Zu Hause festlegen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Zu Hause**.
2. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Meine Adresse eingeben**
 - **Aktuelle Position verwenden**
 - **Aus Kürzlich gefunden wählen**



Nach Hause


Nachdem Sie Zu Hause festgelegt haben, können Sie dorthin navigieren. Tippen Sie auf **Suchen > Zu Hause > Los!**. Die Zu Hause-Position wird auch in den Favoriten gespeichert. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 21](#).

Bearbeiten der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf  **> Bearbeiten**.
3. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Namen ändern**
 - **Bild anhängen** oder **Bild ändern**
 - **Kartensymbol ändern**
 - **Telefonnummer ändern**
 - **Kategorien ändern**

Löschen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.

TIPP: Legen Sie eine neue Zu Hause-Position fest, indem Sie auf **Suchen** >  > **Zu Hause festlegen** tippen. Wählen Sie eine Option aus.

Maps-Suche


Für diesen Dienst ist eine Datenverbindung erforderlich. Zu den Unternehmen, die bei der Suche aufgeführt sind, werden auch Bewertungen von Benutzern angezeigt.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Maps-Suche**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus, oder tippen Sie auf **Namen eingeben**.
3. Wählen Sie eine Position aus.

HINWEIS: Die Maps-Suche ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Speichern von Lieblingsorten

Sie können Orte in den Favoriten speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Im nūvifone können bis zu 3.000 Lieblingsorte gespeichert werden.

1. Wählen Sie einen Ort aus, und tippen Sie auf  > **Speichern**, um den Ort in den Favoriten zu speichern.
2. Tippen Sie auf **OK**.

Suchen von Lieblingsorten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Favoriten**. Die gespeicherten Orte werden nach Kategorie aufgeführt.
2. Tippen Sie auf **Alle Kategorien**, um alle gespeicherten Orte zu durchsuchen.

Suchen von Lieblingsorten durch Eingabe des Namens


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie gegebenenfalls eine Kategorie aus.
3. Tippen Sie auf **Eingabe**.
4. Geben Sie den Namen des Orts ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Orten

Im nÜvifone werden die letzten 50 gefundenen Orte gespeichert.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Kürzlich gefunden**.
2. Wählen Sie eine Position aus.

Löschen der Liste „Kürzlich gefunden“

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Kürzlich gefunden**.
2. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Die Liste der kürzlich gefundenen Orte wird gelöscht. Die Orte werden nicht vom nÜvifone gelöscht.

Durchsuchen des Telefonbuchs

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Das Telefonbuch ist nicht in allen Gebieten verfügbar. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

Suchen mit dem Telefonbuch nach Namen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Telefonbuch > Nach Namen**.
2. Geben Sie den Nachnamen ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
3. Geben Sie bei Bedarf den Vornamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Sie können den Namen erneut eingeben, indem Sie auf **Wiederholen** tippen.

Suchen mit dem Telefonbuch nach Telefonnummer


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Telefonbuch > Nach Telefonnummer**.
2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein, und tippen Sie auf **OK**.

Suchen nach Kinoprogrammen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Kinoprogramme sind nicht in allen Gebieten verfügbar. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Kinoprogramme**.
2. Tippen Sie bei Bedarf auf das Datum, um ein neues Datum auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Suchen nach Filmtitel** oder **Suchen nach Kinoname**.
4. Wählen Sie einen Filmtitel und ein Kino aus. Es wird eine Vorstellungsliste angezeigt.

Hinzufügen von Kinoprogrammen zum Kalender

1. Suchen Sie nach einem Film.
2. Tippen Sie auf der Positionsseite auf  > **In Kalender eintragen**.
3. Wählen Sie ein Kinoprogramm aus, und tippen Sie auf **OK**.

Suchen nach Veranstaltungen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Lokale Ereignisse sind nicht in allen Gebieten verfügbar. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

Sie können nach Veranstaltungen wie Kunstausstellungen, Musikaufführungen und Sportveranstaltungen suchen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Veranstaltungen**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile oben im Bildschirm, um ein anderes Datum auszuwählen.
4. Wählen Sie ein Ereignis aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Karte**, um den Ort des Ereignisses auf der Karte anzuzeigen.
 - Tippen Sie auf **Erinnern**, um das Ereignis in den Kalender einzutragen und eine Erinnerung zu erhalten.

Suchen nach Städten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Städte**. Nahe gelegene Städte werden nach Entfernung aufgeführt, wobei die am nächsten gelegenen Städte zuerst angezeigt werden.
2. Tippen Sie auf **Eingabe**, um eine Stadt durch Eingabe des Namens zu suchen.

Fotonavigation

Für diesen Dienst ist eine Datenverbindung erforderlich. Dieser Dienst ist nicht in allen Gebieten verfügbar.


Das nÜvifone bietet Fotos mit Positionsinformationen. Mit diesen Informationen können Sie zu Orten und Sehenswürdigkeiten auf Fotos navigieren.

HINWEIS: Die Fotonavigation ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Fotos**. Es wird eine Liste mit Fotos von in der Nähe befindlichen Orten angezeigt.
2. Tippen Sie auf ein Foto in der Liste. Die Detailseite des Fotos wird angezeigt.

Suchen nach Benzinpreisen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Benzinpreise sind nicht in allen Gebieten verfügbar. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen** > **Benzinpreise**. Eine Liste von Tankstellen in der Nähe der Position wird angezeigt.
2. Sie können die Preise für eine bestimmte Kraftstoffart anzeigen, indem Sie auf  und dann auf eine Kraftstoffart tippen.

Eingeben von Koordinaten








Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf **Format**, um die Art der Koordinaten zu ändern.
3. Tippen Sie auf ein Feld, um einen Teil einer Koordinate einzugeben.
4. Geben Sie die Koordinaten ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

Suchen von Positionen mithilfe der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Karte durchsuchen**.
2. Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
3. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte. Es wird ein Pfeil angezeigt, der auf die ausgewählte Position zeigt.

Tipps zum Durchsuchen der Karte



- Tippen Sie auf  bzw. , um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf , um die 2D-Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die 3D-Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um die Karte um die aktuelle Position zu drehen.
- Tippen Sie auf  **> Los!**, um zum Ort zu navigieren.
- Tippen Sie auf  **> Speichern**, um die Position zu speichern.

- Tippen Sie auf  > **Position senden**, um die Koordinaten der ausgewählten Position in einer Positionsnachricht zu senden. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 37](#).

Planen und Speichern von Routen

Sie können benutzerdefinierte Routen mit mehreren Zwischenzielen planen und speichern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Suchen > Routen > Neue Route**.
2. Tippen Sie auf **OK**, um nach einem Startort zu suchen.
3. Suchen Sie nach einem Ort, und tippen Sie auf **Wählen**.
4. Tippen Sie auf **OK**, um nach einem Zielort zu suchen.
5. Suchen Sie nach einem Ort, und tippen Sie auf **Wählen**. Das nÜvifone berechnet die Route.

6. Tippen Sie auf , um folgende Optionen anzuzeigen:
 - **Punkte entfernen**: Wählen Sie die Punkte aus, die Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Punkte entfernen**.
 - **Punkte automatisch optimal anordnen**: Überlassen Sie dem nÜvifone die Neuordnung der Punkte.
7. Tippen Sie auf . Die Route wird gespeichert.

Sie können der Route weitere Punkte hinzufügen, indem Sie auf **Zwischenziele hinzufügen** tippen.

Sie können die Reihenfolge der Punkte in der Route ändern, indem Sie auf **Neu anordnen** tippen.

Navigieren von Routen

Nachdem Sie eine Position ausgewählt haben, erstellt das nÜvifone eine Route zu dieser Position. Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Während der Fahrt führt Sie das nÜvifone mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Die Zielflagge zeigt das Ziel an. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das nÜvifone die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt werden. Dieses Symbol zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung der Straße an.

Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Kartenseite, um die Karte zu durchsuchen.



- 1 Tippen Sie hier, um die Abbiegeinformationsseite anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie hier, um die Abbiege-listenseite anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie hier, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- 4 Tippen Sie hier, um die Reise-computerseite anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie hier, um die Seite **Aktuelle Position** anzuzeigen.
- 6 Tippen Sie hier, um die Reise-computerseite anzuzeigen.
- 7 Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Anzeigen der Abbiegeinformationsseite

Beim Navigieren einer Route wird auf der Abbiegeinformationsseite die nächste Abbiegung auf der Karte angezeigt sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zu dieser Abbiegung.

Tippen Sie auf der Karte auf die Abbiegeanzeige oben links. Die Abbiegeinformationsseite wird angezeigt.



HINWEIS: Sie können die Abbiegeinformationsseite auch anzeigen, indem Sie auf der Abbiegelistenseite auf eine beliebige Abbiegung tippen.

Anzeigen der Abbiegelistenseite

Beim Navigieren einer Route werden auf der Abbiegelistenseite Anweisungen zum Abbiegen für die gesamte Route sowie die Distanz zwischen den einzelnen Abbiegepunkten angezeigt.

Tippen Sie auf der Karte auf die Textleiste oben im Bildschirm. Die Abbiegelistenseite wird angezeigt.



Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

1. Tippen Sie auf der Karte auf die Textleiste oben im Bildschirm.
2. Tippen Sie auf **Karte**. Die Karte wird geöffnet, und die Route wird als magentafarbene Linie angezeigt.

Anzeigen der Reisecomputerseite

Der Reisecomputer zeigt die aktuelle Geschwindigkeit sowie hilfreiche Statistiken zur Reise an.

Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Ankunft** oder **Geschwindigkeit**.



Zurücksetzen des Reisecomputers

Setzen Sie den Reisecomputer zurück, bevor Sie eine Reise beginnen.


1. Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Ankunft** oder **Geschwindigkeit**.
2. Tippen Sie auf **Daten zurücksetzen**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
3. Tippen Sie auf **Höchstgeschwindigkeit zurücksetzen**, um die Höchstgeschwindigkeit zurückzusetzen.

Verwenden des Kompasses


Das nÜvifone verfügt über einen Kompass mit mehreren Achsen, der beim Fahren oder zu Fuß im Hoch- oder Querformat verwendet werden kann. Der Kompass wird auf der Reisecomputerseite angezeigt. Während des Reiseverlaufs dreht sich der Kompass, um die Fahrtrichtung anzuzeigen. Der Kursanzeiger (ein umgedrehtes Dreieck an der Oberseite des Kompasses) zeigt die aktuelle Richtung an. Der grüne Pfeil zeigt die Peilung zum Zielort an. Zeigt der grüne Pfeil auf den Kurszeiger, fahren Sie direkt in Richtung des Ziels.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte**.
2. Tippen Sie auf **Geschwindigkeit** oder **Ankunft**.


Kalibrieren des Kompasses

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte**.
2. Tippen Sie auf **Geschwindigkeit** oder **Ankunft**.
3. Tippen Sie auf  > **Kompasskalibrierung**.
4. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm.

Wählen einer Umleitung

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie auf **Umleitung**.

Hinzufügen von Stopps

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf  > **Suchen**.
2. Suchen Sie nach dem zusätzlichen Stopp.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Tippen Sie auf **Als Zwischenziel hinzufügen**, um diesen Stopp vor dem Zielort einzufügen.

Informationen zu Verwendungsmodi

Es sind zwei Verwendungsmodi verfügbar: **Auto** und **Zu Fuss**. Im Modus **Auto** werden vom nÜvifone Fahrzeugrouten berechnet. Bei diesen Routen werden Verkehrsregeln wie Einbahnstraßen berücksichtigt. Das nÜvifone geht bei der voraussichtlichen Ankunftszeit von einer normalen Fahrzeuggeschwindigkeit aus.

Im Modus **Zu Fuss** werden vom nÜvifone Fußgängerrouen berechnet. Bei diesen Routen werden statt Autobahnen kleinere Straßen gewählt. Das nÜvifone geht bei der voraussichtlichen Ankunftszeit von einer normalen Schrittgeschwindigkeit aus.

Das nÜvifone wechselt basierend auf folgenden Kriterien automatisch zwischen dem Modus **Auto** und **Zu Fuss**.


- Wenn Sie keine Route navigieren und sich das nÜvifone in der Halterung befindet, ist der Modus **Auto** aktiviert.
- Wenn Sie keine Route navigieren und sich das nÜvifone nicht in der Halterung befindet, ist der Modus **Zu Fuss** aktiviert.
- Wenn Sie eine Route navigieren, bleibt das nÜvifone in dem Modus, in dem die Route erstellt wurde.
- Wenn Sie eine Route mit einer Länge von mehr als ca. 8 Kilometern (5 Meilen) erstellen, aktiviert das nÜvifone den Modus **Auto**.

Jeder Verwendungsmodus zeichnet sich durch eigene Routenpräferenzen aus. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 72](#).

Anzeigen von Verkehrsinformationen

Verkehrsinformationen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird in der linken oberen Ecke der Kartenseite das  Verkehrssymbol angezeigt. Das Symbol ändert seine Farbe in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder der Straße, auf der Sie gerade unterwegs sind.



: Normal fließender Verkehr.



: Leicht stockender Verkehrsfluss.




: Zäh fließender Verkehr bzw. Stop-and-Go.


HINWEIS: Verkehrsinformationen und Verzögerungszeiten sind nicht in allen Gebieten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Informationen zu Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route


Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das nüvifone die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das nüvifone die Route automatisch neu. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

Beim Auftreten einer leichten Verkehrsbehinderung auf der aktuellen Route zeigt das  Verkehrssymbol die durch die Verzögerung bedingte zusätzliche Zeit an. Diese Zeit ist bereits in der voraussichtlichen Ankunftszeit enthalten.

Verwenden des Verkehrsmenüs

1. Tippen Sie auf der Karte auf , um das Verkehrsmenü anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Stau-Info-Karte:** Zeigen Sie eine Karte mit farbcodierten Verkehrsmeldungen auf Straßen in der Nähe an. Kehren Sie zur normalen Karte zurück, indem Sie zuerst auf das Verkehrssymbol und dann auf **Normale Karte anzeigen** tippen. Wenn Sie sich auf einer Strecke mit Stau befinden, wechselt die normale Karte automatisch zur Stau-Info-Karte.
 - **Stau-Info-Liste:** Zeigen Sie eine Liste von Verkehrsbehinderungen an. Tippen Sie zum Anzeigen von Details auf einen Eintrag in der Liste.
 - **Verkehr auf Route:** Zeigen Sie Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route an, einschließlich der erwarteten Verzögerung und der Distanz zu jeder Behinderung. Wenn es mehrere Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route gibt, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Karte auf das Verkehrssymbol.
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um eine Verkehrsbehinderung auszuwählen.
4. Tippen Sie auf  > **Vermeiden**, um die ausgewählte Verkehrsbehinderung zu vermeiden.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.



Ändern der Einstellungen für die Vermeidung von Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** > **Navigation**.
2. Tippen Sie auf **Auto**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Vermeidungen**.
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Stau**, und tippen Sie auf **OK**.


Kontakte

Hinzufügen von Kontakten




Im nūvifone können bis zu 5.000 Kontakte gespeichert werden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und geben Sie die Informationen ein.
4. Tippen Sie auf , um den Kontakt zu speichern.

Bearbeiten von Kontakten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf  > **Kontakt bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus, um Informationen zu bearbeiten.

Zuweisen von Bildern zu Kontakten


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf  > **Kontakt bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf das Bild des Kontakts.
5. Wählen Sie ein Bild aus.
6. Tippen Sie auf das Bild, und verschieben Sie es mit dem Finger.
7. Tippen Sie auf  bzw. , um den Zoommaßstab anzupassen.
8. Tippen Sie auf **Wählen**.

Zuweisen eines Orts zu einem bestehenden Kontakt


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Tippen Sie auf **Los!**.
4. Wählen Sie einen Adress-Typ aus.
5. Suchen Sie nach dem Ort, den Sie dem Kontakt zuweisen möchten.
6. Tippen Sie auf **Wählen**.

SIM-Telefonbuch


Kontaktinformationen können von der SIM-Karte exportiert und auf diese importiert werden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **SIM-Telefonbuch**.
3. Wählen Sie eine Option aus.


Löschen eines Kontakts

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie auf  > **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Löschen** > **Ja**.

Löschen mehrerer Kontakte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte löschen**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Löschen** > **Ja**.

Löschen aller Kontakte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Kontakte löschen**.
3. Tippen Sie auf  > **Alle auswählen**.
4. Tippen Sie auf **Löschen** > **Ja**.

Verwenden von SMS

Versenden von SMS

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **SMS** > **Neue SMS erstellen**.
2. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Feld **An:**, um die Daten des Empfängers einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Wähltasten verwenden**, um die Telefonnummer des Empfängers einzugeben, oder tippen Sie auf **Kontakt hinzufügen**, um einen Kontakt als Empfänger auszuwählen.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Feld **Nachricht:**, um eine Nachricht einzugeben.
5. Geben Sie eine Nachricht ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Lesen von SMS


Wenn Sie eine SMS erhalten, wird im Hauptmenü neben dem SMS-Symbol ein Zahlsymbol angezeigt. Die Zahl im Symbol kennzeichnet die Anzahl der ungelesenen SMS.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **SMS**.
2. Tippen Sie auf den SMS-Wechsel, um die Textnachricht zu lesen.
3. Tippen Sie auf **Antworten**, um eine Antwort auf die Nachricht zu erstellen.

Senden von Positionsnachrichten

Positionsnachrichten enthalten Text und GPS-Informationen, die von anderen nūvifone-Benutzern angezeigt werden können. Benutzer, die nicht über ein nūvifone verfügen, erhalten eine reine Textnachricht mit Positionsdaten.


HINWEIS: Seien Sie bei der Weitergabe Ihrer Positionsdaten an andere Personen vorsichtig.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **SMS** > **Neue SMS erstellen**.
2. Tippen Sie auf  > **Position einfügen**.
3. Wählen Sie eine Position aus.


1. Wählen Sie einen Empfänger aus.
2. Geben Sie bei Bedarf eine Nachricht ein.
3. Tippen Sie auf **Senden**.

Verwenden von SMS-Optionen

Anrufen des Absenders

1. Wählen Sie einen SMS-Wechsel aus.
2. Tippen Sie auf  > **Anruf**.

Hinzufügen von Absendern zu den Kontakten

1. Wählen Sie einen SMS-Wechsel aus.
2. Tippen Sie auf  > **Zu Kontakten hinzufügen**.
3. Wählen Sie, ob der Absender als neuer Kontakt hinzugefügt werden soll oder ob bereits vorhandene Kontaktinformationen ergänzt werden sollen.

Weiterleiten von SMS

1. Wählen Sie einen SMS-Wechsel aus.
2. Wählen Sie eine SMS aus.
3. Tippen Sie auf **Nachricht weiterleiten**.
4. Geben Sie einen Empfänger ein.
5. Tippen Sie auf **Senden**.

Löschen von SMS


Sie haben die Möglichkeit, einzelne SMS, gesamte SMS-Wechsel oder alle Nachrichten und SMS-Wechsel im Posteingang zu löschen.

Löschen einer SMS


1. Wählen Sie einen SMS-Wechsel aus.
2. Wählen Sie eine Nachrichtenmarkierung aus.
3. Tippen Sie auf **Nachricht löschen**.

Die entsprechende SMS wird aus dem SMS-Wechsel gelöscht.

Löschen eines SMS-Wechsels

1. Wählen Sie einen SMS-Wechsel aus.
2. Tippen Sie auf  > **SMS-Wechsel löschen**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Löschen aller SMS

1. Tippen Sie auf **SMS** >  > **Alle löschen**.
2. Tippen Sie auf **Ja**.


Verwenden der Kamera


Aufnehmen von Bildern

1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Drücken Sie die **Kamerataste** halb herunter, um das Motiv scharf einzustellen. Auf dem Bildschirm wird ein grüner Rahmen angezeigt. Das nūvifone stellt das Motiv innerhalb des Rahmens scharf ein.
3. Halten Sie die **Kamerataste** gedrückt, bis Sie das Klicken der Kamera hören. Das Bild wird gespeichert.


Hinzufügen von Positionsdaten zu Bildern

Wenn das nūvifone beim Aufnehmen eines Bilds GPS-Signale empfängt, kann dem Bild die aktuelle GPS-Position zugewiesen werden. Wenn Sie das Bild anzeigen, können Sie auch zur Position navigieren, die Position auf der Karte anzeigen oder die Position als Favorit speichern.

1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Tippen Sie bei Bedarf auf  > **Annehmen**.
3. Befolgen Sie die Schritte zum Aufnehmen von Bildern.

Tippen Sie während der Anzeige des Bilds auf , um zu der Position zu navigieren, die Position auf der Karte anzuzeigen oder die Position als Favorit zu speichern.

Anzeigen von Bildern






1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie ein Bild aus.

Tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Bilder anzuzeigen.

Anzeigen von Diashows


1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf  > **Diashow**, oder tippen Sie auf ein Bild und anschließend auf  > **Diashow**.

Festlegen des Hintergrunds

1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Tippen Sie auf  > **Als Hintergrund verwenden**.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um das Bild zu bearbeiten.
 - Tippen Sie auf das Bild, und verschieben Sie es mit dem Finger.
 - Tippen Sie auf  bzw. , um den Zoommaßstab anzupassen.
 - Tippen Sie auf , um das Bild zu drehen.
6. Tippen Sie auf **Hochformat**.
7. Wiederholen Sie die Schritte, um den Hintergrund für das Querformat einzurichten, und tippen Sie auf **Querformat**.




Das Hintergrundbild wird angezeigt, wenn der Bildschirm des nūvifone gesperrt ist.

Weitergeben von Bildern

1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Tippen Sie auf **Weitergeben**.

Das nūvifone erstellt eine Email-Nachricht mit dem Bild als Anhang.



Navigieren zu Bildern

1. Drücken Sie die **Kamerataste**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Tippen Sie auf .
5. Tippen Sie auf  > **Los!**



Verwenden des Music Player

Der Music Player unterstützt MP3-Dateien. Weitere Informationen zum Übertragen von Musik auf das nūvifone finden Sie auf [Seite 59](#).

Wiedergeben von Titeln


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Music Player**.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie eine Kategorie aus.
4. Wählen Sie eine Option aus:
 - Wählen Sie einen Titel oder eine Playlist aus. Der ausgewählte Titel bzw. die ausgewählte Playlist wird wiedergegeben.
 - Tippen Sie auf  > **Alle Titel**. Sämtliche Titel der ausgewählten Kategorie werden der aktuellen Playlist hinzugefügt.


Erstellen von Playlisten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Music Player**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Playlisten > Neue Playlist**.
4. Wählen Sie eine Kategorie aus.
5. Wählen Sie Titel aus, die der Playlist hinzugefügt werden sollen, oder tippen Sie auf  > **Alle Titel auswählen**, um alle Titel hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf **OK**. Die Playlist wird unter einem Standardnamen gespeichert (z. B. **Playlist 1**).

Playlisten werden als M3U-Dateien im nūvifone gespeichert.

Wiedergeben von Playlisten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Music Player**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Playlisten**.
4. Wählen Sie eine Playlist aus.
5. Wählen Sie bei Bedarf einen Wiedergabemodus aus:

- : Geben Sie die Titel in der Playlist in zufälliger Reihenfolge wieder (Zufallswiedergabe).
 - : Wiederholen Sie die Wiedergabe der Playlist, nachdem alle Titel abgespielt wurden.
6. Wählen Sie einen Titel aus, mit dem die Wiedergabe der Playlist beginnen soll.

Speichern der aktuellen Playlist



1. Tippen Sie im Music Player auf die Playlist-Anzeige.

Playlist-Anzeige




2. Tippen Sie auf  > **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Bearbeiten von Playlisten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Music Player**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Playlisten**, und wählen Sie eine Playlist aus.
4. Tippen Sie auf .
5. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Umbenennen**
 - **Playlist entfernen**
 - **Titel hinzufügen**
 - **Titel entfernen**






Durchsuchen des Internet


Eingeben von URLs


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Webbrowser**.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie eine URL ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Verwenden des Browsers


Verwenden Sie beim Durchsuchen des Internet die folgenden Symbole.

- : Vergrößern Sie die Internetseite ausgehend von der Bildschirmmitte.
- : Verkleinern Sie die Internetseite ausgehend von der Bildschirmmitte.
- : Kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
- : Aktualisieren Sie die gegenwärtig angezeigte Website.
- : Beenden Sie den Ladevorgang der Website.

: Geben Sie eine URL ein.

: Kehren Sie zur vorherigen Website im Verlauf zurück.


Tipps zum Durchsuchen des Internet

- Fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um einen Bildlauf durch eine Website durchzuführen.
- Tippen Sie auf Links, Texteingabefelder und andere interaktive Elemente, um sie zu aktivieren.
- Tippen Sie auf , um folgende Optionen anzuzeigen:
 - **Lesezeichen:** Zeigen Sie eine Liste mit Lesezeichen an.
 - **Email schreiben an:** Senden Sie die URL an einen Email-Empfänger.
 - **Verlauf:** Zeigen Sie eine Liste besuchter Websites an.
 - **Weiterleiten:** Wechseln Sie zur nächsten Website im Verlauf.

Festlegen der Startseite des Browsers

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Browser**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Startseite**.
3. Geben Sie eine URL ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Speichern von Lesezeichen

1. Wechseln Sie zu der Website, die Sie speichern möchten.
2. Tippen Sie auf  > **Lesezeichen > Aktuelle Seite hinzufügen**.

Löschen des Verlaufs

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Browser**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Verlauf**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

Verwenden von Email

Das nūvifone kann die Daten bestimmter Email-Konten automatisch konfigurieren.

Wenn weitere Kontodaten erforderlich sind, werden Sie vom nūvifone aufgefordert, die erforderlichen Daten einzugeben. Kontodaten werden vom Email-Kontoanbieter zur Verfügung gestellt.

Einrichten von Email-Einstellungen




1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
3. Geben Sie die Email-Adresse ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Geben Sie ggf. den Email-Benutzernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie das Email-Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Folgen Sie bei entsprechender Aufforderung den Anweisungen zur Eingabe von Email-Kontoinformationen, die Sie vom Email-Kontoanbieter erhalten haben.

7. Tippen Sie bei Bedarf auf **Nachrichteneinstellungen** oder auf **SMTP-Einstellungen**, und geben Sie die Email-Kotodaten ein.
8. Tippen Sie auf **Test**, um die Kontoeinstellungen zu prüfen.
9. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Kontoeinstellungen zu speichern.

Senden von Email-Nachrichten


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf **Erstellen**.
3. Tippen Sie gegebenenfalls auf **Von:**, um das Email-Konto auszuwählen, von dem die Email-Nachricht gesendet werden soll. Wenn Sie kein Email-Konto auswählen, wird die Email-Nachricht vom Standard-Email-Konto gesendet.
4. Tippen Sie auf **An:**, um die Daten des Empfängers einzugeben.

Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, z. B. Empfänger von Kopien (Cc) oder Blindkopien (Bcc), wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen:

- Tippen Sie auf **An:** > **An hinzufügen:**, um einen weiteren Empfänger hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **An:** > **Cc hinzufügen:**, um Empfänger von Kopien hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **An:** >  > **Bcc hinzufügen:**, um Empfänger von Blindkopien hinzuzufügen.
5. Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um einen Betreff einzugeben und Anhänge hinzuzufügen.
 6. Tippen Sie auf **Nachricht**, um Nachrichtentext einzugeben, und tippen Sie auf **Fertig**.
 7. Tippen Sie rechts unten auf das Symbol, um die aktuellen Positionsdaten in die Nachricht einzufügen.
 - : Positionsdaten werden eingefügt.
 - : Positionsdaten werden nicht eingefügt.
 8. Tippen Sie auf **Senden**.

Abfragen von Email-Nachrichten

Wenn eine neue Email-Nachricht eingeht, wird im Hauptmenü neben dem Email-Symbol eine Zahl angezeigt, die der Anzahl ungelesener Nachrichten entspricht.



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Email abfragen**.
3. Wählen Sie eine Email-Nachricht aus, um sie anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Antworten** oder **Allen antworten**, um eine Antwort zu schreiben. Tippen Sie auf **Weiterleiten**, um die Email-Nachricht an einen anderen Empfänger zu senden.

Festlegen eines Intervalls zum Abfragen von Email-Nachrichten

Das nūvifone kann in bestimmten Intervallen automatisch Email-Nachrichten abfragen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungen > Email**.
3. Wählen Sie ein Email-Konto aus.
4. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Nachrichteneinstellungen**.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Prüfintervall**.
7. Wählen Sie ein Intervall aus, und tippen Sie auf **OK**.

Löschen von Email-Nachrichten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Nachrichten löschen**.
3. Wählen Sie die Email-Nachricht aus, die Sie löschen möchten, oder tippen Sie auf  > **Alle auswählen**.
4. Tippen Sie auf **Löschen > Ja**.

Verwenden von Email-Optionen


Zuweisen von Optionen zu erstellten Nachrichten

Tippen Sie auf der Seite zum Erstellen der Email-Nachricht auf , um folgende Optionen anzuzeigen:


- **Wichtigkeit einstellen:** Weisen Sie der Email-Nachricht eine Wichtigkeit zu: **Niedrig**, **Normal** oder **Hoch**.
- **In Entwürfen speichern:** Speichern Sie die aktuelle Nachricht in den Entwürfen, ohne sie zu senden.

- **Später senden:** Speichern Sie die Nachricht im Postausgang, bis das nūvifone die nächste geplante Prüfung des Posteingangs durchführt.


Ändern von Email-Konten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Ordner ändern**.
3. Tippen Sie auf **Konto ändern**.
4. Wählen Sie ein Konto aus, oder tippen Sie auf **Konto hinzufügen**, um ein Email-Konto hinzuzufügen.


Zugreifen auf die Entwürfe

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Ordner ändern**.
3. Tippen Sie auf **Entwürfe**.


Zugreifen auf andere Ordner in einem Email-Konto

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Ordner ändern**.
3. Wählen Sie einen Ordner aus, dessen Inhalt Sie anzeigen möchten.

Suchen nach Email-Nachrichten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Aktuellen Ordner durchsuchen**.
3. Geben Sie den Betreff oder den Absender der Email-Nachricht ein, nach der Sie suchen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.


Einrichten des Standard-Email-Kontos

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Email**.
2. Tippen Sie auf  > **Standardkonto**.
3. Wählen Sie ein Email-Konto aus.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Bearbeiten von Email-Kontoeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Email**.
2. Wählen Sie ein Email-Konto aus.
3. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Nachrichteneinstellungen** oder **SMTP-Einstellungen**, um Email-Kontoinformationen zu ändern.

Löschen von Email-Konten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Email**.
2. Wählen Sie ein Email-Konto aus.
3. Tippen Sie auf  > **Konto löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.

Verwenden von Ciao!™

Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

Ciao! sendet Ihre Position regelmäßig an unsere Partnernetzwerke und lädt die letzten Positionen Ihrer Freunde herunter. Ihre Positionsdaten werden nur auf Ihre Anweisung gesendet, es sei denn, Sie haben die automatische Aktualisierung aktiviert. Ciao! ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

HINWEIS: Seien Sie bei der Weitergabe Ihrer Positionsdaten an andere Personen vorsichtig.

Registrieren bei Ciao!

Bevor Sie erstmals Mitglied bei Ciao! werden, müssen Sie das Gerät registrieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!**.
2. Lesen und akzeptieren Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Meldungen.
3. Tippen Sie auf **Registrieren**. Der Webbrowser wird gestartet.

4. Führen Sie die Schritte zum Registrieren des nūvifone aus. Nach der Registrierung erhalten Sie eine SMS zur Verifizierung der Registrierung.
5. Öffnen Sie die SMS, und klicken Sie auf den Link, um den Verifizierungsvorgang abzuschließen.

Mitglied bei Ciao! werden

Nachdem Sie das Gerät registriert haben, können Sie Mitglied bei Ciao! werden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!**.
2. Lesen und akzeptieren Sie die Registrierungsinformationen.
3. Wählen Sie eine Art der Positionsaktualisierung, d. h. **Manuell** oder **Automatisch**.
4. Geben Sie einen angezeigten Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**. Ihre Position wird aktualisiert und an Ihre Freunde gesendet.

Einladen von Freunden

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!** > **Einladen**.
2. Wählen Sie eine Option, um eine Telefonnummer einzugeben.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Land des Freundes**, und wählen Sie ein Land aus.
4. Tippen Sie auf **Einladung senden**.
5. Wählen Sie das Netzwerk des Freundes. Wenn der Freund Ciao! verwendet, können Sie ein beliebiges Netzwerk in der Liste auswählen. Tippen Sie auf **OK**.

Annehmen von Einladungen

Wenn Sie eine Einladung erhalten, wird auf dem Bildschirm eine Nachricht angezeigt.

1. Tippen Sie auf **OK** oder auf **Ja**.
2. Wählen Sie in der Liste von Freunden die Einladung aus.
3. Tippen Sie auf **Zusagen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um dem Absender die Anzeige Ihrer Position zu erlauben. Die Positionsdaten des Absenders werden angezeigt.

5. Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route zur Position des Absenders zu erstellen, oder tippen Sie auf **Karte**, um die Position des Absenders auf der Karte anzuzeigen.

Nachdem Sie die Einladung eines Freundes angenommen haben, werden Sie zu einem „vertrauenswürdigen“ Freund in der Liste Ihres Freundes, und sie können gegenseitig Ihre jeweiligen Positionsdaten anzeigen.

Anzeigen von Freunden mit dem Status „Vertrauenswürdige“

Wenn in der Liste die Distanz und Richtung zum Freund angezeigt wird, ist dieser Freund als vertrauenswürdige eingestuft. Der Freund hat eine Einladung von Ihnen angenommen, oder Sie haben eine Einladung des Freundes angenommen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!**.
2. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste. Die Positionsdaten des Freundes werden zusammen mit der Zeitdauer seit der letzten Aktualisierung der Positionsdaten angezeigt.

3. Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route zum Freund zu erstellen, oder tippen Sie auf **Karte**, um die Position des Freundes auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Freunden mit dem Status „Eingeladen“

Wenn der Freund „eingeladen“ ist, haben Sie eine Einladung an den Freund gesendet, jedoch hat dieser die Einladung bisher weder angenommen noch abgelehnt.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!**.
2. Wählen Sie in der Liste einen eingeladenen Freund aus.
3. Tippen Sie auf **Einladung entfernen**, um die Einladung zu entfernen.



Anzeigen von Freunden mit dem Status „Ausstehend“

Wenn der Status des Freundes **Ausstehend** lautet, wurden Sie vom Freund eingeladen, haben die Einladung jedoch bisher weder angenommen noch abgelehnt.



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!**.
2. Wählen Sie in der Liste einen Freund mit dem Status **Ausstehend**.
3. Tippen Sie auf **Zusagen** oder **Ablehnen**.

Entfernen von Freunden


Sie können nur Freunde mit dem Status **Vertrauenswürdig** oder **Eingeladen** entfernen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!** >  > **Entfernen**.
2. Wählen Sie die Freunde aus, die Sie entfernen möchten, oder tippen Sie auf  > **Alle auswählen**.
3. Tippen Sie auf **Entfernen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.



Verbergen bzw. Offenlegen der eigenen Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!** >  > **Verbergen**. Ihre aktuelle Position wird vor Ihren Freunden verborgen.
2. Wenn Sie Ihre Position offenlegen möchten, tippen Sie auf **Ciao!** >  > **Offenlegen**.



Anzeigen der eigenen Details

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!** > **Eigene Details**.
2. Wenn Sie Ihre aktuellen Positionsdaten aktualisieren möchten, tippen Sie auf **Aktualisierung senden**.
3. Wenn Sie Ihre Status-Nachricht ändern möchten, tippen Sie auf **Status ändern** und geben eine neue Status-Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf  um folgende Optionen anzuzeigen:
 - **Namen ändern:** Ändern Sie den angezeigten Namen.
 - **Aktualisierungen ändern:** Tippen Sie auf **Automatisch**, um die Positionsdaten automatisch in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Tippen Sie auf **Manuell**, um die Position nur zu aktualisieren, wenn Sie auf **Aktualisierung senden** tippen.

Anzeigen von Ciao!-Netzwerken

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!** >  > **Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf  > **Netzwerke**.
3. Tippen Sie auf einen Hyperlink, um die Website eines Netzwerks im Webbrowser anzuzeigen.

Deaktivieren von Ciao!

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Ciao!** >  > **Datenschutz**.
2. Tippen Sie auf  > **Ciao! deaktivieren**. Alle auf dem Gerät gespeicherten Ciao!-Daten werden entfernt. Sie senden keine Positions-Aktualisierungen mehr.

Damit Sie Ciao! aktivieren können, müssen Sie erneut Mitglied bei Ciao! werden. Wenn Sie erneut Mitglied bei Ciao! werden, müssen Sie das Gerät nicht erneut registrieren. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 50](#).

Anzeigen der Wettervorhersage

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

Auf dem nÜifone können aktuelle lokale Wetterbedingungen und eine 6-Tage-Vorhersage angezeigt werden.


Die Wetterinformationen werden regelmäßig aktualisiert.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wetter**.
2. Sie können eine detaillierte Vorhersage anzeigen, indem Sie einen Tag auswählen.




HINWEIS: Wetterinformationen sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

Anzeigen einer Wettervorhersage für eine andere Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wetter**.
2. Tippen Sie auf  > **Wetter**.
3. Wählen Sie eine Option aus.



Manuelles Aktualisieren des Wetters

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Wetter**.
2. Tippen Sie auf  > **Wetter aktualisieren**.



Verwenden des Kalenders

Richten Sie mithilfe des Kalenders Termine, Meetings und andere Veranstaltungen ein. Sie können auch Erinnerungen für Termine einrichten. Wenn Sie auf dem Computer Outlook® verwenden, können Sie Termine zwischen nÜvifone und Computer synchronisieren.

Anzeigen des Kalenders



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kalender**. Der derzeitige Monat wird angezeigt, wobei das aktuelle Datum rot eingekreist ist.
2. Tippen Sie auf  bzw. , um den Monat zu ändern.
3. Tippen Sie auf **Heute**, um zum aktuellen Tag zurückzukehren.
4. Tippen Sie auf **Agenda**, um bevorstehende Termine anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **Monat**, um zur Kalenderansicht zurückzukehren.


Einrichten von Terminen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  bzw. , um den Monat zu ändern.
3. Wählen Sie das Datum auf dem Kalender aus, und tippen Sie auf **Neu**.
4. Tippen Sie auf **Betreff**, und geben Sie einen Betreff ein.
5. Tippen Sie auf **Ort**, und wählen Sie eine Option aus.
6. Wählen Sie eine Startzeit und eine Endzeit aus.
7. Tippen Sie auf **Erinnerung**, und wählen Sie eine Zeit aus.
8. Wählen Sie aus, wie oft sich der Termin wiederholen soll:


- Tippen Sie auf **Wiederholung**, und wählen Sie eine Option aus.
 - Tippen Sie auf **Ende der Wiederholung**, und wählen Sie aus, ab wann sich der Termin nicht mehr wiederholen soll.
9. Tippen Sie auf **Notizen**, und geben Sie eine Notiz ein.
 10. Tippen Sie auf **Speichern**.

Anzeigen von Terminen


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf  bzw. , um den Monat zu ändern.
3. Wählen Sie das Datum auf dem Kalender aus, und tippen Sie auf **Agenda**.
4. Wählen Sie einen Termin aus, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.

5. Tippen Sie auf das Wettersymbol, um die Wettervorhersage für den Tag des Termins anzuzeigen (sofern verfügbar).
6. Enthält der Termin Positionsdaten, tippen Sie auf  > **Los!**, um eine Route zu diesem Termin zu erstellen.

Anzeigen von Freizeit

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kalender**.
2. Wählen Sie das Datum auf dem Kalender aus, und tippen Sie auf **Agenda**.
3. Tippen Sie auf  > **Freizeit einblenden**.

Löschen von Terminen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum auf dem Kalender aus, und tippen Sie auf **Agenda**.
3. Wählen Sie einen Termin aus.
4. Tippen Sie auf  > **Löschen**.

Herstellen einer Verbindung mit anderen Geräten


Bluetooth-Technologie

Mittels der Bluetooth-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen Geräten hergestellt, z. B. einem anderen Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie und dem nÜvifone. Damit beide Geräte gekoppelt und eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt werden kann, dürfen sich die Geräte maximal zehn Meter voneinander entfernt befinden.

Aktivieren der Bluetooth-Technologie

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth aus**.
3. Tippen Sie auf **Ein > OK**.

Aktivieren der Sichtbarkeit des nÜvifone

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf  > **Sichtbar**.
3. Tippen Sie auf **Ein > OK**.

Koppeln von Geräten

Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu über eine PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her.

1. Stellen Sie sicher, dass sich das zu koppelnde Gerät im Kopplungsmodus befindet.
2. Tippen Sie im Hauptmenü des nÜvifone auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**. Ein Sanduhrsymbol wird angezeigt, während das nÜvifone nach Geräten sucht. Wenn keine Sanduhr angezeigt wird, tippen Sie auf **Scannen**, um die Suche zu starten.
4. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf **Ja**.

5. Geben Sie den Kenncode des Geräts ein, und tippen Sie auf **OK**.

HINWEIS: Der Kenncode des nÜvifone lautet **1234**.

Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.

Herstellen einer Verbindung mit einem gekoppelten Gerät

Sie müssen eine Kopplung mit einem Gerät durchführen, bevor Sie eine Verbindung herstellen können.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
2. Wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus, und tippen Sie auf **Gerät anschliessen**.

Entfernen eines gekoppelten Geräts

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
2. Wählen Sie ein gekoppeltes Gerät aus, und tippen Sie auf **Kopplung entfernen**.

Ändern des eigenen Namens

Durch den eigenen Namen wird das nÜvifone auf Geräten mit Bluetooth-Technologie identifiziert.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf  **> Eigener Name**.
3. Geben Sie einen eigenen Namen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Deaktivieren der Bluetooth-Technologie

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Bluetooth**.
2. Tippen Sie auf **Bluetooth ein**.
3. Tippen Sie auf **Aus > OK**.

Synchronisieren des nüvifone

Wenn Sie das nüvifone mit dem Computer synchronisieren, können Sie Kontakte und Termine aus Microsoft® Outlook® in die Kontaktliste und den Kalender des nüvifone übertragen.

Sie müssen den nüvifone-Synchronisierungsagenten auf den Computer herunterladen und installieren, bevor Sie das Gerät mit dem Computer synchronisieren können.

Herunterladen und Installieren des nüvifone-Synchronisierungsagenten

Informationen zum Herunterladen des nüvifone-Synchronisierungsagenten finden Sie unter www.garminasus.com/support.

Synchronisieren mit dem Computer

1. Stellen Sie sicher, dass Sie den nüvifone-Synchronisierungsagenten heruntergeladen und auf dem Computer installiert haben.
2. Schließen Sie das nüvifone mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Tippen Sie auf **Nein**, wenn Sie aufgefordert werden, zum Massenspeichermodus zu wechseln.
4. Tippen Sie auf **Extras > Synchronisieren**.

Übertragen von Dateien

Sie können Dateien, z. B. MP3s oder JPEGs, auf das nüvifone übertragen.

1. Legen Sie bei Bedarf eine microSD-Karte in den Speicherkartensteckplatz an der Seite des nüvifone ein.
2. Schließen Sie das nüvifone (nicht die Halterung) mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um zum Massenspeichermodus zu wechseln.

In der Laufwerkliste des Computers werden zwei weitere Laufwerke angezeigt. Ein Laufwerk entspricht dem verfügbaren Speicherplatz im internen Speicher des nÜvifone. Beim anderen Laufwerk handelt es sich um die in das nÜvifone eingelegte Speicherkarte.


4. Doppelklicken Sie auf dem Computer auf das Symbol **Arbeitsplatz** (Windows®) bzw. auf das Symbol des verbundenen Laufwerks (Mac®).
5. Kopieren Sie die Dateien, die Sie übertragen möchten, und fügen Sie sie an entsprechender Stelle ein.

Einrichten einer WLAN-Verbindung

Aktivieren von WLAN


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > WLAN**.
2. Tippen Sie auf **WLAN aus**.
3. Tippen Sie auf **Ein > OK**.

Herstellen einer Verbindung zu einem Netzwerk


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > WLAN**.
2. Wählen Sie ein Netzwerk aus. Das Symbol  kennzeichnet Netzwerke, für die ein Schlüssel erforderlich ist.
3. Geben Sie bei Bedarf einen Schlüssel ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hinzufügen von Netzwerken

Wenn das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, nicht aufgeführt ist, können Sie es der Liste manuell hinzufügen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > WLAN**.
2. Tippen Sie auf  > **Hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Netzwerkname**, geben Sie einen Namen oder eine SSID ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Sicherheit**, wählen Sie einen Sicherheitstyp aus, und tippen Sie auf **OK**.
5. Geben Sie bei Bedarf ein Kennwort ein, und wählen Sie einen WEP-Schlüsseltyp aus.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Ignorieren von Netzwerken

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > WLAN**.
2. Wählen Sie ein Netzwerk aus.
3. Tippen Sie auf  > **Dieses Netzwerk löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**. Das Netzwerk wird aus der Liste der bekannten Netzwerke entfernt.


Deaktivieren von WLAN

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > WLAN**.
2. Tippen Sie auf **WLAN ein**.
3. Tippen Sie auf **Aus > OK**.

Verwenden der Extras

Verwenden der Funktion „Aktuelle Position“

Die Seite **Aktuelle Position** enthält Informationen zu Ihrer aktuellen Position, z. B. nächstgelegene Krankenhäuser, Polizei und Tankstellen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Aktuelle Position**.
2. Tippen Sie auf ein Symbol, um die nächstgelegenen Positionen in dieser Kategorie anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf  > **Satelliteninfo**, um Informationen zu GPS-Signalen anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Position speichern**, um die aktuelle Position zu speichern.

Verwenden des Taschenrechners

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Taschenrechner**, um den Taschenrechner zu verwenden.

Verwenden der Uhr

Anzeigen unterschiedlicher Zeitzonen

Das nÜvifone erkennt Ihre Zeitzone automatisch. Es ist jedoch möglich, bei Bedarf die aktuelle Uhrzeit einer anderen Zeitzone anzuzeigen.

HINWEIS: Wenn Sie die Zeitzone einer anderen Stadt anzeigen, wird dadurch nicht die auf dem nÜvifone angezeigte Zeit geändert.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Uhr**.
2. Tippen Sie auf eine Stadt.
3. Geben Sie den Namen der Stadt ganz oder teilweise ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie die Stadt aus der Liste aus, und tippen Sie auf **Wählen**.

Informationen zum Ändern der auf dem nÜvifone angezeigten Zeitzone finden Sie auf [Seite 70](#).

Einstellen von Alarmen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Uhr** > **Alarm**.
2. Tippen Sie auf **Alarm hinzufügen**.
3. Tippen Sie auf **Weckzeit**, und wählen Sie eine Weckzeit aus.
4. Tippen Sie bei Bedarf auf **Klingelton**, und wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Tippen Sie auf **Wiederholung**, und wählen Sie aus, wie oft sich der Alarm wiederholen soll. Wenn der Alarm nur einmal ertönen soll, tippen Sie auf **Nie**.
6. Tippen Sie bei Bedarf auf **Ende der Wiederholung**, und wählen Sie ein Enddatum aus.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.
8. Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Schlummer**, damit der Alarm in fünf Minuten erneut ertönt, oder tippen Sie auf **Stopp**.

Deaktivieren von Alarmen

Tippen Sie auf einen Alarm in der Liste, und tippen Sie auf **Deaktiviert**.

Löschen von Alarmen

Tippen Sie auf einen Alarm in der Liste, und tippen Sie auf  > **Löschen** > **Ja**.

Anzeigen der Weltkarte

Die Karte zeigt Tag- und Nachtgebiete auf der ganzen Welt an.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Uhr** > **Weltkarte**.


Verwenden der Stoppuhr

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Uhr**.
2. Tippen Sie auf **Stoppuhr**.
3. Tippen Sie auf **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
4. Tippen Sie auf **Runden-/Zwischenzeit**, um die Runden- und Zwischenzeit aufzuzeichnen.
5. Tippen Sie auf **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.
6. Tippen Sie auf die Runden- bzw. Zwischenzeit, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.
7. Tippen Sie auf **Zurücksetzen**, um die Runden- und Zwischenzeit zurückzusetzen.

Anzeigen des Flugstatus

Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Flugstatus**. Eine Liste von Flughäfen in der Nähe der aktuellen Position wird angezeigt. Größere Flughäfen werden zuerst aufgeführt. Alle übrigen Flughäfen werden nach Entfernung angeordnet.
2. Wenn Sie Flugstatus-Informationen von einem Flughafen in der Nähe einer anderen Stadt anzeigen möchten, tippen Sie auf  > **Neue Stadt**, geben Sie den Städtenamen ganz oder teilweise ein, und wählen Sie eine Stadt aus.
3. Wählen Sie einen Flughafen aus.
4. Wählen Sie eine Option aus:
 - : Tippen Sie auf **Karte**, um den Flughafen auf der Karte anzuzeigen, auf **Speichern**, um ihn als Favorit anzuzeigen, auf **Position senden**, um die Position zu senden, oder auf **Los!**, um eine Route zu diesem Flughafen zu erstellen.
 - **Nach Flugnummer**: Geben Sie eine Flugnummer ein, und tippen Sie auf **OK**. Wählen Sie einen Flug aus.
 - **Ankunft suchen**: Wählen Sie eine Fluggesellschaft und einen Flug aus.
 - **Abflug suchen**: Tippen Sie auf **Nach Flugziel**, **Nach Flughafen-Code** oder auf **Alle Abflüge**. Geben Sie die entsprechenden Daten ein, und wählen Sie einen Flug aus.

5. Wenn Ihr Flug mehrere Anschlussflüge umfasst, tippen Sie auf  > **Nächstes Teilstück**, und wählen Sie den nächsten Flug aus.

HINWEIS: Flugstatusinformationen sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

Verwenden des Einheitenrechners

Umrechnen von Einheiten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Umrechnen**. Wählen Sie die Art der Elemente aus, die umgerechnet werden sollen, und tippen Sie auf **OK**.
3. Tippen Sie auf eine Maßeinheit, wählen Sie die Art der Einheit aus, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie auf eine Zahl, geben Sie die Anzahl der Einheiten ein, die Sie umrechnen möchten, und tippen Sie auf **OK**.
5. Zum Löschen der Anzahl der Einheiten tippen Sie auf  > **Löschen**.


Automatisches Aktualisieren von Wechselkursen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Umrechnen**.
3. Tippen Sie auf **Währung** > **OK**.
4. Tippen Sie auf **Aktualisieren**. Das nÜvifone lädt die aktuellen Wechselkurse herunter.

NOTE: Automatische Aktualisierungen der Wechselkurse sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

Manuelles Aktualisieren von Wechselkursen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Umrechnen**.
3. Tippen Sie auf **Währung** > **OK**.
4. Tippen Sie auf  > **Benutzerdefiniert**.


5. Tippen Sie oben im Bildschirm auf die Währungsschaltfläche, wählen Sie eine Währung aus, und tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf einen Wechselkurs.
7. Geben Sie einen neuen Wechselkurs ein, und tippen Sie auf **OK**.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.

Verwenden von Notizen

Schreiben von Notizen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Notizen > Neu**.
2. Geben Sie den Text der Notiz ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Versenden von Notizen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Notizen**.
2. Wählen Sie in der Liste eine Notiz aus.
3. Tippen Sie auf  > **Senden**.
4. Wählen Sie **SMS** oder **Email**.
5. Geben Sie die erforderlichen Daten ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Checklisten


Erstellen von Checklisten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Checklisten > Neue Checkliste**.
2. Geben Sie einen neuen Namen für die Checkliste ein, und tippen Sie auf **Fertig**.


Bearbeiten von Checklisten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Checklisten**.
2. Wählen Sie eine Checkliste aus.
3. Tippen Sie auf **Elemente hinzufügen/entfernen**.
4. Bearbeiten Sie die Checkliste:
 - Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben.
 - Tippen Sie auf **Neues Element**, geben Sie das neue Element ein, und tippen Sie auf **Fertig**.


Verwenden von Checklisten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Checklisten**.
2. Wählen Sie eine Checkliste aus.
3. Wählen Sie Elemente in der Checkliste aus.
4. Tippen Sie auf .

Entfernen von Elementen aus der Checkliste

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Checklisten**.
2. Wählen Sie eine Checkliste aus.
3. Tippen Sie auf **Elemente hinzufügen/entfernen**.
4. Tippen Sie auf  > **Elemente löschen**.
5. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie entfernen möchten.
6. Tippen Sie auf **Löschen** > **Ja**.

Hinzufügen von Elementen aus einer anderen Checkliste

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Checklisten**.
2. Wählen Sie eine Checkliste aus.
3. Tippen Sie auf  > **Listenelemente kopieren**.
4. Wählen Sie die Liste aus, aus der Sie Elemente kopieren möchten.
5. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie kopieren möchten.
6. Tippen Sie auf **Kopieren**.

Anpassen des nūvifone

Ändern der allgemeinen Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Allgemein**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Flugzeugmodus:** Tippen Sie auf **Ein**, um die Funktionen von Telefon, Netzwerk und Bluetooth-Technologie zu deaktivieren. Sie können keine neuen Email- oder SMS-Nachrichten senden oder empfangen. Sie können andere Funktionen des nūvifone weiterhin verwenden und WLAN und Bluetooth bei Bedarf manuell aktivieren.
 - **Einheiten Distanz:** Tippen Sie auf **Meilen** oder **Kilometer**.
 - **Einheiten Temperatur:** Tippen Sie auf **Fahrenheit (°F)** oder **Celsius (°C)**.

- **Sicherheitsmodus:** Tippen Sie auf **Ein**, um den Sicherheitsmodus zu aktivieren, sodass die Suche nach Positionen während der Fahrt nicht möglich ist.
- **GPS-Simulation:** Tippen Sie auf **Ein**, um GPS-Funktionen zu simulieren (einschließlich der Simulation von Routen), wenn Sie keine GPS-Signale empfangen.
- **Feedback zu Online Services**

Ändern der Sicherheitseinstellungen

Ändern der Sicherheitseinstellungen für das Gerät

Wenn Sie diese Einstellungen verwenden, ist zum Entsperren des nūvifone eine PIN erforderlich.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Sicherheit > Gerät**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:

- **Sperren:** Richten Sie das nÜvifone so ein, dass es nur bei Eingabe einer PIN verwendet werden kann. Geben Sie eine PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- **PIN:** Tippen Sie auf **Ändern**, um die PIN zu ändern.

Wenn Sie die PIN vergessen haben, können Sie sich unter www.garminasus.com/support an den Produktsupport von Garmin wenden.

Ändern der Sicherheits-einstellungen für die SIM-Karte

Wenn Sie diese Einstellungen verwenden, ist zum Aktivieren aller Funktionen des nÜvifone mit Ausnahme der Notfall-funktionen eine PIN erforderlich. Sie können das nÜvifone weiterhin verwenden, um auch ohne Eingabe der PIN Verbindung mit Notdiensten aufzunehmen. Sie können die SIM-Karte entfernen, wenn Sie die Telefonfunktionen des nÜvifone nicht nutzen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Sicherheit > SIM-Karte**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **SIM-PIN-Schutz:** Aktivieren Sie den SIM-PIN-Schutz.
 - **PIN2:** Tippen Sie auf **Ändern**, um die PIN zu ändern.

Wenn Sie die SIM-PIN vergessen haben, wenden Sie sich zum Erhalt eines PUK (Personal Unblocking Key) an den Mobilfunkanbieter.

Ändern der Spracheinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Sprache**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Stimme:** Wählen Sie eine Sprache für alle Sprachansagen und -mitteilungen aus. Tippen Sie auf **Vorschau**, um ein Beispiel der Stimme zu hören.

- **Text:** Ändern Sie die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts. Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Kartendaten wie Straßennamen oder Benutzerangaben aus.
- **Tastatur:** Wählen Sie eine Sprache für die Standardtastatur aus.


Ändern der Datums-/ Zeiteinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > System > Datum/Zeit**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Datumsformat**
 - **Zeitformat**
 - **Zeitzonewahl**

Ändern der Audioeinstellungen

Aktivieren der Vibrationsfunktion

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Akustisch > Vibration**.
2. Wählen Sie eine Option aus. Tippen Sie auf **Bei Stummschaltung**, wenn das nūvifone nur vibrieren soll, wenn die Lautstärke stumm geschaltet wurde.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Wenn die Vibrationsfunktion aktiviert ist, wird bei gesperrtem Bildschirm des nūvifone das  Vibrationssymbol angezeigt.

Ändern der Toneinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Akustisch > Töne**.
2. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um einen Ton für eine Benachrichtigungsart festzulegen.
3. Wählen Sie eine Tonkategorie.
4. Tippen Sie auf **Vorschau**, um den ausgewählten Ton zu hören.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern des Klingeltons

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Akustisch > Töne**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Telefon**.
3. Tippen Sie auf **Klingeltöne**.
4. Wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Tippen Sie auf **Vorschau**, um den ausgewählten Ton zu hören.
6. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern der Mischpulteinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Akustisch > Mischpult**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Navigation:** Ändern Sie die Lautstärke für Navigationsansagen.
 - **Musik:** Ändern Sie die Lautstärke anderer Medien (Audiodateien, Klingeltöne, Alarme).

Ändern der Einstellungen für Alarme

Alarme umfassen Benutzer-POIs und Gefahrenzonen-Datenbanken.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Akustisch > Alarme**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Annäherungsalarme:** Wählen Sie, dass bei der Annäherung an Alarme eine akustische Warnung ausgegeben wird.
 - **TourGuide:** Wählen Sie, dass bei der Annäherung an TourGuide-Punkte automatisch der Ton wiedergegeben wird.

Ändern der Telefoneinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Telefon**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Datenverbindung:** Wählen Sie eine Präferenz zur Aktivierung der Datenverbindung aus. Geben Sie diese Informationen gemäß den Angaben des Anbieters ein.
 - **Rufumleitung**
 - **Anrufsperr:** Tippen Sie hier, um Anrufe zu blockieren.
 - **Anklopfen**
 - **Anrufer-ID senden:** Wählen Sie eine Präferenz zum Senden von Anrufer-ID-Informationen beim Tätigen von Telefonanrufen aus. Tippen Sie auf **Nach Netzwerk einrichten**, um die Anrufer-ID-Informationen entsprechend den Einstellungen des Netzwerkanbieters zu senden.

- **Anrufer-ID anzeigen**
- **Eigene Nummer**
- **Mailboxnummer**
- **Netzwahl**
- **TTY:** Tippen Sie auf **Ein**, um den TTY-Modus (Schreibtelefonmodus) zu aktivieren.

Ändern der Navigationseinstellungen

Ändern der Navigations-einstellungen je nach Verwendungsmodus

Sie können für die Verwendungsmodi **Auto** und **Zu Fuss** unterschiedliche Navigationseinstellungen verwenden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Navigation**.
2. Tippen Sie auf **Auto** oder **Zu Fuss**.
3. Ändern Sie folgende Einstellungen:

- **Routenpräferenz:** Wählen Sie eine Einstellung zum Berechnen von Routen aus.
- **Vermeidungen:** Wählen Sie die Straßentypen und Fahrtrichtungsänderungen aus, die das nūvifone beim Erstellen von Routen vermeiden soll. (Nur in den Einstellungen für **Auto** verfügbar.)
- **Detailgrad:** Wählen Sie die Detailstufe der Karte aus. Wenn die Karte detaillierter sein soll, nimmt das Erstellen möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.
- **Kartenansicht:** Ändern Sie die Perspektive der Kartenseite. Mit **In Fahrtrichtung** wird die Karte zweidimensional angezeigt, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet. Mit **Nach Norden** wird die Karte zweidimensional angezeigt, wobei sich Norden oben befindet. Mit **3D** wird die Karte dreidimensional und auf die Fahrtrichtung ausgerichtet (Standardeinstellung) angezeigt.
- **Fahrzeugtyp:** Wählen Sie ein Fahrzeugsymbol aus, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt werden soll. Weitere Fahrzeugtypen finden Sie unter www.garmingarage.com.
- **Reiseaufzeichnung:** Tippen Sie auf **Einblenden**, um die Reiseaufzeichnung auf der Karte anzuzeigen.

Herunterladen von Gefahrenzonen

Dieser Dienst ist als kostenpflichtiges Abonnement erhältlich. Für diese Funktion ist eine Datenverbindung erforderlich. Nicht für alle Gebiete sind Daten verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Navigation > Gefahrenzonen herunterladen**.
2. Wählen Sie ein Set von Gefahrenzonen aus, und tippen Sie auf **Herunterladen**.

Ändern der Anwendungseinstellungen

Ändern der Email-Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Email**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Validieren Sie SSL-Zertifikate vor dem Senden oder Empfangen einer Email, indem Sie das Kontrollkästchen **SSL-Zertifikate validieren** aktivieren.
4. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Nachrichteneinstellungen**.
6. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Benutzername**
 - **Kennwort**
 - **Nachrichten-Server**
 - **Nachrichten-Port**
 - **Verschlüsselung**
 - **Nachrichten-Protokoll**
 - **Prüfintervall**
 - **Basisordner**

Ändern der Email-SMTP-Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Email**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **SMTP-Einstellungen**.
5. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Email-Adresse**: Bearbeiten Sie die Email-Adresse.
 - **Angezeigter Name**: Geben Sie einen angezeigten Namen ein. Dieser Name muss nicht mit der Email-Adresse identisch sein.
 - **SMTP-Server, SMTP-Port, SMTP-Benutzername, SMTP-Kennwort, SMTP-Authentifizierung, SMTP-Verschlüsselung**: Geben Sie diese Daten gemäß den Angaben des Email-Anbieters ein.

- **Antwort senden an:** Geben Sie einen Namen ein, der angezeigt wird, wenn ein Empfänger eine Email-Nachricht von Ihnen empfängt.
- **Signatur verwenden:** Tippen Sie auf **Ja**, um eine Signatur in Nachrichten einzufügen, die vom ausgewählten Email-Konto gesendet werden.
- **Signatur:** Geben Sie eine Email-Signatur ein.

Ändern der Browsereinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Browser**.
2. Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Startseite:** Geben Sie eine URL ein, um die Startseite festzulegen.
 - **JavaScript:** Tippen Sie auf **Ein**, um JavaScript zu aktivieren.
 - **Cookies akzeptieren:** Tippen Sie auf **Ja**, um Cookies zu akzeptieren.

- **Cookies:** Tippen Sie auf **Löschen**, um Cookies zu löschen.
- **Verlauf:** Tippen Sie auf **Löschen**, um den Browserverlauf zu löschen.
- **Cache:** Tippen Sie auf **Löschen**, um den Browsercache zu löschen.

Ändern der Hauptmenü-Reihenfolge

Sie können die Reihenfolge der im Hauptmenü per Bildlauf anzeigbaren Symbole anpassen.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anwendungen > Hauptmenü-Reihenfolge**.
2. Tippen Sie auf ein Menüelement.
3. Tippen Sie auf die Position in der Liste, an die Sie das Element verschieben möchten. Das Element wird vor dem ausgewählten Element eingefügt.
4. Tippen Sie auf  > **Standard**, um die ursprüngliche Hauptmenü-Reihenfolge wiederherzustellen.

Ändern der Anzeigeeinstellungen


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen > Anzeige**.
- 2 Ändern Sie folgende Einstellungen:
 - **Helligkeit:** Ändern Sie die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.
 - **Farbmodus:** Tippen Sie auf **Tag**, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, **Nacht**, um einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder auf **Automatisch**, um abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.
 - **Auto-Sperre:** Wählen Sie eine Zeit aus. Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn das nūvifone für die ausgewählte Zeitdauer inaktiv ist.
 - **Screenshot:** Aktivieren Sie diese Option, um ein Abbild des nūvifone-Bildschirms zu erstellen. Tippen Sie auf die **Kamerataste**, um ein Foto des Bildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Verzeichnis „Garmin\Screenshot“ des nūvifone gespeichert.

Wiederherstellen der Werksstandards

Wiederherstellen einzelner Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Wählen Sie die Einstellung, die wiederhergestellt werden soll.
3. Tippen Sie auf  > **Standard**.


Wiederherstellen aller Einstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf  > **Standard**.

Löschen aller Benutzerdaten



HINWEIS: Mit diesem Vorgang werden alle Einstellungen auf Werksstandards zurückgesetzt, und alle Benutzerdaten werden entfernt. Auf dem nÜvifone gespeicherte Elemente (z. B. Favoriten, Fotos und Kontakte) werden gelöscht. Kartendaten werden nicht gelöscht. Gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt werden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf  > **Benutzerdaten löschen**.

Anhang


Support

Rufen Sie die Website www.garminasus.com/support auf, und klicken Sie auf **Support**, um Informationen zum Support in den einzelnen Ländern zu erhalten.

Registrieren des Produkts

Wenn Sie das Produkt unter www.garminasus.com/support, registrieren, helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern. Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

Anzeigen von Softwareinformationen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf  > **Systeminfo**.
3. Tippen Sie auf **Urheberrechte**, um die Liste der Urheberrechte anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf eines der Urheberrechte, um weitere Informationen anzuzeigen.

nüMaps Garantie™

Zum Erhalt eines kostenlosen Karten-Updates (sofern verfügbar) registrieren Sie das nüvifone innerhalb von 60 Tagen nach der ersten Satellitenerfassung und Fahrt mit dem nüvifone unter www.garminasus.com/support. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das nüvifone telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung und Fahrt mit dem nüvifone vornehmen.

Zusätzliche Karten

Sie können zusätzliche Karten für das nüvifone erwerben. Eine Liste der mit dem nüvifone kompatiblen Karten finden Sie unter www.garminasus.com/support.

Aktualisieren der Software

Das neueste Software-Update kann unter www.garminasus.com/support heruntergeladen werden.

Zurücksetzen des nüvifone


Wenn das nüvifone nicht mehr funktioniert, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem nüvifone ist der Empfang von GPS-Satellitensignalen (Global Positioning System) erforderlich. Das nüvifone versucht automatisch, Satellitensignale zu erfassen.

Wenn Sie sich in Innenräumen, in der Nähe hoher Gebäude bzw. Bäume oder in einem Parkhaus befinden, kann das nüvifone möglicherweise keine GPS-Signale empfangen. Damit Satellitensignale schneller erfasst werden können, begeben Sie sich mit dem nüvifone im Freien an eine Stelle mit ungehindertem Empfang.

Akku

Das  Akkusymbol in der Statusleiste zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an. Sie können die Genauigkeit der Ladestandsanzeige erhöhen, indem Sie den Akku zunächst vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das nüvifone erst wieder von der Stromversorgung, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Optimieren der Akkulaufzeit

- Reduzieren Sie im Hauptmenü die Hintergrundbeleuchtung über **Einstellungen > Anzeige**. Tippen Sie auf die Schaltfläche unter **Helligkeit**.
- Sperren Sie das nüvifone, wenn Sie es nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 9](#) und auf [Seite 69](#).
- Setzen Sie das nüvifone nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

Auswechseln des Akkus



WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus des richtigen Typs. Bei Verwendung eines falschen Akkus besteht möglicherweise Explosionsgefahr.

Wenn Sie den Akku des nüvifone austauschen müssen, setzen Sie einen Lithium-Ionen-Akku von Garmin ein. Weitere Informationen zum Erwerb von Ersatzakkus finden Sie unter www.garminasus.com.



WARNUNG: Verwenden Sie zum Entnehmen von Akkus keine scharfen Gegenstände. Scharfe Gegenstände können die Oberfläche des Akkus verletzen, was zu Brandgefahr, chemischen Verätzungen, Auslaufen des Elektrolyts und/oder Verletzungen führen kann.


Informationen zur ordnungsgemäßen Akku-Entsorgung erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie gegebenenfalls die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

1. Schrauben Sie das Endstück ab, und entfernen Sie es.

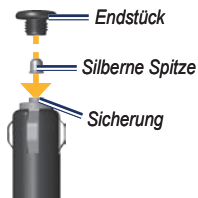

2. Entfernen Sie die Sicherung (d. h. den Zylinder aus Glas und Silber), und ersetzen Sie sie mit einer 1-Ampere-Sicherung.
3. Stellen Sie sicher, dass die silberne Spitze auf das Endstück gesetzt wird. Schrauben Sie das Endstück fest.

Anbringen am Armaturenbrett

Verwenden Sie die Klebeplatte, um das Gerät am Armaturenbrett des Autos anzubringen, und achten Sie dabei darauf, entsprechende rechtliche Bestimmungen einzuhalten.

HINWEIS: Der Klebstoff für die Befestigung ist dauerhaft und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Klebeplatte angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Klebeplatte.
3. Platzieren Sie die Klebeplatte an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Klebeplatte.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Klebeplatte. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Klebeplatte).


Entnehmen der SIM-Karte

1. Drücken Sie fest auf die Akkuabdeckung, und schieben Sie sie von der Rückseite des nÜvifone.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Drücken Sie die SIM-Karte vorsichtig ein, bis Sie ein Klickgeräusch hören.
4. Entnehmen Sie die SIM-Karte.

Konformitätserklärung

Garmin und ASUS erklären hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Sie finden die vollständige Konformitätserklärung unter www.garminasus.com.

Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Das nÜvifone kann keine Satellitensignale empfangen.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist. Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen > System > Allgemein > GPS-Simulation > Aus.• Vergewissern Sie sich, dass Sie Satellitensignale empfangen. Tippen Sie im Hauptmenü auf Karte. Tippen Sie auf das Fahrzeugsymbol. Tippen Sie auf  > Satelliteninfo.• Stellen Sie sicher, dass der Empfang der GPS-Antenne nicht durch Hindernisse gestört wird. Sie müssen sich im Freien oder in einem Fahrzeug befinden und freie Sicht zum Himmel haben. Festkörper (mit Ausnahme von ungetöntem Glas), Gebäude und dichter Baumbestand können Satellitensignale blockieren.• Stellen Sie sicher, dass das GPS die Initialisierung abgeschlossen hat. Beim ersten Einschalten kann die Initialisierung des GPS mehrere Minuten dauern.
Das nÜvifone kann nicht eingeschaltet werden.	<ul style="list-style-type: none">• Laden Sie den Akku auf.• Wechseln Sie den Akku aus. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 80.

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Ich muss die drahtlosen Funktionen des nūvifone deaktivieren (z. B. auf einem Flug).	Tippen Sie im Hauptmenü auf Einstellungen > System > Allgemein > Flugzeugmodus > Ein .
Beim Versuch, das nūvifone aufzuladen, erhalte ich die Meldung, dass der Ladevorgang unterbrochen wurde.	Möglicherweise wurde die maximale Ladetemperatur des Akkus überschritten. Wenn sich das nūvifone in der Halterung befindet, entnehmen Sie es aus der Halterung, und legen Sie es an einen Ort, an dem es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Technische Daten

Maße (B × H × T): 58,1 × 112 × 14,6 mm
(2,29 × 4,41 × 0,57 Zoll)

Gewicht: 137 g (4,83 Unzen)

Anzeige: 3,5 Zoll Diagonale,
272 × 480 Pixel, WQVGA-Display
mit weißer Hintergrundbeleuchtung
und Touchscreen

Gehäuse: Nicht wasserdicht (IP51)

Betriebstemperaturbereich:
-15 °C bis 55 °C (5 °F bis 131 °F)

Temperaturbereich beim Aufladen:
0° C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

Anschluss: Mini-USB für Stromversorgung
oder Computer, 2,5-mm-
Audioanschluss für Kopfhörer

Akkutyp: Auswechselbarer
Lithium-Ionen-Akku, 1200 mAh

Akkulaufzeit: 4 Stunden Gesprächszeit,
250 Stunden Standby-Zeit, abhängig
von Nutzungsverhalten und
Einstellungen

Ladezeit: Ca. 3 Stunden

Stromversorgung: Gleichstromversor-
gung des Fahrzeugs mithilfe des
KFZ-Anschlusskabels oder Gleich-
stromeingang über den Mini-USB-
Anschluss

Leistungsaufnahme: Max. 3 W

GPS-Empfänger: Hohe Empfindlichkeit

Erfassungszeiten*:

Warm: < 1 s

Kalt: < 38 s

Wiederherstellen der
Werksstandards: < 45 s

* Durchschnittliche Erfassungszeiten
für stationären Empfänger mit freier
Sicht zum Himmel.

Frequenzband: 3G: 850/1900/2100;
2G: 850/900/1800/1900

Frequenzband für Nordamerika:

3G: 850/1900; 2G: 850/1800/1900

Andere Verbindungsmöglichkeiten:

WLAN, Bluetooth 2.0+EDR,
WLAN-Standard 802.11 b/g,
Mini-USB 2.0

Betriebssystem: Linux

Kamera/Fotos: Kamera mit 3,0 MP

Datenspeicher: Interner Speicher mit
unbegrenzter Speicherdauer

Computerschnittstelle:

USB-Massenspeicher (Plug & Play)

Index

Symbole

2D-Kartenansicht 73

3D-Kartenansicht 73

A

Abbiegeinformationsseite
29

Abbiegelistenseite 29

Adresse 18

Akku

Akkulaufzeit optimieren
79

aufladen 7

auswechseln 80

einsetzen 6

Informationen 79

Status 7

Aktualisieren

Karte 78

Aktualisieren der Software

79

Aktuelle Position 62

Alarme 71–72

Annäherungsalarme 71

Anklöpfen 17, 72

Anrufen 12

annehmen 14

Anrufsperrung 72

Position 19

stumm schalten 14

Weiterleitung 72

Anrufer-ID 72

Anrufliste 13

Anrufoptionen 14–15

Antworten

auf Email-Nachrichten
46

auf SMS 37

Anzeigeeinstellungen 76

Anzeigen von Symbolen per
Bildlauf 3

Armaturenbrett-Klebeplatte
81

Audio-Ausgang

Kopfhöreranschluss 1

Audioeinstellungen 70–71

B

Benutzer-POIs 71–72

Benutzerdaten löschen 77

Benutzerdefinierte
Vermeidungen 73

Bild 39–40

Bildschirm

ausrichten 9

Bildlauf 9

Farbmodus 76

Hauptmenü 2

Helligkeit 76

sperrern 9

Bluetooth-Technologie
57–58

C

Ciao! 50–54

deaktivieren 53

einladen 51

Einladung annehmen 51

Freunde entfernen 52

Freunde mit Status
„Ausgehend“
anzeigen 52

Freunde mit Status
„Eingeladen“
anzeigen 52

Freunde mit Status
„Vertrauenswürdig“
anzeigen 51

Mitglied werden 50

Netzwerke anzeigen 53

Position verbergen 52

registrieren 50

D

Dateien
übertragen 59

Detailgrad 73

Diashow 39

Diebstahlsicherung 69

Drehen des Bildschirms 8

Durchsuchen der Karte
26, 28

Durchsuchen des Internet
43–44

E

Eingehender Anruf 14

Einstellungen 68–74
wiederherstellen 77

Email 45–48

abfragen 46

als Bcc senden 46

als Cc senden 46

einrichten 45

löschen 47

Nachrichteneinstel-
lungen ändern 74

Prüfintervall einstellen
47

senden 45–46

SMTP-Einstellungen
ändern 74–75

Wichtigkeit einstellen
47

Erfassen von
Satellitensignalen 11

Extras 62–66

F

Favoriten
Positionen 21

Fehlerbehebung 82–83

Finden von Positionen.
Siehe Suchen nach
Positionen

Flugstatus 64–65

Flugzeugmodus 68

Freisprechtelefon 14

G

Gefahrenzonen
herunterladen 73

Geschwindigkeitsbeschrän-
kung 28

GPS
Informationen 79
Signal erfassen 79
simulieren 68

H

- Halten von Anrufen 14
- Halterung 10
 - Armaturenbrett 81
 - Windschutzscheibe 10
- Hauptmenü 2
 - Hauptsymbole 2
 - Reihenfolge ändern 75
 - Symbole per Bildlauf anzeigen 3
- Helligkeit 76
- Hintergrund 40
- Hintergrundbeleuchtung
 - Helligkeit 76
 - zum Verlängern der Akkulaufzeit anpassen 79
- Höchstgeschwindigkeit
 - zurücksetzen 30

I

- Importieren von Kontakten 36
- Internet
 - durchsuchen 43
 - Verbindungssymbol 4

K

- Kalender 55–56
- Kamera 39–40
 - Screenshot 76
- Karte
 - 2D 26
 - 3D 26
 - aktualisieren 78
 - anzeigen 18
 - drehen 26
 - durchsuchen 26
 - Einstellungen 72–73
 - vergrößern und verkleinern 26
 - zusätzliche Karten 78
- Kinoprogramme 23
 - in Kalender eintragen 23
- Klingelton
 - festlegen 15, 71
 - für Kontakt festlegen 16
- Klingeltoneinstellungen 70
- Kompass 31
 - kalibrieren 31
- Konferenz 17
- Anruf hinzufügen 14, 17
- Gesprächsteilnehmer trennen 17
- Privatgespräch führen 17
- Konformitätserklärung 81
- Kontakte
 - anrufen 12
 - bearbeiten 35
 - Bild zuweisen 35
 - hinzufügen 35
 - Klingelton festlegen 16
 - löschen 36
 - navigieren zu 20
 - Position zuweisen 36
- Koordinaten 26
- Kopfhöreranschluss 1
- Koppeln von Mobiltelefonen 57
- Kostenloses Karten-Update 78
- Kürzlich gefundene Orte 22–23

L

- Lautstärke 1
- Lithium-Ionen-Akku
 - auswechseln 80
- Lokale Ereignisse 24
- Löschen
 - Alarm 63
 - alle Benutzerdaten 77
 - Anrufliste 13
 - Elemente von der
 - Checkliste 67
 - Email 47
 - Kontakt 36
 - kürzlich gefundene
 - Orte 22
 - SMS 38
 - Termin 56
 - Zu Hause 21

M

- Mailbox 12
- microSD-Karte
 - einsetzen 8
 - entnehmen 8

N

- Nach Hause 20
- Navigation. *Siehe* Routen
 - Einstellungen 72–73
- Neuberechnung der Route 28
- Notfall, Unterstützung 69
- Notizen 66
- nüMaps Garantie 78

P

- PIN
 - Bluetooth 58
- Playlist 41–42
- Points of Interest (POIs)
 - anzeigen 19
- Positionsnachrichten 37
- Positionsseite 19

R

- Registrieren 78
- Reisecomputerseite 30
 - Höchstgeschwindigkeit
 - zurücksetzen 30

- Reisedaten zurücksetzen
 - 30
 - zurücksetzen 30

Routen

- Abbiegeliste 29
- auf Karte zeigen 29
- nächste Kursänderung 29
- Umleitung wählen 31
- Zwischenstopp
 - hinzufügen 31

S

- Satellitensignale 11
- Screenshot 76
- Sicherheitseinstellungen 68–69
- Sicherheitsmodus 68
- Sicherung austauschen 80
- SIM-Karte
 - einsetzen 6
 - entnehmen 81
 - importieren und
 - exportieren 36

SMS 37–38

alle löschen 38

einzel löschen 38

SMS-Wechsel löschen
38

Software

aktualisieren 79

Informationen anzeigen
78

Speichern der aktuellen

Position 62

Speichern von Positionen in den Favoriten 21

Sperren

Bildschirm 9

nüvifone 9, 68

Spracheinstellungen 69

Städte suchen 24

Statusleiste 4

Stoppuhr 64

Stumm schalten

Telefonanruf 14

Suchen nach Positionen

Adresse 18

Benzinpreise 25

kürzlich gefundene
Orte 22

Namen eingeben 22

Point of Interest 19

zu Kontakt navigieren
20

Synchronisieren 59

Systemeinstellungen 68

T

Taschenrechner 62

Tastatur

Sprachmodus 70

Tätigen von Telefonanrufen 12

Technische Daten 84

Telefon 12–16

Einstellungen 72–73

Telefonbucheinträge 22

Termin

anzeigen 56

erstellen 55

Kinoprogramm
speichern als 23

lokales Ereignis

speichern als 24

löschen 56

navigieren zu 56

Toneinstellungen 70

TourGuide 71

U

Übertragen von Dateien 59

Uhr

in Statusleiste 5

Zeitzone ändern 62

Umleitung 31

Umrechner 65

Wechselkurse

aktualisieren 65

- V**
Veranstaltungen 24
Verkehrsfunk 33–34
Vermeiden
 benutzerdefinierte
 Vermeidungen
 bearbeiten 73
 Diebstahl 69
 Stau 34
 Straßentypen 73
Verwendungsmodus 32
Vibration
 aktivieren 70
- W**
Webbrowser 43–44
 Einstellungen 75
 Lesezeichen speichern
 44
 Startseite festlegen 44
Wecker
 deaktivieren 63
 einstellen 63
 löschen 63
Weiterleiten
 Anrufe 16
 Email-Nachricht 46
 SMS 38
Weltkarte 63
Wetter 54
Wiedergeben von Musik 41
Wiederherstellen der
 Werksstandards 77
WLAN
 einrichten 60
- Z**
Zeiteinstellungen 70
Zeitzone 70
Zubehör 7
Zu Fuß (Navigationsmodus)
 32
Zu Hause 20
 bearbeiten 20
 Position einrichten 20
 Telefonnummer 20
Zurücksetzen
 Höchstgeschwindigkeit
 30
 nÜvifone 79
 Reisecomputer 30
Zusätzliche Karten 78

**Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten)
erhalten Sie während der gesamten Nutzungsdauer des
nüvifone unter www.garminasus.com.**

Oktober 2009

Teilenummer 190-01118-32, Überarb. B

Gedruckt in China