



Benutzerhandbuch

## Hinweise zum geistigen Eigentum

© 2009–2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Microsoft, Exchange ActiveSync und Outlook sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Facebook ist eine eingetragene Marke von Facebook, Inc. Google, Google Mail, Google Maps und YouTube sind Marken von Google, Inc. LinkedIn und das LinkedIn-Logo sind eingetragene Marken der LinkedIn Corporation in den USA und/ oder anderen Ländern. Yahoo! und Yahoo! Mail sind eingetragene Marken von Yahoo! Inc. Amazon, Amazon MP3 und das Amazon MP3-Logo sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Konzerngesellschaften. Quickoffice ist eine eingetragene Marke von Quickoffice, Inc. PDF-Viewer ist eine Komponente von Documents To Go®, einem Produkt von DataViz, Inc. ([dataviz.com](http://dataviz.com)). Alle anderen Marken- und Produktnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber. Alle Bildschirmdarstellungen sind simuliert.

## Haftungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Hewlett-Packard und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieses Handbuchs resultieren. Hewlett-Packard und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Verluste oder Forderungen Dritter, die aus der Verwendung dieser Software herrühren. Hewlett-Packard und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch gelöschte Daten infolge von Fehlfunktionen, leerem Akku oder Reparaturen verursacht werden. Achten Sie darauf, stets Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf anderen Datenträgern zu erstellen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

Zum Patent angemeldet. Das vorliegende Produkt ist ferner unter dem US-amerikanischen Patent 6.058.304 lizenziert.

Für das Einrichten und Aktivieren des Telefons benötigen Sie eine E-Mail-Adresse, eine Handynummer und die dazugehörigen Konto- und Vertragsdaten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann variieren. Erforderliche Datendienste separat erhältlich; Datenplan mit unbegrenzter Nutzung wird empfohlen und ist möglicherweise erforderlich. Möglicherweise sind nicht alle Webinhalte verfügbar.

## Open Source-Lizenzinformationen

Sie können die Open-Source-Lizenzbestimmungen auf Ihrem Smartphone einsehen. Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs und anschließend auf das Symbol des Startbildschirms. Streichen Sie nach links, bis das Symbol **PDF-Viewer** angezeigt wird. Tippen Sie auf **PDF-Viewer** und anschließend auf **Open Source Information.pdf**.

Sie können die Datei auch auf dem Computer ansehen. Verbinden Sie das Smartphone über ein **USB-Kabel** mit dem Computer. Tippen Sie auf dem Smartphone auf das **USB-Laufwerk**. Suchen Sie auf Ihrem Computer das Wechseldatenträger-Laufwerk und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das wie Ihr Smartphone benannt ist. So finden Sie das Laufwerk in Ihrem Betriebssystem:

- Windows Vista/Windows 7: Öffnen Sie **Computer**.
- Windows XP: Öffnen Sie **Arbeitsplatz**.

- Mac: Öffnen Sie den **Finder**.
- Linux (Ubuntu): Das Laufwerk wird auf dem Desktop angezeigt.
- Andere Linux-Distributionen: Der Ort des Laufwerks kann von System zu System verschieden sein.

Nachdem Sie das Laufwerk geöffnet haben, doppelklicken Sie auf die Datei **Open Source Information.pdf**.

## Wiederverwertung und Entsorgung



Dieses Symbol weist darauf hin, dass HP-Produkte recycelt und nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden sollten. Übergeben Sie Produkte von HP an eine Einrichtung, in der Elektro- und Elektronikgeräte ordnungsgemäß recycelt werden. Weitere Informationen zu unseren Umweltprogrammen finden Sie unter [hp.com/environment](http://hp.com/environment) oder [recyclewirelessphones.com/](http://recyclewirelessphones.com/).

Als Unternehmen engagiert sich HP für die Stärkung des Umweltbewusstseins. Unser Ziel ist es, umweltfreundliche Materialien zu verwenden, Abfall zu reduzieren und die höchsten Standards für Elektronik-Recycling zu entwickeln.

v. 1.0

# Inhalt

## Kapitel 1 Herzlich Willkommen!

- 8 Das HP Veer Smartphone
- 9 Verpackungsinhalt
- 10 Wo finden Sie weitere Informationen?

## Kapitel 2 Grundlagen

- 14 Überblick über das Smartphone
- 18 Das Smartphone einrichten
- 20 Akku aufladen
- 21 Das Smartphone ein- und ausschalten
- 24 Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen
- 30 Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems

## Kapitel 3 Einfach lostippen

- 34 Übersicht über „Einfach lostippen“
- 34 Mit Kontakten kommunizieren
- 35 Im Internet suchen
- 36 Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Smartphone suchen
- 37 Neue Elemente wie Nachrichten oder Memos erstellen
- 37 Eine Anwendung öffnen
- 38 Kürzliche Suche erneut durchführen
- 39 „Einfach lostippen“ anpassen

## Kapitel 4 Mit Anwendungen arbeiten

- 42 Anwendungen öffnen
- 44 In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen (Zurück-Geste)

- 44 Menüs verwenden
- 46 Daten eingeben und speichern
- 51 Anwendungen schließen
- 51 Anwendungen löschen
- 52 Anwendungen in der Kartenansicht verwalten
- 54 Anwendungen auf dem Startbildschirm verwalten
- 56 Online-Konten verwalten
- 58 Benachrichtigungen anzeigen und verwenden
- 59 Erstellen von und Arbeiten mit Favoriten

## Kapitel 5 Dateien kopieren und persönliche Daten synchronisieren

- 62 Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren
- 63 Übersicht: Persönliche Daten auf das Smartphone übertragen
- 65 Daten von einem alten Telefon übertragen
- 66 Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren
- 67 Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen
- 68 Den Desktop-Organizer und das Smartphone synchronisieren

## Kapitel 6 Telefon

- 72 Anrufe tätigen
- 77 Anrufe empfangen
- 78 Mailbox verwenden
- 80 Bedienfunktionen während des Telefonierens
- 84 Eigene Nummer herausfinden
- 84 Anrufprotokoll anzeigen
- 85 Mit Favoriten arbeiten

- 87 Telefonnummern in den Kontakten speichern
- 87 Telefon-Headset verwenden
- 89 Einstellungen des Smartphones anpassen
- 94 SIM-Toolkit verwenden

## Kapitel 7 E-Mail, SMS, MMS und Instant Messaging

- 96 E-Mail
- 110 Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung
- 114 Messaging: SMS und MMS
- 117 Messaging: Instant Messaging

## Kapitel 8 Kontakte, Kalender und andere persönliche Daten

- 122 Kontakte
- 134 Kalender
- 142 Aufgaben
- 146 Memos
- 148 Uhr
- 150 Taschenrechner
- 150 Facebook

## Kapitel 9 Fotos, Videos und Musik

- 154 Kamera
- 154 Fotos
- 160 Videos
- 163 YouTube
- 164 Musik

## Kapitel 10 Internet und Drahtlosnetzwerke

- 170 WLAN
- 174 Palm Mobile Hotspot
- 177 VPN
- 179 Web
- 186 Standortbasierte Dienste
- 188 Google Maps

- 189 Drahtlose Bluetooth®-Technologie
- 192 Smartphone als Modem verwenden

## Kapitel 11 Dokumente

- 194 Quickoffice®-Software für das mobile Büro
- 198 PDF-Viewer

## Kapitel 12 HP webOS App Catalog und Software-Manager

- 202 HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen
- 203 Kostenlose Anwendung herunterladen
- 203 Anwendung kaufen
- 205 Gelöschte Anwendung neu installieren
- 205 Rechnungskonto einrichten
- 206 Rechnungskonten aktualisieren oder löschen
- 206 Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager
- 207 Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten
- 207 Manuell auf Anwendungsupdates prüfen

## Kapitel 13 Einstellungen

- 210 Datensicherung
- 216 Datum und Uhrzeit
- 216 Geräteinfos
- 220 Präsentations-Modus
- 222 Ländereinstellungen
- 223 Bildschirm und Sperre
- 226 Töne und Klingeltöne

## Kapitel 14 Fehlerbehebung

- 232 6Ts: Tipps, damit Ihr HP Veer Smartphone wieder funktioniert
- 234 Palm-Profil

238	Akku
239	Bildschirm und Leistung
241	Telefon
244	Freisprechgeräte
245	Synchronisierung
247	Datenverbindungen
248	E-Mail
250	Messaging
252	WLAN
253	Web
254	Kalender und Kontakte
258	Kamera
258	Fotos, Videos und Musik
259	HP webOS App Catalog
263	Informationen auf den und vom Computer übertragen
264	Daten sichern und wiederherstellen
265	Updates
265	Übertragen von Informationen von einem anderen HP webOS-Telefon
265	Speicher auf dem Smartphone freigeben

## Begriffe

Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones  
zur Verfügung stehen

Technische Daten

Produktrichtlinien und Sicherheitsinformationen

Index





# Herzlich Willkommen!

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen HP Veer Smartphone.

## Kapitelthemen

- 8 Das HP Veer Smartphone
- 9 Verpackungsinhalt
- 10 Wo finden Sie weitere Informationen?

# Das HP Veer Smartphone

---

**HINWEIS** Wenn auf das Unternehmen Bezug genommen wird, das das HP Veer Smartphone herstellt, werden in diesem Dokument die Bezeichnungen HP und Palm verwendet. HP und Palm sind dasselbe Unternehmen. Die Verwendung der beiden Bezeichnungen spiegelt die Unternehmensterminologie wider.

---

Dieses kompakte und unverzichtbare Gerät vereint zahlreiche praktische Funktionen auf engstem Raum:

- Ein modernes drahtloses Smartphone, auf dem die HP webOS-Plattform ausgeführt wird
- Alle modernen Organizer-Anwendungen: Kontakte, Kalender, Notizen und Aufgaben
- Schnelle Datenübertragung mit Unterstützung von 3G (UMTS/HSDPA/HSUPA) und GPRS/EDGE
- Zugang zu WLANs
- 5-Megapixel-Digitalkamera
- GPS-Funktion
- SMS, MMS und Instant Messaging (Chatten)
- Anwendungen zum Anzeigen und Verwalten von Microsoft Office- und Adobe PDF-Dateien
- HP webOS App Catalog, aus dem Sie Anwendungen für Ihr Smartphone herunterladen können; wählen Sie aus einer ständig erweiterten Anwendungsliste aus

Das HP Veer Smartphone, ein elegantes kompaktes Gerät mit einer bei Bedarf ausziehbaren Tastatur, ist mit HP webOS – einem Multitasking-fähigen, gestenbasierten Betriebssystem – ausgestattet. Im Folgenden sind einige der beeindruckendsten Funktionen Ihres neuen Smartphones beschrieben.

**Gesten:** Mit dem HP Veer Smartphone können Sie Anrufe tätigen, navigieren und Anwendungen und Informationen verwalten – mit einfachen Gesten, die Sie entweder auf dem Touchscreen oder im Gestenbereich direkt unterhalb des Bildschirms ausführen. Weitere

Informationen hierzu finden Sie unter [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#). Nutzen Sie die **Gestenanleitung** (im Lieferumfang des HP Veer Smartphones enthalten) als Referenz. So kennen Sie bald sämtliche Gesten auswendig.

**Multitasking:** Sie können gleichzeitig mehrere Anwendungen öffnen und einfach zwischen diesen navigieren. Anwendungen werden im Startbildschirm geöffnet. Eine Liste der geöffneten Anwendungen finden Sie in der Kartenansicht. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie in den Vordergrund zu stellen und zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungen öffnen](#). Sie können auch während eines Telefongesprächs E-Mail versenden oder im Internet surfen.

**Einfach lostippen:** Sie wollen Jens anrufen? Ziehen Sie einfach die Tastatur heraus und geben Sie **je** ein. Wenn sein Name in den Kontakten enthalten ist, wird seine Nummer in den Suchergebnissen angezeigt. Tippen Sie auf eine Nummer, und schon wird die Verbindung hergestellt. „Einfach lostippen“ wird beim Suchen im Internet, beim Suchen von Informationen in einer Anwendung auf Ihrem Smartphone, beim Starten einer Aktion wie dem Erstellen einer E-Mail-Nachricht oder eines Memos oder dem Aktualisieren Ihres Status in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter genauso schnell ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Einfach lostippen](#).

**Die HP Synergy-Funktion:** Die HP Synergy-Funktion wird im Hintergrund verwendet, um Ihre Informationen aus zahlreichen Online-Quellen zu erfassen, in denen Sie sie aufbewahren, und diese Informationen dann in einer einzelnen Ansicht auf Ihrem Smartphone anzuzeigen. Sie können ohne langes Suchen schnell auf die Informationen zugreifen.

Angenommen, Sie haben beispielsweise ein Google-Konto für persönliche E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse und ein Exchange-Konto für geschäftliche E-Mails, Kontakte und Kalenderereignisse. Die E-Mail-, Kontakt- und Kalenderanwendungen auf dem HP Veer Smartphone können die Daten aus beiden Konten in gemeinsamen Ansichten anzeigen. Die Datenquellen bleiben jedoch weiterhin getrennt. Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln zu verknüpften Kontakten, Kalendern in Ebenen und dem zusammengefassten E-Mail-Posteingang für Ihre E-Mail unter [Kontakte](#), [Kalender](#) und [E-Mail](#).

---

**HINWEIS** Die aktuelle Liste der Online-Konten, die Sie auf Ihrem Smartphone einrichten können, und weitere Informationen über diese Konten finden Sie unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

---

Dank der Synergy, Funktion werden in der Messaging-Anwendung alle Unterhaltungen mit derselben Person in einem Chat-Fenster gruppiert. Wenn Sie z. B. einen Chat mit Jens in einem Instant Messenger starten, können Sie die gleiche Unterhaltung per SMS fortsetzen. Die gesamte Unterhaltung wird in derselben Ansicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung](#).

**Synchronisieren:** Das HP Veer Smartphone ermöglicht das Synchronisieren von Daten ohne Kabel. Sie können Online-Dienste synchronisieren und so Informationen in Online-Konten speichern und synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen](#).

**Ihr Palm-Profil:** Wenn Sie Ihr Smartphone einrichten, erstellen Sie ein Palm-Profil, indem Sie eine gültige E-Mail-Adresse eingeben. Mit Ihrem Profil verfügen Sie über ein Konto, in dem Sie Kontakte und Kalenderereignisse erstellen und speichern können. Es bietet Ihnen auch Zugriff auf Dienste wie automatische Updates und häufige Sicherungen der nur auf dem Smartphone gespeicherten Informationen, die nicht mit einem Online-Konto synchronisiert werden (siehe [Welche Daten werden gesichert?](#)).

---

**WARNUNG** Informationen zum sicheren Umgang mit dem Smartphone finden Sie unter [Produktrichtlinien und Sicherheitsinformationen](#). Die Nichtbeachtung der wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch kann zu Sachschäden, ernsthaften Verletzungen von Personen oder zu Todesfällen führen.

---

## Verpackungsinhalt

Die Verkaufsverpackung des Smartphones enthält die folgenden Teile:

## Hardware



- HP Veer Smartphone
- USB-Kabel (Lade- und Datenübertragungskabel mit magnetischem Stecker)
- Ladegerät mit internationalen Steckeradaptern
- Standardmäßiger Lithium-Ionen-Akku (ist eingebaut und kann nicht herausgenommen werden)
- 3,5-mm-Headset (nicht bei allen Smartphones enthalten)



- HP Touchstone-Ladestation und USB-Kabel für Ladestation (nicht bei allen Smartphones mitgeliefert)



**WUSSTEN SIE SCHON?** Das USB-Kabel (mit dem magnetischen Stecker an einem Ende) wird mit dem Smartphone geliefert und zum Laden des Smartphone-Akkus (siehe [Akku aufladen](#)) und zum Verbinden mit dem Smartphone mit dem Computer als USB-Wechsellaufwerk verwendet (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)). Um den Ladevorgang zu vereinfachen, können Sie eine HP Touchstone-Ladestation verwenden (separat erhältlich, sofern nicht im Paket enthalten). Wenn Sie eine Touchstone-Ladestation kaufen müssen, benötigen Sie auch ein kompatibles USB-Kabel, sofern das Paket für die Ladestation keines enthält. Das USB-Kabel für das HP Veer Smartphone ist mit der Touchstone-Ladestation nicht kompatibel.

## Gedruckte Dokumentation


- Handbuch *Erste Schritte*
- *Gestenanleitung*
- Eingeschränkte Garantie
- Allgemeines Benutzerhandbuch: Wichtige Sicherheitsinformationen und Rechtshinweise

## Wo finden Sie weitere Informationen?

- Hilfe direkt auf dem Gerät: Kurzanleitungen und Animationen können Sie direkt auf Ihrem neuen Smartphone anzeigen.
  - Die gesamte Hilfe anzeigen: [Öffnen Sie Hilfe](#) .



- Hilfethemen zu einer bestimmten Anwendung anzeigen: Öffnen Sie zunächst die Anwendung. Öffnen Sie anschließend das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Hilfe**.

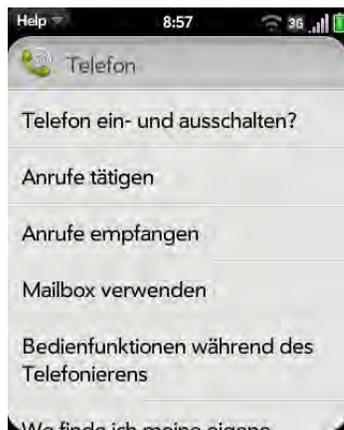

- Über den Online-Support verfügbare Tools: Besuchen Sie [palm.com/support](http://palm.com/support), um auf das aus mehr als 200 Seiten bestehende **Benutzerhandbuch** zuzugreifen, in dem jeder Aspekt Ihres Smartphones ausführlich beschrieben wird. Auf der Support-Website können Sie auch Ihr Palm-Profil bearbeiten, Animationen zu Vorgehensweisen anzeigen und auf ein Tool zugreifen, mit dem Sie Daten von Ihrem Desktopcomputer auf Ihr Smartphone übertragen können (den Datenübertragungsassistenten).

- Peer-to-Peer-Support: Besuchen Sie [forums.palm.com](http://forums.palm.com), um Ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen sowie Hilfe und Tipps von anderen Käufern zu erhalten.
- Anleitungen zum selbständigen Lernen: Besuchen Sie [learning.palm.com](http://learning.palm.com), um ein kostenloses Online-Lernprogramm zu Ihrem neuen Smartphone auszuführen. Nur in englischer Sprache verfügbar.
- Kundendienst Ihres Mobilfunkanbieters: Bei Fragen zu Ihrem Vertrag und zu verfügbaren Funktionen wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Mobilfunkanbieters.





# Grundlagen

In diesem Abschnitt werden Sie viele Funktionen des HP Veer Smartphones kennen lernen, mit denen Sie Ihr Leben leichter organisieren und besonders bequem genießen können. Lesen Sie dieses Kapitel, um mehr über das Smartphone zu erfahren und die wenigen einfachen Schritte zum Einrichten und Verwenden auszuführen. Lernen Sie anschließend die wichtigsten Gesten kennen, mit denen Sie das Smartphone besonders leicht bedienen können.

Wenn Sie sich mit dem Smartphone vertraut gemacht haben, können Sie später dessen Einstellungen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, zusätzliche Anwendungen einrichten und dem Telefon auf diese Weise Ihre ganz persönliche Note verleihen.

## Kapitelthemen

- 14 Überblick über das Smartphone
- 18 Das Smartphone einrichten
- 20 Akku aufladen
- 21 Das Smartphone ein- und ausschalten
- 24 Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen
- 30 Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems

# Überblick über das Smartphone

## Die Tastatur herausziehen

- Halten Sie das Smartphone wie in der Abbildung dargestellt und drücken Sie leicht nach oben.



**TIPP** In einem Gespräch oder beim Verwenden von Datendiensten zum Abrufen von E-Mails oder Surfen im Internet usw. ist die Ton- oder Verbindungsqualität möglicherweise besser, wenn die Tastatur herausgezogen ist.

## Vorderseite



- 1 **Hörmuschel:** Wenn Sie Ihr Smartphone in einem Gespräch an Ihr Ohr halten, wird der Bildschirm abgedunkelt. Siehe [Warum der Bildschirm dunkel wird](#).
- 2 **Touchscreen:** Tippen Sie direkt auf den Bildschirm und führen Sie dort Gesten aus. Siehe [Touchscreen](#).
- 3 **Lautstärke**
- 4 **Gestenbereich:** Führen Sie hier die Zurück-Geste und weitere Gesten aus. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).
- 5 **Tastatur:** Siehe [Die Tastatur verwenden](#).
- 6 **Ladegerät/Anschluss:** Schließen Sie den magnetischen Stecker des USB-Kabels an, um den Akku des Smartphones aufzuladen (siehe [Akku aufladen](#)) oder Dateien zu kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)). Verbinden Sie

den magnetischen Stecker des mitgelieferten 3,5-mm-Headset-Adapters mit einem 3,5-mm-Headset (siehe [Headset mit Kabel verwenden](#)).

## 7 Mikrofon

**HINWEIS** Die von Ihnen für die einzelnen Audiokomponenten festgelegte Lautstärke wird automatisch gespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei der Audiokomponente um die Hörmuschel des Smartphones, ein Headset mit Kabel, ein Headset ohne Kabel, für das die Bluetooth®-Technologie verwendet wird, über den Lautsprecher angehörte Musik, über ein Headset angehörte Musik usw. handelt. Wenn Sie eine Audiokomponente zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwenden, erfolgt die Wiedergabe in der Lautstärke, die Sie bei der letzten Verwendung dieser Komponente festgelegt haben.

## Tastatur



- Option:** Drücken Sie diese Taste, um die Zahlen, Satzzeichen und Symbole einzugeben, die sich auf den Tasten oberhalb der Buchstaben befinden (siehe [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#)), oder um den Cursor zu bewegen (siehe [Textauswahlgesten](#)).
- Umschalttaste:** Siehe [Großbuchstaben eingeben](#) und [Textauswahlgesten](#).
- Leertaste**
- Rücktaste**
- Eingabetaste:** Drücken Sie diese Taste, um einen Zeilenvorschub einzugeben (zum Beispiel beim Schreiben von Memos oder E-Mail-Nachrichten) oder um Daten zu bestätigen, die Sie in ein Feld eingegeben haben. Siehe [Daten in ein Feld eingeben](#).
- Sym-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um Symbole und Sonderzeichen einzugeben, die nicht auf die Tasten aufgedruckt sind. Siehe [Zeichen aus der Symboltabelle eingeben](#).

## Touchscreen

**TIPP** Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht verkratzt oder eingedrückt wird und Sie keinen zu starken Druck darauf ausüben. Bewahren Sie das Smartphone nicht an einem Ort auf, an dem es durch andere Gegenstände beschädigt werden könnte. Verwenden Sie zum Reinigen des Smartphones und seines Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays.

## Kartenansicht



- Feld „Einfach lostippen“:** Zeigt Text an, den Sie eingeben, um Informationen auf Ihrem Smartphone zu suchen, zu erstellen oder zu verwenden, ohne dass Sie zu einer bestimmten Anwendung wechseln müssen. Siehe [Einfach lostippen](#).
- Hintergrund:** Das Hintergrundbild in der Kartenansicht. Sie können den Hintergrund ändern. Siehe [Hintergrund ändern](#).
- Schnellstart:** Eine Leiste mit maximal vier Symbolen für die am häufigsten von Ihnen verwendeten Anwendungen sowie einem Symbol zum Öffnen des Startbildschirms. Sie können die im Schnellstart angezeigten Anwendungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#) und [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#).

## Der Startbildschirm



- 1 **Anwendungsname:** Zeigt den Namen der gegenwärtig aktiven Anwendung an. Ziehen Sie nach unten über den Namen der Anwendung, um das [Anwendungsmenü](#) zu öffnen.
- 2 **Startbildschirm:** Siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#).
- 3 **Verbindungssymbole:** Zeigen den Status der Verbindungen zu drahtlosen Diensten sowie den Akkustand an (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)). Ziehen Sie nach unten über die Symbole, um das [Verbindungsmenü](#) zu öffnen.
- 4 **Seitenanzeige:** Zeigt, dass sich rechts von der aktuell angezeigten Seite Startbildschirmseiten befinden. Tippen Sie, um zur nächsten Seite zu gelangen. Sie können auch nach rechts oder links über den Bildschirm streichen, um zwischen den Startbildschirmseiten zu navigieren.
- 5 **Seitenname:** Tippen und halten Sie, um den Namen zu ändern (siehe [Eine Startbildschirmseite umbenennen](#)).
- 6 **Benachrichtigungssymbole:** Zeigen die verpassten Anrufe, neue Mailbox- und E-Mail-Nachrichten usw. an. Tippen Sie auf eine Position unten auf dem Bildschirm, um Einzelheiten anzuzeigen. Siehe [Benachrichtigungen anzeigen und verwenden](#).

## Symbole in der Titelleiste

Tabelle 1. Titelleistensymbole und Beschreibungen

Element	Beschreibung
	Der Akku wird aufgeladen.
	Der Akku ist vollständig aufgeladen.
	Der Akkustand ist niedrig. Siehe <a href="#">Akku aufladen</a> .
	Der Flugzeugmodus ist eingeschaltet. Offenbar sind das Telefon, Bluetooth®, WLAN und VPN ausgeschaltet (eingehende Anrufe werden zur Mailbox weitergeleitet). Siehe <a href="#">Drahtlose Dienste ausschalten (Flugzeugmodus)</a> .
	WLAN ist eingeschaltet. Die Anzahl der ausgefüllten Balken zeigt die Signalstärke an. Siehe <a href="#">WLAN</a> .
	Das Smartphone sucht nach einem WLAN
	Das Telefon ist eingeschaltet. Die Anzahl der ausgefüllten Balken zeigt die Signalstärke an. Siehe <a href="#">Drahtlose Dienste einschalten</a> .
	Das Smartphone ist mit einem GPRS-Netz verbunden. Siehe <a href="#">Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge</a> .
	Das Smartphone ist mit einem EDGE-Netz verbunden. Siehe <a href="#">Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge</a> .
	Das Smartphone ist mit einem 3G-Netz (HSDPA, HSUPA oder UMTS) verbunden. Siehe <a href="#">Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge</a> .
	Wenn das Telefon eingeschaltet und mit dem Netz Ihres Mobilfunkanbieter verbunden ist, wird der Name des Mobilfunkanbieters in der oberen linken Ecke der Kartenansicht und auf den meisten Telefonbildschirmen angezeigt.
	Das Telefon sucht nach dem Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters.

Tabelle 1. Titelleistensymbole und Beschreibungen

Element	Beschreibung
	Das Netzwerk des Mobilfunkanbieters ist nicht verfügbar.
	Die eingelegte SIM-Karte wird vom Smartphone nicht erkannt oder kann nicht gelesen werden. Sie können ausschließlich die Notrufnummer Ihres Landes anrufen. Siehe <a href="#">Das Smartphone einrichten</a> .
	Die drahtlose Bluetooth®-Technologie ist aktiviert. Siehe <a href="#">Drahtlose Bluetooth®-Technologie</a> .
	Eine Bluetooth-Verbindung wird aufgebaut.
	Eine Bluetooth-Verbindung wurde hergestellt.
	Das Smartphone führt anhand der eingegebenen Zeichen eine Suche durch. Wenn die Kartenansicht oder der Startbildschirm aktiv ist, führt das Smartphone eine globale Suche auf dem Smartphone durch (siehe <a href="#">Einfach lostippen</a> ). Wenn Sie in einer Anwendung wie Kontakte oder Notizen arbeiten, sucht das Smartphone in der Anwendung nach Elementen, die dem eingegebenen Suchbegriff entsprechen.
	Das Smartphone befindet sich in einem Roamingbereich. Siehe <a href="#">Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen</a> .
	Das Texttelefon ist eingeschaltet. Siehe <a href="#">Texttelefone ein- oder ausschalten</a> .

### Ansicht von unten

Die Rückabdeckung des HP Veer Smartphone kann nicht entfernt werden. Bei einem Versuch, die Rückabdeckung abzunehmen, erlischt der Garantieanspruch für das Smartphone.

Die Rückabdeckung ist mit der HP Touchstone-Ladestation kompatibel. Je nach Mobilfunkanbieter kann Ihr Smartphone-Paket eine Touchstone-Ladestation umfassen. Andernfalls können Sie eine separat erwerben. Außerdem müssen Sie ein USB-Kabel kaufen, wenn in Ihrem

Ladestationspaket keines enthalten ist. Das mit dem HP Veer Smartphone mitgelieferte USB-Kabel ist mit der Touchstone-Ladestation nicht kompatibel.



- 1 Kameraobjektiv
- 2 Lautsprecher

### Ansicht von oben



- 1 **Ein/Aus-Taste:** Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu aktivieren oder auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die drahtlosen Dienste ein- und auszuschalten oder das Gerät ein- und auszuschalten.

- 2 **Ton-aus-Schalter:** Schieben Sie den Schalter, um Rufföne und Benachrichtigungstöne ein- oder auszuschalten. (Rot bedeutet „aus“.) Der Ton-aus-Schalter hat keine Auswirkungen auf die Wiedergabe von Musik und Videos.
- 3 **Schlaufe**
- 4 **Steckplatz für SIM-Karte:** Siehe [SIM-Karte einsetzen und das Smartphone einrichten](#).

## Das Smartphone einrichten

### SIM-Karte einsetzen und das Smartphone einrichten

Auf Ihrer SIM-Karte (Subscriber Identity Module) sind Daten zu Ihrem Mobilfunkvertrag gespeichert. Ihr Mobilfunkanbieter kann auf der Karte auch Daten wie Ihre Telefonnummer und Ihre Mailbox-Zugriffsnummer speichern. Sie können auch Kontaktinformationen auf Ihrer SIM-Karte speichern (siehe [SIM-Toolkit verwenden](#)).

Um Anrufe zu tätigen oder die E-Mail- und Internet-Funktionen Ihres Smartphones zu verwenden, müssen Sie eine SIM-Karte einsetzen. Wenn Sie keine SIM-Karte haben, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

Um die Funktionen Ihres Smartphones für schnelle Datenübertragung zu nutzen, brauchen Sie möglicherweise eine spezielle SIM-Karte für 3G. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

- 1 Öffnen Sie mithilfe Ihrer Fingernägel die **Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes**.



- 2 Setzen Sie die **SIM-Karte** ein. Beachten Sie die Position der Aussparung.



\* Aussparung

- 3 Schließen Sie die **Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes**.
- 4 Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  in der oberen rechten Ecke des Smartphones, bis nach ungefähr fünf Sekunden ein Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird. Es dauert einige Sekunden, bis das Smartphone gestartet wird.

**TIPP** Wenn sich der Smartphone, nachdem Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt gehalten haben, nicht einschalten lässt, verbinden Sie das Smartphone mit dem Ladegerät, um den Akku aufzuladen.

- 5 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Abschließen des Einrichtungsvorgangs.
- 6 Geben Sie zum Erstellen eines Palm-Profiles eine gültige E-Mail-Adresse ein, erstellen Sie ein Kennwort für das Profil, wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus und beantworten Sie sie.

**WICHTIG** Notieren Sie sich beim Erstellen Ihres Profils die verwendete E-Mail-Adresse und das Kennwort. Sie werden beide Angaben später noch benötigen.

---

**HINWEIS** Wenn Sie bereits ein Palm-Profil besitzen, können Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Kennwort auf Ihrem neuen Smartphone anmelden. Dadurch werden Sie beim Palm-Profil auf dem anderen Gerät abgemeldet, Ihre gesicherten Daten werden auf dem neuen Smartphone wiederhergestellt und alle im App Catalog erworbenen Anwendungen werden auf dem neuen Smartphone erneut installiert. Falls Sie das Palm-Profil weiterhin auf einem anderen Gerät verwenden möchten, können Sie für Ihren neuen Smartphone ein neues Profil erstellen und mit diesem Profil neu beginnen. Dazu müssen Sie eine andere E-Mail-Adresse verwenden. Mit einem Palm-Profil kann immer nur ein Smartphone verknüpft werden.

---

Ihr Smartphone ist jetzt einsatzbereit. Tipps für Ihren ersten Anruf finden Sie unter [Anrufe tätigen](#).

## Bestätigen Sie Ihr Profil

Wenn die Einrichtung auf dem Telefon abgeschlossen ist, sollten Sie auf Ihrem Computer nachschauen, ob Sie eine E-Mail an die Adresse erhalten haben, die Sie für Ihr Palm-Profil angegeben haben. Wenn die E-Mail nicht im Posteingang angezeigt wird, prüfen Sie den Spam-Ordner Ihres Desktop-E-Mail-Programms. Klicken Sie auf die Verknüpfung in der E-Mail, um:

- das Palm-Profil zu bestätigen und
- Folgen Sie einem Link, um [palm.com/gettingstarted](http://palm.com/gettingstarted) zu besuchen, wo Sie sich kurze Anleitungsvideos ansehen, sich über die Datenübertragung auf Ihr Smartphone informieren können usw.

## Was ist ein Palm-Profil?



Ihr Palm-Profil bietet folgende Vorteile:

- Automatische System- und Softwareupdates werden an Ihr Smartphone gesendet.
- Auf Ihrem Smartphone wird automatisch ein Palm-Profilkonto für Sie erstellt. In diesem Konto können Sie Kontakt- und Kalenderdaten speichern, die Sie nicht in Online-Konten wie Google oder Exchange speichern.

---

**HINWEIS** Es ist nicht möglich, auf die Daten im Palm-Profil über die Profil-Internetseite zuzugreifen. Die Daten können ausschließlich auf Ihrem Smartphone angezeigt werden.

---

- Die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeicherten Daten sowie Informationen in Anwendungen auf Ihrem Smartphone (wie Memos und Aufgaben) werden automatisch in webOS gesichert.
- Sollte Ihr Smartphone verloren gehen oder gestohlen werden, öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, melden Sie sich unter [palm.com/palmprofile](http://palm.com/palmprofile) bei Ihrem Palm-Profil an und löschen Sie die Daten auf dem Smartphone im Fernverfahren.

---

**HINWEIS** Wenn Sie die Daten auf Ihrem Smartphone aus einem anderen Grund löschen möchten, zum Beispiel weil Sie das Smartphone an eine andere Person weitergeben, führen Sie kein Fernlöschen aus. Führen Sie stattdessen einen vollständigen oder teilweisen Löschvorgang des Smartphone aus (siehe [Daten löschen und das Smartphone zurücksetzen](#)).

---

Weitere Informationen zu Ihrem Palm-Profil finden Sie unter [Datensicherung](#).

Obwohl Sie durch Eingeben einer gültigen E-Mail-Adresse ein Palm-Profil erstellen, unterscheidet sich das Einrichten eines Palm-Profiles vom Einrichten von E-Mail auf Ihrem Smartphone. Informationen zum Einrichten der E-Mail-Funktion finden Sie unter [E-Mail einrichten](#). Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Palm-Profildaten zu einem beliebigen Zeitpunkt finden Sie unter [Aktualisieren Ihrer Palm-Profileinstellungen](#).

## Akku aufladen

Bei sehr niedrigem Akkustand ändert sich die Farbe des Akkusymbols  in der oberen rechten Bildschirmcke in rot. Bei vollständig geladenem Akku wird das Symbol gefüllt und grün angezeigt .

---

**WARNUNG** Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von HP für das Smartphone als kompatibel eingestuft werden. Wenn Sie Ladegeräte verwenden, die nicht von HP als kompatibel eingestuft wurden, kann das Smartphone überhitzt werden, Feuer fangen oder explodieren und auf diese Weise Sachschäden oder schwere bis tödliche Körperverletzung verursachen. Die Nutzung nicht genehmigter Netzgeräte von Drittanbietern kann zu Schäden am Gerät führen und die eingeschränkte Garantie außer Kraft setzen.

---

Der Akkustand bei der Auslieferung des Geräts reicht möglicherweise aus, um das Setup durchzuführen. Es wird jedoch empfohlen, Ihr Smartphone nach dem Einrichten aufzuladen, bis das Akkusymbol  vollständig gefüllt angezeigt wird.

---

**WARNUNG** Entfernen Sie niemals die Rückabdeckung Ihres HP Veer Smartphone. Der Akku ist fest in Ihr Smartphone integriert und kann nicht herausgenommen werden.

---

Tipps, wie Sie die Akkuenergie optimal nutzen können, finden Sie unter [Akkulaufzeit maximieren](#).

- 1 Schließen Sie den magnetischen Stecker des **USB-Kabels** an **das Ladegerät/den Anschluss** an. Der silberne Kreis auf dem Kabel muss auf die Vorderseite des Smartphones ausgerichtet sein.



- 2 Schließen Sie das andere Ende des **USB-Kabels** an das **Ladegerät** an.
- 3 Schließen Sie das **Ladegerät** an eine Steckdose an.

---

**TIPP** Alternativ können Sie den Akku des Smartphones aufladen, indem Sie das Smartphone über das USB-Kabel an den Computer anschließen. Dieser Ladevorgang dauert jedoch wesentlich länger als das Laden mit dem Ladegerät. Verbinden Sie jedoch eine Touchstone-Ladestation (separat erhältlich, sofern nicht mit Ihrem Smartphone geliefert) nicht mit Ihrem Computer.

---

## Akkulaufzeit maximieren

Der Akku des Smartphones kann nicht herausgenommen werden.

Die Laufzeit des Akkus hängt von der individuellen Nutzung des Smartphones ab. Halten Sie sich an die folgenden einfachen Hinweise, um die Akkulaufzeit zu maximieren:

- Laden Sie das Smartphone möglichst häufig auf. Führen Sie den Ladevorgang nachts durch.
- Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass er sich nach einer gewissen Inaktivitätsdauer automatisch ausschaltet (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)).
- Setzen Sie den Akku nicht direkter Sonneneinstrahlung oder direktem Kontakt mit anderen Wärmequellen aus. Durch Temperaturen über 45 °C können Kapazität und Leistungsdauer eines Lithium-Ionen-Akkus dauerhaft verkürzt werden.
- Wie jedes Mobiltelefon sucht auch Ihr Smartphone in einem Bereich mit schlechter Mobilfunkversorgung kontinuierlich nach einem Empfangssignal, wodurch der Akku stärker in Anspruch genommen wird. Schalten Sie Ihr Telefon daher außerhalb des Empfangsbereichs aus (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)). Wenn Sie in einem Gebiet mit schlechtem Empfang leben oder arbeiten, ist möglicherweise der Erwerb eines (separat erhältlichen) Signalverstärkers Ihres Mobilfunkanbieters sinnvoll. Diese verbinden sich in der Regel mit Ihrer Breitband-Internetverbindung, falls verfügbar.
- Wenn Sie in der E-Mail-Anwendung ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, empfiehlt es sich, für die Option zum automatischen Herunterladen von E-Mail ein Intervall von zwei Stunden oder länger (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)) einzustellen.
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (siehe [Helligkeit des Bildschirms ändern](#)).
- Über eine WLAN-Verbindung können Sie Systemupdates und Anwendungen aus dem App Catalog herunterladen (siehe [Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems](#) und [HP webOS App Catalog und Software-Manager](#)). Das Herunterladen erfolgt schneller über eine WLAN-Verbindung als über die Datenverbindung Ihres Mobilfunkanbieters, so dass weniger Akkuleistung beansprucht wird.
- Beachten Sie, dass die intensive Nutzung von Instant Messaging die Akkulaufzeit verkürzen kann. Melden Sie sich bei Ihrem IM-Konto ab, wenn Sie es nicht verwenden (siehe [Von Instant Messaging-Konten abmelden](#)).

- Schalten Sie das Smartphone vollständig aus, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht benötigen (siehe [Smartphone ausschalten](#)).

---

**TIPP** Falls Sie der Meinung sind, dass der Akku ausgetauscht werden muss, erhalten Sie unter [Der Akku muss ersetzt werden](#) entsprechende Anweisungen.

---

## Das Smartphone ein- und ausschalten

Der Bildschirm Ihres HP Veer Smartphones kann unabhängig von den drahtlosen Diensten (Telefon 📞, WLAN 📶, Bluetooth® 📶 und VPN 🌐) ein- und ausgeschaltet werden. So können Sie den Bildschirm reaktivieren, um nur die Organizer-Funktionen des Geräts zu verwenden (Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen usw.), ohne das Telefon oder andere drahtlose Funktionen zu aktivieren. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann außerdem das Telefon eingeschaltet sein, damit Sie Anrufe oder Nachrichten empfangen können.

### Warum der Bildschirm dunkel wird

Wenn Sie das Smartphone während eines Gesprächs an Ihr Ohr halten, wird der Bildschirm dunkel. Dieses Verhalten ist normal. Dadurch wird verhindert, dass Sie versehentlich auf ein Element auf dem Bildschirm tippen. Darüber hinaus wird Strom gespart. Wenn Sie das Smartphone vom Ohr wegnehmen, wird der Bildschirm automatisch eingeschaltet und kann wieder verwendet werden. Wenn der Bildschirm für Sie nicht schnell genug eingeschaltet wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um ihn zu aktivieren.

Ebenso verhält er sich, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und der Smartphonebildschirm in die Nähe einer anderen Oberfläche kommt. Wenn Sie das Smartphone von der anderen Oberfläche wegbewegen, wird der Telefonbildschirm automatisch wieder eingeschaltet (sofern das Smartphone noch eingeschaltet ist).

Wenn das Smartphone eingeschaltet ist und nicht verwendet wird, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet und dann ausgeschaltet. Dieses Verhalten ist ebenfalls normal und wird vom Intervall für das automatische Ausschalten gesteuert. Dieses Intervall für das automatische Ausschalten kann auf bis zu drei Minuten eingestellt werden (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet. Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um ihn wieder aufzuhehlen. Wenn das Smartphone dann bis zum Erreichen des gesamten Intervalls weiterhin nicht verwendet wird, schaltet sich der Bildschirm aus. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um den Bildschirm wieder einzuschalten.

## Bildschirm ein- oder ausschalten

Schalten Sie den Bildschirm ein und lassen Sie die Funkfunktionen ausgeschaltet, wenn Sie ausschließlich die Organizer-Funktionen nutzen möchten, zum Beispiel wenn Sie im Flugzeug alle Funkgeräte ausschalten müssen, aber einen Blick in Ihren Kalender werfen möchten.

Verfahren Sie wie folgt, um den Bildschirm zu aktivieren:

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** . Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.



\* Ein/Aus-Taste

- Ziehen Sie die Tastatur heraus.

---

**TIPP** Sie können den Bildschirm außerdem entsperren, indem Sie eine Ziehbewegung vom Gestenbereich zum Bildschirmsperrsymbol durchführen.

---

Drücken Sie zum Ausschalten des Bildschirms die **Ein/Aus-Taste** .

---

**HINWEIS** Den Bildschirm können Sie auch durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausschalten, wenn Ihr Smartphone auf einer Touchstone-Ladestation aufliegt (separat erhältlich, sofern nicht in Ihrem Smartphone-Paket enthalten).

---

## Drahtlose Dienste ausschalten (Flugzeugmodus)

Im Flugzeugmodus werden die drahtlosen Dienste des Smartphones (Telefon , WLAN , Bluetooth®  und VPN ) ausgeschaltet. Verwenden Sie den Flugzeugmodus bei Flugreisen und an allen Orten, an denen alle drahtlosen Dienste deaktiviert werden müssen. Sie können zwar nicht im Internet surfen, aber Anwendungen wie Kalender, Kontakte, Fotos, Musik, die mobile Bürossoftware Quickoffice® und den PDF-Viewer verwenden.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie in die rechte obere Ecke des Bildschirms, um das Verbindungsmenü zu öffnen. Tippen Sie auf **Flugzeugmodus einschalten**.
- Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  und tippen Sie auf **Flugzeugmodus**.

Wenn sich Ihr Smartphone im Flugzeugmodus befindet, wird auf jedem Bildschirm oben das Symbol für Flugzeugmodus  angezeigt. Ferner wird der Flugzeugmodus auf dem Startbildschirm, in der Kartenansicht und in der Telefonansicht links oben angezeigt. Das Telefon ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden.



\* Diese Symbole bedeuten, dass drahtlose Dienste ausgeschaltet sind (Flugzeugmodus).

**TIPP** Wenn sich das Smartphone im Flugzeugmodus befindet, können Sie die WLAN-, Bluetooth- und VPN-Funktionen einzeln einschalten (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#), [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#) und [VPN](#)). Wenn Sie die Telefonfunktion erneut einschalten möchten, um Anrufe zu tätigen und zu empfangen, müssen Sie den Flugzeugmodus ausschalten. Beachten Sie, dass Sie zunächst eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen müssen, um eine VPN-Verbindung herzustellen, wenn sich das Smartphone im Flugzeugmodus befindet.

## Drahtlose Dienste einschalten

Wenn Sie das Smartphone einschalten, wird automatisch eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz hergestellt, so dass Sie mobil telefonieren und andere drahtlose Dienste des Mobilfunknetzes nutzen können.

Wenn der Flugzeugmodus eingeschaltet ist, müssen Sie ihn ausschalten, um eine Verbindung zu Ihrem Mobilfunknetz herstellen zu können. Tippen Sie in die rechte obere Ecke des Bildschirms, um das Verbindungsmenü zu öffnen. Tippen Sie auf **Flugzeugmodus ausschalten**.

Wenn das Smartphone ein Signal empfängt, wird in den Anwendungen „Startbildschirm“, „Kartenansicht“ und „Telefon“ in der oberen linken Bildschirmcke der Name des Mobilfunkanbieters und in der oberen rechten Ecke jedes Bildschirms das Symbol für die Signalstärke angezeigt.



\* Diese Symbole bedeuten, dass alle drahtlosen Dienste eingeschaltet sind.

Innerhalb eines Empfangsbereichs sind die Balken des Signalstärke-Symbols entsprechend der Signalstärke sichtbar. Außerhalb eines Empfangsbereichs sind die Balken dieses Symbols abgeblendet und mit einem X versehen.

## Smartphone ausschalten

Wenn Sie Ihr Smartphone bei sich haben, es aber nicht verwenden, reicht es normalerweise aus, das Smartphone auszuschalten und/oder den Flugzeugmodus zu aktivieren. Für Fälle, in denen Sie Ihr Smartphone für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, können Sie es in den Tiefschlafmodus versetzen. Schalten Sie in solchen Fällen den Bildschirm

aus und deaktivieren Sie die drahtlosen Dienste vollständig, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Öffnen Sie **Geräteinfos** , und tippen Sie auf **Optionen** zum Zurücksetzen. Tippen Sie auf **Ausschalten** und tippen Sie anschließend erneut auf **Ausschalten**.
- Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste** , und tippen Sie auf **Ausschalten**. Tippen Sie auf **Ausschalten**.



---

**HINWEIS** Wenn Sie alles ausschalten, sind auch die Telefonfunktionen „Alarmer“, „Klingelton“ und „Benachrichtigungen“ ausgeschaltet.

---

Wenn Sie den Bildschirm und die drahtlosen Dienste erneut einschalten möchten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  so lange gedrückt, bis ein Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen

Gesten sind ein wichtiger, grundlegender Bestandteil des Smartphones. Sie sind leicht zu handhaben und ermöglichen ein schnelles Arbeiten mit dem Smartphone. Die meisten Gesten werden mit einem Finger

ausgeführt. Für einige Gesten benötigen Sie zwei Finger. Führen Sie Gesten mit Ihrer Fingerspitze aus. Verwenden Sie für die Ausführung der Gesten nicht Ihre Fingernägel. Drücken Sie nicht mit Kraft auf die Bildschirmfläche.

Sie setzen Gesten auf dem Smartphone in zwei Bereichen ein: auf dem Touchscreen und im Gestenbereich. Beim Gestenbereich handelt es sich um den schwarzen Bereich am unteren Bildschirmrand.



\* Gestenbereich

Wenn Sie sich in einer Anwendung befinden, wird in der Mitte des Gestenbereichs eine beleuchtete Leiste angezeigt.

- Tippen Sie auf die Leiste, um die Anwendung zu minimieren und die Kartenansicht anzuzeigen (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)).
- Die beleuchtete Leiste wird auch angezeigt, wenn Sie auf die Mitte des Gestenbereichs tippen, um eine Karte in der Kartenansicht zu maximieren.
- Bei ausgeschaltetem Bildschirm pulsiert die beleuchtete Leiste, wenn eine Benachrichtigung eingeht, und sie pulsiert weiterhin, bis Sie auf die Benachrichtigung tippen oder den Bildschirm einschalten (siehe [Benachrichtigungen bei gesperrtem oder ausgeschaltetem Bildschirm erhalten](#)).

## Tippen

Tippen Sie mit der Fingerspitze, nicht mit dem Fingernagel. Führen Sie eine kurze und bestimmte Tippgeste aus, und nehmen Sie Ihre Fingerspitze danach sofort vom Bildschirm. Üben Sie beim Tippen keinen zu starken Druck auf den Bildschirm aus. Warten Sie nicht auf eine Reaktion. Diese erfolgt, nachdem Sie den Finger gehoben haben. Zögern Sie die Geste nicht hinaus. Eine Tippbewegung dauert nur einen Bruchteil einer Sekunde.

Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um folgende Aktionen auszuführen:



- Drücken Sie beim Arbeiten mit einer Anwendung auf die mittlere Taste des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. In dieser Ansicht werden alle zurzeit geöffneten Anwendungen als Karten (kleine Fenster) angezeigt.
- Tippen Sie in der Kartenansicht auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Anwendung in der Mitte der Ansicht zu maximieren.

## Streichen

Das Streichen mit dem Finger ist meist eine horizontale Geste von rechts nach links oder von links nach rechts. Führen Sie sie schnell und ohne Druck auszuüben aus. Bei dieser Geste streicht die Fingerspitze über die Oberfläche des Touchscreens oder des Gestenbereichs.

Die am häufigsten verwendete Streichbewegung ist die **Zurück-Geste**. Führen Sie die Zurück-Geste an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich von rechts nach links aus. Mit dieser Geste gelangen Sie aus einer detaillierten Ansicht um eine Ebene nach oben zu einer allgemeineren Ansicht der aktiven Anwendung. Führen Sie die Zurück-Geste beispielsweise aus, wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, um die

Nachrichte zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren. Mit dieser Geste können Sie auch eine Notiz abschließen, diese speichern und zur Anzeige aller Notizen zurückkehren. Wenn Sie die Zurück-Geste in einer Anwendung ausführen, wenn nur dieser Bildschirm der Anwendung geöffnet ist, wird die Anwendung minimiert, und Sie gelangen zur Kartenansicht.



Im Internet hat die Zurück-Geste die gleiche Funktion wie die Zurück-Schaltfläche im Internetbrowser. Sie können also zu bereits besuchten Seiten zurückblättern.

Die **Vorwärts**-Geste kann ausschließlich im Internet verwendet werden und wird mit einer Streichbewegung von links nach rechts an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich ausgeführt. Mit der Vorwärts-Geste können Sie zu zuvor besuchten Webseiten vorblättern.



## Ziehen

Mit dieser Geste können Sie langsam nach oben oder unten durch eine Liste, ein Dokument oder eine Internetseite rollen. Fahren Sie mit der Fingerspitze langsam und ohne Druck auszuüben über die Oberfläche.

**Element ziehen:** Tippen Sie auf ein Element, halten Sie es fest. Warten Sie, bis das Erscheinungsbild des Elements erkennen lässt, dass es gezogen werden kann, und ziehen Sie es dann. Heben Sie Ihren Finger, um es abzulegen. Ein Symbol im Startbildschirm oder eine Karte in der

Kartenansicht kann beispielsweise gezogen werden, wenn sie vergrößert und durchsichtig ist.



**Schnellstart anzeigen:** Mit einer besonderen Ziehbewegung können Sie jederzeit schnell den **Schnellstart** anzeigen, während Sie sich in einer Anwendung befinden. Sie beginnen diese Ziehbewegung im Gestenbereich und beenden sie im Touchscreen. Während die Fingerspitze langsam die Grenze zwischen Gestenbereich und Touchscreen überquert, sieht es so aus, als würde der Schnellstart in die Ansicht gezogen. Um eine der Anwendungen im Schnellstart zu öffnen, bewegen Sie den Finger zum gewünschten Symbol. Heben Sie den Finger, wenn der Anwendungsname eingeblendet wird. Die Anwendung wird geöffnet.



## Flippen

Schon am Namen ist zu erkennen, dass es sich hierbei um eine schnelle Geste handelt, die sich hervorragend zum Durchblättern (Rollen) langer Listen, Dokumente oder Webseiten eignet. Führen Sie sie schnell und mit nur leichtem Druck aus. Wie beim Streichen streicht die Fingerspitze nur gerade so über die Oberfläche. Je schneller Sie nach oben oder unten flippen, desto schneller und weiter durchblättern Sie eine Liste.

**Anwendung schließen:** Um eine Anwendung in der Kartenansicht zu schließen, flippen Sie die Karte nach oben zum oberen Rand des Touchscreens. Die Karte wird hierbei nach oben über die Seite des Bildschirms **geworfen**.



**Listenelemente löschen:** In einigen Anwendungen wie E-Mail, Messaging, Aufgaben, Musik und Bluetooth können Sie ein Listenelement auch über die Seite des Bildschirms werfen, um es zu löschen.

Werfen Sie das Element über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie auf **Löschen**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um den Vorgang zu bestätigen.



Wenn Sie ein Listenelement nicht durch Werfen löschen können, öffnen Sie es und suchen Sie im **Anwendungsmenü** nach einem Menüelement zum Löschen.

---

**TIPP** Sollen mehrere Listenelemente gelöscht werden, werfen Sie jedes separat über die Seite des Bildschirms. Wenn Sie nach dem Löschen des ersten Elements zum Bestätigen des **Löschvorgangs** aufgefordert werden, müssen Sie nicht darauf tippen. Durch Werfen des nächsten Elements wird der erste Löschvorgang automatisch bestätigt.

**TIPP** In einigen Anwendungen wie E-Mail können Sie festlegen, ob eine Bestätigung angezeigt werden soll, wenn Sie ein Listenelement löschen.

---

**Kartenansicht oder Startbildschirm anzeigen:** Wenn eine Anwendung maximiert ist, können Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm flippen, um die Anwendung zu minimieren und in die Kartenansicht zu wechseln. Hierbei handelt es sich um die **Nach-oben**-Geste. Wenn Sie diese Geste bei Anzeige der Kartenansicht durchführen, wird der Startbildschirm geöffnet.

## Zu- und Aufziehen (Zoomgesten)

**Vergrößern Sie /ziehen Sie auf**, um die Darstellung von Elementen auf dem Bildschirm zu vergrößern (E-Mail, Web, Fotos, PDF-Viewer und Google Maps): Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie langsam.



**Verkleinern Sie/Ziehen Sie zu**, um die Darstellung von Elementen auf dem Bildschirm zu verkleinern (E-Mail, Web, Fotos, PDF-Viewer und Google Maps): Setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie sie zusammen.



**Auf festgesetzte Größe vergrößern oder verkleinern** (Web, Fotos, mobile Büroanwendung Quickoffice®, PDF-Viewer): Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.



## Rollgesten

**Langsam rollen:** Ziehen Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung.



**Schnell rollen:** Flippen Sie den Bildschirm in die gewünschte Richtung.



**Rollvorgang beenden:** Tippen Sie beim Rollen auf den Bildschirm oder ziehen Sie ihn.



## Textauswahlgesten

Informationen zum Arbeiten mit markierten Textstellen finden Sie unter [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#) und [Die Funktion „Alles kopieren“](#) oder [„Alles auswählen“](#) verwenden.

**Den Cursor in ein Textfeld einfügen:** Tippen Sie auf die gewünschte Stelle.



**Den Cursor verschieben:** Tippen Sie auf die Position, an der Sie den Cursor einfügen möchten. Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt. Setzen Sie den Finger an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn in die Richtung, in die Sie den Cursor verschieben möchten.



**Text markieren, wenn ein Cursor angezeigt wird:** Tippen Sie auf die Position, an der Sie den Cursor einfügen möchten. Drücken und halten Sie die **Umschalttaste** . Setzen Sie den Finger an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn in die Richtung, in der Sie Text

markieren möchten. Tippen Sie auf den markierten Text, um die Markierung aufzuheben.



**Textabschnitt markieren:** Wenn Sie den Cursor nicht im Text positionieren können – zum Beispiel auf einer Webseite oder in einer empfangenen E-Mail – umfasst der kleinste zu markierende Text einen gesamten Abschnitt. Drücken und halten Sie die **Umschalttaste** , und tippen Sie auf einen Abschnitt. Tippen Sie auf einen daran angrenzenden Abschnitt, um ihn ebenfalls zu markieren (er kann nicht umgangen werden). Wenn Sie zum Markieren des nächsten Abschnitts nach unten rollen müssen, lassen Sie die **Umschalttaste**  los, rollen Sie, drücken Sie erneut auf

die **Umschalttaste** , und tippen Sie auf den Abschnitt. Wenn Sie auf einen markierten Bereich tippen, wird die Markierung aufgehoben.



## Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems

HP stellt Updates für das Betriebssystem des Smartphones bereit. Wenn ein Systemupdate verfügbar ist (siehe [Auf eine Benachrichtigung zur Systemsoftware reagieren](#)), wird auf dem Smartphone automatisch eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Eine Aktualisierung des Betriebssystems des Smartphones hat keine Auswirkungen auf Ihre persönlichen Daten und Dateien. Zusätzlich zu den Updatebenachrichtigungen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Verfügbarkeit von Updates für das Betriebssystem manuell zu prüfen (siehe [Manuell auf Systemupdates prüfen](#)).

Darüber hinaus stellen sowohl HP als auch viele Anwendungsentwickler Updates für die auf dem Smartphone installierten Anwendungen bereit. Sie können jederzeit im Software-Manager nach Updates für Ihre Anwendungen suchen (siehe [Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten](#) und [Manuell auf Anwendungsupdates prüfen](#)).

## Auf eine Benachrichtigung zur Systemsoftware reagieren

Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, dass ein Systemupdate erhältlich ist:

- Tippen Sie zweimal auf **Jetzt installieren**. Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Smartphone einen Neustart durchführt, tippen Sie auf **Fertig**. Die Installationsdauer variiert je nach Größe des Updates. Während der Installation eines Updates können Sie Ihr Smartphone nicht verwenden, auch nicht für Notrufe.
- Tippen Sie auf **Später installieren**. Wenn Sie das Smartphone das nächste Mal aufladen, erhalten Sie erneut eine Updatebenachrichtigung. Sie haben auch dann die Wahl, das Update jetzt oder später zu installieren. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Minuten nach Erhalt der Benachrichtigung auf Später installieren tippen, beginnt der Installationsvorgang automatisch.

Weitere Informationen zu Systemupdates:

- Verwenden Sie nach Möglichkeit zum Herunterladen von Systemupdates eine WLAN-Verbindung. Das Herunterladen erfolgt über eine WLAN-Verbindung schneller als über die Datenverbindung Ihres Mobilfunkanbieters, so dass weniger Akkuleistung beansprucht wird. Wenn Sie sehen, dass ein Systemupdate verfügbar ist, stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion des Smartphones aktiviert ist.
- Wenn der WLAN-Dienst aktiv und die Akkuladung ausreichend ist, lädt das Smartphone ein verfügbares Systemupdate automatisch herunter. Ein Eingriff Ihrerseits ist nicht nötig. Wenn der WLAN-Dienst nicht aktiv ist und ein Update zur Verfügung steht, prüfen die webOS-Server kontinuierlich die WLAN-Verbindung Ihres Geräts.
- Wenn Sie den WLAN-Dienst nicht innerhalb von ein paar Tagen ab der Benachrichtigung über das Systemupdate aktivieren, lädt das Smartphone das Update über das Netz Ihres Mobilfunkanbieters herunter, sobald der Akku das nächste Mal ausreichend aufgeladen ist und Sie eine Datenverbindung hergestellt haben. Eine solche Verbindung erkennen Sie am Symbol ,  oder  oben auf dem Bildschirm.
- Wenn der Akku nicht ausreichend geladen ist, müssen Sie ihn aufladen, bevor Sie ein Update herunterladen oder installieren können.

- Um Roaminggebühren zu vermeiden, werden keine Updates heruntergeladen, wenn Sie das Smartphone innerhalb eines Roamingbereichs verwenden.
- Wenn ein Update nicht sofort nach dem Herunterladen installiert wird, werden Sie zum Installieren des Updates aufgefordert, wenn Sie das Smartphone das nächste Mal aufladen. Sie haben die Wahl, das Update jetzt oder später zu installieren. Sie müssen innerhalb von 10 Minuten eine Entscheidung getroffen haben, andernfalls wird das Update automatisch installiert.

## Manuell auf Systemupdates prüfen

- 1 Öffnen Sie **Systemupdates** .



- 2 Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie über die Verfügbarkeit eines Systemupdates informiert werden:



- Tippen Sie auf **Jetzt herunterladen**.
- Tippen Sie auf **Jetzt installieren**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist und das Smartphone einen Neustart durchführt, tippen Sie auf **Fertig**.





# Einfach lostippen

Hinter „Einfach lostippen“ steht ein anderer Ansatz für die Erstellung, Suche und Verwendung von Informationen auf dem Smartphone. Anstatt eine Aufgabe durch Öffnen einer Anwendung zu starten, können Sie in der Kartenansicht einfach damit beginnen, dass Sie eine Idee, Nachricht oder Aufgabe eingeben. Dann wählen Sie die gewünschte Aktion für den eingegebenen Text aus: Suchen Sie ihn im Web, veröffentlichen Sie ihn auf Ihrer Facebook-Seite, senden Sie ihn als Nachricht oder speichern Sie ihn als Memo. „Einfach lostippen“ öffnet die Anwendung, die Sie zum Ausführen der Aufgabe benötigen.

## Kapitelthemen

- 34 Übersicht über „Einfach lostippen“
- 34 Mit Kontakten kommunizieren
- 35 Im Internet suchen
- 36 Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Smartphone suchen
- 37 Neue Elemente wie Nachrichten oder Memos erstellen
- 37 Eine Anwendung öffnen
- 38 Kürzliche Suche erneut durchführen
- 39 „Einfach lostippen“ anpassen

# Übersicht über „Einfach lostippen“

Mit „Einfach lostippen“ können Sie fast alle gewünschten Aktionen auf Ihrem Smartphone ausführen, ohne dass Sie zu einer bestimmten Anwendung wechseln müssen. Wenn Ihnen etwas einfällt, das Sie suchen, erledigen oder notieren müssen, tippen Sie einfach los, um es in die Tat umzusetzen.



Die Funktion „Einfach lostippen“ ist auf Ihrem Smartphone in den beiden Bildschirmen verfügbar, auf die Sie am häufigsten zugreifen: Kartenansicht und Startbildschirm. Tippen Sie auf einem dieser Bildschirme einfach los, um eine der folgenden Aktionen zu beginnen:

- Anrufen oder Nachrichten an Kontakte senden (siehe [Mit Kontakten kommunizieren](#))
- Web durchsuchen (siehe [Im Internet suchen](#))
- Nach E-Mails, Webfavoriten, Videos usw. suchen (siehe [Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Smartphone suchen](#))
- Standorte zuordnen (siehe [Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Smartphone suchen](#))
- Neue Nachrichten, Memos oder andere Elemente erstellen (siehe [Neue Elemente wie Nachrichten oder Memos erstellen](#))

- Ihren Facebook- oder Twitter-Status aktualisieren (siehe [Neue Elemente wie Nachrichten oder Memos erstellen](#))
- Anwendung öffnen (siehe [Eine Anwendung öffnen](#))

Sie können auch eine Suche starten, indem Sie Text aus einer Anwendung kopieren, den Startbildschirm oder die Kartenansicht öffnen und den Text dort einfügen. Der Text wird oben auf dem Bildschirm als Suchbegriff angezeigt. Wenn Sie den Text mithilfe des Anwendungsmenüs (**Bearbeiten > Einfügen**) in der Kartenansicht einfügen möchten, müssen Sie zunächst auf das Feld **Einfach lostippen** tippen. Wenn Sie Text durch Drücken und Halten des Gestenbereichs und dann durch Drücken der Taste **V** einfügen möchten, müssen Sie nicht in das Feld tippen.

## Mit Kontakten kommunizieren

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben von Vor- und Nachname ohne Leerzeichen, den Vor- oder Nachnamen oder die E-Mail-Adresse ein.



3 Gehen Sie bei Anzeige des Kontaktnamens wie folgt vor. Wenn nur der Kontaktnamen angezeigt wird, tippen Sie auf darauf, um anzuzeigen, wie Sie Kontakt aufnehmen können.

- Tippen Sie auf den Namen, um die Kontaktinformationen der Person zu öffnen.
- Tippen Sie auf eine Telefonnummer, um diese zu wählen, auf eine E-Mail-Adresse, um eine Nachricht zu senden, usw. Tippen Sie rechts neben der Telefonnummer auf , um eine SMS-Nachricht zu senden.
- Tippen Sie auf **Erinnerung hinzufügen**, um dem Kontakt eine Erinnerung hinzuzufügen (siehe [Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen](#)).

---

**HINWEIS** Wenn Sie Exchange auf einem Unternehmensserver verwenden, können Sie die globalen Adresslisten (GAL) Ihres Unternehmens nach einem Kontakt durchsuchen: Geben Sie den Kontaktnamen ein und tippen Sie dann auf **Globale Adr.suche**.

---

## Im Internet suchen

Zum Durchsuchen des Webs mithilfe von „Einfach lostippen“ haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).

2 Geben Sie den Suchbegriff ein.



3 Sie haben folgende Möglichkeiten. Möglicherweise müssen Sie nach unten rollen, um die Ergebnisse der Internetsuchmaschinen anzuzeigen.

- Die Internetsuche mit Ihrer Standard-Suchmaschine durchführen: Tippen Sie auf den Namen der Suchmaschine. Die Suchmaschine wird direkt unter den übereinstimmenden Kontakteinträgen angezeigt.
- Wenn Sie in Ihrer Standard-Suchmaschine auf Grundlage der eingegebenen Zeichen Vorschläge für Suchbegriffe anzeigen lassen möchten, tippen Sie rechts vom Namen der Standard-Suchmaschine auf **Vorschlagen**. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um das betreffende Element zu suchen. Werden für die von Ihnen eingegebenen Zeichen keine Kontakte, Anwendungen oder anderen Elemente auf dem Smartphone zurückgegeben, werden automatisch Vorschläge angezeigt. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um die entsprechende Suche durchzuführen.
- Die Internetsuche mit einer anderen Suchmaschine durchführen: Tippen Sie unter **Starten und Suchen** auf den Namen einer Suchmaschine. Wenn die Suchmaschine für eine bestimmte Website gilt (z. B. Wikipedia), wird nur diese Website vom Smartphone durchsucht.

---

**TIPP** Mit „Einfach lostippen“ können Sie auch direkt zu einer Website wechseln. In der Kartenansicht oder auf dem Startbildschirm können Sie die Adresse der Website eingeben, z. B. hp.com. Wenn die Adresse oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf **Zur Website**.

---

## Nach Informationen in einer Anwendung auf dem Smartphone suchen

Sie können auf Ihrem Smartphone nach E-Mails, Webfavoriten und besuchten Websites (Browserverlauf) suchen. Außerdem können Sie aus „Einfach lostippen“ direkt nach Elementen in Google Maps oder im HP webOS App Catalog suchen.

Wenn für Ihren Suchbegriff bei einer bestimmten Anwendung keine Ergebnisse angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise eine Einstellung aktivieren, um diese Anwendung bei Suchen mit „Einfach lostippen“ einzubeziehen (siehe „[Einfach lostippen](#)“ anpassen). Mit dieser Einstellung können Sie mehr Anwendungen bei Suchen mit „Einfach lostippen“ einbeziehen.

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben zu den gewünschten Informationen ein. Je nach der zu durchsuchenden Anwendung kann es sich hierbei um den Betreff in einer E-Mail, eine physische Adresse auf einer Karte, einen Favoriten, den Namen einer herunterzuladenden Anwendung oder einen anderen Begriff handeln.



- 3 Tippen Sie je nach zu durchsuchender Anwendung auf eine der nachfolgenden Optionen: Möglicherweise müssen Sie nach unten rollen, um die Ergebnisse der Anwendungssuche anzuzeigen.

**E-Mail:** Auf dem Smartphone wird die Anzahl der E-Mails angezeigt, deren Absendername oder Betreff Ihren Suchbegriff enthalten. Tippen Sie auf **E-Mail**, um die Liste der übereinstimmenden Nachrichten anzuzeigen. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie anzuzeigen.

**Favoriten und Verlauf:** Ihr Smartphone zeigt die Anzahl der Websites in Ihrer Favoritenliste und Ihrer Browserverlaufsliste an, in deren Namen Ihr Suchbegriff enthalten ist. Tippen Sie auf **Favoriten und Verlauf**, um eine Liste der Websites anzuzeigen. Tippen Sie auf einen Eintrag, um zur Website zu wechseln.

**Google Maps:** Tippen Sie unter **Starten und suchen** auf **Google Maps**, um Ihren Suchbegriff auf einer Karte anzuzeigen.

**App Catalog:** Tippen Sie unter **Starten und Suchen** auf **App Catalog**, um den App Catalog nach Anwendungen zu durchsuchen, die mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmen.

---

**HINWEIS** Neben „Einfach lostippen“ bieten Anwendungen wie Kontakte, E-Mail, Memos und PDF-Viewer auch die Möglichkeit, in den Anwendungen nach Einträgen oder Dateien zu suchen. Wenn Sie sich in einer dieser Anwendungen befinden, geben Sie in der Listenansicht den Dateinamen, einige Wörter aus einem Memo oder den Namen, die Initialen, die Adresse oder die Nummer eines Kontakts ein. Weitere Informationen finden Sie im Anwendungsbereich der einzelnen Anwendungen. Es besteht ferner die Möglichkeit, einen Suchbegriff in der Hilfe zu suchen, um entsprechende Hilfeinformationen zu erhalten.

---

## Neue Elemente wie Nachrichten oder Memos erstellen

Sie können „Einfach lostippen“ verwenden, um ein neues Element wie eine E-Mail-Nachricht oder ein Memo zu erstellen, indem Sie den gesamten oder einen Teil des Texts für das Element eingeben. Diese Elemente werden im Abschnitt „Schnellaktionen“ der Suchergebnisse gruppiert.

Bei einigen Schnellaktionen müssen Sie eine Einstellung aktivieren, um diesen Elementtyp aus Ihren Suchergebnissen zu erstellen (siehe „[Einfach lostippen](#)“ anpassen).

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Texts für das Element ein, etwa Text für eine E-Mail-Nachricht oder ein Memo.



- 3 Rollen Sie ggf. nach unten, um das Feld **Schnellaktionen** anzuzeigen. Tippen Sie auf **Neu [Elementtyp]**. Die entsprechende Anwendung wird geöffnet und zeigt Ihren Text als Teil eines neuen Elements an. Hier finden Sie einige Beispiele:
  - Neue E-Mail-Nachricht erstellen: Tippen Sie auf **Neue E-Mail**. Eine neue Nachricht wird geöffnet und enthält den von Ihnen eingegebenen Text als Nachrichtentext.
  - Neues Memo erstellen: Tippen Sie auf **Neues Memo**. Ein neues Memo wird geöffnet; es enthält den von Ihnen eingegebenen Text.
- 4 Tippen Sie auf **Mehr**, um weitere verfügbare Schnellaktionen anzuzeigen.

## Eine Anwendung öffnen

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Geben Sie den Namen der Anwendung oder ein entsprechendes Stichwort ein. Eine Liste finden Sie unter [Anwendungsstichwörter verwenden](#).

3 Tippen Sie auf die Anwendung, wenn sie angezeigt wird.



## Anwendungstichwörter verwenden

Wenn Sie nach einer Anwendung suchen, an deren Namen Sie sich nicht erinnern, können Sie ein mit der Anwendung verbundenes Stichwort eingeben. In der folgenden Tabelle sind die Stichwörter aufgelistet, mit denen Sie nach einer Anwendung auf Ihrem Smartphone suchen können.

Tabelle 1. Stichwörter für Anwendungen

Name der Anwendung	Stichwörter
App Catalog	Store
Datensicherung	Einstellungen
Bluetooth	Einstellungen, drahtlos
Kalender	Datebook, Meetings, Ereignisse
Uhr	Wecker, Zeit, Uhr
Kontakte	Adressen, Menschen
Datum und Uhrzeit	Uhr, Einstellungen
Geräteinfos	Einstellungen, Zurücksetzen
E-Mail	Mail

Tabelle 1. Stichwörter für Anwendungen

Name der Anwendung	Stichwörter
Google Maps	Maps
Standortbasierte Dienste	Einstellungen
Memos	Notizen, Stickys, Notizblock
Messaging	Text, SMS, MMS, IM, Instant Chat
Musik	Songs, Titel, Audio
PDF-Viewer	Acrobat
Telefon	wählen
Fotos	Bilder
Quickoffice	Word, Excel, PowerPoint
Ländereinstellungen	Einstellungen
Bildschirm und Sperre	Hintergrund, Sicherheit, Desktop, Helligkeit, entsperren, Gesten, Einstellungen
Software-Manager	Store
Töne und Klingeltöne	Audio, Musik, Lautstärke, vibrieren, stumm, Einstellungen
Systemupdates	Einstellungen
Aufgaben	Aufgabe, Aufgaben, Checkliste
Videos	Filme
Web	Browser, Blazer, Web
YouTube	Videos, Filme

## Kürzliche Suche erneut durchführen

Wenn Sie nach einem kürzlich eingegebenen Begriff suchen möchten, müssen Sie den Begriff nicht erneut eingeben.

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht auf **Einfach lostippen**.
- 2 Ihre kürzlich durchgeführten Suchen werden angezeigt. Tippen Sie auf einen Suchbegriff, um die Suche erneut durchzuführen.

**TIPP** Tippen Sie auf **Löschen**, um den Verlauf Ihrer kürzlich durchgeführten Suchen zu löschen.

## „Einfach lostippen“ anpassen

Sie können die Art der Informationen für die Suche auswählen. Bei der Suche nach Kontakten können Sie die globale Adresssuche ein- oder ausschalten. Sie können auswählen, welche Optionen für die Internetsuche in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen und der Liste neue Suchmaschinen hinzufügen. Weiterhin können Sie die Anwendungen auswählen, die direkt von den Suchergebnissen gestartet werden sollen.

- 1 Geben Sie in der Kartenansicht oder im Startbildschirm einige Buchstaben ein, um Suchergebnisse auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 2 Rollen Sie in den Suchergebnissen auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie auf **Voreinstellungen**.

**TIPP** Alternativ können Sie auf die Einstellungen für „Einfach lostippen“ zugreifen, indem Sie in der Kartenansicht oder auf dem Startbildschirm Text eingeben, das **Anwendungsmenü** öffnen und dann auf **Einstellungen** tippen.



- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**Standardsuchmaschine:** Die von Ihrem Smartphone bei Eingabe eines Suchbegriffs verwendete Suchmaschine zur Websuche. Tippen Sie zum Ändern dieser Einstellung auf die aktuell angezeigte Suchmaschine, und tippen Sie dann auf die gewünschte Suchmaschine. Die Liste enthält zwei Arten von Suchmaschinen: Suchmaschinen für das gesamte Internet (z. B. Google) und Suchmaschinen für eine bestimmte Website (z. B. Wikipedia).

**Anwendungen:** Wenn Sie Anwendungen bei der Suche berücksichtigen, werden alle der Sucheingabe entsprechenden Elemente in diesen Anwendungen bei den Suchergebnissen berücksichtigt. Wenn Sie eine Anwendung zu den Suchergebnissen hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Weitere Suchen hinzufügen**, und tippen Sie dann auf den Namen der Anwendung.

**Starten und suchen:** In dieser Liste werden weitere Suchmaschinen und Anwendungen angezeigt, die für Suchen mit „Einfach lostippen“ verfügbar sind. Suchmaschinen werden durch die Internetsuche bestimmt: Sie können eine beliebige der aufgeführten Suchmaschinen als Standard-Suchmaschine einrichten. Die bei der Suche berücksichtigten Anwendungen werden durch die Anwendungen bestimmt. Wenn Sie weitere Suchmaschinen oder Anwendungen in die Suche aufnehmen möchten, tippen Sie auf **Weitere Suchen hinzufügen**, und tippen Sie anschließend auf das gewünschte Element.

**Schnellaktionen:** Hiermit werden die Elementtypen angezeigt, die Sie aus den Suchergebnissen erstellen können, z. B. eine E-Mail-Nachricht oder ein Memo. Tippen Sie zum Hinzufügen eines neuen Elementtyps auf **Schnellaktionen hinzufügen**; tippen Sie dann auf das Element.

**Weitere suchen:** Mit dieser Option können Sie App Catalog nach Anwendungen und Diensten von Drittanbietern durchsuchen, die Sie für die folgenden Funktionen von „Einfach lostippen“ verwenden können: Websuche, Anwendungssuche oder Erstellung eines neuen Elements (Schnellaktion). So können Sie die Option „Weitere suchen“ beispielsweise verwenden, um eine neue Websuchmaschine herunterzuladen. Tippen Sie zur Verwendung dieser Funktion auf **Weitere suchen** und laden Sie dann eine der Anwendungen herunter, die im App Catalog angezeigt werden (siehe [HP webOS App Catalog und Software-Manager](#)).

---

**TIPP** Sie haben noch eine weitere Möglichkeit, der Funktion „Einfach lostippen“ Suchmaschinen hinzuzufügen. Wenn Sie eine Internetseite öffnen und eine zusätzliche Suchmaschine verfügbar ist, werden Sie durch eine Benachrichtigung darüber informiert, dass Sie die Suchmaschine hinzufügen können. Wenn Sie die Suchmaschine hinzufügen, wird sie in „Einfach lostippen“ als Option angezeigt.

---

- 4 (Optional) Sie können in den Einstellungen für „Einfach lostippen“ in allen Bereichen („Starten und Suchen“, „Schnellaktionen“ usw.) durch Tippen und Ziehen die Reihenfolge der Elemente ändern. Hierdurch wird die Reihenfolge geändert, in der die Elemente in den Suchergebnissen von „Einfach lostippen“ angezeigt werden.



# Mit Anwendungen arbeiten

Egal, was Sie in einer Anwendung erledigen müssen, mit dem HP Veer Smartphone ist es ganz einfach. Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Öffnen von Anwendungen, sodass Sie schnell auf die gewünschte Anwendung zugreifen können. Sie können mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnen und in der Kartenansicht einfach zwischen ihnen wechseln.

Sobald Sie sich mit der Verwendung der Menüs, des Textassistenten, der Favoriten, Onlinekonten und Benachrichtigungen vertraut gemacht haben, können Sie die Anwendungen ganz einfach verwalten.

## Kapitelthemen

- 42 Anwendungen öffnen
- 44 In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen (Zurück-Geste)
- 44 Menüs verwenden
- 46 Daten eingeben und speichern
- 51 Anwendungen schließen
- 51 Anwendungen löschen
- 52 Anwendungen in der Kartenansicht verwalten
- 54 Anwendungen auf dem Startbildschirm verwalten
- 56 Online-Konten verwalten
- 58 Benachrichtigungen anzeigen und verwenden
- 59 Erstellen von und Arbeiten mit Favoriten

## Anwendungen öffnen

Sie können jederzeit beliebig viele Anwendungen öffnen. Die einzige Begrenzung ist der verfügbare Speicher Ihres Smartphones.

### Anwendungen mit „Einfach losstippen“ öffnen

Ausführliche Informationen zu „Einfach losstippen“ finden Sie unter [Einfach losstippen](#).

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Beginnen Sie, den Namen der Anwendung oder eines ihrer Stichwörter einzugeben (siehe [Anwendungstichwörter verwenden](#)).
- 3 Wenn das Anwendungssymbol in den Suchergebnissen angezeigt wird, tippen Sie darauf.

### Anwendungen im Startbildschirm öffnen

Im Startbildschirm werden alle Ihre Anwendungen angezeigt. Der Startbildschirm umfasst mehrere Seiten, die Sie wie gewünscht in Anwendungsgruppen einteilen können (siehe [Symbole im Startbildschirm neu ordnen](#) und [Startbildschirmseiten neu ordnen](#)).

- 1 Tippen Sie in einer Anwendung auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.

- 2 Tippen Sie in der Kartenansicht auf .



**TIPP** Sie können den Startbildschirm auch öffnen, indem Sie zweimal vom Gestenbereich zum Bildschirm flippen. Wenn die Kartenansicht aktiv ist, müssen Sie zum Öffnen des Startbildschirms nur einmal flippen.

- 3 Flippen Sie nach oben oder unten, um alle Symbole auf einer Seite anzuzeigen und die gewünschte Anwendung zu finden. Wenn Sie weitere Seiten anzeigen möchten, streichen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links oder tippen Sie links oder rechts oben auf dem Bildschirm auf die Pfeile.



- 1 Die Seitenanzeige zeigt an, dass sich rechts von der aktuell angezeigten Seite weitere Seiten befinden. Tippen Sie auf den Pfeil, um zur nächsten Seite zu wechseln.
- 2 Seitenname. Tippen Sie auf einen Seitennamen, und halten Sie ihn gedrückt, um ihn zu ändern.
- 4 Tippen Sie auf das Anwendungssymbol.

Verfahren Sie wie folgt, um den Startbildschirm zu schließen:

- Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs.
- Führen Sie die Nach-oben-Geste durch: Flippen Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm.

## Anwendungen im Schnellstart öffnen

Beim Schnellstart handelt es sich um die Leiste mit fünf Symbolen, die immer in der Kartenansicht und im Startbildschirm am unten Rand angezeigt wird. Sie können auch eine einfache Geste ausführen, um innerhalb einer Anwendung auf den Schnellstart zuzugreifen.

Sie können den Schnellstart so anpassen, dass er die Symbole für die am häufigsten von Ihnen verwendeten Anwendungen enthält. Zum Öffnen einer Anwendung im Schnellstart tippen Sie auf ihr Symbol.



\* Schnellstart

Im Schnellstart werden maximal fünf Anwendungen angezeigt. Standardmäßig werden im Schnellstart (von links nach rechts) die Symbole für Telefon, Kontakte, E-Mail, Kalender und Startbildschirm angezeigt. Sie können im Schnellstart die Reihenfolge der Symbole mit

Ausnahme des Symbols für den Startbildschirm ändern (siehe [Die Symbole im Schnellstart neu ordnen](#)) oder die Standardanwendungen durch andere Anwendungen ersetzen (siehe [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#)).

---

**HINWEIS** Wenn eine Benachrichtigung oder ein Dashboard geöffnet ist (siehe [Benachrichtigungen anzeigen und verwenden](#)), müssen Sie das geöffnete Element schließen, um auf den Schnellstart zuzugreifen.

---

Während Sie sich in einer Anwendung befinden, führen Sie die folgende Geste aus, um den Schnellstart zu starten und eine seiner Anwendungen zu öffnen.

- 1 Machen Sie eine langsame Ziehbewegung vom Gestenbereich zum Bildschirm.

---

**HINWEIS** Verwenden Sie diese Ziehbewegung nicht mit der Nach-oben-Geste, bei der Sie vom Gestenbereich schnell nach oben zum Bildschirm flippen.

---

- 2 Bewegen Sie den Finger auf das Anwendungssymbol. Heben Sie den Finger, wenn der Anwendungsname eingeblendet wird. Die Anwendung wird geöffnet.



## In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen (Zurück-Geste)

Mit der Zurück-Geste gelangen Sie aus einer detaillierten Ansicht um eine Ebene nach oben zu einer allgemeineren Ansicht der aktiven Anwendung. Führen Sie die Zurück-Geste beispielsweise aus, wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, um die Nachricht zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren. Mit dieser Geste können Sie auch eine Notiz abschließen, diese speichern und zur Anzeige aller Notizen zurückkehren. Wenn Sie die Zurück-Geste in einer Anwendung ausführen, wenn nur dieser Bildschirm der Anwendung geöffnet ist, wird die Anwendung minimiert, und Sie gelangen zur Kartenansicht.

Streichen Sie an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich von rechts nach links, um die Zurück-Geste auszuführen.



## Menüs verwenden

In den meisten Anwendungen befindet sich in der oberen linken Ecke ein Anwendungsmenü, das weitere Funktionen bereitstellt. Ferner befindet sich in der oberen rechten Ecke ein Verbindungsmenü, über das Sie auf drahtlose Dienste zugreifen können.

In einigen Anwendungen stehen zusätzliche Menüs zur Verfügung. Tippen Sie z. B. in der Fotoanwendung auf ein geöffnetes Foto und anschließend auf , um das Menü mit den Aufgaben aufzurufen, die für das Foto zur Verfügung stehen (siehe [Fotos](#)). Machen Sie sich mit den zusätzlichen, in den Menüs der diversen Anwendungen verfügbaren Funktionen vertraut, damit Sie das Smartphone optimal nutzen können.

## Das Anwendungsmenü öffnen

Über das Anwendungsmenü können Sie auf Optionen wie „Ausschneiden“, „Kopieren“, „Einstellungen“, „Hilfe“ und weitere Menüelemente zugreifen, die für die Anwendung gelten, in der Sie sich gerade befinden. Die Hilfe ist im Anwendungsmenü jeder Anwendung verfügbar.

1 In einer Anwendung haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Anwendungsnamen von der oberen linken Bildschirmecke des Smartphones (oberhalb des Bildschirms) auf den Bildschirm.



- Tippen Sie in der oberen linken Bildschirmecke auf den Namen der Anwendung.



2 Tippen Sie auf die Menüoption, um sie zu öffnen. Wenn in einem Menüeintrag ein nach rechts zeigender Pfeil  angezeigt wird, tippen Sie auf das Element, um das Untermenü dieses Elements anzuzeigen (tippen Sie z. B. auf das Menüelement **Bearbeiten**, um

das Untermenü mit den Optionen „Ausschneiden“, „Kopieren“ und „Einfügen“ anzuzeigen. Wenn unten im Menü ein nach unten zeigender Pfeil  angezeigt wird, rollen Sie nach unten, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.



- 1 Anwendungsmenü
  - 2 Tippen Sie, um das Untermenü zu öffnen.
  - 3 Rollen Sie nach unten, um weitere Elemente anzuzeigen.
- 3 Um das Menü ohne Auswahl eines Elements zu schließen, wiederholen Sie eine der in Schritt 1 aufgeführten Optionen.

Wenn auf ein Anwendungsmenüelement dieses Symbol  und ein Buchstabe folgen, bedeutet dies, dass eine Tastenkombination für dieses Menüelement verfügbar ist. Zum Verwenden einer Tastenkombination drücken und halten Sie den Gestenbereich und drücken Sie die Buchstabentaste der Tastenkombination. Beispiele zur Verwendung von Tastenkombinationen finden Sie unter [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#).

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Das Drücken und Halten des Gestenbereichs wird manchmal „Metatippen“ genannt.

---

## Das Verbindungsmenü öffnen

Über das Verbindungsmenü können Sie drahtlose Dienste verwalten – Telefon, drahtlose Bluetooth®-Technologie, WLAN und VPN.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** In diesem Menü werden außerdem der aktuelle Wochentag und das aktuelle Datum und der Akkustand angezeigt.

---

1 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Anwendungsnamen von der oberen rechten Bildschirmcke des Smartphones (oberhalb des Bildschirms) auf den Bildschirm.



- Tippen Sie auf die obere rechte Bildschirmcke.



- 2 Tippen Sie auf ein Menüelement, um diese drahtlose Funktion einzuschalten oder eine Liste mit Menüoptionen zu dieser Funktion anzuzeigen (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)). Wenn unten im Menü ein nach unten zeigender Pfeil  angezeigt wird, rollen Sie nach unten, um weitere Menüoptionen anzuzeigen.
- 3 Um das Menü ohne Auswahl eines Elements zu schließen, wiederholen Sie eine der in Schritt 1 aufgeführten Optionen.

# Daten eingeben und speichern

## Die Tastatur verwenden



- 1 Option:** Drücken Sie diese Taste, um die Zahlen, Satzzeichen und Symbole einzugeben, die sich auf den Tasten oberhalb der Buchstaben befinden (siehe [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#)), oder um den Cursor zu bewegen (siehe [Textauswahlgesten](#)).
- 2 Umschalttaste:** Siehe [Großbuchstaben eingeben](#) und [Textauswahlgesten](#).
- 3 Leertaste**
- 4 Rücktaste**
- 5 Eingabetaste:** Drücken Sie diese Taste, um einen Zeilenvorschub einzugeben (zum Beispiel beim Schreiben von Memos oder E-Mail-Nachrichten) oder um Daten zu bestätigen, die Sie in ein Feld eingegeben haben (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).
- 6 Sym-Taste:** Siehe [Zeichen aus der Symboltabelle eingeben](#).

## Großbuchstaben eingeben

Jeder Satz und jedes Feld beginnt standardmäßig mit einem Großbuchstaben und der verbleibende Text wird in Kleinbuchstaben

eingetragen. Verfahren Sie wie folgt, um weitere Großbuchstaben einzugeben:

- Drücken Sie die **Umschalttaste** , und drücken Sie die Buchstabentaste. Das Symbol für die Umschalttaste  wird angezeigt. Sie müssen die Umschalttaste beim Drücken der Buchstabentaste nicht gedrückt halten.
- Feststelltaste aktivieren: Drücken Sie zweimal die **Umschalttaste** . Das Symbol für die Feststelltaste  wird angezeigt.
- Feststelltaste deaktivieren: Drücken Sie .

## Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben

Zahlen, Interpunktionszeichen und Symbole sind auf den Tasten oberhalb der Buchstaben aufgedruckt. Verfahren Sie wie folgt, um diese Zeichen einzugeben:

- Drücken Sie die **Optionstaste**  und anschließend die Taste für das Zeichen. Das Symbol für Alt-Zeichen  wird angezeigt. Sie müssen die Optionstaste beim Drücken der Zeichentaste nicht gedrückt halten.
- Eine Reihe von Alt-Zeichen eingeben: Drücken Sie zweimal die **Optionstaste** , um die Optionstastensperre zu aktivieren. Das Symbol für die Optionstastensperre  wird angezeigt.
- Optionstastensperre deaktivieren: Drücken Sie die **Optionstaste** .

## Kennwörter eingeben

Die einzelnen Zeichen des Kennworts werden nur im Moment der Eingabe angezeigt. Seien Sie deshalb bei der Kennworteingabe besonders aufmerksam. Achten Sie darauf, dass die Feststelltaste und die Optionstastensperre nur aktiviert sind, wenn Sie sie benötigen. Informationen zum Eingeben von Zeichen finden Sie unter [Großbuchstaben eingeben](#) und [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#).

## Zeichen aus der Symboltabelle eingeben

Mithilfe der Symboltabelle können Sie Symbole und Sonderzeichen eingeben, die nicht auf den Tasten der Tastatur angezeigt werden. Unter [Symbole und Sonderzeichen](#) finden Sie eine Liste der verfügbaren Symbole und Sonderzeichen.

- 1 Drücken Sie die **Sym**-Taste , um die Symboltabelle anzuzeigen.
- 2 Schränken Sie die Liste ein, indem Sie die Taste drücken, die dem gewünschten Zeichen entspricht. Drücken Sie zum Beispiel **o**, wenn Sie ein **ö** eingeben möchten.

**TIPP** Die Symbole und Sonderzeichen wurden anhand ihrer Ähnlichkeit mit der zugehörigen Taste gruppiert. In manchen Fällen gehört das Symbol zum Alt-Zeichen auf der Taste, nicht zum Buchstaben der Taste. Wenn Sie zum Beispiel das \$-Zeichen oder ein anderes Währungssymbol eingeben möchten, drücken Sie **Sym** + **h**. Warum? Weil das Alt-Zeichen der Taste H das €-Zeichen ist.

- 3 Blättern Sie, um das gewünschte Zeichen zu finden.
- 4 Tippen Sie auf das Zeichen, um es einzugeben.

## Symbole und Sonderzeichen

Tabelle 1. Symbole und Sonderzeichen

Drücken Sie die Sym-Taste  und anschließend folgende Taste:	zur Auswahl von
a oder A	á à ä å Æ Á À Ä Ã Ä Å Æ ª ~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø μ
b oder B	~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø μ
c oder C	© ç Ç ¢
d oder D	† ‡

Tabelle 1. Symbole und Sonderzeichen

Drücken Sie die Sym-Taste  und anschließend folgende Taste:	zur Auswahl von
e oder E	é è ê ë ē Ê Ë Ì Í Î Ï € ¹ ¼ ½
h oder H	¢ \$ £ ¥ ¤
i oder I	í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü
j oder J	ï
k oder K	:) :( ;)
l oder L	` ' , * "
m oder M	μ :~) :( ;)
n oder N	ñ Ñ ï
o oder O	ó ò ô õ œ ö ø Ó Ò Ô Õ Ö Æ Õ Ø ° " " „ „ < > « »
p oder P	¶ ~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø μ
q oder Q	\ ~
r oder R	® ²
s oder S	ß š Š ~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø
t oder T	™ ³ ¾
u oder U	ú û ü û Ú Û Ü Û [ ] { } < > « »
v oder V	^
w oder W	÷ ^ ±
x oder X	× ∞
y oder Y	ÿ ý Ÿ Ý ¥ [ ] { } < > « »
z	ž Ž •
, oder _	~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø μ
.	… ~ \ ` • ÷ ^ [ ] { } < > « » Ø μ
@	° • Ø

## Daten in ein Feld eingeben

Sie können Daten über die Tastatur oder durch Einfügen zuvor kopierter Daten in ein Feld eingeben (siehe [Daten ausschneiden, kopieren und einfügen](#)). Der Textassistent kann für alle Textfelder verwendet werden (siehe [Mit der Text Assist-Funktion arbeiten](#)).

Verfahren Sie wie folgt, um die eingegebenen Daten zu übernehmen:

- Tippen Sie außerhalb des Feldes.
- Drücken Sie die **Eingabetaste** . Wenn ein Bildschirm mehrere Felder enthält, werden die soeben eingegebenen Daten mit der Eingabetaste akzeptiert und der Cursor in das nächste Feld gesetzt.
- Wenn Sie keine weiteren Daten eingeben möchten, führen Sie die Zurück-Geste aus, um die eingegebenen Daten zu speichern und zur vorhergehenden Ansicht zurückzukehren (siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#)).

## Mit der Text Assist-Funktion arbeiten

Die Texteingabefunktion „Textassistent“ funktioniert auf jedem Bildschirm, auf dem Sie Text eingeben können, wie E-Mails, SMS/MMS, Instant Messages, Memos, Kontakte und Kalendereinträge usw. Text Assist umfasst Auto-Korrektur, Automatische Großschreibung und Shortcuts.

---

**HINWEIS** Falls eine Funktion des Textassistenten nicht zu funktionieren scheint, vergewissern Sie sich, dass diese Funktion aktiviert ist (siehe [Text Assist-Einstellungen anpassen](#)).

---

- Wenn ein typischer Tippfehler erkannt wird, erfolgt eine automatische Korrektur der Eingabe. Ein Ton wird ausgegeben, und das Wort wird grau unterstrichen. Hierdurch wird ersichtlich, dass das Wort korrigiert wurde. Wenn der Ton-aus-Schalter ausgeschaltet ist, vibriert das Smartphone, anstatt dass ein Ton wiedergegeben wird.
- Falls die Autokorrektur eine Schreibweise nicht erkennt, wird das betreffende Wort mit einer orangefarbenen Unterstreichung hervorgehoben. Tippen Sie auf das Wort, um eine Liste naher

Übereinstimmungen anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf das richtige Wort. Falls Sie das Wort in der richtigen Schreibweise eingegeben haben, tippen Sie auf das Wort. Tippen Sie dann auf **+**, um das Wort dem Autokorrektur-Wörterbuch hinzuzufügen. Es wird eine Benachrichtigung eingeblendet, aus der hervorgeht, dass das Wort dem Wörterbuch hinzugefügt wurde.

- Durch die Autokorrektur wird Zeichensetzung hinzugefügt, beispielsweise bei Apostrophen in Verkürzungen. Sie können also schnell **dont** eingeben. Es wird dann richtig als **don't** angezeigt.
- Die Funktion für die automatische Großschreibung schreibt automatisch das erste Wort eines Satzes und andere Buchstaben groß, die normalerweise großgeschrieben würden, wie etwa den Buchstaben **I** allein.
- Die Kürzelfunktion erkennt und erweitert häufig genutzte Kurzschrift-Ausdrücke und ersetzt beispielsweise **u** durch **you** oder **r** durch **are** (Beispiele aus der englischen Sprache).
- Wenn Sie die Funktion für die automatische Korrektur, die automatische Großschreibung oder erweiterte Abkürzungen deaktivieren möchten, drücken Sie **Rücktaste** . Um die automatische Korrektur von Tippfehlern abzubrechen, können Sie auch auf das Wort und dann auf die ursprüngliche Schreibweise tippen.

---

**TIPP** Angenommen, die Sprache Ihres Smartphones ist Deutsch, und Sie müssen eine E-Mail auf Französisch schreiben. Deaktivieren Sie die Autokorrektur vorübergehend, um zu verhindern, dass der Textassistent versucht, Ihre Eingabe zu korrigieren (siehe [Text Assist-Einstellungen anpassen](#)).

---

## Text Assist-Einstellungen anpassen

Sie können die einzelnen Funktionen des Textassistenten wie Autokorrektur, Autogroßschreibung und Kürzel anpassen. Informationen zur Anpassung des Benutzerwörterbuchs finden Sie unter [Eigene Wörter oder Kürzel hinzufügen](#).

- 1 **Öffnen** Sie den **Textassistenten** .

2 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Automatische Großschreibung, Tastenkombinationen oder Autokorrektur ein- oder ausschalten: Tippen Sie auf **Aus** oder **Ein** für den jeweiligen Eintrag.
- Ändern, ob beim Durchführen einer Autokorrektur ein Ton abgespielt wird, der Smartphone vibriert oder keines dieser Signale ausgegeben wird: Tippen Sie auf **Alarm**, dann auf **Systemton**, **Vibrieren** oder **Stumm**. Die Option „Alarm“ ist nur verfügbar, wenn die Autokorrektur eingeschaltet ist.

## Eigene Wörter oder Kürzel hinzufügen

- 1 **Öffnen** Sie den **Textassistenten** .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzerwörterbuch bearbeiten**.



- 3 Zur Bearbeitung des Autokorrektur-Wörterbuchs tippen Sie auf **Gelernt** und wählen dann eine der folgenden Optionen:
  - Wort hinzufügen: Tippen Sie auf **+**, geben Sie das neue Wort ein und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.
  - Schreibweise eines Worts ändern: Tippen Sie auf das Wort und geben Sie dann die Korrektur für das Wort ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
  - Wort löschen: Werfen Sie das Wort über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.
- 4 Um die Liste der Tastenkombinationen zu bearbeiten, tippen Sie auf **Tastenkombinationen**. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Einen Shortcut hinzufügen: Tippen Sie auf **+**, geben Sie den neuen Shortcut und den ersetzten Text ein und tippen Sie auf **Hinzufügen**.
  - Einen Shortcut oder den dazugehörigen ersetzten Text ändern: Tippen Sie auf den Shortcut, den Sie ändern möchten. Tippen Sie auf das Feld **Kürzel** oder **Ersetzen durch** und geben Sie dann das neue Kürzel oder den Ersatztext ein. Tippen Sie auf **Fertig**.
  - Einen Shortcut löschen: Werfen Sie den Shortcut über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Daten ausschneiden, kopieren und einfügen

Sie können markierbaren Text jederzeit kopieren und selbst eingegebenen markierbaren Text ausschneiden, zum Beispiel in einem Memo oder einer E-Mail. Dies gilt auch für Text, der durch Ziehen des Cursors markiert werden kann, und für Abschnitte, die durch Tippen markiert werden können (siehe [Textauswahlgesten](#)).

- 1 Markieren Sie den Text, der ausgeschnitten oder kopiert werden soll (siehe [Textauswahlgesten](#)).
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Ausschneiden** oder **Kopieren**.
- 3 Öffnen Sie die Anwendung, und setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll (siehe [Textauswahlgesten](#)).
- 4 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Einfügen**.

Sie können Text auch über Tastenkombinationen ausschneiden, kopieren und einfügen. Drücken Sie nach dem Markieren des Texts oder Einfügen des Cursors den Gestenbereich und halten Sie ihn gedrückt. Die beleuchtete Leiste beginnt, zu pulsieren und heller zu leuchten. Drücken Sie dann **X** (Ausschneiden), **C** (Kopieren), **V** (Einfügen) oder **A** (Alle auswählen) in den Anwendungen, die diese Funktion unterstützen. Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die angibt, dass der Text erfolgreich ausgeschnitten, kopiert oder markiert wurde.

## Die Funktion „Alles kopieren“ oder „Alles auswählen“ verwenden

Einige Anwendungen verfügen über die Menüoption „Alles kopieren“. Starten oder öffnen Sie in Messaging zum Beispiel eine Unterhaltung, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Alles kopieren**. Dadurch wird die gesamte Unterhaltung als Text gespeichert, den Sie in Notizen, E-Mails usw. einfügen können.

Andere Anwendungen verfügen über die Menüoption „Alles auswählen“. Öffnen Sie in Memos beispielsweise ein Memo, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **Alle auswählen**. Dadurch wird der gesamte Text des Memos markiert, und Sie können den Text nun ausschneiden oder kopieren.

Einige Anwendungen wie Kontakte und E-Mail bieten die Funktionen „Alle kopieren“ und „Alle auswählen“, um verschiedene Textmarkieraufgaben auszuführen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Anwendungsabschnitt dieses Handbuchs.

## Elemente in einer Liste auswählen

Mit Listen können Sie unter einer Reihe von Optionen wählen. Listen unterscheiden sich von Menüs (siehe [Menüs verwenden](#)), über die Sie auf weitere Funktionen zugreifen können.

Listen sind normalerweise so lange ausgeblendet, bis Sie auf die gerade angezeigte Option einer bestimmten Liste tippen.

- 1 Tippen Sie auf eine angezeigte Option, um die dazugehörige Liste zu öffnen. Tippen Sie beispielsweise beim Erstellen eines neuen Ereignisses im Kalender auf **15 Minuten vorher**, um die Liste mit den Erinnerungsoptionen zu öffnen.





- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Listenelement.

## Daten speichern

- In den meisten Bildschirmen werden Ihre Daten automatisch gespeichert. Führen Sie einfach die Zurück-Geste zum Schließen des Bildschirms aus (siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#)). Die Daten werden dabei gespeichert.
- Ihre Informationen werden auch gespeichert, wenn Sie die Anwendung als Karte in der Kartenansicht minimieren und die Karte zum Schließen der Anwendung über den oberen Bildschirmrand werfen.
- Tippen Sie auf Bildschirmen mit einer Schaltfläche „Fertig“ auf **Fertig** oder führen Sie die Zurück-Geste aus, um Ihre Informationen zu speichern.

## Anwendungen schließen

- Wenn die Kartenansicht angezeigt wird (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)), werfen sie die Karte über den oberen

Bildschirmrand. Zum Schließen eines Kartenstapels müssen Sie jede Karte einzeln schließen.



## Anwendungen löschen

Anwendungen, die Sie selbst auf dem Smartphone installiert haben, können Sie bei Bedarf wieder löschen.

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Rollen Sie zu der Seite mit der Anwendung, die Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Anwendungssymbol, während Sie die **Optionstaste**  gedrückt halten.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.

---

**TIPP** Eine weitere Möglichkeit zum Löschen von Anwendungen besteht darin, den Startbildschirm zu öffnen, das [Anwendungsmenü](#) zu öffnen und auf **Anwendungsliste** zu tippen. Tippen Sie auf der Anwendungsliste auf den Anwendungsnamen, und halten Sie ihn gedrückt, oder werfen Sie die Anwendung über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

---

# Anwendungen in der Kartenansicht verwalten

In der Kartenansicht werden geöffnete Anwendungen als kleine Karten angezeigt, die Sie bequem durchblättern und deren Reihenfolge Sie durch Ziehen ändern können.

Falls keine Anwendungen geöffnet sind, wird auf dem Smartphone automatisch die Kartenansicht angezeigt. Ein Eingreifen Ihrerseits ist nicht nötig, um die Kartenansicht zu öffnen. Wenn keine Karten geöffnet sind, werden in der Kartenansicht nur das Feld „Einfach lostippen“ (siehe [Einfach lostippen](#)), Ihr Hintergrund (siehe [Hintergrund ändern](#)) und der Schnellstart (siehe [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#)) angezeigt.



- 1 Feld „Einfach lostippen“
- 2 Hintergrund
- 3 Schnellstart

Wenn eine Anwendung den Bildschirm ausfüllt und Sie zur Kartenansicht wechseln möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs.



- Führen Sie die Nach-oben-Geste durch: Flippen Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm.

## Mit gestapelten Karten arbeiten

Falls Sie bei der Arbeit in einer Anwendung durch eine Aktion einen neuen Bildschirm öffnen oder eine zweite Anwendung starten – z. B. Schreiben einer neuen E-Mail im Posteingang oder Wählen einer Nummer in den Kontakten (wodurch die Anwendung „Telefon“ geöffnet wird) – behandelt der Smartphone die Anwendungsbildschirme als Gruppe. Wenn Sie einen der Bildschirme minimieren, werden dieser und alle mit ihm verbundenen Bildschirme in der Kartenansicht als Kartenstapel angezeigt.

Sie können Karten auch manuell stapeln und entstapeln.

## Zwischen Karten und Stapeln wechseln

- 1 Streichen Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) nach links oder rechts auf dem Bildschirm, um andere geöffnete Anwendungen anzuzeigen.



- 2 Tippen Sie auf eine Karte, um die Anwendung zu maximieren.

**TIPP** Sie können auch die mittlere Karte in der Kartenansicht maximieren, indem Sie auf die Mitte des Gestenbereichs tippen oder vom Bildschirm nach unten in den Gestenbereich flippen.

**TIPP** Sie können festlegen, dass Sie zwischen geöffneten Anwendungen wechseln, ohne zuerst zur Kartenansicht zurückkehren (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)).

## Einzelne Karten neu anordnen/stapeln

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) auf eine Karte und halten Sie sie.
- 2 Wenn die Karte transparent wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - So stapeln Sie die Karte: Ziehen Sie die Karte auf eine andere Karte. Lassen Sie die Karten los, wenn sie gestapelt werden können.

- Reihenfolge der Karten ändern: Ziehen Sie die Karte an eine andere Position.



**TIPP** Zum Wegnehmen von Karten tippen und halten Sie die jeweilige Karte im Stapel und ziehen sie an eine Position außerhalb des Stapels.

## Karten in einem Stapel neu anordnen

- 1 Tippen und halten Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) die Karte, die Sie verschieben möchten.
- 2 Wenn die Karte transparent wird, ziehen Sie sie über die anderen Karten im Stapel an eine andere Position.

## Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an

Schnellstart ist eine praktische Liste, die Ihre Lieblingsanwendungen enthält. Wenn Sie im Schnellstart ein Anwendungssymbol ersetzen, entfernen Sie es nicht aus dem Startbildschirm, sondern können anschließend an zwei Orten auf das Symbol zugreifen.

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).

- 2 Rollen Sie zur Seite mit dem Anwendungssymbol, das Sie in den Schnellstart verschieben möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol, halten Sie es fest und warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild des Symbols ändert. Die Startbildschirmseiten werden zu einer Reihe von Karten. Der Schnellstart wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.
- 4 Ziehen Sie das Symbol auf das Schnellstartsymbol, das Sie ersetzen möchten. Das aktuelle Schnellstartsymbol wird angezeigt. Das alte Symbol wird durch das neue ersetzt. Das Symbol, das nun nicht mehr im Schnellstart angezeigt wird, ist auf dem Startbildschirm weiterhin verfügbar.

---

**HINWEIS** Wenn der Schnellstart weniger als fünf Symbole enthält, können Sie das Anwendungssymbol aus dem Startbildschirm zwischen zwei Schnellstartsymbole ziehen, um es an der leeren Stelle einzufügen. Wenn Sie ein Symbol aus dem Schnellstart entfernen möchten, ohne es zu ersetzen, wechseln Sie in die Kartenansicht, tippen und halten ein Schnellstartsymbol und ziehen es aus der Leiste. Nur das Symbol für den Startbildschirm können Sie nicht entfernen.

---

## Die Symbole im Schnellstart neu ordnen

Sie können die Position aller Symbole im Schnellstart ändern, bis auf die Position des Symbols für den Startbildschirm.

- 1 Tippen Sie in der Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) auf ein Schnellstartsymbol und halten Sie es fest.
- 2 Warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild ändert, und ziehen Sie das Symbol an eine andere Position auf der Schnellstartleiste.



## Anwendungen auf dem Startbildschirm verwalten

### Symbole im Startbildschirm neu ordnen

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)) auf ein Symbol und halten Sie es. Warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild des Symbols ändert. Die Startbildschirmseiten werden zu einer Reihe von Karten.
- 2 Ziehen Sie das Symbol auf einer beliebigen Seite an eine neue Position.



---

**TIPP** Sie können auch Ihre häufigsten Kontakte und Lieblings-Websites dem Startbildschirm (siehe [Kontakteinträge zum Startbildschirm hinzufügen](#) und [Webseiten zum Startbildschirm hinzufügen](#)) hinzufügen und dann Ihre Symbole und Seiten auf dem Startbildschirm so organisieren, dass eine Seite mit Kontakten und eine Seite mit Websites erstellt wird.

---

## Eine Startbildschirmseite hinzufügen

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Seite zum Startbildschirm hinzuf.** Die Seite wird rechts von der Seite aufgeführt, die beim Öffnen des Menüs angezeigt wurde.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen für die Seite ein.
- 4 Tippen Sie außerhalb des Feldes, oder drücken Sie die **Eingabetaste** , um den neuen Namen zu bestätigen.

## Startbildschirmseiten neu ordnen

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Seite auf Startbildsch. neu anord.** Dadurch werden die Startbildschirmseiten zu Karten minimiert.
- 3 Rollen Sie zu der Seite, die Sie verschieben möchten.
- 4 Tippen Sie auf die Seite und halten Sie sie.
- 5 Ziehen Sie die Seite an ihre neue Stelle und legen Sie sie ab.
- 6 (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um weitere Seiten des Startbildschirms zu verschieben.

## Eine Startbildschirmseite umbenennen

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Rollen Sie zu der Seite, die Sie umbenennen möchten.
- 3 Tippen und halten Sie den aktuellen Namen.
- 4 Wenn der aktuelle Name hervorgehoben angezeigt wird, geben Sie einen neuen Namen ein.
- 5 Tippen Sie außerhalb des Feldes, oder drücken Sie die **Eingabetaste** , um den neuen Namen zu bestätigen.

## Eine Startbildschirmseite löschen

Vor dem Löschen einer Startbildschirmseite müssen Sie sämtliche Symbole wie hier beschrieben auf eine andere Seite verschieben. Seiten, auf denen noch Symbole angezeigt werden, können nicht gelöscht werden.

- 1 Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Rollen Sie zu der Seite, die Sie löschen möchten.
- 3 Verschieben Sie die angezeigten Symbole auf eine andere Seite des Startbildschirms (siehe [Symbole im Startbildschirm neu ordnen](#)) oder löschen Sie die Symbole für von Ihnen installierte Anwendungen (siehe [Anwendungen löschen](#)).
- 4 Tippen Sie in der Mitte der leeren Seite auf .

# Online-Konten verwalten

Sie können Online-Konten in der Konten-Anwendung oder in den einzelnen Anwendungen auf dem Smartphone einrichten. Das Online-Konto muss bereits im Internet oder auf dem Server eingerichtet sein, bevor Sie es dem Smartphone hinzufügen.

---

**SCHLÜSSELBEGRIFF Online-Konto** Ein Online-Konto ist ein web- oder serverbasierter Ort (z. B. Google, Yahoo! oder Exchange), an dem Kontakte und/oder Kalenderinformationen gespeichert werden. Diese Konten verfügen oft auch über eine E-Mail-Komponente. Bei solchen web- oder serverbasierten Konten spricht man auch davon, dass Sie sich „in der Cloud“ befinden.

Die HP Synergy-Funktion sorgt im Hintergrund dafür, dass Daten von einem Online-Konto auf das Smartphone übertragen werden. Nachdem Sie eines dieser Konten auf Ihrem Smartphone eingerichtet haben, können Sie auf die Daten aus diesem Online-Konto zugreifen. Bei einigen Konten können Sie auch Daten auf Ihrem Smartphone hinzufügen und ändern, die dann mit dem Online-Konto in der Cloud synchronisiert werden.

---

Der Vorgang ist derselbe, unabhängig davon, ob Sie Ihre Online-Konten in der Konten-Anwendung oder innerhalb einer einzelnen Anwendung einrichten. Sie können angeben, von welchen Anwendungen Daten aus dem Online-Konto abgerufen werden sollen. Beispielsweise können Sie ein Google-Konto einrichten, sodass auf dem Smartphone Ihre Google-Kontakte, Ihre Google Talk-Sofortnachrichten und Ihre Google Mail-Nachrichten angezeigt werden, jedoch nicht Ihre Google-Kalendereinträge.

- Online-Konto in der Konten-Anwendung einrichten: Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#).
- Innerhalb einer einzelnen Anwendung einrichten: Wenn Sie E-Mail, Kontakte, Kalender oder Messaging das erste Mal öffnen, erhalten Sie die Möglichkeit, Einstellungen für ein oder mehrere Online-Konten einzugeben. Informationen finden Sie unter [E-Mail einrichten](#), [Erste Schritte: Kontakte](#), [Erste Schritte: Kalender](#) oder [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#).

Mithilfe der Konten-Anwendung oder den Einstellungen in einer der oben genannten Anwendungen können Sie jederzeit weitere Konten hinzufügen. Informationen finden Sie unter [E-Mail-Einstellungen festlegen](#), [Kontakte anpassen](#), [Kalender anpassen](#) oder [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#).

Sie können das Smartphone auch so einrichten, dass Fotos in Online-Konten wie Facebook oder Photobucket veröffentlicht werden. Siehe [Ein Fotodienst-Konto auf dem Smartphone einrichten](#).

Unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#) finden Sie die aktuelle Liste der standardmäßigen Online-Konten, mit denen Sie Ihre Informationen synchronisieren können, sowie die Konten, bei denen nur eine Übertragung in eine Richtung (vom Smartphone ins Internet oder vom Internet zum Smartphone) möglich ist.

---

**HINWEIS** Wenn Sie das Smartphone zum ersten Mal einrichten und eine große Anzahl von Kontakten oder Kalenderereignissen aus einem Online-Konto auf das Smartphone herunterladen, werden möglicherweise nicht alle Daten sofort auf dem Smartphone angezeigt. Bei einigen Anbietern von Online-Konten (z. B. Google) bestehen Beschränkungen hinsichtlich der Datenmenge, die ein Benutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums importieren kann. Falls Sie in einem Online-Konto über mehrere Jahre Daten gesammelt haben oder über Tausende von Einträgen verfügen, möchten Sie die Daten möglicherweise überprüfen und die Anzahl der Einträge reduzieren, bevor Sie das Konto auf dem Smartphone einrichten. Das Speichern einer großen Menge von Kontoeinträgen auf dem Smartphone kann sich auf die Leistung auswirken.

---

## Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos

- 1 Öffnen Sie **Konten** .



- 2 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Eines der aufgeführten Konten hinzufügen: Tippen Sie auf den Kontonamen.

- Nach anderen Konten suchen: Tippen Sie auf **Weitere suchen**. Hiermit wird eine Liste der verfügbaren Online-Konten angezeigt. Tippen Sie auf das Konto, das Sie herunterladen möchten, und installieren Sie es.

- 4 Geben Sie Benutzername und Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.



Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.

Wenn Sie den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder das Kennwort für ein Online-Konto ändern, müssen Sie die neuen Informationen auch in den Kontoeinstellungen auf Ihrem Smartphone eingeben. Diese Eingabe kann in einer der mit dem Konto verbundenen Anwendungen oder in der Kontoanwendung erfolgen.

- 1 Öffnen Sie **Konten** .

2 Tippen Sie auf den Kontonamen.



3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Anzeigenamen für ein Konto ändern: Tippen Sie unter **Kontoname** auf den aktuellen Namen, um ihn zu markieren, und geben Sie einen neuen Namen ein.
- Die mit dem Konto verbundenen Anwendungen ändern: Tippen Sie für jede aufgeführte Anwendung auf **Ein** oder **Aus**.
- Die Kontoinformationen bearbeiten: Tippen Sie auf **Anmeldeeinstellungen ändern**, geben Sie den neuen Benutzernamen und das neue Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- Das Konto löschen: Tippen Sie auf **Konto entfernen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Konto entfernen**.

**WICHTIG** Wenn Sie ein Konto mithilfe der Anwendung „Konten“ von Ihrem Smartphone löschen, werden sämtliche Daten aus allen mit dem Konto verbundenen Anwendungen auf Ihrem Smartphone entfernt. Das Konto selbst bleibt online weiterhin vorhanden. Wenn Sie beispielsweise ein Exchange-Konto mit der Kontoanwendung löschen, werden alle Exchange-Daten aus E-Mail, Kontakten, Kalender und Aufgaben gelöscht. Falls Sie nur Daten aus einer Anwendung löschen möchten, die das Konto nutzt (etwa wenn Sie die Kalenderereignisse löschen, die Kontakte jedoch beibehalten möchten), deaktivieren Sie einfach die betreffende Anwendung für dieses Konto.

## Benachrichtigungen anzeigen und verwenden

Benachrichtigungen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt, um Sie auf neue Mailbox-Nachrichten oder andere Nachrichten, bevorstehende Termine, verpasste Anrufe, Anwendungsupdates und vieles mehr hinzuweisen. Bei einigen Benachrichtigungen werden auch Anwendungssteuerelemente angezeigt (z. B. Steuerelemente zur Wiedergabe von Musik), wenn Sie sich nicht in der Anwendung befinden.

Es gibt verschiedene Arten von Benachrichtigungen:

**Banneralarm:** Dies ist eine Benachrichtigung, die in einem kleinen Streifen am unteren Bildschirmrand angezeigt wird. Einige Banneralarme werden als Bestätigung einer Aktion angezeigt, beispielsweise als Bestätigung, dass Text markiert oder kopiert wurde. Andere Alarme benachrichtigen Sie über ein Element, mit dem Sie interagieren können – beispielsweise ein verpasster Anruf oder eine eingehende SMS. Wenn Sie bei diesen Alarmen nicht nach einigen Sekunden auf den Alarm getippt haben, wird er unten rechts auf dem Bildschirm als Symbol angezeigt. Tippen Sie unten auf den Bildschirm, um die Alarme als Dashboard-Elemente anzuzeigen.



**Dashboard-Element:** Das Dashboard bietet eine erweiterte Ansicht aller Benachrichtigungen, mit denen Sie interagieren können. Sie können

beispielsweise auf das Dashboard-Element für die Mailbox tippen, um Ihre Mailbox abzuhören, oder auf ein Dashboard-Element für den Kalender, um Ihren Kalender zu öffnen.



Wenn neben dem Dashboard-Element eine Zahl angezeigt wird, gibt diese an, auf wie viele Elemente sich die Benachrichtigung bezieht, z. B. die Anzahl der eingegangenen Mailbox- oder E-Mail-Nachrichten usw.

Für einige Dashboard-Elemente können Sie mehrere Aktionen ausführen. Beispiel:

- Tippen Sie beim Dashboard-Element für den Kalender auf das Kalendersymbol, um den Kalender mit dem angezeigten Ereignis in der Tagesanzeige zu öffnen, oder tippen Sie auf den Ereignisnamen, um den Bildschirm mit den Ereignisdetails zu öffnen.
- Tippen Sie bei einem verpassten Anruf auf das Symbol, um Ihren Anrufverlauf anzuzeigen, oder tippen Sie auf das Element mit dem verpassten Anruf, um die Nummer zurückzurufen.
- Falls bei einem Elementsymbol eine Zahl angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol, um die zugehörige Anwendung in der Listenansicht zu öffnen (z. B. den E-Mail-Posteingang), oder tippen Sie auf das Element, um dieses einzelne Element zu öffnen (z. B. eine E-Mail-Nachricht).

Werfen Sie ein Dashboard-Element zum Löschen seitlich aus dem Bildschirm.

**Popup-Benachrichtigung:** Dies ist eine größere Benachrichtigung, mit der Sie direkt interagieren können. Beispiele für Popup-Benachrichtigungen sind Benachrichtigungen und Alarme für eingehende Anrufe und Kalendertermine.



**HINWEIS** Falls ein Banneralarm oder eine Popup-Benachrichtigung erfolgt, während der Bildschirm ausgeschaltet ist, pulsiert die Gestenbereichsbeleuchtung. Sie können diese Funktion deaktivieren (siehe [Benachrichtigungen bei gesperrtem oder ausgeschaltetem Bildschirm erhalten](#)).

**Anwendungssteuerelemente:** Wenn Sie gerade Songs in Musik anhören und die Anwendung verlassen, werden die Steuerelemente zur Musikwiedergabe weiterhin unten auf dem Bildschirm angezeigt. Dadurch können Sie die Musikwiedergabe weiterhin verwalten, ohne zur Anwendung zurückkehren zu müssen.

## Erstellen von und Arbeiten mit Favoriten

Wenn Sie Ihre häufigsten Kontakte als Favoriten bestimmen, können Sie einfach per Telefon, E-Mail oder Text-/MMS-Nachrichten auf sie zugreifen. Durch Einrichten eines Kontakts als Favorit können Sie besonders schnell auf den Kontakt zugreifen.

Sie können Favoriten in „Kontakte“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) und in „Telefon“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) erstellen und verwalten.

Favoriten können in den folgenden Anwendungen angezeigt werden:

**Telefon:** Sie zeigen alle Favoriten an, indem Sie auf der Displaytastatur auf  tippen. In der Anrufverlaufsliste sind Anrufe von Favoriten durch ein Sternchen gekennzeichnet. Wenn Sie einen Kontaktnamen eingeben, um einen Kontakt anzurufen, werden übereinstimmende Favoriten oben in der Liste der Suchergebnisse angezeigt und mit einem Sternchen markiert. Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Visual Voicemail unterstützt, werden die Visual Voicemail-Nachrichten Ihrer Favoriten auch mit einem Stern hervorgehoben (siehe [Visual Voicemail verwenden](#)).



**Kontakte:** Sie zeigen alle Favoriten an, indem Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste auf **Favoriten** tippen. Auf Ihrer Kontaktliste werden Favoriten mit einem Sternchen markiert.



**Einfach lostippen:** Bei Eingabe eines Suchbegriffs werden übereinstimmende Favoriten oben in den Suchergebnissen für Kontakte angezeigt und mit einem Sternchen markiert.

**E-Mail und Messaging:** Wenn Sie anfangen, einen Kontaktnamen für eine Nachricht einzugeben, werden alle übereinstimmenden Favoriten oben in der Liste der Suchergebnisse angezeigt und mit einem Sternchen markiert.



# Dateien kopieren und persönliche Daten synchronisieren

Sie haben Ihren HP Veer Smartphone nicht einfach zum Telefonieren gekauft. Sie haben ihn gekauft, weil er auch ein Handheld-Computer mit vielen Funktionen eines Desktopcomputers ist. Eine wichtige Funktion, die das Smartphone mit Ihrem Computer gemeinsam hat, ist der Speicherplatz für Ihre Dateien und persönlichen Daten.

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie diese beiden Arten von Daten (Dateien und persönliche Daten) auf das Smartphone übertragen. Das Kopieren von Dateien auf das Smartphone ist ganz einfach. Das Übertragen Ihrer persönlichen Daten auf das Smartphone ist auch einfach. Sie müssen nur festlegen, wo diese Daten gespeichert werden sollen und wie Sie auf sie zugreifen möchten.

## Kapitelthemen

- 62 Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren
- 63 Übersicht: Persönliche Daten auf das Smartphone übertragen
- 65 Daten von einem alten Telefon übertragen
- 66 Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren
- 67 Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen
- 68 Den Desktop-Organizer und das Smartphone synchronisieren

# Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren

## Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren

Sie können beliebige Dateien von Ihrem Computer auf das Smartphone und umgekehrt vom Smartphone auf den Computer kopieren, indem Sie das Smartphone im USB-Laufwerkmodus betreiben. In diesem Modus erscheint das Smartphone als Wechsellaufwerk auf Ihrem PC.

Nachdem Sie eine Datei auf das Smartphone kopiert haben, können Sie sie öffnen, sofern es auf dem Smartphone eine Anwendung gibt, die das Dateiformat unterstützt. Sie können zahlreiche Dateiformate für Fotos, Videos und Musik, Microsoft Office- und PDF-Dateien öffnen. Sie können auch Klingeltöne kopieren, die Sie über den Internetbrowser Ihres Computers herunterladen.

---

**WICHTIG** Alle Dateien, die auf dem USB-Laufwerk des Smartphones gespeichert sind, werden nicht in Ihrem Palm-Profil gesichert und können nicht mit Ihren Online-Konten synchronisiert werden. Erstellen Sie daher eine Sicherungskopie dieser Dateien außerhalb Ihres Smartphone, falls Sie Ihr Smartphone einmal verlieren oder einen vollständigen Löschvorgang der Daten auf Ihrem Smartphone durchführen müssen. Von Zeit zu Zeit möchten Sie möglicherweise Ihre mit dem Smartphone aufgenommenen Fotos und Videos sichern, indem Sie sie auf einen Computer kopieren. Oder wenn Amazon MP3 verfügbar ist, haben Sie möglicherweise MP3-Musik auf dem Smartphone erworben und möchten Sie auf einem anderen Wiedergabegerät anhören. Die Fotos und Videos, die Sie mit dem Smartphone aufgenommen haben, werden im DCIM-Ordner des USB-Laufwerks Ihres Smartphones gespeichert. Heruntergeladene Musikdateien werden im AmazonMP3-Ordner gespeichert.

---

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Dateien von einem Computer kopieren, stellen Sie sicher, dass ausreichend Speicherplatz auf dem Smartphone vorhanden ist. Öffnen Sie **Geräteinfos**  und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

Wenn sich das Smartphone im USB-Laufwerkmodus befindet, werden eingehende Anrufe zur Mailbox weitergeleitet. Sie können erst wieder

Anrufe tätigen oder andere Anwendungen verwenden, nachdem Sie Schritt 5 unten abgeschlossen haben.

- 1 Verbinden Sie das Smartphone über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Smartphone auf das **USB-Laufwerk**. Das Smartphone wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Smartphone zugeordnet ist, und verschieben Sie Dateien durch Ziehen und Ablegen auf das Smartphone. Auf dem Laufwerk werden Ordner angezeigt, in denen Sie die kopierten Dateien ablegen können. Sie können auch eigene Ordner erstellen.

---

**HINWEIS** Wenn Sie Klingeltöne auf Ihr Smartphone kopieren, speichern Sie sie unbedingt im Ordner **Klingeltöne** auf dem USB-Laufwerk des Smartphones. Mit dem Smartphone aufgenommene Fotos und Videos sind im Ordner **DCIM > 100Palm** gespeichert.

- 
- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie das Smartphone nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird es beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt:
    - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Smartphone zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.
    - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Smartphone-Laufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
  - 6 Trennen Sie das **USB-Kabel** vom Computer, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Smartphone angezeigt wird.

## Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen

Im USB-Laufwerkmodus können Sie mit dem Smartphone keine Anrufe tätigen oder empfangen und auch keine anderen drahtlosen Dienste wie beispielsweise E-Mail oder Internet verwenden.

- 1 Verbinden Sie das Smartphone über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 2 Tippen Sie auf dem Smartphone auf das **USB-Laufwerk**. Das Smartphone wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Smartphone zugeordnet ist, und löschen Sie die Dateien oder Ordner.
- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie das Smartphone nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird es beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt:
  - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Smartphone zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.
  - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Smartphone-Laufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
- 6 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Smartphone ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Smartphone angezeigt wird.

## Musik, Fotos und Videos mit Software von Drittanbietern kopieren

Neben der Möglichkeit, Fotos, Videos und DRM-freie Musik im USB-Laufwerkmodus zwischen dem Computer und dem Smartphone zu übertragen, können Sie auch Lösungen von Drittanbietern verwenden (separat erhältlich), die die Übertragung von Mediendateien auf Ihr Smartphone erleichtern. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, und rufen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions) auf.

---

**SCHLÜSSELBEGRIFF DRM-frei:** Merkmal einer Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Dateien können beliebig oft kopiert und auf dem HP Veer Smartphone wiedergegeben werden.

---

## Übersicht: Persönliche Daten auf das Smartphone übertragen

Zu Ihren persönlichen Daten gehört Folgendes:

- Die Kontaktliste (Namen, Telefonnummern, Anschriften und E-Mail-Adressen)
- Die Kalenderereignisse
- Die Aufgaben (Aufgabenliste)
- Die Memos/Notizen

Auf Ihrem Computer speichern Sie solche persönlichen Daten in der Regel in Organizer-Software wie Microsoft Outlook, Palm Desktop von ACCESS oder der iCal- und Adressbuch-Software für Mac.

Wahrscheinlich speichern Sie persönliche Daten auch in Konten, die Sie im Internet erstellt haben. Diese werden als Online-Konten bezeichnet. Manchmal ist bei in Online-Konten gespeicherten Daten die Rede davon, dass sie „in der Cloud“ gespeichert sind. Dadurch wird nur ausgedrückt, dass Ihre Daten auf einem Server gespeichert sind, auf den Sie über das

Internet zugreifen. Falls Sie beispielsweise ein Konto bei Google/Google Mail oder Yahoo! besitzen, verfügen Sie über eine in der Cloud gespeicherte Kontaktliste. Möglicherweise verwenden Sie die Kalender in diesen Konten, um Ihren Zeitplan im Blick zu behalten. Folglich verfügen Sie auch über in der Cloud gespeicherte Kalenderereignisse.

Abschließend haben Sie möglicherweise wichtige Telefonnummern nur auf einem alten Telefon gespeichert. Sie verwenden dieses Telefon nicht mehr, da Sie jetzt Ihr HP Veer Smartphone besitzen, möchten diese Nummern jedoch auf dem neuen Smartphone haben.

Sie möchten alle diese Daten auf dem Smartphone nutzen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie dazu vorgehen müssen. Die eigentliche Vorgehensweise zum Übertragen Ihrer persönlichen Daten auf das Smartphone ist ganz einfach. Bevor Sie diesen Schritt jedoch ausführen, sollten Sie sich die Zeit nehmen, zu überlegen, wo Ihre persönlichen Daten gespeichert werden sollen und wie Sie auf sie zugreifen möchten.

**Auf dem Smartphone und in der Cloud:** Sie können eine Synchronisierungsbeziehung zwischen dem Smartphone und einem Online-Konto in der Cloud festlegen. Auf diese Weise können Sie Daten an einem Ort erstellen und ändern (auf dem Smartphone oder im Online-Konto) und an beiden Orten anzeigen.

**Auf dem Smartphone und auf dem Computer:** Sie können eine Synchronisierungsbeziehung zwischen dem Smartphone und ausgewählten Desktop-Organizern einrichten. Mithilfe von Drittanbieterlösungen sind unterschiedliche Synchronisierungsbeziehungen möglich. Auf diese Weise können Sie Daten an einem Ort erstellen (auf dem Smartphone oder im Desktop-Organizer) und an beiden Orten anzeigen.

**Nur auf dem Smartphone:** Speichern und erstellen Sie Kontakt- und Kalenderdaten in Ihrem Palm-Profilkonto. Sie werden in Ihrem Palm-Profil in der Cloud gesichert. Sie können die Daten in Ihrem Palm-Profilkonto nur auf dem Smartphone erstellen, ändern oder anzeigen.

---

**HINWEIS** Auf die Daten, die Sie in Ihrem Palm-Profilkonto speichern, kann nur über das Smartphone zugegriffen werden. Die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeicherten Daten werden täglich gesichert. Niemand kann die Daten anzeigen – auch Sie selbst nicht.

---

Weitere Informationen zum Übertragen von persönlichen Daten auf das Smartphone finden Sie unter [palm.com/migrate-webOS](http://palm.com/migrate-webOS).

**Was empfehlen wir?** Wir empfehlen Ihnen, ein Google-Konto einzurichten und Ihre Kontakt- und Kalenderdaten in der Cloud zu speichern. Auf diese Weise können Sie Ihre Daten sowohl auf dem Smartphone als auch in Ihrem Google-Online-Konto nutzen, erstellen und ändern. Die verbleibenden persönlichen Daten, die Sie auf dem Smartphone erstellen (Aufgaben und Memos), werden automatisch als Teil Ihres Palm-Profiles gesichert.

Prüfen Sie Ihre Möglichkeiten mithilfe der folgenden Tabelle. Klicken Sie dann auf den Link, um mehr über das Ausführen der Lösung zu erfahren, die Sie für Ihre persönlichen Daten ausgewählt haben.

Diese Lösungen schließen sich nicht gegenseitig aus. Verwenden Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung. Prinzipiell können Sie alle diese Lösungen verwenden. Sie könnten beispielsweise verschiedene Online-Konten (einschließlich eines Exchange-Kontos) synchronisieren, Daten mithilfe einer Drittanbieterlösung mit einem Desktop-Organizer synchronisieren sowie neue Daten in Ihrem Palm-Profilkonto speichern und erstellen.

Tabelle 1. Lösungen zur Datenübertragung und -synchronisierung für HP webOS-Smartphones

Meine persönlichen Daten sind hier	Ich möchte hier auf sie zugreifen	Vorgehensweise	Informationen
In einem Online-Konto (Google, Yahoo!, Facebook usw.)	Auf dem Smartphone und in meinem Online-Konto	Online-Konto auf dem Smartphone einrichten	Siehe <a href="#">Online-Konten verwalten</a>

Tabelle 1. Lösungen zur Datenübertragung und -synchronisierung für HP webOS-Smartphones

Meine persönlichen Daten sind hier	Ich möchte hier auf sie zugreifen	Vorgehensweise	Informationen
In einem Exchange-Unternehmenskonto	Auf meinem Smartphone und in Outlook/anderen E-Mail-Unternehmensanwendungen auf dem Computer	Online-Konto für Exchange auf dem Smartphone einrichten	Siehe <a href="#">Online-Konten verwalten</a>
In Desktop-Organizer-Software – und ich möchte sie nicht mehr verwenden	Auf meinem Smartphone und möglicherweise anderswo	Persönliche Daten aus dem Desktop-Organizer exportieren und einem Konto auf dem Smartphone hinzufügen – entweder einem Online-Konto (auf das in der Cloud zugegriffen werden kann) oder Ihrem Palm-Profilkonto (auf das nur auf dem Smartphone zugegriffen werden kann)	Siehe <a href="#">Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren</a>
In Desktop-Organizer-Software – und ich möchte sie weiterhin verwenden	Auf dem Smartphone und in meinem Desktop-Organizer	Synchronisierungsbeziehung zwischen dem Smartphone und Ihrem Desktop-Organizer mithilfe einer Drittanbieterlösung einrichten	Siehe <a href="#">Den Desktop-Organizer und das Smartphone synchronisieren</a>
Auf einem alten Telefon	Auf meinem Smartphone und möglicherweise anderswo	Arbeiten Sie mit Ihrem Mobilfunkanbieter zusammen, um Daten vom alten Telefon in ein Konto auf dem neuen Smartphone zu übertragen – entweder einem Online-Konto (auf das in der Cloud zugegriffen werden kann) oder Ihrem Palm-Profilkonto (auf das nur auf dem Smartphone zugegriffen werden kann)	Siehe <a href="#">Daten von einem alten Telefon übertragen</a>
Nirgendwo – ich verwende persönliche Daten nur auf dem Smartphone	Auf dem Smartphone	Neue Kontakte und neue Kalenderereignisse in Ihrem Palm-Profilkonto erstellen	Siehe <a href="#">Datensicherung</a>

## Daten von einem alten Telefon übertragen



**VORBEREITUNGEN** Wenn Sie die Daten von Ihrem alten Telefon in ein Online-Konto übertragen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie dieses Konto zunächst im Internet und auf Ihrem Smartphone eingerichtet haben.

- Erstellen Sie von Ihrem Computer aus ein Konto auf der Google-Website (öffnen Sie [googlemail.com](http://googlemail.com)) oder richten Sie ein Exchange-Konto ein (sprechen Sie mit einem Mitarbeiter der IT-Abteilung Ihres Unternehmens).

- Richten Sie dasselbe Konto auf Ihrem Smartphone ein (siehe [Online-Konten verwalten](#)).

Andernfalls müssen Ihre Daten in Ihr Palm-Profilkonto übertragen werden (siehe [Was ist ein Palm-Profil?](#)).

- Gehen Sie in einen Shop Ihres Mobilfunkanbieters und bitten Sie einen Mitarbeiter, Ihnen beim Übertragen der Daten von Ihrem alten Smartphone behilflich zu sein. Teilen Sie dem Mitarbeiter vor dem Übertragen der Daten vom alten Smartphone mit, auf welches Konto Sie die Daten übertragen möchten.

## Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren



**VORBEREITUNGEN** Wenn Sie die Daten aus Ihrem Desktop-Organizer in ein Online-Konto übertragen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie dieses Konto zunächst im Internet und auf Ihrem Smartphone eingerichtet haben.

- Erstellen Sie von Ihrem Computer aus ein Konto auf der Google-Website (öffnen Sie [googlemail.com](http://googlemail.com)) oder richten Sie ein Exchange-Konto ein (sprechen Sie mit einem Mitarbeiter der IT-Abteilung Ihres Unternehmens).
- Richten Sie dasselbe Konto auf Ihrem Smartphone ein (siehe [Online-Konten verwalten](#)).

Andernfalls müssen Ihre Daten in Ihr Palm-Profilkonto übertragen werden (siehe [Was ist ein Palm-Profil?](#)).

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer [palm.com/migrate-webOS](http://palm.com/migrate-webOS) auf.

- 2 Klicken Sie auf den Link zum Übertragen von Kontakt-/Kalenderdaten aus einem Desktop-Organizer.
- 3 Lesen Sie die Anweisungen und folgen Sie den Links zum Herunterladen des Datenübertragungsassistenten.

---

**HINWEIS** Wenn Sie das Smartphone zum ersten Mal einrichten und eine große Anzahl von Kontakten oder Kalenderereignissen aus einem Online-Konto auf das Smartphone herunterladen, werden möglicherweise nicht alle Daten sofort auf dem Smartphone angezeigt. Bei einigen Anbietern von Online-Konten (z. B. Google) bestehen Beschränkungen hinsichtlich der Datenmenge, die ein Benutzer innerhalb eines bestimmten Zeitraums importieren kann. Falls Sie in einem Online-Konto über mehrere Jahre Daten gesammelt haben oder über Tausende von Einträgen verfügen, möchten Sie die Daten möglicherweise überprüfen und die Anzahl der Einträge reduzieren, bevor Sie das Konto auf dem Smartphone einrichten. Das Speichern einer großen Menge von Kontoeinträgen auf dem Smartphone kann sich auf die Leistung auswirken.

---

## Über den Datenübertragungsassistenten (DTA)

Mit dem DTA können Sie Daten einmalig und einseitig von einer gewählten Desktop-Anwendung auf Ihr HP Veer Smartphone übertragen, und zwar mit dem USB-Kabel aus dem Lieferumfang Ihres Smartphone. Wenn die Daten auf dem Smartphone gespeichert sind, können Sie das Konto auswählen, in das die Daten importiert werden sollen.

---

**WICHTIG** Der DTA ist keine Synchronisierungssoftware. Das Tool wurde zur einmaligen Verwendung mit Desktop-Anwendungen entworfen, um Ihre Daten von der jeweiligen Anwendung auf ein Konto auf dem Smartphone zu übertragen.

---

Der DTA kann mit folgenden Desktop-Anwendungen zusammenarbeiten und folgende Daten auf das Smartphone übertragen:

Tabelle 2. Anzahl der übertragenen Anwendungsdaten

Betriebssystem	Desktopanwendung	Kontakte	Kalender	Aufgaben	Notizen
Windows XP oder Vista® oder Windows 7	Outlook 2003, 2007 oder 2010 Palm Desktop	✓	✓	✓	✓
Mac OS 10.5	Address Book iCal	✓	✓	✓	

Beachten Sie:

- Wenn Sie einen Desktop-Organizer verwenden, der nicht in der Tabelle aufgeführt ist, wechseln Sie zu [palm.com/migrate-webOS](http://palm.com/migrate-webOS) und klicken Sie auf den Link zum Übertragen von Kontakt-/Kalenderdaten „von einem anderen Ort“.
- Wenn Sie größere Datenmengen übertragen, kann der Übertragungsvorgang bis zu einer Stunde dauern.
- Verwenden Sie den Datenübertragungsassistenten nicht, um Daten aus einer Kopie von Outlook zu übertragen, die mit Exchange ActiveSync verbunden ist, womit drahtlos Daten zwischen dem Smartphone und einem Exchange-Server synchronisiert werden (siehe [Online-Konten verwalten](#)).
- Der Datenübertragungsassistent ist mit den Versionen 4.14e, 4.2, 6.2 und 6.22 von Palm Desktop kompatibel. Wenn Sie keine dieser Versionen von Palm Desktop verwenden, können Sie Version 6.2 kostenlos unter [palm.com/desktop](http://palm.com/desktop) herunterladen. Installieren Sie die neue Version, synchronisieren Sie mit Ihrem alten Palm-Gerät und verwenden Sie dann den DTA, um Ihre Daten zu übertragen.
- Wenn Sie Palm Desktop auf dem Mac verwenden, können Sie Ihre Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben in das Adressbuch und iCal exportieren. Anschließend können Sie die Daten mit dem DTA

übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/migrate-webOS](http://palm.com/migrate-webOS).

**HINWEIS** Sie können den Datenübertragungsassistenten nicht verwenden, um Kalender und Kontakte in ein Yahoo!-Konto zu verschieben. Stattdessen müssen Sie das von Yahoo! bereitgestellte Tool zum Hochladen verwenden. Die Daten werden von Ihrem Computer an Yahoo.com übertragen und dann von Yahoo.com auf Ihr Smartphone. Es werden keine Daten vom Smartphone an Yahoo! übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/migrate-webOS](http://palm.com/migrate-webOS).

## Daten aus einem Online-Konto in der Cloud abrufen



Wenn Sie bereits Google, Facebook, Yahoo! und/oder Exchange verwenden, um Ihren Kalender und Ihre Kontakte zu verwalten, müssen Sie zur Synchronisierung Ihrer Daten mit dem Smartphone lediglich eines oder mehrere Ihrer Konten auf dem Smartphone einrichten. Die Daten werden automatisch synchronisiert. Weitere Informationen zum Erstellen

eines Online-Kontos auf dem Smartphone finden Sie unter [Online-Konten verwalten](#).

Tabelle 3. Synchronisierung des Online-Kontos

Konfigurieren des HP Veer Smartphone für die Synchronisation mit ...	Zum Synchronisieren der Daten ...
Google	Kontakte und Kalenderereignisse
Exchange	Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben
Yahoo!	Kontakte und Kalenderereignisse
Facebook	Kontakte und Kalenderereignisse

**HINWEIS** Änderungen, die Sie an Ihrem Yahoo!- oder Facebook-Konto im Internet vornehmen, werden auf dem Smartphone angezeigt. Sie müssen nichts weiter tun. Sie können jedoch keine Yahoo!- oder Facebook-Kontakte oder -Kalenderereignisse auf dem Smartphone ändern.

## Den Desktop-Organizer und das Smartphone synchronisieren

Wenn Sie weiterhin einen Desktop-Organizer zum Speichern Ihrer Kontakte, Kalenderereignisse und Aufgaben verwenden möchten (iCal und Adressbuch auf dem Mac, Outlook® für Desktops oder Palm Desktop von ACCESS unter Windows), haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Synchronisieren Sie direkt mit Ihrem Desktop-Organizer und meiden Sie das Internet komplett.
- Synchronisieren Sie Ihren Desktop-Organizer mit Google im Internet und synchronisieren Sie dann Google mit dem Smartphone.

Bei beiden Möglichkeiten ist eine Drittanbieterlösung (separat erhältlich) erforderlich. Weitere Informationen zu diesen Drittanbieterlösungen finden Sie unter [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions).

### Direkt mit dem Desktop-Organizer synchronisieren



Falls Sie Ihr HP Veer Smartphone mithilfe von WLAN, Bluetooth oder dem USB-Kabel des Smartphones direkt mit Ihrem Computer synchronisieren möchten, ohne das Internet zu verwenden, können Sie eine Drittanbieteranwendung (separat erhältlich) herunterladen, die die direkte Synchronisierung des Smartphones mit der Desktopanwendung ermöglicht.

- 1 Weitere Informationen zu Drittanbieteranwendungen, mit denen direktes Synchronisieren zwischen dem Smartphone und dem Computer möglich ist, finden Sie unter [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions).
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters zum Installieren der Anwendung auf Ihrem Computer.

**HINWEIS** Möglicherweise müssen Sie eine Komponente der Anwendung auf dem Smartphone installieren. Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters.

## Desktop-Organizer mit Google und Google mit dem Smartphone synchronisieren



Installieren Sie eine Anwendung eines Drittanbieters (separat erhältlich), mit der Ihre Desktopanwendung mit Google synchronisiert werden kann. Ihre Desktopanwendung wird mit Ihrem Google-Konto synchronisiert, und das Smartphone wird ebenfalls mit Google synchronisiert.

- 1 Richten Sie auf dem Computer ein Konto auf der Google-Website ein, falls Sie noch kein Google-Konto besitzen (wechseln Sie zu [googlemail.com](https://www.googlemail.com)).
- 2 Richten Sie Ihr Google-Konto auf dem Smartphone ein. Siehe [Online-Konten verwalten](#).
- 3 Installieren Sie eine Anwendung eines Drittanbieters, die eine Synchronisation mit Google ermöglicht. Weitere Informationen zu Drittanbieterlösungen für das Synchronisieren finden Sie unter [palm.com/sync-solutions](https://palm.com/sync-solutions).
- 4 Folgen Sie den Anweisungen des Drittanbieters, um die Daten Ihrer Desktopanwendung mit Google zu synchronisieren. Nach der nächsten Synchronisierung des Smartphones mit dem Google-Konto werden Ihre Daten auf dem Smartphone angezeigt.





# Telefon

Mit Ihrem HP Veer Smartphone können Sie mehrere Anrufe effektiv handhaben. Sie können einen zweiten Anruf annehmen, zwischen Anrufen wechseln und Sechserkonferenzen initiieren. Mit „Einfach lostippen“ können Sie einen Anruf tätigen, indem Sie die Initialen des gewünschten Kontakts eingeben.

Während eines Telefongesprächs können Sie auch mit den anderen Anwendungen auf dem Telefon arbeiten. Mit dem HP Veer Smartphone gelingt diese Art des Arbeitens besonders leicht.

## Kapitelthemen

- 72 Anrufe tätigen
- 77 Anrufe empfangen
- 78 Mailbox verwenden
- 80 Bedienfunktionen während des Telefonierens
- 84 Eigene Nummer herausfinden
- 84 Anrufprotokoll anzeigen
- 85 Mit Favoriten arbeiten
- 87 Telefonnummern in den Kontakten speichern
- 87 Telefon-Headset verwenden
- 89 Einstellungen des Smartphones anpassen
- 94 SIM-Toolkit verwenden

# Anrufe tätigen

Weitere Informationen dazu, wie Sie das Telefon auf dem Smartphone aus- und wieder einschalten, finden Sie unter [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#).



\* Mit diesen Hinweisen wird angegeben, dass das Telefon eingeschaltet ist. Sie können Anrufe tätigen und entgegennehmen



\* Mit diesen Hinweisen wird angezeigt, dass das Telefon ausgeschaltet ist (Flugzeugmodus). Sie können keine Anrufe tätigen. Eingehende Anrufe werden an die Mailbox weitergeleitet.

## Mit der Sprachwahl über Kontaktname wählen

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten zum Öffnen der sprachgesteuerten Telefonwahl:
  - Öffnen Sie **Sprachwahl** .
  - Halten Sie den **Lautstärkeregl**er gedrückt.
  - Öffnen Sie **Telefon** tippen Sie auf und halten Sie die Taste gedrückt.
  - Falls Sie ein Headset an Ihr Smartphone angeschlossen haben, halten Sie die Taste am Headset gedrückt.

**HINWEIS** Beim ersten Öffnen der Sprachwahl wird in einem kurzen Audiolenprogramm erläutert, wie man die Sprachwahl verwendet. Sie können das Lernprogramm überspringen.



- 2 Sagen Sie den Kontaktamen, die Nummer oder den Namen und den Nummerntyp (beispielsweise „Peter Schmidt Handy“).

- 3 Stellen Sie bei einer entsprechenden Aufforderung weitere Informationen für die Nummer bereit, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie beispielsweise nur einen Kontaktnamen sagen und mehrere Telefonnummern für diesen Kontakt haben, werden Sie von der sprachgesteuerten Telefonwahl dazu aufgefordert, den Typ der anzurufenden Nummer zu nennen. Auch wenn Sie einen Kontaktnamen sagen, der mit mehreren Kontakten in Ihrer Kontaktliste übereinstimmt, werden Sie von der sprachgesteuerten Telefonwahl dazu aufgefordert anzugeben, welchen Kontakt Sie anrufen möchten.

**Zusätzliche Befehle für die sprachgesteuerte Telefonwahl:** Wenn die sprachgesteuerte Telefonwahl geöffnet ist, können Sie einen der folgenden Sprachbefehle sagen:

- Die letzte Nummer erneut wählen: Sagen Sie „Erneut wählen“.
- Die Mailbox abfragen: Sagen Sie „Mailbox“.
- Die letzte Sprachaufforderung wiederholen: Sagen Sie „Wiederholen“.
- Einen Schritt zurückgehen und die vorherige Sprachaufforderung wiederholen: Sagen Sie „Zurück“ oder „Erneut versuchen“.
- Noch einmal von vorn beginnen: Sagen Sie „Neu starten“ oder „Zurücksetzen“.
- Sprachwahl schließen, ohne einen Anruf zu tätigen: Sagen Sie „Abbrechen“, „Anhalten“ oder „Beenden“. Sie können die Sprachwahl außerdem beenden, indem Sie auf **Abbrechen** tippen, **Lautstärke** gedrückt halten, die Sprachwahl-Anwendung schließen oder die Taste an einem angeschlossenen Headset drücken.

**TIPP** Sie können eine Einstellung aktivieren, mit der Sie die Sprachwahl nutzen können, wenn der Bildschirm gesperrt ist (siehe [Sprachwahl verwenden, wenn der Bildschirm gesperrt ist](#)). Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie auf die Sprachwahl zugreifen, indem Sie zunächst den Bildschirm einschalten, falls er ausgeschaltet ist (dazu drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** oder ziehen die Tastatur heraus), und dann den **Lautstärkeregl**er gedrückt halten. Sie müssen nicht Ihre PIN oder Ihr Kennwort eingeben. Falls diese Einstellung aktiviert ist und Sie ein Headset an Ihr Smartphone angeschlossen haben, können Sie bei gesperrtem Bildschirm auf die Sprachwahl zugreifen, indem Sie die Taste am Headset gedrückt halten. In diesem Fall müssen Sie nicht zuerst den Bildschirm einschalten.

**TIPP** Mithilfe der Sprachwahl können Sie jeden Nummerntyp eines Kontakts anrufen. Hiervon ausgenommen sind: Fax, Pager, Assistent/in und Radio. Einige dieser Typen werden nur für Kontakte in bestimmten Online-Konten angezeigt (beispielsweise einen Google- oder Exchange-Kontakt).

## Mit „Einfach lostippen“ über Kontaktnamen wählen

- 1 Öffnen Sie die Kartenansicht (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) oder den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
- 2 Geben Sie den Vor- oder Nachnamen oder die Initialen des Kontakts ein.



- 3 Tippen Sie auf eine der Telefonnummern für den Kontakt, um diese zu wählen. Wenn nur der Kontaktnamen angezeigt wird, tippen Sie darauf, um die Telefonnummern des Kontakts anzuzeigen. Tippen Sie dann auf eine Nummer.

## Mit der Displaytastatur wählen

Die Displaytastatur ist auch nützlich zum Wählen von Telefonnummern, die in Buchstabenform angegeben wurden. Hier werden große, hell aufleuchtende Nummern angezeigt, auf die Sie tippen können.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf die Ziffern auf der Displaytastatur, um die Nummer einzugeben.



- 3 Tippen Sie zum Wählen auf .

---

**TIPP** Drücken Sie die **Rücktaste** oder tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Symbol für die Rücktaste (oben auf dem Bildschirm, rechts neben der eingegebenen Nummer), um die Ziffern einzeln zu löschen. Tippen Sie auf das Symbol und halten Sie es, um alle Ziffern zu löschen.

**TIPP** Es ist möglich, aus anderen Anwendungen, z. B. aus einer E-Mail oder Notiz, kopierte Telefonnummern in die Displaytastatur einzufügen.

**TIPP** Um ein Pluszeichen (+) einzugeben, tippen und halten Sie **0** auf dem Bildschirm.

---

## Über die Tastatur wählen

- 1 Verwenden Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht die Tastatur, um eine Nummer einzugeben. Zum Eingeben von Ziffern, \* oder # muss die **Optionstaste**  nicht gedrückt werden.



- 2 Nachdem Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie zum Wählen die **Eingabetaste**  oder tippen Sie auf die Nummer.

---

**TIPP** Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, in der Displaytastatur passende Kontakte anzuzeigen (siehe [Anzeige der übereinstimmenden Kontakte ein/aus](#)), ändert sich damit auch, wie Sie in der Telefonanwendung über die Tastatur wählen. Nachdem Sie die Nummer auf der Tastatur eingegeben haben, tippen Sie in der Telefonanwendung auf das Wählsymbol auf dem Bildschirm, um die Nummer zu wählen.

---

## Favoriten wählen

Informationen zum Erstellen eines Favoriten finden Sie unter [Favoriten erstellen](#).

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf den Favoriten. Der Anruf wird mit der Standardnummer durchgeführt, die Sie für diesen Favoriten ausgewählt haben.



## Kurzwahlen verwenden

Anweisungen zum Erstellen einer Kurzwahl finden Sie unter [Kontakten Kurzwahlen zuweisen](#).

- Drücken und halten Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht die Kurzwahltaste für die gewünschte Nummer.

## In der Telefonanwendung über Kontaktname wählen

Anweisungen zum Hinzufügen von Kontakten zum Smartphone finden Sie unter [Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?](#). Sie können Kontakte auch über „Einfach lostippen“ (siehe [Mit „Einfach lostippen“ über Kontaktname wählen](#)) oder die Sprachwahl (siehe [Mit der Sprachwahl über Kontaktname wählen](#)) suchen und anrufen.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Geben Sie mit der Tastatur einen Namen oder Initialen ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Beachten Sie:
  - Wenn Sie **E, R** oder eine beliebige andere Taste drücken, die sowohl Buchstaben als auch Zahlen anzeigt, werden die zugehörigen Namen und Zahlen auf dem Bildschirm angezeigt.
  - Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server mit einer globalen Adressenliste (GAL) verwendet, werden beim Eingeben von Informationen zur Kontaktsuche auch die entsprechenden Ergebnisse aus der GAL gefunden. Bei Ergebnissen aus der globalen Adressenliste wird neben dem Namen das Symbol  angezeigt.



3 Tippen Sie auf die Nummer.

**TIPP** Wenn Sie nicht möchten, dass beim Eingeben von Ziffern mit der Tastatur automatisch passende Kontakteinträge angezeigt werden, können Sie die Option „Passende Kontakte anzeigen“ deaktivieren (siehe [Anzeige der übereinstimmenden Kontakte ein/aus](#)). Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie in der Telefonanwendung weiterhin nach Kontaktnahme wählen. Öffnen Sie die Anwendung **Telefon**, tippen Sie rechts von „Namen oder Nummer eingeben“ auf das Kontaktsymbol. Geben Sie einen Namen oder Initialen ein und tippen Sie auf die gewünschte Nummer, wenn diese angezeigt wird.

## Die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf . Wenn der Name oder die Nummer des Kontakts oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie erneut auf , um die Person anzurufen.

## Die Notrufnummer Ihres Landes wählen

Gehen Sie zum Wählen der Notrufnummern Ihres Landes (z. B. 911, 112 oder 999) wie folgt vor:

- 1 Drücken sie, wenn erforderlich, auf die **Ein/Aus-Taste** , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Wenn nötig, ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn die Funktion „Sicher entsperren“ nicht aktiviert ist (siehe [Einstellungen für das Entsperren des Bildschirms festlegen](#)), tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen, falls diese nicht schon angezeigt wird. Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie darauf, um sie zu wählen. Beim Eingeben von Ziffern ist ein Bestätigen der **Optionstaste**  nicht erforderlich.
  - Wenn die Funktion „Sicher entsperren“ aktiviert ist, tippen Sie auf **Tippen Sie hier zum Wählen des Notrufs** und anschließend auf **Notruf**. Bearbeiten Sie bei Bedarf die angezeigte Nummer, und tippen Sie anschließend auf , um die Nummer zu wählen.

**HINWEIS** Wenn das Telefon ausgeschaltet ist (d. h., wenn es sich im Flugzeugmodus befindet), müssen Sie es nicht einschalten. Es versucht automatisch, eine Verbindung zu einem Netz herzustellen, um die Notrufnummer anzurufen.

## Aus anderen Anwendungen wählen

Wenn eine Telefonnummer in einer Anwendung als unterstrichener Link angezeigt wird, können sie die Telefonnummer direkt aus dieser Anwendung wählen. Sie können beispielsweise Telefonnummern wählen, die auf Webseiten, in Nachrichten (E-Mail, SMS oder MMS), Notizen oder Kalenderereignissen angezeigt werden.

- 1 Wenn eine Telefonnummer als unterstrichener Link angezeigt wird, tippen Sie darauf. Die Displaytastatur wird angezeigt und die Nummer ist bereits eingegeben.
- 2 Tippen Sie zum Wählen auf .

In der Messaging-Anwendung können Sie einen Kontakt aus einer Unterhaltung anrufen. Tippen Sie dazu auf **Text** oder auf den IM-Kontonamen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um eine Liste mit Telefonnummern für diesen Kontakt anzuzeigen. Tippen Sie in dieser Liste auf die Nummer, die Sie anrufen möchten, auf .

## Anrufe empfangen

Sie können Anrufe nur entgegennehmen, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Es reicht nicht aus, wenn nur der Bildschirm eingeschaltet ist (siehe [Das Smartphone ein- und ausschalten](#)). Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, werden alle Anrufe an die Mailbox weitergeleitet.

Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton für eingehende Anrufe auszuwählen (siehe [Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen](#)). Sie können einen Klingelton auch für einen bestimmten Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).

## Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ist der Bildschirm eingeschaltet, wenn das Smartphone klingelt, tippen Sie auf .



- Ist der Bildschirm ausgeschaltet, ziehen Sie  nach oben, um den Bildschirm zu entsperren und den Anruf entgegenzunehmen.
- Fall ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Headset.
- Wenn der Smartphone auf einer HP Touchstone-Ladestation aufliegt (separat erhältlich, sofern nicht in Ihrem Smartphone-Paket enthalten), heben Sie das Smartphone einfach von der Station, um den Anruf automatisch anzunehmen.

---

**TIPP** Sie können ein Foto des Anrufers anzeigen, indem Sie ein Foto für die Rufnummeranzeige zuweisen. Siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#).

**TIPP** Wenn Sie einen Anruf verpassen, wird oben auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um das Dashboard-Element für den verpassten Anruf zu öffnen. Tippen Sie im Dashboard-Element auf den Namen oder die Nummer, um die Person zurückzurufen, oder tippen Sie auf das Symbol links, um den Anrufverlauf zu öffnen (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

---

## Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten

Wenn Sie den Klingelton bei eingehenden Anrufen ausschalten, können Sie den Anruf entgegennehmen oder ihn an die Mailbox weiterleiten lassen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** .
- Drücken Sie **Lautstärke**.
- Schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** auf „Ton aus“ (Rot bedeutet „aus“). Damit werden der Klingelton und alle Benachrichtigungstöne deaktiviert. Die Töne bleiben deaktiviert, bis Sie den **Ton-aus-Schalter** wieder auf „Ton ein“ zurückschieben. Auf andere Töne wie Musik- und Videowiedergabe hat der Ton-aus-Schalter keinen Einfluss.

## Anrufe ignorieren

Verfahren Sie wie folgt, um einen Anruf umgehend an die Mailbox weiterzuleiten:

- Tippen Sie auf .
- Drücken Sie zweimal die **Ein/Aus-Taste** .

Tippen Sie auf die Benachrichtigung über einen ignorierten Anruf, um einen in der Kontaktliste enthaltenen Anrufer zurückzurufen, nachdem Sie einen Anruf ignoriert haben. Daraufhin wird der Kontakteintrag für den Anrufer geöffnet, in dem Sie eine Rückrufmethode auswählen können. Um einen Anrufer zurückzurufen, der nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, rufen Sie den Anrufverlauf auf (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

## Mailbox verwenden

### Mailbox einrichten

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Drücken Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht auf **1**  und halten Sie diese Taste.
  - **Öffnen** Sie **Telefon** . Tippen Sie dann auf .

- **Öffnen** Sie **Telefon** . Halten Sie auf dem Bildschirm die **1** gedrückt.

- 2 Befolgen Sie die Sprachanweisungen, um Ihre Mailbox einzurichten.

### Mailbox-Nachrichten abhören

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Drücken Sie im Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in der Telefonansicht auf **1**  und halten Sie diese Taste.
  - Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf eine Mailbox-Benachrichtigung. Falls Ihr Smartphone über die Visual Voicemail-Funktion verfügt (siehe [Visual Voicemail verwenden](#)), führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: Tippen Sie auf , um die letzte Nachricht wiederzugeben. Tippen Sie auf , um die Wiedergabe anzuhalten, oder tippen Sie auf , um die Wiedergabe über den Lautsprecher anzuhören. Falls  mit einer Nummer angezeigt wird, sind mehrere Nachrichten vorhanden. Tippen Sie auf das Symbol, um Ihre Visual Voicemail-Liste zu öffnen.
  - **Öffnen** Sie **Telefon** . Tippen Sie dann auf .
  - **Öffnen** Sie **Telefon** . Halten Sie auf dem Bildschirm die **1** gedrückt.
- 2 Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, um Ihre Nachrichten abzuhören.

### Visual Voicemail verwenden

Visual Voicemail zeigt alle Mailbox-Nachrichten als Liste an, so dass Sie alle Anrufer auf einen Blick sehen und die Nachrichten auswählen können, die Sie abhören möchten. Sie können auch direkt über die Visual Voicemail-Liste Anrufe tätigen und SMS-Nachrichten an Anrufer senden.

Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen die Funktion „Visual Voicemail“. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf . Die Zahl auf dem Symbol zeigt an, wie viele Voicemail-Nachrichten Sie haben. In der Voicemail-Liste werden die neuesten Nachrichten oben angezeigt. Noch nicht abgehörte Nachrichten sind fett gekennzeichnet.

**HINWEIS** Damit in Ihrer Visual Voicemail-Liste neue Voicemail-Nachrichten angezeigt werden, muss Ihr Smartphone über eine Datenverbindung verfügen. Eine solche Verbindung erkennen Sie an dem Symbol ,  oder  oben auf dem Bildschirm. Wenn Sie Roaming verwenden, muss Datenroaming aktiviert sein (siehe [Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen](#)). Wenn Sie nicht über eine Datenverbindung verfügen oder Datenroaming nicht aktiviert ist, können Sie mit den bereits in der Liste angezeigten Visual Voicemail-Nachrichten wie unten beschrieben arbeiten. Sie können neue Voicemail-Nachrichten auch über eine der unter [Mailbox-Nachrichten abhören](#) beschriebenen Methoden abrufen. Für die Anzeige neuer Visual Voicemail-Nachrichten auf dem Smartphone ist es unerheblich, ob die WLAN-Funktion eingeschaltet ist oder nicht.



**TIPP** Sie können Voicemail-Nachrichten auch direkt über Ihren Anrufverlauf abrufen (siehe [Anrufprotokoll anzeigen](#)).

- 3 Nachricht anhören: Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des Anrufers. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, tippen Sie auf . Um die Wiedergabe fortzusetzen, tippen Sie auf . Navigieren Sie mit dem Schieberegler in der Nachricht vor und zurück.
- 4 Es gibt mehrere Methoden, über Visual Voicemail auf Voicemail-Nachrichten zu antworten oder sie weiterzuleiten. Einzelheiten zu den jeweiligen Methoden finden Sie in den folgenden Abschnitten.

**Den Anrufer zurückrufen:** Tippen Sie auf  oder auf das Kontaktbild rechts neben dem Namen bzw. der Nummer des Anrufers. Tippen Sie auf die Nummer, mit der Sie die Person anrufen möchten.

**Dem Anrufer eine Nachricht senden:** Tippen Sie auf den Visual Voicemail-Eintrag, halten Sie ihn fest und führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie rechts neben einer Handynummer auf . Erstellen und senden Sie eine SMS oder MMS (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#)).
- Tippen Sie auf **Antworten** > **Über Nachricht**. Erstellen und senden Sie eine SMS oder MMS (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#)).

**Voicemail-Nachrichten weiterleiten:** Tippen Sie auf den Visual Voicemail-Eintrag und halten Sie ihn und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten** > **per Nachricht**. Erstellen und senden Sie eine SMS oder MMS (siehe [Nachrichten weiterleiten](#)).

**Kontaktdaten eines Anrufers anzeigen:** Tippen Sie auf  oder auf das Kontaktbild rechts neben dem Namen bzw. der Nummer des Anrufers. Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.

**Visual Voicemail-Eintrag löschen:** Werfen Sie den Eintrag über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**. Sie können auch auf den Eintrag tippen und ihn halten, auf **Löschen** tippen und anschließend zum Bestätigen erneut auf **Löschen** tippen.

## Mailbox-Begrüßung ändern

Wenn Ihnen ein Anrufer eine Voicemail hinterlässt, hört der Anrufer eine Standardbegrüßung Ihres Mobilfunkanbieters. Sie können stattdessen eine benutzerdefinierte Begrüßung für Anrufer aufnehmen.

Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen die Option, eine eigene Mailbox-Begrüßung aufzunehmen. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Mailbox-Begrüßung**.
- 3 Tippen Sie unter „Begrüßungstyp“ auf **Keine Begrüßung**, um die Standardbegrüßung des Mobilfunkanbieters zu verwenden. Tippen Sie auf **Eigene**, um eine eigene Begrüßung aufzunehmen.
- 4 Falls Sie in Schritt 3 **Eigene** ausgewählt haben, verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Ihre derzeitige Begrüßungsnachricht anzuhören.

Tabelle 1. Wiedergabesteuerungen der Mailbox-Begrüßung

Symbol	Beschreibung
	Geben Sie die Begrüßung wieder.
	Halten Sie die Wiedergabe an.
	Hören Sie sich die Wiedergabe über den Lautsprecher Ihres Smartphones an. Tippen Sie erneut, um die Wiedergabe über die Ohrmuschel anzuhören.
	Vorlauf oder Rücklauf. Tippen Sie auf den Schieber und halten Sie ihn, ziehen Sie ihn dann nach rechts, um vorwärts zu navigieren, oder nach links, um rückwärts zu navigieren.

- 5 Tippen Sie zum Aufnehmen einer neuen Begrüßung auf **Neue Begrüßung aufnehmen**. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Ihre Begrüßung aufzunehmen:

Tabelle 2. Aufnahmesteuerungen der Mailbox-Begrüßung

Symbol	Beschreibung
	Beginnen Sie mit der Aufnahme.
	Beenden Sie die Aufnahme.
	Hören Sie sich Ihre Aufnahme an.
	Halten Sie die Wiedergabe während des Anhörens an.
	Hören Sie sich die Wiedergabe über den Lautsprecher Ihres Smartphones an. Tippen Sie erneut, um die Wiedergabe über die Ohrmuschel anzuhören.
	Vorlauf oder Rücklauf. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Schieber anzuzeigen. Tippen Sie auf den Schieber und halten Sie ihn, ziehen Sie ihn dann nach rechts, um vorwärts zu navigieren, oder nach links, um rückwärts zu navigieren.
	Übernehmen Sie diese Begrüßung.
	Verwerfen Sie die Begrüßung. Tippen Sie auf <b>Erneut aufnehmen</b> , um das Löschen zu bestätigen und die Aufnahme erneut zu starten.

**TIPP** Wenn Sie Ihre Begrüßung nicht mehr verwenden, sie aber trotzdem behalten möchten, tippen Sie im Bestätigungsbildschirm auf **Aufnahme beibehalten**.

## Bedienfunktionen während des Telefonierens

Das Smartphone bietet viele erweiterte Telefonfunktionen wie Anklopfen, Konferenzgespräche und Anrufweiterleitung. Diese Funktionen hängen

von Ihrem Mobilfunkvertrag ab. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Während eines Telefongesprächs werden Informationen zum Anruf auf dem Bildschirm angezeigt. Während Sie telefonieren, können Sie auch andere Anwendungen öffnen und mit diesen arbeiten. Das Telefongespräch wird davon nicht beeinträchtigt. Siehe [Anwendungen öffnen](#).

Wenn Sie in den Kontaktdaten eines Anrufers eine Erinnerung gespeichert haben, wird diese Erinnerung als Benachrichtigung angezeigt, sobald Sie diese Person anrufen oder wenn die Person anruft. Siehe [Kontakte Erinnerungsnachrichten zuweisen](#).

**HINWEIS** Wenn Sie das Smartphone während eines Gesprächs an Ihr Ohr halten, wird der Bildschirm dunkel, um zu verhindern, dass Sie versehentlich auf ein Element auf dem Bildschirm tippen. Dieses Verhalten ist normal. Weitere Informationen finden Sie unter [Warum der Bildschirm dunkel wird](#).

## Anrufe tätigen

Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Freisprechen aktivieren: Tippen Sie auf .
- Mikrofon stummschalten, damit Ihr Gesprächsteilnehmer Sie nicht mehr hören kann: Tippen Sie auf .

**TIPP** Sie benötigen keine Warteschleifentaste, um einen Anruf vorübergehend zu halten. Tippen Sie einfach auf das Symbol zum Stummschalten, um die Verbindung auf Ihrer Seite stummzuschalten.

- Blenden Sie die Displaytastatur ein, um in Menüs zu navigieren oder auf Aufforderungen zu reagieren usw. Tippen Sie auf .
- Anruf hinzufügen: siehe [Einen zweiten Anruf tätigen](#).
- Anruflautstärke anpassen: Drücken Sie auf **Lautstärke**.



\* Lautstärke

**WUSSTEN SIE SCHON?** Es ist möglich, während eines Telefonats SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen. Über SMS-Nachrichten können Sie sich bei langen Telefonaten problemlos mit Freunden und Kollegen in Verbindung setzen (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#)).

## Anrufe beenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf .
- Minimieren Sie den Anrufbildschirm auf Kartenformat und werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand.
- Fall ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Taste am Headset.

## Während des Telefonierens andere Anwendungen verwenden

Welche Anwendungen Sie während eines laufenden Telefongesprächs benutzen können, hängt davon ab, mit welchem Netz das Smartphone verbunden ist. Woran erkennen Sie, mit welchem Netz Sie verbunden sind? Siehe [Symbole in der Titelleiste](#).

**GPRS-Netz:** Sie können die Anwendungen für persönliche Daten verwenden (Kontakte, Kalender und so weiter) sowie SMS senden und empfangen. Einige Arten von Datenverbindungen sind jedoch nicht möglich: Sie können nicht im Internet surfen, und Sie können keine E-Mails, MMS oder Instant Messages (IM) senden oder empfangen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs im Internet surfen möchten oder E-Mails und Chat-Nachrichten senden und empfangen möchten, müssen Sie mit einem WLAN verbunden sein. Siehe [WLAN](#).

**3G-Netz (UMTS, HSDPA oder HSUPA):** Daten- und Sprachdienste können gleichzeitig genutzt werden. Während eines Telefongesprächs können Sie also problemlos E-Mails senden und empfangen, im Internet surfen und SMS, MMS und Chat-Nachrichten senden und empfangen.

---

**HINWEIS** Es ist nicht möglich, MMS über ein WLAN zu senden oder zu empfangen.

---

- 1 Führen Sie während eines Gesprächs eine der folgenden Aktionen aus:
  - Zeigen Sie die Kartenansicht an (siehe [Anwendungen in der Kartenansicht verwalten](#)) und beginnen Sie, den Namen der Anwendung einzugeben.
  - Öffnen Sie den Startbildschirm (siehe [Anwendungen im Startbildschirm öffnen](#)).
  - Öffnen Sie den Schnellstart (siehe [Anwendungen im Schnellstart öffnen](#)).

- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, um sie zu öffnen und zu verwenden.
- 3 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Anruflistenachrichtigung, um zum Anrufbildschirm zurückzukehren.

## Einen zweiten Anruf tätigen

- 1 Tippen Sie während eines Telefonats auf . Dadurch wird das Mikrofon nicht stummgeschaltet und der erste Anruf nicht gehalten.
- 2 Wählen Sie die zweite Rufnummer.

## Einen zweiten Anruf annehmen (Anklopfen)

Tippen Sie auf , wenn Sie über den Eingang eines zweiten Anrufs benachrichtigt werden. Der erste Anruf wird gehalten.

## Zwischen zwei Anrufen wechseln

- Tippen Sie auf , um den aktiven Anruf zu halten und zum anderen Gespräch zu wechseln.
- Auf dem hier angezeigten Bildschirm wird der Anruf 555-0267 oben auf dem Bildschirm derzeit gehalten. Bei dem Anruf 555-7592 unten auf dem Bildschirm handelt es sich um den aktiven Anruf – der Anrufer, mit dem Sie gerade sprechen. Wenn Sie zwischen den Gesprächen wechseln möchten, um wieder mit 555-0267 zu sprechen, tippen Sie auf .

Denken Sie daran, auf  zu tippen, um zwischen zwei Gesprächen zu wechseln.



Tippen Sie auf , um einen der Anrufe zu beenden. Wenn Sie den derzeit aktiven Anruf beenden, wird der gehaltene Anruf aktiv.

## Konferenzgespräch führen

Sie können bis zu fünf weitere Anrufer in einer Sechserkonferenz zusammenschalten. Die Anzahl der Anrufe, die zu einem Konferenzgespräch verbunden werden können, hängt von den Bedingungen Ihres Mobilfunkvertrags ab. Bei Konferenzgesprächen fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an. Außerdem ist es möglich, dass für jedes eingeleitete Konferenzgespräch bzw. jede Verbindungsherstellung zu einem Konferenzpartner separat Minuten berechnet werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- 1 Rufen Sie den ersten Gesprächspartner an, oder nehmen Sie einen Anruf an. Rufen Sie dann den zweiten Gesprächspartner an, oder nehmen Sie einen zweiten Anruf an.
- 2 Tippen Sie auf , um die Konferenzschaltung herzustellen.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Weiteren Anrufer hinzufügen: Tippen Sie auf .
  - Tippen Sie zum Auskoppeln eines Teilnehmers aus einem Konferenzgespräch (also für ein vorübergehendes ungestörtes Direktgespräch) auf den Namen oder die Nummer des Teilnehmers und dann auf .
  - Ausgekoppelten Anruf in das Konferenzgespräch zurückschalten: Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie anschließend auf , um das ausgekoppelte Gespräch oder die Konferenz zu beenden.

## Nachrichten suchen oder an Kontakte senden

Tippen Sie während eines Telefongesprächs auf den Namen des Teilnehmers, um dessen Kontaktdatensatz zu öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten, wenn ein Kontakteintrag geöffnet ist:

- Tippen Sie auf , um dem Kontakt eine SMS zu senden. Wenn der Anruf des Kontakts gehalten wird, da Sie gerade ein längeres Gespräch mit einem zweiten Anrufer führen, können Sie dem Kontakt in einer SMS mitteilen, dass Sie ihn oder sie zurückrufen.
- Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um den Kontakteintrag zu bearbeiten. Wenn ein Kontakt Ihnen während einer Unterhaltung seine bzw. ihre neue E-Mail-Adresse zukommen lässt, können Sie die Adresse während des Anrufs eingeben.



**TIPP** Sie können Ihre Telefonnummer auch unter **Geräteinfos** anzeigen. Ihre Telefonnummer wird als erster Eintrag unter **Telefon** angezeigt.

## Eigene Nummer herausfinden

Falls Ihre Telefonnummer auf Ihrer SIM-Karte gespeichert ist, können Sie die Nummer auf Ihrem Smartphone finden. Nicht alle Mobilfunkanbieter speichern Informationen zur Telefonnummer auf der SIM-Karte.

- 1 **Öffnen** Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Ihre Telefonnummer wird auf dem Bildschirm Telefoneinstellungen oben angezeigt.

## Anrufprotokoll anzeigen

Ihr Anrufverlauf ist nicht nur ein Protokoll. Er stellt auch einen Ort dar, an dem Sie eine Nummer wählen, eine SMS senden und Kontakte speichern oder anzeigen können.

- 1 **Öffnen** Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Tippen Sie auf **Alle Anrufe** oder **Verpasste Anrufe**, um zwischen den angezeigten Anruftypen zu wechseln.
- Tippen Sie auf die Nummer, um diese zu wählen.
- Eine Mailbox-Nachricht anhören: Mailbox-Nachrichten werden durch das Symbol  im Anrufverlaufseintrag angezeigt. Tippen Sie auf den jeweiligen Eintrag, um sich die Nachricht anzuhören. Diese Funktion ist verfügbar, wenn Ihr Smartphone Visual Voicemail unterstützt (siehe [Visual Voicemail verwenden](#)).
- Weitere Optionen für den Kontakt oder die Nummer anzeigen: Tippen Sie auf das Kontaktsymbol  oder auf das Kontaktbild rechts von der Nummer.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn bei einem Eintrag im Anrufprotokoll eine Nummer neben dem Bild des Kontakts oder dem Symbol angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie am selben Tag mehrere Anrufe von dieser Nummer oder diesem Kontakt erhalten haben bzw. entsprechend viele Anrufe getätigt haben. Wenn Sie von einem Kontakt mit mehreren Telefonnummern angerufen wurden oder ihn angerufen haben, werden alle diese Anrufe in einem einzigen Eintrag gesammelt, und es wird die zuletzt verwendete Telefonnummer angezeigt.

- Werfen Sie den Eintrag über die Seite des Bildschirms, um einen Anruf aus dem Anrufprotokoll löschen. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

- Anrufprotokoll löschen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Anrufprotokoll löschen** und tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Anrufprotokoll löschen**.

- 4 Wenn Sie zusätzliche Optionen für den Kontakt oder die Nummer angezeigt haben, können Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:
- Eine andere Nummer eines Kontaktes anrufen: Tippen Sie auf die Nummer.
  - Eine SMS senden: Tippen Sie auf .
  - Die Nummer in den Kontakten speichern: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** (siehe [Telefonnummern in den Kontakten speichern](#)).
  - Einen Kontakteintrag anzeigen: Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Die Anzeige der zusätzlichen Optionen umfasst Zeit und Art des Anrufs (eingehend, ausgehend, entgangen). Wenn bei einem Anruf aus dem Anrufprotokoll mehrere Anrufe reduziert angezeigt werden, zeigen die zusätzlichen Optionen die Informationen über jeden der Anrufe.

## Mit Favoriten arbeiten

Wenn Sie Ihre häufigsten Kontakte als Favoriten bestimmen, können Sie einfach per Telefon, E-Mail oder Text-/MMS-Nachrichten auf sie zugreifen. Durch Einrichten eines Kontakts als Favorit können Sie besonders schnell auf den Kontakt zugreifen.

Anweisungen zum Anrufen eines als Favoriten festgelegten Kontakts finden Sie unter [Favoriten wählen](#).

## Favoriten erstellen

Sie können Favoriten auch in „Kontakte“ festlegen (siehe [Favoriten erstellen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Favoriten hinzufügen**, suchen Sie nach dem Kontakt und tippen Sie auf diesen, sobald der Name angezeigt wird.



- 4 Wenn für den Kontakt mehr als eine Telefonnummer aufgeführt ist, tippen Sie auf die Nummer, die als Favorit eingerichtet werden soll. Wenn Sie den Favoriten anrufen, wird der Anruf mit dieser Nummer getätigt.

## Details zu Favoriten anzeigen

Sie können in der Favoritenliste eine andere Telefonnummer für diesen Kontakt anrufen, eine Nachricht senden oder den Kontakteintrag des Favoriten anzeigen.

**TIPP** Durch Tippen und Ziehen können Sie in der Favoritenliste die Reihenfolge aller Favoriten mit einer zugewiesenen Standardnummer (siehe [Favoriten erstellen](#) und [Standardnummer für einen Favoriten einrichten oder ändern](#)) ändern. Auf diese Weise können Sie die Personen, die Sie am häufigsten anrufen, ganz oben in der Liste ablegen.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Namen des Favoriten auf das Foto oder das Symbol für den Kontakt .
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Favoriten unter einer anderen Nummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer.
  - Text-/MMS-Nachricht an den Favoriten senden: Tippen Sie auf .
  - Den Kontakteintrag des Favoriten anzeigen: Tippen Sie auf **Kontakt anzeigen**.

## Telefonnummer zu einem Favoriten hinzufügen

Wenn Sie einen Favoriten in der Kontaktanwendung erstellen, für diesen Kontakt aber keine Telefonnummer erfasst ist, können Sie für den Favoriten auf dem Telefon eine Telefonnummer hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf den Favoriten.
- 3 Geben Sie die Nummer ein und tippen Sie darauf, um den Telefonnummertyp auszuwählen (Informationen finden Sie unter [Kontakte erstellen](#)).
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

**HINWEIS** An dieser Stelle können Sie mehrere Telefonnummern für den Favoriten eingeben. In diesem Fall müssen Sie eine der Nummern als Standardnummer festlegen (siehe [Standardnummer für einen Favoriten einrichten oder ändern](#)).

## Standardnummer für einen Favoriten einrichten oder ändern

Wenn Sie einen Favoriten in der Kontaktanwendung erstellen, für diesen Kontakt aber mehr als eine Telefonnummer erfasst ist, müssen Sie die Standardnummer für den Favoriten in der Telefonanwendung einrichten.

Führen Sie die folgenden Schritte ebenfalls aus, wenn Sie eine andere als die Standardnummer für einen Favoriten verwenden möchten.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Standardnummer einrichten: Tippen Sie auf den Favoriten.
  - Standardnummer ändern: Tippen Sie rechts neben dem Namen des Favoriten auf das Foto oder das Symbol des Kontakts  und anschließend auf **Standardnummer ändern**.
- 4 Tippen Sie auf die Nummer, die Sie verwenden möchten.

## Kontakt aus der Favoritenliste entfernen

Wenn Sie einen Kontakt aus den Favoriten entfernen, wird der Kontakt selbst nicht gelöscht. Der Kontakt wird in „Telefon“, „Kontakte“, „E-Mail“, „Messaging“ oder „Einfach lostippen“ in den Suchergebnissen lediglich nicht mehr als Favorit angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Werfen Sie den Favoriten über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zum Bestätigen auf **Entfernen**.

---

**TIPP** Sie können einen Kontakt auch in der Kontakte-Anwendung als Favoriten entfernen (siehe [Kontakte aus den Favoriten entfernen](#)).

---

## Telefonnummern in den Kontakten speichern

Sie können die Telefonnummer eines ein- oder ausgehenden Anrufs in einem bestehenden Kontakt speichern oder einen neuen Kontakt für diese Nummer anlegen. Wenn bei einem eingehenden Anruf die Rufnummeranzeige unterdrückt ist, kann die Nummer nicht gespeichert werden.

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Falls Sie eine Telefonnummer in „Einfach lostippen“ eingeben, die keinem Kontakt zugeordnet ist: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
  - Vor dem Anrufen einer Nummer, die Sie mit der Displaytastatur eingegeben haben: Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
  - Während eines Gesprächs: Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf .
  - Nach einem Telefonat: Tippen Sie auf der Displaytastatur auf . Tippen Sie rechts neben der Nummer auf das Symbol für den Kontakt  und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Telefonnummer.
  - Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie die Telefonnummer hinzufügen möchten.

## Telefon-Headset verwenden

Sie können ein 3,5-mm-Headset für den Freisprechbetrieb an Ihr Smartphone anschließen. Falls kein 3,5-mm-Headset im Lieferumfang Ihres Smartphones enthalten ist, können Sie separat eines erwerben. Sie können auch ein Headset ohne Kabel (separat erhältlich) anschließen, das Bluetooth® verwendet.

**WARNUNG** Falls das Telefonieren beim Führen eines Fahrzeugs in Ihrem Land erlaubt ist, wird empfohlen, ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden. Dieses Zubehör ist separat erhältlich. Beachten Sie jedoch, dass die Verwendung eines Headsets, das beide Ohren verdeckt, das Hörvermögen für externe Geräusche beeinträchtigt. Die Verwendung eines solchen Headsets beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar und ist möglicherweise gesetzeswidrig. Wenn Sie beim Führen eines Fahrzeugs Stereo-Kopfhörer verwenden müssen, setzen Sie den Kopfhörer nur in ein Ohr ein. Lassen Sie das andere Ohr frei, damit Sie Umweltgeräusche hören können, sofern dies rechtlich zulässig ist und Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht beeinträchtigt werden.

## Headset mit Kabel verwenden

Sie können für das Smartphone Headsets mit einem 3,5-mm-Anschluss verwenden (diese erkennen Sie an den drei farbigen Bändern am Stecker). Wenn Sie unsicher sind, erkundigen Sie sich beim Headset-Hersteller, ob das Produkt mit dem Smartphone kompatibel ist. Bei Störgeräuschen oder einer schlechten Mikrofonleistung ist das Headset u. U. nicht mit dem Smartphone kompatibel.

- 1 Schließen Sie das magnetische Ende des 3,5-mm-Headset-Adapters an das Ladegerät/den Anschluss an der rechten Seite des Smartphones an.



- 2 Schließen Sie ein 3,5-mm-Headset an die Buchse des Adapters an. Während eines Gesprächs ändert sich das Symbol  in .

**TIPP** Lassen Sie den Headset-Adapter nach der Verwendung an das Headset angeschlossen, damit Sie beide einfach wieder an das Smartphone anschließen können.

- 3 Die Taste am Headset hat unterschiedliche Funktionen, die vom Headset-Modell und dem Status des Smartphones abhängen. Drücken Sie die Taste einmal, um eine der folgenden Aufgaben auszuführen (soweit Ihr Headset diese unterstützt):
  - Einen eingehenden Anruf annehmen
  - Auf Anklopfen reagieren
  - Einen einzelnen aktiven Anruf oder alle Anrufe einer Konferenzschaltung beenden
  - Zwischen aktivem Gespräch und gehaltenem Gespräch wechseln
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Verwendung des Headsets zu beenden:
  - Vom Headset zum Lautsprecher des Smartphone wechseln: Tippen Sie zunächst auf  und dann auf **Lautsprecher**.
  - Vom Headset mit Kabel zu einer zuvor durch Pairing verknüpften Bluetooth®-Freisprecheinrichtung wechseln: Tippen Sie auf  und dann auf den Gerätenamen.
  - Smartphone ohne Headset verwenden: Trennen Sie das Headset vom Telefon.

## Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden

Das Smartphone ist mit zahlreichen (separat erhältlichen) Headsets und Autokits mit Version 2.1 der drahtlosen Bluetooth®-Technologie mit EDR und Stereo (mit AVRCP-Mediensteuerungen) kompatibel.

Nach der Einrichtung einer Verbindung mit einem Bluetooth-Headset oder einer Freisprecheinrichtung für Fahrzeuge können Sie über das Gerät

kommunizieren, wenn sich dieses im Empfangsbereich befindet und die Bluetooth-Funktion auf dem Smartphone aktiviert ist. Der Empfangsbereich kann in Abhängigkeit der Umweltfaktoren stark schwanken. Die maximale Reichweite beträgt ca. 10 Meter.

---

**HINWEIS** Mit A2DP-fähigen Bluetooth-Headsets oder -Lautsprechern können Sie auf dem Smartphone gespeicherte Musikdateien anhören.

---

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Wenn die Bluetooth-Option oben auf dem Bildschirm als deaktiviert angezeigt wird, tippen Sie auf **Aus**, um sie zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.
- 4 Stellen Sie unter **Typ** sicher, dass **Audio** ausgewählt ist.
- 5 Tippen Sie auf den Gerätenamen.
- 6 Befolgen Sie die Anleitung des Bluetooth-Geräts, um ein solches Gerät mit dem Smartphone zu verwenden.
- 7 So wechseln Sie während eines Telefonats zu einem anderen Bluetooth-Gerät: Tippen Sie zunächst auf  und dann auf den Gerätenamen. Sie können auch auf **Handset** oder **Lautsprecher** tippen, um das Smartphone ohne Headset zu verwenden.

---


**TIPP** Wenn Sie mit einem Autokit eine Bluetooth-Verbindung herstellen, werden Sie auf dem Smartphone möglicherweise gefragt, ob die Kontakte auf das Autokit hochgeladen werden sollen. Tippen Sie auf **Zulassen**, um Kontakte hochzuladen. Informationen zum späteren Löschen der Kontakte vom Autokit finden Sie in der Dokumentation zum Autokit.

---

Weitere Informationen zur Verwendung der Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone finden Sie unter [Drahtlose Bluetooth®-Technologie](#).

## Einstellungen des Smartphones anpassen

Passen Sie die Einstellungen des Smartphones in den „Telefon-einstellungen“ an.

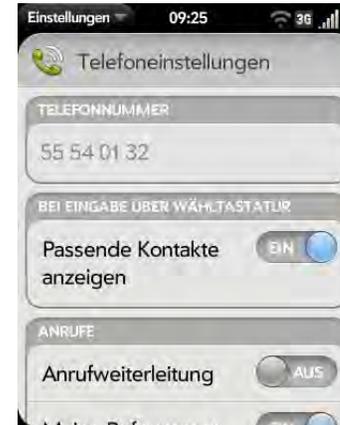

### Anzeige der übereinstimmenden Kontakte ein/aus

Wenn die Displaytastatur angezeigt wird, Sie aber dennoch die Telefonnummer über die herausziehbare Tastatur eingeben, werden sowohl Zahlen als auch Buchstaben angezeigt, und das Smartphone führt in den Kontakten automatisch eine Suche nach Namen durch. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, können Sie bei angezeigter Displaytastatur mit der herausziehbaren Tastatur ausschließlich Zahlen eingeben und in den Kontakten wird keine Suche durchgeführt.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Passende Kontakte anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**.

---

**TIPP** Wenn Sie die Option „Passende Kontakte anzeigen“ deaktivieren, können Sie in der Telefonanwendung dennoch nach Kontakten suchen. Öffnen Sie die **Phone**-Anwendung, tippen Sie rechts von „Namen oder Nummer eingeben“ auf das Kontaktsymbol. Geben Sie einen Namen oder Initialen ein und tippen Sie auf die gewünschte Nummer, wenn diese angezeigt wird.

---

## Anrufweiterleitung ein- oder ausschalten

Sie können Anrufe an eine andere Telefonnummer weiterleiten. Erkundigen Sie sich dort nach den Möglichkeiten und Kosten für das Weiterleiten von Anrufen. Es fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Anrufweiterleitung** auf **Ein** oder **Aus**.
- 4 Wenn Sie die Anrufweiterleitung einschalten, tippen Sie auf Nummer eingeben und geben Sie die Telefonnummer ein, an die eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen. Tippen Sie in das Eingabefeld, um eine möglicherweise bereits eingetragene Nummer zu ändern.

## Eigene Rufnummeranzeige ein- oder ausschalten

Sie können festlegen, ob Ihre Rufnummer auf dem Telefon des Angerufenen angezeigt wird, wenn Sie Anrufe tätigen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den Möglichkeiten und Kosten für die Rufnummeranzeige.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Die Rufnummeranzeigefunktion hat keinen Einfluss darauf, ob Ihr Smartphone die Nummer eines eingehenden Anrufs anzeigt. Ihr Smartphone zeigt immer die Nummer eines eingehenden Anrufs an, außer wenn sie unterdrückt wird oder privat ist.

---

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Meine Rufnummer anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**.

## Anklopfen ein- oder ausschalten

Sie können angeben, ob Sie während eines Telefongesprächs bei Eingang eines zweiten Anrufs benachrichtigt werden möchten. Der zweite Anruf kann akzeptiert oder abgelehnt werden. Siehe **Einen zweiten Anruf annehmen (Anklopfen)**. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den Möglichkeiten und Kosten für die Rufnummeranzeige.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Anklopfen** auf **Ein** oder **Aus**.

## Funktion für automatisches internationales Wählpräfix aktivieren/deaktivieren

Wenn die Einstellung für Internationale Rufnummern aktiviert ist, fügt das Smartphone automatisch das richtige internationale Wahlpräfix und die internationale Vorwahl zu einer beliebigen zehnstelligen Nummer in den USA oder Kanada hinzu, falls Sie sich außerhalb der USA oder in Kanada erworben wurden. So können Sie einfach eine zehnstellige Nummer eingeben oder einen Kontakt mit einer zehnstelligen Nummer

anwählen. Der Anruf wird korrekt aufgebaut. Die Einstellung funktioniert nicht mit siebenstelligen Nummern. Diese Einstellung ist nur für Smartphone verfügbar, die in den USA oder in Kanada erworben wurden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Internationale Rufnummern** auf **Aus**, um das internationale Wählen von „Aus“ auf „Ein“ umzuschalten.
- 4 Beginnen Sie, das Land einzugeben, in dem Sie sich gerade befinden, oder rollen Sie in der Liste nach unten, um es zu finden.
- 5 Tippen Sie auf das entsprechende Land, sobald es angezeigt wird.

## Mailbox-Zugriffsnummer ändern

Wenn Ihr Mobilfunkanbieter die Telefonnummer für die Anwahl des Mailbox-Systems ändert, müssen Sie die Nummer auf Ihrem Smartphone ändern. Dies ist die Nummer, die Ihr Smartphone wählt, wenn Sie eine der Kurzwahlnummern für den Mailbox-Zugriff wählen (siehe [Mailbox verwenden](#)).

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Unter **Mailbox-Zugriffsnummer** ist standardmäßig Ihre aktuelle Mailbox-Zugriffsnummer hervorgehoben. Um diese zu ändern, geben Sie einfach die neue Nummer ein. Wenn die aktuelle Nummer nicht hervorgehoben ist, tippen Sie erst auf diese Nummer, damit sie hervorgehoben wird, und geben Sie anschließend die neue Nummer ein.

## Kurzwahlnummern verwenden

Kurzwahlnummern fügen am Anfang einer Nummer ein Präfix hinzu, so dass Sie statt der vollständigen Nummer eine Durchwahlnummer wählen können.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Kurzwahlnummern** auf **Neue Nummer hinzufügen**.
- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Bei Wahl von:** Tippen Sie auf dieses Feld und wählen Sie die Anzahl der Ziffern aus, die eingegeben werden müssen, damit das Smartphone ein Wahlpräfix hinzufügt.

**Dieses Wahlpräfix verwenden:** Geben Sie das Präfix ein, das am Anfang der gewählten Nummer hinzugefügt werden soll. Die Kombination aus Präfix und Ziffern muss eine vollständige Telefonnummer ergeben.

- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

**Beispiel:** In den Telefonsystemen mancher Unternehmen ist eine Standardlänge für Telefonnummern festgelegt, z. B. (030) 12 34 567. Wenn Sie diese Nummer über ein dem System angehörendes Telefon wählen, müssen Sie lediglich die letzten fünf Ziffern wählen (34567). Wenn Sie auf dem Smartphone eine Kurzwahlnummer erstellen, wählen Sie unter **Bei Wahl von** „5-stellig“ aus und geben „03012“ in das Feld **Dieses Wahlpräfix verwenden** ein. Wenn Sie dann die fünfstellige Durchwahl eines Kollegen wählen (34567), wählt das Smartphone automatisch die vollständige Nummer: (030) 12 34 56 78.

## SIM-Karte sperren oder entsperren

Sie können Ihre SIM-Karte sperren, um die unbefugte Benutzung Ihres Mobilfunkvertrags zu verhindern. Wenn die SIM-Karte gesperrt ist,

müssen Sie Ihre PIN eingeben, bevor Sie das Smartphone einschalten und Anrufe tätigen oder annehmen können (Ausnahme: Notrufnummern). Die SIM-Karte bleibt auch dann gesperrt, wenn Sie sie in ein anderes Telefon einlegen.

Zum Entsperren der SIM-Karte schalten Sie Ihr Smartphone ein und geben Sie Ihre PIN ein.

### VORBEREITUNGEN

- Lassen Sie sich von Ihrem Mobilfunkanbieter die Standard-PIN mitteilen.
- Das Telefon muss eingeschaltet sein, und Sie müssen sich im Empfangsbereich Ihres Mobilfunkanbieters befinden (siehe [Drahtlose Dienste einschalten](#)).

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - SIM-Karte sperren: Tippen Sie auf **SIM-Karte sperren**. Geben Sie zum Sperren der SIM-Karte die PIN ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben, und tippen Sie auf **Fertig**. Die SIM-Karte wird automatisch gesperrt, wenn Sie das Smartphone ausschalten. Wenn Sie das Smartphone einschalten, müssen Sie die PIN eingeben.
  - PIN ändern: Tippen Sie auf **PIN für SIM-Karte ändern**, und geben Sie die alte PIN ein. Geben Sie die neue PIN zweimal ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
  - SIM-Karte entsperren: Tippen Sie auf **SIM-Karte entsperren**. Geben Sie die PIN ein und tippen Sie auf **Fertig**.

## Rufnummerneinschränkung verwenden

Wenn die Rufnummerneinschränkung aktiviert ist, können Sie ausschließlich Rufnummern aus der Liste der anrufbaren Nummern anrufen.

Um Nummern zu dieser Liste hinzuzufügen oder vorhandene Nummern zu ändern, müssen Sie den PIN2-Code eingeben. Wenn Sie häufiger als von Ihrem Mobilfunkanbieter zugelassen den falschen PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Wenn die SIM-Karte gesperrt wurde, müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um sie zu entsperren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach den geltenden Bedingungen für die Rufnummerneinschränkung.

**VORBEREITUNGEN** Fordern Sie den PIN2-Code von Ihrem Mobilfunkanbieter an. Wenn Sie den PIN2-Code mehrmals falsch eingegeben haben und Ihre SIM-Karte gesperrt ist, erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach dem PUK2-Code.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Rufnummerneinschränkung** auf **Ein** oder **Aus**.
- 4 Wenn Sie die Rufnummerneinschränkung einschalten, geben Sie die PIN2 ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Liste der anrufbaren Nummern bearbeiten: Tippen Sie unter **Rufnummerneinschränkung** auf **Liste der anrufbaren Nummern anzeigen**. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eintrag hinzufügen: Tippen Sie auf **Eintrag hinzufügen** und geben Sie den PIN2-Code ein. Geben Sie den Namen und die Telefonnummer ein und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Eintrag bearbeiten: Tippen Sie auf den Eintrag und geben Sie den PIN2-Code ein. Bearbeiten Sie die Daten und tippen Sie auf **Fertig**.

- Eintrag löschen: Werfen Sie den Eintrag über die Seite des Bildschirms, und geben Sie den PIN 2-Code ein. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen

Verwenden Sie die Einstellungen für Roaming und Datennutzung, um Optionen für die Verwendung des Smartphone in Ihrem Heimnetzwerk und für das Roaming festzulegen. Sie können beispielsweise Optionen festlegen, die verhindern, dass beim Roaming ein Anruf getätigt oder eine Datenverbindung hergestellt wird, und so zusätzlich anfallende Gebühren vermeiden.

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Legen Sie unter **Netzwerk** eine der folgenden Optionen fest:

**Automatische Netzwahl:** Legen Sie fest, ob das Smartphone automatisch ein Mobilfunknetz auswählen soll. Wenn Sie diese Option ausschalten, tippen Sie auf das Netz, das Sie verwenden möchten.

**Netzwerktyp:** Legen Sie fest, ob Ihr Smartphone automatisch eine Verbindung zu jedem verfügbaren Netzwerktyp herstellen oder ob es Verbindungen ausschließlich zu 3G-Netzen oder ausschließlich zu 2G-Netzen herstellen soll.

**Datenroaming:** Legen Sie fest, ob das Surfen im Internet, das Senden und Empfangen von E-Mail- und MMS-Nachrichten sowie Instant Messaging beim Roaming zulässig sind.

**Datennutzung:** Legen Sie fest, ob Datendienste ein- oder ausgeschaltet werden (Surfen im Internet, E-Mail, MMS und Instant Messaging).

## Netzwerkeinstellungen manuell auswählen

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie folgende Daten von Ihrem Mobilfunkanbieter:

- Name des Internet-Zugangspunkts (Access Point Name, APN)
- Ihr Benutzername und Ihr Kennwort für den Internet-Zugangspunkt
- Name des Zugangspunkts für MMS (MMS APN)
- Ihr Benutzername und Ihr Kennwort für den Internet-Zugangspunkt
- Name des MMS-Dienst-Centers (MMSC)
- Name des MMS-Proxyservers (MMS proxy)
- Maximale Größe der MMS

- 1 Öffnen Sie **Telefon** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Netzwerk** in **Manuell** auf **Aus**, um die manuelle Netzwerkeinstellung einzuschalten.
- 4 Tippen Sie auf **Netzwerkeinstellungen bearbeiten**.
- 5 Tippen Sie auf **Internet-Zugangspunkt**, und geben Sie die Einstellungen ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben.
- 6 Tippen Sie auf **Internet-Zugangspunkt**, und geben Sie die Einstellungen ein, die Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter erhalten haben.
- 7 Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.

## Texttelefone ein- oder ausschalten

Ein Texttelefon ist ein Telekommunikationsgerät, über das taube oder schwerhörige Personen sowie Personen mit Sprech- oder Sprachstörungen telefonieren können. Das Smartphone ist mit ausgewählten Texttelefonen kompatibel.

Sie können ein Texttelefon mithilfe des 3,5-mm-Headset-Adapters an das Smartphone anschließen. Wenden Sie sich an den Hersteller des Texttelefons, um Informationen zur Konnektivität zu erhalten. Überprüfen Sie, ob das Texttelefon drahtlose digitale Übertragungen unterstützt.

Wenn das Texttelefon aktiviert ist, wird auf der Titelleiste das Symbol  angezeigt.

- 1 Schließen Sie das magnetische Ende des 3,5-mm-Headset-Adapters an das Ladegerät/den Anschluss an der Seite des Smartphones an.
- 2 Schließen Sie ein Texttelefon an die Buchse des 3,5-mm-Headset-Adapters an.
- 3 Öffnen Sie **Telefon** .
- 4 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 5 Tippen Sie unter **Texttelefon** auf **Ein** oder **Aus**.

## SIM-Toolkit verwenden

Das SIM-Toolkit bietet Ihnen Zugang zu Diensten Ihres Mobilfunkanbieters wie etwa Kontoinformationen, Zahlungen und Neuigkeiten. Die Funktionen unterscheiden sich je nach Mobilfunkanbieter.

---

**HINWEIS** Nicht alle Mobilfunkanbieter unterstützen die SIM-Toolkit-App. Falls **SIM-Toolkit** nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, unterstützt Ihr Mobilfunkanbieter den Dienst nicht.

---

- 1 Öffnen **SIM-Toolkit** .
- 2 Sehen Sie sich die angezeigten Funktionen an und verwenden Sie sie.



# E-Mail, SMS, MMS und Instant Messaging

Nutzen Sie die Möglichkeit, schnell und einfach mit Freunden, Familie und Kollegen Kontakt aufzunehmen – an jedem beliebigen Ort, an dem Sie mit dem Mobilfunknetz Ihres Anbieters oder mit einem WLAN verbunden sind. Sie können auch E-Mail-Anhänge versenden und empfangen.

Gute Dienste leistet die Messaging-Anwendung auch, wenn Sie eine kurze SMS, eine MMS oder Instant Message an ein anderes Mobiltelefon senden möchten – zum Beispiel, wenn ein Meeting mal wieder länger dauert als erwartet.

## Kapitelthemen

- 96 E-Mail
- 110 Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung
- 114 Messaging: SMS und MMS
- 117 Messaging: Instant Messaging

# E-Mail

## Wie werden E-Mails mit dem Smartphone gesendet und empfangen?

Über die E-Mail-Anwendung auf dem Smartphone können Sie auf die verschiedenen Konten zugreifen, die Sie eingerichtet haben: Unternehmenskonten (wie Exchange), Konten bei Internetdiensteanbietern (wie GMX oder WEB.DE) sowie webbasierte Konten (wie Google Mail). Sie müssen zunächst online ein Konto erstellen, bevor Sie es auf Ihrem Smartphone einrichten können.

Sie können Ihre E-Mail-Konten an einem dieser beiden Orte einrichten. Die Vorgehensweise ist für beide Orte gleich.

- Die Konten-Anwendung (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#))
- E-Mail-Anwendung

Die HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP Veer Smartphone](#)) bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines E-Mail-Kontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie Ihr Google Mail-Konto auf dem Smartphone einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von E-Mail können Sie Kontakte, Messaging und Kalender auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt das Smartphone, Ihre E-Mails und sämtliche Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre webbasierten E-Mails auch mit dem Webbrowser des Smartphones anzeigen. Dazu müssen Sie nur die Website Ihres E-Mail-Anbieters aufrufen.

## Zusammengeführte Posteingänge in der E-Mail-Anwendung

Sie können auf dem Smartphone mehrere E-Mail-Konten einrichten. Wenn Sie die E-Mail-Anwendung öffnen, werden alle eingerichteten Konten in einer zusammengelegten Ansicht angezeigt: in der Kontoliste. Sie können nun den Posteingang eines bestimmten Kontos öffnen, oder Sie öffnen den intelligenten Ordner „Alle Posteingänge“ und zeigen alle Nachrichten aller Posteingänge in einer zusammengelegten Ansicht an.



- 1 Die Zahl rechts neben „Alle Posteingänge“ gibt die Gesamtzahl der ungelesenen E-Mail-Nachrichten aller Ihrer E-Mail-Konten an.
- 2 Die Zahl rechts neben einem Ordnernamen gibt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten in diesem Ordner an.

Wenn Sie gerade in „Alle Posteingänge“ arbeiten und eine Nachricht beantworten, wird diese Nachricht automatisch über das Konto gesendet, über das sie empfangen wurde. Falls Sie von einem anderen Konto aus antworten möchten, tippen Sie auf das Feld **Von** und tippen Sie auf ein anderes Konto, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten.

Wenn Sie eine neue Nachricht in „Alle Posteingänge“ erstellen, wird die Nachricht über das Konto gesendet, das Sie als Standardkonto festgelegt haben (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

## E-Mail einrichten

Halten Sie sich an die folgende Vorgehensweise, wenn Sie einen häufig verwendeten Anbieter wie GMX, WEB.DE oder Yahoo! nutzen. Informationen dazu, wie Sie die E-Mail-Anwendung so einrichten können, dass Sie sie für Ihr geschäftliches E-Mail-Konto mit Microsoft Exchange ActiveSync oder Lotus Notes verwenden können, finden Sie unter [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#).

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie beim ersten Öffnen von „E-Mail“ auf einen Kontotyp oder tippen Sie auf **E-Mail-Konto**.
  - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und tippen Sie dann auf einen Kontotyp oder auf **E-Mail-Konto**.
  - Wenn Sie bei späteren Gelegenheiten die E-Mail-Anwendung starten, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen & Konten** und anschließend auf **Konto hinzufügen**. Dann tippen Sie auf einen Kontotyp oder auf **E-Mail-Konto**.



- 3 Geben Sie E-Mail-Adresse und Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 4 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

---

**HINWEIS** Wenn die automatische Einrichtung Ihres E-Mail-Kontos fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung** oder **Synergy-Dienst suchen**, sammeln Sie alle nötigen Informationen für die Einstellungen und geben Sie dann die Kontoeinstellungen ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)).

---

## E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um E-Mails aus Microsoft Exchange- und Lotus Notes-Konten abzurufen.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie die folgenden Informationen vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator:

- Name oder IP-Adresse des Mailservers für das Empfangen von E-Mails
- Name der Serverdomäne
- Benutzername und Kennwort

---

**HINWEIS** Wenn im Exchange-System Ihres Unternehmens beispielsweise Richtlinien zur Fernlöschung von Daten und zur Kennwortüberwachung aktiviert sind (Richtlinien zur Mindestlänge von Kennwörtern, zur zulässigen Anzahl fehlerhafter Anmeldeversuche und zu anderen Parametern), werden diese Richtlinien im Exchange-Konto des Smartphones unterstützt. Fragen Sie gegebenenfalls Ihren Systemadministrator zu weiteren Einzelheiten.

---

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie beim ersten Öffnen der E-Mail-Anwendung auf **Microsoft Exchange**.
  - Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy, Funktion-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Microsoft Exchange**.
  - Wenn Sie bei späteren Gelegenheiten die E-Mail-Anwendung starten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen & Konten**, danach auf **Konto hinzufügen** und dann auf **Microsoft Exchange**.



- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**.
- 4 Geben Sie bei Bedarf basierend auf den Server-Informationen, die Sie vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator erhalten, Informationen für den Maileingangsserver ein. Sie können im Feld **Posteingangsserver** den Namen oder die IP-Adresse des Posteingangsservers eintragen.
- 5 Tippen Sie auf **Anmelden**.

Um Ihr Exchange-Konto zu schützen, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Kennwort oder eine PIN festzulegen, das bzw. die zum Entsperren des Smartphones erforderlich ist. Tippen Sie auf **Kennwort einrichten** oder auf **Pin einrichten**. Geben Sie ein Kennwort oder eine PIN ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 Es werden möglicherweise Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

## E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn die automatische Einrichtung (siehe [E-Mail einrichten](#)) des E-Mail-Kontos fehlschlägt.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie die folgenden Informationen vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator:

- Kontotyp (POP oder IMAP)
- Namen der Posteingangs- und Postausgangsserver
- Benutzername und Kennwort für Posteingangsserver
- Portnummern der Ein- und Ausgangsserver
- Alle SSL-Anforderungen für ein- und ausgehende E-Mails
- Alle Authentifizierungsanforderungen (ESMTP) für ausgehende E-Mails
- Stammordner (nur IMAP-Konten)

1 Wenn Sie mit der Kontoeinrichtung bereits begonnen haben und die Meldung „Anmeldung nicht möglich“ angezeigt wird, tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung** und fahren Sie fort mit Schritt 6. Beginnen Sie ansonsten mit Schritt 2.

2 **Öffnen** Sie **E-Mail** .

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie beim ersten Öffnen von „E-Mail“ auf **E-Mail-Konto**.
- Wenn Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, das die Synergy-Funktion nutzt, und ein weiteres einrichten möchten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und dann auf **E-Mail-Konto**.
- Wenn Sie bei späteren Gelegenheiten die E-Mail-Anwendung starten, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen & Konten**, danach auf **Konto hinzufügen** und dann auf **E-Mail-Konto**.



- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Manuelle Einrichtung**.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **E-Mail-Typ** und anschließend auf Ihren Kontotyp.
- 6 Geben Sie bei Bedarf basierend auf den Server-Informationen, die Sie vom E-Mail-Anbieter oder Systemadministrator erhalten, Informationen für den Maileingangsserver und den Mailausgangsserver ein.
- 7 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 8 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.
- 9 Tippen Sie auf **Fertig**.

### Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben

Diese Einstellungen gelten nur für das Konto, das Sie in Schritt 3 ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:



**Kontoname:** Geben Sie den Namen ein, der in der Kontoliste angezeigt wird.

**Vor- und Nachname:** Geben Sie den Namen ein, der im Feld „Von“ angezeigt werden soll, wenn Sie Nachrichten versenden.

**Symbol anzeigen:** Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist.

**Alarm:** Wenn „Symbol anzeigen“ aktiviert ist, legen Sie fest, ob ein Ton abgespielt werden soll, wenn eine neue Nachricht eingegangen ist (siehe [Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten](#)).

**Signatur:** Tippen Sie hier, um eine Signatur zu erstellen, die in alle ausgehenden Nachrichten eingefügt wird (siehe [Signaturen zu ausgehenden Nachrichten hinzufügen](#)).

**Antwortadresse:** Geben Sie die Adresse ein, die den Empfängern Ihrer Nachrichten angezeigt und zum Antworten zur Verfügung gestellt wird. Diese Adresse müssen Sie nur festlegen, wenn sie von Ihrer E-Mail-Adresse für ausgehende Nachrichten abweicht.

**E-Mail anzeigen:** Legen Sie fest, wie viele E-Mails (Zeitraum in Tagen) vom Server abgerufen werden sollen.

**E-Mail abrufen:** Legen Sie fest, wie häufig die E-Mails für dieses Konto synchronisiert werden sollen.

**Gelöschte E-Mails synchronisieren (nur für POP-Konten):** Legen Sie fest, ob Nachrichten auf dem Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem Smartphone löschen.

**Server mit Gerät synchronisieren (nur für POP-Konten):** Legen Sie fest, ob E-Mails auf dem Smartphone gelöscht werden sollen, wenn sie vom Server gelöscht werden.

**Standardordner (nur für IMAP-Konten):** Legen Sie fest, wo gesendete, als Entwurf gespeicherte und gelöschte E-Mails gespeichert werden sollen.

**Anmeldeinstellungen ändern:** Weitere Informationen finden Sie unter [Anmeldeinstellungen von Konten ändern](#).

**Konto entfernen:** Weitere Informationen finden Sie unter [E-Mail-Konten löschen](#).

## Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten

Die hier festgelegten Einstellungen gelten für einzelne E-Mail-Konten. Sie können für jedes E-Mail-Konto andere Einstellungen festlegen.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf ein Konto.

- 4 Tippen Sie in **Symbol anzeigen** auf **Ein** oder **Aus**.
- 5 Tippen Sie auf **Benachrichtigung** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

**Vibrieren:** Das Smartphone vibriert, und es wird kein anderer Ton ausgegeben.

**Systemton:** Der Systemton wird wiedergegeben. Wenn der Klingelton ausgeschaltet ist, vibriert das Smartphone.

**Klingelton:** Tippen Sie auf **Klingelton** und anschließend auf einen Klingelton. Den Klingelton anhören: Tippen Sie rechts neben dem Namen auf .

**Stumm:** Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Smartphone vibriert nicht.

## Anmeldeinstellungen von Konten ändern

Wenn Sie das Kennwort für ein Online-E-Mail-Konto ändern, müssen Sie diese Änderung auch in den Kontoeinstellungen auf dem Smartphone vornehmen.

- 1 **Öffnen** Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Anmeldeinstellungen ändern** und anschließend in die entsprechenden Felder, um die Kontodaten zu ändern.

## Konto umbenennen

Sie können den in der Kontoliste angezeigten Namen ändern.

- 1 **Öffnen** Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Kontoname** und geben Sie einen neuen Namen ein.

## E-Mail-Konten löschen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto vom Smartphone löschen, werden die entsprechenden Daten nur vom Smartphone entfernt. Dieser Schritt wirkt sich nicht auf das Konto beim E-Mail-Anbieter aus.

- 1 **Öffnen** Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **E-Mail-Konto löschen**.

## E-Mail-Nachrichten erstellen und senden

- 1 **Öffnen** **E-Mail** .
- 2 Tippen Sie auf .

**TIPP** Wenn Sie ein E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie auch über die Kartenansicht oder den Startbildschirm mit dem Verfassen einer E-Mail beginnen. Beginnen Sie mit der Eingabe der Nachricht, rollen Sie in der Liste der Suchoptionen nach unten und tippen Sie auf **Neue E-Mail**. Bei einer neuen E-Mail-Nachricht wird die E-Mail-Anwendung geöffnet und der von Ihnen eingegebene Nachrichtentext wird angezeigt.



- 3 (Optional) Tippen Sie auf **VON**, um das E-Mail-Konto zu ändern, das Sie zum Senden von E-Mails verwenden. Diese Option wird nur angezeigt, wenn auf dem Smartphone mehrere E-Mail-Konten eingerichtet sind.
- 4 Tippen Sie auf das Feld „An“, um einen Empfänger für die Nachricht auszuwählen:
  - Geben Sie einen Kontaktnamen, Initialen oder eine E-Mail-Adresse ein. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, wenn sie angezeigt wird. Wenn Sie einen Kontaktnamen eingeben, erscheinen Favoriten in der Liste der Suchergebnisse ganz oben (siehe [Favoriten erstellen](#)).
  - Tippen Sie auf , um die vollständige Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder geben Sie einen Namen oder eine Adresse ein, um die Liste zu verkürzen.
  - Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse eines Empfängers ein, bei dem es sich nicht um einen Kontakt handelt.

**TIPP** Falls Sie eine E-Mail direkt vom Startbildschirm oder der Kartenansicht adressieren möchten, geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Wenn die E-Mail-Adresse bereits mit einem Kontakt verknüpft ist, wird dieser Kontakt angezeigt. Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse. Es wird eine neue E-Mail mit der gewünschten Adresse im Feld „An“ geöffnet.

- 5 (Optional) Tippen Sie auf **AN**, um die Cc- und Bcc-Felder zu öffnen, und geben Sie eine Adresse ein.
- 6 (Optional) Wiederholen Sie Schritt 5 und 6, um zusätzliche Adressen einzugeben.
- 7 Geben Sie den Betreff ein, drücken Sie die **Eingabetaste** , und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 8 (Optional) Um die Priorität der Nachricht festzulegen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Standardpriorität festlegen** oder **Hohe Priorität festlegen**.
- 9 (Optional) Eine Nachricht verwerfen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Nachricht verwerfen**.
- 10 Tippen Sie auf .

## E-Mail-Text formatieren

Führen Sie zum Formatieren Ihres Nachrichtentexts eine der folgenden Aktionen aus:

- Um Text fett, kursiv oder unterstrichen zu formatieren: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die gewünschte Option]**. Geben Sie den Text ein. Um die Textformatierung zu deaktivieren, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die Option, die Sie deaktivieren möchten]**.
- Text farblich hervorheben: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Bearbeiten** > Rollen Sie nach unten > **Textfarbe**. Tippen Sie auf die Farbe und geben Sie den Text ein.
- Text formatieren, der bereits eingegeben ist: Markieren Sie den Text (siehe [Textauswahlgesten](#)), öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und

tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die gewünschte Option]**. Um die Textformatierung zu deaktivieren, öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die Option, die Sie deaktivieren möchten]**.  
Bei der Textfarbe: Tippen Sie auf das schwarze Rechteck.

## Anhänge zu Nachrichten hinzufügen

- 1 Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht auf .
- 2 Um die gewünschte Datei anzuhängen, führen Sie folgende Schritte aus:
  - Tippen Sie auf das Symbol unten auf dem Bildschirm, um nach Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumenten zu suchen.
  - Geben Sie den Dateinamen ein.
  - Ein neues Foto aufnehmen und als Anhang senden: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Fotosymbol, tippen Sie auf **Neues Foto**, nehmen Sie das Foto auf und tippen Sie dann auf **Foto anhängen**.
  - Ein neues Video aufnehmen und als Anhang senden: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Videosymbol, tippen Sie auf **Neues Video** und nehmen Sie das Video auf.
- 3 Tippen Sie auf den Dateinamen.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, um weitere Dateien anzuhängen.

---

**TIPP** Einen einer E-Mail angefügten Anhang entfernen: Werfen Sie den Anhang über die Seite des Bildschirms und tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

---

## Nachrichten als Entwurf speichern


- Öffnen Sie während des Erstellens einer Nachricht das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Als Entwurf speichern**.

## E-Mails empfangen und lesen

Die E-Mail-Anwendung synchronisiert die Nachrichten jedes Mal, wenn Sie einen Mailordner öffnen. Sie synchronisiert Nachrichten auch nach einem automatischen Zeitplan. Das Standardintervall hängt von Ihrem Kontotyp ab (Informationen zum Ändern des Intervalls finden Sie unter [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

Gehen Sie wie folgt vor, um Nachrichten manuell abzurufen.

- 1 **Öffnen** Sie **E-Mail** .
  - 2 Wenn die Ordner für das gewünschte Konto ausgeblendet sind, tippen Sie auf , um die Ordner anzuzeigen.
  - 3 Tippen Sie auf den Ordner mit den Nachrichten, die Sie abrufen oder lesen möchten. Wenn die Synchronisierung nicht automatisch startet, tippen Sie auf .
- Woher wissen Sie, ob eine Synchronisierung stattfindet? Achten Sie rechts oben auf den Ladekreisel, der während der Synchronisation rund um die Nachrichtenanzahl angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu öffnen.

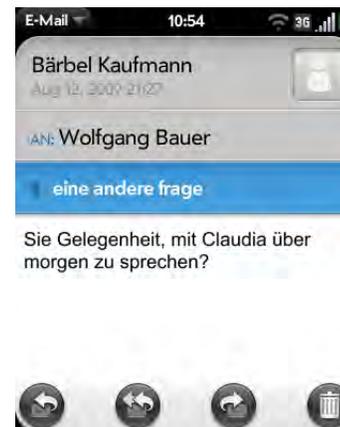

5 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf , um sie anzurufen.
- Eine SMS senden: Tippen und halten Sie die Nummer gedrückt, und tippen Sie auf **SMS**.
- Kontakten eine Nummer hinzufügen: Tippen Sie auf die Nummer und halten Sie sie und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**. Tippen Sie auf **Als neuen Eintrag speichern**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder tippen Sie auf **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen**, um diese Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
- E-Mail senden: Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf .
- Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.
- Link zu einer Website freigeben: Drücken Sie **Option** , halten Sie die Taste gedrückt und tippen Sie auf den Link. Tippen Sie dann auf **Link bereitstellen**.
- Link zu einer Website kopieren: Drücken Sie **Option** , halten Sie die Taste gedrückt und tippen Sie auf den Link. Tippen Sie dann auf **URL kopieren**.
- E-Mail kopieren, um sie in ein Memo oder ein anderes Dokument einzufügen: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Bearbeiten > Alle kopieren**.

6 Tippen Sie im Betreff auf  oder , um die vorherige oder nächste Nachricht anzuzeigen.

7 Um Nachrichten eines anderen Kontos anzuzeigen, führen Sie die Zurück-Geste zweimal aus (siehe **In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen (Zurück-Geste)**). Damit kehren Sie zur Kontoliste zurück, in der Sie auf den entsprechenden Kontonamen tippen können.

## E-Mail-Anhänge öffnen

Sie können alle Dateitypen per E-Mail empfangen, aber einen Anhang nur öffnen, wenn auf dem Smartphone eine Anwendung installiert ist, die den entsprechenden Dateityp unterstützt.

- Einzelnen Anhang öffnen: Tippen Sie auf den Namen des Anhangs, um ihn herunterzuladen. Wenn der Dateityp des Anhangs unterstützt wird (MP3, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, GIF oder JPG), wird dieser automatisch geöffnet.
- Mehrere Anhänge öffnen: Tippen Sie auf die Liste mit den Namen der Anhänge, um sie anzuzeigen. Tippen Sie dann auf einen einzelnen Anhang, um diesen zu öffnen.



- Einen MP3-Dateianhang wiedergeben: Tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen. Aus E-Mails heruntergeladene MP3-Dateien werden nicht im USB-Speicher gespeichert und nicht unter Musik aufgeführt.

## Anhänge speichern

Wenn Sie Anhänge bestimmter Dateitypen öffnen, können Sie sie auf dem Smartphone speichern, so dass Sie sie später über eine der Anwendungen auf dem Smartphone öffnen können.

- 1 Öffnen Sie den Anhang (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Fotos im Format JPG, GIF, BMP oder PNG: Tippen Sie auf **In Fotos kopieren**.
  - Andere Dateitypen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Speichern unter**. Wenn das Menüelement Speichern unter nicht verfügbar ist, können Sie den Anhang nicht speichern. Wenn Sie Microsoft Word-, Excel®- oder PowerPoint®-Dateien speichern möchten, müssen Sie ein Quickoffice-Konto eingerichtet haben (siehe [Quickoffice®-Software für das mobile Büro](#)).
- 3 Um einen gespeicherten Anhang auf dem Smartphone zu öffnen, wählen Sie die Anwendung, die diesen Anhang anzeigen kann. Der Anhang wird in der Liste der verfügbaren Dateien angezeigt. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

## Eingebettete Bilder speichern oder weitergeben

Wenn eine Nachricht ein eingebettetes Bild enthält (ein Bild im Textkörper), können Sie dieses Bild per E-Mail an andere Personen weitergeben. Wenn Sie diese Option wählen, wird eine neue leere Nachricht mit dem Bild als Anhang geöffnet.

Wenn das Bild in einem der Formate JPG, GIF, BMP oder PNG vorliegt, können Sie es auch speichern und in der Fotoanwendung anzeigen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Bilder weitergeben: Halten Sie bei geöffneter Nachricht die **Optionstaste**  gedrückt und tippen Sie auf das Bild. Tippen Sie dann auf **Bild weitergeben**.
- Bilder in Fotos kopieren: Tippen Sie auf den Dateinamen des Bildes und anschließend auf **In Fotos kopieren** (falls verfügbar).

## Kontakte aus E-Mail-Nachrichten hinzufügen

Sie können Ihrer Kontaktliste neue Kontaktnamen und E-Mail-Adressen direkt aus der Kopfzeile oder den Feldern „An“ oder „Cc“ eingegangener E-Mail-Nachrichten hinzufügen. Sie können entweder einen neuen Kontakt erstellen oder die Daten zu einem vorhandenen Kontakt hinzufügen.

- 1 Führen Sie in einer empfangenen Nachricht eine der folgenden Aktionen aus:
  - Kontakt aus einer Nachrichtenkopfzeile hinzufügen: Tippen Sie in der Kopfzeile auf den Namen oder die E-Mail-Adresse.
  - Kontakt aus dem Feld „An“ oder „Cc“ hinzufügen: Tippen Sie auf **An** und tippen Sie in der Liste der Empfänger auf eine E-Mail-Adresse.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für den Namen bzw. die Adresse.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, zu dem Sie den Namen bzw. die Adresse hinzufügen möchten.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Sie können eine E-Mail-Adresse direkt aus dem Startbildschirm oder der Kartenansicht zu Kontakten hinzufügen. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Falls die E-Mail-Adresse noch nicht in den Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf **In Kontakten speichern**. Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen** und tippen Sie auf **Neuen Kontakt hinzufügen** oder **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen**. Wenn Sie einem vorhandenen Kontakt Informationen hinzufügen, tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie den Namen oder die Adresse hinzufügen möchten. Geben Sie die Kontaktdaten ein und tippen Sie auf **Fertig**.

---

## Kontakte aus E-Mail-Nachrichten anzeigen

- In einer Nachricht von einem Absender, der in den Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf dessen Namen, um den Kontakteintrag zu öffnen.

## Nach E-Mail-Nachrichten suchen

Sie können in jedem E-Mail-Ordner nach Nachrichten suchen. Eingehende Nachrichten müssen vollständig auf Ihr Smartphone heruntergeladen worden sein, damit sie in den Suchergebnissen angezeigt werden.

- Geben Sie im Startbildschirm oder in der Kartenansicht einige Buchstaben des Namens, der E-Mail-Adresse oder des Betreffs einer E-Mail ein. Tippen Sie auf **E-Mail**, rollen Sie, um die gewünschte E-Mail zu finden, und tippen Sie darauf, um sie zu öffnen.
- **Öffnen** Sie **E-Mail**  und dann den Ordner, der die Nachricht enthält. Beginnen Sie mit dem Eingeben eines Namens, einer E-Mail-Adresse oder eines Betreffs einer Nachricht, den oder die Sie suchen. Passende Ergebnisse werden während der Eingabe angezeigt. Geben Sie mehr Zeichen ein, um die Suchergebnisse einzugrenzen.

## Auf Nachrichten antworten

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:
  - : Antworten Sie nur dem Absender.
  - : Antworten Sie dem Absender und allen weiteren Adressen.
- 3 Geben Sie den Text der Antwortnachricht ein, und tippen Sie auf .

## Nachrichten weiterleiten

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie eine Adresse für die weiterzuleitende Nachricht ein (siehe [E-Mail-Nachrichten erstellen und senden](#)).
- 3 Geben Sie den Text der Weiterleitungsnachricht ein, und tippen Sie auf .

## Nachrichtempfänger anzeigen oder ausblenden

Sie können alle Empfänger aus den Feldern „An“ oder „Cc“ einer empfangenen E-Mail anzeigen.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Empfänger einblenden** oder **Empfänger ausblenden**.

## Nachrichten kopieren

Sie können den Text einer Nachricht kopieren.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Alle kopieren**.

## Nachrichten in andere Ordner verschieben

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Verschieben in Ordner**.

- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Ordner.

## Nachrichten als gelesen oder ungelesen markieren

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Als gelesen markieren/Als ungelesen markieren**.

## Alle Nachrichten in einem Ordner als gelesen markieren

- 1 Öffnen Sie einen Ordner.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Alle als gelesen markieren** und tippen Sie dann erneut auf **Alle als gelesen markieren**.

## Nachrichten markieren und Markierungen entfernen

Wenn Sie eine Nachricht markieren, wird ein  neben der Nachricht im Posteingang angezeigt. Sie können Nachrichten markieren, um sie als noch zu bearbeiten hervorzuheben.

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Markieren** oder **Markierung entfernen**.

## Details aus Nachrichtenüberschriften ein- und ausblenden

- 1 Öffnen Sie eine Nachricht.
- 2 Tippen Sie auf den Namen eines Empfängers, um weitere Details anzuzeigen. Tippen Sie erneut darauf, um die Details auszublenden.

## Nachrichten löschen

Wenn Sie eine Nachricht löschen, wird sie in den Ordner der gelöschten Elemente verschoben. Sie befindet sich also immer noch auf dem Smartphone. Abhängig vom E-Mail-Konto heißt dieser Ordner „Gelöschte Elemente“, „Gelöscht“, „Papierkorb“ oder Ähnliches.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- In der Nachrichtenliste: Werfen Sie die Nachricht über die Seite des Bildschirms.
- In einer geöffneten Nachricht: Tippen Sie auf .

Wenn Sie verhindern möchten, dass eine Nachricht versehentlich gelöscht wird, können Sie die Einstellung „Löschbestätigung“ aktivieren (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)). Wenn Sie versehentlich eine Nachricht löschen, können Sie sie in den ursprünglichen Ordner zurückverschieben (siehe [Nachrichten in andere Ordner verschieben](#)). Um eine Nachricht dauerhaft vom Smartphone zu entfernen, löschen Sie sie aus dem Ordner „Gelöschte Objekte“. Wenn Sie alle Nachrichten aus dem Ordner „Gelöschte Objekte“ löschen möchten, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), während Sie sich im Ordner befinden, tippen Sie auf **Papierkorb leeren** und dann erneut auf **Papierkorb leeren**.

---

**TIPP** Wenn Sie den Ordner ändern, in dem Sie gelöschte Nachrichten eines IMAP-Kontos speichern (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)) und dann in diesem Ordner Nachrichten löschen, werden die Nachrichten endgültig vom Smartphone entfernt.

---

## Signaturen zu ausgehenden Nachrichten hinzufügen

Eine Signatur umfasst Informationen, die Sie allen ausgehenden Nachrichten hinzufügen möchten, beispielsweise Name, Adresse und Telefonnummern, Ihre Website oder einen Spruch. Sie können für die einzelnen E-Mail-Konten verschiedene Signaturen verwenden.

- 1 [Öffnen](#) Sie **E-Mail** .


- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf das gewünschte Konto.
- 4 Tippen Sie in das Feld **Signatur** und geben Sie den Text ein. Um den Text mit den Formatierungen „fett“, „kursiv“ und „unterstrichen“ und mit Schriftfarben zu gestalten, markieren Sie den Text (siehe **Textauswahlgesten**), öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Bearbeiten** > **[die gewünschte Option]**.



## Mailordner anzeigen

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Tippen Sie rechts neben einem Kontonamen auf .
- 3 Tippen Sie auf den Ordernamen, den Sie öffnen möchten.

- 4 (Optional) Tippen Sie auf die Ordnerüberschrift, um Informationen wie die letzte Synchronisierung und die Anzahl der enthaltenen Nachrichten anzuzeigen.

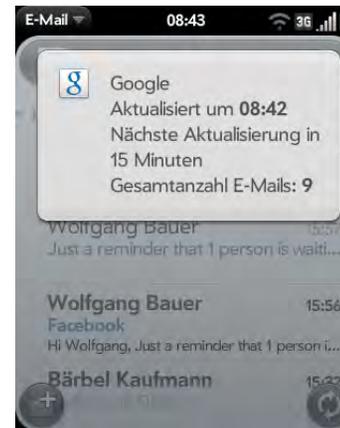

## E-Mails in einem Ordner sortieren

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Wenn der gewünschte Ordner nicht angezeigt wird, tippen Sie auf , um die Ordner in einem Ihrer Konten anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf einen Ordner, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Sortieren**.
- 4 Legen Sie Folgendes fest:

**Nach Datum:** Sortiert den Ordnerinhalt absteigend (neueste zuerst) nach Datum. Tippen Sie erneut auf **Nach Datum**, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

**Nach Absender:** Sortiert den Inhalt nach dem Vornamen des Absenders, von A bis Z. Tippen Sie erneut auf **Nach Absender**, um die Sortierreihenfolge umzukehren. In Ordnern mit ausgehenden Nachrichten, wie Gesendete Objekte und Postausgang, bewirkt die

Sortierung nach Absender, dass die E-Mails nach dem Vornamen des Empfängers sortiert werden.

**Nach Betreff:** Sortiert den Inhalt nach dem Betreff, von A bis Z. Tippen Sie erneut auf **Nach Betreff**, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

## Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen

Favoriten werden in der Kontoliste oben angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Wenn der gewünschte Ordner nicht angezeigt wird, tippen Sie auf der rechten Seite des Kontonamens auf , um den Ordner anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie rechts neben dem Ordnernamen auf .

Um einen Favoriten für einen Ordner zu löschen, wiederholen Sie Schritte 1 und 2 und tippen Sie auf der rechten Seite des Ordnernamens auf .

## E-Mail-Einstellungen festlegen

- 1 Öffnen Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.

- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:



**Intelligente Ordner:** Legen Sie fest, ob **Alle Posteingänge** und/oder **Alle markierten** Nachrichten als Favoriten oben in der Kontoliste angezeigt werden sollen.

**Löschbestätigung:** Tippen Sie auf **Ein**, um diese Einstellung einzuschalten, bzw. auf **Aus**, um sie auszuschalten. Wenn „Löschbestätigung“ aktiviert ist, werden Sie dazu aufgefordert, die Löschung von E-Mail-Nachrichten zu bestätigen.

**Konten:** Tippen Sie auf einen Kontonamen, um die erweiterten Kontoereinstellungen zu öffnen oder die Synchronisierungseinstellungen für E-Mails, Kontakte, Kalenderereignisse oder Aufgaben zu ändern (siehe **Erweiterte Kontoereinstellungen eingeben** und **Konto umbenennen**).

**Konto hinzufügen:** Informationen finden Sie unter **E-Mail einrichten**.

**Standardkonto:** Tippen Sie auf das angezeigte Konto und anschließend auf das Konto, das Sie als neues Standardkonto festlegen möchten. Über das Standardkonto werden Nachrichten versendet, wenn Sie neue Nachrichten in der Kontoliste oder einer zusammengeführten Ordneransicht wie „Alle Posteingänge“ oder „Alle markierten“ erstellen.

## Konten neu ordnen

Sie können die Reihenfolge der Konten in der Kontoliste ändern.

- 1 [Öffnen](#) Sie **E-Mail** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen und halten Sie den Kontonamen, und ziehen Sie das Konto nach oben oder unten, sobald sich das Erscheinungsbild ändert.

## Auf Besprechungseinladungen antworten

Sie erhalten Besprechungseinladungen auf dem Smartphone auf dieselbe Art und Weise wie E-Mail-Nachrichten. Sie können auf dem Smartphone jedoch keine Besprechungseinladungen erstellen.

Tippen Sie auf die entsprechende Option, um eine Einladung zu akzeptieren, unter Vorbehalt zu akzeptieren oder abzulehnen.

Dies sind die wichtigsten Eigenschaften der Besprechungseinladungen:

- Besprechungseinladungen werden auf dem Smartphone in der E-Mail-Anwendung, nicht im Kalender, angezeigt.
- In der E-Mail-Anwendung können Sie die Besprechungseinladungen akzeptieren, unter Vorbehalt akzeptieren oder ablehnen.
- Wenn Sie eine Einladung akzeptieren oder unter Vorbehalt akzeptieren, wird sie als Ereignis im Kalender angezeigt.
- Sie können auf Besprechungseinladungen antworten oder diese weiterleiten, genauso wie Sie E-Mails weiterverarbeiten.

---

**TIPP** Wenn Sie eine aktualisierte Besprechungseinladung empfangen, können Sie auch diese akzeptieren, unter Vorbehalt akzeptieren oder ablehnen. Wenn Sie eine Besprechungsstornierung empfangen, öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Aus Kalender entfernen**, um die Besprechung aus Ihrem Kalender zu löschen.

---

## E-Mail-Nachrichten aus anderen Anwendungen senden

Sie können die Option zum Weitergeben in allen Anwendungen einsetzen, die diese Funktion unterstützen. Von dort aus können Sie dann ein Element als Anhang einer E-Mail-Nachricht versenden. Diese Funktion ist u. a. verfügbar in den Anwendungen Kontakte, Fotos, PDF-Viewer und Memos. Je nach Anwendung lautet die Bezeichnung des Menüelements **Weitergeben**, **Senden** oder **E-Mail**. Ausführliche Informationen finden Sie in den Kapiteln zu den entsprechenden Anwendungen.

## Messaging: Alle Nachrichten in einer Anwendung

### Welche Arten von Nachrichten kann das Telefon senden und empfangen?

Mit der Messaging-Anwendung können Sie die folgenden Nachrichtentypen senden und empfangen:

- SMS und MMS (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#))
- Sofortnachrichten für ein bereits eingerichtetes IM-Online-Konto (siehe [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#))

Mit der Synergy-Funktion kann die Messaging-Anwendung alle SMS, MMS und Sofortnachrichten, die Sie mit einem Kontakt ausgetauscht haben, in einer einzigen Unterhaltungsansicht anzeigen (manchmal auch „Thread“ genannt). Auf diese Weise können Sie den gesamten Nachrichtenverlauf mit einem Gesprächspartner nachverfolgen – unabhängig davon, welche Anwendungen Sie zum Kommunizieren verwendet haben (siehe [Mit Unterhaltungen arbeiten](#)). Sie können sogar zwischen den Konten wechseln, ohne den Thread der Unterhaltung zu verlassen (siehe [In einer Unterhaltung zwischen Nachrichtenkonten wechseln](#)). Wählen Sie einfach das Messaging-Konto aus, über das Sie vermutlich mit dem Gesprächspartner ohne Unterbrechungen in Kontakt bleiben.

## Mit Unterhaltungen arbeiten

Wenn Sie mehr als eine Nachricht mit einem Gesprächspartner austauschen, werden diese Nachrichten in einer Unterhaltung gruppiert. Eine Unterhaltung kann SMS-, MMS- und Chat-Nachrichten enthalten. Wenn Sie eine Unterhaltung beginnen oder weiterführen, werden im oberen Bereich der Unterhaltungsansicht alle Nachrichten angezeigt, die Sie mit diesem Gesprächspartner ausgetauscht haben. Im unteren Bereich geben Sie Ihre nächste Nachricht ein.

Sie können mehrere Unterhaltungen gleichzeitig führen.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eine neue Unterhaltung beginnen: Erstellen Sie eine Nachricht (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#) oder [Chat-Nachrichten senden und empfangen](#)), oder tippen Sie auf eine Nachricht, um sie zu beantworten.
  - Eine bestehende Unterhaltung fortführen: Tippen Sie auf die Unterhaltung.
- 3 Geben Sie die Nachricht ein.
- 4 Tippen Sie auf .

---

**TIPP** Sie können den Inhalt einer Unterhaltung als Text kopieren und diesen anschließend in ein Memo, eine E-Mail usw. einfügen (siehe [Nachrichten kopieren](#)).

---

## In einer Unterhaltung zwischen Nachrichtenkonten wechseln

In einer Unterhaltung können Sie zwischen SMS/MMS- und Instant Messaging-Konten wechseln. Wenn Sie also einen Chat mit einem Gesprächspartner führen und dieser Gesprächspartner die Online-Verbindung beendet, können Sie ihm oder ihr eine SMS senden, um die Unterhaltung abzuschließen. Sie können zudem verschiedene

Telefonnummern nutzen, um einem Gesprächspartner eine SMS zu senden.

---

**TIPP** Damit Sie zwischen SMS und Instant Messaging wechseln können, müssen sich die Mobiltelefonnummer und IM-Adresse der/des Betreffenden in demselben Kontakt oder einem verknüpften Kontakt befinden. Wenn sich Adresse und Telefonnummer in verschiedenen, nicht verknüpften Kontakten befinden, müssen Sie diese verknüpfen (siehe [Kontakte verknüpfen](#)).

---

- 1 In der Instant Messaging-Anwendung: Beginnen Sie eine neue Unterhaltung oder öffnen Sie eine Unterhaltung in der Unterhaltungsansicht.
- 2 Tippen Sie rechts oben auf **SMS** oder auf den Namen eines Instant Messaging-Kontos. Auch alle anderen verfügbaren Kommunikationsoptionen für diesen Kontakt werden angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Konto oder die gewünschte Telefonnummer.



## Telefonnummern aus Unterhaltungen wählen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung.

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts am oberen Bildschirmrand, und tippen Sie auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.
  - Tippen Sie auf **SMS** oder den Instant Messaging-Kontonamen oben rechts auf dem Bildschirm und tippen Sie auf  neben der gewünschten Telefonnummer.

## Zwischen Unterhaltungsansicht und Chat-Kontaktlistenansicht wechseln

In der Unterhaltungslistenansicht werden alle Messaging-Unterhaltungen angezeigt. In der Chat-Kontaktlistenansicht werden alle Instant Messaging-Kontakte angezeigt.

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie zum Anzeigen der Unterhaltungsansicht auf **Unterhaltungen**. Tippen Sie zum Anzeigen der Chat-Kontaktlistenansicht auf **Chat-Kontakte**.



- 3 Tippen Sie in der Chat-Kontaktlistenansicht auf , um die Liste zu erweitern. Tippen Sie auf einen Chat-Kontaktamen, um mit diesem Gesprächspartner Kontakt aufzunehmen.

**TIPP** Sie können die Einstellung vornehmen, dass alle Ihre Buddys angezeigt werden, egal, ob diese gerade online oder offline sind; Sie können aber auch die Buddys ausblenden, die offline sind. Öffnen Sie in der Buddylistenansicht das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Offline Buddys anzeigen/ausblenden**.

## In Nachrichten Emoticons verwenden

Geben Sie beim Erstellen von SMS-, MMS- oder Chat-Nachrichten die Zeichenfolge für das gewünschte Emoticon ein. Für ein bestimmtes Emoticon gibt es oft mehrere mögliche Zeichenfolgen. Nach dem Senden der Nachricht wird das Emoticon-Bild in der Unterhaltung auf Ihrem Smartphone und auf dem Smartphone des Empfängers angezeigt; Letzteres allerdings nur, wenn die IM-Anwendung des Empfängers das Bild unterstützt.

In der folgenden Tabelle sind die Emoticons dargestellt, die von Ihrem Smartphone unterstützt werden.

**HINWEIS** Emoticon-Zeichenfolgen, in denen Wörter vorkommen (zum Beispiel :cool oder :cry), werden von den meisten Messaging-Anwendungen nicht unterstützt. Wenn Sie solche Zeichenfolgen für Emoticons verwenden, werden die Emoticons möglicherweise auf dem Telefon des Empfängers nicht korrekt dargestellt.

Tabelle 1. Unterstützte Emoticons

Emoticon ...	Zeichenfolge ...
	>:o >:-o >:O >:-O >:( >:-( :angry :mad
	o_O :confused
	8) 8-) B) B-) :cool

Tabelle 1. Unterstützte Emoticons

Emoticon ...	Zeichenfolge ...
	:'( =( :cry
	:[ :-[ =[ =-[ :redface
	:S :-S :s :-s %-( %( X-( X( :eww :gross
	:! :-! :eek
	:( :-( =( =( :sad
	:O :-O :o :-o =O =-O =o =-o :surprised :shock :omg
	^^ ^_^ ^.^ :grin :biggrin
	<3 :heart
	O:) O:-) o:) o:-) :innocent :angel
	:-* :* =* =-* :kiss
	:-D :D =D =-D :laugh :lol
	>:-) >:) >:-> >:> :evil :twisted
	:  :-  :neutral :meh
	:-& :& =& =-& :-@ :@ =@ =-@ :sick
	:) :-) =) =-) :smile
	:/ :-/ :\ :-\ =/ =-/ =\ =-\ :doh
	;) ;-) :wink
	:P :-P :p :-p :b :-b =p =P =b =-b =-p =-P :yuck :razz

## Messaging-Benachrichtigungen anpassen

Sie können das Smartphone so einrichten, dass eine Benachrichtigung angezeigt und/oder ein Ton abgespielt wird, wenn Sie eine neue Nachricht empfangen. Diese Einstellungen gelten dann für alle Messaging-Konten.

- 1 Öffnen Sie **Messaging**
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie in „**Benachrichtigungen anzeigen**“ auf **Ein** oder **Aus**.



- 4 Wenn „Benachrichtigungen anzeigen“ aktiviert ist, tippen Sie auf **Benachrichtigung**, und tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Vibrieren:** Das Smartphone vibriert, und es wird kein anderer Ton ausgegeben.

**Systemton:** Der Systemton wird wiedergegeben. Wenn der Klingelton ausgeschaltet ist, vibriert das Smartphone.

**Klingelton:** Tippen Sie auf einen Klingelton. Wenn Sie einen Klingelton für Nachrichten ändern möchten, tippen Sie unter **Alarm** auf **Klingelton**. Tippen Sie auf den Namen eines Klingeltons. Den Klingelton anhören: Tippen Sie rechts neben dem Namen auf .

**Stumm:** Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Smartphone vibriert nicht.

## Messaging: SMS und MMS

### SMS und MMS erstellen und senden

Eine SMS kann bis zu 160 Zeichen umfassen. Auch Nachrichten mit mehr als 160 Zeichen sind möglich. Solche Nachrichten werden dann jedoch automatisch in mehrere Nachrichten aufgeteilt. Wenn Sie eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden, werden die Zeichen der E-Mail-Adresse bereits von den 160 Zeichen abgezogen.

MMS enthalten Text und Bilder oder Videos. Sie können Bilder im JPG-Format und auf dem Smartphone aufgenommene Videos einfügen.

---

**WUSTEN SIE SCHON?** Sie können sogar SMS senden und empfangen, während Sie sich in einem Telefongespräch befinden. Dies ist am einfachsten, wenn Sie ein Freisprechergerät oder den Lautsprecher nutzen.

---

#### VORBEREITUNGEN

- Bevor Sie mit dem Smartphone MMS senden oder empfangen, erkundigen Sie sich, ob dieser Nachrichtentyp Bestandteil Ihres Mobilfunkvertrags ist und welche Preise dafür gelten.
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und Sie sich in einem Empfangsbereich befinden (siehe [Drahtlose Dienste einschalten](#)).

---

**TIPP** Sie können auch „Einfach lostippen“ verwenden, um in der Kartenansicht oder auf dem Startbildschirm eine SMS zu schreiben. Beginnen Sie, eine Nachricht einzugeben, und rollen Sie in der Liste der Suchoptionen nach unten. Tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Mehr** und tippen Sie dann auf **Neue Nachricht**. Die Anwendung „Messaging“ wird mit einer neuen Nachricht geöffnet, die den eingegebenen Text als Nachrichtentext enthält.

---

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Wenn Sie zum ersten Mal die Messaging-Anwendung öffnen, tippen Sie auf **Fertig**, um eine SMS oder MMS zu senden. Fahren Sie danach mit Schritt 3 fort.
- 3 Tippen Sie auf . Der Cursor befindet sich im Feld An. Sie haben folgende Möglichkeiten zum Festlegen der Empfängeradresse:
  - Geben Sie den Vor- oder Nachnamen eines Kontakts, seine Initialen, seinen Anzeigenamen, seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie einen Kontaktnamen eingeben, erscheinen Favoriten in der Liste der Suchergebnisse ganz oben (siehe [Favoriten erstellen](#)). Tippen Sie auf die Telefonnummer, den Instant Messaging-Namen oder die E-Mail-Adresse, an die bzw. den Sie die Nachricht senden möchten, sobald die entsprechende Option angezeigt wird.
  - Tippen Sie auf , um die vollständige Kontaktliste anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder geben Sie einen Namen oder eine Adresse ein, um die Liste zu verkürzen.
  - Geben Sie für einen Empfänger, bei dem es sich nicht um einen Kontakt handelt, eine Telefonnummer ein.
  - Sie möchten eine kurze Zeichenfolge mit Buchstaben eingeben, um an einer TV-Umfrage teilzunehmen oder eine Spende zu entrichten? Verwenden Sie zum Eingeben die Tastatur; drücken Sie einfach die Buchstabentasten, und tippen Sie dann auf den Code, der unter **Kurzcode** angezeigt wird. Dies ist etwas anderes, als eine Telefonnummer zu wählen, die in Buchstaben ausgedrückt ist, beispielsweise (555) 256 TALK. Um eine solche Telefonnummer zu wählen, müssen Sie die Displaytastatur verwenden und die Ziffern eingeben, die den Buchstaben entsprechen; im Fall von TALK wäre das 8255.

- 4 (Optional) Tippen Sie in das Feld **An** und wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Empfänger einzugeben.
- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten, um ein Foto im JPG-Format an eine MMS anzuhängen:
  - Vor Eingabe des Nachrichtentextes: Tippen Sie auf . Tippen Sie auf das Album, in dem das Foto gespeichert ist, und anschließend auf das gewünschte Foto. Oder tippen Sie auf **Neues Foto** und nehmen Sie ein neues Bild auf. Tippen Sie auf **Foto anhängen**.
  - Nach Eingabe des Nachrichtentextes: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Datei hinzufügen**. Befolgen Sie die oben angegebenen Anweisungen.
- 6 Sie haben folgende Möglichkeiten, um ein von Ihnen aufgenommenes Video an eine MMS anzuhängen:
  - Vor Eingabe des Nachrichtentextes: Tippen Sie auf  und dann auf . Tippen Sie auf das Album, in dem das Video gespeichert ist, und tippen Sie auf das Video oder auf **Neues Video**. Wenn Sie auf „Neues Video“ tippen, tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen, tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden, und tippen Sie anschließend auf das Datum des neuen Videos. Wenn die Größe des Videos die maximale Grenze für das Senden per MMS überschreitet, können Sie das Video auf die entsprechende Größe zuschneiden (siehe **Aufgenommene Videos bearbeiten**).
  - Nach Eingabe des Nachrichtentextes: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Datei anhängen** und tippen Sie auf . Tippen Sie auf das Album, in dem das Video gespeichert ist, und tippen Sie auf das Video oder auf **Neues Video**. Befolgen Sie die oben angegebenen Anweisungen.
- 7 Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf .

---

**TIPP** Sie können im Nachrichtentext auch Emoticons verwenden (siehe **In Nachrichten Emoticons verwenden**).

**TIPP** Sie können auch Kontakteinträge als Teil einer MMS senden. Verwenden Sie dafür die Anwendung „Kontakte“ (siehe **Kontakte senden**).

---



## SMS und MMS empfangen und anzeigen

Sie können Fotos, Videos und animierte GIFs ansehen und Musikdateien wiedergeben, die Sie in einer MMS erhalten haben. Sie können Fotos im JPG-Format auf dem Smartphone speichern und in der Fotoanwendung anzeigen. Animierte GIF-Dateien werden in der Messaging-Anwendung als JPG-Dateien angezeigt.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung, um Nachrichten anzuzeigen.
- 3 Eine in einer MMS angehängte Datei anzeigen: Tippen Sie auf den Namen einer Musik-, Video- oder vCard-Datei.
- 4 Angehängte Bilder werden innerhalb der Nachricht angezeigt. Ein angehängtes Bild anzeigen: Tippen Sie auf das Bild und dann auf **Anzeigen**. Tippen Sie auf **In Fotos kopieren**, um ein angehängtes JPG-Bild zu speichern.
- 5 (Optional) Führen Sie im Nachrichtentext eine der folgenden Aktionen aus:
  - Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf .

- Kontakten eine Nummer hinzufügen: Tippen Sie auf die Nummer und halten Sie sie und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**. Tippen Sie auf **Als neuen Eintrag speichern**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder tippen Sie auf **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen**, um diese Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
- Eine E-Mail senden: Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse
- Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.

## Kontakte aus einer SMS oder MMS hinzufügen

Absender einer Nachricht als Kontakt hinzufügen:

- 1 Tippen Sie in der Unterhaltungsansicht auf eine Unterhaltung mit einer Person, die noch kein Kontakt ist.
- 2 Tippen Sie auf die Titelzeile am oberen Bildschirmrand.
- 3 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Neuen Kontakt hinzufügen:** Erstellen Sie einen neuen Kontakt für die Nummer.

**Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontakt, dem Sie die Nummer hinzufügen möchten.

## Nachrichten weiterleiten

- 1 Tippen Sie in einer Unterhaltung auf eine Nachricht.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Die Nachricht über Messaging weiterleiten: Tippen Sie auf **Weiterleiten** und geben Sie die Nummer oder Adresse des Empfängers im Feld **An** ein.

- Die Nachricht in einer E-Mail weiterleiten: Tippen Sie auf **Per E-Mail weiterleiten** und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld **An** ein.

- 3 (Optional) Tippen Sie auf den Nachrichtentext, um ihn zu bearbeiten.
- 4 Tippen Sie auf .

## Nachrichten kopieren

Sie können eine einzelne Nachricht als Text kopieren. Sie können auch den Inhalt einer gesamten Unterhaltung kopieren.

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Die gesamte Unterhaltung kopieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Bearbeiten** und anschließend auf **Alle auswählen**.
  - Eine einzelne Nachricht kopieren: Tippen Sie auf die Nachricht und anschließend auf **Text kopieren**.

## Kontaktdaten aus Nachrichten anzeigen

- Tippen Sie in einer Unterhaltung auf die Titelzeile einer Nachricht, die Sie von einem Kontakt erhalten haben, um den Kontakteintrag zu öffnen.

## Telefonnummern aus Nachrichten wählen

- Tippen Sie auf eine Telefonnummer und dann auf .

## Nachrichten löschen

- 1 Werfen Sie während einer Unterhaltung die Nachricht über die Seite des Bildschirms.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Unterhaltungen löschen

- 1 Werfen Sie in der Unterhaltungsansicht die Unterhaltung über die Seite des Bildschirms.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Messaging: Instant Messaging

### Instant Messaging-Konten (IM) einrichten

Der Smartphone unterstützt Instant Messaging über beliebte Online-IM-Dienste wie GoogleTalk und AIM. Wenn Sie bereits über ein Instant Messaging-Konto verfügen, können Sie sich über die Messaging-Anwendung oder die Konten-Anwendung anmelden (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)).

Die HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP Veer Smartphone](#)) bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines Messaging-Kontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie Ihr Google Talk-Konto auf dem Smartphone einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von Messaging können Sie

Kontakte, Kalender und E-Mail auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt das Smartphone, Ihre Nachrichten und alle Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie Messaging zum ersten Mal öffnen: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
  - Zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie auf **IM-Konto hinzufügen**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Messaging mit einem der aufgeführten Konten einrichten: Tippen Sie auf den Kontotyp.
  - Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, tippen Sie auf eine Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto hinzuzufügen.



- 4 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.

- 5 Tippen Sie auf **Anmelden**.
- 6 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto heruntergeladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

### Bei Instant Messaging-Konten anmelden

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.



- 3 Tippen Sie links neben **Offline** auf , und tippen Sie auf **Verfügbar**.

### Von Instant Messaging-Konten abmelden

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.

- 3 Tippen Sie links neben dem Online-Status (**Verfügbar** oder **Beschäftigt**) auf das Statussymbol und tippen Sie auf **Abmelden**.

### Chat-Nachrichten senden und empfangen

**VORBEREITUNGEN** Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und Sie sich in einem Empfangsbereich befinden (siehe [Drahtlose Dienste einschalten](#)).

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten, um eine Unterhaltung zu beginnen oder fortzusetzen:
  - Tippen Sie in der Buddylistenansicht auf den Namen eines Buddys. Wenn der entsprechende Buddy über mehr als ein Konto verfügt, wird das zuletzt verwendete Instant Messaging-Konto geöffnet. Wenn Sie zu einem anderen Instant Messaging-Konto wechseln möchten, tippen Sie oben rechts auf den Instant Messaging-Kontonamen und dann auf eine Instant Messaging-Adresse.
  - Tippen Sie in der Unterhaltungsansicht auf eine bestehende Unterhaltung.
  - Tippen Sie in der Unterhaltungs- oder Buddylistenansicht auf , um mit einer neuen Nachricht zu beginnen. Geben Sie eine Instant Messaging-Adresse ein oder tippen Sie auf , um nach einem Kontakt zu suchen.
- 3 Geben Sie den Nachrichtentext ein und tippen Sie auf .

---

**TIPP** Sie können im Nachrichtentext auch Emoticons verwenden (siehe [In Nachrichten Emoticons verwenden](#)).

---

- 4 Sobald der Nachrichtempfänger antwortet, wird diese Antwort unter Ihrer Nachricht in der Unterhaltungsansicht angezeigt. Wiederholen Sie Schritt 3, um zu antworten.

5 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten in eingehenden Nachrichten:

- Eine Telefonnummer anrufen: Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf .
- Kontakten eine Nummer hinzufügen: Tippen Sie auf die Nummer und halten Sie sie und tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**. Tippen Sie auf **Als neuen Eintrag speichern**, um einen neuen Kontakt zu erstellen, oder tippen Sie auf **Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen**, um diese Nummer einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen.
- Eine E-Mail senden: Tippen Sie auf die E-Mail-Adresse
- Eine Internetadresse öffnen: Tippen Sie auf die Adresse.

## Buddy hinzufügen

Um einen Buddy zu einem IM-Konto hinzufügen zu können, müssen Sie zuerst eine Buddy-Anfrage an die entsprechende Person schicken, die dann akzeptiert werden muss.

Buddy-Anfrage senden:

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Buddy hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **IM-Dienste** und dann auf das Konto, zu dem der Buddy hinzugefügt werden soll.
- 4 Geben Sie in das Feld **Buddynamen** die IM-Adresse des Buddys ein.
- 5 (Optional, falls verfügbar) Tippen Sie auf das Feld **Nachricht** und verfassen Sie eine Einladungsmittelung.
- 6 Tippen Sie auf **Buddy hinzufügen**.

## Buddy-Anfrage erhalten

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf die Unterhaltung mit der Einladung.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Eine Buddy-Anfrage annehmen: Tippen Sie auf .
  - Eine Buddy-Anfrage ablehnen: Tippen Sie auf  und dann auf **Löschen**.

## Absender einer Nachricht blockieren

Sie können eine Person daran hindern, Sie per IM zu kontaktieren, wenn Sie keine weiteren Nachrichten von dieser Person empfangen möchten.

Sie können eine Person jedoch nicht blockieren, wenn diese in Ihrer IM-Buddyliste enthalten ist. Um einen Instant Messaging-Buddy zu blockieren, müssen Sie ihn erst aus Ihrer Buddyliste entfernen (siehe [Buddy löschen](#)).

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf eine Unterhaltung mit der Person, die Sie blockieren möchten.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Diese Person löschen**.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.

## Buddy löschen

- 1 **Öffnen** Sie **Messaging** .

- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie in der Unterhaltungsansicht auf eine Unterhaltung mit dem Buddy, den Sie löschen möchten.
  - Tippen Sie in der Buddylistenansicht auf einen Buddy.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Diese Person löschen**.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen**.

### Online-Status ändern

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.
- 3 Tippen Sie links neben der Statusbeschreibung auf das Statussymbol und tippen Sie auf Ihren neuen Status.

### Eigene Nachricht ändern

Ihre eigene Nachricht wird Ihren Chat-Kontakten neben Ihrem Anzeigenamen und Status angezeigt. Geben Sie dafür einen frei gewählten Text ein.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Tippen Sie auf **Chat-Kontakte**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie bereits eine eigene Nachricht gespeichert haben, tippen Sie auf die aktuelle Nachricht, und geben Sie danach den neuen Text ein.
  - Wenn Sie zum ersten Mal eine eigene Nachricht erstellen, tippen Sie auf den Statustext (**Verfügbar** oder **Beschäftigt**), und geben Sie danach eine eigene Nachricht ein.

### Benutzername und Kennwort für Instant Messaging-Konten ändern

Wenn Sie Benutzername und Kennwort für ein Instant Messaging-Konto online ändern, müssen Sie die aktualisierten Daten des Kontos auch auf dem Smartphone eingeben.

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Geben Sie die neuen Daten ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

### Instant Messaging-Konten löschen

- 1 Öffnen Sie **Messaging** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und dann auf **Messaging-Konto entfernen**.



# Kontakte, Kalender und andere persönliche Daten

Mit dem HP Veer Smartphone können Sie Ihre persönlichen Daten bequem verwalten und stets bei sich tragen.

Eine Sicherheitskopie aller persönlichen Daten wird – geschützt vor den Augen Dritter – entweder in Ihrem Palm-Profil oder einem Ihrer Online-Konten gespeichert.

## Kapitelthemen

122	Kontakte
134	Kalender
142	Aufgaben
146	Memos
148	Uhr
150	Taschenrechner
150	Facebook

# Kontakte

## Wie füge ich Namen und andere Daten in der Kontaktanwendung hinzu?

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihren Kontakten Daten hinzuzufügen.

**Eine Verbindung zu einem Online-Adressbuch herstellen:** Wenn Sie ein Adressbuch in einem Online-Konto besitzen, das mit der HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP Veer Smartphone](#)) kompatibel ist (z. B. Google oder Microsoft Exchange), können Sie die Kontakte auf Ihrem Smartphone so einrichten, dass sie im Online-Adressbuch synchronisiert und angezeigt werden. Nachdem Sie die Verbindung zum Online-Adressbuch hergestellt haben, werden die online eingegebenen Kontakte automatisch in der Kontakt-Anwendung angezeigt. Kontakte, die Sie auf dem Smartphone eingeben, werden mit dem Online-Konto synchronisiert, vorausgesetzt, das Konto unterstützt das Schreiben vom Smartphone auf das Online-Konto.

Sie können Ihre Kontaktkonten an einem dieser beiden Orte einrichten.

- Die Konten-Anwendung (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#))
- Die Kontakte-Anwendung (siehe [Erste Schritte: Kontakte](#) und [Kontakte anpassen](#))

Die Synergy-Funktion bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines Kontaktkontos durchlaufen, richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

Nehmen wir einmal an, dass Sie Ihre Google-Kontakte auf Ihrem Smartphone einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von Kontakten können Sie

Messaging, Kalender und E-Mail auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt Ihr Smartphone, Ihre Kontakte und alle Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

---

**HINWEIS** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Konten** und dann auf **Konto hinzufügen**, um die aktuelle Liste der Online-Konten anzuzeigen, die Sie in Ihrem Smartphone einrichten können und von denen Sie auf Kontaktdaten zugreifen können. Besuchen Sie [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#), um zu erfahren, wie große Online-Konten Daten zwischen dem webbasierten Konto und dem Smartphone synchronisieren.

---

**Einen Kontakt direkt in der Kontaktanwendung eingeben:** Weitere Informationen dazu finden Sie unter [Kontakte erstellen](#). Sie können den Kontakt zu einem der Online-Adressbücher zuweisen. In diesem Fall wird er mit dem Online-Adressbuch synchronisiert. Sie können den Kontakt aber auch in Ihrem Palm-Profilkonto erstellen, so dass er ausschließlich auf dem Smartphone angezeigt wird. Kontakte im Palm-Profil werden täglich mit den Palm-Profildaten gesichert, so dass Sie sie nach einem versehentlichen Löschvorgang wiederherstellen können.

**Synchronisierungssoftware von Drittanbietern verwenden:** Wenn Sie eine Desktop-Anwendung zum Speichern Ihrer Kontakte verwenden möchten, können Sie mit einer Drittanbieter-Lösung (separat erhältlich) Ihre Kontakte direkt mit Ihrem Computer synchronisieren (siehe [Den Desktop-Organizer und das Smartphone synchronisieren](#), oder navigieren Sie zu [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions)).

**Kontakte aus Desktopsoftware oder von einem alten Telefon exportieren:** Wenn Sie Kontakte aus Desktopsoftware oder von einem alten Telefon exportieren, wählen Sie aus, welchem Konto diese Kontakte zugewiesen werden. Anschließend werden sie in dem ausgewählten Konto angezeigt (siehe [Daten von einem alten Telefon übertragen](#) und [Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren](#)).

**vCard-Daten in Kontakte herunterladen:** Eine vCard ist ein Dateityp, der speziell für Kontaktdaten entwickelt wurde. Eine vCard kann einen oder mehrere Kontakteinträge enthalten. Eine vCard kann an eine E-Mail oder an eine MMS angehängt werden, und Sie können die Daten einer vCard in Ihre Kontaktanwendung herunterladen. Siehe [vCards empfangen](#).

## Verknüpfte Kontakte

Die Synergy, Funktion verknüpft automatisch Kontakte aus verschiedenen Konten, wenn zwischen diesen Daten Übereinstimmungen auftreten. Wenn Sie beispielsweise in Exchange und Google einen Kontakt für Emily Weeks gespeichert haben, werden die Kontakte vom Smartphone so verknüpft, dass alle Daten zu Emily Weeks in einem einzigen Kontaktfenster angezeigt werden. Sie müssen nur ein Fenster öffnen, um alle Daten zu diesem Kontakt anzuzeigen. Die eigentlichen Daten bleiben in den verschiedenen Konten erhalten, in denen Sie die Daten erstellt haben; sie werden lediglich auf dem Smartphone in einer praktischen Gesamtansicht dargestellt.

Woher wissen Sie, ob ein Kontakt verknüpft ist? Sehen Sie sich die obere rechte Ecke des Kontaktfensters an. Wenn neben dem Fotosymbol eine Zahl angezeigt wird, bedeutet dies, dass es sich um einen verknüpften Kontakt handelt, bei dem die Daten aus Kontakten kombiniert wurden, die bei unterschiedlichen Konten gespeichert sind.



- 1 Tippen Sie auf das Fotosymbol, um die verknüpften Kontakte anzuzeigen.
- 2 ABC ist Ihr Kontakt im Google Online-Konto und im Palm-Profilkonto.
- 3 Rollen Sie nach unten, um die zusammengestellten Kontaktdaten für ABC anzuzeigen.

Sie können die Verknüpfung zwischen verknüpften Kontakten aufheben oder aber Kontakte manuell verknüpfen (siehe [Verknüpfungen für Kontakte aufheben](#) oder [Kontakte verknüpfen](#)).

## Erste Schritte: Kontakte

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- So richten Sie ein Online-Konto zum Synchronisieren ein: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Kontakte öffnen, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf **Fertig**. Ihr Palm-Profilkonto wird geöffnet und Sie können in diesem Konto Kontakte erstellen.

- 3 Tippen Sie zum Einrichten eines aufgeführten Kontos auf den Kontotyp, geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie ein Exchange-Konto einrichten, müssen Sie möglicherweise ein Kennwort oder eine PIN zum Entsperren des Smartphones eingeben, um Ihr Exchange-Konto zu schützen. Tippen Sie auf **Kennwort einrichten** oder auf **Pin einrichten**. Geben Sie ein Kennwort oder eine PIN ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Sollten bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos Probleme auftreten, lesen Sie [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#), um zu erfahren, wie Sie ein Konto manuell einrichten können.

Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto heruntergeladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.

- 4 Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, tippen Sie auf eine Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto hinzuzufügen.

---

**HINWEIS** Wenn Sie Ihr Facebook- oder LinkedIn-Konto den Kontakten hinzufügen, werden die Facebook- und LinkedIn-E-Mail-Adressen Ihrer Freunde in den Kontakten angezeigt. Sie können in der Kontakt-Anwendung des Smartphones keine Facebook- oder LinkedIn-Daten ändern. Sie können in der Kontaktanwendung auch keine Freunde zu Ihrem Facebook- oder LinkedIn-Konto hinzufügen. Laden Sie die kostenlose Facebook- oder LinkedIn-Anwendung aus dem HP webOS App Catalog herunter, um Facebook oder LinkedIn direkt zu verwenden (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#) und [Facebook](#)), oder navigieren Sie in der Web-Anwendung zu [facebook.com](#) oder [linkedin.com](#) (siehe [Web](#)).

---

## Kontakte erstellen

Sie können einen Kontakt zu einem Konto hinzufügen. Wenn Sie kein Konto angeben, wird der neue Kontakt im Standardkonto gespeichert.

Wenn Sie die Kontaktanwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Kontakte zu Ihrem Smartphone hinzuzufügen oder darauf zugreifen zu können (siehe [Erste Schritte: Kontakte](#)). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Kontakte direkt zum Smartphone hinzuzufügen, nachdem Sie die Kontaktanwendung zum ersten Mal verwendet haben.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf .

- 3 (Optional) Tippen Sie rechts neben **Name** auf das Kontosymbol, um festzulegen, in welchem Konto der neue Kontakt gespeichert werden soll.

---

**HINWEIS** Wenn ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie von Ihrem Smartphone keine Daten zu diesem Konto hinzufügen.

---

- 4 Tippen Sie auf **Name**, um den Kontaktnamen einzugeben.
- 5 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Namensdetails**, um einem Namen weitere Daten wie Titel, Namenszusatz oder Zweitnamen hinzuzufügen.



\* Kontosymbol, das das Palm-Profilkonto anzeigt

- 6 Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um Kontaktdetails einzugeben, einen Klingelton für diesen Kontakt auszuwählen usw. Rollen Sie nach unten, um alle verfügbaren Felder anzuzeigen. Sie können eine Erinnerung hinzufügen, die bei einer Kontaktaufnahme mit dieser Person angezeigt wird. Siehe [Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen](#).
- 7 In einigen Feldern wie **Neue Telefonnummer** wird eine Zuordnungsschaltfläche rechts neben den eingegebenen Daten angezeigt. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um die Zuordnung des

Eintrags zu ändern, beispielsweise um eine Nummer als Handynummer oder geschäftliche Nummer festzulegen.

**TIPP** Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, in der Pausen vorkommen, zum Beispiel eine Nummer, für die ein Kennwort eingegeben werden muss, oder eine Nummer, bei der auf Fragen reagiert werden muss, können Sie Wählpausen oder Haltepunkte in die Nummer einfügen. Geben Sie an der gewünschten Stelle ein **P** ein, um eine 2 Sekunden lange Pause einzufügen. Geben Sie an der gewünschten Stelle ein **W** ein, um einen Haltepunkt einzufügen. Damit nach einem Haltepunkt weitergewählt wird, tippen Sie auf die von Ihnen eingegebenen Nummern, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- 8 Tippen Sie auf **Fertig**.
- 9 (Optional) Um den Kontakt als Favoriten zuzuweisen, tippen Sie auf  (siehe [Favoriten erstellen](#)).

## Nach Kontakten suchen

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Kontaktanwendung nach einem Kontakt zu suchen.

- 1 **Öffnen** Sie **Kontakte** .
- 2 Beginnen Sie mit der Eingabe einer der folgenden Angaben:
  - Vorname, Zweitname oder Nachname
  - Erster Buchstabe von Vor- und Nachname (ohne Leerzeichen dazwischen)
  - Firma
  - Spitzname



- 3 Weitere Suchoptionen finden Sie durch Tippen auf **Globale Adresssuche**. (Diese Option steht zur Verfügung, wenn Sie Microsoft Exchange mit einer Globalen Adressenliste verwenden.)
- 4 Tippen Sie auf den Kontakt.

**TIPP** Sie können auch „Einfach los tippen“ verwenden, um in der Kartenansicht oder auf dem Startbildschirm nach einem Kontakt zu suchen. Beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens oder von Initialen und rollen Sie in der Liste mit den Suchergebnissen nach unten.

Wenn Sie Kontakte häufig anrufen, können Sie wie folgt vorgehen, um schnell auf deren Nummern zuzugreifen:

- Einen Favoriten in Telefon (siehe [Favoriten erstellen](#)) oder in Kontakte erstellen (siehe [Favoriten erstellen](#)).
- Kurzwahl erstellen (siehe [Kontakten Kurzwahlen zuweisen](#)).
- Kontakte zum Startbildschirm hinzufügen (siehe [Kontakteinträge zum Startbildschirm hinzufügen](#)).

## Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten oder löschen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.



- 3 (Optional) Zum Kopieren eines Kontakts öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Bearbeiten**, und tippen Sie auf **Alle kopieren**.

Der Inhalt des Kontakteintrags wird als Text mit Wagenrücklauf zwischen den einzelnen Elementen kopiert.

- 4 Tippen Sie zum Bearbeiten eines Kontakts auf **Bearbeiten**.  
Ausgeblendete Daten stammen von einem Konto, das nicht auf Ihrem Smartphone bearbeitet werden kann (z. B. Facebook).
- 5 Tippen Sie bei einem verknüpften Kontakt rechts oben auf das Kontosymbol, um die Felder zu bearbeiten, die zu diesem Konto gehören.

---

**HINWEIS** Die Kopfzeilenfelder des Kontakts (Name, Foto, Position, Unternehmen) werden für jedes Konto separat gespeichert. Sie müssen ein bestimmtes Konto öffnen, um diese Felder zu bearbeiten.

---

- 6 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Daten hinzufügen oder ändern: Tippen Sie auf ein Feld (siehe [Daten in ein Feld eingeben](#)).

---

**HINWEIS** Wenn Sie bei einem verknüpften Kontakt zum ersten Mal Daten in ein Feld eingeben, können Sie diese Daten beliebigen Konten zuweisen, indem Sie auf die Kontoschaltflächen im jeweiligen Feld tippen.

---

- Daten aus Kontaktdaten löschen: Werfen Sie das Element über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

## Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

Nachdem Sie für einen Kontakt eine Telefonnummer hinzugefügt haben, können Sie den Namen und die Telefonnummer dieses Kontakts auf die SIM-Karte kopieren. Wenn für einen Kontakt mehr als eine Nummer aufgeführt ist, können Sie jede Nummer als separaten Eintrag auf der SIM-Karte speichern.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Auf SIM-Karte kopieren**.
- 4 Wenn der Kontakt mehrere Telefonnummern aufweist, tippen Sie auf die Nummer, die Sie auf die SIM-Karte kopieren möchten. Wiederholen Sie zum Kopieren weiterer Nummern die Schritte 3 und 4 und wählen Sie dabei jeweils eine andere Nummer aus.

Die Kontaktinformationen werden auf die SIM-Karte kopiert und zwischen dem ursprünglichen Kontakt und dem Kontakt auf der SIM-Karte wird ein verknüpfter Kontakt erstellt.



## Fotos zu Kontakten hinzufügen

Wenn Sie ein Foto hinzufügen, wird es auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie diesen Kontakt anrufen oder von ihm angerufen werden.

- 1 Beim Erstellen (siehe [Kontakte erstellen](#)) oder Bearbeiten (siehe [Kontaktinformationen anzeigen, bearbeiten oder löschen](#)) eines Kontakts haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ein Foto zum Standardkonto hinzufügen oder ein vorhandenes Foto ändern: Tippen Sie auf .
  - Ein Foto zu einem anderen Konto hinzufügen oder ein vorhandenes Foto ändern (in einem verknüpften Kontakt): Tippen Sie rechts oben auf die Kontoschaltfläche und tippen Sie auf das andere Konto (siehe [Verknüpfte Kontakte](#)).



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Ein neues Foto aufnehmen: Tippen Sie auf **Neues Foto** und nehmen Sie das Bild auf.
  - Ein vorhandenes Foto verwenden: Tippen Sie auf das Album, in dem das Bild gespeichert ist, und anschließend auf das Foto.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn ein Foto eines Kontakts mit einer Nummer versehen ist, steht dies für einen verknüpften Kontakt (siehe [Verknüpfte Kontakte](#)).

---

- 3 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.
  - Gewünschten Bildausschnitt auswählen: Tippen Sie auf das Bild, halten Sie es, und ziehen Sie den gewünschten Bildausschnitt in die angezeigte Markierung. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird später für den Kontakt angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Zu Kontakt zuweisen**.

## Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen

Wählen Sie aus, welcher Klingelton wiedergegeben werden soll, wenn Sie einen Anruf von diesem Kontakt erhalten.

- 1 Tippen Sie beim Erstellen (siehe [Kontakte erstellen](#)) oder Bearbeiten (siehe [Kontaktdaten anzeigen, bearbeiten oder löschen](#)) eines Kontakts auf **Klingelton einstellen**.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf den Namen des Klingeltons.
  - Musikdatei als Klingelton verwenden: Tippen Sie auf  und anschließend auf den Dateinamen. Tippen Sie dann in der Liste der Klingeltöne auf den Dateinamen.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf , um den Klingelton vor dem Festlegen einmal wiederzugeben.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

---

**TIPP** Wenn Sie den Klingelton für einen Kontakt ändern möchten, tippen Sie auf den Klingelton und anschließend auf **Klingelton ändern**. Über „Klingelton löschen“ können Sie den Klingelton für den Kontakt löschen. Er wird dabei jedoch nicht aus der Liste verfügbarer Klingeltöne entfernt.

---

## Favoriten erstellen

Sie können einen Kontakt in einen Favoriten umwandeln, sodass dieser bei Verwendung von „Einfach los tippen“ in der Suchergebnisliste oben angezeigt wird.

- 1 **Öffnen** Sie **Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.

- 3 Tippen Sie auf **Favoriten hinzufügen** und anschließend auf einen Kontakt.

In der Liste **Alle** für die Kontakte werden Favoriten mit dem Symbol  markiert.

## Kontakte aus den Favoriten entfernen

- 1 **Öffnen** Sie **Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf **Favoriten**.
- 3 Tippen Sie auf einen Kontakt und dann auf .

## Kontakten Kurzwahlen zuweisen

Sie können der Telefonnummer eines Kontakts eine Kurzwahl zuweisen. Es stehen insgesamt bis zu 23 Kurzwahlen zur Verfügung.


---

**HINWEIS** Die 1 (die E-Taste) können Sie nicht als Kurzwahl zuweisen. Die Ziffer 1 ist für die Anwahl des Mailbox-Systems reserviert. Die Tasten # (B) und \* (Z) sind ebenfalls nicht verfügbar.

---

- 1 **Öffnen** Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.

- 3 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Kurzwahl einrichten**.

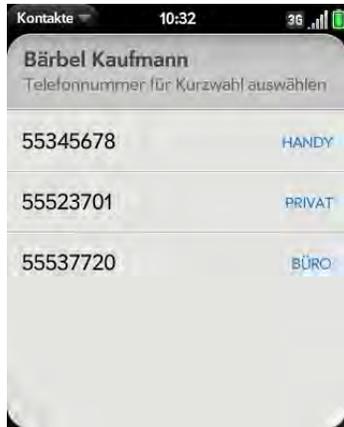

- 4 Tippen Sie auf die Telefonnummer, der Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten. Sie haben anschließend folgende Möglichkeiten:

- Kurzwahl zuweisen: Tippen Sie auf die Taste, die als Kurzwahl dienen soll.
- Kurzwahl einer ausgewählten Nummer erneut zuweisen: Tippen Sie auf die Taste, die als Kurzwahl dienen soll und anschließend auf **Zuweisen zu [Name]**.

---

**TIPP** Um die Zuweisung einer Kurzwahl zu einer Nummer zu entfernen, öffnen Sie den Kontakt, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Kurzwahl einrichten**. Tippen Sie auf die Nummer und anschließend auf **Kurzwahl [Zifferntaste] entfernen**.

---

## Kontakten Erinnerungsnachrichten zuweisen

Wenn Sie eine wichtige Nachricht für einen Kontakt haben oder dem Kontakt eine Frage stellen möchten, können Sie direkt auf dem Smartphone eine Erinnerung einrichten. Sobald Sie das nächste Mal mit diesem Kontakt kommunizieren – per Anruf, E-Mail oder SMS/Instant

Messaging – wird die Erinnerung mit Kontaktname und Hinweissymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Hinweissymbol, um die Erinnerung anzuzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Erinnerung für eine Person hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Erinnerung ein und speichern Sie Ihre Eingabe mit der Zurück-Geste.

---

**TIPP** Wenn Sie eine Erinnerungsnachricht für einen Kontakt erstellen, wird diese (sofern Sie sie nicht entfernen) jedes Mal als Benachrichtigung angezeigt, wenn Sie mit dieser Person Kontakt aufnehmen. Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Kontakterinnerung hinzufügen**, um eine Erinnerungsnachricht zu entfernen. Tippen Sie auf das **Papierkorb-Symbol**.

---

## Kontakte verknüpfen

Wenn das Smartphone übereinstimmende Daten in zwei oder mehreren Kontakten erkennt (zum Beispiel denselben Namen und dieselbe Telefonnummer), kombiniert es automatisch die Daten aus den zwei Einträgen in einer einzigen Ansicht, in der alle Kontaktdaten angezeigt werden. Sie können Kontakte auch manuell verknüpfen. Die Daten für die verknüpften Kontakte werden nur auf dem Smartphone kombiniert angezeigt. Die tatsächlichen Daten werden weiterhin separat in den ursprünglichen Konten gespeichert.

**WICHTIG** Um die Integrität der Kontaktdaten aufrecht zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie nur die Kontaktdaten einer Person in verschiedenen Konten verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise Kontaktdaten zu Bärbel Kaufmann in Google, Facebook, Microsoft Exchange und dem Palm-Profilkonto gespeichert haben, können Sie alle vier Kontakte in einem verknüpften Kontakt zusammenfassen. Sie sollten jedoch nicht die Kontaktdaten von Bärbel mit denen ihrer Schwester Ulrike zusammenführen, die z. B. denselben Nachnamen hat.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie im geöffneten Eintrag auf den Kontaktnamen in der Kopfzeile und anschließend auf **Weitere Profile verknüpfen**.



- 4 Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf ihn, um die beiden Kontakte zu verknüpfen.
- 5 (Optional) Wenn Sie die Verknüpfung erstellt haben, vergewissern Sie sich, dass der verknüpfte Kontakt in der Liste „Kontakte“ unter dem Namen angezeigt wird, nach dem Sie wahrscheinlich in der Zukunft suchen werden (also zum Beispiel möglichst nicht unter dem IM-Anzeigenamen, der unter Umständen überhaupt nichts mit dem echten Namen zu tun hat). Tippen Sie dazu auf den Kontaktnamen,

der angezeigt werden soll, und tippen Sie auf **Als primäres Profil einrichten**.

## Verknüpfungen für Kontakte aufheben

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie in der Kopfzeile auf den Kontaktnamen und tippen Sie auf den Kontaktnamen, der nicht mehr verknüpft sein soll.
- 4 Tippen Sie auf **Profilverknüpfung aufheben**.

## Kontakteinträge zum Startbildschirm hinzufügen

Fügen Sie Ihre bevorzugten Kontakte zum Startbildschirm hinzu, sodass Sie sie direkt öffnen können.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Suchen Sie nach einem Kontakt (siehe [Nach Kontakten suchen](#)) und tippen Sie auf den Kontaktnamen.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzuf.**
- 4 (Optional) Bearbeiten Sie Vor- und Nachname so, dass sie wie gewünscht auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
- 5 Tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**. Um den Kontakt im Startbildschirm anzuzeigen, rollen Sie auf Seite 1 des Startbildschirms nach unten.

Wenn für den Kontakt ein Foto gespeichert ist (siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#)), wird dieses Foto als Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt. Wenn für den Kontakt kein Foto gespeichert ist, wird der

Kontaktname auf dem Startbildschirm mit einem Platzhaltersymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol bzw. den Platzhalter, um den Kontakt zu öffnen.

---

**TIPP** Öffnen Sie den Kontakt, öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Aus dem Startbildschirm entfernen**, um einen Kontakt aus dem Startbildschirm zu entfernen.

---

## Mit Kontakten kommunizieren

- 1 [Öffnen](#) Sie **Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf den Kontaktnamen.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Den Kontakt anrufen oder ihm eine E-Mail oder Instant Message senden: Tippen Sie auf das entsprechende Feld. Tippen Sie beispielsweise auf eine Telefonnummer, um den Kontakt anzurufen.
  - Eine SMS senden: Tippen Sie auf .
  - Eine Adresse auf einer Karte finden: Tippen Sie auf ein Adressenfeld.

## Kontakte löschen

- 1 [Öffnen](#) Sie **Kontakte** .
- 2 Tippen Sie auf den Kontaktnamen.

---

**HINWEIS** Einträge, die Sie auf Ihrem Smartphone nicht ändern können (z. B. Facebook- oder LinkedIn-Einträge), können auch nicht von Ihrem Smartphone gelöscht werden. Diese Einträge müssen Sie in Ihrem Konto löschen, um sie von Ihrem Smartphone zu entfernen.


---

- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - In einem verknüpften Kontakt nur einen einzelnen Eintrag löschen: Tippen Sie auf den angezeigten Kontaktnamen, um die Liste mit allen Einträgen im verknüpften Kontakt anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag und anschließend auf **Dieses Profil löschen**.
  - Einen Kontakt ohne Verknüpfung oder einen vollständig verknüpften Kontakt löschen: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Kontakt löschen**. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Alle Profile löschen**.

---

**HINWEIS** Wenn die Option „Andere Profile löschen“ statt der Option „Alle Profile löschen“ angezeigt wird, handelt es sich um verknüpfte Kontakte, deren Informationen Sie auf Ihrem Smartphone nicht ändern können (z. B. aus Facebook- oder LinkedIn-Konten). Tippen Sie darauf. Um verbleibende Kontakte zu löschen, rufen Sie das entsprechende Online-Konto auf Ihrem Computer auf, und löschen Sie den Kontakt dort.

---

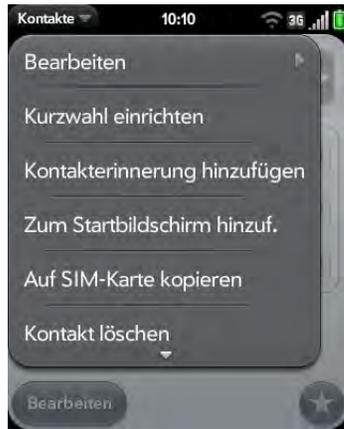

Wenn Sie einen Kontakt löschen, der einem Online-Konto zugewiesen ist, wird dieser Kontakt auch im Online-Konto gelöscht.

## Kontakte anpassen

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Sortierreihenfolge:** Tippen Sie hier, um das Kriterium auszuwählen, nach dem die Kontaktliste sortiert werden soll. Wenn nach **Nachnamen** sortiert werden soll, werden die Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, aber die Kontakte in der Kontaktliste weiterhin mit Vorname und Nachname angezeigt. Wenn nach **Vorname** sortiert werden soll, werden die Vornamen in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.



- 1 Nach Vornamen sortierte Kontaktliste
- 2 Nach Nachnamen sortierte Kontaktliste

Wahlweise können Sie auch nach Firma und Vorname oder nach Firma und Nachname sortieren. In diesen Fällen werden die Firmennamen in alphabetischer Reihenfolge sortiert, und innerhalb der ausgewählten Firma werden die Kontakte weiterhin mit Vorname und Nachname angezeigt.

**Konten:** Tippen Sie auf ein Konto, um die Anmeldeeinstellungen zu ändern und sich mit den neuen Einstellungen anzumelden.

**Standardkonto:** Tippen Sie auf das aktuelle Standardkonto, um ein anderes Konto als Standardkonto auszuwählen. Neue Kontakte werden automatisch dem Standardkonto zugeordnet, wenn Sie nichts anderes angeben.

**Jetzt synchronisieren:** Tippen Sie auf diese Option, um Ihre Online-Konten manuell zu synchronisieren (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

**Ein Konto hinzufügen:** Tippen Sie darauf und tippen Sie dann auf einen Kontotyp. Geben Sie die Kontodaten ein. Bevor Sie ein Konto auf dem Smartphone einrichten können, müssen Sie bereits ein Online-Konto bei Ihrem Anbieter besitzen.

## Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren

Wenn Sie sofort Kontakte von einem Online-Konto auf das Smartphone übertragen oder Kontakte vom Smartphone in das Online-Konto laden möchten, können Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen. Dadurch wird die Anwendung Kontakte mit allen Konten, die Sie auf Ihrem Smartphone eingerichtet haben, synchronisiert. Zudem werden dadurch alle anderen Anwendungen mit sämtlichen Online-Konten verbunden, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

## Online-Konto aus den Kontakten löschen

Wenn Sie Kontakte mit einem Online-Konto synchronisieren, wird durch das Löschen des Kontos aus der Anwendung Kontakte nur die Synchronisierung der Kontakte beendet. Wenn Sie mit diesem Online-Konto auch E-Mails und Kalenderereignisse synchronisieren, werden diese weiterhin synchronisiert. Wenn Sie das Konto aus „Kontakte“ löschen, werden zugewiesene Kontakteinträge auch nur vom Smartphone gelöscht. Die Einträge werden nicht aus dem Online-Konto gelöscht.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.

- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **Kontaktkonto entfernen**.

Die Synchronisierung mit einem Konto erneut starten, das Sie aus den Kontakten gelöscht haben: Öffnen Sie **Konten** , tippen Sie auf den Kontennamen und tippen Sie neben **Kontakte** auf **Aus**, um die Synchronisierung zu aktivieren.

## Kontakte senden

Sie können Ihre gesamten Kontakte an eine Freisprecheinrichtung senden (über Bluetooth) oder einen Kontakt über MMS oder E-Mail senden.

Um alle Kontakte an ein Autokit zu senden, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Autokit von Ihrem Smartphone erkannt wird (siehe **Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen**). Grundlegende Kontaktdaten (beispielsweise Vorname, Nachname, Telefonnummer) werden immer an alle Autokits gesendet. Es können aber auch andere Kontaktdaten gesendet werden, wenn diese vom Autokit angefordert werden (beispielsweise Adresse, Firmenname, E-Mail-Adresse, URL, Notizen und Bilder).

Verknüpfte Kontakte werden dem Autokit in einem einzigen Kontakt gesendet. Wenn Sie beispielsweise eine Telefonnummer für Emily Weeks in Ihren Google-Kontakten besitzen und eine andere in Ihren Exchange-Kontakten und diese mit Ihrem Smartphone verknüpft haben, wird ein einzelner Emily Weeks-Kontakt mit zwei Telefonnummern an das Autokit gesendet.

- 1 Öffnen Sie **Kontakte** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Alle an Autokit senden**.

Wenn ein Bluetooth-Gerät erkannt wird, werden alle Kontakte gesendet.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 **Öffnen** Sie **Kontakte** , und tippen Sie auf einen Kontakt.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Kontakt senden**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**An Autokit senden:** Ihr Bluetooth-Gerät muss eingeschaltet sein und erkannt werden.

**Per MMS senden:** Messaging wird geöffnet.

**Per E-Mail senden:** E-Mail wird geöffnet.

## vCards empfangen

So fügen Sie eine per E-Mail versendete vCard in Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie in einer geöffneten E-Mail-Nachricht auf den Anhang.  
Die vCard wird automatisch in der Kontaktanwendung geöffnet.
- 2 Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Neuen Kontakt hinzufügen:** Speichern Sie die vCard als neuen Kontakt.

**Zu vorhandenem Eintrag hinzufügen:** Fügen Sie die Daten einer vCard zu einem vorhandenen Kontakt hinzu.

## Kalender

### Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?

Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, Ereignisse im Kalender anzuzeigen:

**Eine Verbindung zu einem Online-Kalender herstellen:** Wenn Sie einen Kalender in einem Online-Konto besitzen, das mit der HP Synergy-Funktion (siehe [Das HP Veer Smartphone](#)) kompatibel ist (z. B. Google oder Microsoft Exchange), können Sie den Kalender auf Ihrem Smartphone so einrichten, dass die Ereignisse im Online-Kalender synchronisiert und angezeigt werden. Nachdem Sie die Verbindung zum Online-Kalender hergestellt haben, werden die online eingegebenen Ereignisse automatisch im Kalender angezeigt. Ereignisse, die Sie auf dem Smartphone eingeben, werden mit dem Online-Konto synchronisiert, vorausgesetzt, das Konto unterstützt das Schreiben vom Smartphone auf das Online-Konto.

Sie können Ihre Kalenderkonten an einem dieser Orte einrichten.

- Die Konten-Anwendung (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#))
- Die Kalender-Anwendung (siehe [Erste Schritte: Kalender](#) und [Kalender anpassen](#))

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie Termine mit Google Kalender synchronisieren, und Sie zum Beispiel auf Ihrem Computer die Wettervorhersage zum Google Kalender hinzufügen, wird diese auch im Kalender auf dem Smartphone angezeigt. Melden Sie sich mit dem Computer bei Google Kalender an und öffnen Sie die **Kalendereinstellungen**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**, geben Sie Ihren Standort ein und klicken Sie unter **Standortabhängige Wettermeldungen anzeigen** auf die Temperatureinheit, die Sie verwenden möchten. Bei der nächsten Synchronisierung des Smartphones mit dem Google-Konto werden die Wettervorhersagedaten in den Kalender auf dem Smartphone übernommen.

---

Die Synergy, Funktion bietet einen weiteren Vorteil: Während des Prozesses, den Sie zum Einrichten eines Kalenderkontos durchlaufen,

richten Sie dasselbe Konto für alle weiteren Anwendungen ein, die Daten aus diesem Konto anzeigen können. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Synergy für die aktuelle Liste von Online-Konten finden Sie unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

Nehmen wir einmal an, dass Sie Ihren Google-Kalender auf Ihrem Smartphone einrichten möchten. Der letzte Schritt der Einrichtung besteht in der Auswahl aller anderen Anwendungen, die Daten aus Ihrem Google-Konto erhalten sollen (abgesehen von Kalender können Sie Kontakte, Messaging und E-Mail auswählen). Nach Abschluss der Einrichtung beginnt Ihr Smartphone, Ihre Kalenderereignisse und alle Daten für alle anderen Anwendungen herunterzuladen, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

---

**HINWEIS** Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Konten** und dann auf **Konto hinzufügen**, um die aktuelle Liste der Online-Konten anzuzeigen, die Sie auf Ihrem Smartphone einrichten können und von denen Sie auf Kalenderereignisse zugreifen können. Besuchen Sie [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#), um zu erfahren, wie große Online-Konten Daten zwischen dem webbasierten Konto und dem Smartphone synchronisieren.

---

**Ein Ereignis direkt im Kalender eingeben:** Weitere Informationen finden Sie unter [Ereignisse erstellen](#). Sie können das Ereignis einem der Online-Kalender zuweisen. In diesem Fall wird es mit dem Online-Kalender synchronisiert. Oder Sie erstellen das Ereignis im Palm-Profilkonto, so dass es nur auf dem Smartphone gespeichert wird. Ereignisse des Palm-Profiles sind in die tägliche Datensicherung der Palm-Profildaten eingeschlossen, so dass Sie sie nach einem versehentlichen Löschvorgang wiederherstellen können.

**Synchronisierungssoftware von Drittanbietern verwenden:** Wenn Sie eine Desktop-Anwendung zum Speichern Ihrer Kalenderereignisse verwenden möchten, können Sie mit einer Drittanbieter-Lösung (separat erhältlich) Ihre Kalenderereignisse direkt mit Ihrem Computer synchronisieren (siehe [palm.com/syncsolutions](http://palm.com/syncsolutions)).

**Kalenderereignisse von der Desktop-Software exportieren:** Wenn Sie Kalenderereignisse aus der Desktop-Software exportieren, müssen Sie auswählen, welchem Konto diese Ereignisse zugewiesen werden sollen.

Anschließend werden sie in dem ausgewählten Konto angezeigt (siehe [Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren](#)).

## Kalender in Ebenen

Angenommen, Sie verwenden den Kalender in Microsoft Exchange und in Google. Wenn Sie beide Konten so einrichten, dass sie mit dem Smartphone synchronisiert werden, werden in der Kalender-Anwendung auf dem Smartphone die Ereignisse in einer einzigen Ansicht dargestellt – als Kalender in Ebenen, die farbcodiert werden, um anzuzeigen, von welchem Anbieter sie stammen. Die einzelnen Ereignisse sind separat bei den jeweiligen Anbietern gespeichert, sie werden lediglich auf dem Smartphone in einer praktischen Gesamtansicht dargestellt.

Wenn Sie ein Ereignis ändern, wird es im entsprechenden Kalender angepasst.

Sie können auch nur die Ereignisse eines bestimmten Kalenders anzeigen.

## Erste Schritte: Kalender

- 1 **Öffnen** Sie **Kalender** .



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Ein Online-Konto zum Synchronisieren einrichten: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
  - Kalender öffnen, ohne ein Online-Konto zu erstellen: Tippen Sie auf **Fertig**. Ihr Palm-Profilkonto wird geöffnet und Sie können in diesem Konto Kontakte erstellen.
- 3 Tippen Sie zum Einrichten eines aufgeführten Kontos auf den Kontotyp, geben Sie die Kontoinformationen ein und tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie ein Exchange-Konto einrichten, müssen Sie möglicherweise ein Kennwort oder eine PIN zum Entsperren des Smartphones eingeben, um Ihr Exchange-Konto zu schützen. Tippen Sie auf **Kennwort einrichten** oder auf **Pin einrichten**. Geben Sie ein Kennwort oder eine PIN ein, und tippen Sie auf **Fertig**. Sollten bei der Einrichtung eines Exchange-Kontos Probleme auftreten, lesen Sie [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#), um zu erfahren, wie Sie ein Konto manuell einrichten können.

Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.

- 4 Wenn Sie einen nicht aufgeführten Kontotyp einrichten möchten, tippen Sie auf **Weitere suchen**, tippen Sie auf eine Anwendung und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto hinzuzufügen.

---

**HINWEIS** Wenn Sie den Kalender mit einem Facebook-Online-Konto synchronisieren möchten, werden die Facebook-Ereignisse im Kalender angezeigt. Sie können jedoch keine Ereignisse aus der Kalenderanwendung zu Facebook hinzufügen. Um direkt auf Facebook zuzugreifen, müssen Sie die für Ihr Smartphone entwickelte Facebook-Anwendung verwenden (siehe [Facebook](#)). Um direkt auf LinkedIn zuzugreifen, müssen Sie zu [linkedin.com](#) in der Web-Anwendung navigieren (siehe [Web](#)) oder die kostenlose LinkedIn-Anwendung vom App Catalog herunterladen.

---

## Ereignisse erstellen

Wenn Sie die Kalender-Anwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige Schritte ausführen, um Kalenderereignisse zu Ihrem Smartphone hinzuzufügen oder darauf zuzugreifen (siehe [Erste Schritte: Kalender](#)). Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ereignisse direkt auf Ihrem Smartphone hinzuzufügen, nachdem Sie den Kalender zum ersten Mal verwendet haben. Informationen zum Verwalten der Zeiteinstellungen des Smartphones finden Sie unter [Datum und Uhrzeit](#).

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .



- 2 Tippen Sie auf **Alle** oder den Namen eines Online-Kontos in der oberen rechten Ecke und tippen Sie auf den Kalender, den Sie für dieses Ereignis verwenden möchten.

---

**HINWEIS** Wenn ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird, können Sie von Ihrem Smartphone keine Daten zu diesem Konto hinzufügen.

---

Wenn Sie ein Ereignis in der Ansicht „Alle Kalender“ erstellen, wird das Ereignis in dem Kalender erstellt, der als Standard festgelegt ist (siehe [Kalender anpassen](#)).

- 3 Wählen Sie den gewünschten Tag (siehe [Im Kalender navigieren](#)) und tippen Sie in ein freies Zeitfenster.

In der Tagesanzeige sind die verfügbaren Zeitfenster zwischen Ereignissen komprimiert und mit „X Std. frei“ markiert. Um die freie Zeit zu erweitern und ein Ereignis einzugeben, tippen Sie auf **X Std. frei**.

4 Geben Sie den Namen des Ereignisses ein. Sie haben anschließend folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die **Eingabetaste** , um das Ereignis zum Kalender hinzuzufügen.
- Tippen Sie rechts neben dem Namen auf , um weitere Ereignisdetails einzugeben. Führen Sie die Zurück-Geste aus, um zurück zur Tagesanzeige zu wechseln.

Nach einer Schaltfläche zum Speichern müssen Sie gar nicht erst suchen: Ihre Daten werden automatisch gespeichert, wenn Sie die Zurück-Geste ausführen, um das Ereignis zu schließen.

---

**TIPP** Sie können auch „Einfach los tippen“ verwenden, um ein Kalenderereignis direkt vom Startbildschirm oder der Kartenansicht aus zu erstellen. Beginnen Sie mit der Eingabe des Ereignistexts und tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Neues Kalenderereignis**. Die Kalender-Anwendung wird mit einem neuen Ereignis geöffnet, das den Text enthält, den Sie in der Betreffzeile eingegeben haben.

---

## Ereignisstandorte eingeben

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf  rechts neben dem Ereignisnamen. Um den Standort des Ereignisses einzugeben, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Tippen Sie auf **Ereignisstandort** und geben Sie den Ereignisstandort ein.

---

**TIPP** Sie möchten einen Ereignisstandort in einer Karte anzeigen? Öffnen Sie ein Ereignis, das im Feld „Ereignisstandort“ über einen festgelegten Standort verfügt. Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Ereignisstandort**. Tippen Sie entweder auf **Auf Karte zeigen**, um den Standort in Google Maps anzuzeigen, oder auf **Route berechnen**, um die Route vom aktuellen Standort ausgehend zu berechnen.

---

## Sich wiederholende Ereignisse planen

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf  rechts neben dem Ereignisnamen. Um ein Ereignis als sich wiederholendes Ereignis einzurichten, nachdem Sie es bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Tippen Sie auf **Keine Wiederholung**, und tippen Sie anschließend auf ein Wiederholungsintervall oder auf **Benutzerdefiniert**, um ein eigenes Wiederholungsintervall zu definieren und das Enddatum festzulegen.



---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Um einen Geburtstag, ein Jubiläum oder einen Urlaubstag einzutragen, erstellen Sie ein Ereignis ohne Uhrzeit. Wählen Sie dann als Wiederholungsintervall **Jährlich am [Datum]**. Siehe [Ganztägige Ereignisse erstellen \(ohne Uhrzeit\)](#).

---

## Alarmer zu Ereignissen hinzufügen

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf ⓘ rechts neben dem Ereignisnamen. Um einen Alarm hinzuzufügen, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Die Standardeinstellung für den Alarm ist 15 Minuten vor dem Ereignisstart. Tippen Sie zum Ändern dieser Einstellung auf **15 Minuten vorher**, und tippen Sie auf die neue Alarmerstellung.

## Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen

Diese hier festgelegten Einstellungen gelten für alle Kalenderkonten.

- 1 **Öffnen** Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **Ereigniserinnerungen** und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

**Vibrieren:** Das Smartphone vibriert und sendet Vibrationsgeräusche aus, gibt aber kein weiteres Tonsignal aus.

**Systemton:** Der Systemton wird wiedergegeben. Wenn der Klingelton deaktiviert ist, vibriert das Smartphone (siehe [Einstellungen für Rufnummerschalter festlegen](#)).

**Klingelton:** Ein von Ihnen gewählter Klingelton wird wiedergegeben.

**Stumm:** Es wird kein Ton wiedergegeben, und das Smartphone vibriert nicht.

## Notizen zu Ereignissen hinzufügen

- 1 Tippen Sie während des Erstellens eines Ereignisses (siehe [Ereignisse erstellen](#)) auf ⓘ rechts neben dem Ereignisnamen. Um eine Notiz hinzuzufügen, nachdem Sie das Ereignis bereits erstellt haben, tippen Sie in der Tagesanzeige auf den Ereignisnamen.
- 2 Tippen Sie auf **Ereignisnotizen** und geben Sie die Notiz ein.

---

**HINWEIS** Wenn eine Telefonnummer in einer Ereignisnotiz als unterstrichener Link angezeigt wird, können Sie auf die Nummer tippen, um den Kontakt anzurufen. Die Displaytastatur des Telefons wird angezeigt, und die Nummer ist bereits eingegeben.

---

## Ganztägige Ereignisse erstellen (ohne Uhrzeit)

Ein ganztägiges Ereignis wie ein Geburtstag wird im Kalender ohne spezifisches Zeitfenster angezeigt.

- 1 **Öffnen** Sie **Kalender** .

- Wählen Sie den gewünschten Tag aus, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Neu** und dann auf **Ganztägiges Ereignis**.



- Geben Sie die Ereignisdetails ein.

## Kalenderanzeige ändern

Sie können die Anzeige des Kalenders ändern, um die Ereignisse aus allen Kalendern oder nur die Ereignisse aus einem bestimmten Kalender anzuzeigen. Sie können auch die Farbe eines Kalenderkontos ändern. Zudem können Sie die Ereignisse in einer Tages-, Wochen- oder Monatsanzeige anzeigen.

- Öffnen Sie **Kalender** .
- Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das entsprechende Symbol, um verschiedene Kalenderansichten anzuzeigen:

Tabelle 1. Kalenderansichten

Symbol	Beschreibung
	Tagesanzeige
	Wochenanzeige

Tabelle 1. Kalenderansichten

Symbol	Beschreibung
	Monatsanzeige

- Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf das Kontosymbol. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Das angezeigte Kalenderkonto wechseln: Tippen Sie auf **Alle Kalender** oder auf ein bestimmtes Kalenderkonto.
  - Ein Kalenderkonto aus der Ebenenansicht (Alle) entfernen: Rollen Sie nach unten, und tippen Sie auf **Kalenderansicht-Optionen**. Tippen Sie für das Konto, das entfernt werden soll, auf **Ein**, damit die Anzeigeeoption in **Aus** geändert wird.
  - Farbe für ein Kalenderkonto ändern: Rollen Sie nach unten, und tippen Sie auf **Kalenderansicht-Optionen**. Tippen Sie auf die aktuelle Farbe und anschließend auf eine neue Farbe in der Liste.

## Im Kalender navigieren

- Zum vorherigen oder nächsten Tag navigieren: Streichen Sie in der Tagesanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Zur vorherigen oder nächsten Woche navigieren: Streichen Sie in der Wochenanzeige nach links oder rechts über den Bildschirm.
- Zum vorherigen oder nächsten Monat navigieren: Streichen Sie in der Monatsansicht nach oben oder unten.
- Zu einem bestimmten Tag aus Wochen- oder Monatsanzeige navigieren: Tippen Sie auf den Tag.
- Zu einem bestimmten Monat, Datum oder Jahr navigieren: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Gehe zu**. Tippen Sie auf den Tag, den Monat und das Jahr und anschließend auf **Zu Datum**.
- Den heutigen Tag anzeigen: Tippen Sie in der Tagesanzeige auf das Symbol **Tagesanzeige**.

**TIPP** Weitere Möglichkeiten, um den heutigen Tag anzuzeigen: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Heute anzeigen** oder tippen Sie auf **Gehe zu** > **Zum heutigen Datum**.

## Zeitpläne schnell anzeigen

- Ziehen Sie in der Tages- oder Wochenanzeige leicht nach links oder rechts, um den nächsten bzw. vorherigen Tag oder die nächste bzw. vorherige Woche anzuzeigen, ohne die aktuelle Ansicht zu ändern.
- Ziehen Sie in der Monatsanzeige leicht nach oben oder unten, um den nächsten bzw. vorherigen Monat anzuzeigen.

## Ereignisse löschen


Wenn Sie ein Ereignis löschen, das einem Online-Konto zugewiesen ist, wird dieses Ereignis auch im Online-Konto gelöscht.

---

**WICHTIG** Wenn Sie ein Exchange-Ereignis von Ihrem Smartphone löschen, wird den Teilnehmern keine Benachrichtigung zugestellt.

---

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Ereignis löschen:
  - Drücken und halten Sie in der Tagesansicht die **Optionstaste** , und tippen Sie auf das Ereignis. Sie können nur dieses Ereignis löschen, die ganze Serie oder den Löschvorgang abbrechen.
  - Tippen Sie auf den Ereignisnamen. Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**. Tippen Sie auf **Ereignis löschen** und anschließend zur Bestätigung auf **Löschen**. Wenn dieses Ereignis zu einer Serie sich wiederholender Ereignisse gehört, tippen Sie auf die gewünschte Option, um nur dieses Ereignis oder die gesamte Serie zu löschen.

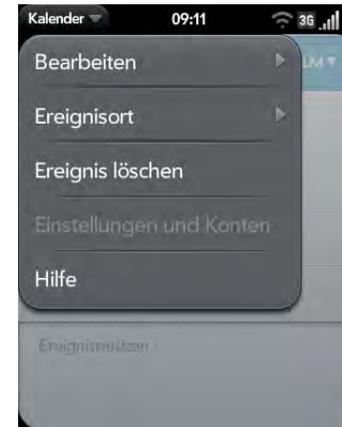

## Auf Ereigniserinnerungen reagieren

Wenn in der Benachrichtigungsleiste unten auf dem Bildschirm eine Ereigniserinnerung angezeigt wird, tippen Sie auf die Beschreibung, um das Ereignis zu öffnen. Oder tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:



- **Besprechungsteilnehmer kontaktieren:** Eine E-Mail-Nachricht mit den Adressen der Teilnehmer im Feld „An“ wird geöffnet. Der Standardnachrichtentext lautet „Verspäte mich. Bin auf dem Weg.“ Diesen Text können Sie vor dem Senden der Nachricht bearbeiten.

- **Schließen:** Benachrichtigung schließen.
- **Erneut erinnern:** Die Erinnerung wird nach fünf Minuten erneut angezeigt.

## Besprechungsteilnehmer anzeigen

Wenn Sie eine Besprechungsanfrage erhalten, können Sie die Teilnehmer anzeigen.

- 1 Tippen Sie in Ihrem Kalender auf die Besprechung. Im Feld Teilnehmer werden der Name des Organisators und die Anzahl der Teilnehmer angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Zahl, um die Namen der Teilnehmer anzuzeigen.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf den Namen eines Teilnehmers. Wenn es sich bei dem Teilnehmer um einen Ihrer Kontakte handelt, wird der Kontakteintrag angezeigt. Wenn es sich bei dem Teilnehmer nicht um einen Ihrer Kontakte handelt, tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen**, um ihn in der Kontaktliste zu speichern.

## Kalender anpassen

- 1 **Öffnen** Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Erster Tag der Woche:** Wählen Sie den Tag aus, der in der Wochen- und Monatsanzeige als erster Wochentag angezeigt werden soll.

**Tagesbeginn und -ende:** Tippen Sie auf die entsprechenden Felder, um die Uhrzeiten für Tagesbeginn und -ende einzugeben, die in der Wochen- und Monatsanzeige angezeigt werden.

**Standarderinnerung für Ereignisse:** Tippen Sie auf das Zeitintervall für eine Benachrichtigung, die für Ereignisse mit Uhrzeit und ganztägige Ereignisse angezeigt werden soll. Erinnerungen, die Sie für einzelne Ereignisse einrichten, überschreiben die Standardeinstellung.

**Ereigniserinnerungen:** Wählen Sie aus, ob ein Ton wiedergegeben werden soll, wenn eine Kalenderbenachrichtigung angezeigt wird.

**Standarddauer für Ereignisse** Die Standarddauer für Ereignisse beträgt eine Stunde. Tippen Sie auf die entsprechende Option, um dies auf **30 Minuten** oder **2 Stunden** zu ändern.

**Konten:** Tippen Sie bei allen Kalenderkonten auf ein Konto, um die Anmeldeeinstellungen zu ändern oder das Konto zu entfernen. Ändern Sie die Anmeldeeinstellungen nur, wenn Sie diese Daten für das Kalenderkonto online geändert haben, da die hier eingegebenen Daten mit den Informationen im Online-Konto übereinstimmen müssen.

**Konto hinzufügen:** Tippen Sie auf den Kontotyp und geben Sie Benutzernamen und Kennwort für das Online-Kalenderkonto ein. Bevor Sie ein Konto auf dem Smartphone einrichten können, müssen Sie bereits ein Online-Konto bei Ihrem Anbieter besitzen.

**Kalenderansicht-Optionen:** Legen Sie die Farbe für in diesem Konto erstellte Ereignisse fest, und blenden Sie das Konto in der Ansicht „Alle Kalender“ ein oder aus.

**Standardkalender:** Wenn Sie ein Ereignis in der Ansicht „Alle Kalender“ erstellen, wird dieses Ereignis im Standardkalender gespeichert. Tippen Sie auf die entsprechende Option, um den Standardkalender zu ändern.

## Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren

Wenn Sie sofort Kalenderereignisse von einem Online-Konto auf das Smartphone übertragen oder Ereignisse vom Smartphone auf das Online-Konto hochladen möchten (sofern das Konto dies zulässt), können Sie eine manuelle Synchronisierung durchführen. Dadurch wird der Kalender mit allen Konten, die Sie auf Ihrem Smartphone eingerichtet haben, synchronisiert. Zudem werden dadurch alle anderen Anwendungen mit sämtlichen Online-Konten verbunden, die Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Jetzt synchronisieren**.

## Online-Konto aus dem Kalender löschen

Wenn Sie Kalenderereignisse mit einem Online-Konto synchronisieren, wird durch das Löschen des Kontos aus dem Kalender nur die Synchronisierung der Kalenderereignisse beendet. Wenn Sie mit diesem Online-Konto auch Kontakte und E-Mails synchronisieren, werden diese weiterhin synchronisiert. Wenn Sie das Konto aus dem Kalender löschen, werden zugewiesene Ereignisse auch nur vom Smartphone gelöscht. Die Einträge werden nicht aus dem Online-Konto gelöscht.

- 1 Öffnen Sie **Kalender** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie unter **Konten** auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **Kalenderkonto entfernen**.

Die Synchronisierung mit einem Konto, das Sie aus dem Kalender gelöscht haben, erneut starten: Öffnen Sie **Konten** , tippen Sie auf den Kontennamen und neben **Kalender** auf **Aus**, um die Synchronisierung zu aktivieren.

## Aufgaben

### Aufgabenlisten erstellen

Eine Aufgabenliste ist eine Gruppe verbundener, zu erledigender Elemente. Alle erstellten Aufgaben (siehe **Aufgaben erstellen**) müssen in eine Aufgabenliste aufgenommen werden.

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf .



- 3 Geben Sie den Listennamen in das Feld „Listennamen“ ein und drücken Sie die **Eingabetaste** .
- 4 Erstellen Sie eine Aufgabe (siehe [Aufgaben erstellen](#)).

## Aufgaben erstellen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste, der Sie die Aufgabe zuweisen möchten.

- 3 Tippen Sie auf .



- 4 Geben Sie den Aufgabennamen in das Feld „Aufgabename“ ein. Informationen zum Festlegen der Aufgabenpriorität finden Sie unter [Aufgabenpriorität, Fälligkeitsdatum und andere Einstellungen festlegen](#).

---

**TIPP** Sie können auch „Einfach los tippen“ verwenden, um eine Aufgabe direkt vom Startbildschirm oder der Kartenansicht aus zu erstellen. Beginnen Sie mit der Eingabe des Aufgabentexts und tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Neue Aufgabe**. Die Aufgaben-Anwendung wird geöffnet und zeigt eine neue Aufgabe mit dem von Ihnen eingegebenen Text als Aufgabentext an.

---

## Aufgabenpriorität, Fälligkeitsdatum und andere Einstellungen festlegen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste mit der Aufgabe.

- 3 Tippen Sie rechts neben dem Aufgabennamen auf .



- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Priorität:** Aufgaben mit hoher Priorität werden rot hervorgehoben. Aufgaben mit normaler Priorität werden mit Fettschrift hervorgehoben und Aufgaben mit niedriger Priorität werden mit grauer Schrift dargestellt.

**Liste:** Weisen Sie die Aufgabe einer anderen Liste zu.

**Fälligkeitstermin:** Tippen Sie auf **Kein Fälligkeitstermin** und anschließend auf eine Option für einen Fälligkeitstermin. Wenn Sie einen Fälligkeitstermin festlegen, wird zu diesem Termin unten auf dem Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Aufgabe zu öffnen.

- 5 Wenn Sie einen Hinweis zur Aufgabe eingeben möchten, tippen Sie unten auf dem Bildschirm in das leere Feld und geben Sie den Hinweis ein.

## Aufgaben abschließen

- 1 Tippen Sie auf die Liste mit der Aufgabe.

- 2 Tippen Sie in das Kästchen links neben dem Aufgabennamen.



## Heute fällige Aufgaben anzeigen

- 1 **Öffnen** Sie **Aufgaben** . Die Zahl rechts neben dem Feld „Alle Aufgaben anzeigen“ gibt die Gesamtzahl der heute fälligen oder überfälligen Aufgaben an. Die Zahlen rechts neben den Aufgabenlistenamen geben die Anzahl der heute fälligen oder überfälligen Aufgaben für die einzelnen Listen an.



- 2 Tippen Sie auf einen Aufgabenlistennamen, um die Aufgaben anzuzeigen, die heute fällig oder überfällig sind.

---

**HINWEIS** Tippen Sie auf **Exchange**, um Aufgabenlisten und synchronisierte Aufgaben auf Ihrem Exchange-Konto anzuzeigen.

---

## Aufgaben umbenennen

- 1 Tippen Sie in der Aufgabenliste auf den Aufgabennamen.
- 2 Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sie die **Eingabetaste** .

## Aufgabenlisten sortieren

Sie können eine Aufgabenliste so sortieren, dass die Aufgaben in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge, nach Fälligkeitsdatum oder Priorität angezeigt werden.

- 1 **Öffnen** Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die zu sortierende Liste.
- 3 Tippen Sie rechts oben auf **Eigene Reihenfolge**, und tippen Sie dann auf die gewünschte Sortieroption: **Eigene Reihenfolge**, **Fälligkeitsdatum** oder **Priorität**.



- 4 Aufgaben manuell sortieren: Tippen Sie auf eine Aufgabe und halten Sie sie, warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild ändert, und verschieben Sie die Aufgabe dann an die neue Position in der Liste (siehe auch [Aufgaben abschließen](#)).

## Aufgaben neu ordnen

Sie können die Reihenfolge einer Aufgabenliste oder einer einzelnen Aufgabe ändern.

- Tippen und halten Sie den Listen- oder Aufgabennamen, warten Sie, bis sich das Erscheinungsbild ändert und ziehen Sie das Element dann an die gewünschte Position.

## Fälligkeitstermine für alle Aufgaben in einer Liste einstellen

- 1 **Öffnen** Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste mit den Aufgaben.

- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Fälligkeitsdatum für alle einstellen**.



- 4 Tippen Sie auf den Tag, den Monat und das Jahr und anschließend auf **Fälligkeitstermin einstellen**.
- 5 Um einen zuvor zugewiesenen Fälligkeitstermin zu löschen, tippen Sie auf **Kein Fälligkeitstermin**.

### Alle Aufgaben in einer Liste als abgeschlossen/nicht abgeschlossen markieren

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste mit den Aufgaben.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Alle markieren** und tippen Sie auf **Alle als abgeschlossen markieren/Alle als nicht abgeschlossen markieren**.

### Alle abgeschlossenen Aufgaben in einer Liste ausblenden oder löschen

- 1 Öffnen Sie **Aufgaben** .
- 2 Tippen Sie auf die Liste mit den Aufgaben.
- 3 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Abgeschlossene Aufgaben ausblenden: Tippen Sie auf **Abgeschlossene ausblenden**.
  - Abgeschlossene Aufgaben löschen: Tippen Sie auf **Abgeschlossene Aufgaben löschen**.

### Aufgaben oder Aufgabenlisten löschen

- Werfen Sie die Aufgabe oder Aufgabenliste über die Seite des Bildschirms und tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Memos

Wenn Sie den Datenübertragungsassistenten verwendet und Notizen aus Outlook vom Desktopcomputer auf das Smartphone importiert haben, befinden sich diese Notizen in der Notizenanwendung. Ihre Exchange-Notizen können nicht synchronisiert werden. Es werden jedoch Sicherheitskopien in Ihrem Palm-Profil gespeichert.

## Memos erstellen

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Neues Memo** .
- Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Memo hinzufügen**.

- 3 Geben Sie den Notiztext ein. Notizen werden bereits während des Tippens gespeichert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Daten eingeben und speichern](#) und [Textauswahlgesten](#).

---

**TIPP** Sie können auch „Einfach los tippen“ verwenden, um ein Memo direkt vom Startbildschirm oder der Kartenansicht aus zu erstellen. Beginnen Sie mit der Eingabe des Memotexts und tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Mehr** und dann auf **Neues Memo**. Die Memos-Anwendung wird geöffnet und zeigt ein neues Memo mit dem von Ihnen eingegebenen Text als Memotext an.

---

## Memos suchen

- Geben Sie in Memos ein Wort oder einige Buchstaben oder Ziffern ein und tippen Sie anschließend auf das Memo, wenn dieses angezeigt wird.

---

**HINWEIS** Die Ergebnisse einer „Einfach los tippen“-Suche, auf die Sie in der Kartenansicht oder auf dem Startbildschirm zugreifen können, enthalten keine Memos.

---

## Notizen bearbeiten

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .
- 2 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Notiz.
- 3 Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Cursor zu positionieren (siehe [Textauswahlgesten](#)) und bearbeiten Sie den Notiztext.

---

**TIPP** Zum Kopieren des gesamten Memos: Tippen Sie im **Anwendungsmenü** auf **Bearbeiten** > **Alle auswählen** und dann auf **Bearbeiten** > **Kopieren**.

---

## Farben von Memos ändern

Versehen Sie die Notizen mit einer Farbcodierung, um sie nach bestimmten Typen zu organisieren. Kennzeichnen Sie zum Beispiel Ihre Einkaufslisten mit blauer Farbe.

- 1 Öffnen Sie **Notizen** .
- 2 Tippen Sie auf die Notiz.

- 3 Tippen Sie auf die untere rechte Ecke des Bildschirms und anschließend auf die neue Farbe.



## Memos löschen

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Notiz das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Löschen**.
- 2 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

## Memos per E-Mail versenden

- 1 Öffnen Sie in einem geöffneten Memo das [Anwendungsmenü](#), und tippen Sie auf **Memo per E-Mail senden**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.  
  
Der Betreff „Kurzes Memo“ wird automatisch eingefügt. Diesen Text können Sie vor dem Senden der Nachricht bearbeiten.
- 3 Tippen Sie auf .

## Uhr

In der Anwendung „Uhr“ können Sie einen Alarm einrichten. Sie können die Uhr so einrichten, dass Sie an jedem beliebigen Ort zur richtigen Uhrzeit geweckt werden. Wenn Sie zum Beispiel in Berlin einen wiederholten Alarm um 7 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit einstellen, werden Sie in New York 7 Uhr morgens Ostküstenzeit geweckt. Auch Termine im Kalender können so angepasst werden, dass zum Beispiel eine Benachrichtigung für eine Besprechung um 9 Uhr in San Francisco um 12 Uhr mittags angezeigt wird, falls Sie sich gerade in New York aufhalten (siehe [Ereignisse erstellen](#)).

## Uhr stellen

- 1 Öffnen Sie die **Uhr** .
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Festlegen, ob der Alarm bei ausgeschaltetem Ton-aus-Schalter ertönt: Tippen Sie unter „Alarmton“ auf **Ton-aus-Schalter aus** und dann auf **Stumm**, um den Ton auszuschalten, oder auf **Alarm abspielen**, um den Ton einzuschalten.
  - Festlegen, ob Alarme zunehmend lauter werden: Tippen Sie neben **Ansteigende Lautstärke** auf **Ja** bzw. **Nein**.
  - Die Dauer bis zur erneuten Erinnerung nach einem Alarm festlegen: Tippen Sie unter **Erneut erinnern** auf **Dauer** und anschließend einen Zeitraum ein.
  - Das Uhr-Design ändern: Tippen Sie auf das aktuelle **Design**. Tippen Sie auf ein Design.

---

**TIPP** Informationen zum Stellen der Uhr finden Sie unter [Datum und Uhrzeit](#).

---

## Alarmer einrichten

**VORBEREITUNGEN** Stellen Sie sicher, dass der Klingelton eingeschaltet ist und Sie den Klingelton hören können. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellung zum Wiedergeben des Alarms auf „Alarm abspielen“ gestellt ist, auch wenn der Ton-aus-Schalter auf „Aus“ steht (siehe [Uhr stellen](#)). So werden Sie nachts nicht von Anrufen gestört und morgens dennoch von Ihrem Alarm geweckt.

- 1 Öffnen Sie **Uhr** .
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn  nicht angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf  und dann auf .



- 4 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Alarmer-Einstellungen:** Tippen Sie oben rechts auf **Aus**, um den Alarm von „Aus“ in „Ein“ zu ändern. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird rechts unten auf dem Bildschirm des Smartphones das Alarmsymbol (eine Glocke) angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um Informationen zum Alarm anzuzeigen.

**Name:** Geben Sie einen Namen für den Alarm ein.

**Häufigkeit:** Alarmhäufigkeit einstellen.

**Uhrzeit:** Alarmuhrzeit einstellen.

**Klang:** Tippen Sie auf diese Option, um die Liste der Klingeltöne anzuzeigen. Tippen Sie auf den gewünschten Klingelton. Tippen Sie auf , um ihn abzuspielen. Wenn Sie Musik auf Ihrem Smartphone gespeichert haben, können Sie einen Song als Alarmton auswählen (siehe [Song als Klingelton auswählen](#)).

Wenn ein Alarm auf dem Smartphone ausgegeben wird, tippen Sie auf **Schließen**, um ihn zu beenden, oder auf **Erneut erinnern**, wenn der Alarm wiederholt werden soll. Die Standarddauer für erneute Erinnerungen ist 10 Minuten, Sie können Sie aber in 5 Minuten oder 20 Minuten ändern (siehe [Uhr stellen](#)).

---

**HINWEIS** Alarmer werden nicht ausgegeben, wenn Sie das Smartphone ausschalten, indem Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt halten und auf **Ausschalten** > **Ausschalten** tippen.

---

## Alarmer abbrechen

Wenn ein Alarm abgebrochen wird, bleibt er in der Uhr gespeichert und wird erst wiederholt, wenn Sie ihn aktivieren.

- 1 Öffnen Sie die **Uhr** .
- 2 Tippen Sie auf  und dann auf **Ein**, um den Alarm von „Ein“ in „Aus“ zu ändern.

## Alarmlautstärke ändern

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .
- 2 Tippen, halten und verschieben Sie den Schieber für die **Klingeltonlautstärke**.

## Alarmer löschen

- 1 **Öffnen** Sie die **Uhr** .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf den Namen des Alarms.
- 3 Tippen Sie auf .

## Taschenrechner

Verwenden Sie den Taschenrechner zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie für Prozent- und Wurzelrechnung. Sie können über die Bildschirmtastatur oder die Tastatur des Smartphones Ziffern in den Taschenrechner eingeben.

### Berechnungen ausführen

- 1 **Öffnen** Sie **Taschenrechner** .
- 2 Geben Sie Zahlen und Rechenaufgaben ein.

---

**HINWEIS** Drücken Sie für den Zugriff auf Zusatzfunktionen die **Leertaste**.

---

## Tasten des Taschenrechners

Tabelle 2. Tasten des Taschenrechners

Taste	Beschreibung
	Aktuelle Berechnung oder angezeigte Zahl löschen
	Angezeigte Zahl dem Speicher hinzufügen
	Inhalt des Speichers anzeigen
	Speicher löschen
	Angezeigte Zahl vom Inhalt des Speichers abziehen

## Facebook

Mit der Facebook-Anwendung können Sie Ihren Status aktualisieren und anzeigen sowie auf Kommentare von Freunden reagieren, Fotos hochladen usw.

### Facebook installieren

**VORBEREITUNGEN** Sie können Facebook nur dann auf dem Smartphone verwenden, wenn Sie bereits über ein Facebook-Konto verfügen.

In diesem Abschnitt wird der Vorgang des Herunterladens und Installierens der kostenlosen Facebook-Anwendung beschrieben. Die Installation dieser Anwendung unterscheidet sich von der Einrichtung eines Online-Kontos auf Ihrem Smartphone, wodurch Sie Ihre Facebook-Daten in „Kontakte“ und „Kalender“ anzeigen und Dateien von „Fotos & Videos“ hochladen können (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)). Es empfiehlt sich, sowohl die kostenlose App zu installieren als auch das Online-Konto zu erstellen.

- 1 **Öffnen** Sie **App Catalog** .

- 2 Geben Sie im Suchfeld **Facebook** ein und tippen Sie dann auf  oder drücken Sie die **Eingabetaste** .
- 3 Tippen Sie auf **Facebook**.
- 4 Tippen Sie auf **Kostenlos herunterladen**.

---

**TIPP** Nachdem Sie die Facebook-Anwendung heruntergeladen und sich bei Ihrem Facebook-Konto angemeldet haben, können Sie Ihren Status direkt vom Startbildschirm oder von der Kartenansicht aus aktualisieren. Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Statusaktualisierung und tippen Sie unter „Schnellaktionen“ auf **Mehr** und dann auf **Facebook-Status aktualisieren**. Die Facebook-Anwendung wird geöffnet und zeigt Ihre Nachricht im Aktualisierungsfeld an. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.

---





## Fotos, Videos und Musik

Sie müssen keinen zusätzlichen Media Player mit sich herumtragen, denn mit Ihrem HP Veer Smartphone können Sie bereits Musik und Videos abspielen und Ihre Fotos ansehen. Sie können sich die Musik über den integrierten Lautsprecher oder über ein 3,5-mm-Headset oder einen Kopfhörer anhören (wenn kein Headset im Lieferumfang enthalten ist, können Sie es separat erwerben). Nehmen Sie Bilder und Videos auf und geben Sie sie sofort direkt vom Smartphone an Ihre Freunde weiter.

### Kapitelthemen

- 154 Kamera
- 154 Fotos
- 160 Videos
- 163 YouTube
- 164 Musik

# Kamera

## Fotos aufnehmen

Das Smartphone ist mit einer einfach zu bedienenden Kamera mit 5 Megapixeln ausgestattet. Mit der Kamera können Sie Fotos aufnehmen, die Sie in der Fotoanwendung anzeigen und an Freunde und Familienmitglieder senden können (siehe [Fotos weitergeben](#)). Wenn Sie Ihrem Smartphone eine persönliche Note verleihen möchten, verwenden Sie die eigenen Bilder als Hintergrund (siehe [Fotos als Hintergrund speichern](#)) und für die Rufnummeranzeige (siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Kamera** .



- 2 Möchten Sie Fotos im Querformat aufnehmen, drehen Sie das Smartphone um 90 Grad.
- 3 Drücken Sie die **Leertaste**  oder tippen Sie auf , um das Bild aufzunehmen.

---

**TIPP** Halten Sie die **Leertaste** gedrückt, um Fotos als Serienaufnahme aufzunehmen. Lassen Sie die **Leertaste** los, um die Aufnahme zu beenden. Mit der Serienaufnahme können Sie mehrere Fotos auf einmal aufnehmen.

---

Das aufgenommene Foto wird automatisch im JPG-Format gespeichert. Sie können mehrere Fotos aufnehmen und sich diese anschließend in Fotos ansehen. Dort können Sie auch Fotos löschen.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Mit Ihrem Smartphone können Sie auch auf andere Weise ein „Foto aufnehmen“: Sie können jeden beliebigen, aktuell angezeigten Bildschirm als Fotodatei speichern (auch bekannt als Screenshot). Wenn Sie ein Bild vom aktuell angezeigten Bildschirm aufnehmen möchten, halten Sie die **Optionstaste + Sym + P** gedrückt. Das Bild wird im PNG-Format im Album **Bildschirmfotos** unter Fotos und im Ordner **screencaptures** des USB-Laufwerks gespeichert. Sie können es wie jedes andere Bild verwenden.

---

## Fotos ansehen

- 1 Tippen Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos in der linken unteren Bildschirmcke auf die entsprechende Miniaturansicht. Dadurch wird das Foto in der Fotomappe der Fotoanwendung geöffnet.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um die anderen Fotos anzuzeigen, die Sie aufgenommen haben.

## Fotos

### Fotos ansehen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Fotos auf dem Smartphone hinzuzufügen:

- Fotos mit der Kamera des Smartphones aufnehmen (siehe [Fotos aufnehmen](#))

- Fotos von Ihrem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#))
- Fotos als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))
- Fotos als Teil einer MMS empfangen (siehe [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#))
- Bild von einer Webseite kopieren (siehe [Bild von einer Webseite kopieren](#)).

In der folgenden Tabelle sind die Fotoformate angegeben, die Sie auf dem Smartphone anzeigen können, sowie die Anwendungen, in denen Sie sie anzeigen können.

Tabelle 1. Fotoformate, die auf webOS-Smartphones für webOS angezeigt werden können

Fotoformat	In Fotos anzeigen	Download aus E-Mail	Download aus MMS
BMP	✓	✓	
GIF		✓ (siehe Hinweis)	
JPG	✓	✓	✓
PNG	✓	✓	

**HINWEIS** Sie können GIFs in E-Mail herunterladen und anzeigen, und sie werden im USB-Speicher gespeichert. GIFs können jedoch nicht in Fotos angezeigt oder als Hintergrund verwendet werden.

Ferner können Sie Fotos im Internet direkt im Internetbrowser anzeigen (siehe [Web](#)).

- 1 Öffnen Sie **Fotos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album mit dem gewünschten Foto und tippen Sie dann auf die Miniaturansicht des Fotos. Das Album „Fotomappe“ enthält Fotos, die Sie mit der Kamera des Smartphones aufgenommen haben.



- 3 Streichen Sie nach links oder rechts über den Bildschirm, um andere Fotos in diesem Album anzuzeigen.
- 4 Um Fotos zu suchen, die Sie mit Ihrem Smartphone aufgenommen haben, schließen Sie Ihr Smartphone mit dem **USB-Kabel** an Ihren Computer an und tippen auf Ihrem Smartphone auf **USB-Laufwerk**. Klicken Sie auf Ihrem Computer auf das Laufwerk, das Ihrem Smartphone entspricht, klicken Sie auf **DCIM** und dann auf **100PALM**.

## Fotos in Alben anordnen

Mit der Fotos-Anwendung werden die Bilder, die Sie mit dem Smartphone aufgenommen oder ihm hinzugefügt haben, in vordefinierten Alben angeordnet. In der folgenden Tabelle erfahren Sie, wo Sie Ihre Fotos in der Fotos-Anwendung und im USB-Laufwerkspeicher Ihres Smartphones finden.

Tabelle 2. Speicherorte von Fotos

Herkunft von Fotos	Album in Fotos	Ordner im USB-Speicher
E-Mail	Downloads	Downloads
MMS	Messaging	Messaging

Tabelle 2. Speicherorte von Fotos

Herkunft von Fotos	Album in Fotos	Ordner im USB-Speicher
Vom Computer kopiert	Sonstiges	Stammordner des USB-Speichers
Kamera des Smartphones	Fotomappe	DCIM > 100PALM
Smartphone	Screenshots	Screenshots
Smartphone	Hintergründe	Hintergründe
Von beliebigem Ort kopiert	[Von Ihnen im USB-Speicher erstellter Ordner]	[Von Ihnen erstellter Ordner, der mindestens eine BMP-, JPG- oder PNG-Datei enthält]

Sie können ein beliebiges Foto in einem Album in Fotos als Hintergrund verwenden (siehe [Fotos als Hintergrund speichern](#)). Das Foto muss sich nicht im Album „Hintergründe“ befinden.

Sie können jedes beliebige Foto auf dem Smartphone einem dieser Alben oder einem von Ihnen erstellten Album zuweisen. Sie müssen den USB-Laufwerkmodus auf dem Smartphone aktivieren, um Alben zu erstellen und diesen Fotos zuzuweisen. Danach erstellen Sie die Alben und verschieben Fotos mithilfe Ihres Computers.

**TIPP** Neben der Möglichkeit, Fotos, Videos und DRM-freie Musik im USB-Laufwerkmodus vom Computer auf das Smartphone zu übertragen, können Sie auch Lösungen von Drittanbietern verwenden (separat erhältlich), die die Übertragung von Mediendateien auf das Smartphone ermöglichen. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, und rufen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions) auf.

1 Verbinden Sie das Smartphone über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.

2 Tippen Sie auf dem Smartphone auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Smartphone wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.

3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.

4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac) und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das dem Smartphone entspricht.

5 Verwenden Sie die Optionen auf dem Computer, um einen neuen Ordner zu erstellen. Damit neue Alben von der Fotoanwendung erkannt werden, sollten Sie neue Alben im Stammordner des Smartphoneaufwerks erstellen und nicht als Unterordner anderer Ordner.

6 Verschieben oder kopieren Sie Fotos in die Alben. Nutzen Sie dazu die Funktionen des Computers. Sie finden die gewünschten Fotos leichter, wenn Sie sie als Miniaturansichten anzeigen.

7 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie das Smartphone nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird der Smartphone beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt:

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Smartphoneaufwerk, und klicken Sie auf **Auswerfen**.

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Smartphoneaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

8 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer und vom Smartphone ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Smartphone angezeigt wird.

• **Ein Album löschen:** Schließen Sie Ihr Smartphone an den Computer an und tippen Sie auf **USB-Laufwerk**. Öffnen Sie auf Ihrem Computer das Laufwerk, das dem Smartphone entspricht, und löschen Sie den Ordner des Albums.

## Fotos in einer Diashow anschauen

Sie können Fotos in einem beliebigen Album als Diashow anzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Fotos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album, das Sie als Diashow anzeigen möchten.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Mit dem ersten Foto im Album beginnen: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Diashow abspielen**.
  - Mit einem anderen Foto beginnen: Tippen Sie auf das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen möchten, und tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

## Fotos zu Kontakten hinzufügen


Sie können Kontakten über die Fotoanwendung Fotos zuweisen.

---


**TIPP** Sie können auch einem Kontakt in der Kontakte-Anwendung ein Foto zuweisen (siehe [Fotos zu Kontakten hinzufügen](#)).

---

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.

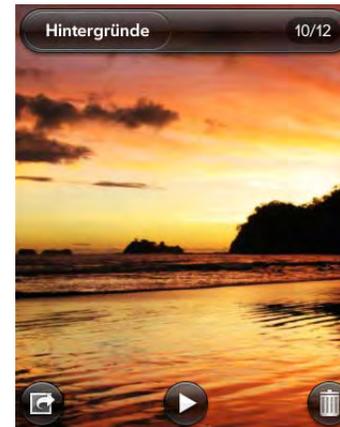

- 3 Tippen Sie zunächst auf  und anschließend auf **Zu Kontakt zuweisen**.
- 4 Geben Sie den Kontaktnamen ein und tippen Sie auf den Kontakt.
- 5 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:

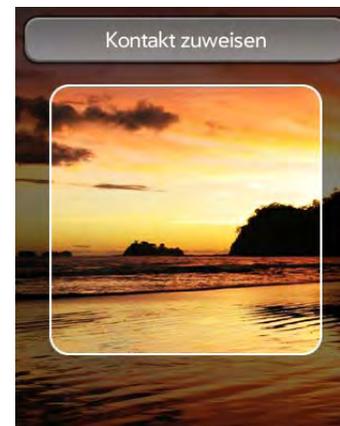

- Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.

- Den Bildausschnitt bestimmen, der für den Kontakt angezeigt werden soll: Tippen und halten Sie das Bild getippt, und ziehen Sie den gewünschten Ausschnitt in die angezeigte Markierung. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird später für den Kontakt angezeigt.

6 Tippen Sie auf **Zu Kontakt zuweisen**.

## Fotos als Hintergrund speichern

Beim Hintergrund handelt es sich um den Bildschirmhintergrund in der Kartenansicht.

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zunächst auf  und anschließend auf **Hintergrund einstellen**.
- 4 (Optional) Wenn Sie einen Teil eines Bildes vergrößern oder verkleinern möchten, ziehen Sie das Bild auf oder zu.

Wenn Sie ein Bild vergrößert haben und den Bildbereich erfassen möchten, den Sie als Hintergrund verwenden wollen, müssen Sie auf das Bild tippen und es halten und anschließend den Bereich, den Sie verwenden möchten, in die Mitte des Bildschirms ziehen. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird als Hintergrundbild angezeigt.

5 Tippen Sie auf **Hintergrund einstellen**.

## Fotos weitergeben

Sie können ein Foto an andere fotofähige Geräte oder als Anhang an eine E-Mail-Adresse senden.

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zunächst auf  und dann auf **Per E-Mail weitergeben** oder **Per MMS weitergeben**.
- 4 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht oder MMS.

---

**TIPP** Sie können Fotos auch vom Smartphone auf einen Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)).

---

## Fotos ins Internet hochladen

Sie können Bilder nur dann bei einem Internetdienst wie Facebook oder Photobucket hochladen, wenn Sie dort bereits ein Konto haben. Wenn Sie noch kein Konto besitzen, rufen Sie eine Dienstwebsite (z. B. [facebook.com](http://facebook.com) oder [photobucket.com](http://photobucket.com)) auf und richten Sie ein Konto ein. Sie müssen das Konto dann auf dem Smartphone einrichten. Sie können das Konto (wie im Folgenden beschrieben) während des Hochladens auf dem Smartphone einrichten. Sie können die Einrichtung jedoch auch zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen (siehe [Ein Fotodienst-Konto auf dem Smartphone einrichten](#)).

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie zunächst auf  und dann auf **Hochladen**.

- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Wenn der Internetfotodienst bereits auf dem Smartphone eingerichtet ist, tippen Sie auf den Namen des gewünschten Diensts.
  - Wenn der Internetfotodienst noch nicht auf dem Smartphone eingerichtet ist, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf den Kontotyp. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, tippen Sie auf **Anmelden** und tippen Sie dann auf **Erstellen**. Kehren Sie nach dem Einrichten des Kontos zum Bild im Vollbildmodus zurück und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

## Ein Fotodienst-Konto auf dem Smartphone einrichten

Um Fotos zu einem Konto bei einem Internetdienst wie Facebook oder Photobucket hochzuladen, müssen Sie das Konto auf dem Smartphone einrichten.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie ein Facebook-Konto in der Fotos-Anwendung einrichten und „Konto verwenden mit“ für Kalender und Kontakte beim Einrichten des Kontos aktiviert lassen, werden Ihre Facebook-Kontakte und -Kalenderereignisse auch in den Anwendungen Kontakte und Kalender auf dem Smartphone angezeigt. Umgekehrt gilt: Wenn Sie ein Facebook-Konto in Kontakte einrichten und beim Einrichten des Kontos die Standardoptionen übernehmen, ist das Konto bereits so eingerichtet, dass Sie Bilder aus Fotos hochladen können. Informationen über das Verhalten von Facebook, Photobucket und anderen Online-Konten auf dem Smartphone finden Sie unter [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

---

- 1 Öffnen Sie **Fotos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und tippen Sie dann auf den gewünschten Kontotyp.
- 4 Geben Sie Benutzername und Kennwort des Kontos ein und tippen Sie auf **Anmelden**.
- 5 Je nach Art des Kontos werden unter Umständen Optionen dazu angezeigt, welche Anwendungen Daten von diesem Konto herunterladen sollen. Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus** und anschließend auf **Erstellen**.

## Fotodienst-Konto löschen

- 1 Öffnen Sie **Fotos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **Fotokonto entfernen**.

## Fotos löschen

- 1 Tippen Sie auf die Miniaturansicht eines Fotos, um es als Vollbild anzuzeigen.
- 2 Wenn  nicht angezeigt wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

Informationen zum Löschen von Alben finden Sie unter [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen](#).

## Videos

### Videos aufnehmen

Ihr Smartphone ist mit einer einfach zu bedienenden Videokamera ausgestattet, mit der Sie Videos in VGA-Auflösung bei 30 fps (frames per second) in MPEG-4 und mit AAC-Audio aufnehmen können. Bei Videoaufnahmen werden Hintergrundgeräusche aufgenommen.

- 1 **Öffnen** Sie **Kamera** .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drehen Sie Ihr Smartphone, um den Inhalt im Querformat anzuzeigen.



- 4 Drücken Sie die **Leertaste** , oder tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 5 Drücken Sie die **Leertaste** , oder tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 6 (Optional) So können Sie sich das Video nach Beendigung der Aufnahme ansehen: Tippen Sie auf die Miniaturansicht in der linken unteren Ecke des Bildschirms > .

---

**TIPP** Drücken Sie in Kamera auf die Taste **P**, um mit der Kamera in den Videomodus zu wechseln. Drücken Sie **Q**, um wieder in den Standbildmodus zurückzukehren.


---

### Aufgenommene Videos bearbeiten

Sie können von einem aufgenommenen Video eine kürzere Version erstellen. Dies wirkt sich nicht auf die Originalversion aus. Dem Namen Ihrer bearbeiteten Version wird beim Speichern das Word „edit“ hinzugefügt. Sie können Videos auch umbenennen und ihnen Beschreibungen hinzufügen.

- 1 **Öffnen** Sie **Videos** .
- 2 Tippen Sie auf **Videomappe**, und tippen Sie auf das Datum oder den Titel des Videos.

- 3 Tippen Sie zum Umbenennen des Videos auf **Titel** und geben Sie einen neuen Namen ein.
- 4 Tippen Sie zum Hinzufügen einer Beschreibung auf **Beschreibung** und geben Sie die Beschreibung ein.
- 5 Tippen Sie auf , um mit dem Bearbeiten des Videos zu beginnen.
- 6 Drehen Sie Ihr Smartphone, um den Inhalt im Querformat anzuzeigen.
- 7 Die Bildsequenz des Videos wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. So kürzen Sie das Video: Tippen, halten und ziehen Sie eines der Enden der Rahmenauswahl.
- 8 Um Änderungen am ausgewählten Teil vorzunehmen, ohne dessen Länge zu ändern, müssen Sie auf die Mitte dieses Teils tippen, gedrückt halten und dann die ganze Rahmenauswahl nach links oder rechts verschieben.

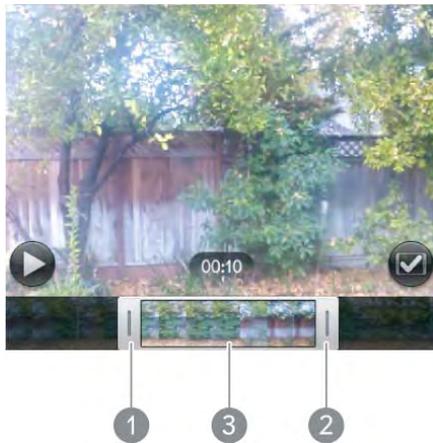

- 1 Griff
  - 2 Griff
  - 3 Hier tippen und festhalten, um Rahmenauswahl zu verschieben
- 9 Tippen Sie auf .

Die bearbeitete Kopie des Videos wird zusammen mit dem Original in Videofilm gespeichert.

## Aufgenommene Videos hochladen oder weitergeben

- 1 **Öffnen** Sie **Videos** .
- 2 Tippen Sie auf **Videomappe**, und tippen Sie auf das Datum oder den Titel des Videos.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf eine der folgenden Optionen:

**Per E-Mail weitergeben** oder **Zuschneiden und per E-Mail weitergeben**: Falls ein Video die erlaubte Höchstgröße für das Senden per E-Mail überschreitet, können Sie das Video auf eine angemessene Größe schneiden (siehe [Aufgenommene Videos bearbeiten](#)).

**Per MMS weitergeben** oder **Zuschneiden und per MMS weitergeben**: Falls ein Video die erlaubte Höchstgröße für das Senden per MMS überschreitet, können Sie das Video auf eine angemessene Größe schneiden (siehe [Aufgenommene Videos bearbeiten](#)).

**Hochladen**: Falls Ihr Video-Internetdienst auf dem Smartphone noch nicht eingerichtet ist, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und anschließend auf den Kontotyp. Geben Sie Benutzername und Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**. Geben Sie einen Kontonamen ein, tippen Sie auf **Ein/Aus**, um andere Anwendungen auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Erstellen**. Wiederholen Sie nach dem Anmelden die Schritte 2 und 3.

**Auf [online account] hochladen**: Tippen Sie zum Umbenennen des Videos auf **Titel** und geben Sie einen neuen Namen ein. Tippen Sie zum Hinzufügen einer Beschreibung auf **Beschreibung** und geben Sie die Beschreibung ein. Tippen Sie auf **Video hochladen**. Das Symbol  zeigt an, dass der Uploadvorgang läuft. Das Symbol  wird angezeigt, wenn der Uploadvorgang abgeschlossen ist.

## Videos anschauen

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Videos auf dem Smartphone speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Smartphone vorhanden ist. Öffnen Sie **Geräteinfos** , und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

Sie haben folgende Möglichkeiten, Videos auf dem Smartphone zu speichern:

- Videos aufnehmen (siehe [Videos aufnehmen](#))
- Videos von Ihrem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#))
- Videos als E-Mail-Anhänge empfangen (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#))
- Videos als Teil einer MMS empfangen (siehe [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#))

Sie können DRM-freie Videos in den Formaten MPEG-4, H.263 und H.264 anzeigen, die Sie als E-Mail-Anhänge erhalten oder vom Computer kopiert haben. Sie können an Ihr Smartphone als MMS-Anhänge im 3GP-Format und im MP4-Format gesendete Videos anzeigen, falls Ihr Mobilfunkanbieter dies zulässt. Videos werden auf dem Smartphone im Querformat wiedergegeben.

---

**SCHLÜSSELBEGRIFF DRM-frei:** Eine Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Videodateien können beliebig oft kopiert und auf dem HP Veer Smartphone wiedergegeben werden.

---

Mit der YouTube-Anwendung können Sie YouTube-Videos ansehen (siehe [YouTube](#)).

1 Öffnen Sie **Videos** .



2 Tippen Sie auf ein Album und auf das Video, das Sie ansehen möchten.

## Wiedergabesteuerungen für Videos verwenden

Tippen Sie auf das Video, um die Wiedergabesteuerungen manuell ein- oder auszublenden.



Tabelle 3. Steuerelemente der Videowiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Abspielen

Tabelle 3. Steuerelemente der Videowiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Pause
	Vorlauf oder Rücklauf (tippen Sie auf den Schieber, halten Sie ihn, und ziehen Sie ihn nach rechts für Vorlauf oder nach links für Rücklauf).
	Wechsel zwischen Vollbildmodus und Originalgröße

Mit dem **Lautstärkeregler** an der rechten Seite des Smartphones können Sie die Lautstärke steuern.

**TIPP** Streichen Sie von links nach rechts, um in einem Video 30 Sekunden weiter zu springen. Streichen Sie von rechts nach links, um 10 Sekunden zurückzuspringen.

## Videos löschen


- 1 Öffnen Sie **Videos** .
- 2 Tippen Sie auf das Album, in dem das Video gespeichert ist.
- 3 Werfen Sie das Video über die Seite des Bildschirms, und tippen Sie auf **Löschen**.

## YouTube

### YouTube-Videos anzeigen

Mit der YouTube-Anwendung auf Ihrem Smartphone können Sie online auf der YouTube-Website verfügbare Videos ansehen. Die Wiedergabe der Videos erfolgt auf dem Smartphone im Querformat.

- 1 Öffnen Sie **YouTube** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Ein Video suchen: Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie die **Eingabetaste**  oder tippen Sie auf .

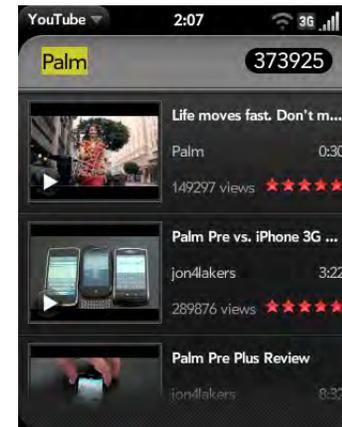

- Die beliebtesten Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Videos** und dann auf **Beliebt**. (Dies ist die Standardansicht.)
  - Die am häufigsten angesehenen Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Videos** und anschließend auf **Meistgesehen**.
  - Die von Ihnen zuletzt wiedergegebenen Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Videos** und anschließend auf **Verlauf**.
- 3 Verfahren Sie wie folgt, wenn das gewünschte Video angezeigt wird:
    - Video anzeigen: Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos.
    - Informationen zum Video anzeigen: Tippen Sie auf den Text rechts neben der Miniaturansicht des Videos.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Einige YouTube-Videos können nur auf dem Computer angezeigt werden. Sie können auf Ihrem Smartphone Informationen zu solchen Videos anzeigen. Wenn Sie versuchen, die Videos auf dem Smartphone abzuspielen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

---

**TIPP** Sie können auch direkt auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht nach Videos bei YouTube suchen. Beginnen Sie unter **Starten und suchen** mit der Eingabe eines Suchbegriffs, tippen Sie auf **Mehr** und dann auf **YouTube**. Zum Verwenden dieser Suchoption müssen Sie YouTube Ihrer Liste der Einstellungen für „Einfach lostippen“ hinzufügen (siehe „Einfach lostippen“ anpassen).

---

## Wiedergabesteuerungen für Videos verwenden

Sobald Sie ein YouTube-Video starten, werden automatisch die Wiedergabesteuerungen angezeigt. Diese werden nach wenigen Augenblicken wieder ausgeblendet. Tippen Sie auf das Video, um die Steuerungen manuell ein- oder auszublenden.

Tabelle 4. Steuerelemente der Videowiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Abspielen
	Pause
	Vorlauf oder Rücklauf (tippen Sie auf den Schieber, halten Sie ihn, und ziehen Sie ihn nach rechts für Vorlauf oder nach links für Rücklauf).
	Wechsel zwischen Vollbildmodus und Originalgröße

Mit dem **Lautstärkeregler** an der rechten Seite des Smartphones können Sie die Lautstärke steuern.

## Nach ähnlichen Videos suchen

Sie können nach Videos suchen, die von demselben Autor wie das ausgewählte Video stammen oder diesem Video ähnlich sind.

Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit Einzelheiten zum Video (siehe [YouTube-Videos anzeigen](#)) wie folgt:

- Videos vom gleichen Autor anzeigen: Tippen Sie auf **Mehr > Mehr von diesem Autor**.
- Ähnliche Videos anzeigen: Tippen Sie auf **Mehr > Ähnliche Videos**.

## Videos weitergeben

Senden Sie einem Freund einen Link zu einem YouTube-Video.

- 1 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit Einzelheiten zum Video (siehe [YouTube-Videos anzeigen](#)) auf **Freigeben**.
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** oder **SMS**.
- 3 Geben Sie den Empfänger an und senden Sie die Nachricht.

## Musik

Sie können DRM-freie Musikdateien auf dem Smartphone hinzufügen und anhören. Sie können Musik über den Lautsprecher an der Rückseite des Smartphones oder über Kopfhörer (separat erhältlich) anhören. Wenn Sie über Lautsprecher oder ein Stereo-Headset (beide separat erhältlich) mit Bluetooth® verfügen, können Sie sie auch zum Anhören von Musik verwenden. Sie können per Streaming aus dem Internet empfangene Musik auch direkt im Internetbrowser wiedergeben (siehe [Web](#)).

---

**SCHLÜSSELBEGRIFF DRM-frei:** Eine Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Musikdateien können beliebig oft kopiert und auf dem HP Veer Smartphone wiedergegeben werden.

---

## Musik auf das Smartphone übertragen

Sie haben folgende Möglichkeiten, Musik auf dem Smartphone hinzuzufügen:

- Musikdateien von einem Computer kopieren (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)) Sie können Musikdateien in einen beliebigen Ordner auf dem USB-Laufwerk des Smartphones kopieren. Um das Suchen und Verwalten von Dateien zu vereinfachen, sollten Sie jedoch einen Ordner „Musik“ erstellen und Dateien in diesen Ordner kopieren.
- Verwenden Sie Lösungen von Drittanbietern (separat erhältlich), die die Übertragung von Musikdateien auf Ihr Smartphone ermöglichen. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer, und rufen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions) auf.
- Musikdateien anhören, die Sie als E-Mail-Anhänge empfangen haben (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).
- Musikdateien anhören, die Sie als Teil einer MMS empfangen haben (siehe [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#)).

In der folgenden Tabelle sind die Musikformate aufgeführt, die Sie auf dem Smartphone wiedergeben können:

Tabelle 5. Musikformate, die auf webOS-Smartphones wiedergegeben werden können

Dateiformat	In Musik wiedergeben/ In USB-Speicher kopieren	Download aus E-Mail	Download aus MMS
AAC	✓	✓	
AAC+	✓	✓	
AMR		✓ (siehe Hinweis)	✓ (siehe Hinweis)
MP3™	✓	✓ (siehe Hinweis)	✓ (siehe Hinweis)
WAV	✓	✓ (siehe Hinweis)	✓ (siehe Hinweis)

---

**HINWEIS** Sie können MP3-, WAV- und AMR-Dateien in E-Mail und aus einer MMS in Messaging herunterladen und anhören. Dateien, die Sie aus E-Mail oder Messaging heruntergeladen haben, werden nicht im USB-Speicher gespeichert und nicht unter Musik aufgeführt. MMS-Anhänge, die in den Formaten WAV und AMR an das Smartphone gesendet werden, werden in MP3-Dateien umgewandelt und so für das Smartphone bereitgestellt.

---

## Musik hören

Falls Sie Musik anhören, wird diese auch wiedergegeben, wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln, den Bildschirm ausschalten oder den **Ton-aus**-Schalter auf „Aus“ schieben. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen und wiederaufgenommen, wenn Sie den Anruf beenden oder ignorieren.

Wenn die Musikanwendung im Hintergrund ausgeführt wird, während Sie in einer anderen Anwendung arbeiten, wird am unteren Bildschirmrand ein Musik-Benachrichtigungssymbol angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Musik-Wiedergabesteuerungen aufzurufen. Sie können diese Steuerungen auch verwenden, wenn der Bildschirm gesperrt ist.

- Die Wiedergabe beenden: Schließen Sie die Anwendung „Musik“.

- 1 Fügen Sie dem Smartphone Musikdateien hinzu. Siehe [Musik auf das Smartphone übertragen](#).
- 2 Öffnen Sie **Musik** .

3 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Alle Songs auf dem Smartphone anhören: Tippen Sie auf **Songs**. Tippen Sie auf den ersten Song.
- Einen bestimmten Titel anhören: Tippen Sie auf **Interpreten, Alben, Titel, Genres** oder **Wiedergabelisten**, um die jeweilige Kategorie zu durchsuchen. Grenzen Sie die Suche weiter ein, bis der gewünschte Song angezeigt wird. Tippen Sie auf seinen Namen.
- Alle Songs eines Interpreten anhören: Tippen Sie auf **Interpreten** und dann auf den Namen des gewünschten Interpreten. Tippen Sie auf den ersten Song.
- Ein Album anhören: Tippen Sie auf **Alben** und anschließend auf den Namen des Albums. Tippen Sie auf den ersten Song.
- Alle Titel in einem Genre anhören: Tippen Sie auf **Genres** und dann auf den Namen des gewünschten Genres. Tippen Sie auf den ersten Song.
- Auf dem Smartphone synchronisierte Wiedergabelisten anhören: Tippen Sie auf **Wiedergabelisten**. Öffnen Sie [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions), um eine Liste mit Lösungen von Drittanbietern (separat erhältlich) anzuzeigen, mit denen Sie Musik und Wiedergabelisten vom Computer auf das Smartphone übertragen können.
- Einen Musikshop durchsuchen, um eine Hörprobe zu erhalten oder Titel zu erwerben (sofern verfügbar): Tippen Sie auf den Namen des Musikshops. Grenzen Sie die Suche weiter ein, bis

der gewünschte Song angezeigt wird. Tippen Sie auf seinen Namen.

Die Songs werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben: Tippen Sie auf **Zufällig**.

## Steuern der Musikwiedergabe

Mit dem **Lautstärkeregler** an der rechten Seite des Smartphones können Sie die Lautstärke steuern.

Tabelle 6. Steuerelemente der Musikwiedergabe

Steuerelement	Funktion
	Abspielen
	Pause
	Rücklauf
	Schnellvorlauf
	Aktuelle Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge abspielen
	Wiederholen Tippen Sie einmal, um den aktuellen Song zu wiederholen. Tippen Sie ein zweites Mal, um die gesamte Wiedergabeliste zu wiederholen.
	Vorlauf oder Rücklauf. Tippen Sie auf den Schieber und halten Sie ihn, ziehen Sie ihn dann nach rechts, um vorwärts zu navigieren, oder nach links, um rückwärts zu navigieren. Um den Schieber anzuzeigen, tippen Sie auf den Text unterhalb der Albumkunst in der Album-Kunstansicht.

**WUSSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie die Wiedergabe einer Audiodatei mit dem Genre Podcast, Speech, Spoken Word, Netcast oder Audiobook unterbrechen, wird beim Wiederaufnehmen der Wiedergabe an der Stelle mit dem Abspielen fortgesetzt, an der zuvor unterbrochen wurde.

## Von einer beliebigen Position in der Musik-Anwendung zur Ansicht mit dem Albumcover des derzeit wiedergegebenen Songs zurückkehren

Während der Wiedergabe können Sie in der Anwendung „Musik“ navigieren. Wenn Sie von einer beliebigen Position in der Anwendung „Musik“ zur der Ansicht mit dem Albumcover des derzeit wiedergegebenen Songs zurückkehren möchten, tippen Sie in der Kopfzeile am oberen Rand der Anwendung auf **Sie hören**.



\* Albumcoveransicht

## Anzeige „Sie hören“ ändern

Sie können die Anzeige so ändern, dass die wiedergegebenen Songs nach Name oder Albumcover aufgeführt werden.

- Tippen Sie beim Wiedergeben eines Songs auf die Überschrift am oberen Rand der aktuellen Ansicht der Musik-Anwendung, um zwischen den Ansichten „Playliste“ und „Albumgrafik“ zu wechseln.

## Nach ähnlichen Songs oder Inhalten suchen

Während Sie einen Song wiedergeben, können Sie im Internet nach Songs von diesem Interpreten oder Album suchen.

- 1 Öffnen Sie während der Wiedergabe des Songs das [Anwendungsmenü](#).
- 2 Tippen Sie auf die Internetsuchoptionen (z. B. Amazon MP3, falls verfügbar, oder YouTube) und anschließend auf die gewünschten Informationen.

## Reihenfolge der Elemente in der Wiedergabelistenansicht ändern

- Tippen Sie in der Ansicht „Wiedergabeliste“ (siehe [Anzeige „Sie hören“ ändern](#)) auf einen Songnamen und halten Sie ihn fest. Ziehen Sie den Song, um ihn an eine neue Position in der Liste zu verschieben.

## Einen Song aus der Wiedergabelistenansicht entfernen

- Werfen Sie den Songnamen in der Ansicht „Wiedergabeliste“ (siehe [Anzeige „Sie hören“ ändern](#)) über die Seite des Bildschirms. Dadurch wird der Song nicht vom Smartphone gelöscht. Der Song wird nur aus der Liste der Songs entfernt, die Sie gerade anhören.

## Song löschen

Um einen Song vom Smartphone zu löschen, müssen Sie den USB-Laufwerkmodus auf dem Smartphone aktivieren und den Song mithilfe eines Computers entfernen.

- 1 Verbinden Sie das Smartphone über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.

- 2 Tippen Sie auf dem Smartphone auf das **USB-Laufwerk**. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das Smartphone wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 3 Wenn auf einem Windows-Computer der Hardware-Assistent geöffnet wird, klicken Sie auf **Abbrechen**, um ihn zu schließen.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac) und doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das dem Smartphone entspricht.
- 5 Löschen Sie den Song mithilfe der entsprechenden Optionen auf dem Computer.
- 6 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie das Smartphone nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird das Smartphone beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt:

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Smartphonelaufwerk, und klicken Sie auf **Auswerfen**.

Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Smartphonelaufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle des Symbols „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.

- 7 Ziehen Sie das **USB-Kabel** vom Computer ab, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Smartphone angezeigt wird.



# Internet und Drahtlosnetzwerke

Über das Mobilfunknetz Ihres Mobilfunkanbieters können Sie nun an fast jedem beliebigen Ort mit dem Internetbrowser Ihres HP Veer Smartphones auf das Internet zugreifen.

Mit der WLAN-Funktion des Smartphone können Sie WLANs an öffentlichen Hotspots, in Ihrem Unternehmen und zuhause nutzen. Die drahtlose Bluetooth®-Technologie Ihres HP Veer Smartphones erleichtert die drahtlose Verbindungsaufnahme zu einer breiten Auswahl an Geräten.

## Kapitelthemen

- 170 WLAN
- 174 Palm Mobile Hotspot
- 177 VPN
- 179 Web
- 186 Standortbasierte Dienste
- 188 Google Maps
- 189 Drahtlose Bluetooth®-Technologie
- 192 Smartphone als Modem verwenden

# WLAN

## Was ist eine WLAN-Verbindung?

In vielen Unternehmensbüros und an vielen öffentlichen Orten wie Cafés, Flughäfen und Bibliotheken wird Zugang zu einem WLAN-Netzwerk geboten, bei dem es sich um ein drahtloses LAN (WLAN) handelt. Damit Sie auf dieses WLAN zugreifen können, verbinden Sie das Smartphone über einen WLAN-Access-Point (auch als Hotspot bezeichnet) mit dem WLAN. Wenn Sie sich in Reichweite eines kompatiblen WLAN-Netzwerks befinden, können Sie über die WLAN-Funktion des Smartphones eine Verbindung zum Netz und damit zum Internet herstellen.

Das Smartphone unterstützt WLAN-Verbindungen gemäß dem 802.11-Standard (802.11b, 802.11g und 802.11n) mit WPA, WPA2, WEP und 802,1x-Authentifizierung.

---

**TIPP** Ihr HP Veer Smartphone ist selbst ein WLAN Access Point. Verwenden Sie Ihr Smartphone, um Ihren Laptop mit dem Internet zu verbinden. Siehe [Palm Mobile Hotspot](#).

---

## Wofür sind WLAN-Verbindungen nützlich?

WLAN-Verbindungen sind insbesondere in den folgenden Situationen nützlich:

- Sie befinden sich außerhalb eines Empfangsbereichs und möchten auf das Internet zugreifen.
- Im Rahmen Ihres Mobilfunkvertrags bei Ihrem Mobilfunkanbieter fallen zusätzliche Kosten für die Nutzung von Datendiensten über das Mobilfunknetz an, und Sie möchten eine WLAN-Verbindung nutzen, um diese Kosten gering zu halten.

- Sie möchten eine Internetverbindung aufrechterhalten und gleichzeitig einen Anruf mit dem Smartphone tätigen.
- Sie haben zwar Mobilfunkempfang, befinden sich aber nicht im Empfangsbereich des UMTS-Netzes Ihres Mobilfunkanbieters (3G oder HSDPA). (Eine WLAN-Verbindung ermöglicht eventuell einen schnelleren Durchsatz als eine Datenverbindung über GPRS oder EDGE.)

## Gibt es verschiedene Arten von WLANs?

Es gibt zwei Arten von WLANs:

**Offene Netzwerke:** Diese Netzwerke senden ihren Namen (SSID) aus, und Sie müssen weder ein Kennwort noch andere Einstellungen eingeben. Informationen zur ersten Anmeldung an einem offenen Netzwerk finden Sie unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#).

**Sichere Netzwerke:** Auch diese Netzwerke senden möglicherweise ihren Namen aus, aber Sie müssen ein Kennwort eingeben, das Sie von einem Administrator erhalten (beispielsweise von der Bibliothekarin oder vom Mitarbeiter eines Cafés). Möglicherweise sind auch weitere Netzwerkeinstellungen erforderlich, die Sie ebenfalls vom Systemadministrator erhalten. Informationen zur ersten Anmeldung an einem sicheren Netzwerk finden Sie unter [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#).

Informationen zur wiederholten Anmeldung an einem dieser Netzwerke finden Sie unter [Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen](#).

## WLAN ein- oder ausschalten

WLAN ist standardmäßig eingeschaltet. Führen Sie zum Aus- oder Einschalten eine der folgenden Aktionen aus:

- Öffnen Sie **WLAN** , und tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.



- Von einem beliebigen Bildschirm aus: Öffnen Sie das [Verbindungs Menü](#) in der rechten oberen Bildschirmecke, tippen Sie auf **WLAN** und tippen Sie dann auf **WLAN einschalten** oder **WLAN ausschalten**.



- \* Tippen Sie auf die Symbole in dieser Ecke oder ziehen Sie Ihren Finger nach unten über die Symbole.

Wenn das Smartphone das gewünschte Netzwerk findet, tippen Sie auf den Namen dieses Netzwerks, um eine Verbindung herzustellen. Andernfalls lesen Sie unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) und [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) nach.

## Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen

Eine Erläuterung zu offenen Netzwerken finden Sie unter [Gibt es verschiedene Arten von WLANs?](#)

- 1 Öffnen Sie **WLAN** .
- 2 Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn das gewünschte Netzwerk angezeigt wird, tippen Sie auf den Netzwerknamen.

- Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Mit Netzwerk verbinden** und geben Sie den Netzwerknamen ein. Stellen Sie sicher, dass im Feld „Sicherheit“ die Option „Ungesichert“ angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

**TIPP** Sie können das WLAN auch aktivieren, indem Sie das [Verbindungs Menü](#) öffnen, auf **WLAN** und anschließend auf **WLAN-Einstellungen** tippen.

## Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen

Eine Erläuterung zu sicheren Netzwerken finden Sie unter [Gibt es verschiedene Arten von WLANs?](#)

- 1 Öffnen Sie **WLAN** .
- 2 Stellen Sie sicher, dass das WLAN aktiviert ist (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn das gewünschte Netzwerk angezeigt wird: Tippen Sie auf den Netzwerknamen, geben Sie **Benutzername** und/oder **Kennwort** ein, und tippen Sie auf **Anmelden**. Das war es schon.
  - Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Mit Netzwerk verbinden** und geben Sie den Netzwerknamen ein. Führen Sie anschließend die Schritte 4 bis 7 aus.



- 4 Tippen Sie in das Feld **Sicherheit** und anschließend auf den Netzwerktyp: **Offen**, **WPA-privat**, **WEP** oder **Enterprise**.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.
- 6 Es wird (je nach Netzwerktyp) eine Reihe unterschiedlicher Fenster angezeigt. Geben Sie Folgendes ein bzw. wählen Sie Folgendes aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden:

**Benutzername** und/oder **Kennwort**

**Zertifikat**

- 7 Tippen Sie auf **Anmelden**.

## Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen

- Wenn WLAN deaktiviert ist: Aktivieren Sie WLAN (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)). Das Smartphone versucht automatisch, eine Verbindung zu einem bereits verwendeten Netzwerk herzustellen, und beginnt dabei mit dem zuletzt verwendeten.
- Wenn Sie sich an einen neuen Ort bewegen und WLAN aktiviert ist, versucht das Smartphone automatisch, eine Verbindung mit einem zuvor verwendeten Netzwerk herzustellen, wenn am neuen Ort ein

Netzwerk gefunden wurde. Wenn mehrere zuvor verwendete Netzwerke gefunden wurden, stellt das Smartphone zunächst mit dem zuletzt verwendeten Netzwerk eine Verbindung her.

- Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind und ein anderes Netzwerk nutzen möchten, öffnen Sie **WLAN**  und öffnen Sie das **Anwendungsmenü**. Tippen Sie auf **Gespeicherte Profile** und tippen Sie auf einen anderen Netzwerknamen.

## Verbindung zu einem Captive Portal herstellen

Beim Verbinden mit einigen WLAN Access Points (z. B. in einem Café, einem Hotel oder auf einem Flughafen) wird manchmal die Benachrichtigung für ein Captive Portal angezeigt. Das bedeutet, dass Sie zum Verbinden mit diesem WLAN Access Point zu einer speziellen Internetseite (als Captive Portal bezeichnet) wechseln müssen, bevor Sie eine Internetverbindung herstellen können. Ein Captive Portal kann vom WLAN-Host für die Authentifizierung oder Bezahlung verwendet werden, um auf das Internet zugreifen zu können.

Verbindung zu einem Captive Portal herstellen:

- 1 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf  und dann auf die Benachrichtigung **Captive Portal auf WLAN erkannt**.
- 2 Lesen Sie bei Bedarf die Hinweise zum Sicherheitszertifikat und tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Zertifikat vertrauen:** Verbindet sich automatisch mit der Captive Portal-Seite, wenn Sie sich über diesen WLAN Access Point verbinden.

**Zertifikat einmal vertrauen:** Verbindet Sie nur für diese Sitzung mit der Captive Portal-Seite. Wenn Sie das nächste Mal versuchen, eine Verbindung zu diesem WLAN Access Point herzustellen, werden Sie erneut dazu aufgefordert, diesem Zertifikat zu vertrauen.

**Zertifikat nicht vertrauen:** Bricht die Verbindung ab.

- 3 Möglicherweise ist es bei Ihrem WLAN-Host erforderlich, dass Sie sich Werbung ansehen, eine Gebühr zahlen oder Nutzungsbedingungen akzeptieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Verbindung zu einem Netzwerk trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Netzwerk trennen, können Sie dieses Netzwerk in der Liste der bekannten Netzwerke gespeichert lassen, so dass das Smartphone automatisch eine neue Verbindung herstellen kann. Wenn Sie das Netzwerk aus der Liste der bekannten Netzwerke entfernen, müssen Sie jedoch bei Bedarf eine neue Verbindung herstellen. Halten Sie sich an die Schritte unter [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#), um erneut eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

- So trennen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk und speichern es in der Liste der bekannten Netzwerke: Deaktivieren Sie WLAN (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)). Dadurch wird Ihre Verbindung mit dem Netzwerk getrennt.
- So trennen Sie die Verbindung mit einem Netzwerk und entfernen es aus der Liste der bekannten Netzwerke: **Öffnen** Sie **WLAN** . Tippen Sie auf den Netzwerknamen und anschließend auf **Netzwerk entfernen**.

## WLAN-Verbindung bei ausgeschaltetem Bildschirm trennen

Standardmäßig hält das Smartphone die WLAN-Verbindung auch bei deaktiviertem Bildschirm aufrecht. Sollte das Smartphone jedoch ständig und unnötig von einer WLAN-Verbindung aktiviert werden, können Sie diese Funktion deaktivieren und so Energie sparen. Wenn Sie den Bildschirm reaktivieren, wird auch die WLAN-Verbindung wiederhergestellt.

- 1 **Öffnen** Sie **WLAN** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Schlafereinstellungen**.

- Die derzeitige Einstellung wird im Feld **Im Schlafmodus** angezeigt. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, tippen Sie auf die derzeitige Einstellung und wählen Sie dann in der angezeigten Liste die andere Option aus.

## Verbindungseinstellungen anpassen

Ändern Sie die WLAN-Einstellungen nur, wenn Probleme mit der Verbindung zu einem Netzwerk bestehen.

**VORBEREITUNGEN** Sie müssen mit dem Netzwerk verbunden sein, das Sie anpassen möchten (siehe [Verbindung zu einem neuen offenen Netzwerk herstellen](#), [Verbindung zu einem neuen sicheren Netzwerk herstellen](#) oder [Verbindung zu einem zuvor bereits verwendeten Netzwerk herstellen](#)).

- Öffnen Sie **WLAN** .
- Tippen Sie auf den Netzwerknamen.
- Tippen Sie unter „Automatische IP-Einstellungen“ auf **Ein** oder **Aus**.
  - Wenn die automatischen IP-Einstellungen aktiviert sind, wird die IP-Adresse automatisch und dynamisch konfiguriert.
  - Wenn die automatischen IP-Einstellungen deaktiviert sind, können Sie die IP-Adresse manuell konfigurieren.
- Wenn Sie die automatischen IP-Einstellungen deaktiviert haben, geben Sie Folgendes ein:

**Adresse:** Die IP-Adresse des Netzwerks

**Subnetz:** Die Subnetzadresse des Netzwerks

**Gateway:** Die Gateway-Adresse des Netzwerks

**DNS-Server:** Adressen (1 und 2)
- Tippen Sie auf **Fertig**.

## Palm Mobile Hotspot

### Was ist Palm Mobile Hotspot?

Verwandeln Sie Ihr HP webOS-Smartphone schnell in einen WLAN-Hotspot für bis zu fünf Geräte. Genießen Sie unterwegs den mobilen Internetzugang für Ihren Laptop und ermöglichen Sie es Ihren Freunden und Kollegen, sich gleichzeitig zu verbinden. Die Anwendung lässt sich einfach konfigurieren und ist benutzerfreundlich.

---

**WICHTIG** Der Palm Mobile Hotspot erfordert eine schnelle Datenverbindung mit dem Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieter und kann nur verwendet werden, wenn Sie sich innerhalb des Empfangsbereichs befinden. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren für Daten oder Monatsabonnements an. Wenden Sie sich wegen der anfallenden Gebühren an Ihren Mobilfunkanbieter, bevor Sie diese Anwendung verwenden. Beachten Sie, dass durch die Verwendung dieser Anwendung insbesondere bei Roaming erhebliche Gebühren für Daten anfallen können, sofern Sie keinen uneingeschränkten Datenvertrag besitzen. Wenn Palm Mobile Hotspot aktiv ist, werden die anderen Anwendungen auf Ihrem Smartphone weiterhin ausgeführt. Gesendete und empfangene Daten werden ggf. bei Ihrem Mobile Hotspot-Datenvertrag berücksichtigt.

---

Wenn Sie auf Ihrem Smartphone im Internet surfen möchten, verwenden Sie den Browser des Smartphones (siehe [Web](#)).

Palm Mobile Hotspot hat einen Empfangsbereich von bis zu 50 Meter (über 170 Fuß). Die tatsächliche Reichweite hängt von den Umgebungsbedingungen (Hindernissen und Funkstörungen) ab.

Beim Verwenden von Palm Mobile Hotspot hält die Akkuladung Ihres Smartphones möglicherweise nicht so lange wie gewöhnlich. Sie sollten Ihren Akku nach Möglichkeit während der Verwendung von Palm Mobile Hotspot aufladen (siehe [Akku aufladen](#)).

## Sichere Hotspots und offene Hotspots

Wir empfehlen, dass Sie Ihren Palm Mobile Hotspot als sicheren Hotspot festlegen (siehe [Sicheren Hotspot erstellen](#)). Auf diese Weise können Sie Ihren Hotspot mit einer Passphrase schützen und kontrollieren, wer sich über Ihr Smartphone mit dem Internet verbindet, indem Sie die Verteilung Ihrer Passphrase steuern.

## Palm Mobile Hotspot installieren

Diese Anwendung wird nicht von allen Mobilfunkanbietern unterstützt. Wenden Sie sich deshalb an Ihren Mobilfunkanbieter, um Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit zu erhalten.

Prüfen Sie auf dem Startbildschirm, ob Palm Mobile Hotspot auf Ihrem Smartphone bereits installiert ist. Falls er sich nicht auf dem Startbildschirm befindet, laden Sie ihn kostenlos im HP webOS App Catalog herunter.

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Geben Sie im Suchfeld **Mobile Hotspot** ein.
- 3 Tippen Sie auf **Palm Mobile Hotspot** .
- 4 Tippen Sie auf **Kostenlos herunterladen**.

Wenn sich Palm Mobile Hotspot nicht im App Catalog befindet, wird die Anwendung von Ihrem Mobilfunkanbieter wahrscheinlich nicht unterstützt.

## Sicheren Hotspot erstellen

- 1 Öffnen **Palm Mobile Hotspot** .
- 2 Tippen Sie beim ersten Öffnen des Palm Mobile Hotspots auf **OK**, um fortzufahren.

- 3 Tippen Sie auf **Aus**, um den Status des Palm Mobile Hotspot von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.
- 4 Tippen Sie zum Trennen der Verbindung auf **Weiter**, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

---

**HINWEIS** Der Smartphone muss auch weiterhin mit dem Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters verbunden bleiben. Verwenden Sie also nicht den Flugmodus, um die WLAN-Verbindung zu deaktivieren.

---

- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie Palm Mobile Hotspot das erste Mal öffnen, geben Sie eine Passphrase ein und tippen Sie auf **Fertig**.
  - Falls Sie bereits einen offenen Hotspot eingerichtet haben, tippen Sie auf **Ungesichert** und dann auf **WPA/WPA2 Personal**. Geben Sie eine Passphrase ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- 6 (Optional) Tippen Sie auf den Namen in **Netzinfos**, geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie auf **Fertig**, um den Namen des Hotspots zu ändern.
- 7 Starten Sie nach Erstellung des Hotspots das Gerät, das Sie mit dem Internet verbinden möchten (z. B. Ihren Laptop), und verbinden Sie es mithilfe der WLAN-Verbindungseinstellungen mit Ihrem Palm Mobile Hotspot. Nach erfolgreicher Herstellung der Verbindung können Sie mit Ihrem Laptop im Internet surfen.

## Offenen Hotspot erstellen

- 1 Öffnen **Palm Mobile Hotspot** .
- 2 Tippen Sie beim ersten Öffnen des Palm Mobile Hotspots auf **OK**, um fortzufahren.
- 3 Tippen Sie auf **Aus**, um den Status des Palm Mobile Hotspot von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

- 4 Tippen Sie zum Trennen der Verbindung auf **Weiter**, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

---

**HINWEIS** Der Smartphone muss auch weiterhin mit dem Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters verbunden bleiben. Verwenden Sie also nicht den Flugmodus, um die WLAN-Verbindung zu deaktivieren.

---

- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie Palm Mobile Hotspot zum ersten Mal starten, tippen Sie auf **Ungesichertes Netz erstellen**.
  - Wenn Sie bereits einen sicheren Hotspot eingerichtet haben, tippen Sie auf **WPA/WPA2 Personal** und dann auf **Ungesichert**.
- 6 (Optional) Tippen Sie auf den Namen in **Netzinfos**, geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie auf **Fertig**, um den Namen des Hotspots zu ändern.
- 7 Starten Sie nach Erstellung des Hotspots das Gerät, das Sie mit dem Internet verbinden möchten (z. B. Ihren Laptop), und verbinden Sie es mithilfe der WLAN-Verbindungseinstellungen mit Ihrem Palm Mobile Hotspot. Nach erfolgreicher Herstellung der Verbindung können Sie mit Ihrem Laptop im Internet surfen.

## Palm Mobile Hotspot verwenden

- 1 **Öffnen** Sie **Palm Mobile Hotspot** .
- 2 Tippen Sie auf **Aus**, um den Status des Palm Mobile Hotspot von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

Am unteren Bildschirmrand wird das Symbol  angezeigt, wenn der Mobile Hotspot aktiviert ist.
- 3 Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Netzwerk Ihres Mobilfunkanbieters verbunden sind. Wenn bereits eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk besteht, trennt Ihr Smartphone diese Verbindung automatisch.

- 4 Sofern Sie bereits einen sicheren (siehe [Sicheren Hotspot erstellen](#)) oder einen offenen Hotspot (siehe [Offenen Hotspot erstellen](#)) erstellt haben, können nun alle WLAN-fähigen Geräte in der Reichweite Ihres Smartphones finden und eine Verbindung mit diesem herstellen.

Wenn Sie bereits ein Gerät zur Verbindung mit dem sicheren Hotspot eingerichtet haben, speichert dieses Gerät die Passphrase und stellt automatisch eine Verbindung mit dem Palm Mobile Hotspot her.

- 5 Um Strom zu sparen, deaktivieren Sie Ihren Palm Mobile Hotspot, wenn Sie das Smartphone nicht mehr als Mobile Hotspot verwenden.

---

**TIPP** Sie können die Akkulaufzeit verlängern, indem Sie den Akku aufladen (siehe [Akku aufladen](#)), während Sie Palm Mobile Hotspot verwenden.

---

## Sichere Passphrase ändern

- 1 **Öffnen** Sie **Palm Mobile Hotspot** .
- 2 Tippen Sie auf **Passphrase ändern**.
- 3 Geben Sie die neue Passphrase ein und tippen Sie auf **Fertig**.

## Informationen über verbundene Geräte anzeigen

- 1 **Öffnen** Sie **Palm Mobile Hotspot** .
- 2 Tippen Sie unter **Verbundene Geräte** auf ein Gerät.

Folgende Informationen werden angezeigt:

**Name:** Der Name des verbundenen Geräts.

**Typ:** Der Typ der Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Smartphone.

**MAC-Adresse:** Eine einzigartige, mit dem Gerät verknüpfte Adresse.

**Zugeordnete IP:** Die IP-Adresse des verbundenen Geräts.

## VPN

### Was ist VPN?

Wenn Sie Ihr Smartphone zum Zugriff auf Dateien auf einem Unternehmensserver benutzen möchten, müssen Sie eventuell ein VPN (Virtual Private Network; virtuelles privates Netzwerk) einrichten. Verwenden Sie dazu die VPN-Anwendung. Ein VPN ermöglicht Ihnen über die Firewall (Sicherheitsstufe) des Unternehmens hinweg die Anmeldung beim Unternehmensserver. In den folgenden Fällen müssen Sie ein VPN einrichten, um auf einen Unternehmensserver zugreifen zu können:

- Das drahtlose LAN (Local Area Network) Ihrer Firma befindet sich außerhalb der Firewall.
- Das drahtlose LAN Ihrer Firma befindet sich innerhalb der Firewall, Sie möchten jedoch von außerhalb der Firewall auf das Netzwerk zugreifen (z. B. von einem öffentlichen Computer oder von zu Hause aus).

Erkundigen Sie sich beim Systemadministrator Ihres Unternehmens, ob ein VPN für den Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erforderlich ist.

---

**TIPP** Bei einer VPN-Verbindung kommt es in manchen Fällen möglicherweise zu Beeinträchtigungen beim Browsen im Web. Falls Sie Probleme beim Browsen im Web haben, trennen Sie die VPN-Verbindung (siehe [Verbindung zu einem Profil trennen](#)) und versuchen Sie dann erneut, auf das Web zuzugreifen.

---

## VPNC VPN-Profil hinzufügen

VPNC ist ein mit Cisco kompatibler IPSEC-Client.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie bei Ihrem Systemadministrator die folgenden Informationen:

- Profilname
- VPN-Server
- Benutzername und Kennwort
- Gruppen-ID
- Gruppengeheimnis
- Domäne
- Dead Peer Detection-Einstellung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, überprüft der Client automatisch die Verbindung zum VPN-Server, falls über einen Zeitraum von fünf Minuten kein VPN-Datenaustausch stattfindet.
- Verschlüsselungsmethode: Sicher, Gering, Keine: **Sicher** zwingt den Client, sichere AES- oder 3DES-Algorithmen zu verwenden. **Gering** gestattet die Verwendung von weniger sicheren 1DES-Algorithmen. Abhängig von der Entscheidung des VPN-Servers kann trotzdem eine starke Verschlüsselung verwendet werden. **Keine** deaktiviert die Verschlüsselung. Abhängig vom VPN-Server ist die Verschlüsselung nicht deaktiviert und kann weiterhin verwendet werden. Die Option Keine gestattet es dem VPN-Profil lediglich, die Verschlüsselung zu deaktivieren.
- NAT-Traversalmethode: „Cisco-UDP“, „NAT-T (immer)“, „NAT-T (automatisch erkennen)“ oder „Deaktiviert“

1  Öffnen Sie **VPN**.

2 Tippen Sie auf **Profil hinzufügen**.

- 3 Wenn VPN noch nicht im Feld Verbindungstyp ausgewählt ist, tippen Sie auf das Feld **Verbindungstyp** und dann auf **VPNC**.



- 4 Tippen Sie auf **Servername eingeben** und geben Sie den Servernamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben.
- 7 Tippen Sie auf **Verbinden**.
- 8 Falls notwendig, geben Sie Ihr Sicherheitstoken oder sonstiges Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- 9 Tippen Sie auf **Weiter**, um zu bestätigen, dass Sie auf ein privates Netzwerk zugreifen.

### Fügen Sie ein Cisco AnyConnect VPN-Profil hinzu.

**VORBEREITUNGEN** Erfragen Sie bei Ihrem Systemadministrator die folgenden Informationen:

- VPN-Servername

- Benutzername und Kennwort
- Sicherheitstoken oder sonstiges Passwort

- 1 Öffnen Sie **VPN**.
- 2 Tippen Sie auf **Profil hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **E-Mail-Typ** und auf **Exchange (AnyConnect)**.



- 4 Tippen Sie auf **Servername eingeben** und geben Sie den Servernamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Falls notwendig, tippen Sie auf **Zustimmen**, um die Lizenzvereinbarung von Cisco zu akzeptieren. Klicken Sie auf **+**, um die vollständige Lizenzvereinbarung anzuzeigen.
- 7 Geben Sie Ihre Logindaten ein und tippen Sie auf **Verbinden**.
- 8 Falls notwendig, geben Sie Ihr Sicherheitstoken oder sonstiges Passwort ein und tippen Sie auf **Fertig**.
- 9 Tippen Sie auf **Weiter**, um zu bestätigen, dass Sie auf ein privates Netzwerk zugreifen.

## Verbindung zu einem Profil herstellen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie **VPN**  und tippen Sie auf ein Profil.
- Öffnen Sie auf einem beliebigen Bildschirm das **Verbindungs Menü**, tippen Sie auf **VPN** und tippen Sie auf ein Profil.

## Statistik für ein verbundenes Profil anzeigen

- 1 Öffnen Sie **VPN** .
- 2 Tippen Sie auf  neben einem verbundenen Profil.

## Verbindung zu einem Profil trennen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Öffnen Sie **VPN**  und tippen Sie auf ein verbundenes Profil.
- Öffnen Sie auf einem beliebigen Bildschirm das **Verbindungs Menü**, tippen Sie auf **VPN** und tippen Sie auf ein verbundenes Profil.

## Profil bearbeiten

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Öffnen Sie **VPN** .
  - Öffnen Sie auf einem beliebigen Bildschirm das **Verbindungs Menü** und tippen Sie auf **VPN-Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf  neben dem Profil, das Sie bearbeiten möchten.
- 3 Bearbeiten Sie Ihre Profileinstellungen.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

## Profil löschen

- 1 Öffnen Sie **VPN** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Werfen Sie das Profil über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.
  - Tippen Sie neben dem Profil, das Sie löschen möchten, auf  und anschließend auf **Profil löschen**.


## Web

### Websites öffnen

Der Webbrowser auf Ihrem Smartphone kann die meisten Webinhalte, einschließlich Flash-Plug-Ins, anzeigen. Der Browser verfügt über die neuesten Internetstandardtechnologien wie HTML 4.01, CSS 2.1, Ajax und JavaScript. Java-Applets werden nicht unterstützt.

- 1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Geben Sie auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht die Websiteadresse ein (z. B. palm.com) und tippen Sie auf **Zur Website**.
  - Öffnen Sie **Web**  und geben Sie die Websiteadresse ein. Wenn die Seite in der Liste der bereits besuchten Seiten angezeigt wird, tippen Sie dort auf den entsprechenden Eintrag, um sie zu öffnen. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Eingabetaste .

Wenn Sie eine Websiteadresse (URL) eingeben, müssen Sie nicht „http://www.“ eingeben.

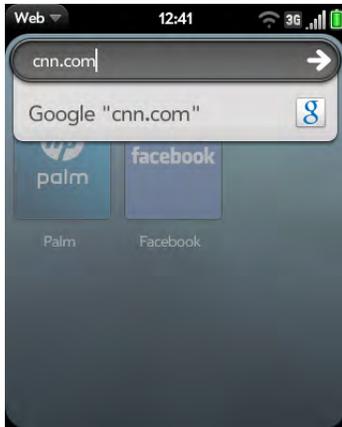

---

**WUSTEN SIE SCHON?** Wenn Sie eine sichere Website öffnen, wird das Schlosssymbol in der Adresszeile geschlossen angezeigt.


---

- Um den Ladevorgang einer Seite abubrechen, tippen Sie auf .

## Website suchen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Geben Sie auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht den Suchbegriff ein und tippen Sie dann auf eine Suchmaschine (z. B. Google).
- Öffnen Sie **Web** , geben Sie den Suchbegriff ein und drücken Sie die Eingabetaste .

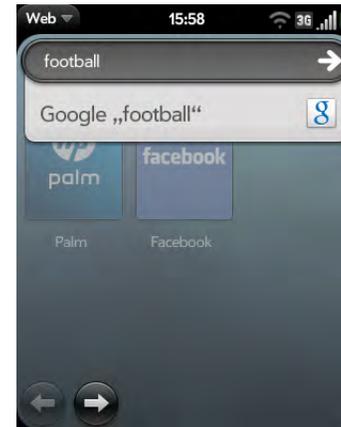

## Websuchmaschine hinzufügen

Wenn Sie zu Websites navigieren, die Suchfunktionen verwenden (beispielsweise dictionary.com), wird möglicherweise die Benachrichtigung „Websuchmaschine verfügbar“ angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie diese Website der Liste der Suchmaschinen hinzufügen können, die verwendet werden, wenn Sie auf Ihrem Smartphone auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht über die Funktion „Einfach lostippen“ einen Suchbegriff eingeben.

- Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf  und dann auf die Benachrichtigung **Tippen, um Suchmaschine hinzuzufügen**.
- Tippen Sie in den Einstellungen zu „Einfach lostippen“ auf den Namen der Website, die im Bereich „Zuletzt besucht“ aufgelistet ist, um diese Website in „Einfach lostippen“ als Suchoption hinzuzufügen.

## Weiteres Browserfenster öffnen

Wenn Sie eine Webseite geöffnet haben und auf einer anderen Website etwas nachsehen möchten, öffnen Sie einfach einen weiteren Browser.

- 1 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Neue Karte**.
- 2 Geben Sie die Adresse oder den Suchbegriff für die zweite Instanz des Browsers ein.
- 3 So wechseln Sie zwischen zwei Seiten: Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. Die Webseiten werden im Stapel angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Ergebnis.

## Auf Webseiten navigieren

Tabelle 1. Webseitenavigation

Zweck...	Vorgehensweise...
Zu bereits besuchten Seiten zurückblättern	Tippen Sie auf  oder führen Sie an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich die Zurück-Geste von rechts nach links aus.
Zu bereits besuchten Seiten vorblättern	Tippen Sie auf  oder führen Sie an einer beliebigen Stelle im Gestenbereich die Vorwärts-Geste von links nach rechts aus.
Aktualisieren	Tippen Sie auf  .
Rollen	Ziehen oder flippen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
Im Querformat anzeigen	Drehen Sie das Smartphone um 90°. Wenn das Querformat aktiviert ist, flippen Sie zum Rollen auf dem Bildschirm oder im Gestenbereich nach oben/unten.
Vergrößern/Verkleinern	Ziehen Sie auf, um Bildelemente zu vergrößern. Ziehen Sie zu, um Bildelemente zu verkleinern.
Eine Spalte vergrößern	Doppeltippen Sie auf die zu zentrierende Spalte und vergrößern Sie sie. Zum Verkleinern müssen Sie erneut doppeltippen, um wieder die gesamte Seite anzuzeigen.
Schwenken	Tippen Sie auf die Seite, halten und ziehen Sie sie.

Tabelle 1. Webseitenavigation

Zweck...	Vorgehensweise...
Daten in ein Formular eingeben	Tippen Sie in das Formularfeld. Geben Sie Daten ein bzw. wählen Sie diese aus und drücken Sie die <b>Eingabetaste</b>  .
Eine Internetadresse als Link in einer E-Mail weitergeben	Öffnen Sie das <b>Anwendungsmenü</b> , tippen Sie auf <b>Seite</b> und dann auf <b>Freigeben</b> . Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht.
Adressleiste anzeigen	Beginnen Sie mit der Eingabe eines Suchbegriffs oder einer Internetadresse oder rollen Sie ans obere Ende der Seite. Falls der Titel der Seite angezeigt wird, tippen Sie darauf, um ihn anzuzeigen oder um die URL zu bearbeiten.
Ein Foto in Fotos speichern	Halten Sie die <b>Optionstaste</b>  gedrückt und tippen Sie auf das Foto. Tippen Sie auf <b>In Fotos kopieren</b> .

## Flash-Inhalte verwenden

Beim Aufrufen einer Internetseite werden Flash-Inhalte auf der Seite vor einem schwarzen Hintergrund und mit einer Schaltfläche für die Wiedergabe () angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf , um die Flash-Inhalte in der aktuellen Größe wiederzugeben.
- Um die Flash-Inhalte wiederzugeben und zu vergrößern, tippen Sie zweimal darauf.

Bedenken Sie Folgendes:

- Wenn in der unteren rechten Ecke des Bildschirms  angezeigt wird, wissen Sie, dass Sie mit Flash-Inhalten und nicht mit der Internetseite arbeiten.
- Steuerelemente für die Wiedergabe mit Flash-Inhalten verwenden und mit anderen aktiven Bereichen interagieren: Tippen Sie auf die Flash-Inhalte.

- Bei der Arbeit mit Flash-Inhalten können Sie die Anzeige nicht vergrößern bzw. verkleinern.
- Arbeit mit Flash-Inhalten beenden und zur Internetseite zurückkehren: Tippen Sie auf .

Die Funktion zum Verwenden von Flash-Inhalten ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter **Flash-Inhalte aktivieren** auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern.

Wiedergabe von Flash-Inhalten beim Aufrufen einer Website ohne Tippen auf die Wiedergabeschaltfläche starten: Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie unter **Flash-Inhalte automatisch laden** auf **Aus**, um die Einstellung von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

Die Flash-Anwendung auf Ihrem Smartphone bietet keine Unterstützung für folgende Elemente:

- Spiele, die über die Pfeiltasten gesteuert werden müssen. Die Tastatur des Smartphones verfügt nicht über Pfeiltasten. Sofern keine Neuordnung von Tasten möglich ist, können Spiele, die die Pfeiltasten als Steuerelemente erfordern, auf dem Smartphone nicht gespielt werden.
- Hover States (Status beim Daraufzeigen) bei Flash-Inhalten.
- Einige Video-Streaming-Methoden.

## Webseiten zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können Webseiten, die Sie häufig besuchen, zum Startbildschirm hinzufügen, so dass sie besonders schnell zugänglich sind.

- 1 Öffnen Sie die Webseite, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
- 2 Öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Seite** und anschließend auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Symbol:** Tippen Sie auf die Miniaturansicht des aktuell angezeigten Seitensymbols. Tippen, halten und ziehen Sie dann die Webseite, um einen anderen Bereich der Seite als Symbol für den Startbildschirm zu nutzen. Sie können die Seite vergrößern oder verkleinern und den Bereich auswählen, den Sie nutzen möchten. Der Bereich, der im weißen Quadrat angezeigt wird, wird als Symbol verwendet. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Titel:** Tippen zum Bearbeiten. Nützliche Gesten zum Bearbeiten des Seitentitels finden Sie unter [Textauswahlgesten](#).

**URL:** Geben Sie die Adresse (URL) der Seite ein. Wählen Sie zum Beispiel statt einer Unterkategorie der Website die Startseite der Website als URL.

- 4 Tippen Sie auf **Zum Startbildschirm hinzufügen**.

Die Seite wird nun als Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die Seite zu öffnen. Informationen zum Löschen einer Seite aus dem Startbildschirm finden Sie unter [Anwendungen löschen](#).

## Favoriten erstellen

- 1 Öffnen Sie die Seite, die Sie als Favorit speichern möchten.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Favorit hinzufügen**.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Symbol:** Tippen Sie auf das aktuell angezeigte Favoritensymbol. Tippen, halten und ziehen Sie dann die Webseite, um einen anderen Bereich der Seite als Favoritensymbol zu nutzen. Sie können die Seite vergrößern oder verkleinern und den Bereich auswählen, den Sie nutzen möchten. Der Bereich, der im weißen Quadrat angezeigt wird, wird als Symbol verwendet. Tippen Sie auf **Fertig**.

**Titel:** Tippen Sie zum Bearbeiten. Nützliche Gesten zum Bearbeiten des Favoritentitels finden Sie unter **Textauswahlgesten**.

**URL:** Geben Sie die Adresse (URL) der Seite ein, die Sie als Favorit speichern möchten. Wählen Sie zum Beispiel statt einer Unterkategorie der Website die Startseite der Website als URL.

- 4 Tippen Sie auf **Favorit hinzufügen**.

Die ersten zwölf erstellten Favoriten werden als Miniaturansicht auf der Startseite der Internetanwendung angezeigt.

---

**HINWEIS** Web-Favoriten werden in Ihrem Palm-Profil gesichert. Nach einem teilweisen oder vollständigen Löschvorgang werden Favoriten mit einer allgemeinen Miniaturansicht wiederhergestellt. Sobald Sie den Favoriten besuchen, wird die ursprüngliche Miniaturansicht wiederhergestellt.

---

## Favoritenseiten öffnen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Geben Sie auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht die ersten Zeichen des Favoritentitels ein und tippen Sie dann auf **Favoriten und Verlauf**. Rollen Sie, um den gewünschten Favoriten zu finden, und tippen Sie darauf, um ihn zu öffnen.
- Auf der Startseite nach Öffnen von Web: Tippen Sie auf eine Miniaturansicht.
- So öffnen Sie einen Favoriten, der nicht auf der Startseite angezeigt wird bzw. wenn Sie sich nicht mehr auf der Startseite befinden: Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Favoriten**. Tippen Sie dann auf den gewünschten Favoriten.



## Favoriten bearbeiten, neu ordnen oder löschen

- 1 Öffnen Sie **Internet** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Favoriten**.



- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Bearbeiten: Tippen Sie rechts neben dem Favoritennamen auf . Geben Sie das neue Symbol, den neuen Titel oder die neue URL ein und tippen Sie auf **Favorit speichern**.
  - Neu ordnen: Tippen, halten und ziehen Sie den Favoriten, sobald sich das Erscheinungsbild ändert.
  - Löschen: Werfen Sie den Favoriten über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

## Zu zuvor besuchten Webseiten zurückkehren

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Geben Sie auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht die ersten Zeichen eines Stichworts für die gesuchte Seite ein und tippen Sie dann auf **Favoriten und Verlauf**. Rollen Sie, um die gewünschte Seite zu finden, und tippen Sie darauf, um sie zu öffnen.
- Öffnen **Web** , öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie dann auf **Verlauf**. Rollen Sie zum entsprechenden Seitennamen und tippen Sie auf die gewünschte Seite.



- Öffnen Sie **Web**  und geben Sie einen Begriff oder eine Adresse in die Adressleiste ein, die mit dem Namen oder der Adresse der Seite übereinstimmt.
- Browserverlauf löschen: Öffnen **Browser** , öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Einstellungen** und tippen Sie dann auf **Verlauf löschen**.

## Verknüpfungen auf Webseiten verwenden

Tabelle 2. Verknüpfungen auf Webseiten verwenden

Zweck...	Vorgehensweise...
Zu einer anderen Seite wechseln	Tippen Sie auf den Link.
Telefonnummer wählen	Tippen Sie auf den Link, um die Displaytastatur mit der eingegebenen Nummer anzuzeigen, und tippen Sie auf  .
Link in einem anderen Browser öffnen	Halten Sie die <b>Optionstaste</b>  gedrückt und tippen Sie auf den Link. Tippen Sie auf <b>In neuer Karte öffnen</b> .
URL kopieren	Halten Sie die <b>Optionstaste</b>  gedrückt und tippen Sie auf den Link. Tippen Sie auf <b>URL kopieren</b> .
Per E-Mail weitergeben	Halten Sie die <b>Optionstaste</b>  gedrückt und tippen Sie auf den Link. Tippen Sie auf <b>Link weitergeben</b> .
Ein Foto per E-Mail freigeben	Halten Sie die <b>Optionstaste</b>  gedrückt und tippen Sie auf das Foto. Tippen Sie auf <b>Bild weitergeben</b> .

## Bild von einer Webseite kopieren

Bilder, die Sie aus dem Internet kopiert haben, werden unter „Fotos“ im Album „Verschiedenes“ gespeichert.

- 1 Halten Sie die **Optionstaste**  gedrückt, und tippen Sie auf das Bild.
- 2 Tippen Sie auf **In Fotos kopieren**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

## Dateien vom Web herunterladen

- 1 **Öffnen** Sie **Internet** .
- 2 Gehen Sie zu der Webseite, auf der sich die Datei befindet, die Sie herunterladen möchten.
- 3 Tippen Sie auf den Dateinamen.
- 4 Wenn eine Anwendung auf Ihrem Smartphone den Dateityp unterstützt, wird der Dateiname unten auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.

Alle Dateien werden in den USB-Speicher des Smartphones heruntergeladen. Wenn eine Anwendung auf Ihrem Smartphone den Dateityp unterstützt, können Sie die Datei außerdem in dieser Anwendung finden. Sie können z. B. eine PDF-Datei im PDF-Viewer und eine MP3-Datei in der Musikanwendung finden.

## Einstellungen des Internetbrowsers anpassen

- 1 **Öffnen** Sie **Internet** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen**.



- 3 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Standard-WebSuchmaschine:** Wählen Sie die Standard-Suchmaschine aus.

**Popups blockieren:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Websites keine neuen Browserfenster öffnen. Tippen Sie auf **Ja**, um die Einstellung „Popups blockieren“ von „Ja“ zu „Nein“ zu ändern.

**Cookies annehmen:** Cookies aller besuchten Websites werden angenommen, auch wenn eine Weiterleitung auf eine Website erfolgte. Tippen Sie auf **Ja**, um die Einstellung „Cookies annehmen“ von „Ja“ zu „Nein“ zu ändern.

**JavaScript:** Tippen Sie auf **Ein**, um die Einstellung „JavaScript“ von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern. JavaScript: Wenn Sie JavaScript deaktivieren, können einige Websites möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt werden.

**Flash-Inhalte aktivieren:** Tippen Sie auf **Ein**, um die Einstellung von „Ein“ in „Aus“ zu ändern. Durch Deaktivieren von Flash-Inhalten werden diese nicht mehr angezeigt.

**Flash-Inhalte automatisch laden:** Hiermit wird die Wiedergabe von Flash-Inhalten gestartet, sobald eine Website aufgerufen wird. Tippen Sie auf **Aus**, um diese Einstellung von „Aus“ in „Ein“ zu ändern.

**Verlauf löschen:** Mit dieser Option wird der Browserverlauf gelöscht.

**Cookies löschen:** Mit dieser Option werden Cookies gelöscht, die von einigen Websites genutzt werden, um den Besuchsverlauf und die Benutzereinstellungen zu speichern.

**Cache löschen:** Mit dieser Option werden alle Webseiteninhalte gelöscht, die im lokalen Cache gespeichert wurden. Dadurch wird der aktuelle Inhalt angezeigt, wenn Sie eine Webseite besuchen.

## Standortbasierte Dienste

Mit der Anwendung Standortbasierte Dienste können Sie das Senden Ihrer Standortinformationen an Websites und Anwendungen steuern, die dies erfordern.

### An Websites übertragene Standortinformationen verwalten

Es kann sein, dass eine Website Informationen zu Ihrem derzeitigen Standort anfordert, um für Ihren aktuellen Aufenthaltsort relevante Informationen bereitstellen zu können. So benötigt eine Website mit Wetterdienst beispielsweise Informationen zu Ihrem Standort, um Ihnen die Wettervorhersage für Ihre Region bereitstellen zu können.

- 1 **Öffnen** Sie **Standortbasierte Dienste** .
- 2 Falls erforderlich, tippen Sie auf **GPS einschalten**.
- 3 Sie können standortbasierte Dienste so konfigurieren, dass Sie stets um Erlaubnis gebeten werden, bevor Ihre Standortdaten an eine Website übermittelt werden, die diese Informationen anfordert. Sie können auch festlegen, dass Ihre Standortdaten unter keinen Umständen an Websites übermittelt werden. Die derzeitige Einstellung wird im Feld „Für Websites“ angezeigt. Wenn Sie die Einstellung ändern möchten, tippen Sie auf die derzeitige Einstellung und wählen Sie dann in der angezeigten Liste die andere Option aus.

- Um alle Standortdaten zu löschen, die derzeit von Websites verwendet werden, tippen Sie auf **Meine Ortsdaten löschen** und anschließend auf **Löschen**.



## An Anwendungen übertragene Standortinformationen verwalten

Es kann sein, dass eine Anwendung Informationen zu Ihrem derzeitigen Standort anfordert, um für Ihren aktuellen Aufenthaltsort relevante Informationen bereitstellen zu können. So kann beispielsweise Google Maps die Angaben zu Ihrem derzeitigen Standort nutzen, um eine Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel bereitzustellen.

- Öffnen Sie **Standortbasierte Dienste** .
- Falls erforderlich, tippen Sie auf **GPS einschalten**.
- Wählen Sie im Feld „Für Anwendungen“ eine der folgenden Optionen aus:

**Automatische Ortung:** Anwendungen können Ihren Standort automatisch identifizieren.

**Immer fragen:** Von den Anwendungen wird eine Aufforderung zur Identifizierung des Standorts ausgegeben. Sie können auswählen, ob diese Einstellung nur für die aktuelle Sitzung zulässig sein soll.

- Wählen Sie für die folgenden Optionen entweder **Ein** oder **Aus**:

**Fotos mit Geotags versehen:** Nur verfügbar, wenn die automatische Ortung aktiviert ist. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Fotos mit den Längen- und Breitenkoordinaten des Ortes versehen, an dem sie aufgenommen wurden.

---

**WUSSTEN SIE SCHON?** Die Geotag-Daten werden als Exif-Tag in der Fotodatei gespeichert. Geotag-Daten werden häufig bei Online-Fotodiensten wie Photobucket und Desktop-Anwendungen wie Google Earth verwendet, die mithilfe dieser Daten das Foto als Miniaturansicht auf einer Karte positionieren.

---

**Datenerfassung im Hintergrund:** Nur verfügbar, wenn die Funktion für Google-Dienste aktiviert ist (siehe [Anbieter standortbasierter Dienste aktivieren/deaktivieren](#)). Wenn diese Option aktiviert ist, sammelt der Smartphone anonyme Standortdaten. Diese werden zur Optimierung der standortbasierten Dienste verwendet.



## Anbieter standortbasierter Dienste aktivieren/deaktivieren

Über die Option „Standortbas. Dienste“ erhalten Sie Zugriff auf zwei Anbieter standortbasierter Dienste: GPS und Google-Dienste. Zur Aktivierung standortbasierter Dienste muss mindestens einer dieser Anbieter aktiviert sein. Sie können jedoch auch beide gleichzeitig aktiviert (eingeschaltet) werden.

- 1 Öffnen Sie **Standortbasierte Dienste** .
- 2 Wenn Sie GPS aktivieren/deaktivieren möchten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Meine Pos. ermitteln über** und tippen Sie auf **GPS**.

GPS ist standardmäßig aktiviert. Es handelt sich dabei um eine Funktechnologie, die über die Sichtlinie mit den Satelliten in der Erdumlaufbahn kommuniziert. GPS bietet genaue Wegbeschreibungen und ermittelt Ihren Standort, wenn Sie sich bei klarer Sicht unter freiem Himmel befinden.

- 3 Wenn Sie die Google-Dienste aktivieren/deaktivieren möchten, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Meine Pos. ermitteln über** und tippen Sie auf **Google-Dienste**.

Google-Dienste verwenden Mobilfunkmasten und WLAN Access Points zur Standortbestimmung. Die Technologie ermöglicht eine äußerst schnelle Standortbestimmung, ist aber nicht so genau wie GPS. Für manche Anwendungen wie Wegbeschreibungen muss GPS aktiviert sein, um exakte Ergebnisse zu erzielen.

Wenn Sie Google-Dienste zum ersten Mal öffnen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Sie müssen außerdem entscheiden, ob Sie das anonymisierte Sammeln von Daten erlauben möchten. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Lesen Sie die Nutzungsbedingungen.
- Wenn Sie sich entscheiden, keine anonyme Datenerfassung zuzulassen, tippen Sie auf das Häkchen, um es zu entfernen.
- Tippen Sie auf **Zustimmen** oder **Ablehnen**.

## Google Maps

Ihr Standort kann von Google Maps nicht bestimmt werden. Die Anwendung funktioniert daher nicht ordnungsgemäß, sofern kein standortbasierter Dienst aktiviert ist (siehe [Anbieter standortbasierter Dienste aktivieren/deaktivieren](#)).

- 1 Öffnen Sie **Google Maps** .
- 2 Tippen Sie rechts unten auf **Menü**.

In Google Maps können Sie diese Symbole verwenden, um folgende Aktionen auszuführen:



Tabelle 3. Google Maps-Symbole

Symbol	Beschreibung
	<b>Karte suchen:</b> Suchen Sie nach einem Standort oder einem Dienst.
	<b>Route berechnen:</b> Route berechnen.
	<b>Karte:</b> Tippen Sie in der Satellitenansicht auf diese Option, um zur Kartenansicht zurückzukehren.

Tabelle 3. Google Maps-Symbole

Symbol	Beschreibung
	<b>Satellite View (Satellit):</b> Zeigen Sie ein Satellitenfoto des Kartenbereichs an.
	<b>Verkehr:</b> Zeigen Sie lokale Verkehrsinformationen an.
	<b>Clear Map (Karte löschen):</b> Löschen Sie die aktuelle Karte.
	<b>Help &amp; Terms (Hilfe und Nutzungsbedingungen):</b> Öffnen Sie die Hilfeanwendung.
	<b>Close Menu (Menü schließen):</b> Schließen Sie das Google Maps-Menü.

**TIPP** Sie können direkt auf dem Startbildschirm oder in der Kartenansicht in Google Maps nach einem Standort suchen. Geben Sie die Adresse oder den Standortnamen unter **Starten und suchen** ein und tippen Sie auf **Google Maps**. Wenn Sie aufgefordert werden, tippen Sie auf **Einmal zulassen**, um die standortbasierten Dienste zu aktivieren. Die Anwendung Google Maps wird mit dem Treffer geöffnet, der am genauesten Ihrem Suchbegriff entspricht, wobei dieser in der Kartenüberschrift angezeigt wird. Tippen Sie auf die Überschrift, um Wegbeschreibungen zu diesem Standort zu erhalten, oder tippen Sie auf **Ergebnisse**, um andere Standorte anzuzeigen, die Ihrem Suchbegriff entsprechen.

## Drahtlose Bluetooth®-Technologie

### Was ist Bluetooth®?

Mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie auf dem Smartphone können Sie Verbindungen zu zahlreichen Bluetooth-Geräten herstellen, unter anderem zu einer Freisprecheinrichtung wie einem Kopfhörer oder einem Autokit (siehe [Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden](#)). Wenn Ihr Computer Bluetooth-fähig ist, können Sie Ihr Smartphone auch dazu verwenden, Ihren Computer mit dem Internet zu verbinden (siehe [Smartphone als Modem verwenden](#)).

Bevor Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen können, müssen Sie das Pairing mit diesem Gerät zulassen. Sie können die Pairing-Anfrage entweder vom Smartphone aus starten (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#)) oder eine Pairing-Anfrage des anderen Geräts akzeptieren (siehe [Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren](#)).

### Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Öffnen** Sie **Bluetooth**  und tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**.
- Von einem beliebigen Bildschirm: Öffnen Sie das **Verbindungs Menü**, tippen Sie auf **Bluetooth** und anschließend auf **Bluetooth einschalten** oder **Bluetooth ausschalten**.

### Pairing-Anfragen an andere Geräte senden

**VORBEREITUNGEN** Das andere Gerät muss erkennbar sein, damit es in der Geräteliste des Smartphones angezeigt wird. Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, wie Sie es erkennbar machen können.

Sie können eine Pairing-Anfrage an Bluetooth-Audiogeräte wie Kopfhörer, Autokits oder A2DP-Geräte (Bluetooth-Stereogeräte) senden.

- 1 **Öffnen** Sie **Bluetooth** .

**TIPP** Sie können die Bluetooth-Anwendung auch über das **Verbindungs Menü** öffnen. Tippen Sie dort auf **Bluetooth** und anschließend auf **Bluetooth-Einstellungen**.

- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).



- 3 Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf das Feld **Typ** und anschließend auf **Audio, Tastatur** oder **Sonstiges**, um die Liste der erkennbaren Bluetooth-Geräte zu filtern.
- 5 Tippen Sie auf einen Gerätenamen.
- 6 Wenn Sie nicht zur Eingabe eines Passkeys aufgefordert werden, ist das Pairing abgeschlossen, sobald die Geräteliste angezeigt wird. Wenn ein Passkey erforderlich ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Ein automatisch erstellter Passkey wird im Passkey-Fenster angezeigt: Prüfen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts, ob der Passkey korrekt ist. Tippen Sie anschließend auf **Ja, verbinden**, um die Verbindung herzustellen.
  - Auf dem Bildschirm wird ein vom Smartphone erstellter Passkey angezeigt: Geben Sie den angezeigten Passkey auf dem anderen Gerät ein.
  - Sie werden aufgefordert, einen Passkey einzugeben: Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, ob ein erforderlicher Passkey vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein,

geben Sie diesen Passkey auf dem Smartphone ein. Ist kein erforderlicher Passkey definiert, können Sie sich einen ausdenken und auf beiden Geräten eingeben.

- 7 Beim Pairing mit einem Autokit, das den Zugriff auf Kontakte unterstützt, werden Sie gefragt, ob der Zugriff des Autokits auf Ihre Konten zugelassen werden soll. Tippen Sie auf **Zulassen**, um Telefonnummern aus den Kontakten in Ihr Autokit zu übernehmen.

## Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren

Um eine Verbindung zwischen dem Smartphone und einem anderen Gerät herzustellen, muss die Bluetooth-Anwendung geöffnet, das Anwendungsfenster als Vollbild angezeigt und Bluetooth aktiviert sein. Wenn die Verbindung zu einem anderen Gerät erfolgreich hergestellt wurde, muss die Bluetooth-Anwendung zur Verwendung der Bluetooth-Verbindung nicht geöffnet sein. Bluetooth muss aber aktiviert sein.

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).
- 3 Starten Sie ein Pairing vom anderen Gerät.
- 4 Wenn die Verbindungsanfrage angezeigt wird, tippen Sie auf **Ja, zulassen**.
- 5 Wenn Sie nicht zur Eingabe eines Passkeys aufgefordert werden, ist das Pairing abgeschlossen, sobald die Geräteliste angezeigt wird. Wenn ein Zugangsschlüssel-Fenster angezeigt wird, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Ein automatisch erstellter Passkey wird im Passkey-Fenster angezeigt: Prüfen Sie auf dem Bildschirm des anderen Geräts, ob der Passkey korrekt ist. Tippen Sie anschließend auf **Ja, verbinden**, um die Verbindung herzustellen.

- Auf dem Bildschirm wird ein vom Smartphone erstellter Passkey angezeigt: Geben Sie den angezeigten Passkey auf dem anderen Gerät ein.
- Sie werden aufgefordert, einen Passkey einzugeben: Lesen Sie in der Dokumentation des anderen Geräts nach, ob ein erforderlicher Passkey vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, geben Sie diesen Passkey auf dem Smartphone ein. Ist kein erforderlicher Passkey definiert, können Sie sich einen ausdenken und auf beiden Geräten eingeben.

## Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen

Nachdem Sie das Pairing mit einem Gerät durchgeführt haben, können Sie eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen, ohne erneut den Pairing-Vorgang zu durchlaufen.

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .



- 2 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)) und tippen Sie auf den Gerätenamen.

---

**HINWEIS** Um eine Verbindung mit einem über Pairing verknüpften Computer herzustellen, muss dies vom Computer aus geschehen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des Computers.

---

## Verbindung zu einem Gerät trennen

Wenn Sie die Verbindung zu einem Gerät trennen, wird damit nicht die Beziehung zwischen dem Gerät und dem Smartphone gelöscht. Weitere Informationen zum erneuten Verbinden mit dem Gerät finden Sie unter [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#).

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Tippen Sie auf den Namen des verbundenen Geräts, um die Verbindung zu trennen. Sie können auch auf den Namen eines anderen Geräts tippen, um die Verbindung zum aktuellen Gerät zu trennen und eine Verbindung zum neuen Gerät herzustellen.

## Geräte löschen

Wenn Sie ein Gerät löschen, wird damit die Beziehung zwischen dem Smartphone und dem Gerät aufgelöst. Wenn Sie dann erneut eine Verbindung herstellen möchten, müssen Sie erneut einen Pairing-Vorgang durchführen (siehe [Pairing-Anfragen an andere Geräte senden](#) oder [Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren](#)). Informationen dazu, wie Sie die Verbindung nur vorübergehend trennen, finden Sie unter [Verbindung zu einem Gerät trennen](#).

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Werfen Sie den Namen über die Seite des Bildschirms und tippen Sie auf **Löschen**.

## Geräte umbenennen

- 1 Öffnen Sie **Bluetooth** .
- 2 Tippen und halten Sie den Gerätenamen.
- 3 Geben Sie einen neuen Namen ein.

## Smartphone als Modem verwenden

**VORBEREITUNGEN** Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob Sie diese Funktion mit Ihrem Vertrag nutzen können.

Sie können Ihr Smartphone als Modem verwenden, indem Sie ein Personal Area Network (PAN) einrichten. Wenn Sie Ihr Smartphone als Modem verwenden, können Sie mit Ihrem Computer ortsunabhängig auf das Internet zugreifen, solange Sie mit dem Telefon Mobilfunknetzempfang haben.

- 1 Verknüpfen Sie Ihr Smartphone über Pairing mit Ihrem Computer. Beachten Sie, dass Sie die Pairing-Anfrage vom Computer aus starten müssen (siehe [Pairing-Anfragen von anderen Geräten akzeptieren](#)).
- 2 Stellen Sie nach dem Pairing-Vorgang eine Bluetooth-Verbindung zwischen Computer und Smartphone her. Beachten Sie, dass Sie die Verbindungsaufnahme vom Computer aus starten müssen.
- 3 Öffnen Sie zum Prüfen der Verbindung den Internetbrowser auf Ihrem Computer. Wenn der Browser erfolgreich Ihre Startseite anzeigt, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

---

**TIPP** Mit der Palm Mobile Hotspot-Anwendung können Sie Ihren Smartphone in einen WLAN-Hotspot verwandeln, über den fünf Geräte gleichzeitig mit dem Internet verbunden werden können (siehe [Palm Mobile Hotspot](#)).

---



# Dokumente

Ihr HP Veer Smartphone ist Ihr mobiles Büro – auch Ihre Microsoft Office-Dateien haben Sie immer dabei. Sie können Microsoft Word-, Excel®- und PowerPoint®-Dateien auf dem Smartphone anzeigen. Sie können das Smartphone auch so einrichten, dass Dateien aus Online-Tools für die Zusammenarbeit wie Google Text & Tabellen angezeigt werden können.

Auf dem Smartphone können auch PDF-Dateien angezeigt und durchsucht werden.

## Kapitelthemen

- 194 Quickoffice®-Software für das mobile Büro
- 198 PDF-Viewer

## Quickoffice®-Software für das mobile Büro

Mit Quickoffice®-Software für das mobile Büro können Sie Dateien in Microsoft Word, Excel® und PowerPoint® auf dem Smartphone anzeigen.

### Quickoffice-Software registrieren

Wenn Sie die Quickoffice-Software registrieren, erhalten Sie Benachrichtigungen über Softwareupdates und Funktionen, die nur für registrierte Benutzer verfügbar sind.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice** .
- 2 Tippen Sie auf **Jetzt registrieren**, **Später registrieren** oder **Nicht registrieren**. Falls Sie die Registrierung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen möchten, wird der Registrierungsbildschirm angezeigt, wenn Sie die Quickoffice-Anwendung das nächste Mal öffnen.



---

**TIPP** Sie können die Quickoffice-Software auch registrieren, indem Sie das [Anwendungsmenü](#) öffnen und auf **Registrieren** tippen.

---

## Quickoffice für den Dateizugriff über ein Online-Tool für die Zusammenarbeit konfigurieren

Mithilfe der Quickoffice-Anwendung können Sie auf dem Smartphone gespeicherte Dateien anzeigen. Sie können die Quickoffice-Anwendung auch so konfigurieren, dass der Dateizugriff in Online-Tools für die Zusammenarbeit, etwa Google Text & Tabellen, Dropbox oder Mobile Me, möglich ist. Sie müssen bereits über ein Online-Konto verfügen, damit Sie das Konto in Quickoffice auf Ihrem Smartphone einrichten können.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice** .
- 2 Wenn der Registrierungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie eine der Registrierungsoptionen aus (siehe [Quickoffice-Software registrieren](#)).
- 3 Tippen Sie auf **Neues Konto hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den Kontotyp.



- 5 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Konto ein.
- 6 Tippen Sie auf **Anmelden**.

## Dateien öffnen

Sie können die folgenden Dateien anzeigen: Dateien in einem von Ihnen eingerichteten Online-Konto, von Ihrem Computer kopierte Dateien (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)) oder Dateien, die als E-Mail-Anhang empfangen wurden (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)). Zu den unterstützten Formaten gehören DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT und PPTX.

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Dateien auf Ihrem Smartphone speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Smartphone vorhanden ist. Öffnen Sie **Geräteinfos** und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Telefon** nach.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice**. Alle auf dem Smartphone eingerichteten Konten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Option **Dateien auf meinem Palm** wird ebenfalls angezeigt.



- 2 Tippen Sie auf ein Konto, um Dateien in diesem Konto anzuzeigen. Tippen Sie auf **Dateien auf meinem Palm**, um Dateien anzuzeigen, die im USB-Laufwerksspeicher des Smartphones gespeichert sind.

- 3 Tippen Sie auf **Dokumente**, **Tabellen** oder **Präsentationen**, um eine Liste dieser Dateitypen anzuzeigen, oder tippen Sie auf **Alle Dateien**.



- 4 Tippen Sie auf die Datei.

## Text-Anzeigegröße in einem Word-Dokument oder einer Excel®-Tabelle ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.
- Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Zoomen**. Tippen Sie auf den Zoomfaktor.

Informationen zu Bildschirmpräsentationen finden Sie unter [Folien vergrößern und verschieben](#).

## Dateien unter neuem Namen speichern

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Speichern unter**.

- 2 Geben Sie den neuen Dateinamen ein, und tippen Sie auf **Speichern unter**.

## Dateien freigeben

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Freigeben**.
- 2 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht, und tippen Sie auf .

## Zellinhalte in einer Excel-Tabelle anzeigen

Sie können eine größere Ansicht der Inhalte einer beliebigen Zelle in einer Tabelle anzeigen.

- 1 Tippen Sie auf die Zelle. Die Zellinhalte werden unten im Bildschirm als größere Ansicht angezeigt.



- 2 Tippen Sie auf die vergrößerte Ansicht, um eine noch größere Ansicht aufzurufen. Tippen Sie zum Schließen der vergrößerten Ansicht auf **Fertig**.

## In Tabellen zu Zeilen und Spalten rollen

- Durch Zeilen rollen: Flippen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
- Durch Spalten rollen: Streichen Sie nach rechts oder links über den Bildschirm.

## In Tabellen zwischen Arbeitsblättern wechseln

- 1 Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf den Namen des derzeit angezeigten Arbeitsblatts.
- 2 Tippen Sie auf das Arbeitsblatt, zu dem Sie wechseln möchten.

## Die Größe von Spalten in Tabellen ändern

- 1 Tippen und halten Sie die Spaltenüberschrift rechts oder links von der Spalte, deren Größe verändert werden soll.
- 2 Ziehen Sie die Spalte.

## In PowerPoint®-Präsentationen zwischen Folien wechseln

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zur nächsten oder vorherigen Folie wechseln: Ziehen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder nach unten.
- Zu einer anderen Folie springen: Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf den Namen der derzeit angezeigten Folie. Tippen Sie auf die Folie, zu der Sie wechseln möchten.

## Folien vergrößern und verschieben

- Eine Folie vergrößern: Tippen Sie zweimal auf die Folie. Wenn die Folie mit einer roten Umrandung angezeigt wird, können Sie den Zoomfaktor durch Zuziehen oder Aufziehen ändern und zum Schwenken in eine beliebige Richtung ziehen.
- Zur normalen Ansicht zurückkehren: Tippen Sie auf die Überschrift oben auf dem Bildschirm.

## Quickoffice-Software aktualisieren

Sie können die Quickoffice-Software aktualisieren, um sicherzustellen, dass Sie immer über die neueste Version verfügen.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Nach Updates suchen**.

Sie können auch festlegen, dass Sie bei Verfügbarkeit einer Aktualisierung eine Benachrichtigung erhalten.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.



- 3 Tippen Sie unter **Benachrichtigungen** auf **Ein** oder **Aus**.

## Ein Konto in Quickoffice hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Sie können weitere Konten einrichten, um Online-Tools zur Zusammenarbeit zu verwenden, z. B. Google Docs oder Dropbox, sodass Dateien aus diesen Konten in Quickoffice angezeigt werden.

- 1 Öffnen Sie **Quickoffice** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Ein Konto hinzufügen: Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**. Tippen Sie auf den entsprechenden Kontotyp, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.
  - Vorhandenes Konto bearbeiten: Tippen Sie auf das Konto, bearbeiten Sie den Benutzernamen und/oder das Kennwort, und tippen Sie auf **Anmelden**.
  - Konto löschen: Werfen Sie den Kontonamen über die Seite des Bildschirms. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Löschen**.

# PDF-Viewer

Mit dem PDF-Viewer können Sie auf dem Smartphone PDF-Dateien (Adobe Acrobat) anzeigen.

## Dateien öffnen

Sie können PDF-Dateien anzeigen, die Sie vom Computer kopiert (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)) oder als E-Mail-Anhang empfangen haben (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)).

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie Dateien auf Ihrem Smartphone speichern, stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Speicherplatz auf dem Smartphone vorhanden ist. Öffnen Sie **Geräteinfos** , und prüfen Sie unter **Telefon** das Feld **Verfügbar**.

- 1 Öffnen Sie **PDF-Viewer** . Die Liste der Dateien wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Um nach einer Datei zu suchen, geben Sie den Namen ein. Tippen Sie auf die Datei, wenn sie angezeigt wird.



Wenn die PDF-Datei mit einem Kennwort versehen wurde, geben Sie das Kennwort ein, um die Datei öffnen zu können.

- 3 Um eine zweite Datei zu öffnen, öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Öffnen**. Tippen Sie auf die Datei.

---

**TIPP** Tippen Sie zum Wechseln zwischen geöffneten PDF-Dateien auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen. Tippen Sie auf die Karte der PDF-Datei, die Sie lesen möchten.

---

## Durch Dateien navigieren

- Zur nächsten oder vorherigen Seite wechseln: Tippen Sie auf  oder .
- Zu einer anderen Seite springen: Tippen Sie unten auf die aktuelle Seitenzahl. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl ein und drücken Sie die **Eingabetaste** .
- Einen Teil der aktuellen Seite in die Mitte der Anzeige verschieben: Tippen Sie auf die Seite, halten Sie sie und ziehen Sie sie, bis der gewünschte Teil auf dem Bildschirm angezeigt wird.


## Anzeigegröße für Text ändern

- Ziehen Sie auf, um Bildelemente zu vergrößern.
- Ziehen Sie zu, um Bildelemente zu verkleinern.
- Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um die Anzeige um einen festgelegten Prozentsatz zu verkleinern oder zu vergrößern.

Weitere Informationen zum Verkleinern und Vergrößern finden Sie unter [Zu- und Aufziehen \(Zoomgesten\)](#).

## Text in Dateien suchen

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Suchen**.

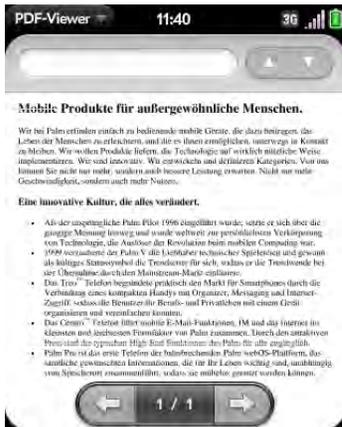

- 2 Geben Sie den gewünschten Text ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**  oder tippen Sie auf . Der erste Treffer im Text wird hervorgehoben.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Den nächsten Treffer suchen: Tippen Sie auf .
  - Den vorangehenden Treffer suchen: Tippen Sie auf .
- 4 Um die Suche zu beenden, öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Suchen**.

## Dateien unter neuem Namen speichern

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Speichern unter**.



- 2 Geben Sie den neuen Dateinamen ein, und tippen Sie auf **Speichern unter**.

## Dateien freigeben

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Freigeben**.
- 2 Erstellen Sie die E-Mail-Nachricht, und tippen Sie auf .

## Favoriten anzeigen

Wenn eine PDF-Datei mit Favoriten erstellt wurde, können Sie die Favoriten auch auf dem Smartphone anzeigen.

- 1 Öffnen Sie in einer geöffneten Datei das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Favoriten**.



- 2 Um nach einem Favoriten zu suchen, geben Sie dessen Namen ein.
- 3 Tippen Sie auf einen Favoriten, um zu diesem Bereich der Datei zu springen.



# HP webOS App Catalog und Software-Manager

Der HP webOS App Catalog enthält die Anwendungen, die Sie benötigen, um beliebige Aufgaben zu erledigen – von Spielen über das Vornehmen von Reservierungen bis hin zum Hören Ihres Lieblingsradiosenders.

Mit Kategorien wie Social Networking, Unterhaltung, Finanzen, Sport, Reisen, Business usw. können Sie die Funktionalität des Smartphones mithilfe des App Catalog in viele Richtungen erweitern. Verwenden Sie den App Catalog, um schnell und einfach Anwendungen zu kaufen und herunterzuladen. Mit dem Software-Manager können Sie diese Anwendungen dann einfach verwalten und aktualisieren.

## Kapitelthemen

- 202 HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen
- 203 Kostenlose Anwendung herunterladen
- 203 Anwendung kaufen
- 205 Gelöschte Anwendung neu installieren
- 205 Rechnungskonto einrichten
- 206 Rechnungskonten aktualisieren oder löschen
- 206 Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager
- 207 Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten
- 207 Manuell auf Anwendungsupdates prüfen

# HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen

Verwenden Sie den App Catalog, um die zahlreichen für das Smartphone verfügbaren Anwendungen zu durchsuchen und diese herunterzuladen. App Catalog enthält sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

**HINWEIS** Anwendungen, die auf einem Smartphone mit Palm OS von ACCESS oder Windows Mobile installiert wurden, können auf dem HP Veer Smartphone nicht mehr eingesetzt werden, da HP Veer Smartphone das neue HP webOS verwendet. Suchen Sie in App Catalog nach neuen Versionen Ihrer Lieblingsanwendungen.

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Wenn Sie den App Catalog zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Nutzungsbedingungen durch und tippen Sie auf **Annehmen**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol einer ausgewählten Anwendung oder gehen Sie wie folgt vor:
  - Suchen anhand des Namens: Geben Sie einen Suchbegriff ein und tippen Sie dann auf  oder drücken Sie die **Eingabetaste** . Es wird eine Liste der Anwendungen angezeigt, deren Name oder Kategorie mit Ihrem Suchbegriff übereinstimmt.
  - Nach Kategorien suchen: Tippen Sie auf **Kategorien durchblättern** und tippen Sie dann auf eine Kategorie. Wenn für die Kategorie oder Liste unter den ausgewählten Anwendungssymbolen eine Kategorieüberschrift angezeigt wird, tippen Sie darauf, um Unterkategorien anzuzeigen und auszuwählen. Wenn ein Unterkategorie-Bildschirm eine ähnliche Überschrift enthält, tippen Sie darauf, um weitere Unterkategorien anzuzeigen.
  - Suche durch Filtern eingrenzen: Tippen Sie unten im Bildschirm auf ein Symbol:

Tabelle 1. App Catalog-Suchsymbole

Symbol	Beschreibung
	Ausgewählte Anwendungen Diese Option wird nur auf der Startseite angezeigt.
	Top-Anwendungen – bezahlt
	Top-Anwendungen – gratis
	Neue Apps
	Alle Apps in einer Kategorie Diese Option wird nur auf dem Bildschirm einer Kategorie/Unterkategorie angezeigt.

- Ausschließlich in beworbenen, bezahlten, kostenlosen oder neuen Anwendungen suchen: Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf das entsprechende Symbol und geben Sie dann einen Suchbegriff ein.
- 4 Wenn die gewünschte Anwendung auf dem Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf ihren Namen, um Einzelheiten einzublenden.
- 5 Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails wie folgt:



- Miniaturansicht vergrößern: Tippen Sie auf das Bild.

- Rezensionen anzeigen: Tippen Sie auf **Rezensionen**.
- Informationen über eine Anwendung an einen Freund weitergeben: Tippen Sie auf **Freigeben** und dann auf **E-Mail** oder **SMS**.
- Website des Entwicklers anzeigen: Tippen Sie auf **Entwickler-Startseite**.
- Supportseite des Entwicklers für das Produkt anzeigen: Tippen Sie auf **Support** (falls verfügbar).
- Ein Video der Anwendung in der YouTube-Anwendung Ihres Smartphones anzeigen: Tippen Sie auf den YouTube-Link (falls vorhanden).

## Kostenlose Anwendung herunterladen

**VORBEREITUNGEN** Bevor Sie eine Anwendung herunterladen, müssen Sie sicherstellen, dass auf dem Smartphone genügend Speicherplatz vorhanden ist. **Öffnen** Sie **Geräteinfos**  und sehen Sie im Feld **Verfügbar** unter **Telefon** nach.

- 1 **Öffnen** Sie **App Catalog** .
- 2 Suchen Sie die gewünschte kostenlose Anwendung (siehe [HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie auf den Namen der Anwendung und anschließend auf **Kostenlos herunterladen**.
- 4 Für den Fall, dass diese Anwendung standortbasierte Dienste verwendet, wird eine Meldung angezeigt (siehe [Standortbasierte Dienste](#)). Tippen Sie auf **Weiter**.

---

**TIPP** (Optional) Tippen Sie auf die Statusleiste **Herunterladen**, um den Download anzuhalten. Wenn Sie den Download fortsetzen möchten, tippen Sie auf **Download unterbrochen**.

---

- 5 Tippen Sie zum Abbrechen eines Downloads auf der **Download**-Statusleiste auf **X**.
- 6 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Zum Starten tippen**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun auch als Symbol im Startbildschirm angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

Sie können zu anderen Bildschirmen wechseln bzw. in anderen Anwendungen arbeiten, während die neue Anwendung im Hintergrund heruntergeladen wird. Durchsuchen Sie den App Catalog beispielsweise nach einer anderen Anwendung, und starten Sie den Download, während der erste Download abgeschlossen wird.

---

**TIPP** Für Ihre ersten Schritte mit dem App Catalog können Sie beispielsweise die kostenlose Anwendung „Facebook für HP webOS“ herunterladen.

---

## Anwendung kaufen

### Anwendung mithilfe des Rechnungskontos oder durch Eingeben eines Promocodes kaufen

Mit einem Promocode können Sie eine oder mehrere App Catalog-Anwendungen kostenlos erwerben. Möglicherweise erhalten Sie einen Promocode für eine bestimmte Anwendung oder einen allgemeinen Code, mit dem Sie eine oder mehrere Anwendungen bis zu einem bestimmten Dollar-Wert erwerben können.

Es muss ein Rechnungskonto in App Catalog eingerichtet sein, damit Sie Anwendungen mit einem Promocode erwerben können. Ihr Konto wird jedoch nicht belastet, wenn Sie den Code verwenden. Falls Sie nicht über einen Promocode für eine Anwendung verfügen, wird Ihr Rechnungskonto durch diesen Kauf belastet.

Sie können eine Anwendung auch direkt über einen Promocodelink erwerben (siehe [Anwendung direkt über einen Werbelinkcode kaufen](#)).

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Suchen Sie die gewünschte Anwendung (siehe [HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie auf den Namen der Anwendung und anschließend auf **Herunterladen für [Betrag]**.
- 4 Für den Fall, dass diese Anwendung standortbasierte Dienste verwendet, wird eine Meldung angezeigt (siehe [Standortbasierte Dienste](#)). Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort Ihres Palm-Profiles ein (sofern erforderlich), um den Kauf zu bestätigen. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Falls Sie kein Rechnungskonto besitzen, werden Sie zum Einrichten eines Kontos aufgefordert (siehe [Rechnungskonto einrichten](#)).
- 7 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Anwendung mithilfe eines Promocodes kaufen: Tippen Sie auf **Promocode verwenden**. Geben Sie den Promocode ein und tippen Sie dann auf **Promocode verwenden**.
  - Anwendung mithilfe des Rechnungskontos kaufen: Tippen Sie auf **Kaufen**.

---

**TIPP** (Optional) Tippen Sie auf die Statusleiste **Herunterladen**, um den Download anzuhalten. Wenn Sie den Download fortsetzen möchten, tippen Sie auf **Download unterbrochen**.

---

- 8 Tippen Sie zum Abbrechen eines Downloads auf der **Download**-Statusleiste auf **X**.
- 9 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Zum Starten tippen**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun auch als Symbol im Startbildschirm angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

---

**TIPP** Wenn Sie eine erworbene Anwendung löschen, können Sie sie neu installieren, ohne noch einmal dafür zahlen zu müssen (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)).

---

Sie können zu anderen Bildschirmen wechseln bzw. in anderen Anwendungen arbeiten, während die neue Anwendung im Hintergrund heruntergeladen wird. Durchsuchen Sie den App Catalog beispielsweise nach einer anderen Anwendung, und starten Sie den Download, während der erste Download abgeschlossen wird.

## Anwendung direkt über einen Werbelinkcode kaufen

Mit einem Promocode können Sie eine oder mehrere App Catalog-Anwendungen kostenlos erwerben. Möglicherweise erhalten Sie einen Promocode für eine bestimmte Anwendung oder einen allgemeinen Code, mit dem Sie eine oder mehrere Anwendungen bis zu einem bestimmten Dollar-Wert erwerben können.

Es muss ein Rechnungskonto in App Catalog eingerichtet sein, damit Sie Anwendungen mit einem Promocode erwerben können. Ihr Konto wird jedoch nicht belastet, wenn Sie den Code verwenden.

- 1 Wenn Sie einen Promolinkcode erhalten (z. B. in einer E-Mail oder SMS), klicken Sie auf den Link.
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn die Hauptseite des App Catalog angezeigt wird: Tippen Sie auf **OK**, um die Werbelinkbenachrichtigung zu schließen. Suchen Sie die gewünschte Anwendung. Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
  - Wenn die Seite einer bestimmten Anwendung angezeigt wird: Tippen Sie auf **OK**, um die Werbelinkbenachrichtigung zu schließen.
- 3 Tippen Sie auf **Herunterladen für: [Betrag]**.

- 4 Für den Fall, dass diese Anwendung standortbasierte Dienste verwendet, wird eine Meldung angezeigt (siehe ). [Standortbasierte Dienste](#) Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort Ihres Palm-Profiles ein (sofern erforderlich), um den Kauf zu bestätigen. Tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Falls Sie kein Rechnungskonto besitzen, werden Sie zum Einrichten eines Kontos aufgefordert (siehe [Rechnungskonto einrichten](#)).
- 7 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Anwendung mithilfe des Promocodes kaufen: Tippen Sie auf **Promocode verwenden**.
  - Anwendung mithilfe des Rechnungskontos kaufen: Tippen Sie auf **Kaufen**.

---

**TIPP** (Optional) Tippen Sie auf die Statusleiste **Herunterladen**, um den Download anzuhalten. Wenn Sie den Download fortsetzen möchten, tippen Sie auf **Download unterbrochen**.

---

- 8 Tippen Sie zum Abbrechen eines Downloads auf der **Download**-Statusleiste auf **X**.
- 9 Tippen Sie nach dem Herunterladen einer Anwendung auf **Zum Starten tippen**, um sie zu öffnen. Die Anwendung wird nun auch als Symbol im Startbildschirm angezeigt und kann von dort geöffnet werden.

---

**TIPP** Wenn Sie eine erworbene Anwendung löschen, können Sie sie neu installieren, ohne noch einmal dafür zahlen zu müssen (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)).

---

Sie können zu anderen Bildschirmen wechseln bzw. in anderen Anwendungen arbeiten, während die neue Anwendung im Hintergrund heruntergeladen wird. Durchsuchen Sie den App Catalog beispielsweise nach einer anderen Anwendung, und starten Sie den Download, während der erste Download abgeschlossen wird.

## Gelöschte Anwendung neu installieren

Wenn Sie eine von Ihnen auf dem Smartphone installierte Anwendung löschen (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)), können Sie die Anwendung einfach neu installieren. Sie müssen die Anwendung nicht erneut kaufen.

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Navigieren Sie zur Anwendung (siehe [HP webOS App Catalog nach Anwendungen durchsuchen](#)).
- 3 Tippen Sie auf den Namen der Anwendung und anschließend auf **Erneut kostenlos herunterladen**.

## Rechnungskonto einrichten

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie kaufen möchten, und dann auf **Herunterladen für: [Betrag]**.
  - Öffnen Sie [Anwendungsmenü](#), tippen Sie auf **Einstellungen und Konten** und anschließend auf **Konto hinzufügen**.
- 3 Geben Sie das Kennwort Ihres Palm-Profiles ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie das Kennwort für das Palm-Profil dreimal falsch eingeben, wird eine Nachricht mit Informationen darüber angezeigt, wie Sie den Support von Palm kontaktieren können.

- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kreditkartentyp. Machen Sie Angaben zu Ihrer Kreditkarte und zur Rechnungsadresse, und tippen Sie auf **Absenden**.

---

**WICHTIG** Die Daten der Kreditkarte werden nicht auf dem Smartphone gespeichert. Sie werden verschlüsselt und in Ihrem Palm-Profil gespeichert.

---

- 5 Tippen Sie zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse auf **OK**, oder tippen Sie zur Eingabe einer anderen Adresse auf **Diese Adresse ändern**. Rechnungen werden an die hier eingegebene Adresse gesendet.
- 6 Wählen Sie im Abschnitt **Kennwort erforderlich** eine der folgenden Optionen:

**Alle vier Stunden:** Sie müssen Ihr Kennwort zunächst beim Kauf eingeben. Wenn Sie innerhalb der nächsten vier Stunden einen weiteren Einkauf tätigen, müssen Sie das Kennwort nicht erneut eingeben. Nach vier Stunden müssen Sie das Kennwort erneut eingeben, um dann wieder vier Stunden ohne weitere Eingabe einkaufen zu können.

**Jeder Kauf:** Sie müssen Ihr Kennwort bei jedem Kauf eingeben.

## Rechnungskonten aktualisieren oder löschen

- 1 Öffnen Sie **App Catalog** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Geben Sie das Kennwort Ihres Palm-Profiles ein, und tippen Sie auf **Weiter**.

Wenn Sie das Kennwort für das Palm-Profil dreimal falsch eingeben, wird eine Nachricht mit Informationen darüber angezeigt, wie Sie den Support von Palm kontaktieren können.

- 5 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Kontoinformationen bearbeiten: Ändern Sie bei Bedarf die Informationen und tippen Sie auf **Absenden**.
- Kontoinformationen vom Smartphone löschen: Tippen Sie auf **Konto entfernen**.

## Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager

Verwenden Sie den Software-Manager, um mit Anwendungen und Hintergrunddiensten zu arbeiten, die Sie dem Smartphone hinzufügen.

- 1 Öffnen Sie **Software-Manager** .



- 2 Tippen Sie auf **Anwendungen**, um heruntergeladene Anwendungen zu verwalten, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, oder tippen Sie auf **Sonstiges**, um Hintergrundanwendungen und -dienste zu verwalten, die nicht auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
- 3 Tippen Sie auf den Namen einer Anwendung oder eines Diensts.

- 4 Verfahren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails wie folgt:
- Rezensionen lesen: Tippen Sie auf **Anwendung rezensieren** und anschließend auf eine Rezension.
  - Rezension hinzufügen: Tippen Sie auf **Anwendung rezensieren** und anschließend auf **Rezensieren**.
  - Info über die Anwendung weiterleiten: Tippen Sie auf **Anwendung rezensieren** und anschließend auf **Weiterleiten**. Tippen Sie auf **E-Mail**, um den Link in einer E-Mail zu senden. Tippen Sie auf **SMS**, um den Link in einer SMS zu senden.
  - Probleme mit der Anwendung melden: Tippen Sie auf **Problem melden**. Tippen Sie unter **Art von Problem** auf **Technisches Problem** und anschließend auf die Art des Problems, die Sie melden möchten. Geben Sie die Problembeschreibung ein und tippen Sie auf .
  - Anwendung löschen: Tippen Sie auf **Löschen**. Tippen Sie zur Bestätigung erneut auf **Löschen**.

---


**TIPP** Sie können eine Anwendung auch löschen, indem Sie sie aus der Anwendungsliste über den Bildschirmrand verschieben und zur Bestätigung auf **Löschen** klicken.

**TIPP** Sie können eine gelöschte Anwendung neu installieren (siehe [Gelöschte Anwendung neu installieren](#)).

---

## Update einer heruntergeladenen Anwendung von einer Benachrichtigung aus starten

Wenn für eine oder mehrere heruntergeladene Anwendungen ein Update verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Tippen Sie auf die Benachrichtigung. Sie haben folgende Möglichkeiten:

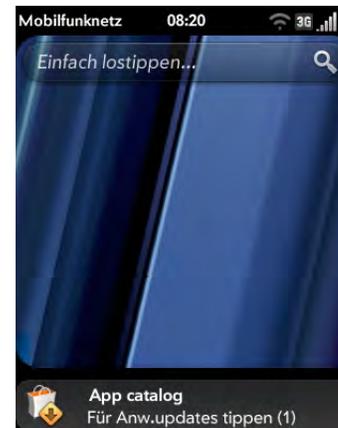

- Einzelheiten zur Anwendung und zu verfügbaren Updates anzeigen: Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
- Eine einzelne Anwendung aktualisieren: Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Namen der Anwendung.
- Alle Anwendungen aktualisieren: Tippen Sie auf **Updates installieren**.

## Manuell auf Anwendungsupdates prüfen

- 1 **Öffnen** Sie **Software-Manager** .
- 2 Tippen Sie auf **Anwendungen**, um heruntergeladene Anwendungen zu verwalten, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden, oder tippen Sie auf **Sonstiges**, um Hintergrundanwendungen und -dienste zu verwalten, die nicht auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

- 3 Wenn für eine Ihrer heruntergeladenen Anwendungen oder Dienste Updates zur Verfügung stehen, wird in der unteren rechten Ecke des Bildschirms eine Schaltfläche **Update** mit einer Zahl angezeigt. Die Zahl gibt an, für wie viele Elemente Updates verfügbar sind. Tippen Sie auf **Aktualisieren**.



- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Einzelheiten zur Anwendung und zu verfügbaren Updates anzeigen: Tippen Sie auf den Namen der Anwendung.
  - Eine einzelne Anwendung aktualisieren: Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Namen der Anwendung.
  - Alle Anwendungen aktualisieren: Tippen Sie auf **Updates installieren**.



# Einstellungen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das HP Veer Smartphone an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Verleihen Sie dem Smartphone Ihre ganz persönliche Note.

Sie können viele Einstellungen des Smartphone anpassen, wie das Hintergrundbild, die Bildschirmhelligkeit, den Klingelton für eingehende Anrufe und vieles mehr.

## Kapitelthemen

- 210 Datensicherung
- 216 Datum und Uhrzeit
- 216 Geräteinfos
- 220 Präsentations-Modus
- 222 Ländereinstellungen
- 223 Bildschirm und Sperre
- 226 Töne und Klingeltöne

# Datensicherung

Die Sicherungsfunktion bildet einen der Hauptvorteile des Palm-Profiles. Sie erstellen ein Palm-Profil, wenn Sie das Smartphone einrichten.

## Was ist ein Palm-Profil?

Wenn Sie ein Palm-Profil während der Einrichtung des Smartphone erstellen, können Sie die zahlreichen Vorteile eines Palm-Profiles nutzen, darunter automatische, tägliche Datensicherungen.

Ihr Palm-Profil bietet folgende Vorteile:

**Palm-Profilkonto:** Ihr Palm-Profilkonto wird auf Ihrem Smartphone automatisch für Sie erstellt. In diesem Konto können Sie Kontakt- und Kalenderdaten speichern, die Sie nicht in Online-Konten wie Google oder Exchange speichern.

---

**HINWEIS** Auf die Informationen in Ihrem Palm-Profilkonto können Sie nur auf dem Smartphone zugreifen. Das Anzeigen, Hinzufügen und Bearbeiten der Informationen in Ihrem Palm-Profilkonto ist nur auf dem Smartphone möglich.

---

**Automatische tägliche Sicherung auf einem sicheren Server:** Die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeicherten Informationen werden automatisch täglich auf einem sicheren Server gesichert.

Das Smartphone sichert Ihre Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Notizen aus dem Palm-Profil sowie Systemeinstellungen und Anwendungen, die Sie auf das Smartphone heruntergeladen haben. Wenn Sie also einmal alle Daten vom Smartphone löschen müssen, können Sie die gesicherten Daten ganz einfach wiederherstellen. Die Sicherung Ihrer Daten im Palm-Profil erfolgt verschlüsselt. Nur Sie als Inhaber des Profils können auf die Daten zugreifen.

Daten von Online-Konten wie Google sind nicht in diese automatische Datensicherung einbezogen. Daten, die in Online-Konten gespeichert

sind, werden regelmäßig synchronisiert. In Exchange gespeicherte Daten werden über den Exchange-Server Ihres Unternehmens synchronisiert.

---

**WICHTIG** Beim Sichern werden keine Dateien gesichert, die sich auf dem USB-Laufwerk des Smartphones befinden.

---

Sie können die automatische Datensicherung auch deaktivieren und eine manuelle Datensicherung ausführen.

**Verlorenen oder gestohlenen Smartphone fernlöschen:** Falls Ihr Smartphone verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, öffnen Sie den Webbrowser auf dem Computer, melden Sie sich unter [palm.com/palmprofile](http://palm.com/palmprofile) bei Ihrem Palm-Profil an und nehmen Sie eine Fernlöschung der Informationen auf dem Smartphone vor.

---

**HINWEIS** Wenn Sie die Daten auf Ihrem Smartphone aus einem anderen Grund löschen möchten, zum Beispiel weil Sie das Smartphone an eine andere Person weitergeben, führen Sie kein Fernlöschen aus. Führen Sie stattdessen einen vollständigen oder teilweisen Löschvorgang des Smartphone aus (siehe [Daten löschen und das Smartphone zurücksetzen](#)).

---

**Auf Systemupdates zugreifen:** Automatische System- und Softwareupdates werden an das Smartphone gesendet.

**Aktualisierung der Palm-Profileinstellungen:** Informationen zum Ändern Ihrer Palm-Profildaten nach dem Einrichten finden Sie unter [Aktualisieren Ihrer Palm-Profileinstellungen](#). Wenn Sie die beim Einrichten des Palm-Profiles verwendete E-Mail-Adresse anzeigen möchten, öffnen Sie „Geräteinfos“ (siehe [Systeminformationen anzeigen](#)).

## Welche Daten werden gesichert?

Die Sicherung Ihrer Daten im Palm-Profil erfolgt verschlüsselt. Nur Sie als Inhaber des Profils können auf die Daten zugreifen. Daten, die in Ihrem Palm-Profil gespeichert sind, können Sie nur auf dem Smartphone anzeigen, hinzufügen oder bearbeiten.

**WICHTIG** Falls der Smartphone verloren gehen oder gestohlen werden sollte, können Sie sich unter [palm.com/palmprofile](http://palm.com/palmprofile) bei Ihrem Palm-Profil anmelden und von dort aus die Daten auf dem Smartphone löschen.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Daten in Ihrem Palm-Profil gesichert werden und welche nicht:

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Amazon MP3 (sofern auf Ihrem Smartphone verfügbar)	<b>Keine Sicherung!</b> Sie können Dateien aus dem AmazonMP3-Ordner des Smartphones auf den Computer kopieren, während sich das Smartphone im USB-Laufwerkmodus befindet (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren</a> ).	
App Catalog	Wenn Sie sich bei Ihrem Palm-Profil anmelden, nachdem der Smartphone gelöscht wurde, werden Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog heruntergeladen hatten, erneut heruntergeladen.	Anwendungseinstellungen und in den Anwendungen gespeicherte Daten.  Anwendungen aus anderen Quellen als dem App Catalog.
Aufgaben	Aufgaben in Ihrem Palm-Profilkonto.  Benutzernamen für Online-Konten wie Exchange, deren Daten synchronisiert werden.	Aufgaben, die in Online-Konten gespeichert sind.  Kennwörter für Online-Konten wie Exchange, deren Daten synchronisiert werden.

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Bildschirm und Sperre	<b>Keine Sicherung!</b>	
Bluetooth	<b>Keine Sicherung!</b>	
Datensicherung	Datensicherung ist standardmäßig aktiviert.	
Datum und Uhrzeit	<b>Keine Sicherung!</b>	
Drittanbieteranwendungen	Anwendungen, die Sie heruntergeladen hatten, werden erneut aus App Catalog heruntergeladen.	
E-Mail	Benutzernamen für Ihre E-Mail-Konten.	Kennwörter für Ihre E-Mail-Konten.  E-Mails mit Inhalt und Anhängen, Sortierreihenfolge und Kontoeinstellungen.
Excel	Siehe Eintrag für Quickoffice.	

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Fotos	Benutzernamen für Online-Konten wie Facebook und Photobucket, deren Daten synchronisiert werden.	<b>Fotos werden nicht gesichert.</b> Speichern Sie auf dem Computer Sicherheitskopien der auf dem Smartphone gespeicherten Fotos (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren</a> ).  Kennwörter für Online-Konten, deren Daten synchronisiert werden, wie Facebook und Photobucket.
Hintergrund	<b>Keine Sicherung!</b>	
HP webOS App Catalog	Siehe Eintrag für App Catalog.	
Kalender	Ereignisse im Palm-Profilkonto.  Benutzernamen für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.  Einstellungen (siehe <a href="#">Kalender anpassen</a> ).	Ereignisse, die in Online-Konten gespeichert sind.  Kennwörter für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Kontakte	Kontakte im Palm-Profilkonto.  Benutzernamen für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.  Favoriten.  Einstellungen (siehe <a href="#">Kontakte anpassen</a> ).	Kontakte, die in Online-Konten gespeichert sind.  Kennwörter für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.  Fotos für Kontakte, die Sie durch Aufnahmen eines Fotos mit der Kamera des Smartphones hinzugefügt haben.  Verknüpfungen zwischen Kontakten.  Kurzwahlen.
Konten	Benutzernamen für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.	Einträge (Kontakte, Ereignisse, Nachrichten usw.) in Online-Konten  Kennwörter für Online-Konten wie Google, deren Daten synchronisiert werden.
Ländereinstellungen	<b>Keine Sicherung!</b>	
Memos	Alle Notizen.	
Messaging	Benutzernamen für IM-Konten.  SMS-Nachrichten.  Sofortnachrichten.	MMS-Nachrichten.  Kennwörter, Anhänge und Verlauf.

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Musik	<b>Keine Sicherung!</b> Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren</a> ).	
PDF-Viewer	<b>Keine Sicherung!</b> Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren</a> ).	
PowerPoint	Siehe Eintrag für Quickoffice.	
Quickoffice	Benutzernamen und Kennwörter für Ihre Quickoffice-Konten.	Dokumente, Tabellen und Präsentationen. Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren</a> ).
Software-Manager	Wenn Sie sich bei Ihrem Palm-Profil anmelden, nachdem der Smartphone gelöscht wurde, werden Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog heruntergeladen hatten, erneut heruntergeladen.	Anwendungseinstellungen und in den Anwendungen gespeicherte Daten.  Anwendungen aus anderen Quellen als dem App Catalog.

Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
Sprachgesteuerte Telefonwahl	Keine Sicherung!	
Standortbasierte Dienste	Einstellungen.	
Startbildschirm	Anpassungen des Benutzers, beispielsweise umbenannte oder neu angeordnete Startbildschirmseiten (siehe <a href="#">Startbildschirmseiten neu ordnen</a> oder <a href="#">Eine Startbildschirmseite umbenennen</a> ) oder neu angeordnete Symbole auf dem Startbildschirm (siehe <a href="#">Symbole im Startbildschirm neu ordnen</a> ).	
Telefon	Einträge im Anrufverlauf.	
Text Assist	<b>Keine Sicherung!</b>	
Töne und Klingeltöne	<b>Keine Sicherung!</b>	
Videos	<b>Keine Sicherung!</b> Erstellen Sie Sicherheitskopien dieser Dateien auf Ihrem Computer (siehe <a href="#">Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren</a> ).	
VPN	<b>Keine Sicherung!</b>	
Web	Favoriten. Browser-Cookies.	Downloads und Internet Einstellungen.


Tabelle 1. Sicherungsdetails

Anwendung	Wird gesichert	Wird nicht gesichert
WLAN	<b>Keine Sicherung!</b>	
Word	Siehe Eintrag für Quickoffice.	

## Informationen manuell in Ihrem Palm-Profil sichern

Sicherungen werden jeden Tag automatisch durchgeführt. Es empfiehlt sich jedoch, Ihre Informationen vor dem Zurücksetzen Ihres Smartphones oder Ändern Ihrer Palm-Profileinstellungen manuell zu sichern.

- 1 Öffnen Sie **Sicherung** .

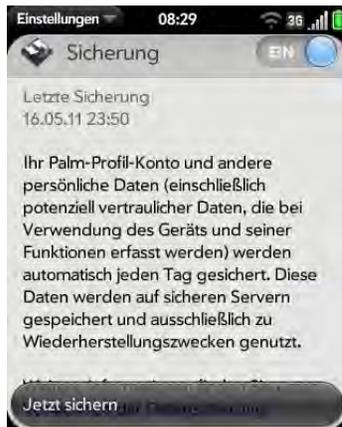

- 2 Tippen Sie auf **Jetzt sichern**.

## Die Palm-Profilinformationen vom Server löschen

- 1 Öffnen Sie **Sicherung** .



- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Sicherung der Informationen anhalten und alle gesicherten Informationen auf dem Server löschen: Tippen Sie auf **Ein**, um die Sicherung von „Ein“ auf „Aus“ umzuschalten. Tippen Sie auf **Deaktivieren und Daten löschen**. Dadurch werden alle Daten auf dem Server gelöscht. Dies wirkt sich nicht auf die Daten auf dem Smartphone aus.

**TIPP** Öffnen Sie **Geräteinfos**, um die Informationen auf dem Smartphone zu löschen (siehe [Daten löschen und das Smartphone zurücksetzen](#)).

- So aktivieren Sie die automatische Datensicherung, wenn sie zuvor deaktiviert wurde: Tippen Sie auf **Aus**, um die Datensicherung zu aktivieren.

## Palm-Profilinformationen fernlöschen vom Smartphone

Falls der Smartphone verloren gehen oder gestohlen werden sollte, können Sie sich auf einem Computer bei Ihrem Palm-Profil anmelden und

von dort aus die Daten auf dem Smartphone löschen. Dies beeinflusst nicht die Daten, die in Ihrem Palm-Profil gespeichert sind.

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer [palm.com/palmprofile](http://palm.com/palmprofile) auf.
- 2 Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Kennwort für Ihr Palm-Profil an.
- 3 Klicken Sie auf **Geräteinfos**.
- 4 Klicken Sie auf **Telefon verloren** > **Gerät löschen**.

## Aktualisieren Ihrer Palm-Profileinstellungen

---

**WICHTIG** Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Daten auf dem Smartphone mit den im Palm-Profil gespeicherten Daten konsistent sind, empfiehlt es sich, Ihre Daten vor und nach dem Ändern von Palm-Profileinstellungen manuell zu sichern (siehe [Informationen manuell in Ihrem Palm-Profil sichern](#)).

---

- 1 **Öffnen** Sie **Sicherung** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Palm-Profil**.

- 3 Geben Sie das Kennwort für das Palm-Profil ein, und tippen Sie auf **Anmelden**.



- 4 Bearbeiten Sie die folgenden Elemente:

**Vorname/Nachname:** Ändern Sie Ihre Angaben zu Vor- und Nachname für das Palm-Profil.

**E-Mail:** Ändern Sie die für das Palm-Profil gespeicherte E-Mail-Adresse. An die neue Adresse wird eine Bestätigungs-E-Mail gesendet. Klicken Sie auf die Verknüpfung in dieser E-Mail, um die neue Adresse zu bestätigen. Nach der Bestätigung wird die E-Mail-Adresse geändert.

**Sicherheitsfrage/Antwort:** Tippen Sie auf die aktuelle Frage und anschließend auf eine neue. Tippen Sie dann auf **Antwort**, und geben Sie eine Antwort ein.

**Kennwort ändern:** Tippen Sie auf **Kennwort ändern**. Geben Sie das neue Kennwort ein und bestätigen Sie es. Tippen Sie auf **Fertig**.

# Datum und Uhrzeit

Sie können das Smartphone so einstellen, dass Datum und Uhrzeit automatisch an das lokale Datum und die lokale Uhrzeit angepasst werden, wenn Sie verreisen. Diese Funktion können Sie jedoch auch deaktivieren und Datum und Uhrzeit bei Bedarf manuell ändern.

- 1 Öffnen Sie **Datum und Uhrzeit** .



- 2 Sie können folgende Optionen festlegen:

**Uhrzeitformat:** Legen Sie fest, ob die Uhrzeit im 12-Stunden-Format oder im 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

**Netzuhrzeit:** Netzuhrzeit wird vom Netz Ihres Mobilfunk-anbieters festgelegt. Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**. Wenn Sie diese Option deaktivieren, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein. Wenn Sie von der manuellen Zeit zur Netzuhrzeit wechseln, entsteht eventuell eine Verzögerung, bis die Netzuhrzeit auf dem Smartphone aktualisiert wird.

**Netzzeitzone:** Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**. Tippen Sie auf 12 Stunden oder 24 Stunden, tippen Sie auf die Stadt, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Geben Sie den Namen des Landes oder

der Stadt in der gewünschten Zeitzone ein und tippen Sie dann auf den Standort.

# Geräteinfos

## Systeminformationen anzeigen

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** . Es werden grundlegende Systeminformationen angezeigt, z. B. Ihre Telefonnummer, Akkumutzung und verfügbarer Speicherplatz. Auf dem Bildschirm wird auch die beim Einrichten des Palm-Profiles verwendete E-Mail-Adresse angezeigt.
- 2 Um detailliertere Systeminformationen anzuzeigen, tippen Sie auf **Weitere Info** und anschließend auf **Software** oder **Hardware**.

## Smartphone umbenennen

Der Name, den Sie dem Smartphone zuweisen, wird auf allen durch Pairing verbundenen Bluetooth®-Geräten mit einem Display (z. B. einem Autokit) angezeigt. Falls Sie das Smartphone umbenennen, wird der Name auf dem anderen Gerät automatisch aktualisiert. Sie müssen es nicht erneut durch Pairing verbinden.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Tippen Sie auf das Feld **Name** und geben Sie den neuen Namen ein.

## Smartphone neu starten

Wenn eine Anwendung nicht mehr reagiert, versuchen Sie zuerst, das Smartphone neu zu starten.

Ähnlich wie für Ihren Computer kann ein gelegentlicher Neustart gut für das Smartphone sein. Starten Sie das Smartphone von Zeit zu Zeit neu.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen des Telefons** und anschließend auf **Neu starten**.

---

**HINWEIS** Wenn der Bildschirm auf Tippen nicht reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt und schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal auf und ab, um das Smartphone neu zu starten.

---

## Daten löschen und das Smartphone zurücksetzen

Wenn das Problem des Einfrierens von Anwendungen durch einen Neustart des Smartphone nicht behoben werden kann, müssen Sie das Smartphone möglicherweise zurücksetzen. Beim Zurücksetzen werden alle oder einige der Daten auf dem Smartphone gelöscht, abhängig von der Art des Zurücksetzens, für die Sie sich entscheiden. Nach dem Zurücksetzen müssen Sie sich an die Eingabeaufforderungen halten, um sich erneut am Palm-Profil anzumelden und das Smartphone erneut nutzen zu können.

---

**WICHTIG** Falls möglich, sichern Sie die Daten in Ihrem Palm-Profil, bevor Sie das Smartphone zurücksetzen (siehe [Informationen manuell in Ihrem Palm-Profil sichern](#)). Nachdem Sie sich erneut bei Ihrem Palm-Profil angemeldet haben, werden alle gesicherten Informationen wiederhergestellt (siehe [Welche Daten werden gesichert?](#)).

---

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .

- 2 Tippen Sie auf **Optionen zum Zurücksetzen des Telefons**.



- 3 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

**Anwend./Daten löschen:** Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen sowie alle Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben.

**USB-Laufwerk löschen:** Löscht alle Dateien auf dem USB-Laufwerk wie Bilder, Videos und Musik.

**Vollständig löschen:** Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihre aktuellen Anwendungen und Dateien sauber löschen, das Smartphone aber weiter verwenden möchten.

**Sicheres vollst. Löschen:** Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Verwenden Sie „Sicheres vollst. Löschen“, wenn Sie das Smartphone an einen neuen Benutzer übergeben möchten und Ihre Daten und Dateien selbst mit einer Drittanbieteranwendung nicht wiederherstellbar sein sollen. Bei „Sicheres vollst. Löschen“ werden alle Daten und Dateien so vom Smartphone gelöscht, dass sie nicht wiederhergestellt werden können. Dies dauert wesentlich länger als das normale vollständige Löschen.

- 4 Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## Sicheres vollständiges Löschen – Optionen

In den meisten Fällen können Sie einen normalen Löschvorgang ausführen, wenn Sie heruntergeladene Anwendungen und Dateien auf dem USB-Laufwerk von Ihrem Smartphone löschen möchten. Führen Sie einen sicheren vollständigen Löschvorgang durch, wenn Sie das Smartphone an einen neuen Benutzer übergeben und dieser nicht auf Ihre Daten zugreifen soll.

Unabhängig von der gewählten Löschmethode bleiben die Daten im Internet (in Ihrem Online-Konto und im Palm-Profil) davon unberührt.

Nach jeder Art eines vollständigen Löschvorgangs können Sie sich bei Ihrem Palm-Profil anmelden, und zwar entweder auf einem neuen webOS-Smartphone oder auf dem Smartphone, das Sie soeben gelöscht haben. Durch die Anmeldung werden die Daten und Informationen Ihres Palm-Profiles sowie Ihrer Online-Konten wiederhergestellt (siehe [Welche Daten werden gesichert?](#)), jedoch nicht die gespeicherten Dateien wie Bilder, Videos und Musik (diese müssen Sie erneut auf das Smartphone kopieren, siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)).

## Schnelltests ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben, können Sie Schnelltests ausführen, um Diagnosedaten zum Smartphone zu erhalten. Wenn Sie nach dem Ausführen der Schnelltests noch weitere Informationen benötigen, können Sie einen oder mehrere interaktive Tests durchführen (siehe [Interaktive Tests ausführen](#)).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Tests** und dann auf **Schnelltests**.

- 3 Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um die Testergebnisse anzuzeigen und zu verstehen.

## Interaktive Tests ausführen

Wenn Sie gemeinsam mit einem Support-Mitarbeiter Probleme auf dem Gerät beheben und nach der Ausführung von Schnelltests (siehe [Schnelltests ausführen](#)) weitere Informationen benötigen, können Sie einen oder mehrere interaktive Tests durchführen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, tippen Sie auf **Tests** und dann auf **Interaktive Tests**.
- 3 Arbeiten Sie mit dem Support-Mitarbeiter zusammen, um die Ergebnisse von einem oder mehreren Tests anzuzeigen und zu verstehen.

## Standardanwendungen ändern

Wenn Sie mehr als eine Anwendung für die gleiche Funktion auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie die Standardanwendung für diese Funktion ändern.

Wenn Sie mehr als eine Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert haben, mit der ein bestimmter Dateityp geöffnet werden kann, können Sie die Standardanwendung zum Öffnen dieses Dateityps ändern.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü**, und tippen Sie auf **Standardanwendungen**.
- 3 Achten Sie beim Suchen nach Daten- und Dateitypen, für die mehrere Anwendungen verfügbar sind, auf Anwendungsnamen, die in schwarzer Schrift angezeigt werden.

- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Standardanwendung für verschiedene Funktionen ändern: Tippen Sie unter **Datentypen** auf die aktuell angezeigte Anwendung für einen bestimmten Datentyp, und tippen Sie anschließend auf eine andere Anwendung.
  - Standardanwendung für verschiedene Dateitypen ändern: Tippen Sie unter **Dateitypen** auf die aktuell angezeigte Anwendung für einen bestimmten Dateityp, und tippen Sie anschließend auf eine andere Anwendung.

Um die Standardanwendung beim Suchen einer Adresse auf der Karte zu ändern: Halten Sie **Option** gedrückt, tippen Sie auf die Adresse und anschließend auf eine Anwendung.

## Zertifikatmanager verwenden


Zertifikate sind digitale Dokumente zur Bestätigung der Echtheit beim Austausch von Daten in Netzwerken. Zertifikate können für einen Benutzer, ein Gerät oder einen Dienst ausgestellt werden.

## Zertifikate aus dem USB-Laufwerksspeicher installieren

Sie können ein Zertifikat erstellen, das sich im USB-Laufwerksspeicher des Smartphones befindet. Informationen zum Kopieren von Zertifikaten auf den USB-Laufwerksspeicher finden Sie unter [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#).

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos**.

- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.

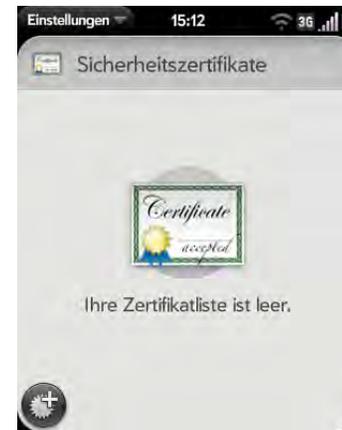

- 3 Tippen Sie auf **+** und anschließend auf den Zertifikatsnamen.

## Zertifikate aus E-Mail-Anhängen installieren

- Öffnen Sie den E-Mail-Anhang (siehe [E-Mail-Anhänge öffnen](#)) und tippen Sie dann auf **Dem Zertifikat vertrauen**.

## Zertifikatsinformationen anzeigen

Sie können nur vom Benutzer installierte Zertifikate anzeigen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos**.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.
- 3 Tippen Sie auf den Zertifikatsnamen.

## Zertifikate löschen

Sie können nur vom Benutzer installierte Zertifikate löschen.

- 1 Öffnen Sie **Geräteinfos** .
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Zertifikatmanager**.
- 3 Tippen Sie auf das Zertifikat und anschließend auf **Zertifikat löschen**.

## Präsentations-Modus

Im Präsentations-Modus haben Sie Zugriff auf Spezialanwendungen, mit denen Sie die Verwendung des Smartphone auf der HP Touchstone-Ladestation optimieren können (separat erhältlich, sofern nicht in Ihrem Smartphone-Paket enthalten). Zu den Anwendungen zählen „Zeit“ (Uhrenanwendung), „Fotos“ (Fotodiashow) und „Agenda View“ (Agenda basierend auf Ihren Kalenderereignissen des aktuellen Tages).

---

**HINWEIS** Wenn Sie eine HP Touchstone-Ladestation erwerben, müssen Sie auch ein USB-Kabel kaufen, sofern im Paket mit der Ladestation keines enthalten ist. Das Ladekabel für den HP Veer Smartphone ist mit der Touchstone-Ladestation nicht kompatibel.

---

## Präsentations-Modus starten

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Setzen Sie Ihr Smartphone bei abgeschaltetem Bildschirm und geschlossener Tastatur auf ein Touchstone-Ladedock. Der Präsentations-Modus beginnt automatisch.

- Wenn Sie Ihr Smartphone auf ein Ladedock setzen, während der Bildschirm eingeschaltet ist oder der Bildschirm ausgeschaltet, die Tastatur aber offen ist, wird der Präsentations-Modus aktiviert, wenn der Smartphone für den in den Einstellungen für die Bildschirmsperre festgelegten Zeitraum inaktiv war (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Der Bildschirm wird nicht gesperrt.
- Öffnen Sie **Präsentations-Modus**  und tippen Sie auf **Präsentations-Modus starten**. Dadurch wird der Präsentations-Modus unabhängig davon, ob sich Ihr Smartphone auf einem Ladedock befindet, aktiviert.



---

**HINWEIS** Hinweis: Wenn Sie Ihr Smartphone auf ein Ladedock setzen, während Sie telefonieren oder ein Video in der Video- oder YouTube-Anwendung ansehen, wird der Präsentations-Modus nicht aktiviert.

---

## Präsentations-Modus beenden

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs.
- Flippen Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm.
- Sollte sich Ihr Smartphone auf einem Ladedock befinden, nehmen Sie das Smartphone herunter.

Wenn Sie den Präsentations-Modus beenden, wird das zuletzt auf dem Smartphone verwendete Element angezeigt: der Startbildschirm, die Kartenansicht oder ein Anwendungsfenster.

## Präsentations-Modus verwenden

Dies sind einige wichtige Funktionen bei der Verwendung des Präsentations-Modus:

- Wenn der Präsentations-Modus beginnt, wird die zuletzt verwendete Anwendung angezeigt. Wenn Sie zu einer anderen Anwendung wechseln möchten, tippen Sie auf die obere linke Ecke des Bildschirms und dann auf die gewünschte Anwendung.



- Wenn der Präsentations-Modus beginnt, werden Benachrichtigungen wie gewohnt angezeigt und wenn Sie auf eine Benachrichtigung tippen, wird dieselbe Aktion ausgeführt wie sonst.
- Falls sich der Smartphone auf einer Ladestation befindet, der Präsentations-Modus jedoch ausgeschaltet ist, wird dieser automatisch gestartet, sobald der Smartphone für den in den Einstellungen für die Bildschirmsperre festgelegten Zeitraum inaktiv war (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Der Bildschirm wird nicht gesperrt.
- Wenn Sie „Sicher entsperren“ aktiviert haben, müssen Sie Ihre PIN oder Ihr Kennwort eingeben, um das Smartphone bei aktiviertem Präsentations-Modus verwenden zu können.

## Das Smartphone als Uhr verwenden

Mit der Anwendung „Präsentations-Modus-Zeit“ können Sie den Smartphone bequem als Uhr verwenden, während sich das Smartphone im Ladedock befindet.

- Tippen Sie im Präsentations-Modus in die obere linke Ecke des Bildschirms und tippen Sie auf **Zeit**.

## Bilder-Diashow anzeigen

Wenn sich Ihr Smartphone im Präsentations-Modus befindet, können Sie es so einstellen, dass eine fortlaufende Diashow von Bildern aus einem beliebigen Album in der Anwendung „Fotos“ abgespielt wird.

- 1 Tippen Sie im Präsentations-Modus auf die untere linke Ecke des Bildschirms und dann auf **Fotos**. Die Wiedergabe des aktuell ausgewählten Albums beginnt automatisch. Das Standardalbum ist die **Fotomappe**.
- 2 Um die Wiedergabe einer Diashow zu unterbrechen und Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 3 Wenn die Steuerelemente für die Wiedergabe angezeigt werden, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  - Bilder aus einem anderen Album für die Diashow verwenden: Tippen Sie auf das aktuell in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigte Album und anschließend auf das neue Album.
  - Alumbilder in zufälliger Reihenfolge anzeigen: Tippen Sie auf .
  - Wiedergabe fortsetzen: Tippen Sie auf .
  - Tempo der Diashow verändern: Tippen Sie auf  und dann auf ein Zeitintervall. Durch dieses Intervall wird festgelegt, wie lange ein Bild angezeigt wird, bevor der Übergang zum nächsten Bild erfolgt.

- 4 Während einer Diashow manuell zum nächsten oder vorherigen Bild wechseln: Streichen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts.
- 5 Diashow schließen: Führen Sie die Zurück-Geste aus.

## Tagesagenda anzeigen

In der Agendaansicht werden alle Kalenderereignisse des aktuellen Tages im Listenformat angezeigt.

- Tippen Sie im Präsentations-Modus in die obere linke Ecke des Bildschirms und tippen Sie auf **Agenda**.



## Einstellungen des Präsentations-Modus anpassen

- 1 Öffnen Sie **Präsentations-Modus** .

- 2 Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Ändern, welche Anwendungen im Präsentations-Modus verfügbar sind: Tippen Sie für jede Anwendung auf **Ein** oder **Aus**. Sie können die Zeitanwendung nicht verwenden.
- Mehr Anwendungen für den Präsentations-Modus suchen: Tippen Sie auf **Weitere suchen**. Dadurch wird der App Catalog mit einer Liste von Anwendungen geöffnet, die Sie im Präsentations-Modus verwenden können. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie herunterzuladen (siehe [HP webOS App Catalog und Software-Manager](#)). Sie können beliebig viele Anwendungen für den Präsentations-Modus installieren.

## Ländereinstellungen

### Sprache

Sie können das Smartphone so einstellen, dass es eine beliebige der verfügbaren Sprachen anzeigt.

- 1 Öffnen Sie **Ländereinstellungen** .

- 2 Tippen Sie auf die im Feld **Sprache** angezeigte Sprache und anschließend auf eine neue Sprache.
- 3 Wenn eine Liste mit Regionen angezeigt wird, tippen Sie auf die gewünschte Region.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie die neue Sprache verwenden möchten oder kehren Sie zur ursprünglichen Sprache zurück.

Das Smartphone wird neu gestartet, wenn Sie eine neue Sprache auswählen. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

## Formate

Sie können Zahlen, Währungen, Datumsangaben und Uhrzeiten auf dem Smartphone im von Ihnen bevorzugten Format anzeigen. Sie können das in Ihrem Land oder Ihrer Region am häufigsten verwendete Format oder einen bevorzugten Stil auswählen.

- 1 **Öffnen** Sie **Ländereinstellungen** .
- 2 Tippen Sie unter **Formate** auf den Namen des Landes.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Geben Sie den Namen des Landes ein, und tippen Sie auf das Land, sobald es angezeigt wird.
  - Rollen Sie in der Liste zum gesuchten Land herunter, und tippen Sie darauf.
- 4 Bestätigen Sie, dass Sie das Format ändern möchten.

Das Smartphone wird nach der Auswahl des neuen Formats neu gestartet. Der Neustart wirkt sich nicht auf Ihre Daten und Anwendungen aus.

## Bildschirm und Sperre

### Helligkeit des Bildschirms ändern

- 1 **Öffnen** Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Ziehen Sie unter **Bildschirm** den Schieber **Helligkeit** auf den gewünschten Wert.

### Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen

Standardmäßig schaltet sich der Bildschirm nach einer Minute ohne Benutzereingabe aus, um Strom zu sparen. Sie können dieses Intervall ändern.

- 1 **Öffnen** Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Ausschalten nach** auf das angezeigte Intervall und anschließend auf die Anzahl der Sekunden oder Minuten.

### Hintergrund ändern

Als Hintergrund gilt hier der Bildschirmhintergrund in der Kartenansicht. Sie können diesen Hintergrund ändern und dort ein eigenes Bild anzeigen.

- 1 **Öffnen** Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund ändern**.
- 3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Vorhandenes Foto als Hintergrund verwenden: Tippen Sie auf das Album, in dem das Bild gespeichert ist, und anschließend auf das gewünschte Bild.

- Ein neues Foto als Hintergrund verwenden: Tippen Sie auf **Neues Foto** und nehmen Sie das Bild auf.
- 4 (Optional) Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Bild vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie die Finger auf dem Bild zusammen oder auseinander.
  - Bildausschnitt als Hintergrundbild auswählen: Tippen Sie auf das Bild und halten Sie es, und ziehen Sie dann den gewünschten Ausschnitt in die Mitte der angezeigten Markierung. Der Bildbereich innerhalb der Markierung wird als Hintergrundbild angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **Hintergrund einstellen**.

## Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten

Durch das Aktivieren der erweiterten Gesten erhalten Sie zwei neue Zurück- und Vorwärts-Gesten und ändern auch die Ausführung der bisherigen Zurück- und der Vorwärts-Gesten im Internet. Das Ein- und Ausschalten dieser Gesten wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie Sie auf Ihrem Smartphone zwischen geöffneten Anwendungen wechseln können.

- Vorher- und Weiter-Gesten: Mit Vorher- und Weiter-Gesten können Sie zwischen den geöffneten Anwendungen wechseln, ohne vorher die Kartenansicht anzuzeigen. Die Zurück-Geste ist eine volle Streichbewegung von links nach rechts über den gesamten Gestenbereich. Die Vorwärts-Geste ist eine volle Streichbewegung von rechts nach links über den gesamten Gestenbereich. Verwenden Sie diese Gesten, wenn Sie mehrere Anwendungen in der Vollbildansicht geöffnet haben. Mit Vorher- und Weiter-Gesten können Sie vom Vollbild einer Anwendung direkt zum Vollbild der nächsten/vorhergehenden Anwendung wechseln. Die Reihenfolge der Anwendungen wird dadurch bestimmt in welcher Reihenfolge Sie sie geöffnet oder in der Kartenansicht angeordnet haben.
- Im Internet zur Zurück- und Vorwärts-Geste wechseln: Die Zurück-Geste ist auch weiterhin eine Streichbewegung von rechts nach links im Gestenbereich, aber mit einer kürzeren Streichbewegung von der Mitte

nach außen. Analog müssen Sie auch für die Vorwärts-Geste im Internet eine kürzere Streichbewegung durchführen.

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .



- 2 Tippen Sie unter **Anwendung wechseln** auf **Ein** oder **Aus**.

## Einstellungen für das Entsperren des Bildschirms festlegen

Der Bildschirm wird fünf Sekunden nach seinem automatischen Ausschalten gesperrt. Wenn Sie den Bildschirm manuell ausschalten, erfolgt die Sperre sofort. Wenn Sie zum Entsperren eine PIN oder ein Kennwort einsetzen möchten, nutzen Sie die Funktion „Sicher entsperren“.

---

**TIPP** Wenn Sie das Smartphone von Ihrem Unternehmen erhalten haben, fragen Sie den Systemadministrator, ob das Unternehmen eigene Einstellungen für das Sperren und Entsperren des Smartphonebildschirms vornimmt.

---

- 1 Öffnen Sie **Bildschirm und Sperre** .

- 2 So aktivieren Sie die Funktion „Sicher entsperren“: Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **Aus**, tippen Sie auf **Nur PIN** oder **Kennwort**. Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Nur PIN:** Geben Sie eine beliebig lange PIN ein. Diese PIN können Sie sich selbst ausdenken. Geben Sie die PIN erneut ein, um sie zu bestätigen, und tippen Sie auf **Fertig**.

**Kennwort:** Geben Sie ein Kennwort aus Buchstaben und Ziffern ein. Geben Sie das Kennwort erneut ein, um es zu bestätigen, und tippen Sie auf **Fertig**.

---

**WICHTIG** Notieren Sie sich die PIN oder das Kennwort und bewahren Sie diese Notiz an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die PIN oder das Kennwort vergessen, müssen Sie das Smartphone über Remote-Zugriff zurücksetzen und verlieren dadurch möglicherweise Daten.

---

- 3 Tippen Sie auf **Sperren nach**, um zu auswählen, ob die Bildschirmsperre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nach dem Ausschalten des Bildschirms aktiviert werden soll.
- 4 „Sicher entsperren“ deaktivieren: Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf die derzeit angezeigte Option (**Nur PIN** oder **Kennwort**) und dann auf **Aus**. Geben Sie die PIN oder das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

## So ändern Sie Ihr Kennwort für das Sichere Entsperren

- 1 **Öffnen** Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Sicher entsperren** auf **PIN ändern** oder **Kennwort ändern**.
- 3 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort und die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

## Benachrichtigungen bei gesperrtem oder ausgeschaltetem Bildschirm erhalten

- 1 **Öffnen** Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Benachrichtigungen** auf **Ein** oder **Aus**, um festzulegen, ob Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- 3 Tippen Sie unter **Benachrichtigungen**, **Blinkende Benachrichtigungen** auf **Ein** oder **Aus**. Wenn Blinkende Benachrichtigungen aktiviert sind, pulsiert bei abgeschaltetem Bildschirm das Licht im Gestenbereich, wenn eine Benachrichtigung eingeht. Das Licht pulsiert, bis Sie auf die Benachrichtigung tippen oder den Bildschirm einschalten. Blinkende Benachrichtigungen sind standardmäßig aktiviert.

## Sprachwahl verwenden, wenn der Bildschirm gesperrt ist

Weitere Informationen zum Verwenden der Sprachwahl finden Sie unter [Mit der Sprachwahl über Kontaktnamen wählen](#).

Wenn Sie auswählen, dass bei gesperrtem Bildschirm die Sprachwahl verwendet werden soll, greifen Sie auf die Sprachwahl zu, indem Sie den Bildschirm, wenn er ausgeschaltet ist, einschalten (siehe [Bildschirm ein- oder ausschalten](#)) und dann **Lautstärke** drücken und halten. Zum Entsperren des Bildschirms müssen Sie nicht Ihre PIN oder Ihr Kennwort eingeben.

Falls diese Einstellung aktiviert ist und Sie ein Headset an Ihr Smartphone angeschlossen haben, können Sie bei gesperrtem Bildschirm auf die Sprachwahl zugreifen, indem Sie die Taste am Headset gedrückt halten. In diesem Fall müssen Sie nicht zuerst den Bildschirm einschalten.

- 1 **Öffnen** Sie **Bildschirm und Sperre** .
- 2 Tippen Sie unter **Sprachwahl** neben **Aktivieren, wenn gesperrt** auf **Ein** oder **Aus**.

# Töne und Klingeltöne

## Ton-aus-Schalter verwenden

Wenn Sie den Ton-aus-Schalter auf „Ton aus“ schalten (rot bedeutet „Aus“), werden außer dem Klingelton für eingehende Telefonanrufe auch Systemtöne wie Kalenderbenachrichtigungen oder die Verschlussklappe der Kamera beim Fotografieren deaktiviert. Der Ton-aus-Schalter hat keine Auswirkungen auf die Ton-Wiedergabe von Musik und Videos.

Standardmäßig werden auch bei ausgeschaltetem Ton-aus-Schalter die Alarmer der Uhr wiedergegeben. Wenn Sie diese Einstellung so ändern möchten, dass mit dem Ton-aus-Schalter auch die Alarmer der Uhr abgeschaltet werden, wechseln Sie zu **Uhr > Einstellungen**. Ändern Sie unter **Ton-aus-Schalter AUS** die Einstellung für **Alarm ohnehin ausgeben** auf „**Nein**“. Wenn Sie diese Option auf „Nein“ setzen, müssen Sie sie wieder zu „Ja“ ändern, wenn Sie das nächste Mal einen Alarm festlegen. Andernfalls hören Sie den Alarm nicht, wenn der Ton-aus-Schalter auf „Aus“ geschaltet ist.

## Einstellungen für Rufnummschalter festlegen

Sie können festlegen, welche Systemtöne und Klingeltöne bei eingehenden Anrufen auf dem Smartphone zum Einsatz kommen, und zwar sowohl bei aktiviertem als auch bei deaktiviertem Ton-aus-Schalter.

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .



- 2 Tippen Sie unter **Ton-aus-Schalter AUS** unter **Klingeltöne und Alarmer** auf die derzeit angezeigte Option und dann auf eine andere Option, um festzulegen, wie vorgegangen wird, wenn der Ton-aus-Schalter auf „Ton aus“ geschaltet ist und normalerweise ein Systemton bzw. der Klingelton wiedergegeben werden würde. Tippen Sie auf **Vibrieren**, wenn das Smartphone vibrieren soll, anstatt einen Ton wiederzugeben. Tippen Sie auf **Stumm**, wenn keine Aktion durchgeführt werden soll.
- 3 Tippen Sie unter **Ton-aus-Schalter EIN** unter **Klingeltöne und Alarmer** auf die derzeit angezeigte Option und dann auf eine andere Option, um festzulegen, wie vorgegangen wird, wenn der Ton-aus-Schalter auf „Ton ein“ geschaltet ist und ein Systemton bzw. der Klingelton wiedergegeben wird. Tippen Sie auf **Audio und Vibrieren**, damit Ihr Smartphone sowohl einen Ton wiedergibt als auch vibriert. Tippen Sie auf **Klang**, wenn das Smartphone lediglich einen Ton wiedergeben soll.

## Optionen für Systemton festlegen

Sie können Systemtöne, z. B. Übergangstöne und Benachrichtigungstöne, ein- und ausschalten. Sie können auch die Lautstärke für diese Systemtöne bestimmen.

Systemtöne sind standardmäßig eingeschaltet. Ihr Smartphone gibt nur dann Ihren Systemton wieder, wenn der Ton-aus-Schalter auf „Ton ein“ geschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .



- 2 Tippen Sie unter **Systemtöne** auf **Aus**, um die Systemtöne für Benachrichtigungen, Übertragungen, das Verschlussklappengeräusch usw. von „Aus“ zu „Ein“ zu ändern. Tippen Sie auf **Ein**, um die Systemtöne von „Ein“ zu „Aus“ zu ändern.

---

**HINWEIS** Benachrichtigungstöne für Kalender, E-Mail und Messaging werden separat gesteuert. Wenn Sie die Benachrichtigungstöne in einer dieser Anwendungen eingeschaltet haben (siehe [Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen](#), [Benachrichtigung über neue E-Mails ein- oder ausschalten](#) und [Messaging-Benachrichtigungen anpassen](#)), wird der Ton abgespielt, selbst wenn die Systemtöne ausgeschaltet sind. Beachten Sie, dass der Ton-aus-Schalter eingeschaltet sein muss, damit Benachrichtigungstöne abgespielt werden.

---

- 3 Verschieben Sie den Regler für die **Lautstärke**, um die Lautstärke der Systemtöne festzulegen.

## Dem Klingeltöne Smartphone hinzufügen

Sie können eine Datei in einem der folgenden Dateiformate als Klingelton für das Smartphone hinzufügen: MP3, AAC, AAC+, AMR, QCELP oder WAV. Die Verwendungsweise einer Datei als Klingelton hängt von folgenden Faktoren ab: vom Dateityp, der Art und Weise, wie Sie die Datei übertragen und ob Sie sie nur als Klingelton verwenden oder auch in der Musik-Anwendung wiedergeben möchten.

Sie haben folgende Möglichkeiten, um Dateien als Klingeltöne zu übertragen:

- Laden Sie einen Klingelton aus einer der vielen Klingelton-Anwendungen im App Catalog herunter (siehe [HP webOS App Catalog und Software-Manager](#)).
- Kopieren Sie eine Datei von Ihrem Computer (siehe [Klingelton auf das Smartphone kopieren](#)).

Wenn Sie eine AMR- oder QCELP-Datei als Klingelton verwenden möchten, muss die Datei im Ordner **Klingeltöne** im USB-Laufwerksspeicher des Smartphones gespeichert werden. So speichern Sie die Datei im richtigen Ordner:

- Aus dem App Catalog heruntergeladene Dateien: Die Datei wird automatisch im Ordner „Klingeltöne“ gespeichert.
- Vom Computer kopierte Dateien: Sie müssen die Datei im Ordner „Klingeltöne“ speichern (siehe [Klingelton auf das Smartphone kopieren](#)).

Informationen zum Verwenden einer Datei im Ordner „Klingeltöne“ als Klingelton finden Sie unter [Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen](#).

Bei MP3-, AAC-, AAC+- und WAV-Dateien haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Datei nur als Klingelton verwenden: Speichern Sie die Datei im Ordner **Klingeltöne** (siehe [Klingelton auf das Smartphone kopieren](#)). Wenn sich die Datei bereits auf dem Smartphone befindet, verbinden Sie das Smartphone wie oben beschrieben mit dem Computer, navigieren Sie

zu der Datei und verschieben Sie die Datei in den Ordner **Klingeltöne**. Wenn Sie eine Datei aus einer Klingelton-Anwendung im App Catalog herunterladen, wird sie automatisch im Ordner „Klingeltöne“ gespeichert. Informationen zum Verwenden einer Datei im Ordner „Klingeltöne“ als Klingelton finden Sie unter [Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen](#).

- Datei als Klingelton verwenden und in der Musik-Anwendung anhören: Kopieren Sie die Datei auf das Smartphone und speichern Sie sie in einem beliebigen Ordner im USB-Laufwerksspeicher des Smartphones, jedoch nicht im Ordner **Klingeltöne** (siehe [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren](#)). Wenn Sie eine MP3-Datei aus der Amazon MP3-Anwendung herunterladen (sofern auf Ihrem Smartphone verfügbar), wird sie automatisch in einem Ordner gespeichert, in dem Sie sie in der Musik-Anwendung anhören und als Klingelton verwenden können. Befolgen Sie die Schritte unter [Song als Klingelton auswählen](#), um die Datei als Klingelton zu verwenden.

## Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen

Der Klingelton, den Sie hier auswählen, gilt für alle eingehenden Anrufe. Sie können auch einen Klingelton für einen einzelnen Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 **Öffnen** Sie **Töne und Klingeltöne** .
- 2 Tippen Sie unter **Klingelton** auf den angezeigten Klingelton, um die Liste der Töne zu öffnen. In dieser Liste werden alle Dateien angezeigt, die im Ordner **Klingeltöne** im USB-Laufwerksspeicher des Smartphones gespeichert sind.
- 3 (Optional) Tippen Sie auf , um den Klingelton anzuhören.

- 4 Tippen Sie auf den Namen des Klingeltons, um ihn auszuwählen.
- 5 Verschieben Sie den Schieberegler für die **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

---

**TIPP** Sie können die Lautstärke mit dem Schieber für die Klingeltonlautstärke oder der **Lautstärketaste** an der Seite des Smartphones einstellen.

---

## Song als Klingelton auswählen

Wenn Sie einen Song haben, den Sie in der Musik-Anwendung anhören, können Sie diesen Song als Klingelton für das Smartphone verwenden.

Der Klingelton, den Sie hier auswählen, gilt für alle eingehenden Anrufe. Sie können auch einen besonderen Klingelton für einen bestimmten Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).

- 1 **Öffnen** Sie **Töne und Klingeltöne** .
- 2 Tippen Sie auf den angezeigten Klingelton.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie rechts neben einem Song auf , um ihn wiederzugeben. Tippen Sie auf den Songtitel, um ihn Ihrer Klingeltonliste hinzuzufügen.
- 5 Wenn die Liste der Klingeltöne angezeigt wird, tippen Sie auf den hinzugefügten Song, um ihn als Klingelton zu verwenden.
- 6 Ziehen Sie den Schieber für die **Klingeltonlautstärke**, um die Lautstärke des Klingeltons einzustellen.

## Klingelton auf das Smartphone kopieren

- 1 Wählen Sie eine Datei auf dem Computer aus, die als Klingelton auf dem Smartphone verwendet werden soll.

- 2 Verbinden Sie das Smartphone über ein **USB-Kabel** mit dem Computer.
- 3 Tippen Sie auf dem Smartphone auf das **USB-Laufwerk**. Das Smartphone wird auf dem Computer als Wechsellaufwerk angezeigt.
- 4 Öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP), **Computer** (Windows Vista/Windows 7) oder den **Finder** (Mac), doppelklicken Sie auf das Laufwerk, das Ihrem Smartphone zugeordnet ist, und verschieben Sie die Dateien in den Ordner **Klingeltöne** auf dem Smartphone.
- 5 Die Verbindung sicher trennen. Wenn Sie das Smartphone nicht ordnungsgemäß auswerfen, wird es beim Entfernen des USB-Kabels zurückgesetzt:
  - Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, das dem Smartphone zugeordnet ist, und klicken Sie auf **Auswerfen**.
  - Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden: Ziehen Sie auf dem Schreibtisch das Smartphone-Laufwerk in den **Papierkorb**. Anstelle von „Papierkorb“ wird **Auswerfen** angezeigt.
- 6 Trennen Sie das **USB-Kabel** vom Computer, wenn der Bildschirm „USB-Laufwerk“ nicht mehr auf dem Smartphone angezeigt wird.

Die neue Datei wird in der Liste der Klingeltöne auf dem Smartphone angezeigt. Sie können den neuen Klingelton für alle eingehenden Anrufe auswählen (siehe [Datei aus dem Klingeltonordner als Klingelton auswählen](#)) oder ihn als besonderen Klingelton für einen einzelnen Kontakt festlegen (siehe [Klingeltöne zu Kontakten hinzufügen](#)).





# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel versuchen wir, Fragen zu beantworten, die erfahrungsgemäß besonders häufig gestellt werden. Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter [palm.com/support](http://palm.com/support). Beachten Sie, dass Sie beim Durchsuchen des Hilfesystems des HP Veer Smartphones nicht nur Ergebnisse aus dem Hilfesystem erhalten, sondern auch aus der Support Knowledge Base von Palm.

## Kapitelthemen

- 232 6Ts: Tipps, damit Ihr HP Veer Smartphone wieder funktioniert
- 234 Palm-Profil
- 238 Akku
- 239 Bildschirm und Leistung
- 241 Telefon
- 244 Freisprechgeräte
- 245 Synchronisierung
- 247 Datenverbindungen
- 248 E-Mail
- 250 Messaging
- 252 WLAN
- 253 Web
- 254 Kalender und Kontakte
- 258 Kamera
- 258 Fotos, Videos und Musik
- 259 HP webOS App Catalog
- 263 Informationen auf den und vom Computer übertragen
- 264 Daten sichern und wiederherstellen
- 265 Updates
- 265 Übertragen von Informationen von einem anderen HP webOS-Telefon
- 265 Speicher auf dem Smartphone freigeben

# 6Ts: Tipps, damit Ihr HP Veer Smartphone wieder funktioniert

## Einführung

Funktioniert Ihr Smartphone nicht so, wie Sie es erwarten? Reagiert es nicht mehr auf Tippen? Reagiert eine der Anwendungen nicht oder anders als gewohnt?

Diese Probleme können ganz einfach zu lösen sein.

Im Folgenden sind sechs verschiedene Methoden zur Fehlerbehebung beschrieben – die 6Ts, sechs Tipps, die Sie selbst ausprobieren können, damit das Smartphone wieder funktioniert.

Probieren Sie jede dieser Lösungen in der angegebenen Reihenfolge aus und finden Sie so heraus, ob eine von ihnen den Fehler beheben kann. Hören Sie auf, wenn der Fehler behoben ist.

## Tipp 1: Werfen Sie alle offenen Anwendungen über den oberen Bildschirmrand.

---

**HINWEIS** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und Sie ihn nicht mehr einschalten können oder wenn Gesten nicht funktionieren, fahren Sie mit [Tipp 3: Dreimaliges Umschalten zum Neustarten](#) fort.

---

- 1 Wenn Sie in einer Anwendung im Vollbildmodus arbeiten, und sie reagiert nicht, flippen Sie vom Gestenbereich nach oben, um die Anwendung als Kartenansicht anzuzeigen.

- 2 Werfen Sie die Anwendung über den oberen Bildschirmrand, um sie zu schließen.



- 3 Werfen Sie auch alle anderen offenen Anwendungen über den oberen Bildschirmrand, um sie zu schließen.

## Warum hilft das eventuell?

Eine oder mehrere offene Anwendungen könnten so viel Speicher verwenden, dass nicht genügend Speicher übrig ist, um wirklich zu arbeiten. Durch das Schließen von Anwendungen kann genug Speicher freigegeben werden, dass Sie weiter arbeiten können.

## Ist der Fehler behoben?

- Ja: Beenden.
- Nein: Fortfahren.

## Tipp 2: Schalten Sie das Smartphone ganz aus und wieder ein.

---

**HINWEIS** Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und Sie ihn nicht mehr einschalten können oder wenn Gesten nicht funktionieren, fahren Sie mit [Tipp 3: Dreimaliges Umschalten zum Neustarten](#) fort.

---

- 1 Halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt.

- 2 Tippen Sie auf die **Ein/Aus-Taste** und tippen Sie anschließend auf **Neu starten**.

### Warum hilft das eventuell?

Durch den Neustart des Smartphones werden alle Anwendungen geschlossen, Speicher wird freigegeben, und drahtlose Dienste (Telefon, Bluetooth®-Technologie, WLAN und VPN) werden neu initialisiert. Es wird ganz neu gestartet.

---

**TIPP** Ähnlich wie für Ihren Computer kann ein gelegentlicher Neustart gut für das Smartphone sein. Starten Sie das Smartphone von Zeit zu Zeit neu.

---

### Ist der Fehler behoben?

- Ja: Beenden.
- Nein: Fortfahren.

### Tipp 3: Dreimaliges Umschalten zum Neustarten

- 1 Halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt.
- 2 Während Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt halten, betätigen Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal.

Der Neustart beginnt in wenigen Sekunden.

Oder versuchen Sie, das Smartphone mit dem **3-Tasten-Neustart** neu zu starten: Halten Sie die **Optionstaste** , die **Sym-Taste**  und die **R-Taste** gedrückt und lassen Sie sie dann gleichzeitig los. Bei dieser Methode dauert es mindestens 10 Sekunden, bis der Neustart beginnt.

### Warum hilft das eventuell?

Ein Neustart durch dreimaliges Umschalten oder über die 3-Tasten-Methode kann hilfreich sein, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und Sie ihn nicht wieder aktivieren können, oder wenn Gesten nicht

funktionieren. Bei einem solchen Neustart Ihres Telefons werden alle Anwendungen geschlossen, der Speicher freigegeben und alle drahtlosen Dienste neu initialisiert (Telefon, Bluetooth®, WLAN und VPN).

---

**HINWEIS** Da offene Anwendungen beim dreimaligen Umschalten oder einem 3-Tasten-Neustart sofort geschlossen werden, gehen nicht gespeicherte Daten möglicherweise verloren.

---

### Ist der Fehler behoben?

- Ja: Beenden.
- Nein: Fortfahren.

### Tipp 4: Laden Sie den Akku auf.

- 1 Schließen Sie das **USB-Kabel** an das **Ladegerät** und das Smartphone an.



- 2 Schließen Sie das **Ladegerät** an eine Steckdose an.
- 3 Laden Sie den Akku vollständig auf.

### Warum hilft das eventuell?

Durch das vollständige Aufladen des Akkus wird sichergestellt, dass die Leistung des Smartphones nicht durch einen niedrigen Akkustand beeinträchtigt wird.

### Ist der Fehler behoben?

- Ja: Beenden.
- Nein: Fortfahren.

### Tipp 5: Entfernen Sie den Akku.

---

**WICHTIG** Diese Lösung ist für Ihr HP Veer Smartphone nicht möglich. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Ein Versuch, den Akku aus dem HP Veer Smartphone zu entfernen, führt zum Erlöschen der Garantie. Fahren Sie mit [Tipp 6: Schließen Sie das Smartphone an den Computer an und installieren Sie die webOS-Software neu.](#) fort.

---

### Tipp 6: Schließen Sie das Smartphone an den Computer an und installieren Sie die webOS-Software neu.

---

**WICHTIG** Verwenden Sie diese Methode nicht, wenn Sie noch nicht alle fünf vorhergehenden Lösungen ausprobiert haben.

---

- 1 Rufen Sie im Webbrowser des Computers [palm.com/palmprofile](http://palm.com/palmprofile) auf, melden Sie sich an und notieren Sie sich die Seriennummer des Smartphones.
- 2 Wechseln Sie zu [palm.com/rom](http://palm.com/rom) und klicken Sie auf den Link, um **webOS Doctor** zu starten.
- 3 Geben Sie die Seriennummer ein und folgen Sie den Anweisungen.

### Warum hilft das eventuell?

Bei der Installation der aktuellen Version von webOS wird der Speicher gelöscht und aktualisiert. Das hat keine Auswirkungen auf Ihre Einstellungen und die installierte Software.

**Sie benötigen Hilfe bei der Verwendung von webOS Doctor?** Rufen Sie [palm.com/support](http://palm.com/support) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.

## Palm-Profil

### Ihr Palm-Profil erstellen: Ist Ihr Smartphone zum Einrichten bereit?

**VORBEREITUNGEN** Haben Sie den durchsichtigen Bildschirmschutz entfernt? Das Smartphone reagiert möglicherweise nicht gut auf Ihr Tippen, wenn sich der Schutz nicht auf dem Touchscreen befindet.

Sehen Sie oben auf dem Bildschirm von links nach rechts nach:



Sehen Sie:

- 1 den Namen Ihres Mobilfunkanbieters?

Nein? Dann ist Ihr Smartphone nicht aktiviert. Wenn Ihr Smartphone eine SIM-Karte verwendet, stellen Sie sicher, dass die Karte nicht beschädigt und ordnungsgemäß eingesetzt ist. Wenn Sie Ihr Smartphone nicht aktivieren können, wenden Sie sich an den your wireless service provider, um Hilfe zu erhalten.

2 das 3G-Symbol?

Nein? Gehen Sie nach draußen oder an einen Ort mit besserem Empfang, um das 3G-Symbol zu sehen. Wenn ein weißes Dreieck angezeigt wird, roamen Sie, und es kann keine Einrichtung vorgenommen werden. Gehen Sie zu einem Ort innerhalb des Empfangsbereichs des your wireless service provider-Netzes. Die Einrichtung dauert länger, wenn Ihr Smartphone nur über eine 2G-Verbindung verfügt.

3 mindestens drei weiße (nicht graue) Signalstärkebalken?

Nein? Gehen Sie an einen Ort, an dem Sie ein stärkeres Signal des your wireless service provider-Netzes empfangen. Sie können Ihr Palm-Profil nicht mithilfe einer WLAN-Verbindung erstellen.

4 ein Akkusymbol, das grün oder zu mindestens einem Drittel weiß ist?

Nein? Dann laden Sie das Smartphone auf: Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät an, stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose und schließen Sie den magnetischen Stecker des Kabels an das Ladegerät/den Anschluss des Smartphones an. Laden Sie das Smartphone mindestens eine Stunde auf.

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet haben und das Profil dennoch nicht einrichten können, lesen Sie die folgenden Abschnitte.

### Ihr Palm-Profil erstellen: Versuchen Sie, ein Profil eines anderen webOS-Smartphones zu verwenden?

Haben Sie beim Einrichten des Smartphones auf dem Bildschirm mit dem Palm-Profil auf **Bei meinem Profil anmelden** getippt? Tippen Sie nur auf die Schaltfläche **Bei meinem Profil anmelden**, wenn Sie die folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten können:

- Haben Sie einmal ein gültiges Palm-Profil auf einem anderen webOS-Smartphone erstellt?
- Möchten Sie dasselbe Palm-Profil auch auf Ihrem neuen webOS-Smartphone verwenden?

Wenn Sie diese Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Führen Sie die Zurück-Geste – ein kurzes Wischen von rechts nach links im Gestenbereich des Smartphones – aus, bis Sie den Bildschirm mit dem Palm-Profil erneut sehen. Tippen Sie auf **Neues Profil erstellen**.



Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wenn Sie das Profilkennwort vergessen haben, tippen Sie auf **Kennwort vergessen**. Geben Sie die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage ein und tippen Sie auf **Fertig**. Erstellen Sie ein neues Kennwort und tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn dies nicht funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Falls Sie Hilfe beim Einrichten des alten Profils auf dem neuen Smartphone benötigen, rufen Sie [palm.com/support](http://palm.com/support) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.


## Ihr Palm-Profil erstellen: Haben Sie Probleme beim Erstellen eines neuen Kontos?

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Profil zu erstellen:

- 1 Tippen Sie während der Einrichtung auf **Neues Profil erstellen**.
- 2 Tippen Sie auf das Feld **Vor- und Nachname** und geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein. Tippen Sie auf **Weiter**.



- 3 Erstellen Sie ein Kennwort für das Profil. Es muss 6 bis 20 Zeichen umfassen. Sie müssen es in den Feldern **Kennwort** und **Kennwort erneut eingeben** identisch eingeben. Beachten Sie beim Eingeben des Kennworts Folgendes:
  - Eine Nummer oder ein Symbol eingeben, das über einem Buchstaben auf der Tastatur angezeigt wird: Drücken Sie die **Optionstaste**  und dann die entsprechende Taste (siehe [Alt-Zeichen über die Tastatur eingeben](#)). Ein Sonderzeichen oder Symbol eingeben, das nicht auf der Tastatur angezeigt wird: Drücken Sie die **Sym-Taste**  und rollen Sie durch die Tabelle, um das Symbol zu suchen (siehe [Zeichen aus der Symboltabelle eingeben](#)).

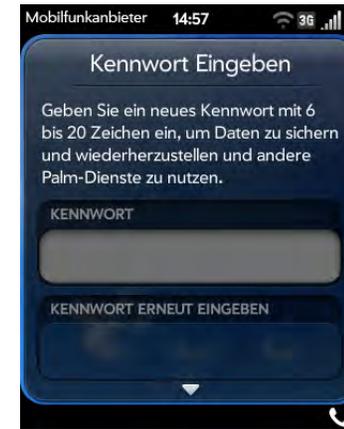

- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Führen Sie die folgenden Schritte aus:



- Geben Sie die vollständige Adresse ein: z. B. `ihrname@emailaccount.com`.
- Geben Sie die Adresse richtig ein, mit einem @-Zeichen und einem Punkt sowie dem entsprechenden Domänentyp am Ende (`com`, `net` und so weiter).
- Geben Sie das Kennwort ein, das Sie für den Zugriff auf dieses E-Mail-Konto verwenden.

## Ihr Palm-Profil erstellen: Vorgang kann nicht abgeschlossen werden? Versuchen Sie dies

Starten Sie das Smartphone neu und beginnen Sie erneut, indem Sie folgende Aktionen ausführen:

- 1 Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**  und halten Sie sie gedrückt, bis die zwei Schaltflächen **Ausschalten** und **Abbrechen** angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie auf **Ausschalten**. Warten Sie, bis das Smartphone vollständig ausgeschaltet ist.



- 3 Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , halten Sie sie gedrückt und beginnen Sie erneut mit dem Einrichten.

Wenn Sie kein Profil erstellen können, wenden Sie sich an den Support von Palm und ermitteln Sie den Status des Palm-Profilsservers: Rufen Sie dazu [palm.com/support](http://palm.com/support) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus. Möglicherweise besteht ein vorübergehender Ausfall, der Ihren Bereich betrifft.

## Haben Sie Probleme, sich bei Ihrem Palm-Profil anzumelden?

Denken Sie daran, dass Sie beim Anmelden bei Ihrem Palm-Profil dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Kennwort eingeben müssen, die Sie beim Erstellen des Kontos verwendet haben.

---

**TIPP** Nachdem Sie Ihr Palm-Profil erstellt haben, wird eine E-Mail an die zum Erstellen des Profils verwendete Adresse gesendet. Klicken Sie zum Bestätigen Ihres Profils auf den Link in der E-Mail.

---

Wenn Sie das Profil nach dem Erstellen bestätigt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer [palm.com/palmprofile](http://palm.com/palmprofile) auf, wählen Sie Ihr Smartphone und Ihren Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie dann auf **Palm-Profil verwalten**.
- 2 Klicken Sie auf **Kennwort vergessen?**
- 3 Geben Sie die zum Erstellen des Palm-Profiles verwendete E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Weiter**. Geben Sie die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage ein und klicken Sie auf **Weiter**. Geben Sie das neue Kennwort zweimal ein. (Optional) Klicken Sie auf **Sicherheitsfrage ändern**, wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein. Klicken Sie auf **Kennwort zurücksetzen**.

Falls Sie Ihr Profil nie bestätigt oder keine Sicherheitsfrage erstellt haben, läuft der Prozess ein wenig anders ab. Vorgehensweise:

- 1 Rufen Sie auf Ihrem Computer [palm.com/support](http://palm.com/support) auf, wählen Sie Ihr Smartphone und Ihren Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie dann auf **Palm-Profil verwalten**.
- 2 Klicken Sie auf **Kennwort vergessen?**
- 3 Geben Sie die zum Erstellen des Palm-Profiles verwendete E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Weiter**.

- 4 Geben Sie den im weißen Feld angezeigten Text ein und klicken Sie auf **E-Mail senden**.
- 5 Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm auf dem Computer und öffnen Sie die E-Mail mit dem Betreff **Wie Sie Ihre Sicherheitsinformationen zurücksetzen**.
- 6 Klicken Sie in der E-Mail auf den Link.
- 7 Geben Sie das neue Kennwort zweimal ein.(Optional) Klicken Sie auf **Sicherheitsfrage ändern**, wählen Sie eine Sicherheitsfrage aus und geben Sie Ihre Antwort ein.Klicken Sie auf **Kennwort zurücksetzen**.

Wenn dies nicht funktioniert oder Sie sich nicht an Ihre Sicherheitsfrage und die Antwort darauf erinnern können, wenden Sie sich an den Support von Palm, um Hilfe beim Zugreifen auf Ihr Konto zu erhalten: Rufen Sie [palm.com/support](http://palm.com/support) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.

## Akku

---

**WARNUNG** Entfernen Sie niemals die Rückabdeckung Ihres HP Veer Smartphone. Der Akku ist fest in Ihr Smartphone integriert und kann nicht herausgenommen werden.

---

### Akku entlädt sich sehr schnell

Wenn sich der Akku bei normaler Verwendung schnell entlädt, erhalten Sie unter [Akkulaufzeit maximieren](#) Tipps zum Erhöhen der Akkulebensdauer.

Falls die Probleme weiterhin auftreten und Sie die WLAN-Funktion häufig aktiviert lassen, wenn Sie das Smartphone nicht verwenden, ändern Sie

die Energiespareinstellung für WLAN. Anweisungen hierzu finden Sie unter [WLAN-Verbindung bei ausgeschaltetem Bildschirm trennen](#).

### Der Akku lässt sich nicht aufladen oder entlädt sich schnell

Wenn Sie den Akku über das USB-Kabel aufladen möchten, führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang des HP Veer Smartphone enthaltene USB-Kabel oder Ladegerät bzw. ein kompatibles Kabel oder ein von HP als kompatibel eingestuftes Ladegerät verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der kleine Stecker des Kabels ordnungsgemäß mit dem Ladegerät/Anschluss des Smartphones verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass der andere Stecker ordnungsgemäß an das Ladegerät oder den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.



- Stellen Sie beim Verwenden des Ladegeräts sicher, dass es ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine andere Steckdose.
- Schließen Sie das Kabel beim Verwenden des Computers nach Möglichkeit an einen anderen USB-Anschluss an.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein anderes kompatibles USB-Kabel (mit magnetischem Stecker).

Wenn Sie den Akku über eine HP Touchstone-Ladestation aufladen möchten, führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Stellen Sie sicher, dass der Smartphone ordnungsgemäß auf der Ladestation aufgelegt ist. Wenn das Smartphone ordnungsgemäß platziert ist, wird die Meldung „Akku wird geladen“ angezeigt, und ein Blitz leuchtet im Akkusymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Stellen Sie sicher, dass die schräge Fläche der Ladestation und der silberne Punkt auf dem USB-Kabel nach oben zeigen.
- Wenn die Ladestation mit einem USB-Kabel geliefert wurde, verbinden Sie die Ladestation mit dem Ladegerät mit diesem Kabel oder mit einem kompatiblen und von HP genehmigten Kabel. Beachten Sie, dass Sie das mit einer Touchstone-Ladestation gelieferte USB-Kabel nicht für HP Veer Smartphone verwenden können. Wenn die Station ohne USB-Kabel geliefert wurde, können Sie eines separat erwerben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das im Lieferumfang des Smartphones enthaltene Ladegerät oder ein von HP als kompatibel eingestuftes Ladegerät verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß an die Ladestation und das Ladegerät angeschlossen ist. Sie müssen möglicherweise leicht am Stecker des USB-Kabels rütteln, um es vollständig an die Ladestation anzuschließen.

---

**HINWEIS** Die Ladestation funktioniert nicht, wenn sie an einen Computer angeschlossen ist.

---

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
- Wenn es sich bei der Steckdose um eine Mehrfachsteckdose handelt oder sie mit einem Lichtschalter verbunden ist, überprüfen Sie, dass sie eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit eine andere Steckdose.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein anderes kompatibles USB-Kabel.
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).

## Der Akku muss ersetzt werden.

Wenden Sie sich an HP oder Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Ihr Smartphone repariert werden muss. Während der Garantiezeit sollte kein Austausch des Akkus erforderlich sein. Bei guter Behandlung kann der Akku einige Jahre verwendet werden. Unter [Akkulaufzeit maximieren](#) finden Sie hilfreiche Tipps.

## Bildschirm und Leistung

### Der Bildschirm ist leer.

Wenn Sie das Smartphone während eines Gesprächs an Ihr Ohr halten, wird der Bildschirm dunkel. Dieses Verhalten ist normal. Dadurch wird verhindert, dass Sie versehentlich auf ein Element auf dem Bildschirm tippen. Darüber hinaus wird Strom gespart. Wenn Sie das Smartphone vom Ohr wegnehmen, wird der Bildschirm automatisch eingeschaltet und kann wieder verwendet werden. Wenn der Bildschirm für Sie nicht schnell genug eingeschaltet wird, tippen Sie auf den Bildschirm, um ihn zu aktivieren.

Ebenso verhält er sich, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und der Smartphonebildschirm in die Nähe einer anderen Oberfläche kommt. Wenn Sie das Smartphone von der anderen Oberfläche wegbewegen, wird der Bildschirm automatisch wieder eingeschaltet (sofern das Smartphone noch eingeschaltet ist).

Wenn das Smartphone eingeschaltet ist und nicht verwendet wird, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet und dann ausgeschaltet. Dieses Verhalten ist ebenfalls normal und wird vom Intervall für das automatische Ausschalten gesteuert. Dieses Intervall für das automatische Ausschalten kann auf bis zu drei Minuten eingestellt werden (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)). Um Strom zu sparen, wird der Bildschirm zunächst abgeblendet. Tippen Sie einfach auf den Bildschirm, um ihn wieder aufzuhellen. Wenn das Smartphone dann bis zum Erreichen des gesamten Intervalls weiterhin nicht verwendet wird,

schaltet sich der Bildschirm aus. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** , um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Führen Sie die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus, wenn Sie den Bildschirm nicht wieder einschalten können:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzabdeckung entfernt haben, die sich auf dem Bildschirm des Smartphones befand.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Smartphones nicht von Aufklebern bedeckt ist.
- 3 Um den abgeblendeten Bildschirm aufzuhellen, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Sie haben folgende Möglichkeiten, um den Bildschirm zu aktivieren:
  - Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste** . Ziehen Sie  nach oben, um die Bildschirmsperre aufzuheben.
  - Ziehen Sie die Tastatur heraus.
  - Drücken Sie eine Taste, wenn die Tastatur herausgezogen wurde.
- 5 Sehen Sie sich den Bildschirm genau an. Wenn die Darstellung auf dem Bildschirm sehr schwach ist, passen Sie die Helligkeit an (siehe [Helligkeit des Bildschirms ändern](#)).
- 6 Wenn das Problem weiterhin besteht, verbinden Sie das Smartphone mit dem **Ladegerät** (siehe [Akku aufladen](#)). Wenn Sie ein schwaches Bild sehen, starten Sie Ihr Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).
- 7 Wenn kein Bild angezeigt wird und der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt, und schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal auf und ab, um das Smartphone neu zu starten. Warten Sie anschließend, während das Smartphone startet.

## Eine Anwendung reagiert nicht auf Tippen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzabdeckung entfernt haben, die sich auf dem Bildschirm des Smartphones befand.
- 2 Überprüfen Sie den Bildschirm auf Risse. Falls er Risse enthält, wenden Sie sich an den Support von Palm, um weitere Hilfe zu erhalten: Rufen Sie [palm.com/support](http://palm.com/support) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm nicht gesperrt ist. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**  und ziehen Sie  nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.
- 4 Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs. Wenn die Anwendung zu einer Karte minimiert wird, werfen Sie die Karte über den oberen Bildschirmrand, um die Anwendung zu schließen.
- 5 Wenn der Bildschirm nicht auf Tippen reagiert, halten Sie die **Ein/Aus-Taste**  gedrückt und schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** dreimal auf und ab, um das Smartphone neu zu starten. Warten Sie anschließend, während das Smartphone startet.
- 6 Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, finden Sie unter [6Ts: Tipps, damit Ihr HP Veer Smartphone wieder funktioniert](#) zusätzliche Schritte, die Sie ausprobieren können.

## Anwendungen sind langsam

---

**HINWEIS** Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen von Drittanbietern, die Sie auf dem Gerät installiert haben, mit HP webOS kompatibel sind. Anwendungen, die für ältere Palm-Smartphonee mit dem Betriebssystem Palm OS von ACCESS oder Windows Mobile geschrieben wurden, sind mit dem HP Veer Smartphone nicht kompatibel. Wenn Sie eine kostenlose Version einer Software testen können, bevor Sie sie kaufen, können Sie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

---

- 1 Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Rollen Sie durch die Karten, und achten Sie darauf, wie viele Anwendungen derzeit ausgeführt werden.
- 3 Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie derzeit nicht nutzen, indem Sie ihre Karten nach oben über den Bildschirm werfen.

Wenn das Problem nach dem Schließen nicht benutzter Anwendungen weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des Smartphone durch (siehe [Smartphone neu starten](#)). Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, finden Sie unter [6Ts: Tipps, damit Ihr HP Veer Smartphone wieder funktioniert](#) zusätzliche Schritte, die Sie ausprobieren können.

### Die Gesten im Gestenbereich funktionieren nicht.

- Einige Gesten beginnen im Gestenbereich und enden auf dem Touchscreen oder umgekehrt. Es ist wichtig, dass Sie die Grenze zwischen den beiden Bereichen überschreiten, damit die Geste ordnungsgemäß erfasst werden kann. Ebenso beginnt die Ziehgeste zum Öffnen von Menüs oben auf dem Smartphone (oberhalb des Bildschirms) und erstreckt sich diagonal zum unteren Rand des Bildschirms.



\* Gestenbereich

- Wenn die Zurück-Geste nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob Sie versehentlich die Weiter/Vorher-Gesten aktiviert haben (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)). In diesem Fall müssen Sie für

die Zurück-Geste kurz nach links streichen. Zum Öffnen der nächsten bzw. vorherigen aktiven Anwendung müssen Sie einmal über den ganzen Bildschirm nach rechts oder links streichen.

- Umgekehrt gilt natürlich, dass die Weiter/Vorher-Gesten nur verfügbar sind, wenn Sie sie aktiviert haben (siehe [Erweiterte Gesten ein- oder ausschalten](#)).
- Wenn Sie überprüfen möchten, ob Sie die Geste richtig ausführen, sehen Sie unter [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#) nach.

### Unten rechts auf dem Bildschirm werden kleine Symbole angezeigt

Diese Symbole stehen für Benachrichtigungen, die Sie noch nicht geöffnet oder verworfen haben. Wenn Sie nicht innerhalb einiger Sekunden auf eine Benachrichtigung reagieren, wird unten rechts auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt. Ist dies der Fall, tippen Sie auf eine beliebige Stelle unten auf dem Bildschirm, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.

## Telefon

### Das Signal ist schwach.

Informieren Sie sich über Bereiche mit schwachem Empfang, in denen Sie sich in der Freizeit oder während der Arbeit aufhalten. So wissen Sie immer, wo Sie eventuell Probleme mit der Signalstärke bekommen.

- Wenn Sie stehen, bewegen Sie sich etwa drei Meter in eine beliebige Richtung.
- Gehen Sie im Innern eines Gebäudes zum Fenster. Wenn Jalousien aus Metall vorhanden sind, öffnen Sie diese.
- Verlassen Sie das Gebäude oder gehen Sie auf einen freien Platz.
- Halten Sie sich von großen Gebäuden, Bäumen und elektrischen Leitungen fern.

- Wenn Sie sich in einem Fahrzeug befinden, positionieren Sie das Smartphone so, dass es sich auf Fensterhöhe befindet.

## Das Smartphone stellt keine Verbindung zum Mobilfunknetz her.

- Halten Sie sich an die Empfehlungen unter [Das Signal ist schwach.](#), um ein schwaches Signal zu verbessern.
- Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, indem Sie den Flugzeugmodus ein- und ausschalten (siehe [Das Smartphone ein- und ausschalten](#)).
- Legen Sie fest, dass von Ihrem Smartphone nur 2G- oder nur 3G-Netze verwendet werden sollen (siehe [Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen](#)).
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).

## Das Symbol für die Signalstärke zeigt fünf Balken an, ich kann jedoch trotzdem keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

Das Symbol für die **Signalstärke**  zeigt immer fünf Balken an. Die Signalstärke wird durch die Anzahl der Balken dargestellt, die weiß schattiert sind.

Wenn die meisten oder alle Balken weiß sind , befinden Sie sich in einem Bereich mit gutem Empfang.

Wenn die meisten oder alle Balken grau sind , befinden Sie sich in einem Bereich mit schwachem oder keinem Empfang.

## Der Gesprächspartner hört ein Echo.

- Verringern Sie die Lautstärke des Smartphones (ganz gleich, ob Sie Lautsprecher oder die Hörmuschel verwenden), um Rückkopplungen oder Feedbacks beim Gesprächspartner zu verhindern.

- Positionieren Sie die Hörmuschel näher am Ohr, damit keine anderen Geräusche zurück ins Mikrofon gelangen.
- Wenn Sie die Freisprechfunktion nutzen, während das Smartphone auf einer flachen Oberfläche liegt, drehen Sie das Smartphone um, so dass es mit der Oberseite nach unten liegt.

## Ich höre meine eigene Stimme als Echo.

Bitten Sie Ihren Gesprächspartner, die Lautstärke seines Telefons zu verringern oder das Telefon näher an das Ohr zu halten.

## Meine Stimme ist am anderen Ende zu leise.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Mikrofon, das unten links neben dem Gestenbereich angebracht ist, nahe an Ihrem Mund befindet. Achten Sie darauf, das Mikrofon nicht mit der Wange oder dem Kinn abzudecken.
- Prüfen Sie das Symbol für die **Signalstärke** . Wenn das Signal schwach ist, sollten Sie einen Bereich mit besserem Empfang suchen (siehe [Das Signal ist schwach.](#)).

## Es treten Störungen oder Interferenzen auf.

Prüfen Sie das Symbol für die **Signalstärke** . Wenn das Signal schwach ist, sollten Sie einen Bereich mit besserem Empfang suchen (siehe [Das Signal ist schwach.](#)).

Wenn Sie ein Freisprechgerät mit der drahtlosen Bluetooth®-Technologie nutzen, probieren Sie Folgendes:

- Halten Sie das Smartphone näher an das Freisprechgerät. Die Audioqualität verschlechtert sich, je weiter Smartphone und Freisprecheinrichtung voneinander entfernt sind. Die Entfernung, in der eine Freisprecheinrichtung noch verwendet werden kann, ist vom Hersteller abhängig.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (und auch nicht Sie selbst) zwischen dem Smartphone und dem Freisprechgerät befinden. Halten Sie beispielsweise das Smartphone auf derselben Seite Ihres Körpers wie das Freisprechgerät.

## Das Smartphone schaltet sich selbst aus.

Das Smartphone verfügt über eine Stromsparmfunktion, mit der der Bildschirm ausgeschaltet wird, wenn eine Minute lang keine Eingabe erfolgt. Sie können das Intervall für das automatische Ausschalten ändern (siehe [Wartezeit bis zum automatischen Abschalten des Bildschirms festlegen](#)).

Wenn Sie das Smartphone neu starten, werden drahtlose Dienste wie WLAN und Bluetooth automatisch aktiviert, wenn sie vor dem Neustart eingeschaltet waren. Falls das Smartphone jedoch nicht feststellen kann, ob ein drahtloser Dienst vor dem Neustart aktiv war, wird dieser Dienst nicht automatisch gestartet (siehe [Das Smartphone ein- und ausschalten](#)).

Wenn das Problem weiterhin besteht und Sie Anwendungen von Drittanbietern nutzen, finden Sie zusätzliche Hinweise unter [HP webOS App Catalog](#).

## Das Smartphone klingelt nicht

- Prüfen Sie, ob der **Ton-aus-Schalter** eingeschaltet ist. Wenn Sie neben dem Schalter das rote Zeichen sehen können, steht der Schalter auf „Ton aus“. Schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** auf „Ton ein“.
- Überprüfen Sie die Klingeltonlautstärke. Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**  und verschieben Sie den Schieberegler für die **Klingeltonlautstärke** nach rechts, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen.
- Wenn Sie einen selbst installierten Klingelton verwenden, öffnen Sie **Töne und Klingeltöne**  und tippen Sie auf **Klingelton**. Tippen Sie auf den Standardklingelton für das Smartphone. Wenn das Problem durch Auswahl des Standardklingeltons gelöst ist, funktioniert der selbst installierte Klingelton nicht richtig. Löschen Sie den installierten

Klingelton auf dem Smartphone, indem Sie die Schritte unter [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus löschen](#) ausführen.

## Das Smartphone vibriert nicht

- Prüfen Sie, ob der **Ton-aus-Schalter** eingeschaltet ist. Wenn Sie neben dem Schalter das rote Zeichen sehen können, steht der Schalter auf „Ton aus“. Schieben Sie den **Ton-aus-Schalter** auf „Ton ein“. (Der Ton-aus-Schalter muss auf „Ton ein“ geschaltet sein, um den Vibrationsmodus zu testen.)
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Vibrationsalarm aktiviert sind:
  - Öffnen Sie **Töne und Klingeltöne** .
  - Tippen Sie unter **Ton-aus-Schalter AUS** auf **Klingeltöne und Alarme** und anschließend auf **Vibrieren**.
  - Tippen Sie unter **Ton-aus-Schalter EIN** auf **Klingeltöne und Alarme** und anschließend auf **Audio und Vibrieren**.
- Tippen, halten und ziehen Sie den Schieber für die **Klingeltonlautstärke** in eine der beiden Richtungen. Das Smartphone sollte jetzt vibrieren, und der Klingelton sollte abgespielt werden.

## Ein Service-/Kundendienst-Mitarbeiter fragt mich nach meiner IMEI-Nummer.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Ziehen Sie die Tastatur heraus und sehen Sie sich die Rückseite des Smartphones an. Die IMEI-Nummer finden Sie auf der Rückseite hinter dem Bildschirm.
- Öffnen Sie **Geräteinfos** , tippen Sie auf **Weitere Infos** und tippen Sie auf **Hardware**. Die IMEI-Nummer ist unter **Netzwerk** angegeben.
- Öffnen Sie **Telefon**  und geben Sie mit der Displaytastatur oder der Tastatur **\*#06#** ein. Tippen Sie auf .

## In meiner Visual Voicemail werden keine neuen Nachrichten angezeigt

Damit in Ihrer Visual Voicemail-Liste neue Voicemail-Nachrichten angezeigt werden, muss Ihr Smartphone über eine Datenverbindung verfügen. Eine solche Verbindung erkennen Sie an dem Symbol ,  oder  oben auf dem Bildschirm. Wenn Sie Roaming verwenden, muss Datenroaming aktiviert sein (siehe [Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen](#)). Wenn Sie nicht über eine Datenverbindung verfügen oder Datenroaming nicht aktiviert ist, können Sie neue Voicemail-Nachrichten anhören, indem Sie auf dem Startbildschirm, in der Kartenansicht oder in Telefon **1**  drücken und gedrückt halten.

Für die Anzeige neuer Visual Voicemail-Nachrichten auf dem Smartphone ist es unerheblich, ob die WLAN-Funktion eingeschaltet ist oder nicht.

## Freisprechgeräte

### Ich kann keine Anrufe über das Bluetooth®-Freisprechgerät tätigen und empfangen.

- Falls Kopfhörer an das Smartphone angeschlossen sind, entfernen Sie sie.
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).
- Überprüfen Sie, ob das Freisprechgerät mit dem Smartphone kompatibel ist. Unter [palm.com/support](http://palm.com/support) finden Sie eine Liste der unterstützten Geräte.

---

**HINWEIS** In dieser Liste sind nur Geräte enthalten, die auf Kompatibilität getestet wurden. Ein nicht in der Liste aufgeführtes Gerät ist möglicherweise dennoch mit dem Smartphone kompatibel.

---

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist (siehe [Bluetooth-Funktion ein- und ausschalten](#)).
- Stellen Sie sicher, dass das Smartphone durch Pairing mit Ihrem Freisprechgerät verbunden und das Freisprechgerät in der Liste **Geräte**

enthalten ist (siehe [Verbindungen mit über Pairing verknüpften Geräten herstellen](#)).

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Freisprechgeräts und die des Smartphones so laut eingestellt sind, dass Sie sie hören.
- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Freisprechgerät aufgeladen und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Smartphone innerhalb des Sendebereichs Ihres Freisprechgeräts befindet. Der Bluetooth-Empfangsbereich liegt bei optimalen Umgebungsbedingungen bei 10 Metern. Dafür dürfen sich keine Hindernisse zwischen den Geräten befinden, und es dürfen keine Funkstörungen durch elektrische Geräte in der Nähe oder andere Faktoren auftreten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in der Nähe von anderen Geräten befinden, die die Funkfrequenz von 2,4 GHz verwenden, beispielsweise von Mobiltelefonen und Mikrowellengeräten. Halten Sie in diesem Fall das Smartphone näher an das Freisprechgerät.

### Die Verbindung zwischen Smartphone und Bluetooth-Kopfhörer wurde unterbrochen.

Wenn das Headset nicht funktioniert, löschen Sie die bestehende Pairing-Verbindung (siehe [Geräte löschen](#)) und erstellen Sie eine neue (siehe [Bluetooth®-Freisprecheinrichtungen einrichten und verwenden](#)).

### Bei der Verwendung des Freisprechgeräts treten Störungen oder Interferenzen auf.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku des Freisprechgeräts ausreichend aufgeladen ist.
- Suchen Sie sich einen ruhigeren Ort, um die Umgebungslautstärke zu verringern.
- Versuchen Sie, das Headset und das Smartphone auf der gleichen Körperseite zu tragen.
- Versuchen Sie, das Smartphone näher an das Freisprechgerät zu bringen. Die Audioqualität verschlechtert sich, je weiter Smartphone und Freisprecheinrichtung voneinander entfernt sind. Die Entfernung, in

der eine Freisprecheinrichtung noch verwendet werden kann, ist vom Hersteller abhängig.

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse (und auch nicht Sie selbst) zwischen dem Smartphone und dem Freisprechgerät befinden. Möbel, Personen oder Wände zwischen Headset und Smartphone beeinträchtigen die Audioqualität.

## Einige Funktionen des Freisprechgeräts funktionieren nicht mit dem Smartphone.

- Sehen Sie in der Kompatibilitätsliste unter [palm.com/support](http://palm.com/support) nach, um sicherzustellen, dass das Gerät mit dem HP Veer Smartphone kompatibel ist.
- Auch wenn das Freisprechgerät mit dem Smartphone kompatibel ist, werden vom Smartphone möglicherweise nicht alle Funktionen des Freisprechgeräts unterstützt. Lesen Sie in der Dokumentation des Freisprechgeräts oder auf der Website des Herstellers nach, welche Funktionen des Freisprechgeräts mit dem Smartphone kompatibel sind.

## Synchronisierung

### Ich möchte meine Kalender- und Kontaktdaten nicht mit dem Online-Konto synchronisieren, nur meine E-Mails.

Bei den meisten Anbietern von Online-Konten, die mit mehr als einer Anwendung synchronisieren (z. B. Google), können Sie, wenn Sie eine Anwendung nicht mit dem Online-Konto dieses Anbieters synchronisieren möchten, die entsprechende Anwendung mithilfe der Konten-Anwendung aus dem Konto entfernen. Das Online-Konto wird weiterhin mit allen anderen verbundenen Anwendungen synchronisiert.

- 1 **Öffnen** Sie **Konten** .
- 2 Tippen Sie auf den Kontonamen.

- 3 Die mit dem Konto verbundenen Anwendungen ändern: Tippen Sie für jede aufgeführte Anwendung auf **Ein** oder **Aus**.

Sie können eine Anwendung auch in der Anwendung selbst aus der Synchronisierung von Online-Konten entfernen.

- 1 **Öffnen** Sie die Anwendung.
- 2 Öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**.
- 3 Tippen Sie auf den Kontonamen.
- 4 Tippen Sie auf **Konto entfernen** und anschließend auf **[Anwendungsname]-Konto entfernen**.

### Ich möchte eine Synchronisierung mit Outlook oder der Palm Desktop-Software von ACCESS auf meinem Computer vornehmen

Das HP Veer Smartphone kann mit ausgewählten Online-Diensten synchronisiert werden, damit Sie Ihre Informationen in Online-Konten speichern und synchronisieren können (siehe [Online-Konten verwalten](#)). Da Ihre Daten auf dem Smartphone gespeichert werden, können Sie auf die Daten auch dann zugreifen, wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können.

Wenn Sie Daten von einem Palm-Smartphone in Outlook oder Palm-Desktop von ACCESS gespeichert haben, können Sie eine einseitige Übertragung der Daten von der Desktop-Anwendung auf das Smartphone vornehmen (siehe [Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren](#)). Nach der Übertragung der Daten auf das Smartphone können Sie die Daten der Synchronisierung mit einem Online-Konto zuweisen. Sie können sie auch dem Palm-Profilkonto zuweisen. Die Daten dieses Kontos werden täglich als Sicherungskopie im Palm-Profil gespeichert, so dass Sie sie dort abrufen können, wenn Sie das Smartphone zurücksetzen müssen. Dies ist jedoch keine Synchronisierung im eigentlichen Sinne, da das Bearbeiten der Palm-Profildaten nur auf dem Smartphone möglich ist.

Wenn Sie Outlook auf Ihrem Desktop über Microsoft Exchange ActiveSync mit einem Exchange-Server synchronisieren, können Sie Ihre Outlook-Daten nicht einseitig auf das Smartphone exportieren. Sie können die Outlook-Daten jedoch drahtlos über Ihr Exchange-Konto mit dem Smartphone synchronisieren.

---

**TIPP** Es stehen mehrere Anwendungen von Drittanbietern (separat erhältlich) zur Verfügung, mit denen Sie Daten, die auf Ihrem HP Veer Smartphone gespeichert sind, mit Anwendungen auf Ihrem Computer synchronisieren können. Weitere Informationen finden Sie unter [palm.com/sync-solutions](http://palm.com/sync-solutions).

---

**Ich nutze bei der Arbeit ein Exchange-Konto, aber die Daten werden nicht auf das Smartphone heruntergeladen.**

Fragen Sie den Systemadministrator nach dem Namen des Mailservers, mit dem Sie drahtlos auf Ihre geschäftlichen E-Mails zugreifen können. Wenn Sie den Namen dieses Servers nicht erhalten (einige Unternehmen geben ihn nicht heraus, um drahtlosen Zugriff auf ihre Server zu verhindern), können Sie keine Synchronisierung mit dem Exchange-Konto ausführen.

Wenn Sie aufgrund der Unternehmenseinstellungen Ihr Kennwort ändern müssen, um auf das Exchange-Konto zuzugreifen, müssen Sie dies auf dem Smartphone ändern (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).

**Ich habe die Einstellungen für die Synchronisierung mit Exchange eingegeben, kann jedoch keine Synchronisierung mit dem Exchange-Server meines Unternehmens durchführen.**

Fragen Sie den Systemadministrator, ob eventuell eine systemweite Richtlinie aktiv ist, die diesen Vorgang unterbindet.

**Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem auf dem Server erkannt hat.**

Dies ist ein vorübergehender Fehler auf dem Server oder der Server ist momentan überlastet. Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Systemadministrator.

**Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass nicht ausreichend freier Speicher für eine Synchronisierung vorhanden ist.**

- 1 Tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs, um die Kartenansicht anzuzeigen.
- 2 Rollen Sie durch die Karten, und achten Sie darauf, wie viele Anwendungen derzeit ausgeführt werden.
- 3 Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie derzeit nicht nutzen, indem Sie ihre Karten nach oben über den Bildschirm werfen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, finden Sie weitere Hinweise unter [Speicher auf dem Smartphone freigeben](#).

**Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass der Server nicht erreichbar ist.**

Stellen Sie sicher, dass das Smartphone entweder mit dem Netz Ihres Mobilfunkanbieter oder einem WLAN-Netzwerk verbunden ist (siehe [Symbole in der Titelleiste](#)).

Wenn eine Netzwerkverbindung besteht und Sie diese Benachrichtigung erhalten, bedeutet dies, dass das Smartphone zu lange warten musste, um eine Verbindung zum Exchange-Server herzustellen. Möglicherweise ist die Verbindung abgebrochen, der Server ist vorübergehend überlastet oder es ist ein interner Fehler auf dem Server aufgetreten. Prüfen Sie den

Namen und die Proxy-Einstellungen des Exchange-Servers (siehe [E-Mail einrichten: Microsoft Exchange und Lotus Notes](#)) und versuchen Sie es später erneut.

Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem mit [Elementtyp] [Elementname] erkannt hat.

Beim Synchronisieren ist ein Fehler bei einem einzelnen Element aufgetreten. Dieser Fehler kann üblicherweise nur behoben werden, indem Sie das betreffende Element verschieben oder löschen. Wenn Sie erneut synchronisieren, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin besteht, beachten Sie, dass Einträge, die solche Fehler verursachen, übersprungen und nicht mehr angezeigt werden.

## Datenverbindungen

Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge

Die folgenden Symbole werden in der Titelleiste angezeigt und weisen darauf hin, ob Datendienste verfügbar sind. Wenn keines dieser Symbole angezeigt wird, verfügen Sie nicht über eine Datenverbindung:

Tabelle 1. Datenverbindungssymbole

Symbol	Beschreibung
	Das Smartphone ist mit einem GPRS-Netz verbunden.
	Das Smartphone ist mit einem EDGE-Netz verbunden.
	Das Smartphone ist mit einem 3G-Netz (UMTS- oder HSDPA-Netz) verbunden.
	Das Smartphone ist mit einem WLAN verbunden. Sie können eine Datenverbindung herstellen.

---

**SCHLÜSSELBEGRIFF GPRS (General Packet Radio Service):** Eine Netzwerktechnik für mobiles Internet, die dauerhafte Verbindungen zum Internet ermöglicht. (Möglicherweise fallen dafür zusätzliche Gebühren an.)

**SCHLÜSSELBEGRIFF EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution):** Eine verbesserte Version von GPRS, deren Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu dreimal so hoch sind wie bei herkömmlichen GPRS-Verbindungen (bis zu 236,8 kbit/s). (Möglicherweise fallen dafür zusätzliche Gebühren an.)

**SCHLÜSSELBEGRIFF UMTS (Universal Mobile Telecommunications System):** Eine Technologie für drahtlose Datenübertragung der dritten Generation (3G), die für die Daten-, Sprach- und Multimediaübertragung mit hoher Geschwindigkeit (bis 384 kbit/s) entwickelt wurde. Ermöglicht wird dies durch die zugrunde liegende WCDMA-Technologie.

**SCHLÜSSELBEGRIFF HSDPA (High-Speed Download Packet Access):** Eine evolutionäre Erweiterung für UMTS-Paketdaten. Bei HSDPA kommen andere Modulations- und Codierungstechniken zum Einsatz, mit denen verbesserte Downloadgeschwindigkeiten erreicht werden. Das Smartphone unterstützt Übertragungsraten bis 700 kbit/s.

---

Ich kann über das Netz meines Mobilfunkanbieters keine Datenverbindung herstellen

Hilfe zu Datenverbindungen über WLAN finden Sie unter [Ich kann in meinem Heimnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen.](#) oder [Ich kann in einem öffentlichen Netzwerk oder Unternehmensnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen.](#)

- Deaktivieren Sie WLAN (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)). Durch eine WLAN-Verbindung kann die Datenverbindung eines Mobilfunkdiensts verhindert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit guter Signalstärke befinden (siehe [Das Signal ist schwach.](#)).
- Prüfen Sie, ob Datendienste aktiviert sind. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Stellen Sie sicher, dass unter **Netzwerk** die Option **Datennutzung** auf **Ein** gestellt ist.
- Wenn Sie sich in einer Roamingzone aufhalten, prüfen Sie, ob Datenroaming aktiviert ist. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen

Sie unter **Netzwerk** auf **Daten-Roam.** und dann auf **Aktiviert.** Beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren anfallen können, wenn Sie Datenroaming aktivieren.

- Legen Sie fest, dass von Ihrem Smartphone nur 2G- oder nur 3G-Netze verwendet werden sollen (siehe [Einstellungen für Roaming und Datennutzung festlegen](#)).
- Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)).
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.

## E-Mail

### Ich habe Probleme bei der Nutzung meines Kontos.

Gelegentlich stoßen Sie eventuell auf Probleme bei der Verwendung eines E-Mail-Kontos, nachdem Sie es eingerichtet haben. Wenn Sie die Anweisungen für das Einrichtungsverfahren befolgt haben (siehe [E-Mail einrichten](#)) und Probleme mit dem Konto auftreten, stellen Sie sicher, dass das Konto den Anforderungen des E-Mail-Anbieters entspricht:

- Überprüfen Sie Benutzername und Kennwort für das E-Mail-Konto.
- Wenn Sie für ein E-Mail-Online-Konto das Kennwort geändert haben, müssen Sie dies auch auf dem Smartphone ändern (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Bei einigen Mobilfunkanbietern müssen Sie sich in deren Netz befinden, um das E-Mail-Konto nutzen zu können. Verwenden Sie in einem solchen Fall das Netzwerk Ihres Dienstanbieters als Verbindungstyp für das Konto. Wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind, deaktivieren Sie WLAN und wiederholen Sie den Vorgang (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- Einige Mobilfunkanbieter haben andere individuelle Anforderungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob er spezielle Anforderungen stellt.

- Wenn Sie versuchen, auf ein Yahoo!- oder Hotmail-Konto zuzugreifen, erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob er die Verwendung der E-Mail-Anwendung Ihres Smartphones für den Zugriff auf kostenlose Yahoo!- und Hotmail-Konten unterstützt. Unterstützt Ihr Netzbetreiber diese Funktion nicht, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Führen Sie ein Upgrade Ihres kostenlosen Kontos auf ein Yahoo! Mail Plus- oder Hotmail Plus-Konto durch. Diese Versionen von Yahoo! und Hotmail ermöglichen den POP-E-Mail-Zugriff für E-Mail-Clients wie die E-Mail-Anwendung auf Ihrem webOS-Smartphone. Nach dem Upgrade richten Sie das Konto als POP-Konto in der E-Mail-Anwendung Ihres Smartphones ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)).
  - Wenn Ihr Yahoo! Mail Plus- oder Hotmail Plus-Konto bereits als IMAP-Konto eingerichtet ist, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, ob für Ihren E-Mail-Dienst IMAP-Konten unterstützt werden. Wenn nicht, ändern Sie das Yahoo! Mail Plus- oder Hotmail Plus-Konto in ein POP-Konto und richten Sie das Konto erneut in der E-Mail-Anwendung Ihres Smartphones ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)).
  - Wenn Sie kein Upgrade durchführen möchten, können Sie mithilfe der Web-Anwendung Ihres Smartphones auf Ihre kostenlosen E-Mail-Konten zugreifen. Sie können auf diese Konten nicht mithilfe der E-Mail-Anwendung zugreifen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Mail-Anbieter, Internetdienstanbieter oder Mobilfunkanbieter den E-Mail-Zugriff auf einem Smartphone über POP oder IMAP zulässt. (Einige Anbieter stellen diese Option gar nicht zur Verfügung, bei anderen Anbietern müssen Sie eventuell ein Upgrade durchführen, um über das Smartphone auf E-Mails zuzugreifen.)
- Die Einstellungen des E-Mail-Anbieters haben sich eventuell geändert. Wenn das E-Mail-Konto eigentlich funktioniert, Sie aber momentan Probleme haben, fragen Sie beim E-Mail-Anbieter nach, ob sich die Kontoeinstellungen geändert haben. Möglicherweise müssen Sie einige E-Mail-Einstellungen auf dem Smartphone manuell ändern (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

## Beim Senden und Empfangen von E-Mails treten Probleme auf.

- Stellen Sie sicher, dass die Datenverbindung mit Ihrem E-Mail-Server oder Ihrem E-Mail-Dienstanbieter nicht unterbrochen wurde (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).
- Kurze Zeiträume, während derer der E-Mail-Verkehr aufgrund von Serverproblemen oder schlechtem Empfang ausfällt, sind nicht ungewöhnlich. Wenn Sie längere Zeit Probleme mit dem Senden oder Empfangen von E-Mails haben, fragen Sie Ihren Internetdienstanbieter bzw. E-Mail-Dienstanbieter, ob der Dienst ordnungsgemäß funktioniert. Erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach Ausfällen in Ihrer Gegend. Tippen Sie auf die Kopfzeile der E-Mail im Posteingang Ihres Kontos, um festzustellen, wann das Konto zuletzt aktualisiert wurde.
- Falls Sie Probleme beim Senden und Empfangen von E-Mails mithilfe eines Exchange-E-Mail-Kontos haben, lesen Sie die folgenden Abschnitte:
  - [Ich nutze bei der Arbeit ein Exchange-Konto, aber die Daten werden nicht auf das Smartphone heruntergeladen.](#)
  - [Ich habe die Einstellungen für die Synchronisierung mit Exchange eingegeben, kann jedoch keine Synchronisierung mit dem Exchange-Server meines Unternehmens durchführen.](#)
  - [Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem auf dem Server erkannt hat.](#)
  - [Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, dass ActiveSync ein Problem mit \[Elementtyp\] \[Elementname\] erkannt hat.](#)

## Beim Senden von E-Mails treten Probleme auf (IMAP- und POP-Konten).

Wenn Sie E-Mails empfangen, aber nicht senden können, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Aktivieren Sie die Authentifizierung (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)). Bei vielen E-Mail-Anbietern ist für den Zugriff eine Authentifizierung (ESMTP) erforderlich, damit Sie für

Ihre ausgehenden E-Mails einen SMTP-Ausgangsserver verwenden können.

- Deaktivieren Sie die WLAN-Verbindung, wenn Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)). Dann können Sie die E-Mails stattdessen mit dem Smartphone über das Mobilfunknetz senden. Bei manchen WLAN-Netzwerken wird das Senden von E-Mails verhindert.
- Überprüfen Sie die Portnummer des Postausgangsservers. Bei vielen Internetdienstanbietern ist eine spezielle Portnummer erforderlich, die von der standardmäßigen Portnummer abweichen kann.
- Geben Sie zum Senden von E-Mails einen anderen Postausgangsserver ein (siehe [E-Mails einrichten, wenn die automatische Einrichtung fehlschlägt](#)). Bei vielen Internetdienstanbietern, beispielsweise bei Kabelunternehmen, müssen Sie eine Verbindung zu deren Netz herstellen, um E-Mails über die Server des entsprechenden Anbieters versenden zu können. Dann können Sie in den meisten Fällen E-Mails von Ihren Konten abrufen. Das Senden muss jedoch über einen anderen Server erfolgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Dienstanbieter nach dem korrekten Namen des Postausgangsservers.

## Ich kann E-Mails senden, aber nicht empfangen (IMAP-Konten)

Bei einigen E-Mail-Anbietern mit IMAP wird die Einstellung, dass E-Mails **Bei Eingang** empfangen werden können, nicht unterstützt. Erkundigen Sie sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter, ob dies auf Ihr Konto zutrifft. Wenn das Smartphone so eingestellt ist, dass E-Mails bei Eingang empfangen werden können, ändern Sie die Synchronisierungseinstellung für **E-Mail abrufen** auf 5 oder 10 Minuten (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

## Nach dem Empfang neuer Nachrichten verschwinden alte Nachrichten aus dem Posteingang.

Bei der Synchronisierung von E-Mails werden standardmäßig die E-Mails der letzten drei Tage vom Mailserver in den Posteingang heruntergeladen. Alle Nachrichten, die älter als drei Tage sind, werden aus dem Posteingang gelöscht. Sie verbleiben jedoch auf dem Server.

Sie können diese Einstellung ändern, damit nur die Nachrichten von einem oder zwei Tagen heruntergeladen werden. Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, werden alle Nachrichten, die älter als ein oder zwei Tage sind, aus dem Posteingang gelöscht. Sie können die Einstellung auch so ändern, dass alle Nachrichten unabhängig vom Datum heruntergeladen werden. In diesem Fall verbleiben die Nachrichten im Posteingang (siehe [Erweiterte Kontoeinstellungen eingeben](#)).

## Beim Senden oder Empfangen von Anhängen treten Probleme auf

- E-Mail-Anhänge, die kleiner sind als 150 KB, werden automatisch heruntergeladen. Alle anderen Anhänge müssen manuell heruntergeladen werden: Tippen Sie dazu in der E-Mail auf den Namen des Anhangs. Sie müssen möglicherweise auf den Anhang tippen, um ihn komplett herunterzuladen.
- Das Senden einer E-Mail kann manchmal durch einen Anhang verhindert werden. Der Grund dafür kann mit dem Konto, einer Kontoeinstellung oder der Datei zusammenhängen. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, versuchen Sie, die E-Mail ohne den Anhang oder von einem anderen Konto zu senden. Funktioniert das Versenden von einem anderen Konto, müssen Sie die Einstellungen des Kontos überprüfen, bei dem das Problem auftrat. Funktioniert das Versenden der E-Mail ohne Anhang, überprüfen Sie ebenfalls die Kontoeinstellungen. Versuchen Sie außerdem, die E-Mail mit einer anderen Datei zu versenden – für den Fall, dass die ursprüngliche Datei beschädigt war.

## Messaging

### Ich kann keine SMS- oder MMS-Nachrichten senden und empfangen.

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)).

- In Bezug auf MMS haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um zu überprüfen, ob Ihr Tarif Messaging-Dienste umfasst, ob diese Dienste richtig auf Ihrem Smartphone aktiviert wurden und ob sie in Ihrer Gegend verfügbar sind. (Ihr Mobilfunkanbieter sollte Ihnen mitteilen können, ob bei den Nachrichtendiensten Übertragungsverzögerungen aufgetreten sind.)
  - Deaktivieren Sie das Telefon, indem Sie den Flugzeugmodus aktivieren, und deaktivieren Sie den Flugzeugmodus dann wieder (siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#)).
  - Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).
  - Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit guter Signalstärke befinden (siehe [Das Signal ist schwach](#)).
  - Stellen Sie sicher, dass eine Datenverbindung über das Netz Ihres Mobilfunkanbieters besteht. Beachten Sie, dass Sie über eine WLAN-Verbindung keine MMS senden oder empfangen können (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).
  - Prüfen Sie, ob Datendienste aktiviert sind. [Öffnen Telefon](#) , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Stellen Sie sicher, dass unter **Netzwerk** die Option **Datennutzung** auf **Ein** gestellt ist.
  - Wenn Sie sich in einer Roamingzone aufhalten, prüfen Sie, ob Datenroaming aktiviert ist. [Öffnen Telefon](#) , öffnen Sie das [Anwendungsmenü](#) und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie unter **Netzwerk** auf **Datenroaming** und dann auf **Aktiviert**.
  - Stellen Sie sicher, dass es sich bei der angehängten oder empfangenen Datei um einen unterstützten Dateityp handelt (siehe [SMS und MMS erstellen und senden](#) oder [SMS und MMS empfangen und anzeigen](#)).
  - Bei einigen Mobilfunkanbietern gelten Größenbeschränkungen für das Senden von MMS. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter, ob derartige Beschränkungen bestehen. Die Größe eines anzuhängenden Videos überprüfen: [Öffnen Videos](#)  und tippen Sie auf **Videomappe**. Die Videos werden geordnet nach Datum und Zeit sowie mit der jeweiligen Länge und Größe des Videos aufgelistet. Die Größe eines anzuhängenden Fotos überprüfen: Versetzen Sie das Smartphone in den USB-Laufwerkmodus, navigieren Sie auf dem Computer zum Ordner **DCIM/100PALS** und überprüfen Sie die Größe des Fotos

(Informationen zum Verwenden des USB-Laufwerkmodus finden Sie unter [Dateien und Ordner im USB-Laufwerkmodus kopieren](#)).

- Möglicherweise müssen Sie Ihre MMS-APN-Einstellungen manuell eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um diese Einstellungen in Erfahrung zu bringen (siehe [Netzwerkeinstellungen manuell auswählen](#)).
- Nehmen Sie, falls möglich, mit dem Empfänger der Nachricht Kontakt auf und stellen Sie sicher, dass das empfangende Gerät den gesendeten Nachrichtentyp verarbeiten kann.
- Wenn eine Nachricht eingeht, aber keine Benachrichtigung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert sind (siehe [Messaging-Benachrichtigungen anpassen](#)).

## Ich kann kein Instant Messaging-Konto (IM) einrichten

- Wenn Sie ein Instant Messaging-Konto auf dem Smartphone einrichten möchten, muss das Konto bereits online eingerichtet worden sein. Ist dies nicht der Fall, richten Sie das Konto zunächst online ein.
- Wenn Sie an einem anderen Ort bei dem Konto angemeldet sind, melden Sie sich an diesem Ort ab und versuchen Sie dann erneut, das Konto auf dem Smartphone einzurichten.
- Beachten Sie, dass Sie jeweils nur ein Yahoo!-Instant Messaging-Konto auf dem Smartphone einrichten können, wenn Sie versuchen, ein Yahoo!-Instant Messaging-Konto einzurichten. Falls Sie bereits ein Yahoo!-Instant Messaging-Konto auf dem Smartphone eingerichtet haben, müssen Sie es entfernen, bevor Sie ein anderes einrichten können (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen](#)).
- Stellen Sie sicher, dass eine Datenverbindung besteht (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).
- Überprüfen Sie, ob eine Internetverbindung besteht, indem Sie eine Website aufrufen (siehe [Websites öffnen](#) oder [Website suchen](#)).
- Stellen Sie sicher, dass das Konto, das Sie einrichten möchten, unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#). Falls das gewünschte Konto nicht in der Liste enthalten oder nicht im HP webOS App Catalog verfügbar ist,

wenn Sie auf „Weitere suchen“ tippen, ist das Konto zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar. Sehen Sie später erneut nach. Vom webOS-Smartphone werden in regelmäßigen Abständen neue Kontotypen unterstützt.

## Ich kann keine Sofortnachrichten senden oder empfangen

- Stellen Sie sicher, dass eine Datenverbindung besteht (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).
- Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um zu überprüfen, ob Ihr Tarif Messaging-Dienste umfasst, ob diese Dienste richtig auf Ihrem Smartphone aktiviert wurden und ob sie in Ihrer Gegend verfügbar sind. (Ihr Mobilfunkanbieter sollte Ihnen mitteilen können, ob bei den Nachrichtendiensten Übertragungsverzögerungen aufgetreten sind.)
- Prüfen Sie, ob Datendienste aktiviert sind. **Öffnen Sie Telefon** , öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Stellen Sie sicher, dass unter **Netzwerk** die Option **Datennutzung** auf **Ein** gestellt ist.
- Wenn Sie sich in einer Roamingzone aufhalten, prüfen Sie, ob Datenroaming aktiviert ist. **Öffnen Sie Telefon** , öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie unter **Netzwerk** auf **Datenroaming** und dann auf **Aktiviert**.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Instant Messaging-Konto ordnungsgemäß eingerichtet ist (siehe [Instant Messaging-Konten \(IM\) einrichten](#)).
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Instant Messaging-Konto angemeldet sind (siehe [Bei Instant Messaging-Konten anmelden](#)).
- Wenn eine Nachricht eingeht, aber keine Benachrichtigung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Benachrichtigungen für Nachrichten aktiviert sind (siehe [Messaging-Benachrichtigungen anpassen](#)).
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).

# WLAN

## Ich kann in meinem Heimnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen

Hilfe zu Datenverbindungen über das Netz Ihres Mobilfunkanbieters finden Sie unter [Ich kann über das Netz meines Mobilfunkanbieters keine Datenverbindung herstellen](#).

- Deaktivieren Sie WLAN und aktivieren Sie es erneut (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- Falls das Smartphone nicht automatisch eine Verbindung mit einem bekannten Netzwerk herstellt, wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus der Liste aus. Wenn das Smartphone Ihr WLAN nicht erkennt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät herzustellen.
  - Wenn Sie auch mit dem anderen Gerät keine Verbindung herstellen können, bestehen möglicherweise Probleme mit der Internetverbindung oder mit dem WLAN-Router. Ziehen Sie den Stecker des Modems und des WLAN-Routers ab. Schließen Sie das Modem wieder an, und starten Sie es. Nachdem das Modem eine Internetverbindung herstellen konnte, schließen Sie den Router wieder an, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie mit dem anderen Gerät oder mit Ihrem Computer immer noch keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.
  - Wenn Sie mit dem anderen Gerät eine Verbindung herstellen können, nicht aber mit dem Smartphone, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Ist Ihr WLAN mit dem verwendeten Router kompatibel? Das Smartphone unterstützt lediglich die WLAN-Protokolle 802.11b und 802.11g und kann daher keine Verbindung mit 802.11a-Netzwerken herstellen.
- Ist Ihr WLAN über WEP verschlüsselt? Falls ja, müssen Sie das Kennwort in Hexadezimalschreibweise (statt in alphanumerischer Form) auf dem Smartphone eingeben. Melden Sie sich bei Ihrem

WLAN-Router an, um das Hex-Kennwort ausfindig zu machen. In den Routereinstellungen sind mehrere Hex-Kennwörter gespeichert. Sie müssen das Kennwort zum jeweiligen Schlüsselindex verwenden. Jeder Router führt diese Aufgabe auf unterschiedliche Art und Weise aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers.

- Verwendet Ihr WLAN einen MAC-Adressfilter? MAC-Adressfilter werden für die Sicherheit von WLANs eingesetzt. Die Filterliste ähnelt einer Gästeliste für eine Veranstaltung: Wenn Sie nicht auf der Liste stehen, wird Ihnen kein Zugang gewährt. Die Filterliste (sie ermöglicht den Zugang zum WLAN) ist in den Routereinstellungen gespeichert. Wenn Ihr WLAN einen MAC-Adressfilter verwendet, müssen Sie sich bei Ihrem WLAN-Router anmelden und die MAC-Adresse des Smartphone der Zugriffskontrollliste hinzufügen. Jeder Router führt diese Aufgabe auf unterschiedliche Art und Weise aus. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers. MAC-Adresse des Smartphones finden: [Öffnen](#) Sie **Geräteinfos**  und tippen Sie auf **Weitere Infos**. Die MAC-Adresse ist die **WLAN**-Hexadezimalnummer und steht unter **Telefon**.
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).

## Ich kann in einem öffentlichen Netzwerk oder Unternehmensnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen

Hilfe zu Datenverbindungen über das Netz Ihres Mobilfunkanbieters finden Sie unter [Ich kann über das Netz meines Mobilfunkanbieters keine Datenverbindung herstellen](#).

- Deaktivieren Sie WLAN und aktivieren Sie es erneut (siehe [WLAN ein- oder ausschalten](#)).
- Wenn das Smartphone nicht automatisch eine Verbindung mit einem bekannten Netzwerk herstellt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Wählen Sie aus der Liste ein WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  - Wenn Sie versuchen, sich mit einem sicheren Netzwerk mit verstecktem Namen zu verbinden, holen Sie die nötigen Verbindungsinformationen bei Ihrem Systemadministrator ein.
  - Wenn Sie nicht versuchen, sich mit einem sicheren Netzwerk zu verbinden, und keine WLANs erkannt werden, stehen keine drahtlosen Netzwerke zur Verfügung, mit denen das Smartphone

eine Verbindung herstellen kann. Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.

- Versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung mit einem Computer oder einem anderen Gerät herzustellen.
  - Wenn Sie auch mit einem anderen Gerät keine Verbindung herstellen können, bestehen möglicherweise Probleme mit der Internetverbindung oder mit dem WLAN-Router. Melden Sie das Problem Ihrem Systemadministrator.
  - Wenn Sie mit dem anderen Gerät eine Verbindung herstellen können, nicht aber mit dem Smartphone, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Ist das WLAN mit dem verwendeten Router kompatibel? Das Smartphone unterstützt lediglich die WLAN-Protokolle 802.11b und 802.11g und kann daher keine Verbindung mit 802.11a-Netzwerken herstellen. Wenden Sie sich an den Systemadministrator (das könnte z. B. der Bibliothekar oder der Angestellte in einem Café sein), um zu überprüfen, ob das WLAN die Protokolle 802.11b oder 802.11g unterstützt und ordnungsgemäß funktioniert. Erkundigen Sie sich auch, ob ein Kennwort für den Zugriff auf das Netzwerk erforderlich ist.
- Ist das WLAN mit WEP verschlüsselt? Die WEP-Verschlüsselung erfordert ein hexadezimalen Kennwort (anstelle eines alphanumerischen Kennworts) auf dem Smartphone. Das hexadezimale Kennwort wird in der Software des WLAN-Routers gespeichert. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um das Kennwort zum jeweiligen Schlüsselindex aufzufinden.
- Verwendet das WLAN einen MAC-Adressfilter? MAC-Adressfilter werden für die Sicherheit von WLANs eingesetzt. Die Filterliste ähnelt einer Gästeliste für eine Veranstaltung: Wenn Sie nicht auf der Liste stehen, wird Ihnen kein Zugang gewährt. Die Filterliste (sie ermöglicht den Zugang zum WLAN) ist in den Routereinstellungen gespeichert. Sie wird vom Systemadministrator verwaltet. Sie müssen dem Systemadministrator die MAC-Adresse des Smartphones mitteilen, so dass sie der Filterliste hinzugefügt wird. MAC-Adresse des Smartphones finden: **Öffnen** Sie **Geräteinfos**  und tippen Sie auf **Weitere Infos**. Die MAC-Adresse ist die **WLAN**-Hexadezimalnummer und steht unter **Telefon**.
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).

Ich versuche, mein Smartphone mit einem WLAN zu verbinden, und brauche dafür die MAC-Adresse des Smartphones.

**Öffnen** Sie **Geräteinfos** , tippen Sie auf **Weitere Infos** und tippen Sie auf **Hardware**. Unter **Telefon** ist die MAC-Adresse des Smartphones rechts neben **WLAN** angegeben.

## Web

Eine Webseite kann nicht aufgerufen werden.

- Überprüfen Sie, ob eine Datenverbindung besteht. Weitere Informationen finden Sie unter [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#). Falls Sie nicht über eine Datenverbindung verfügen, sehen Sie in dem Thema nach, das Ihrer Situation entspricht:
  - [Ich kann über das Netz meines Mobilfunkansichters keine Datenverbindung herstellen](#)
  - [Ich kann in meinem Heimnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen](#)
  - [Ich kann in einem öffentlichen Netzwerk oder Unternehmensnetzwerk keine WLAN-Verbindung herstellen](#)
- Löschen Sie den Cache unter „Einstellungen“ in Web. **Öffnen** Sie **Web**  und das **Anwendungsmenü**. Tippen Sie auf **Einstellungen** und dann auf **Cache löschen**. Dadurch wird sichergestellt, dass Seiten direkt aus dem Internet und nicht als gespeicherte Kopie der Seite auf dem Smartphone angezeigt werden. Schließen Sie dann **Web**  und öffnen Sie die Anwendung erneut.
- Zeigen Sie zur Bestätigung, dass eine Internetverbindung besteht, eine Internetseite an, die Sie zuvor geladen haben.
- Nachdem Sie die Internetverbindung überprüft haben, rufen Sie die gewünschte Seite erneut auf. Wenn sie leer ist, tippen Sie auf .

- Einige Websites leiten einfache Internetadressen zu anderen, komplexeren Internetadressen weiter. Wenn Sie beispielsweise die Adresse [www.palm.com/support](http://www.palm.com/support) eingeben, werden Sie möglicherweise zur Internetadresse <http://www.palm.com/us/support> weitergeleitet. Wenn die Web-Anwendung mit dieser Art der Weiterleitung nicht umgehen kann, geben Sie die Internetadresse in einen Browser auf einem Computer ein und lesen Sie die eigentliche Internetadresse von der Adressleiste des Browsers ab. Geben Sie dann diese Adresse in Web oben auf dem Bildschirm ein.
- Wenn eine Website eingefroren wirkt oder Inhalte fehlen, suchen Sie nach einer Schaltfläche „Überspringen“, einem Link zu einer mobilen Version der Website oder einem Link zu einer einfachen HTML-Version, die das Smartphone ordnungsgemäß darstellen kann.
- Wenn weiterhin Probleme bestehen, enthält die Seite möglicherweise Elemente, die nicht vom Browser unterstützt werden, beispielsweise Shockwave, Silverlight, VBScript, WML-Skripte oder andere Plug-Ins.

### Ein Bild oder eine Karte wird auf dem Bildschirm zu klein angezeigt

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um in das Querformat zu wechseln und einen größeren Teil des Bildes anzuzeigen, drehen Sie das Smartphone um 90 Grad.
- Um das Bild zu vergrößern, ziehen Sie es auf, oder tippen Sie zweimal auf das Bild.

### Eine Transaktion auf einer sicheren Seite ist nicht möglich.

Auf einigen Websites können Transaktionen nicht über alle Browser ausgeführt werden. Wenden Sie sich an den Webmaster der Website, um sicherzustellen, dass Transaktionen über den Internetbrowser des Smartphones möglich sind.

## Kalender und Kontakte

**Ich habe noch keine Kontakte oder Kalenderereignisse auf dem Smartphone eingegeben, aber wenn ich diese Anwendungen öffne, werden dort Einträge angezeigt.**

Die Einträge, die im Kalender oder den Kontakten angezeigt werden, wurden von einem Ihrer Online-Konten, z. B. Google oder Exchange, auf das Smartphone heruntergeladen. In der Konten-Anwendung sowie in E-Mail, Kalender oder Kontakte können Sie eine Beziehung einrichten, sodass Daten mit diesen Konten drahtlos synchronisiert werden. Geben Sie in diesem Fall die Anwendungen an, die Daten aus diesem Konto herunterladen sollen. Beispielsweise könnten Sie Ihr Google-Konto in E-Mail einrichten und festlegen, ob Kontakte und Kalenderereignisse heruntergeladen werden sollen. Wenn Sie festlegen, dass Google-Kalenderinformationen heruntergeladen werden sollen, werden im Kalender des Smartphones automatisch die in Ihrem Google-Kalender eingegebenen Ereignisse angezeigt, selbst wenn Sie die Anwendung noch nicht geöffnet haben.

Sie können ein Online-Konto aus einer Anwendung entfernen, sodass diese Anwendung keine Synchronisierungen mit diesem Konto mehr durchführt (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.](#), [Online-Konto aus den Kontakten löschen](#), [Online-Konto aus dem Kalender löschen](#) oder [E-Mail-Konten löschen](#)).

Ihr Mobilfunkanbieter fügt Ihrem Smartphone möglicherweise auch einige Kontakte hinzu.

**Meine privaten und geschäftlichen Kontakt- und Kalenderdaten werden in einer gemeinsamen Ansicht zusammengeführt. Ich möchte sie jedoch lieber getrennt ansehen.**

Mit der HP Synergy-Funktion werden auf dem Smartphone Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer Ansicht angezeigt, damit Sie ohne

langes Suchen schnell darauf zugreifen können. Auch wenn die Daten in einer Ansicht angezeigt werden, bleiben die jeweiligen Quellen getrennt.

Um in Kalender die Ereignisse von nur einem Kalender anzuzeigen, tippen Sie auf **Alle** in der oberen rechten Bildschirmecke, und wählen Sie das gewünschte Konto aus (siehe [Kalenderanzeige ändern](#)).

In der Listenansicht der Kontaktanwendung werden die Kontakte aller Konten angezeigt. Sie können die Quelle dieser Daten anzeigen, indem Sie den Kontakt öffnen und auf **Bearbeiten** tippen. Informationen darüber, wie Sie die Verknüpfungen von Kontakten aufheben können, finden Sie unter [Verknüpfungen für Kontakte aufheben](#).

Sie können Posteingänge in E-Mail auch separat anzeigen: Deaktivieren Sie den intelligenten Ordner für „Alle Posteingänge“ (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)) und legen Sie die Posteingänge der einzelnen Konten als Favoriten fest, damit sie immer einfach in der Kontolistenansicht angezeigt werden (siehe [Einen E-Mail-Ordner als Favoriten hinzufügen](#)).

## Einige meiner Kontaktdaten fehlen

---

**HINWEIS** Kontakte, die mit einem Microsoft Exchange-Server verbunden sind, werden beim Eintreffen synchronisiert. Die Synchronisierungszeiten von Daten für Google und andere Online-Konten liegen zwischen einigen Stunden und einem Tag. Ist der Kontakt in Ihrem Online-Konto vorhanden, wird er innerhalb eines Tages auf dem Smartphone angezeigt, vorausgesetzt, Sie befinden sich in einem Bereich mit gutem Empfang. In Ihrem Palm-Profil erstellte Kontakte werden täglich gesichert.

---

**HINWEIS** Mit dem Datenübertragungsassistenten können nur Kontaktnotizen einer Größe bis zu 1 MB übertragen werden.

---

- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktdaten in Ihrem Online-Konto richtig sind.
- Wenn der fehlende Kontakt aus einem Google-Konto stammt, überprüfen Sie, ob er in der Liste „Meine Kontakte“ in Google

vorhanden ist. Wenn Ihre Google-Kontakte nur teilweise synchronisiert werden, suchen Sie nach Kontaktnamen, die statt eines Buchstabens mit einem Sonderzeichen (wie @, \* oder #) beginnen. Löschen Sie die nicht alphabetischen Zeichen aus dem Namen des Kontakts. Synchronisieren Sie die Kontakte erneut, und überprüfen Sie, ob jetzt alle Kontakte aufgeführt sind.

- Wenn der fehlende Kontakt aus einem Exchange-Konto stammt, überprüfen Sie, ob das E-Mail-Konto korrekt als Exchange-Konto und **nicht** als POP- oder IMAP-Konto eingerichtet ist. Als POP- oder IMAP-Konten eingerichtete Exchange-Konten können keine Kontakte synchronisieren (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Wenn der fehlende Kontakt aus Facebook, LinkedIn oder Yahoo! stammt, beachten Sie Folgendes:
  - Die Kontaktinformationen von Facebook und LinkedIn stammen aus dem Profil des Facebook-Freundes bzw. LinkedIn-Kontakts. Da Sie bei Facebook.com und LinkedIn.com keine Änderungen an den Profilen anderer Nutzer vornehmen können, wirken sich Änderungen an den im Smartphone gespeicherten Daten nicht auf die Kontaktinformationen im Internet aus. Wenn ein Facebook-Freund oder LinkedIn-Kontakt Änderungen am Profil vornimmt, werden diese Änderungen bei der nächsten Synchronisierung des Kontos auf das Smartphone übertragen.
  - Yahoo! Konten unterstützen nur einseitige Datenübertragungen von Yahoo!- Kontakten aus dem Internet auf das Smartphone. Die Info auf dem Smartphone wird jedes Mal aktualisiert, wenn das Konto synchronisiert wird, aber Yahoo!- Konten bieten keine wechselseitige Synchronisierung.
  - Wenn Sie an Facebook- LinkedIn- oder Yahoo!- Kontakteinträgen auf Ihrem Smartphone Änderungen vornehmen oder diese ergänzen, erstellt der Smartphone einen neuen Kontakt im Standardkonto unter Kontakte, fügt die Änderungen diesem neuen Kontakt hinzu und verknüpft dann den neuen Kontakt mit dem ursprünglichen Facebook-, LinkedIn- oder Yahoo!- Kontakt. Die Änderungen werden mit dem Standardkonto unter Kontakte, jedoch nicht mit dem Facebook-, LinkedIn- oder Yahoo!- Konto synchronisiert.
  - Änderungen, die auf Facebook.com, LinkedIn.com oder Yahoo.com durchgeführt werden, werden alle 24 Stunden oder nach einer manuellen Synchronisierung mit dem Smartphone abgeglichen.

- Wenn der fehlende Kontakt aus einem LinkedIn-Konto stammt, überprüfen Sie, ob er in Ihrem direkten Netzwerk vorhanden ist. Das Smartphone synchronisiert keine Verbindungen der zweiten oder dritten Ebene.
- Wenn die fehlenden Kontaktdaten aus einem anderen Konto stammen, das mit der HP Synergy-Funktion kompatibel ist, fordern Sie Unterstützung beim Entwickler an.
- Synchronisieren Sie Ihre Kontakte-Konten (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).
- Legen Sie das standardmäßige Kontakte-Konto fest (siehe [Kontakte anpassen](#)).
- Suchen Sie nach den Kontaktinformationen (siehe [Nach Kontakten suchen](#)).
- Überprüfen Sie andere Kontakte mit derselben Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, um sicherzugehen, dass die fehlenden Kontaktdaten nicht versehentlich mit einem falschen Kontakt verknüpft wurden. Bei Kontakten mit übereinstimmenden Daten zeigen Sie die verknüpften Kontakte an, indem Sie oben auf dem Bildschirm auf den Namen des Kontakts tippen. Wenn Sie den fehlenden Kontakt finden, tippen Sie darauf und anschließend auf **Profilverknüpfung aufheben**. Der vorher falsch verknüpfte Kontakt erscheint jetzt als separater Eintrag in den Kontakten.

## Meine Kontaktdaten werden im falschen Feld angezeigt

- Werden Ihre falschen Kontaktdaten von einem Online-Konto synchronisiert, aktualisieren Sie die Kontaktdaten Ihres Online-Kontos. Wenn Ihre Kontaktdaten mit Ihrem Palm-Profil aktualisiert werden, aktualisieren Sie die Kontaktdaten auf Ihrem Smartphone.
- Synchronisieren Sie Kontakte manuell (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

## Ich habe doppelte Kontakte

- Wenn die doppelten Kontakte aus derselben Quelle stammen (beispielsweise wenn es sich bei beiden Kontakten um Google- oder

Exchange-Kontakte handelt), verbinden Sie die doppelten Kontakte (siehe [Kontakte verknüpfen](#)).

- Löschen Sie einen der doppelten Einträge aus der Quelle (wie Google oder Exchange) oder vom Smartphone (siehe [Kontakte löschen](#)).
- Synchronisieren Sie Kontakte manuell mit Ihren Online-Konten (siehe [Kontakte manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

## Ich habe den Namen eines Kontakts in der Kartenansicht oder im Startbildschirm eingegeben, aber die Person wird nicht in den Ergebnissen angezeigt

- Bei „Einfach los tippen“ müssen Sie mindestens zwei Buchstaben eingeben, damit Treffer angezeigt werden.
- Sie müssen in der Liste nach unten rollen, um den gewünschten Treffer zu finden.
- Wenn der gewünschte Treffer noch nicht angezeigt wird, geben Sie weitere Zeichen des Namens der Person ein.

## Ich kann keine Kalenderereignisse synchronisieren

Verschiedene Konten synchronisieren Ereignisse für verschiedene Zeitspannen in die Vergangenheit und in die Zukunft. Um sicherzustellen, dass die Informationen, die Sie synchronisieren möchten, für das Konto verfügbar sind, beachten Sie Folgendes:

- **Google**-Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und zwei Monate in die Zukunft.
- **Yahoo!** Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und drei Monate in die Zukunft.
- **Exchange**-Konten synchronisieren Ereignisse zwei Wochen in die Vergangenheit und unbegrenzt in die Zukunft.
- Wenn Sie die Synchronisierung mit einer Desktop-Anwendung über das USB-Kabel durchführen möchten, beachten Sie, dass webOS die Synchronisierung von HP webOS-Smartphones mit Desktop-Software wie Palm Desktop oder Outlook nicht unterstützt. Stattdessen können webOS-Smartphonee drahtlos mit Online-Diensten wie Google oder Microsoft Exchange ActiveSync synchronisieren. Wenn Sie versuchen,

mit einer Drittanbieter-Computeranwendung zu synchronisieren, wenden Sie sich an den Entwickler der Anwendung, um Unterstützung zu erhalten.

- Stellen Sie sicher, dass eine Datenverbindung besteht (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).
- Richten Sie Ihr Online-Konto für die Synchronisierung mit dem Smartphone ein, falls Sie dies noch nicht getan haben (siehe [Wie gebe ich Ereignisse in den Kalender ein?](#)).

---

**WICHTIG** Wenn Sie ein Google-Kalender-Konto auf dem Smartphone hinzufügen möchten, muss sichergestellt sein, dass Ihr Google Mail-Konto bereits Google-Kalender enthält, bevor Sie das Google-Konto dem Smartphone hinzufügen. Google-Kalender ist nicht automatisch in Google Mail-Konten enthalten. Wenn Sie noch nicht über ein Google Mail-Konto verfügen, besuchen Sie die Website [mail.google.com](http://mail.google.com) und erstellen Sie ein Konto. Um Google-Kalender dem Google Mail-Konto hinzuzufügen, rufen Sie [google.com/calendar](http://google.com/calendar) auf und melden Sie sich mit Ihrem Google Mail-Kontonamen und dem Kennwort an. Fügen Sie nach der Aufforderung Google-Kalender Ihrem Konto hinzu.

- 
- Bestätigen Sie das Standard-Kalenderkonto. Wenn ein neues Kalenderereignis auf dem Smartphone erstellt wird, erfolgt die Synchronisierung mit dem Standardkonto (siehe [Kalender anpassen](#)).
  - Synchronisieren Sie Kalender manuell (siehe [Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).

---

**HINWEIS** Wenn das Konto mit der Synchronisierung beginnt, sollten Sie am unteren Bildschirmrand eine Benachrichtigung sehen. Wenn sich Ihre Daten in einem Online-Konto befinden, müssen Sie nach dem Start einer Synchronisierungsoperation eventuell bis zu 30 Minuten warten, bis Ihre Daten angezeigt werden.

- 
- Löschen Sie das Konto auf dem Smartphone und erstellen Sie es dann neu (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen](#). und [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)).

## Einige meiner Kalenderinformationen fehlen

- Wenn die fehlenden Kalenderdaten aus einem Exchange-Konto stammen, überprüfen Sie, ob das E-Mail-Konto korrekt als Exchange-Konto und **nicht** als POP- oder IMAP-Konto eingerichtet ist. Als POP- oder IMAP-Konten eingerichtete Exchange-Konten können keine Kalenderdaten synchronisieren (siehe [Anmeldeeinstellungen von Konten ändern](#)).
- Stellen Sie sicher, dass die Kalenderdaten in Ihrem Online-Konto richtig sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Kalenderdaten auf dem Smartphone richtig sind.
- Beachten Sie Folgendes und ermitteln Sie, ob die fehlenden Daten für die Synchronisierung verfügbar sind:
  - **Google**-Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und zwei Monate in die Zukunft.
  - **Yahoo!** Konten synchronisieren Ereignisse einen Monat in die Vergangenheit und drei Monate in die Zukunft.
  - **Exchange**-Konten synchronisieren Ereignisse zwei Wochen in die Vergangenheit und unbegrenzt in die Zukunft.
- Synchronisieren Sie Ihre **Kalender**-Konten (siehe [Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).
- Legen Sie das **Standardkonto** fest (siehe [Kalender anpassen](#)).

## Meine Kalenderdaten befinden sich im falschen Feld

- Werden Ihre falschen Kalenderdaten von einem Online-Konto synchronisiert, aktualisieren Sie die Kalenderdaten Ihres Online-Kontos. Werden in Ihrem Palm-Profil Ihre falschen Kalenderdaten gesichert, aktualisieren Sie die Kalenderdaten auf dem Smartphone.
- Synchronisieren Sie Kalender manuell (siehe [Kalender manuell mit Online-Konten synchronisieren](#)).
- **Öffnen** Sie **Datum und Uhrzeit**  und prüfen Sie, ob im Online-Konto und auf dem Smartphone dieselbe Zeitzone eingestellt ist. Ändern Sie andernfalls die Zeitzone entweder auf dem Smartphone oder im Online-Konto so, dass beide Zeitzonen übereinstimmen.

## Ich habe doppelte Kalenderereignisse

- Wenn die Ereignisse aus einem Online-Konto stammen, löschen Sie das Konto auf dem Smartphone (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.](#)), melden Sie sich auf dem Computer bei dem Konto an, löschen Sie alle doppelten Daten und fügen Sie das Konto dann erneut dem Smartphone hinzu (siehe [Verwenden der Kontoanwendung zum Einrichten eines Online-Kontos](#)).
- Wenn sich die Ereignisse in Ihrem Palm-Profilkonto befinden, deaktivieren Sie die Sicherung (siehe [Die Palm-Profilinformationen vom Server löschen](#)), löschen Sie die doppelten Kalenderereignisse auf dem Smartphone (siehe [Ereignisse löschen](#)) und aktivieren Sie dann die Sicherung erneut (siehe [Informationen manuell in Ihrem Palm-Profil sichern](#)).

## Kalenderbenachrichtigungen funktionieren nicht

- Stellen Sie sicher, dass der Ton-aus-Schalter eingeschaltet und die Lautstärke des Ton-aus-Schalters auf mindestens 50 % festgelegt ist (siehe [Einstellungen für Ruftonumschalter festlegen](#)).
- Wenn sich das Ereignis in einem Online-Konto befindet, stellen Sie auf dem Computer sicher, dass sich das Ereignis im Online-Konto befindet und eine Erinnerung für das Ereignis festgelegt wurde. Beachten Sie, dass die Synchronisierung eines Ereignisses aus dem Online-Konto mit dem Smartphone bis zu 30 Minuten dauern kann.
- Stellen Sie sicher, dass im Kalender auf dem Smartphone ein Alarm für das Ereignis festgelegt wurde (siehe [Alarmer zu Ereignissen hinzufügen](#)).
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung **Ereigniserinnerungen** auf **Systemton** oder **Klingelton** festgelegt ist (siehe [Benachrichtigungstöne für Ereignisse anpassen](#)).

## Kamera

### Ich kann die Kamera nicht öffnen oder keine Bilder oder Videos aufnehmen

- Schließen Sie alle Anwendungen, einschließlich der Kamera-Anwendung (falls sie geöffnet ist), und öffnen Sie dann die Kamera-Anwendung.
- Starten Sie das Smartphone neu (siehe [Smartphone neu starten](#)).

## Fotos, Videos und Musik

### Ich kann mein Bild nicht hochladen

- Wenn Sie ein Bild in einen Internetdienst wie Facebook oder Photobucket hochladen möchten, müssen Sie bereits ein Konto bei diesem Dienst besitzen, das Konto auf dem Smartphone eingerichtet haben und mit dem Smartphone auf das Internet zugreifen können.
- Sie können nur dann Bilder zu Facebook hochladen, wenn Sie die Facebook-Anwendung aus dem App Catalog des Smartphones installiert haben (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#)).
- Informationen zum Einrichten von Internetfotokonten auf dem Smartphone finden Sie unter [Ein Fotodienst-Konto auf dem Smartphone einrichten](#).

### Ich kann meine Videos weder senden noch hochladen

- Wenn Sie ein langes Video aufzeichnen und danach bearbeiten, um es zu kürzen, muss die Bearbeitung abgeschlossen sein, bevor das Video per E-Mail oder MMS versendet bzw. hochgeladen werden kann. Wenn die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist, kann das Video nicht oder nur teilweise hochgeladen werden.

- Wenn Sie Videos beliebiger Größe hochladen möchten, müssen Sie mit dem Smartphone auf das Internet zugreifen können. Öffnen Sie zur Bestätigung, dass eine Internetverbindung besteht, eine Website (siehe [Websites öffnen](#) oder [Website suchen](#)).
- Videodateien können groß sein. Ein Video von einer Minute kann beispielsweise größer als 10 MB sein. Viele E-Mail-Anbieter beschränken die Größe der Dateien, die Sie verschicken können. Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, um zu erfahren, ob eine Größenbeschränkung für das Senden von Dateien besteht.
- Sie können nur dann Bilder zu Facebook hochladen, wenn Sie die Facebook-Anwendung aus dem App Catalog des Smartphones installiert haben. Zudem müssen Sie auf der Facebook-Website bereits ein Konto eingerichtet haben. Nicht verifizierte Konten sind bei Facebook auf 2 Minuten bzw. 100 MB und verifizierte Konten auf 20 Minuten bzw. 1 GB beschränkt (siehe [Kostenlose Anwendung herunterladen](#)). Außerdem müssen Sie das Facebook-Konto über die Kontakte-Anwendung hinzufügen, und nicht über die Foto-Anwendung. Wenn Sie das Facebook-Konto über die Foto-Anwendung hinzugefügt haben, löschen Sie zunächst die Facebook-Anwendung (siehe [Mithilfe der Kontoanwendung können Sie ein Online-Konto bearbeiten oder löschen.](#)) und fügen Sie sie dann über die Kontakte-Anwendung hinzu (siehe [Kontakte anpassen](#)).
- Damit Sie Videos zu YouTube hochladen können, müssen Sie zunächst ein Konto auf der YouTube-Website einrichten. YouTube beschränkt Uploads auf 10 Minuten bzw. 2 GB.

## Videos sind bei der Wiedergabe von schlechter Qualität

- Wenn auf dem Smartphone wenig freier Arbeitsspeicher verfügbar ist, erfolgt die Wiedergabe von Videodateien u. U. mit geringer Qualität. Schließen Sie die Karten aller geöffneten Anwendungen, und spielen Sie das Video erneut ab.
- Spielen Sie dieselbe Datei auf Ihrem Computer ab, und achten Sie auf die Wiedergabequalität. Wenn die Wiedergabequalität auch auf dem Computer unzureichend ist, ist möglicherweise die Datei beschädigt. Laden Sie die Datei erneut auf Ihren Computer herunter, und starten Sie die Wiedergabe. Falls auch diese Datei nicht in ausreichender Qualität wiedergegeben wird, wenden Sie sich an den Inhaltsanbieter, um Informationen zur Dateiqualität zu erhalten.

## HP webOS App Catalog

---

**HINWEIS** HP bietet Support für das Finden, Kaufen, Herunterladen, Installieren, Aktualisieren und Löschen von Anwendungen aus dem App Catalog. Der Entwickler der Anwendung kann Ihnen bei diesen Funktionen nicht helfen.

---

### Ich kann die herunterzuladende Anwendung nicht finden

Es gibt verschiedene Quellen mit Anwendungen für das HP Veer Smartphone:

**App Catalog** Den App Catalog finden Sie auf dem Startbildschirm von webOS-Smartphones. Von den Suchvorgängen im App Catalog werden die Anwendungen erfasst, die durch HP überprüft wurden und bestimmten Entwicklungsstandards entsprechen. Sie werden im App Catalog auf der Seite mit den Informationen zur Anwendung mit blauem Hintergrund angezeigt.

**Internet-Vertrieb** Per Internet vertriebene Anwendungen werden im Internet auf Websites wie [precentral.net](http://precentral.net) angeboten. Die Bereitstellung der per Internet vertriebenen Anwendungen auf dem Smartphone erfolgt über Links. Die Anwendungen werden mithilfe des App Catalog auf das Smartphone heruntergeladen und dort installiert. Die Seite mit den Informationen zu den per Internet vertriebenen Anwendungen wird mit einem grauen Hintergrund angezeigt. Da die per Internet vertriebenen Anwendungen nicht von HP überprüft wurden, können sie nicht im App Catalog auf dem Smartphone gefunden werden. Sie werden jedoch nach der Installation im Software-Manager angezeigt.

**Beta-Anwendungen** Beta-Anwendungen sind Vorabversionen von Anwendungen, die kurz vor der Veröffentlichung stehen. Die Bereitstellung von Beta-Anwendungen auf dem Smartphone erfolgt in der Regel über Links. Die Anwendungen werden mithilfe des App Catalog auf das Smartphone heruntergeladen und dort installiert. Die Seite mit den Informationen zu Beta-Anwendungen wird mit einem grünen Hintergrund angezeigt und weist ein Banner mit der Aufschrift BETA APP auf.

Beta-Anwendungen können nicht im App Catalog gefunden werden. Sie werden jedoch nach der Installation im Software-Manager angezeigt.

**Homebrew- oder Preware-Anwendungen** Als Homebrew oder Preware werden Anwendungen bezeichnet, die außerhalb des webOS-Entwicklernetzwerks entwickelt wurden. HP kann Sie bei der Suche nach diesen Anwendungen sowie beim Erwerb, Herunterladen, Installieren, Aktualisieren oder Entfernen nicht unterstützen. Informationen zu Homebrew-Anwendungen finden Sie unter [Ich möchte auf dem Smartphone eine Anwendung aus einer anderen Quelle als dem App Catalog verwenden..](#)

Wenn Sie eine bestimmte Anwendung nicht über den App Catalog finden können, führen Sie die folgenden Schritte aus.

- Stellen Sie sicher, dass eine Datenverbindung besteht (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).
- Wenn Sie eine Datenverbindung über das Netz Ihres Mobilfunkanbieter herstellen und sich in einem Roamingbereich befinden, sehen Sie nach, ob Datenroaming aktiviert ist. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie unter **Netzwerk** auf **Daten-Roam**. und dann auf **Aktiviert**. Beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren anfallen können, wenn Sie Datenroaming aktivieren.
- Schließen Sie den **App Catalog**, öffnen Sie den **App Catalog** erneut und wiederholen Sie dann Ihre Suche.
- Rufen Sie auf einem Computer [precentral.net](#) auf. Gehen Sie auf [precentral.net](#) wie folgt vor:
  - Klicken Sie oben auf der Seite auf den Link **apps** (Anwendungen) und wählen Sie **App Gallery** (Anwendungsgalerie).
  - Geben Sie unter **App Catalog Apps** (App Catalog-Anwendungen) den Namen der Anwendung ein und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
  - Geben Sie unter **Web Dist Apps** (per Internet vertriebene Anwendungen) den Namen der Anwendung ein und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
  - Geben Sie unter **Beta Apps** (Beta-Anwendungen) den Namen der Anwendung ein und klicken Sie auf **Search** (Suchen).
  - Falls Sie die Anwendung finden, klicken Sie unter dem Bild der Anwendung auf den Link **Download Now - webOS Link** (Jetzt

herunterladen - webOS-Link). Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die Nummer Ihres Mobiltelefons ein. Klicken Sie auf **Send to my phone** (An mein Telefon senden). HP sendet eine SMS mit einem Link zur Anwendung im App Catalog an das Smartphone. Tippen Sie nach Erhalt der SMS auf diesen Link.

- Rufen Sie die Entwickler-Website auf, überprüfen Sie den Namen der Anwendung (einschließlich der richtigen Schreibweise) und vergewissern Sie sich, dass die Anwendung für webOS verfügbar ist.
  - Steht die Anwendung nicht für webOS zur Verfügung, wenden Sie sich an den Entwickler mit der Frage, ob eine webOS-Version in Kürze bereitgestellt wird.
  - Wenn der in vorherigen Suchen verwendete Anwendungsname falsch war, rufen Sie [precentral.net](#) auf und wiederholen Sie die Schritte mit dem richtigen Namen und der richtigen Schreibweise. Wird die Anwendung dann immer noch nicht angezeigt, ist sie derzeit über die webOS-Vertriebskanäle für das Smartphone nicht verfügbar. Dafür kann es eine Reihe von Gründen geben. Beispielsweise ist die Anwendung u. U. nicht mit dem Smartphone kompatibel, wird von Ihrem Mobilfunkanbieter nicht unterstützt, wird in Ihrem Gebiet nicht unterstützt oder ist eine Homebrew-Anwendung.
- Suchen Sie in diesem Fall nach einer anderen Anwendung mit vergleichbaren Funktionen.

## Ich habe Probleme beim Kaufen einer Anwendung

- Wenn eine Gebühr von genau 1,00 \$ angezeigt wird, wurde die Gebühr von 1,00 \$ vom Online-Händler als Kreditbestätigungsgebühr auferlegt. Dies ist eine vorübergehende Gebühr, die in Kürze entfernt wird. Wenn die Gebühr nach 24 Stunden nicht entfernt wurde, wenden Sie sich an den Support von Palm: Rufen Sie [palm.com/support](#) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf **Support-Dienste**. Wählen Sie eine der Support-Optionen aus. Wenn Ihnen dieselbe Anwendung mehrfach berechnet wurde, müssen Sie dies HP gegenüber nachweisen. Wenn die Gebühr nach 24 Stunden nicht entfernt wurde, wenden Sie sich an den Support von Palm: Rufen Sie [palm.com/support](#) auf. Wählen Sie das Smartphone und den Mobilfunkanbieter aus und klicken Sie auf

**Support-Dienste.** Wählen Sie eine der Support-Optionen aus. Wenn Sie vom App Catalog aufgefordert werden, Ihre Rechnungsinformationen einzugeben, nachdem Sie sie eingegeben haben, bedeutet dies, dass HP Ihr Konto aufgrund nicht übereinstimmender Rechnungsadressen zurücksetzt. Geben Sie Ihre Rechnungsadresse erneut im App Catalog ein (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Kartenbestätigung“ (Kreditkartennummer und Kartentyp stimmen nicht überein) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kreditkartennummer gültig ist, aber nicht mit dem Kreditkartentyp übereinstimmt. Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Karteninformationen (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Kartenbestätigung“ (Länder- und Kreditinformationen sind falsch festgelegt) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kreditkartennummer für das Land, in dem das Smartphone aktiviert wurde, nicht gültig ist. Überprüfen und korrigieren Sie die Kreditkarteninformationen (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Hinzufügen der Kreditkarte nicht möglich“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kreditkarteninformationen Ihrem Konto nicht hinzugefügt werden konnten. Der Adressenüberprüfungsdienst ist vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie später, die Kreditkarteninformationen hinzuzufügen (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)). Wenn eine Warnung „Aktualisierung nicht möglich“ angezeigt wird, versuchen Sie später erneut, Ihre Kreditkarteninformationen zu aktualisieren (siehe [Rechnungskonten aktualisieren oder löschen](#)).

## Ich habe Probleme beim Herunterladen einer Anwendung über den App Catalog

- Wenn Sie eine andere Version der Anwendung nicht mit dem App Catalog auf dem Smartphone installiert haben, löschen Sie sie, bevor Sie die Version aus dem App Catalog installieren. Alle Anwendungen haben eine eindeutige Anwendungs-ID, selbst diejenigen, die nicht aus dem App Catalog stammen. Auf Ihrem webOS-Smartphone kann jeweils nur eine Instanz einer Anwendungs-ID ausgeführt werden.
- Wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, dass nicht genügend Speicherplatz zur Installation der Anwendung verfügbar ist, geben Sie Speicherplatz durch Löschen einer anderen Anwendung frei (siehe [Anwendungen löschen](#)).

---

**WICHTIG** Informationen, die in einer Anwendung gespeichert sind, gehen beim Löschen dieser Anwendung verloren. Bevor Sie also eine Anwendung löschen, notieren Sie sich die Informationen, die Sie behalten möchten. Alternativ können Sie über die Tastenkombination **Optionstaste + Sym + P** auch ein Bildschirmfoto von den relevanten Daten erstellen. Dieses wird unter Fotos im Ordner **Bildschirmfoto** gespeichert.

---

**TIPP** Wenn Sie eine über den App Catalog erworbene Anwendung löschen, müssen Sie diese Anwendung nicht erneut erwerben. Erworbene Anwendungen sind Ihrem Palm-Profilkonto zugeordnet (siehe [Gelöschte Anwendung neu installieren](#)).

---

- Suchen Sie im Software-Manager nach der Anwendung (siehe [Verwalten von Anwendungen mit dem Software-Manager](#)). Rechts neben dem Namen der Anwendung können folgende Symbole erscheinen:

Tabelle 2. Symbole für den Download-Status von Anwendungen

Symbol	Beschreibung
	Download oder Installation der Anwendung ist fehlgeschlagen. Tippen Sie auf das Symbol und folgen Sie den Anweisungen, um das Problem zu beheben.
	Die Anwendung wird gerade herunter geladen.
	Der Download der Anwendung wurde angehalten. Tippen Sie auf das Symbol, um den Download fortzusetzen.
	Die Anwendung befindet sich bereits auf dem Smartphone. Das Symbol zeigt an, dass eine neue Version verfügbar ist. Sie können jederzeit auf das Symbol tippen, um die neue Version herunter zu laden und zu installieren. Sehen Sie im Startbildschirm auf der ersten Seite unten nach. Dort finden Sie die Anwendung.

- Stellen Sie sicher, dass eine Datenverbindung besteht (siehe [Ich weiß nicht, ob ich über eine Datenverbindung verfüge](#)).

- Wenn Sie eine Datenverbindung über das Netz Ihres Mobilfunkanbieters herstellen und sich in einem Roamingbereich befinden, sehen Sie nach, ob Datenroaming aktiviert ist. Öffnen Sie **Telefon** , öffnen Sie das **Anwendungsmenü** und tippen Sie auf **Einstellungen und Konten**. Tippen Sie unter **Netzwerk** auf **Daten-Roam.** und dann auf **Aktiviert**. Beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren anfallen können, wenn Sie Datenroaming aktivieren.
- Stellen Sie eine WLAN-Verbindung her und wiederholen Sie den Download (siehe [WLAN](#)).
- Starten Sie das Smartphone neu und wiederholen Sie den Download (siehe [Smartphone neu starten](#)).

## Ich habe Probleme beim Installieren einer Anwendung aus dem App Catalog

- Wenn einer der folgenden Fehler angezeigt wird, ist die Anwendung nicht mit dem Smartphone kompatibel:
  - Diese Anwendung ist für Ihr Modell nicht verfügbar.**
  - Diese Anwendung ist für Ihren Mobilfunkanbieter nicht verfügbar.**
  - Diese Anwendung ist in Ihrem Land nicht verfügbar.**
  - Diese Anwendung kann auf Ihrem aktuellen Betriebssystem nicht ausgeführt werden. Installieren Sie das Systemupdate mit der Systemupdate-Anwendung und versuchen Sie es erneut.**
  - Dies ist keine gültige webOS-Anwendung.**
- Wenn eine andere Fehlermeldung als die oben angegebenen angezeigt wird, befolgen Sie die Aufforderungen zum erneuten Installieren der Anwendung.
- Löschen Sie die Anwendung (siehe [Anwendungen löschen](#)).

---

**TIPP** Wenn Sie eine über den App Catalog erworbene Anwendung löschen, müssen Sie diese Anwendung nicht erneut erwerben. Erworbene Anwendungen sind Ihrem Palm-Profilkonto zugeordnet (siehe [Gelöschte Anwendung neu installieren](#)).

---

- Starten Sie das Smartphone neu und wiederholen Sie den Download (siehe [Smartphone neu starten](#)).

## Ich möchte auf dem Smartphone eine Anwendung aus einer anderen Quelle als dem App Catalog verwenden.

Der App Catalog, der den Katalog auf dem Gerät sowie die zugehörigen Internet- und Beta-Vertriebskanäle umfasst, ist der einzige offiziell unterstützte Mechanismus zum Installieren von Anwendungen auf dem HP Veer Smartphone. Drittanbieterquellen stellen Anwendungen zum Installieren auf dem Smartphone möglicherweise über alternative Mechanismen zur Verfügung. Diese Anwendungen werden manchmal auch als „Homebrew“-Anwendungen bezeichnet. Homebrew-Anwendungen wurden nicht von HP getestet und zertifiziert. HP kann Sie nicht beim Suchen, Kaufen, Herunterladen, Installieren oder Entfernen von Anwendungen unterstützen, die nicht aus dem App Catalog stammen.

Durch Installieren von Homebrew-Anwendungen kann der webOS-Smartphone auf verschiedene Arten geändert werden, was im Laufe der Zeit zu einem fehlerhaften Verhalten des Smartphones führen kann. Auch wenn das Smartphone mit diesen Anwendungen und der aktuellen Version von webOS gut funktioniert, kann es sein, dass die Anwendung bei künftigen Versionen von webOS Probleme auf dem Smartphone verursacht.

Falls Sie eine Anwendung über einen anderen Mechanismus als den App Catalog installiert haben, können Sie möglicherweise keine Softwareupdates herunterladen oder installieren, aber das Smartphone fordert Sie weiterhin zur Aktualisierung auf. Haben Sie eine solche Anwendung installiert, müssen Sie sie entfernen, bevor Sie versuchen, das webOS-Smartphone zu aktualisieren. Befolgen Sie die Anweisungen der jeweiligen Hersteller, um diese Anwendungen zu deinstallieren.

Wenn Sie eine Anwendung installiert haben, die nicht für Ihren Mobilfunkanbieter geeignet ist, dann wurde diese Anwendung auch nicht von HP für Ihr Smartphone zertifiziert und muss deinstalliert werden, bevor Sie das Smartphone aktualisieren können.

---

**HINWEIS** Sichern Sie alle in der Anwendung gespeicherten Daten, bevor Sie sie entfernen. Wenn der Hersteller der Anwendung dafür keine Möglichkeit anbietet, können Sie die entsprechenden Daten auch aufschreiben. Alternativ können Sie mit der Tastenkombination **Optionstaste + Sym + P** ein Bildschirmfoto von wichtigen Informationen erstellen. Das Bildschirmfoto wird unter Fotos im Ordner **Bildschirmfotos** gespeichert.

---

Wenn nach einem webOS-Update Probleme auf dem Smartphone auftreten und Sie eine Homebrew-Anwendung installiert haben, setzen Sie das Smartphone mithilfe von webOS Doctor auf die Werkseinstellungen zurück. Durch einen teilweisen oder vollständigen Löschvorgang wird das Smartphone nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, nachdem einige Homebrew-Anwendungen installiert wurden. Siehe [Tipp 6: Schließen Sie das Smartphone an den Computer an und installieren Sie die webOS-Software neu.](#)

## Informationen auf den und vom Computer übertragen

Ich habe bei Amazon MP3 einen Song gekauft und möchte ihn auf den Computer übertragen.

Sie können Musikdateien vom Smartphone auf den Computer übertragen, um sie dort über einen Music Player wiederzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren.](#)

---

**HINWEIS** Die Amazon MP3-Anwendung wird nicht von allen Mobilfunkanbieter unterstützt. Falls Sie nicht auf dem Startbildschirm angezeigt wird, ist sie nicht verfügbar.

---

Ich habe Dateien von meinem Computer kopiert, kann Sie jedoch auf dem Smartphone nicht anzeigen oder abspielen.

Wenn Sie das Smartphone im USB-Laufwerkmodus mit dem Computer verbinden, können Sie alle Dateien auf das Smartphone kopieren. Die Medienanwendungen auf dem Smartphone für Fotos, Musik und Videos können jedoch nur bestimmte Dateiformate wiedergeben. Wenn die Mediendatei also in einem nicht unterstützten Format vorliegt, können Sie sie auf dem Smartphone nicht wiedergeben.

Eine Liste der unterstützten Fotodateitypen finden Sie unter [Fotos](#). Eine Liste der unterstützten Musik- und Klingeltondateitypen finden Sie unter [Musik](#). Eine Liste der unterstützten Videodateitypen finden Sie unter [Videos](#).

Wenn ich den Ordner öffne, der das Smartphone auf dem Computer darstellt, werden Unterordner angezeigt. Muss ich meine Dateien in diese Ordner kopieren?

Die Standardordner sollen Ihnen bei der Organisation Ihrer Dateien helfen, die Sie vom Computer und auf den Computer kopieren. Sie können diese Dateien jedoch in beliebige Ordner sortieren: Sie können auch eigene Ordner erstellen oder die Dateien einfach in die oberste Ebene des Laufwerks ziehen. Solange die Datei in einem unterstützten Format vorliegt, kann das Smartphone sie erkennen und öffnen.

---

**HINWEIS** Wenn Sie eine Musikdatei in den Ordner Klingeltöne kopieren, wird die Musikanwendung diese Datei nicht finden.

---

## Daten sichern und wiederherstellen

Ich muss das Smartphone zurücksetzen, verstehe jedoch nicht den Unterschied zwischen den verschiedenen Löschoptionen.

Die vier Löschoptionen bewirken Folgendes:

**Anwend./Daten löschen:** Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen sowie alle Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben.

**USB-Laufwerk löschen:** Löscht alle Dateien auf dem USB-Laufwerk wie Bilder, Videos und Musik.

**Vollständig löschen:** Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihre aktuellen Anwendungen und Dateien sauber löschen, das Smartphone aber weiter verwenden möchten.

**Sicheres vollst. Löschen:** Löscht alle Daten und Einstellungen von Anwendungen, von Ihnen installierte Anwendungen und die Dateien aus dem USB-Laufwerksspeicher. Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Smartphone an einen neuen Benutzer übergeben möchten und Ihre Daten und Anwendungen selbst mit einer Fremdanbieter-Anwendung nicht wiederherstellbar sein sollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Daten löschen und das Smartphone zurücksetzen](#).

Wie erhalte ich meine Daten zurück, nachdem ich sie teilweise oder vollständig gelöscht habe?

Wenn Sie eine der Löschoptionen angewendet haben, geben Sie auf dem Smartphone die E-Mail-Adresse Ihres bestehenden Palm-Profiles und das Kennwort ein. Erstellen Sie kein neues Kennwort! Dadurch werden alle Daten, die Sie im Profil gesichert haben – Kontakte,

Kalenderereignisse und Aufgaben sowie Anwendungen, die Sie aus dem App Catalog installiert haben –, auf dem Smartphone wiederhergestellt. Um die Daten der Online-Konten auf dem Smartphone wiederherzustellen, geben Sie einfach das Kennwort des jeweiligen Kontos ein, wenn Sie dazu nach dem Löschen aufgefordert werden, und die Synchronisierung beginnt erneut.

Mit der Option **USB-Laufwerk löschen** und den beiden Optionen für vollständiges Löschen entfernen Sie alle auf dem USB-Laufwerk Ihres Smartphone gespeicherten Daten (Bilder, Videos, Musik, Dokumente, PDF-Dateien, Klingeltöne usw.). Wenn Sie diese Dateien auf dem Smartphone wiederherstellen möchten, müssen Sie entsprechende Kopien an einem anderen Ort gespeichert haben. Beispielsweise können Sie Kopien auf dem Computer speichern und sie anschließend wieder auf das Smartphone übertragen (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)).

Ich möchte einen vollständigen Löschvorgang ausführen, aber der Bildschirm ist defekt oder reagiert nicht auf Tippen

Wenn Sie den vollständigen Löschvorgang nicht mithilfe des Bildschirms ausführen können, verwenden Sie eine Tastenkombination. Drücken Sie die **Optionstaste** , die **Sym-Taste**  und die **Ein/Aus-Taste**  und halten Sie alle Tasten 15 Sekunden lang gedrückt.

Meine Favoriten wurden wiederhergestellt, aber die Miniaturansicht wird nicht angezeigt.

Web-Favoriten werden in Ihrem Palm-Profil gesichert. Nach einem teilweisen oder vollständigen Löschvorgang werden Favoriten mit einer allgemeinen Miniaturansicht wiederhergestellt. Sobald Sie die entsprechende Website besuchen, wird die ursprüngliche Miniaturansicht wiederhergestellt.

## Updates

Ich habe eine Benachrichtigung für ein Systemupdate nicht beachtet und weiß nun nicht, wie ich das Update auf dem Smartphone installiere.

Wenn Sie eine Netzwerk- oder WLAN-Verbindung nutzen und der Akku zu mindestens 30 % geladen ist, können Sie das Update selbst starten: Öffnen Sie **Systemupdate** . Das Smartphone prüft regelmäßig, ob neue Updates zur Verfügung stehen. Wenn ein Update zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Jetzt herunterladen**. Der Download wird im Hintergrund ausgeführt, so dass Sie das Smartphone weiter verwenden können, bis die tatsächliche Installation beginnt.

Ihr Smartphone wird Sie weiterhin daran erinnern, das Update nach dem Herunterladen zu installieren. Sie werden auch daran erinnert, dass das Update vom Smartphone automatisch installiert wird, wenn Sie das Smartphone das nächste Mal aufladen. Das Update kann nur installiert werden, wenn der Akku zu mindestens 30 % geladen ist. Wenn Sie auf **Später installieren** tippen, wird das Update automatisch installiert, sobald die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind: Das Smartphone befindet sich im Ruhezustand, es wird aufgeladen, und der Akku ist zu mindestens 30 % geladen.

Das Smartphone reagiert nicht mehr, seitdem ich versucht habe, ein Systemupdate herunterzuladen bzw. zu installieren.

In diesem Fall können Sie das Smartphone mit webOS Doctor wiederherstellen und das Systemupdate über das USB-Kabel vom Computer aus installieren. Öffnen Sie auf dem Computer [palm.com/support](http://palm.com/support), um webOS Doctor herunterzuladen.

## Übertragen von Informationen von einem anderen HP webOS-Telefon

Ich möchte Dateien von meinem alten webOS-Telefon übertragen, aber der Bildschirm ist defekt oder reagiert nicht auf Tippen. Ich kann also nicht den USB-Laufwerksmodus aufrufen.

Wenn Sie Ihr Smartphone nicht über den Bildschirm in den USB-Laufwerksmodus versetzen können, können Sie auch eine Tastenkombination verwenden. Schließen Sie das Smartphone mithilfe eines USB-Kabels an den Computer an, drücken Sie die **Optionstaste** , die **Sym**-Taste  und die **U**-Taste und halten Sie die Tasten gedrückt.

## Speicher auf dem Smartphone freigeben

Wenn Sie viele Dateien speichern oder viele Anwendungen installieren, füllt sich nach und nach der interne Speicher des Smartphones. Im Folgenden erhalten Sie einige Tipps zum Freigeben des Smartphoneespeichers:

- **Fotos, Videos, Musik, Amazon MP3 (falls verfügbar), Quickoffice, PDF-Viewer:** Große Dateien nehmen viel Speicherplatz ein. Verschieben Sie die Dateien auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie sie vom Smartphone.
- **E-Mail:** E-Mail-Anhänge können sehr groß sein und viel Platz in Anspruch nehmen. Kopieren Sie die Anhänge auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie große Dateien vom Smartphone (siehe [Nachrichten löschen](#)). Sie sollten auch regelmäßig den Ordner mit den gelöschten Elementen leeren.
- **Messaging:** Wenn Sie viele SMS oder MMS senden und empfangen, löschen Sie Nachrichten oder Unterhaltungen (siehe [Nachrichten](#)).

[löschen](#) oder [Unterhaltungen löschen](#)). Auch MMS-Anhänge können groß sein und viel Speicherplatz einnehmen. Kopieren Sie die Anhänge auf den Computer (siehe [Dateien zwischen dem Smartphone und einem Computer kopieren](#)) oder löschen Sie große Dateien vom Smartphone (siehe [Nachrichten löschen](#)).

- **Internet:** Löschen Sie gespeicherte Browserdaten, d. h. Verlauf, Cookies und Cache (siehe [Einstellungen des Internetbrowsers anpassen](#)).
- **Anwendungen von Drittanbietern:** Löschen Sie selten verwendete Anwendungen (siehe [Anwendungen löschen](#)).

# Begriffe

## Annäherungssensor

Der Annäherungssensor sorgt dafür, dass der Bildschirm dunkel wird, während Sie sich in einem Gespräch befinden und das Smartphone an Ihr Ohr halten. Er sorgt auch dafür, dass der Bildschirm dunkel wird, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden und das Smartphone durch ein anderes Objekt verdeckt wird. Dadurch wird ein versehentliches Tippen auf dem Bildschirm verhindert, während Sie sich in einem Gespräch befinden. Außerdem wird auf diese Weise Strom gespart. Siehe auch [Warum der Bildschirm dunkel wird](#).

## Anwendungsmenü

Ein Menü, das sich ausgeblendet in der linken oberen Bildschirmcke befindet und in Anwendungen verfügbare Elemente wie das Ausschneiden, Kopieren oder Einfügen (falls verfügbar) sowie Einstellungen und die Hilfe zur Anwendung enthält. Wenn Sie das Anwendungsmenü öffnen möchten, ziehen Sie den Finger von der linken oberen Ecke des Smartphones (über dem Bildschirm) nach unten über den Bildschirm oder tippen Sie oben links auf dem Bildschirm auf den Namen der Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter [Das Anwendungsmenü öffnen](#). Siehe auch [Verbindungsmenü](#).

## Anwendungssuche

Eine Suchfunktion die nach dem Öffnen bestimmter Anwendungen verfügbar ist. Beginnen Sie zum Suchen einfach mit der Eingabe eines Suchbegriffs (z. B. eines Kontaktnamens oder einer Telefonnummer, des Betrefftextes einer E-Mail oder einiger Wörter aus einem Memo), wenn die Listenansicht angezeigt wird. Siehe auch [Einfach lostippen](#).

## Anwendungsupdate

Ein Update des Entwicklers einer Anwendung, die Sie im HP webOS App Catalog auf dem Smartphone gekauft haben. Sie können im Software-Manager manuell nach Updates suchen. Eventuell wird eine zusätzliche Gebühr erhoben. Siehe [Manuell auf Anwendungsupdates prüfen](#).

## Benachrichtigung

Eine Nachricht, die am unteren Bildschirmrand angezeigt wird und Sie über eingehende oder verpasste Anrufe, Mailbox-, E-Mail- oder SMS-Nachrichten, bevorstehende Ereignisse und vieles mehr informiert. In den meisten Fällen können Sie durch Tippen auf die Benachrichtigung auf diese reagieren. Siehe auch [Dashboard](#). Werfen Sie eine Benachrichtigung über den Bildschirmrand, um sie zu schließen.

## Dashboard

Eine Liste aller Benachrichtigungen. Wenn am unteren Bildschirmrand Benachrichtigungssymbole angezeigt werden, tippen Sie auf die Symbole, um das Dashboard zu öffnen. Tippen Sie auf ein Dashboard-Element, um darauf zu reagieren. Siehe auch [Benachrichtigung](#).

## Datenübertragungsassistent

Ein Tool, mit dem ein einseitiger Export von Informationen möglich ist, z. B. die Übertragung von Kontakten und Kalenderereignissen von einem Desktop-Organizer auf Ihr Smartphone. Siehe [Daten von einem Desktop-Organizer auf den Computer exportieren](#).

### DRM-freie Datei

Eine Datei, die nicht durch digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management) geschützt ist. DRM-freie Dateien können beliebig oft kopiert und auf dem Smartphone wiedergegeben werden.

### Einfach lostippen

Die Funktion (früher als Universalsuche bekannt), mit der Sie durch Eingeben einer Zahl oder eines Suchbegriffs in der Kartenansicht oder im Startbildschirm Anrufe tätigen, auf dem Smartphone nach Anwendungen und Kontakten suchen und im Internet surfen können. Sie können auch Schnellaktionen verwenden, um neue Elemente wie E-Mails, SMS oder Memos zu erstellen, indem Sie den gesamten Text des Elements oder einen Teil davon eingeben. Siehe [Einfach lostippen](#).

### Favorit

Ein Kontakt, den Sie als eine Person identifizieren, die Sie schnell per Telefon, E-Mail oder SMS/MMS erreichen möchten. Durch Einrichten eines Kontakts als Favorit können Sie besonders schnell auf den Kontakt zugreifen. Sie können Favoriten in „Kontakte“ (siehe [Favoriten erstellen](#)) und in „Telefon“ (siehe [Mit Favoriten arbeiten](#)) erstellen und verwalten. Wenn Ihr Mobilfunkanbieter Visual Voicemail unterstützt, können Sie auch auf dem Visual Voicemail-Bildschirm Favoriten erstellen (siehe [Visual Voicemail verwenden](#)).

### Flippen

Das sehr schnelle vertikale Wischen des Fingers über den Touchscreen, um beispielsweise schnell nach oben oder unten zu rollen. Flippen Sie im Gestenbereich nach oben, um die Kartenansicht zu öffnen, während Sie mit einer Anwendung arbeiten. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

### Flugzeugmodus

Ein Modus, in dem alle drahtlosen Dienste auf dem Smartphone deaktiviert sind. Zu den drahtlosen Diensten gehören die Telefonnetzverbindung zum Tätigen und Empfangen von Anrufen, die WLAN-Funktion, VPN und Bluetooth®. Siehe [Drahtlose Dienste ausschalten \(Flugzeugmodus\)](#).

### Gestenbereich

Die Leiste unterhalb des Touchscreens, über den Sie beispielsweise die Zurück-Geste ausführen. Einige Gesten werden im Gestenbereich begonnen und im Touchscreen abgeschlossen, z. B. der langsame Ziehvorgang zum Anzeigen des [Schnellstart](#), wenn eine Anwendung den gesamten Bildschirm einnimmt.

### HP webOS Plattform

Das Betriebssystem des HP Veer Smartphones. Die wichtigsten Funktionen der webOS-Plattform umfassen Gesten, Karten, zusammengelegte Ansichten und verknüpfte Kontakte.

### Intelligenter Ordner

Einer der beiden Ordner („Alle Posteingänge“ und „Alle markierten“), für die festgelegt werden kann, dass sie in der Kontoliste der E-Mail-Anwendung oben angezeigt werden sollen (siehe [E-Mail-Einstellungen festlegen](#)).

### Karte

Eine minimierte Ansicht einer offenen Anwendung. Sie können in der Kartenansicht problemlos zwischen Karten navigieren und diese nach Ihren Wünschen anordnen. Wenn Sie die derzeit verwendete Anwendung in eine Karte reduzieren möchten, tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs oder flippen Sie einmal im Gestenbereich nach oben. Tippen Sie auf eine Karte, um die Vollbildansicht der Anwendung wiederherzustellen und die Arbeit in dieser Anwendung fortzusetzen. Siehe auch [Kartenansicht](#). Eine Gruppe zusammengehöriger Karten werden in der Kartenansicht als **Kartenstapel** angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit gestapelten Karten arbeiten](#).

### Kartenansicht

Die Ansicht auf dem Smartphone, in der alle geöffneten Anwendungen als minimierte Karten angezeigt werden. Sie können problemlos zwischen den Karten navigieren und deren Anordnung ändern. Der Hintergrund der Kartenansicht ist Ihr Hintergrund. Verwechseln Sie die Kartenansicht nicht mit dem Startbildschirm (siehe [Startbildschirm](#)), auf dem alle auf dem Smartphone installierten Anwendungen angezeigt werden, und nicht nur die geöffneten. Wenn Sie die Kartenansicht aufrufen möchten, während eine Anwendung im Vollbildmodus angezeigt wird, flippen Sie vom Gestenbereich nach oben zum Bildschirm oder tippen Sie auf die Mitte des Gestenbereichs.

## Online-Konto

Dank der HP Synergy-Funktion können Sie jetzt alle Daten von einem Online-Konto ganz einfach synchronisieren. Ein Online-Konto ist ein webbasierter oder serverbasierter Standort, an dem Sie Kontakte und/oder Kalenderdaten speichern können, z. B. aus Google oder Exchange. (Mitunter werden solche web- oder serverbasierten Konten auch als Konten „in der Cloud“ bezeichnet.) Sie können über die Kontakte- und Kalender-Anwendungen auf dem Smartphone auf die Informationen in diesen Konten zugreifen. Sie können das Smartphone auch so einrichten, dass Kontakte aus Online-Konten wie Facebook heruntergeladen und Fotos bei Online-Konten wie Facebook oder Photobucket veröffentlicht werden. Siehe [Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen](#).

## Optionstaste

Die Taste zum Eingeben der Zeichen, die oberhalb der Buchstaben auf den Tasten der Tastatur angezeigt werden. Drücken Sie sie einmal, um ein Zeichen einzugeben. Drücken Sie sie zweimal, um die Funktion für Alt-Zeichen zu sperren, damit Sie mehrere Zeichen eingeben können. Außerdem können Sie die **Optionstaste**  gedrückt halten und dann den Finger über den Bildschirm ziehen, um den Cursor im Text zu verschieben.

## Palm-Profil

Mit einem Palm-Profil haben Sie Zugriff auf Dienste wie automatische Updates, Sicherheitskopien Ihrer Daten und mehr. Ein Palm-Profil erstellen Sie durch Eingeben einer geschäftlichen E-Mail-Adresse beim erstmaligen Einrichten des HP Veer Smartphones (siehe [Das Smartphone einrichten](#)). Ihr Palm-Profil bezeichnet außerdem den Speicherort im Internet, an dem die in Ihrem Palm-Profilkonto gespeicherten Daten gesichert werden. (Sie haben allerdings keine Möglichkeit, diese Daten im Internet anzuzeigen oder zu ändern.) Siehe auch [Palm-Profilkonto](#).

## Palm-Profilkonto

Ein -Konto wird automatisch für Sie eingerichtet, wenn Sie Ihr Palm-Profil erstellen. Diesem Konto können Sie Kontakte und Kalenderereignisse zuweisen. Palm-Profilelemente werden bei der täglichen Datensicherung in Ihrem Palm-Profil berücksichtigt, aber nicht mit Ihren Online-Konten synchronisiert. Siehe auch [Palm-Profil](#).

## Präsentations-Modus

Eine Funktion auf dem Smartphone, mit der Sie auf bestimmte Anwendungen zugreifen können, während Sie das Smartphone mit einer HP Touchstone-Ladestation verwenden (siehe [Präsentations-Modus](#)).

## Schnellstart

Eine Leiste mit maximal fünf Symbolen, über die Sie schnell auf Ihre bevorzugten Anwendungen zugreifen können. Standardmäßig werden im Schnellstart die Symbole für folgende Anwendungen angezeigt: Telefon, E-Mail, Kontakte und Kalender. Das fünfte Symbol steht für den Startbildschirm. Sie Symbole einfach in den Schnellstart und aus dem Schnellstart ziehen, um die Leiste mit den Anwendungen zu ändern (siehe [Ordnen Sie Ihre Lieblingsanwendungen im Schnellstart an](#)).

Der Schnellstart wird immer unten in der Kartenansicht angezeigt. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können den Schnellstart bei einem beliebigen maximierten Anwendungsfenster öffnen, indem Sie eine Ziehbewegung vom Gestenbereich zum Bildschirm ausführen. Bewegen Sie den Finger zur gewünschten Anwendung und heben Sie ihn. Die Anwendung wird geöffnet.

## Startbildschirm

Eine Gruppe von Bildschirmen (als Seiten bezeichnet), die alle Ihre Anwendungen anzeigen. Tippen Sie zum Öffnen des Startbildschirms auf  im Schnellstart (siehe [Schnellstart](#)) oder flippen Sie in der aktiven Anwendung auf dem Gestenbereich zweimal nach oben zum Bildschirm. In der Kartenansicht öffnen Sie den Startbildschirm, indem Sie im Gestenbereich einmal nach oben flippen. Streichen Sie im Startbildschirm nach oben, unten, links und rechts, um alle Anwendungen anzuzeigen. Tippen Sie auf ein Anwendungssymbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können Startbildschirmseiten hinzufügen, löschen oder umbenennen (siehe [Eine Startbildschirmseite hinzufügen](#), [Eine Startbildschirmseite umbenennen](#) oder [Eine Startbildschirmseite löschen](#)).

## Streichen

Das leichte und sehr schnelle horizontale Wischen des Fingers über den Bildschirm, um beispielsweise auf dem Startbildschirm zwischen den Seiten oder im Kalender zwischen den Tagen zu navigieren. Die Zurück-Geste ist ein Beispiel für eine Streichbewegung im Gestenbereich. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

## Sym-Taste

Die Taste zum Eingeben von Symbolen und Sonderzeichen. Drücken Sie **Sym** , um die Tabelle mit allen Symbolen zu öffnen. Drücken Sie **Sym**  + eine Buchstabentaste, um die Tabelle mit den Symbolen auf die Symbole zu beschränken, die diesen Buchstaben enthalten. Drücken Sie beispielsweise **Sym**  + **e**, um é einzugeben.

## Synergy, Funktion

Die Funktion, mit der Sie zusammengelegte Ansichten und verknüpfte Kontakte auf dem Smartphone nutzen können. Siehe [Das HP Veer Smartphone](#).

## Systemupdate

Updates, die für HP webOS und Kernanwendungen wie Kontakte und Kalender bereitgestellt werden. Wenn ein Systemupdate verfügbar ist, wird auf dem Smartphone eine Benachrichtigung angezeigt. Sie können auch manuell prüfen, ob Systemupdates vorhanden sind. Siehe [Aktualisieren des HP webOS-Betriebssystems](#).

## Tippen

Eine leichte und schnelle Berührung des Bildschirms, um beispielsweise eine Anwendung durch Tippen auf das entsprechende Symbol zu öffnen. Verwenden Sie zum Tippen Ihre Fingerspitze. Tippen Sie nicht mit dem Fingernagel und auch nicht mit einem Kuli oder einem Bleistift, da der Bildschirm nicht auf solche Berührungen reagiert. Drücken Sie auch nicht mit Kraft auf die Bildschirmfläche. Tippen Sie deutlich, aber ganz leicht. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

## Verbindungsmenü

Menü, das sich ausgeblendet in der rechten oberen Bildschirmecke befindet und mit dem Sie Funktionen für drahtlose Verbindungen wie Bluetooth® und das Netz Ihres Mobilfunkanbieters ein-/ausschalten können. Wenn Sie das Verbindungsmenü öffnen möchten, ziehen Sie den Finger von der rechten oberen Ecke des Smartphones (über dem Bildschirm) nach unten über den Bildschirm oder tippen Sie oben rechts auf den Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie unter [Das Verbindungsmenü öffnen](#). Informationen finden Sie auch unter [Anwendungsmenü](#) und [Flugzeugmodus](#).

## Verknüpfter Kontakt

Ein Kontakt, der Informationen aus mehreren Quellen enthält. Wenn Sie einen geschäftlichen Kontakt in Exchange und einen persönlichen Kontakt für dieselbe Person in Google haben, erkennt die Kontakte-Anwendung die Verbindung zwischen diesen automatisch und verknüpft die beiden Kontakte, so dass alle Informationen zu einer Person an einer Stelle angezeigt werden. Die Informationen bleiben auch weiterhin in den unterschiedlichen Konten, aus denen sie stammen. Sie können Kontakte auch manuell verknüpfen oder Verknüpfungen aufheben.

## Ziehen

Eine langsame Bewegung Ihres Fingers auf dem Touchscreen, mit der Sie beispielsweise langsam durch eine Liste blättern oder ein Symbol auf dem Startbildschirm verschieben können. Machen Sie im Gestenbereich eine langsame Ziehbewegung, um den Schnellstart anzuzeigen, wenn er ausgeblendet ist. Siehe [Gesten verwenden: Tippen, Streichen, Ziehen, Flippen, Zu- und Aufziehen](#).

## Zu- und Aufziehen

Eine -Geste zum Vergrößern (Heranzoomen) oder Verkleinern (Herauszoomen) der Bildschirmanzeige. Zum Heranzoomen müssen Sie aufziehen: Legen Sie die Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger dicht nebeneinander auf den Touchscreen und bewegen Sie die Fingerspitzen dann langsam auseinander. Zum Herauszoomen müssen Sie zuziehen: Positionieren Sie Daumen und Zeigefinger voneinander entfernt auf dem Touchscreen, und ziehen Sie sie zusammen.

## Zurück

Die Geste, mit der Sie in einer detaillierten Ansicht um eine Ebene nach oben zu einer allgemeineren Ansicht der aktiven Anwendung gelangen. Die Zurück-Geste ist eine schnelle Streichbewegung von rechts nach links im Gestenbereich. Führen Sie die Zurück-Geste beispielsweise aus, wenn Sie eine E-Mail gelesen haben, um die Nachricht zu schließen und zur Nachrichtenliste zurückzukehren. Mit dieser Geste können Sie auch eine Notiz abschließen, diese speichern und zur Anzeige aller Notizen zurückkehren. Siehe [In einer Anwendung eine Ebene zurückgehen \(Zurück-Geste\)](#). Mit der Zurück-Geste können Sie außerdem in vielen Anwendungen Ihre Arbeit speichern. Wenn die Schaltfläche „Fertig“ nicht angezeigt wird, speichern Sie Ihre Arbeit mit der Zurück-Geste.

### Zusammengelegte Ansicht

Eine Funktion auf dem Smartphone, die Daten aus verschiedenen Quellen in einer Ansicht anzeigt, die separaten Datenquellen aber weiterhin beibehält. Beispiel: Sie nutzen den Google-Kalender für Ihre persönlichen Termine und den Outlook-Kalender Ihrer Firma für geschäftliche Termine. In der Kalenderanwendung Ihres Smartphones werden Termine aus beiden Kalendern in einer einzigen Ansicht mit der Bezeichnung „Alle“ angezeigt. In der E-Mail-Anwendung werden die Nachrichten aus den Posteingängen aller Konten in einer einzigen Ansicht mit der Bezeichnung „Alle Posteingänge“ angezeigt. Im Bereich Messaging werden alle Nachrichten derselben Person in einer einzigen Unterhaltungsansicht angezeigt, egal, ob es sich um SMS, MMS oder IM handelt. Siehe auch [Verknüpfter Kontakt](#).



# Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen

Tabelle 1. Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen\*

Konto	Anwendungen, die Daten von diesem Konto anzeigen	Beziehung zwischen Smartphone und Online-Konto**	Kann ich Daten zu diesem Konto auf meinem Smartphone hinzufügen und diese bearbeiten?	Kann ich Daten zu diesem Konto im Internet hinzufügen und diese bearbeiten?	Was geschieht, wenn ich dieses Konto in einer Anwendung lösche?***
AOL Instant Messaging	Messaging	Synchronisieren	Ja	Ja	Das Konto wird aus allen Anwendungen entfernt
Exchange	Kontakte, Kalender, Aufgaben, E-Mail	Synchronisieren	Ja	Ja****	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
Facebook	Kontakte, Kalender, Fotos, Videos	Kontakte, Kalender: Übertragen (aus dem Internet zum Smartphone)  Fotos, Videos: Übertragen/Hochladen (vom Smartphone ins Internet)	nur Fotos und Videos	nur Kontakte und Kalender	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
Google	Kontakte, Kalender, Messaging, E-Mail	Synchronisieren	Ja	Ja	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
LinkedIn	Kontakte	Übertragen (vom Internet zum Smartphone)	Nein	Ja	Nur Kontakte sind betroffen

Tabelle 1. Online-Konten, die für HP webOS-Smartphones zur Verfügung stehen\*

Konto	Anwendungen, die Daten von diesem Konto anzeigen	Beziehung zwischen Smartphone und Online-Konto**	Kann ich Daten zu diesem Konto auf meinem Smartphone hinzufügen und diese bearbeiten?	Kann ich Daten zu diesem Konto im Internet hinzufügen und diese bearbeiten?	Was geschieht, wenn ich dieses Konto in einer Anwendung lösche?***
Palm-Profil	Kontakte, Kalender, Aufgaben, Memos; eine vollständige Liste der betroffenen Daten finden Sie unter <a href="#">Datensicherung</a>	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Datensicherung</a> .	Ja	Nein	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Datensicherung</a> .
Photobucket	Fotos	Fotos: Übertragen/Hochladen (vom Smartphone zum Internet)	Ja	Nein	Es werden nur Daten unter „Fotos“ gelöscht
Yahoo!	Kontakte, Kalender, Messaging, E-Mail	Kontakte: Übertragen (aus dem Internet auf das Smartphone) Kalender: Synchronisieren	Kontakte: Ja Kalender: Nein	Ja	Es werden nur Daten in dieser Anwendung gelöscht; Daten bleiben in anderen Anwendungen erhalten
YouTube	Videos	Fotos: Übertragen/Hochladen (vom Smartphone zum Internet)	Ja	Nein	Es werden nur Daten unter „Videos“ gelöscht

Die Häufigkeit, mit der Daten zwischen dem Smartphone und Online-Konten synchronisiert und übertragen werden, hängt davon ab, welches Konto Sie verwenden. Weitere Informationen zu Kontosynchronisierungsintervallen finden Sie, indem Sie [kb.palm.com](http://kb.palm.com) aufrufen und nach der Artikelnummer 47817 suchen.

\*Die in dieser Tabelle enthaltenen Informationen ändern sich möglicherweise mit Updates von webOS.

\*\***Synchronisierung:** Ein zweiseitiger Austausch und Update Ihrer Daten. Daten, die an einem Ort hinzugefügt oder geändert werden, werden automatisch am anderen Ort hinzugefügt bzw. geändert. **Übertragen:** Ein einseitiges Update Ihrer Daten. Sie können Daten nur an einem Ort hinzufügen oder ändern; die Daten werden dann an den anderen Ort kopiert.

\*\*\*Es werden nur die Daten auf dem Smartphone gelöscht. Die Quelle der Daten ist nicht betroffen. Wenn Sie mit der Konten-Anwendung ein Konto vom Smartphone löschen, werden alle Daten dieses Kontos aus allen mit dem Konto verbundenen Anwendungen gelöscht.

\*\*\*\*Sie können auch Daten aus einer Desktop-Anwendung wie Outlook bearbeiten und einem Exchange-Konto hinzufügen.

# Technische Daten

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Funkverbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Triband UMTS (850/1900/2100 oder 900/1900/2100)</li><li>• HSDPA mit 7,2 MBit/s/HSUPA mit 5,76 MBit/s</li><li>• Quadband GSM/EDGE (850/900/1800/1900)</li><li>• GSM/GPRS/EDGE</li></ul>
Produktmerkmale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Freisprecheinrichtung</li><li>• Doppelmikrofon</li><li>• Mikrofon-Stummschaltung</li><li>• TTY-kompatibel</li><li>• Ton-aus-Schalter</li><li>• Integriertes GPS (A-GPS)</li></ul>
Prozessortechnologien	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm MSM 7230-Prozessor</li></ul>
Akku	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (kann nicht herausgenommen werden)</li><li>• 910 mA/h Stromkapazität</li></ul>
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP webOS-Plattform</li></ul>
Kamera	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Megapixel</li><li>• Automatische Belichtung</li><li>• Automatischer Weißabgleich</li><li>• Geotagging</li><li>• Videoaufnahme</li></ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 84 mm x 54,5 mm x 15,1 mm (3,3 x 2,1 x 0,6 Zoll)</li></ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• 103 g (3,6 Unzen)</li></ul>

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Umgebungstemperaturen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)</li> <li>• 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (rF)</li> </ul>
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WLAN 802.11 b/g/n mit WPA, WPA2, WEP und 802.1x-Authentifizierung</li> <li>• Bluetooth® 2.1, EDR mit A2DP (Stereo)</li> </ul>
Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65,28-mm-Touchscreen</li> <li>• 18-Bit-Farbe</li> <li>• Auflösung: 320 x 400</li> <li>• Helligkeitsregelung</li> </ul>
Tastatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QWERTY-, QWERTZ- oder AZERTY-Slider-Tastatur</li> </ul>
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgebungslichtsensor</li> <li>• Beschleunigungssensor</li> <li>• Annäherungssensor</li> </ul>
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB (~6,5 GB für Benutzer verfügbar)</li> <li>• Unterstützung für USB-Massenspeicher</li> <li>• 512 MB RAM</li> </ul>
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magnetischer Stecker. Für Verbindungen mit dem Ladegerät/Datenübertragungskabel mit USB 2.0 Hi-Speed und 3,5-mm-Audioadapter für ein Headset (wenn im Paket kein Headset enthalten ist, können Sie eines separat kaufen).</li> </ul>
Rückabdeckung (kann nicht entfernt werden)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit der HP Touchstone-Ladestation kompatibel (wenn im Lieferumfang keine Touchstone-Ladestation enthalten ist, können Sie diese und ein kompatibles USB-Kabel separat erwerben).</li> </ul>

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Integrierte HP webOS-Anwendungen (im Lieferumfang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taschenrechner</li> <li>• Kalender</li> <li>• Kamera</li> <li>• Uhr</li> <li>• Kontakte</li> <li>• E-Mail</li> <li>• HP webOS App Catalog</li> <li>• Memos</li> <li>• Messaging (SMS, MMS und Instant Messaging integriert)</li> <li>• Musik</li> <li>• PDF-Viewer</li> <li>• Telefon</li> <li>• Fotos</li> <li>• Quickoffice (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li> <li>• Aufgaben</li> <li>• Videos</li> <li>• Sprachgesteuerte Telefonwahl</li> <li>• VPN</li> <li>• Web</li> </ul>

Tabelle 1. Technische Daten

Kategorie	Beschreibung
Integrierte Konfigurations- und Einstellungsanwendungen (im Lieferumfang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konten</li> <li>• Datensicherung</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• Datum und Uhrzeit</li> <li>• Geräteinfos</li> <li>• Präsentations-Modus</li> <li>• Gestenanleitung</li> <li>• Hilfe</li> <li>• Standortbasierte Dienste</li> <li>• Ländereinstellungen</li> <li>• Bildschirm und Sperre</li> <li>• SIM-Toolkit</li> <li>• Software-Manager</li> <li>• Töne und Klingeltöne</li> <li>• Systemupdates</li> <li>• Text Assist</li> <li>• WLAN</li> </ul>
Integrierte Anwendungen von Drittanbietern (im Lieferumfang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Maps</li> <li>• YouTube</li> </ul>

# Produktrichtlinien und Sicherheitsinformationen

Tabelle 1. Warnsymbole

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in diesem Handbuch		Gerät nicht beim Tanken verwenden
	Gerät nicht verwenden, wenn Sie ein Fahrzeug steuern		Gerät kann helles Licht und Lichtblitze erzeugen
	Wenn Sie das Gerät am Körper tragen: Halten Sie 1,5 cm Abstand		Nicht ins Feuer werfen
	Verschluckte Kleinteile können zum Erstickten führen		Kontakt mit Magneten vermeiden
	Gerät kann laute Geräusche erzeugen		Extreme Temperaturen vermeiden
	Von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fernhalten		Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden, Gerät stets trocken halten
	In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Aufforderung ausschalten		Gerät nicht auseinander bauen
	In Flugzeugen und Flughäfen auf Aufforderung ausschalten		Gerät ist KEIN zuverlässiges Notruftelefon
	In Umgebungen mit Explosionsgefahr ausschalten		Ausschließlich zugelassenes Zubehör verwenden

## FCC-Erklärungen

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Bestimmungen sehen einen angemessenen Schutz vor Störungen und Interferenzen bei der Installation in Wohngebieten vor. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Radio- und Fernsehempfangs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, können Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie ihre Position.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, so dass das Gerät und der Empfänger mit verschiedenen Stromkreisen verbunden sind.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radio- und Fernstehtechner, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Abschnitt 15. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Smartphone entspricht den FCC-Richtlinien über die Hochfrequenzemissionen und ist FCC-zertifiziert.

FCC-ID: O8F-BROY (Modell: P160UEU)

FCC-ID: O8F-BROU (Modell: P160UNA)

Die FCC-ID finden Sie auf der Rückseite Ihres HP webOS-Smartphones hinter dem Touchscreen. Wenn Sie die FCC-ID sehen möchten, ziehen Sie die Tastatur heraus.

**WARNUNG** Aufgrund von Änderungen, die von der Partei, die für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich ist, nicht ausdrücklich genehmigt werden, kann das Recht des Benutzers zum Betreiben des Geräts ungültig werden.

## Antennenwartung/Unzulässige Modifikationen

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Integralantenne. Unzulässige Veränderungen oder Erweiterungen der Antenne können zu Beschädigungen am Gerät führen und die FCC-Vorschriften verletzen.

## Industry Canada

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen annehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Die Abkürzung „IC:“ vor der Gerätereisierungsnummer besagt, dass die technischen Spezifikationen von „Industry Canada“ erfüllt werden.

IC: 3905A-BROU (Modell: P160UNA)

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die kanadische ICES-003-Erklärung.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de la classe [\*] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Einhaltung von EU-Vorschriften

Wir, Hewlett-Packard Company, erklären hiermit, dass das Gerät alle essenziellen Anforderungen der FTEG-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Das Gerät trägt die **CE** 0984-**1** Kennzeichnung und kann im gesamten Gebiet der Europäischen Union verwendet werden.

Die Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der FTEG-Richtlinie 1999/5/EC und der relevanten Abschnitte folgender Spezifikationen:

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN 60950-1

- EN 50360
- EN 50371
- EN 62311

Die Kennzeichnung **1** weist darauf hin, dass das Gerät nichtharmonisierte Frequenzbänder nutzt.

## Frankreich – 2,4 GHz im metropolitanen Frankreich:

In allen Departements dürfen WLAN-Frequenzen zu privaten und geschäftlichen Zwecken unter folgenden Bedingungen genutzt werden:

- Innenräume: Maximale Strahlungsleistung (EIRP\*) 100 mW im gesamten Frequenzband 2400–2483,5 MHz
- Außenbereiche: Maximale Strahlungsleistung (EIRP\*) 100 mW im Frequenzband 2400–2454 MHz und maximale Strahlungsleistung (EIRP\*) 10 mW im Frequenzband 2454–2483 MHz



Vorbeugung gegen Hörschäden: Schützen Sie Ihr Gehör! Wenn Sie dieses Gerät über längere Zeit bei voller Lautstärke verwenden, können Sie sich Hörschäden zuziehen.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web [www.palm.com/fr](http://www.palm.com/fr) pour plus d'informations.

## Verantwortliche Partei:

(Nordamerika) Hewlett-Packard Company 950 W. Maude Ave. Sunnyvale, CA 94085 USA  
[www.palm.com](http://www.palm.com)

(Europa) Palm Europe Ltd. \* 59-60 Thames Street Windsor, Berkshire, SL4-1TX UK

## Sicherheitshinweis zu Hochfrequenzenergie (RF-Energie)

**Allgemeiner Hinweis zur Hochfrequenzenergie (RF-Energie):** Das Smartphone ist mit einem Sender und einem Empfänger ausgestattet. Wenn es eingeschaltet ist, sendet und empfängt es RF-Energie. Wenn Sie mit dem Smartphone kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, die Leistungsstufe, mit der der Smartphone sendet.

**Spezifische Absorption (SAR-Wert):** Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Emission von Radiowellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen Organisation ICNIRP entwickelt und umfassen Sicherheitsgrenzwerte, die den Schutz aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand gewährleisten sollen.

Zur Zertifizierung dieses Geräts zum Vertrieb wurde das Gerät in einem zugelassenen Prüflabor auf Einhaltung der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlungen getestet. Das Gerät entspricht den Richtlinien für die Belastung durch Hochfrequenzstrahlung gemäß den Empfehlungen der International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Die Tests wurden mit Anordnungen und an Orten durchgeführt, die von der FCC, der IC und vom Rat der Europäischen Union für bestimmte Modelle gefordert werden.

Da der SAR-Wert mithilfe der höchsten Sendeleistung des Geräts gemessen wird, ist der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts in der Regel niedriger als unten angegeben. Dies ist auf automatische Änderungen der Leistungsstufe des Geräts zurückzuführen, um sicherzustellen, dass es nur die zur Kommunikation mit dem Netzwerk erforderliche Mindestenergie verbraucht.

Die FCC/IC hat für mobile Geräte einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 g Gewebe für Rumpf oder Kopf (4,0 W/kg gemittelt über 10 g Gewebe für die Gliedmaßen, d. h. Hände, Handgelenke, Fußgelenke und Füße).

Die Höchstwerte für SAR für das HP Veer Smartphone liegen bei:

Tabelle 2. SAR-Werte (FCC ID: O8F-BROY)

Gemessene Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (W/kg) über 1g – FCC

Kopf	0,983
Rumpf	0,435

Tabelle 3. SAR-Werte (FCC ID: O8F-BROU)

Gemessene Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (W/kg) über 1g – FCC

Kopf	1:38
Rumpf	0,599

Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg im Mittel auf 10 g Gewebe in Körper oder Kopf (4,0 W/kg im Mittel auf 10 g Gewebe für Extremitäten: Hände, Handgelenke, Knöchel und Füße).

Tabelle 4. SAR-Werte (CE) (Model: P160UEU)

Gemessene Maximalwerte für die spezifische Absorptionsrate (SAR) (W/kg) über 10g – CE

Kopf	0,827
Rumpf	0,419

Um den Richtlinien von FCC, IC und EU für elektromagnetische Strahlung zu entsprechen, MÜSSEN Benutzer am Körper Zubehör der folgenden Art tragen.

- 1 Zubehör von HP, das in Verbindung mit diesem Produkt hinsichtlich der Konformität mit den SAR-Grenzwerten (Specific Absorption Rate, spezifische Absorption) getestet wurde.
- 2 Am Körper zu tragendes Zubehör OHNE Metallanteil (Schnallen, Klammern usw.), das einen Abstand von MINDESTENS 1,5 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät gewährleistet.

VERMEIDEN Sie den direkten Körperkontakt mit dem Gerät. (Platzieren Sie es nicht auf Ihrem Schoß oder in einer Brusttasche.) Bei direktem Körperkontakt werden die FCC-Werte zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung vermutlich überschritten. Weitere Informationen zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung finden Sie unter [fcc.gov/oet/rfsafety](http://fcc.gov/oet/rfsafety) (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

Unter [palm.com/sarums-veer](http://palm.com/sarums-veer) können Sie die aktuellen SAR-Werte für den HP Veer Smartphone einsehen.

**Betrieb beim Tragen am Körper:** Wichtige Sicherheitsinformationen zu elektromagnetischer Strahlung (RF): Um die Einhaltung der Richtlinien für elektromagnetische Strahlung zu gewährleisten, muss der Abstand zwischen dem Körper des Benutzers und dem Smartphone mindestens 1,5 cm betragen. Ein Nichtbeachten dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Sie einer höheren elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt werden, als in den relevanten Sicherheitsrichtlinien vorgeschrieben.

**Einschränken der Belastung durch Hochfrequenzfelder (RF):** Die Weltgesundheitsorganisation gibt folgende Empfehlungen für Personen, die darauf bedacht sind, die Belastung durch Hochfrequenzfelder zu beschränken:

**Vorsichtsmaßnahmen:** Nach den gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen müssen bei der Verwendung von Mobiltelefonen keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Personen, die ihre eigene Belastung durch elektromagnetische Strahlung oder die ihrer Kinder minimieren möchten, können die Anrufdauer einschränken oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Kontakt zwischen Mobiltelefonen und Körper und Kopf zu minimieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite der Weltgesundheitsorganisation unter [who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html](http://who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html) im „WHO Fact sheet 193: June 2000“ (Informationen nur auf Englisch verfügbar).

## Akkuaustausch

Versuchen Sie nicht, den wiederaufladbaren Akku im HP Veer Smartphone selbst auszutauschen. Der Akku darf nur von HP oder einem zugelassenen HP-Serviceanbieter ausgetauscht werden.

## Stromversorgung

Verwenden Sie nur von HP genehmigtes Zubehör für die Stromversorgung, wie z. B. Netzteile, USB-Kabel und Akkus. Der HP Veer Smartphone darf NICHT mit nicht autorisiertem oder nicht genehmigtem Zubehör betrieben werden.

**Hersteller des Netzteils:** HP (für FCC-ID: O8F-BROU)

Teilenummer: 157-10124-00

Eingangsleistung: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsleistung: Gleichstrom 5 V, 1000 mA

**Hersteller des Netzteils:** HP (für FCC-ID: O8F-BROU)

Teilenummer: 157-10130-00

Eingangsleistung: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsleistung: Gleichstrom 5 V, 1000 mA

**Hersteller des Netzteils:** HP (für FCC-ID: O8F-BROY)

Teilenummer: 157-10108-00

Eingangsleistung: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsleistung: Gleichstrom 5 V, 1000 mA

## Umwelt- und Recycling-Informationen

Seit Jahrzehnten wendet HP umweltfreundliche Methoden für die Produktentwicklung, die betrieblichen Prozesse und die Versorgungskette an, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes Unternehmen in Sachen Umweltschutz zu werden (Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes, minimale Abfallproduktion und verantwortungsbewusstes Recycling).

Weitere Informationen zu HPs Umweltbewusstsein finden Sie auf den nachfolgenden Websites:

- Global Citizenship Report: [hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html](http://hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/index.html)
- Umwelt-Website: [hp.com/environment](http://hp.com/environment)
- ISO 14001-Zertifikat: [hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html](http://hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html)
- Ersetzen und Eliminieren von umweltschädlichen Materialien: [hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/materialuse.html](http://hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/materialuse.html)

## Entsorgung von Altgeräten in privaten Haushalten



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt nicht zusammen mit Ihrem regulären Hausmüll entsorgen dürfen. Bringen Sie die Altgeräte stattdessen zu einem Wertstoffhof und schützen Sie dadurch die Umwelt und Ihre Gesundheit sowie die Ihrer Mitmenschen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an das örtliche Abfallentsorgungsunternehmen.

## Chemische Substanzen (REACH)

Einen Informationsbericht über die chemischen Inhaltsstoffe dieses Produkts, entsprechend den REACH-Regulierungen (Verordnung (EC) Nr. 1907/2006), finden Sie unter: [hp.com/go/reach](http://hp.com/go/reach).

## Gefahrstoffe

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der RoHS-Direktive (2002/95/EC).

Dieses HP-Produkt entspricht den Bestimmungen der WEEE-Direktive (2002/96/EC).

Die EU WEEE-Direktive (2002/95/EC) verlangt von allen Herstellern, dass sie für alle Produkttypen, die Aufbereitungsanlagen benötigen, entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Diese Informationen (Anleitungen zur Produktdemontage) finden Sie auf der Hewlett-Packard-Website unter [hp.com/go/recyclers](http://hp.com/go/recyclers). Diese Anweisungen können von Recycling-Anlagen und anderen WEEE-Aufbereitungsanlagen sowie von HP-OEM-Kunden, die HP-Geräte verwenden und weiterverkaufen, benutzt werden.

Dieses Produkt enthält keine gesetzlich unzulässigen Mengen der nachfolgend aufgeführten Substanzen (Informationen zu den Richtlinien finden Sie auf der HP-Website zu den allgemeinen Umweltvorschriften unter [hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/gen\\_specifications.html](http://hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/gen_specifications.html)): Asbest, bestimmte Azo-Farbstoffe, bestimmte bromierte Flammschutzmittel (dürfen nicht als Flammschutzmittel bei Plastikprodukten verwendet werden), Cadmium, Chlorkohlenwasserstoffe, Chlorparaffine, Formaldehyd, halogenierte Diphenylmethane, Bleikarbonate und -sulfate, Blei und Bleiverbindungen, Quecksilberoxid-Batterien, Nickel (Lacke dürfen nicht für die Außenhülle, mit der Benutzer häufig in Berührung kommen, verwendet werden), ozonschädigende Substanzen, polybromierte Biphenyle (PBBs), polybromierte Biphenylether (PBEBs), polybromierte Biphenyloxide (PBBOs), Polychlorbiphenyl (PCB), polychlorierte Terphenyle (PCT), Polyvinylchlorid (PVC) (ausgenommen für Drähte und Kabel; bei den meisten Anwendungen wurde auf Verpackungen freiwillig verzichtet), radioaktive Substanzen, Tributylzinn (TBT), Triphenylzinn (TPT) und Tributylzinnoxid (TBTO).

## Benutzersicherheit

### Betriebshinweise

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHEREN UND EFFIZIENTEN BEDIENUNG DES GERÄTS. Lesen Sie die nachstehenden Informationen, bevor Sie das Smartphone in Betrieb nehmen. Für den sicheren und effizienten Betrieb des Smartphones beachten Sie die folgenden Richtlinien:

**Explosionsgefährdete Bereiche:** Schalten Sie das Smartphone unbedingt ab, wenn Sie sich in explosionsgefährdeten Bereichen, wie Tankstellen, unter Deck auf einem Schiff, an Tanklagern für Kraftstoffe oder Chemikalien, in Sprenggebieten, in Bereichen mit elektrischen Zündkapseln oder in Bereichen befinden, in denen Chemikalien oder Partikel (z. B. Metallpulver, -körner und -staub) in der Luft vorhanden sind.

**Störung von medizinischen und anderen elektronischen Geräten:** Die meisten (jedoch nicht alle) elektronischen Geräte sind gegen Funksignale abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind möglicherweise nicht gegen die Funksignale des Smartphones abgeschirmt.

**Herzschrittmacher:** Hersteller medizinischer Produkte empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Telefon und Herzschrittmachern einzuhalten, damit am Herzschrittmacher keine Störungen auftreten können. Diese Empfehlung entspricht den

Ergebnissen einer unabhängigen Untersuchung der Forschungsgruppe Wireless Technology Research.

Personen mit Herzschrittmachern sollten Folgendes beachten:

**Akustische Gesundheitsgefahren:** Dieses Smartphone kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können. Wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, sollten Sie das Smartphone möglichst weit vom Ohr entfernt positionieren.

**Andere medizintechnische Geräte und Krankenhäuser:** Wenn Sie ein anderes persönliches medizintechnisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob es ausreichend gegen externe Funkstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell dabei behilflich sein, diese Informationen zu erlangen. Schalten Sie das Telefon in Arztpraxen und Kliniken aus, wenn Sie durch entsprechende Hinweistafeln dazu aufgefordert werden. Möglicherweise werden dort Geräte verwendet, die empfindlich auf externe RF-Energie reagieren.

**Verletzungen durch wiederholte Bewegungen (RSI-Syndrom):** Wenn Sie die Tastatur des Smartphones verwenden oder darauf Spiele spielen, verspüren Sie möglicherweise Verspannungen im Nacken, in den Schultern, Händen, Armen und in anderen Körperteilen. Vermeiden Sie Verletzungen, wie Sehnscheidenentzündungen, das Karpaltunnelsyndrom oder andere Skelettmuskelkrankheiten, indem Sie regelmäßige Pausen einlegen, sich über einen längeren Zeitraum (mehrere Stunden) ausruhen, wenn Sie Beschwerden oder Müdigkeit verspüren, und einen Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden anhalten. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um beim Senden von SMS-Nachrichten oder Spielen von Spielen auf dem Smartphone das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen zu verringern:

- Halten Sie das Smartphone nicht zu fest in der Hand.
- Drücken Sie nicht zu fest auf die Tasten.
- Nutzen Sie die Sonderfunktionen des Mobiltelefons, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Texterkennung, die dafür sorgen, dass Sie weniger Tasten drücken müssen
- Legen Sie regelmäßig Pausen ein, um sich zu strecken und zu entspannen.

**Ohnmachtsanfälle und Krämpfe:** Flackerndes Licht, das z. B. beim Fernsehen oder bei Videospiele auftritt, kann bei manchen Menschen Ohnmachtsanfälle und Krämpfe auslösen, auch wenn diese noch nie zuvor aufgetreten sind. Sollten Sie bei der Verwendung des Smartphones unter Desorientierung, Bewusstseinsverlust, Krämpfen, Augen- oder Muskelzuckungen oder anderen krampfartigen Bewegungen leiden, beenden Sie die Verwendung sofort und suchen Sie einen Arzt auf. Personen mit einer entsprechenden Familienanamnese sollten zunächst einen Arzt aufsuchen, bevor sie das Gerät verwenden. Um die Gefahr solcher Symptome möglichst gering zu halten, sollten Sie pro Stunde eine Pause von mindestens 15 Minuten einlegen, das Gerät an einem gut beleuchteten Ort verwenden, den Bildschirm aus möglichst großer Entfernung betrachten und nicht in flackerndes Licht sehen, wenn Sie müde sind.

**Bedienung von Maschinen:** Verwenden Sie das Smartphone nicht beim Bedienen von Maschinen. Die Bedienung von Maschinen erfordert zur Vermeidung von Unfällen Ihre volle Aufmerksamkeit.

**Flugzeug:** Halten Sie in Flugzeugen alle Anweisungen zum Betrieb des Smartphones ein. Sie dürfen das Smartphone an Bord eines Flugzeugs nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Richtlinien der Fluggesellschaft verwenden.

**Fahrzeuge mit Airbags:** Sie sollten das Smartphone nicht an einer Stelle ablegen, an der es die Funktionsfähigkeit des Airbags beeinträchtigen könnte oder von der aus das Smartphone bei Auslösung des Airbags durch die Luft geschleudert werden könnte. Airbags werden mit großer Kraft ausgelöst. Treffen Sie in Fahrzeugen mit Airbag daher Vorkehrungen zu Ihrem Schutz und dem Ihres Smartphones. Legen Sie ein Smartphone nicht an einer Stelle über einem Airbag oder im Auslösebereich des Airbags ab. Finden Sie eine sichere Ablage für das Smartphone, bevor Sie das Fahrzeug starten.

**Hörhilfen:** Personen mit Hörgeräten oder Cochleaimplantaten hören bei der Verwendung oder in der Nähe von drahtlosen Geräten möglicherweise störende Nebengeräusche. Das Ausmaß der Störung hängt von der Hörhilfe und dem Abstand von der Störquelle ab. Versuchen Sie den Abstand zu vergrößern. Damit wird das Ausmaß der Störung möglicherweise reduziert. Es ist außerdem ratsam, sich an den Hersteller Ihrer Hörhilfe zu wenden, um Informationen zu Alternativen zu erhalten.

**Kleinkinder:** Bewahren Sie das Smartphone und das Zubehör nicht in der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Smartphone versehentlich beschädigen. Das Smartphone enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen oder, wenn sie sich lösen, verschluckt werden und zu Erstickengefahr führen können.

Schwangere Frauen und Jugendliche sollten insbesondere beim Freisprechbetrieb einen Kontakt zwischen dem Gerät und dem Unterleib vermeiden.

Um Strahlungen zu verringern, sollten Sie das Gerät nach Möglichkeit nur in Bereichen mit guter Empfangsqualität verwenden. Sie befinden sich in einem solchen Bereich, wenn auf dem Smartphone mindestens drei oder vier Balken für die Signalstärke angezeigt werden.

#### **Achtung: Potenzielle Hörschäden vermeiden**

Eine anhaltende Lärmbelastung aufgrund lauter Geräusche (einschließlich Musik) ist die häufigste Ursache für vermeidbare Hörschäden. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Verwendung mobiler Audiogeräte, wie z. B. MP3-Player und Mobiltelefone, über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke zu dauerhaften, lärminduzierten Hörschäden führen kann. Dies gilt auch für die Verwendung von Kopfhörern (darunter Headsets, Ohrhörer sowie Bluetooth®- und andere drahtlose Geräte). Einige Studien sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Belastung durch sehr laute Geräusche außerdem in direktem Zusammenhang mit Tinnitus (einem Klingeln in den Ohren), extremer Geräuschempfindlichkeit und verzerrtem Hören steht. Die Anfälligkeit für Hörschäden aufgrund von Lärmbelastung und andere potenzielle Gehörprobleme ist von Person zu Person unterschiedlich. Der von einem mobilen Audiogerät erzeugte Geräuschpegel hängt von der Art des Geräuschs, dem Gerät, den Geräteeinstellungen und den Kopfhörern ab. Halten Sie sich beim Gebrauch eines beliebigen mobilen Audiogeräts an folgende Empfehlungen, die sich aus vernunftgemäßen Überlegungen ergeben:

- Stellen Sie die Lautstärke in einer ruhigen Umgebung ein und wählen Sie dabei die niedrigste Lautstärke, die ein angemessenes Hörerlebnis bietet.

- Reduzieren Sie die Lautstärke beim Gebrauch von Kopfhörern, wenn Sie Personen, die neben Ihnen stehen, nicht hören können, oder wenn eine neben Ihnen sitzende Person mithören kann.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um Umgebungslärm zu übertönen. Wenn Sie Ihr mobiles Gerät in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel verwenden, empfiehlt sich die Verwendung von Noise-Cancelling-Kopfhörern, die Hintergrundgeräusche unterdrücken.
- Begrenzen Sie die Hörzeit. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Sie Gehörschäden erleiden.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von Kopfhörern, nachdem Sie extremen Lautstärken, z. B. bei einem Rockkonzert, ausgesetzt waren, da dies zu vorübergehenden Hörschäden führen kann. Infolge vorübergehender Hörschäden hören sich schädliche Lautstärken unter Umständen normal an.
- Sollte Ihnen die Lautstärke Unbehagen bereiten, verringern Sie sie umgehend. Wenn Sie nach dem Gebrauch eines mobilen Audiogeräts ein Klingeln in den Ohren hören, Gespräche gedämpft erscheinen oder vorübergehende Hörprobleme auftreten, dürfen Sie das Gerät nicht länger verwenden und sollten einen Arzt aufsuchen.
- Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den folgenden Quellen (Informationen nur auf Englisch verfügbar):

**American Academy of Audiology** (Amerikanische Audiologenvereinigung) 11730 Plaza America Drive, Suite 300 Reston, VA 20190 Telefon: (800) 222-2336 E-Mail: info@audiology.org Internet: [audiology.org](http://audiology.org)

**National Institute on Deafness and Other Communication Disorders** (Nationales Institut für Taubheit und andere Kommunikationsstörungen) National Institutes of Health 31 Center Drive, MSC 2320 Bethesda, MD USA 20892-2320 Telefon: (301) 496-7243 E-Mail: nidcdinfo@nih.gov Internet: [nidcd.nih.gov/health/hearing](http://nidcd.nih.gov/health/hearing)

**National Institute for Occupational Safety and Health** (Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz) 395 E Street, S.W., Suite 9200 Patriots Plaza Building Washington, DC 20201 Telefon: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) Internet: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise>

## Umgang mit dem Produkt und Sicherheitshinweise

**Allgemeiner Hinweis zum Umgang und Gebrauch:** Sie allein tragen die Verantwortung für die Gebrauchsweise des Smartphones und für die aus dem Gebrauch resultierenden Folgen.

Sie müssen das Smartphone immer dann ausschalten, wenn der Gebrauch eines Smartphones untersagt ist. Der Gebrauch des Smartphones unterliegt den zum Schutz von Benutzern und der Umgebung festgelegten Sicherheitsmaßnahmen.

- Gehen Sie sorgsam mit dem Smartphone und seinem Zubehör um und bewahren Sie es in einer sauberen und staubfreien Umgebung auf.

- Halten Sie das Smartphone und sein Zubehör von offenem Feuer oder brennenden Tabakprodukten fern.
- Das Smartphone und sein Zubehör dürfen weder Flüssigkeiten, Feuchtigkeit noch hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Lassen Sie das Smartphone und sein Zubehör nicht fallen, setzen Sie es keinen heftigen Stößen oder Erschütterungen aus und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts und seines Zubehörs keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder Sprays.
- Lackieren Sie das Smartphone und sein Zubehör nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Smartphone und sein Zubehör auseinander zu nehmen. Hierzu ist nur autorisiertes Fachpersonal berechtigt.
- Setzen Sie das Smartphone und sein Zubehör keinen extremen Temperaturen aus. Die zulässigen Temperaturen liegen bei min. 0 °C und max. 45 °C.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen sollte der Smartphone nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C aufgeladen werden.
- Stecken Sie das Smartphone nicht in die Gesäßtasche, da es beschädigt werden könnte, wenn Sie sich hinsetzen.

**Akku:** Das Smartphone ist mit einem internen Lithium-Ion- oder Lithium-Ion-Polymer-Akku ausgestattet. Beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Datenanwendungen den Akku sehr stark belasten kann, so dass dieser häufig wieder aufgeladen werden muss. Die Entsorgung des Smartphones oder Akkus muss entsprechend der für Lithium-Ionen- oder Lithium-Ionen-Polymer-Akkus geltenden Gesetze und Vorschriften erfolgen.

**Entmagnetisierung:** Zur Vermeidung der Entmagnetisierung darf das Smartphone nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe elektronischer Geräte oder magnetische Medien aufbewahrt werden.

**Halten des Mobiltelefons:** Halten Sie das Smartphone beim Smartphoneieren an das Ohr, während der untere Bereich wie bei einem Festnetztelefon zum Mund gerichtet ist.

**Notrufe:** Das Smartphone nutzt wie andere Mobiltelefone Funksignale. Das Herstellen einer Verbindung kann daher nicht in allen Situationen garantiert werden. Sie dürfen sich daher für die Kommunikation in Notfällen nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen.

**Erhitzung des Smartphones:** Das Smartphone wird beim Aufladen oder Normalbetrieb möglicherweise warm.

**Zubehör:** Verwenden Sie ausschließlich genehmigtes Zubehör. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder inkompatibles Zubehör an.

**Installation im Fahrzeug:** Wenden Sie sich für die Installation einer Telefonschnittstelle an das elektrische System eines Fahrzeugs an einen Fachmann.

**Fehlerhafte oder beschädigte Produkte:** Versuchen Sie nicht, das Smartphone oder sein Zubehör auseinander zu nehmen. Das Smartphone und sein Zubehör dürfen nur von qualifizierten Fachleuten gewartet und repariert werden. Verwenden Sie das Smartphone oder sein Zubehör, wenn es in Wasser eingetaucht wurde, mit einem spitzen Gegenstand in Kontakt geraten ist oder einen schweren Fall erlitten hat, erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

**Störungen in Fahrzeugen und bei anderen elektronischen Geräten:** Beachten Sie, dass einige Automobilhersteller die Verwendung von Mobiltelefonen ohne Freisprecheinrichtung mit externer Antenne aufgrund möglicher Störungen in ihren Fahrzeugen untersagen. Hochfrequenzenergie kann unsachgemäß installierte oder unzureichend abgeschirmte elektronische Betriebs- und Unterhaltungssysteme in Fahrzeugen beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Stellvertreter, um zu ermitteln, ob diese Systeme ausreichend gegen externe RF-Energie abgeschirmt sind. Stellen Sie dieselben Nachforschungen für alle Geräte an, die nachträglich in das Fahrzeug eingebaut wurden.

## Verkehrssicherheit

### Hinweise zum sicheren Fahren – Übersicht

Beachten Sie stets alle Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Smartphoneen in dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind.

Sicherheit ist oberstes Gebot. Die Hersteller von Mobiltelefonen bitten Sie, bei der Verwendung des Smartphones während des Fahrens auf die Sicherheit zu achten.

- 1 Machen Sie sich mit Ihrem Smartphone und seinen Funktionen, wie der Kurzwahl und der Wahlwiederholung, vertraut.
- 2 Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung immer dann, wenn eine solche zulässig ist. In einigen Regionen dürfen Sie das Smartphone möglicherweise auch dann nicht während der Fahrt verwenden, wenn eine Freisprecheinrichtung zur Verfügung steht.
- 3 Legen Sie das Smartphone in Reichweite.
- 4 Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie das Gespräch gegebenenfalls bei hohem Verkehrsaufkommen oder bei schwierigen Wetterbedingungen.
- 5 Beim Fahren ist Folgendes zu vermeiden: Notizen machen, Telefonnummern nachschlagen, E-Mails lesen und schreiben oder im Internet surfen.
- 6 Wählen Sie mit Bedacht und achten Sie auf den Verkehr. Führen Sie Telefonate nach Möglichkeit, wenn das Fahrzeug steht bzw. bevor Sie losfahren.
- 7 Führen Sie keine anstrengenden oder aufwühlenden Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenken könnten.
- 8 Wählen Sie die Notrufnummer Ihres Landes, um Notfälle zu melden. Solche Anrufe sind mit dem Smartphone kostenlos.
- 9 Verwenden Sie das Smartphone in Notfällen, um anderen zu helfen.
- 10 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder wählen Sie eine besondere Mobilfunknummer für Pannenfälle.

### Verkehrssicherheitstipps im Einzelnen

- 1 Machen Sie sich mit Ihrem Smartphone und seinen Funktionen, wie der Kurzwahl und der Wahlwiederholung, vertraut. Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und lernen Sie, wie Sie nützliche Funktionen der meisten Telefonmodelle sinnvoll nutzen können, z. B. automatische Wahlwiederholung und Speicherwahl. Versuchen Sie darüber hinaus, die Belegung der Tasten Ihres Smartphones auswendig zu lernen, so dass Sie die Kurzwahlfunktion verwenden können, ohne dabei Ihre Aufmerksamkeit von der Straße abzuwenden.
- 2 Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung. Für Ihr Smartphone steht eine breite Palette an Freisprechzubehör zur Verfügung. Nutzen Sie entweder eine fest installierte Freisprecheinrichtung für das Smartphone oder ein Headset. Wenn die Verwendung eines Telefons beim Fahren in Ihrer Region erlaubt ist, ist es ratsam, ein Headset oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden. Dieses Zubehör ist separat erhältlich. Beachten Sie jedoch, dass die Verwendung eines Headsets, das beide Ohren verdeckt, das Hörvermögen für externe Geräusche beeinträchtigt. Die Verwendung eines solchen Headsets beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Fahrradfahren stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Sie und andere Verkehrsteilnehmer dar und ist möglicherweise gesetzeswidrig. Wenn Sie beim Führen eines Fahrzeugs Stereo-Kopfhörer verwenden müssen, setzen Sie den Kopfhörer nur in ein Ohr ein. Lassen Sie das andere Ohr frei, damit sie Umweltgeräusche hören können, sofern dies rechtlich zulässig ist und ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer nicht beeinträchtigt wird.
- 3 Legen Sie das Smartphone an eine Stelle, wo Sie es während des Fahrens greifen können, ohne Ihren Blick vom Verkehr abwenden zu müssen. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt angerufen werden, lassen Sie den Anruf von Ihrer Mailbox entgegennehmen.
- 4 Unterbrechen Sie Gespräche in gefährlichen Verkehrssituationen. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren. Unterbrechen Sie das Gespräch gegebenenfalls bei hohem Verkehrsaufkommen oder bei schwierigen Wetterbedingungen. Hohes Verkehrsaufkommen ist ähnlich gefährlich wie Regen, Graupel, Schnee oder Eis. Als Fahrer müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit immer auf den Verkehr richten.
- 5 Beim Fahren ist Folgendes zu vermeiden: Notizen machen, Telefonnummern nachschlagen, E-Mails lesen und schreiben oder im Internet surfen. Wenn Sie während des Fahrens in einem Adressbuch blättern, eine Visitenkarte lesen oder eine Aufgabenliste schreiben, können Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf den Verkehr richten. Das versteht sich von selbst. Bringen Sie sich nicht in Gefahr, weil Sie lesen oder schreiben oder Ihre Aufmerksamkeit etwas anderem widmen als der Straße und den Fahrzeugen in Ihrer Nähe.
- 6 Wählen Sie mit Bedacht und achten Sie auf den Verkehr. Führen Sie Telefonate nach Möglichkeit, wenn das Fahrzeug steht bzw. bevor Sie losfahren. Versuchen Sie, Ihre Anrufe zu tätigen, bevor Sie die Fahrt antreten, oder nur dann zu telefonieren, wenn Sie an einem Stoppschild, einer roten Ampel oder einer anderen Stelle halten. Wenn Sie jedoch wählen müssen, während Sie fahren, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie nur einige Ziffern, schauen Sie auf die Straße und in die Rückspiegel und wählen Sie dann die nächsten Ziffern.
- 7 Führen Sie keine anstrengenden oder aufwühlenden Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit ablenken könnten. Sie sollten beim Fahren nie anstrengende oder aufwühlende Gespräche führen, da sonst Ihre Aufmerksamkeit abgelenkt wird, was im Verkehr sehr gefährlich sein kann. Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie gerade fahren.

Unterbrechen Sie Gespräche, durch die Ihre Aufmerksamkeit eventuell vom Verkehr abgelenkt werden könnte.

- 8 Verwenden Sie das Smartphone, um Hilfe herbeizurufen. Das Smartphone ist ausgezeichnet dafür geeignet, Sie und Ihre Familie in gefährlichen Situationen zu schützen. Wenn Sie das Smartphone bei sich haben, müssen Sie nur drei Ziffern wählen, um Hilfe zu rufen. Wählen Sie die Notrufnummer Ihres Landes bei einem Brand, einem Verkehrsunfall, einer Gefahrensituation auf der Straße oder einem medizinischen Notfall. Denken Sie daran, dass Sie die Notrufnummer Ihres Landes kostenlos von Ihrem Smartphone anrufen können.
- 9 Verwenden Sie das Smartphone in Notfällen, um anderen zu helfen. Wenn Sie Zeuge eines Verkehrsunfalls, eines Verbrechens oder eines anderen dringenden Notfalls werden, bei dem Menschenleben in Gefahr sind, wählen Sie die Notrufnummer Ihres Landes. Sie würden sich auch wünschen, dass andere dies für Sie tun.
- 10 Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder wählen Sie eine besondere Mobilfunknummer für Pannenfälle. Sie können beim Fahren in bestimmte Situationen geraten, die zwar Ihre Aufmerksamkeit erfordern, bei denen es jedoch nicht erforderlich ist, die Notrufnummer Ihres Landes anzurufen. In diesen Situationen können Sie das Smartphone dennoch verwenden, um Hilfe zu leisten. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine gravierende Gefahr darstellt, eine defekte Verkehrsampel, einen minder schweren Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt wurde, oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder eine andere Mobilfunknummer für solche Fälle an.

### Allgemeine Bedienung

**Längeres Betrachten des Bildschirms:** Greifen Sie beim Fahren nicht auf Funktionen zu, für die Sie längere Zeit den Bildschirm betrachten müssen. Parken Sie das Fahrzeug ordnungsgemäß und sicher am Straßenrand, bevor Sie versuchen, auf eine Systemfunktion zuzugreifen, die längerfristig Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Selbst ein gelegentliches kurzes Betrachten des Bildschirms kann sich als gefährlich erweisen, wenn Ihre Aufmerksamkeit zu einem kritischen Zeitpunkt vom Fahren abgelenkt wird.

**Einstellung der Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke nicht unnötig laut ein. Der Lautstärkepegel sollte es Ihnen beim Fahren weiterhin ermöglichen, Verkehrsgeräusche und Notsignale von außen zu hören. Wenn Sie diese Geräusche während des Fahrens nicht mehr hören, könnte dies einen Unfall verursachen.

**Vertrauen Sie auf Ihr eigenes Urteilsvermögen:** Die Gerätesoftware ist nur eine Hilfe. Fahrentscheidungen sollten sich nach Ihrer Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten und der bestehenden Verkehrsregeln richten. Die Gerätesoftware ist kein Ersatz für Ihr persönliches Urteilsvermögen.

### Freisprechfunktionen

Alle CTIA-zertifizierten tragbaren Geräte bieten den Käufern unter der Telefonnummer +1 (800) 881-7256 eine gebührenfreie Hotline an, unter der sie kompatible Freisprechgeräte erwerben können.

## Schutz vor Entladung statischer Elektrizität

Entladungen statischer Elektrizität (ESD) können Elektrogeräte beschädigen. Deshalb sollten Sie Vorsorge treffen, um solche Entladungen zu vermeiden. Berühren Sie nicht die Metallkontakte der SIM-Karte.

### Was ist statische Elektrizität?

Bei statischer Elektrizität handelt es sich um elektrische Ladung, die durch einen Elektronenüberschuss an der Oberfläche eines Materials verursacht wird. Für die meisten Personen sind statische Elektrizität und die Entladung dieser lediglich unangenehm. Wenn Sie beispielsweise über den Teppich gehen, ohne die Füße richtig zu heben, bauen sich an Ihrem Körper Elektronen auf und Sie bekommen bei der Berührung eines Türgriffs aus Metall eventuell einen elektrischen Schlag. Dies wird als Entladung bezeichnet, da bei diesem kleinen Schlag die statische Elektrizität entladen wird.

### Für Entladung statischer Elektrizität anfällige Geräte

Selbst durch geringfügige Entladung statischer Elektrizität kann ein Schaltkreis beschädigt werden. Ergreifen Sie bei der Arbeit mit elektronischen Geräten wie dem HP Smartphone entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor der Entladung statischer Elektrizität. In HP-Produkten sind zwar Schutzvorkehrungen gegen die Entladung statischer Elektrizität eingebaut, doch sie lässt sich leider nicht vollständig vermeiden. Wenn sie nicht neutralisiert wird, könnte sie Ihr Gerät beschädigen. Alle elektronischen Geräte, die mit einem externen Zugang zum Anschluss von Kabeln, Docking-Stationen usw. ausgestattet sind, sind für die Entladung statischer Elektrizität anfällig. Insbesondere Geräte, die Sie mit sich führen, z. B. das vorliegende Gerät, bauen Ladung auf, da die statische Elektrizität, die an Ihrem Körper entsteht, automatisch an das Gerät übertragen wird. Wenn das Gerät dann an ein anderes Gerät, z. B. eine Docking-Station, angeschlossen wird, kann es zu einer Entladung kommen.

### Vorsichtsmaßnahmen gegen die Entladung statischer Elektrizität

Befreien Sie Ihren Körper oder Ihre elektronischen Geräte von statischer Elektrizität, bevor Sie ein elektronisches Gerät berühren oder zwei Geräte aneinander anschließen. HP empfiehlt, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, bevor Sie das Smartphone an den Computer anschließen, das Smartphone auf die Docking-Station setzen oder an andere Geräte anschließen. Hierfür gibt es mehrere Methoden:

- Erden Sie sich, wenn Sie das Mobilfunkgerät in der Hand halten, indem Sie gleichzeitig eine Metalloberfläche, die am Boden geerdet ist, berühren. Wenn der Computer beispielsweise ein Metallgehäuse besitzt und in eine standardmäßige geerdete Steckdose eingesteckt ist, müsste die Entladung statischer Elektrizität bei Berührung des Gehäuses an Ihrem Körper erfolgen.
- Erhöhen Sie die relative Feuchtigkeit Ihrer Umgebung.
- Verwenden Sie Vorkehrungen für die Entladung statischer Elektrizität, z. B. Erdungsmatten.

### Umstände, die die Entladung statischer Elektrizität fördern

Unter den folgenden Umständen kann die statische Elektrizität in der Umgebung erhöht werden:

- Niedrige relative Feuchtigkeit
- Materialtyp (Die Art des Materials, an der sich die Ladung sammelt: Synthetisches Material ist in der Regel anfälliger für statische Elektrizität als natürliche Fasern wie Baumwolle).
- Die Geschwindigkeit, mit der Sie elektronische Geräte berühren, anschließen oder trennen.

Sie sollten stets entsprechende Vorkehrungen gegen statische Elektrizität treffen, doch wenn Sie in einer bestimmten Umgebung eine Entladung bemerken, sollten Sie Ihre elektronischen Geräte noch intensiver davor schützen.

#### **Angaben zum Gerät**

Die Modellnummer und die Zulassungsnummer finden Sie auf der Rückseite des HP Veer Smartphone hinter dem Touchscreen. Die Seriennummer finden Sie, indem Sie **Geräteinfos** öffnen. Die Seriennummer ist das zuletzt aufgeführte Element unter **Telefon**.

Notieren Sie Modell- und Seriennummer im unten dafür vorgesehenen Feld. Damit können Sie jederzeit auf diese zugreifen, wenn Sie sich zu einem künftigen Zeitpunkt bei Fragen zum Smartphone mit uns in Verbindung setzen möchten.

**Produkt:** HP Veer Smartphone

**Modell:**

**Seriennummer:**





# Index

## NUMERICS

100PALM-Ordner 155, 156  
3G2-Dateien 162  
3G-Netz 16, 82, 247  
3GP2-Dateien 162  
3GP-Dateien 162  
3GPP-Dateien 162  
911-Nummern, 112-Nummern  
76  
999-Nummern 76

## A

AAC-Dateien 160, 165, 227  
Acrobat Reader-Dateien. **Siehe**  
PDF-Dateien  
ActiveSync-Konten. **Siehe**  
Exchange ActiveSync-Konten  
Address Book auf dem Mac 67  
Adobe Acrobat-Dateien. **Siehe**  
PDF-Dateien  
Adressbuch auf dem Mac 68  
Adressbücher 75, 122  
Adressen. **Siehe** Kontakte;  
E-Mail-Adressen  
Ajax 179  
Akku  
aufladen 20–21, 233, 238–  
239

entfernen 234  
Fehlerbehebung 238  
kann nicht herausgenommen  
werden 20  
Laufzeit 21  
Leistung 174, 176  
nicht herausnehmbar 238  
Sicherheit 21  
Symbole 16, 20  
technische Daten 275  
Akku aufladen 20–21, 238–  
239  
Akku kann nicht  
herausgenommen werden 20  
Akku wiederaufladen 21  
aktive Anrufe. **Siehe** Anrufe  
aktivieren und deaktivieren  
passende Kontakte 89  
Aktuelle Wiedergabe, Liste 167  
Alarm, Option 100  
Alarmer 58, 138, 141, 149–  
150  
**Siehe auch** Uhr  
Alarmer. **Siehe** Alarmer;  
Benachrichtigungen  
Alben. **Siehe** bestimmte Typen  
Album „Downloads“ 155  
Album „Fotomappe“ 154, 155,  
156  
Album „Hintergrund“ 156

Album „Verschiedenes“ 156,  
185  
Album „Videomappe“ 161  
Album, löschen 156  
Albumcoveransicht 167  
Albumüberschriften 158  
Alle als abgeschlossen/nicht  
abgeschlossen markieren  
(Befehl) 146  
Alle auswählen, Option 50  
Alle Kalender, Ansicht 136  
Alle kopieren, Option 50  
Alle markierten, Ordner 268  
Alle Posteingänge, Ordner 268  
Als gelesen/ungelesen  
markieren, Befehl 107  
Alt-Zeichen 46  
Amazon MP3-Dienst 211, 263  
AMR-Dateien 165, 227  
Anhänge  
Bilder als 115  
Dateien als 196, 199  
Fotos als 158  
interner Speicher und 265  
Nachrichten und 103, 110  
öffnen 104, 115  
speichern 104  
vCards 122  
Videos als 115  
Zertifikate in 219

Animationen 8  
Anklopfen 82, 90  
Anmeldeeinstellungen 101, 142  
Anmeldeeinstellungen ändern,  
Option 101  
Anpassen  
„Einfach lostippen“ 39  
Anklopfen 90  
Anrufweiterleitung 90  
Autokorrektur-Wörterbuch 49  
Benachrichtigungen 100,  
113, 138, 197  
Buddys, Ansicht 112  
Datennutzung 93  
E-Mail, Anwendung 109–110  
E-Mail-Konten 99–101  
Instant Messaging-Konten  
113–114, 117, 120  
Internationale Rufnummern 91  
Internetbrowser 185  
Kalender-Anwendung 141–  
142  
Kontakt-Anwendung 132–  
133  
Kürzel 49  
Kurzwahlnummern 91  
Mailbox-Nummern 91  
Netzwerkeinstellungen 93  
passende Kontakte 89  
Roaming 93

- Rufnummeranzeige 90
- Rufnummerneinschränkung 92
- Signaturen 107
- Telefoneinstellungen 89–94
- Textassistent 48
- Texttelefone 94
- WLAN-Verbindungen 174
- Anrufe
  - Anwendungen während 82
  - empfangen 77–78, 82
  - entgegennehmen 78
  - Freisprechgeräte und 89
  - Informationen zu 75, 81, 85, 86, 87
  - Klingeltöne für 128
  - Kurzwahlnummern für 91
  - Nachrichten während 114
  - suchen und 8
  - Telefonkonferenzen 83
  - Weiterleiten 90
- Anrufe **Siehe** Telefonanrufe
- Anrufprotokoll 75, 81, 85, 86, 87
  - Siehe auch** Anrufe
- Anrufverlauf löschen, Befehl 85
- Anrufweiterleitung 90
- Anschlüsse 14, 276
- Ansicht von oben 17
- Ansicht von unten 17
- Ansichten 8
  - Siehe auch** Karten
- Antenne 280
- Antwortadresse (optional) 100
- Anwendungen
  - aktualisieren 207, 267
  - Anrufe und 82
  - anzeigen 52
  - ausführen 8
  - durchsuchen 37, 39
  - Fehlerbehebung 240–241, 246
  - hinzufügen 202–204
  - im Schnellstart 43, 53–54
  - im Telefon integriert 277
  - kaufen 202
  - Kompatibilität 240
  - löschen 51, 264, 266
  - neu installieren 205
  - offen, über den oberen Bildschirmrand werfen 232
  - öffnen 37, 42
  - Palm OS 202
  - Problembehandlung 216
  - schließen 51
  - Sicherungen von 263
  - Speicherverbrauch durch 232
  - Standard 218
  - Stichwörter suchen 38
  - suchen in 36, 267
  - verlieren 264
  - wählen aus 74
  - wählen über 76
  - wechseln zwischen 53
- Anwendungen neu installieren 205
- Anwendungen von Drittanbietern
  - Freigeben von internem Speicher 266
  - suchen nach 40
  - verlieren 264
- Anwendungsmenü 44, 267
- Anwendungssuche 267
- Anwendungsupdate 207, 267
- Display. **Siehe** Touchscreen
- Anzeigegröße, Text 195, 198
- Anzeigen
  - Albumüberschriften 158
  - Aufgaben 144
  - Besprechungsteilnehmer 141
  - Bilder 155
  - E-Mail-Ordner 108–109
  - Kalenderereignisse 139
  - Karten 131
  - Kontakte 79, 85, 116, 126, 128, 129, 130
  - MMS 115
  - SMS 115
  - Videos 162, 163
  - Webseiten 181
  - Zertifikate 219
- anzeigen
  - Anrufe 75, 81, 85, 86, 87
  - Bilder 254
- AOL 97
- App Catalog 36, 202–206, 211, 259–263
- Assistent „Neue Hardware gefunden“ 156, 168
- Audiodateien. **Siehe** Musik
- Audio-Einstellungen 15
- Audioqualität 14, 244
- Audioquelle 15
- Auf E-Mails antworten 106
- Auf Internetseiten zugreifen, Fehlerbehebung 253–254
- Aufgaben
  - abschließen 144, 146
  - anzeigen 144
  - bearbeiten 145
  - erstellen 143–144
  - Fälligkeitstermine für 145
  - löschen 146
  - Prioritäten 145
  - Sicherungsübersicht 210, 211
- Aufgaben, Anwendung 142–146, 211
- Aufgabenliste
  - erstellen 142
- Aufgabenlisten
  - Einträge neu ordnen 145
  - löschen 146
  - sortieren 145
  - Zuweisen von Aufgaben 144
- Aufladen des Akkus 233
- Aufnahmesteuerelemente 80
- Aufziehen-Geste 27, 270
- Ausfallinformationen 249
- Authentifizierung 170, 172, 249
- Autogroßschreibung 48
- Autokits 88, 89, 133
- Autokorrektur 48, 49
- Automatische IP-Einstellungen, Optionen 174
- Automatische Ortung, Option 187
- Automatische Sicherung 210
- Autorisierte Partnerschaften. **Siehe** Pairing
- B**
- battery

- Fehlerbehebung 239
  - Bearbeiten
    - Aufgaben 145
    - E-Mail-Konten 101
    - Favoriten 184
    - Kontakte 126, 128, 129, 130
    - Notizen 147
    - Sofortnachrichtkonten 120
    - Text 50
    - Videos 160
    - VPN-Profil 179
  - Begrüßungen, Mailbox 80
  - Bei Palm-Profilen anmelden 237–238
  - bekannte Netzwerke 173
  - Beleuchtete Displaytastatur 74
  - Beleuchtung im Gestenbereich 24, 25, 50
  - Benachrichtigen
    - Töne für 77
  - Benachrichtigung anzeigen, Option 100
  - Benachrichtigungen
    - Bildschirm Sperre 225
    - Definition 267
    - E-Mail 100
    - Fehlerbehebung 250, 251
    - Kontakte und 78
    - Nachrichten und 100, 113
    - reagieren 58
    - reagieren auf 241
    - Symbole 16, 165
    - Töne für 138
  - Benutzernamen 120
  - Benutzerprofil 9, 269
  - Benutzersicherheit, Informationen 282
  - Bereiche mit Explosionsgefahr 282
  - Besprechungsanfragen 110, 141
  - Besprechungseinladungen. **Siehe** Besprechungsanfragen
  - Besprechungsteilnehmer 141
  - Betriebssystem 268, 275
  - Bild hinzufügen 115
  - Bilder 105, 254
    - Alben für 155
    - anhängen 115
    - anzeigen 155
    - Diashows 157
    - Fehlerbehandlung 258
    - Fehlerbehebung 263
    - Hintergrund 156, 158, 223–224
    - hochladen 158–159
    - Kontakt 127, 157
    - kopieren 63
    - Rufnummernanzeigen mit 127, 157
    - senden 115
    - Serienaufnahme 154
    - Sicherungsübersicht 212
    - Siehe auch** Bilder
  - Bildschirm
    - ein- oder ausschalten 22
    - ein- und ausschalten 223
    - entsperren 224
    - Helligkeit 223
    - leer, Fehlerbehebung 239–240
    - Pflege 15
      - Technische Daten 276
  - Bildschirm entsperren 224
  - Bildschirm reaktivieren 22
  - Bildschirm und Sperre (Anwendung) 211
  - Bildschirm und Sperre, Anwendung 223–225
  - Bildschirmfotos 154
  - Bildschirmrand
    - Anwendungen werfen über den oberen 232
  - Blockieren
    - Nachrichten 119
    - Popups 186
  - blockieren
    - Rufnummernanzeige 87
  - Bluetooth-Geräte
    - ein- und ausschalten 189
    - einrichten 88
    - Fehlerbehebung 242, 244
    - hinzufügen 89, 190
    - löschen 191
    - Pairing 189–191
    - Passkey für 190
    - Sicherungsübersicht 211
    - Telefonanrufe und 88
    - Übersicht 189
    - umbenennen 192
    - verbinden mit 189, 191
    - Verbindung trennen 191
  - BMP-Dateien 105, 155
  - Browser. **Siehe** Webbrowser
  - Browserverlauf 186
  - buddies 119–120
  - Buddys, Ansicht 112
- ## C
- Cache (Webseiten) 186
  - Cache löschen, Option 186
  - Kalender
    - Siehe auch** Ereignisse
  - Chat-Rooms. **Siehe** Unterhaltungen
  - Cisco AnyConnect VPN-Profil 178
  - Cloud 63, 64, 68
  - Cookies 186, 213
  - Cookies annehmen, Option 186
  - Cookies löschen, Option 186
  - CSS 2.1 179
  - Cursor 29
- ## D
- dann 120
  - das 21, 251
  - Dashboard 267
  - Dateien
    - Siehe auch** bestimmte Typen
    - Anzeigegröße 195
    - Freigeben von Speicher 265
    - herunterladen 185
    - Kopieren 62, 162
    - kopieren 62, 263
    - löschen 63
    - öffnen 195, 198
    - senden 103, 196, 199
    - speichern 195, 199, 263
    - suchen nach 198
    - Suchen nach Text 199
    - Text suchen in 199

verlieren 264  
Dateitypen  
  Bild 155  
  Dokument 195  
  Musik 165  
  Video 162  
Daten  
  löschen 217  
  speichern 125  
  verknüpfte Kontakte 129  
  verlieren 264  
Daten exportieren 66–67, 122, 135  
  *Siehe auch* Datenübertragung  
Daten löschen 210, 211, 214, 217, 264  
  *Siehe auch* löschen  
Daten übertragen 62–68, 263–265  
Datendiensteanbieter 248, 249  
Datendienste 14, 247  
Datenerfassung im Hintergrund, Option 187  
Datennutzung 93, 250, 251  
Datenroaming 250  
Datenübertragung 62–68, 122, 135, 156, 165  
  *Siehe auch*  
    USB-Laufwerkmodus;  
    Drittanbieteranwendungen  
Datenübertragung von 67  
Datenübertragungsassistent 66, 122, 135, 267  
Datum und Uhrzeit (Anwendung) 211, 216  
Datumsangaben 144, 216

*Siehe auch* Kalender  
DCIM-Ordner 62, 155, 156  
Dead Peer Detection 177  
Deaktivieren und Daten löschen, Option 214  
Desktop-Organizer 64, 66, 68  
Diagnosedaten 218  
Diashows 157  
Digital Rights Management (DRM) 162, 164  
Displaytastatur 74  
DOC-Dateien 195  
DOCX-Dateien 195  
Dokumentation 11  
Dokumente 194–200  
  *Siehe auch* Word-Dateien;  
  Excel-Dateien;  
  PowerPoint-Dateien;  
  PDF-Dateien  
Drahtlose Bluetooth-Technologie 88, 189–192  
  *Siehe auch* drahtlose Geräte  
Drahtlose Dienste  
  ein- und ausschalten 23  
drahtlose Dienste  
  ein- oder ausschalten 22  
  Symbole für 16  
  Telefon neu starten und 243  
Drahtlose Netzwerke 170  
3G2-Dateien 162  
3G-Netz 16, 82, 247  
3GP-Dateien 162  
3GPP-Dateien 162  
3G2-Dateien 162  
Dreimaliges Umschalten 233  
Drittanbieteranwendungen

Datenübertragung 156, 165  
  hinzufügen 202  
  Kompatibilität 240  
  Sicherungsübersicht 211  
  Synchronisierung durch 64, 68, 122, 135, 246  
  Technische Daten 278  
  verlieren 264  
DRM-freie Dateien 63, 162, 164, 268  
Dropbox 194, 197  
Durchwahlnummern (Anrufe) 91  
  
**E**  
EarthLink 97  
EAS. *Siehe* Exchange ActiveSync  
Echo 242  
EDGE-Netz 16, 247  
Eigene Nachrichten 120  
Ein- oder ausschalten  
  Bildschirm 22  
ein- oder ausschalten  
  drahtlose Dienste 22  
Ein- und Ausschalten  
  Anrufweiterleitung 90  
  Bildschirm 239–240  
  Bluetooth-Funktion 189  
  Telefon 232–233  
ein- und ausschalten 21  
  Anklopfen 90  
  Flugzeugmodus 23  
  Rufnummeranzeige 90  
  WLAN 171  
Ein/Aus-Taste 17, 22  
Einfach los tippen

definiert 8, 268  
Einstellungen für 39  
Fehlerbehebung 256  
in Anwendungen 36  
Memos und Nachrichten  
  erstellen in 37  
  suchen mit 34–40, 72, 73  
Eingebettete Bilder 105  
100PALM-Ordner 155  
Einrichten  
  Alarmer 149  
  Bluetooth-Geräte 88  
  E-Mail-Konten 97–99  
  Exchange ActiveSync-Konten 97–98  
  Freisprengeräte 88  
  Google-Konten 65, 66, 69, 96, 117, 122, 134, 135  
  Instant Messaging-Konten 117  
  Mailbox 80  
  Online-Bildkonten 159  
  Quickoffice-Konten 194  
  Rechnungskonten 205  
  Telefon 18–19  
Einstellungen. *Siehe* Anpassen  
Elektrostatische Entladung (ESD) 286  
E-Mail  
  abrufen 103, 171  
  Alarmer für 100  
  Anhänge 103, 104  
  antworten auf 106  
  Benachrichtigungen 100  
  Dateien und 196, 199  
  Download-Optionen 249  
  Einstellungen für 109–110

- empfangen 103
  - Entwürfe 103
  - erstellen 37, 101–102
  - erweiterte Einstellungen 99
  - Fehlerbehebung 248–249
  - Fotos und 158
  - Kontakte und 105
  - Links in 164
  - markieren 107
  - Memos 148
  - Musik und 165
  - Nachrichtenüberschriften 107
  - Ordner 108–109
  - senden 101–102
  - Sicherungsübersicht 211
  - Signaturen 100, 107
  - Sortierung 108
  - suchen nach 36, 106
  - synchronisieren 103, 245
  - Synchronisierung 96, 100, 117, 122, 135
  - wählen über 76
  - weiterleiten 106
  - zusammenführen 96
  - E-Mail abrufen, Option 100
  - E-Mail anzeigen, Option 100
  - E-Mail-Adressen
    - ändern 215
    - eingeben 100, 102
    - speichern 105
  - E-Mail-Anwendung 96–110, 211
  - E-Mail-Dienstanbieter 97, 248, 249
  - E-Mail-Konten
    - Anmeldeeinstellungen 101
    - einrichten 97–99
    - Einstellungen für 99–101
    - Fehlerbehebung 246, 248–249
    - löschen 101
    - mehrere 97, 98, 99
    - neu ordnen 110
    - Standard 109
    - umbenennen 101
    - zugreifen auf 96
  - E-Mail-Konto löschen, Option 101
  - E-Mails
    - Siehe auch** E-Mail-Adressen;
    - E-Mail-Anwendung
    - empfangen 96, 100
    - löschen 100, 107
    - senden 96, 110
    - verwalten 106
  - Emoticons 112
  - Empfangsbereiche 170, 241–243
  - Energiespareinstellungen 173
  - Energiesparfunktion 243
  - enter key 15
  - Entgegennehmen von Anrufen 77
  - Entmagnetisierung 284
  - Entwürfe 103
  - Ereigniserinnerung, Option 141
  - Ereignisnotizen, Option 138
  - Ereignisse 134–139
    - Alarme und 138, 141
    - anzeigen 139
    - Benachrichtigungen für 138
    - Erinnerungen für 141
    - erstellen 136, 138
    - exportieren 135
    - ganztägig 138
    - Kalender 134–139
    - löschen 140
    - sich wiederholende 137
    - Sicherungsübersicht 210, 212
    - speichern 137
    - Standorte für 137
    - synchronisieren 142
  - Ereignisse ohne Uhrzeit 138
  - Siehe auch** Kalender; Ereignisse
  - Erinnerungen
    - Ereignisse 138, 140, 141
    - Kontakte 129
  - Erinnerungen für 140
  - Erneut erinnern 141, 149
  - Erstellen
    - Alben 156
    - Aufgaben 143–144
    - Aufgabenliste 142
    - E-Mails 37, 101–102
    - Ereignisse 136, 138
    - Favoriten 85, 183
    - Kontakte 124
    - Memos 37, 147
    - MMS 114–115
    - Palm-Profil 234–237
    - Sofortnachrichten 118, 120
  - Erweiterte Gesten 224, 241
  - Erweiterte Kontoeinstellungen 99
  - ESMTP-Authentifizierung 249
  - Excel-Dateien 194, 194–196
  - Exchange ActiveSync-Konten
    - einrichten 97–98
    - Fehlerbehebung 246
    - Synergy-Funktion 8
    - Telefonsynchronisierung 68
    - Verfügbarkeit 64, 273
  - Exchange-Server
    - Fehlerbehebung 246
    - Synchronisieren mit 246
    - synchronisieren mit 247
- ## F
- Facebook-Anwendung 150
  - Facebook-Konten
    - Bilder 56, 158, 159
    - Kalendersynchronisierung 136
    - Kontaktsynchronisierung 124
    - löschen aus 131
    - Telefonsynchronisierung 68
    - Verfügbarkeit 65, 273
  - Fälligkeitsdaten (Aufgaben) 144
  - Fälligkeitsdatum für alle einstellen, Befehl 146
  - Fälligkeitstermine, Aufgaben 145
  - Farben
    - für E-Mail-Nachrichtentext 102, 108
    - für Kalendereinträge 135
    - für Memos 147
  - Favorit hinzufügen, Option 183
  - Favoriten 36, 183–184, 213
    - anzeigen 86
    - definiert 268
    - E-Mail-Ordner 109
    - erstellen 85
    - Kontakte 85–87, 128

- PDF 199
- Telefonnummern für 86 wählen 75
- Web-Favoriten 183
- FCC-Bestimmungen 279
- Feedback 242
- Fehlerbehandlung
  - Gesten 241
  - Kamera 258
  - Musik 258–263
- Fehlerbehebung
  - Akku entfernen 234
  - Akkus 238
  - Anwendungen 240–241
  - App Catalog 259–263
  - batteries 239
  - Benachrichtigungen 241, 250, 251
  - Daten übertragen 263–265
  - E-Mail 246, 248–249
  - Freisprechgeräte 242–245
  - Internetseiten 253–254
  - Kalender 254–258
  - Kontakte 254–258
  - leere Bildschirme 239–240
  - Leistung 241
  - Messaging 250–251
  - Musik ??–263
  - offene Anwendungen über den oberen Bildschirmrand werfen 232
  - Palm-Profile 234–238
  - Signalstärke 241–243
  - Speicher 265
  - Synchronisierung 245–247
  - Telefon neu starten 232–233

- Telefone 241–243
- Updates 265
- WLAN 252–253
- Fehlerdiagnose
  - Telefone 218
- Ferndiagnose 218
- Feststelltaste 46
- Firewalls 177
- Flash-Plug-Ins 179
- Flippen 268
- Flippen-Geste 26
- Flugmodus 22–24
- Flugzeuge 283
- Flugzeugmodus 16, 268
- Flugzeugmodus-Option ein-/ausschalten 23
- folgende 78
- Folien. **Siehe** PowerPoint-Dateien
- Formatierung
  - E-Mail-Nachrichtentext 102, 108
  - Telefon 223
- Fotoalben 155
- Fotoanwendung 154–160
- Fotos
  - aufnehmen 154
  - herunterladen 154
  - kopieren 185
  - löschen 160
  - senden 114, 158
- Fotos. **Siehe** Fotos
- Fotos mit Geotags versehen, Option 187
- Fotos, Anwendung 212
- Freigeben
  - Siehe auch** Senden

- Bilder 105
- Dateien 196
- Videos 161
- Freisprecheinrichtung 81, 242
- Freisprechger 243
- Freisprechgeräte
  - einrichten 88
  - Fehlerbehebung 242–245
- Funkfrequenz 244, 279, 280

## G

- ganztägige Ereignisse 138
- Geburtstage 138
- Gelernt 49
- gelesene E-Mails 107
- Gelöschte E-Mails
  - synchronisieren, Option 100
- Gelöschte Objekte, Ordner 107
- Genres 166
- Gerät hinzufügen, Option 89, 190
- Gerät. **Siehe** HP
  - Veer-Smartphone;
  - Bluetooth-Geräte
- Geräte durch Pairing verbinden 189–191
- Geräteinfo, Anwendung 216–220
- Geräteleiste 189
- Geschwindigkeit von
  - Anwendungen, erhöhen 241
- gesicherte WLANs 170
- Geste für langsames Rollen 28
- Geste für schnelles Rollen 28

- Geste zum Beenden des Rollvorgangs 28
- Geste zum Löschen 27
- Gesten 8, 24–27
  - beschrieben 8
  - erweitert 224
  - Fehlerbehandlung 241
  - grundlegende 25–27
  - Ort 24
  - Rollen 28
  - Textauswahl 29–30
  - Zoom 27
- Gestenbereich 24, 268
- Gestohlene Geräte 174
- gesture area 14
- Gesten
  - Siehe auch** bestimmte Typen
- Gewichtsangaben 275
- GIF-Dateien 155
- Globale Adresslisten 122
- Globale Adresssuche 125
- Google Earth 187
- Google Mail 96, 254
- Google Maps 36, 137, 188
- Google Text & Tabellen 194, 197
- Google-Dienste 187, 188
- Google-Kalender 96, 117, 122, 134, 135, 254
- Google-Konten
  - auf Website einrichten 69
  - online 64
  - Synchronisierung 68
  - Synergy-Funktion 8
  - Synergy-Funktion und 68

Telefoneinrichtung 96, 117, 122, 134, 135  
Verfügbarkeit 65, 273  
Websiteeinrichtung 65, 66  
GoogleTalk, AIM 117  
GPRS-Netz 16, 82, 247  
GPS 188  
Großbuchstaben 46  
Größenangaben 275  
Großschreibung 46, 48  
Grundlegende Gesten 25–27

## H

H.263-Dateien 162  
H.264-Dateien 162  
Halten des Mobiltelefons 284  
Hard-Reset. **Siehe** Vollständig löschen  
Hardware 9–10  
Headsets 88–89, 244  
Headsets mit Kabel 88  
Helligkeitsschieber 223  
Herunterladen  
  Anwendungen 203–204  
  E-Mail 103, 249  
  E-Mails 100  
  Fotos 154  
  Musik 165  
  Palm Mobile Hotspot 175  
  vCards 122  
  **Siehe auch** App Catalog;  
  kaufen  
herunterladen  
  Dateien 185  
Herzschrittmacher 283

Hilfe 10, 37  
  **Siehe auch** Fehlerdiagnose  
Hilfeanwendung 10  
Hintergrund 156, 158, 212, 223–224  
  **Siehe auch** Kartenansicht  
Hintergrund ändern, Option 223–224  
Hochladen  
  Bilder 158–159  
  Videos 161  
Hörhilfen 283  
Hörmuschel 14, 242  
Hörschäden 283  
Hotspots 174–177  
HP Synergy-Funktion. **Siehe** Synergy-Funktion  
HP Veer-Smartphone 8  
  **Siehe auch** Telefon  
HP webOS. **Siehe** webOS-Plattform  
HSDPA-Netz 16, 82, 247  
HTML 4.01 179

## I

iCal auf dem Mac 67, 68  
Ignorierte Anrufe 85  
IMAP, E-Mail-Konten 249  
IMEI-Nummer 243  
Industry Canada 280  
Informationen  
  **Siehe auch** Text  
  abrufen 9  
  ausschneiden, kopieren 50  
  einfügen 50

eingeben 46–48  
importieren 245  
sichern 210  
speichern 51  
wiederherstellen 264  
zugreifen 8  
Informationen importieren 245  
  **Siehe auch** Datentransfer  
Installieren  
  Drittanbieteranwendungen 202  
  Updates 30–31  
Instant Messages  
Instant Messaging. **Siehe** Chat-Nachrichten  
Integrierte Anwendungen 277  
Intelligente Ordner, Liste 109  
Intelligenter Ordner 268  
Interaktive Tests 218  
Interferenzen 242, 244  
Internationale Rufnummern 90  
Internationale  
  Spracheinstellungen 222  
Interner Speicher. **Siehe** Speicher  
Internet. **Siehe** Websites  
Internetdiensteanbieter 248, 249  
Internetseiten  
  Fehlerbehebung 253–254  
  freigeben 266  
  wählen über 76  
Interpretieren 166  
Interpunktion 46  
Intervall für das automatische Ausschalten 223, 243  
IP-Adressen 174  
IPSEC-Client 177

ISPs. **Siehe** Internetdiensteanbieter

## J

Java-Applets 179  
JavaScript 179, 186  
Jetzt synchronisieren, Option 132  
JPG-Dateien 105, 114, 115, 154, 155  
Jubiläen 138

## K

Kabeldiensteanbieter 249  
Kalender  
  Alarmer und 138, 141  
  Anzeige von 139  
  Daten auf 140  
  Einstellungen für 141–142  
  Ereignisse 134–139, 140  
  Erste Schritte 135  
  Fehlerbehebung 254–258  
  Google 96, 117, 122, 134, 135, 254  
  Online 142  
  Sicherungsübersicht 212  
  speichern 137  
  Standard 142  
  Symbole 139  
  synchronisieren 122, 134, 135, 142  
  Synchronisierung 245  
Kalender in Ebenen 135  
Kalender, Anwendung 212  
Kalender-Anwendung 134–142

- Kalenderanzeigeoptionen 139, 142
  - Kalenderereignisse. *Siehe* Ereignisse
  - Kalenderkonten 136, 139, 142
  - Kamera 154, 258, 275
  - Karten 131, 137, 188, 254
  - Kartenansicht 52
    - Siehe auch* Hintergrund
    - Anwendungen schließen in der 51
    - Aufgaben aus 143
    - definiert 268
    - E-Mails von 102, 105
    - Facebook-Status 151
    - Google Maps von 189
    - Kalenderereignisse aus 137
    - Karten hineinziehen 26
    - Memos von 147
    - Multitasking in 8
    - Nachrichten aus der 114
    - YouTube von 164
  - Kartenstapel 52, 268
  - Kaufen
    - Anwendungen 202
  - Kennwort erforderlich, Feld 206
  - Kennwörter
    - ändern 120, 215
    - Bildschirme und 225
    - eingeben 46
    - E-Mail 98
    - E-Mail-Konto 101
    - PDF-Dateien und 198
    - Sicher entsperren 225
    - Sofortnachrichten und 120
    - WLAN 170
  - Kinder, Sicherheit von 283
  - Kleinbuchstaben 46
  - Klingeltöne 62, 128, 149, 213, 226–228
    - auswählen 228
    - kopieren 228
    - Lautstärke einstellen für 226–227
  - Klingeltöne einstellen, Option 128
  - Klingeltöne, Ordner 62, 263
  - Kompatibilitätsinformationen 88, 240, 245
  - Konferenzgespräche 83
  - Konnektivitätsangaben 276
  - Kontakt-Anwendung 122–133
  - Kontakte 124
    - anzeigen 79, 85, 116, 126, 128, 129, 130
    - auswählen 78
    - Autokits und 89, 133
    - bearbeiten 126, 128, 129, 130
    - Einstellungen für 132–133
    - Erinnerungen für 129
    - erreichen 131
    - Erste Schritte 123
    - exportieren 122
    - Facebook 124
    - Favorit 85–87, 128
    - Fehlerbehebung 254–258
    - Fotos für 127, 157
    - hinzufügen 105, 116, 122, 124–125
    - Informationen speichern für 105, 116
  - Klingeltöne für 128, 228
  - Kurzwahlen für 128
  - löschen 131
  - Sicherungsübersicht 210
  - SIM-Karte und 126
  - Speichern von Daten für 125
  - Standardkonto 132
  - Startbildschirm-Symbole für 130
    - suchen 89, 125
    - suchen nach 34–35
    - synchronisieren 122, 123, 133, 136, 245
    - Telefonnummern für 87
    - vCards und 122, 134
    - verknüpft 123, 129, 270
    - Verknüpfungen aufheben 129
    - Wählen über 75
    - wählen über 111
  - Kontakte, Anwendung 212
  - Kontakterinnerung hinzufügen 129
  - Kontaktkonto entfernen, Option 133, 159
  - Kontaktlisten 105, 132
  - Kontaktüberschrift 126
  - Konten
    - Siehe auch* bestimmte Typen
    - Bilder und 159
    - Kontakte und 124–125
    - online 245
    - verknüpfte Kontakte und 123, 270
  - Konten, Anwendung 56, 254
  - Konto hinzufügen, Option
    - E-Mail 97, 98, 99
  - Kalender 142
  - Kontakte 133
  - Kontolistenansicht 96
  - Kopieren
    - Dateien 62, 63, 263
    - Kalender 66
    - Klingeltöne 62
    - Kontakte 65, 66
    - Nachrichten 116
    - Ordner 62
    - Text 50
  - Kostenlos herunterladen, Option 203
  - Kostenlose Anwendungen 203
  - Krämpfe 283
  - Krankenhäuser 283
  - Kreditkarten 206
  - Kundendienst 11
  - Kurzcodes 114
  - Kürzel 49, 50
  - Kurzwahl 75, 128
  - Kurzwahlen einrichten, Befehl 129
  - Kurzwahlnummern 91
  - Kurzwahlnummern wählen 91
- ## L
- L 120
  - Ladegerät 9
  - Ladegerät für 9
  - Laden 10
  - Ladestation 10, 20
  - LAN 177
  - Ländereinstellungen (Anwendung) 212

- Ländereinstellungen, Anwendung 222–223
  - Lautstärke
    - Alarm 149
    - Anruf 81
    - Fehlerbehebung 242
    - Klingelton 149, 228
    - Standard 15
    - Systemtöne 226
  - Leistung 239–240, 241
  - LinkedIn 124
  - LinkedIn-Konten
    - Kontaktsynchronisierung 124
    - löschen aus 131
    - Verfügbarkeit 65, 273
  - Listen
    - Einträge sortieren in 145
    - Elemente auswählen in 50
    - rollen in 26
  - Local Area Network. **Siehe** LAN
  - Löschen
    - Alben 156
    - Anwendungen 51, 266
    - Aufgaben 146
    - Bluetooth-Geräte 191
    - Browserverlauf 186
    - Buddys 119
    - Cookies 186
    - Dateien 63
    - Daten 217
    - E-Mail-Konten 101
    - E-Mails 100, 107
    - Ereignisse 140
    - Favoriten 184
    - Fotos 160
    - Klingeltöne 128
    - Kontakte 131
    - Kürzel 49
    - Musik 167
    - Nachrichten 117
    - Notizen 148
    - Online-Konten 159, 197, 245
    - Ordner 63
    - Rechnungskonten 206
    - Startbildschirmseiten 55
    - Unterhaltungen 117
    - Videos 163
    - Visual Voicemail 79
    - VPN-Profile 179
    - Webseiteninhalt 186
    - Zertifikate 220
    - Ziffern auf der Displaytastatur 74
  - löschen
    - Siehe auch** Daten löschen
    - Alarmer 150
    - Instant Messaging-Konten 120
- ## M
- M4V-Dateien 162
  - Mac-Computer
    - Datenübertragung von 67
    - Telefonlaufwerk 62, 156, 168, 229
  - Mailbox 80, 91
  - Mailbox-Zähler zurücksetzen, Option 94
  - Manuelle Einrichtung
    - E-Mail-Konten 99
  - Manuelle Sicherung 214, 215
  - Manuelle Synchronisierung 133, 142
  - Manuelle Updates 207
  - manuelle Updates 31
  - manueller Nachrichtenabruf 103
  - Markierung entfernen, Befehl 107
  - Markierung setzen, Befehl 107
  - Maschinen, Bedienung 283
  - Mediendateien 265
  - Medizinische Geräte 283
  - Memos 37, 146–148, 210, 212
  - Memos, Anwendung 146–148, 212
  - Menüs 44–45, 267, 270
  - Messaging (Anwendung) 212
  - Messaging, Anwendung 110–114
  - Messaging-Anwendung 56, 250–251
  - Microsoft Excel-Dateien. **Siehe** Excel-Dateien
  - Microsoft Exchange ActiveSync. **Siehe** Exchange ActiveSync
  - Microsoft Outlook. **Siehe** Outlook
  - Microsoft PowerPoint-Dateien. **Siehe** PowerPoint-Dateien
  - Microsoft Word-Dateien. **Siehe** Word-Dateien
  - MicroUSB-Anschluss 14
  - Mikrofon 242
  - Miniaturansicht 264
  - Miniaturansichten 154
  - MMS
    - adressieren 114
  - Anhänge 115
  - Anwendungen verwendet in 110–114
  - anzeigen 115
  - Benachrichtigungen 113
  - Bilder und 115
  - erstellen 114–115
  - Fehlerbehebung 250–251
  - Fotos und 158
  - Kontaktinformationen
    - speichern für 116
  - kopieren 116
  - löschen 117
  - senden 82, 111, 114–115
  - wählen über 76
  - weiterleiten 116
  - Mobilfunkanbieter
    - Anwendungsverfügbarkeit 175
    - Hilfe bei der Datenübertragung 66
    - Modemunterstützung 192
    - Unterstützung von Konferenzgesprächen 83
    - Voicemail-Unterstützung 60, 79, 80
  - Modems 192
  - Monatsanzeige 139
  - MP3-Dateien 165, 227
  - MP3-Musikdienst 263
  - MP4-Dateien 162
  - MPEG-4-Dateien 160, 162
  - Multitasking 8, 42
  - Musik
    - anhören 89, 164, 165–167
    - Benachrichtigungen 165

Datenübertragung von 165  
Fehlerbehandlung 258–263  
Fehlerbehebung **??**–263  
Formate 165  
als Klingeltöne 228, 263  
kopieren 63  
löschen 167  
sichern 213  
suchen nach 167  
Wiedergabesteuerungen 166  
Musik-Anwendung 164–168

## N

Nach Websites suchen 180  
Nach-oben-Geste 27, 43  
Nachrichten. **Siehe** E-Mail; MMS;  
SMS; Mailbox  
Nachrichtenüberschriften 107  
Namen  
**Siehe auch** Benutzernamen  
Bluetooth-Geräte 192  
Gerät 216  
Senden und Empfangen von  
Nachrichten 100  
wählen über 75  
Netzuhrzeit 216  
Netzwerk entfernen, Option 173  
Netzwerk wählen, Option 172  
Netzwerke 170, 171, 172  
Netzwerkeinstellungen 170  
Netzwerktypen 93  
**Siehe auch bestimmte Typen**  
Neu anordnen  
Karten 53  
Startbildschirmseiten 55

Symbole 54  
Neu ordnen  
Aufgaben 145  
Favoriten 184  
neu ordnen  
E-Mail-Konten 110  
Symbole 54  
neue 244  
Neue Karte, Befehl 181  
Neustarts 217, 233, 240, 243  
nicht herausnehmbarer Akku 238  
Notizen  
**Siehe auch** Memos  
Benachrichtigungen  
Ereignis 138  
Notizen 138, 144  
Notrufe 284  
Notrufnummern 76  
Notrufnummern Ihres Landes 76  
Nummern 74, 91  
Nur PIN, Option 225

## O

Offene Hotspots 175  
Offene WLAN-Netzwerke 170,  
171  
offene WLANs 170  
Öffnen  
Anwendungen 37, 42  
Anwendungsmenü 44  
Dateien 195, 198  
Karten 131  
Verbindungsmenü 45  
Webseiten 179  
öffnen

Anhänge 104, 115  
Webseiten 184  
Ohnmachtsanfälle 283  
Online-Kalender  
**Siehe auch** Kalender  
Online-Adressbücher 122  
Online-Bildkonten 159  
Online-Kalender 122, 134, 142  
Online-Konten  
**Siehe auch** Konten;  
E-Mail-Konten  
Datenübertragung an 65  
Datenübertragung in 66  
definiert 63, 269  
Hochladen in 161  
Quickoffice 197  
Sicherungsübersicht 212  
Synchronisierung 9, 68  
Synchronisierung von 56, 96,  
117, 122, 133, 135  
Verfügbarkeit von 273  
Online-Status 118, 120  
Online-Support 11  
Option „Ereignisort“ 137  
Option zum Freigeben 110  
Optionen zum Zurücksetzen des  
Telefons, Einstellungen 217  
Optionstaste 15, 46, 269  
Ordner  
E-Mail 108–109  
Favoriten 109  
gelöschte Objekte 107  
Klingeltöne 62  
kopieren 62, 263  
löschen 63  
Ordner „Alle Posteingänge“ 96

Organizer-Funktionen 121  
Outlook  
Datenexport aus 67, 245  
Notizen 146  
Synchronisierung 246

## P

Palm Desktop-Software 67, 245  
Palm Mobile Hotspot 174–177  
Palm OS 202, 240  
Palm-Profil  
beschrieben 210  
bestätigen 19  
Daten löschen aus dem 214  
Daten wiederherstellen im  
264  
definiert 210, 269  
Einstellungen 214  
Ereignisse und 135  
Favoriten und 183  
Informationen 19  
Kontakte in 122  
Memos und 146  
sichern 64, 210–214  
Über 9  
Palm-Profile  
anmelden bei 237–238  
erstellen 234–237  
Palm-Profilkonto 65, 269, 274  
Papierkorb 107  
Partnerschaften. **Siehe** Pairing  
Passende Kontakte 75, 76, 89  
passende Kontakte 89  
Passende Kontakte anzeigen,  
Option 76, 89, 90

Passkey 190  
Passphrasen, Hotspot 176  
Pausen in Telefonnummern 125  
PDF-Dateien 198–200, 213  
PDF-Viewer 198–200, 213  
Personal Area Network 192  
Persönliche Daten 63  
Persönliche  
  Identifikationsnummern. **Siehe**  
  PINs  
Persönliche Informationen 264  
Photobucket-Konten 56, 65,  
  158, 159, 187, 274  
PINs 92, 225  
Plug-In-Support 179  
PNG-Dateien 105, 154, 155  
POP, E-Mail-Konten 249  
Popups 186  
Popups blockieren 186  
Posteingang (E-Mail) 96, 249  
Posteingang (E-Mails) 109  
PowerPoint-Dateien 194, 194–  
  197  
PPTX-Dateien 195  
Präfixe 90, 91  
Präsentationen 196  
Präsentationen.  
  **Siehe** PowerPoint-Dateien  
Präsentations-Modus 220–222,  
  269  
Prioritäten 102, 144  
Private Telefonnummern 90  
Profil. **Siehe** Palm-Profil  
proximity sensor 267  
Prozessordaten 275

## Q

QCELP-Dateien 227  
Querformat 154, 181, 254  
Quickoffice 194–197, 213

## R

rdx 218  
Rechnungskonten 205–206  
Rechtschreibung 48  
Erinnerungen  
  **Siehe auch** Alarmer  
Rezensionen 203, 207  
richtig 241  
Roaming 31, 93  
Rollgesten 28  
Routen 186  
Routenbeschreibungen 186  
Rückabdeckung 276  
Rückkopplung 242  
Rufnummeranzeige 90  
Rufnummernanzeige 87  
Rufnummernanzeigen 127, 157  
Rufnummerneinschränkung 92

## S

SAR 280  
Satellitenfotos 189  
Schlosssymbol 180  
Schnellaktionen 37, 40, 137,  
  143, 147, 151  
Schnellstart  
  Anwendungen im 43, 53–54  
  Definition 269

Geste 26  
  Symbole 53–54  
Schnelltests 218  
Schutz vor Entladung statischer  
  Elektrizität 286–287  
Schwache Signale 241–243  
Schwache  
  Verschlüsselungsmethode 177  
Screenshots 156  
Seitenanzeigen 16, 42  
Senden  
  Bilder 115  
  Dokumentdateien 196  
  E-Mails 96, 110  
  Fotos 114, 158  
  MMS 82, 114–115  
  PDF-Dateien 199  
  SMS 114–115  
  Sofortnachrichten 118  
  Unterhaltung 111  
Sensoren 276  
Serienaufnahme 154  
Sich wiederholende Ereignisse  
  137  
Sicher entsperren, Option 224  
Sichere Hotspots 175  
Sichere Netzwerke 172  
Sichere Verschlüsselungsmethode  
  177  
Sichere Websites 180, 254  
Sichere WLAN-Netzwerke 170  
Sicheres vollständiges Löschen  
  264  
sicheres vollständiges Löschen  
  217  
Sicherheit

**Siehe auch** Zertifikatmanager;  
  Daten löschen  
  Bildschirm sperren 223, 224  
  Netzwerk 172  
  Palm-Profil 215  
Sicherheitsinformationen 88,  
  279–287  
Sicherung, Anwendung 210–  
  215  
  **Siehe auch** Palm-Profil  
Sicherungen, Anwendungen 263  
Sie 252  
Signal 23, 241–243  
Signaturen 100, 107  
SIM-Karte  
  entsperren 91  
  Informationen 18  
  Kontakte und 126  
  Speicher 84  
  sperren 91  
  Symbole 17  
SIM-Toolkit 94  
SMS  
  adressieren 114  
  Anrufe und 81  
  Anwendungen verwendet in  
  110–114  
  anzeigen 115  
  Benachrichtigungen 113  
  blockieren 119  
  erstellen 114–115  
  Fehlerbehebung 250–251  
  Kontaktinformationen und 116  
  kopieren 116  
  Links in 164  
  löschen 117

- senden 111, 114–115
- Telefonanrufe und 76
- weiterleiten 116
- SMTP-Server 249
- Sofortnachrichten 110–120, 251
  - anpassen 113–114
- Soft-Resets. **Siehe** Teilweise löschen
- Software-Manager, Anwendung 38, 213
- Softwareupdates 30–31
- Sonderzeichen 47
- Songs. **Siehe** Musik
- Sortieren
  - Aufgaben 145
  - Aufgabenlisten 145
  - Kontakte 132
- Sortierreihenfolge der Liste, Option 132
- Sortierung
  - E-Mails 108
- Spalten, Ändern der Größe 196
- Speicher 232, 246, 265, 276
- Speichern
  - Anhänge 104
  - Bilder 105, 158
  - Dateien 195, 199
  - Daten 125
  - E-Mail-Adressen 105
  - Informationen 51
  - Kalenderereignisse 137
  - Kontakte 125
  - Telefonnummern 87
  - Webseiten-Favoriten 184
- Speicherplatz 62, 265
- Spezifische Absorption. **Siehe** SAR
- SAR
- Sprache 222
- Standarddauer für Ereignisse, Option 141
- Standardeinstellungen 264
- Standarderinnerung für Ereignisse, Option 141
- Standardkalender, Option 142
- Standardkonten
  - E-Mail 109
  - Kalender 142
  - Kontakte 132
- Standardordner, Option 100
- Standardsuchmaschinen 39
- Standardtelefonnummern 87
- Standortbasierte Dienste 186–188, 213
- Standortdaten 137, 186
  - Siehe auch** Karten
- Stapel 52
- Startbildschirm
  - Aufgaben aus 143
  - Definition 269
  - E-Mails von 102, 105
  - Facebook-Status 151
  - Geste 42
  - Google Maps von 189
  - im Vergleich mit der Kartenansicht 268
  - Kalenderereignisse aus 137
  - Kontakte in 130
  - Memos von 147
  - Nachrichten aus dem 114
  - Seiten 16, 42, 55
  - Sicherungsübersicht 213
  - Symbole 54, 130, 182
  - Webseiten in 182
  - YouTube von 164
- Startbildschirm-Symbole für 182
- Starten und Suchen 35, 39
- Stereo-Kopfhörer 88, 89
- Steuerelemente der Videowiedergabe 164
- Stichwörter 38
- Störungen 242, 244
- Streaming
  - Musik 165
  - Videos 163
- Streichen 25, 269
- Stromversorgung, Zubehör 281
- stummschalten 81
- Suchen
  - mit „Einfach lostippen“ 34–40
  - nach Anwendungen 42
  - nach Dateien 198
  - nach E-Mails 106
  - nach Kontakten 89, 125
  - nach Memos 147
  - nach Musik 167
  - nach Text 199
  - nach Videos 164
- Suchen, Befehl 199
- suchen. **Siehe** Suchen
- Suchmaschinen 35, 39, 186
- Symbol anzeigen, Option 100
- Symbole 47
  - Akku 16, 20
  - Benachrichtigungen und 241
  - Datendienste 247
  - Datenverbindung 16, 247
  - Favorit 183
  - Flugzeugmodus 16
  - Google Maps 188
  - Hotspots 176
  - Kalender 139
  - Mailbox 85
  - Schnellstart 53–54
  - Signalstärke 23, 242
  - Startbildschirm 54
  - Titelleiste 16
  - Webseite 180, 182
  - WLAN 16
- Symbole für Datenverbindung 247
- Sym-Taste 15, 270
- Synchronisieren
  - Online-Kalender 122
- Synchronisierung
  - Cloud 64
  - Desktop-Organizer 64, 68
  - Drittanbieter 68, 122, 135
  - E-Mail 96, 100, 103, 117, 122, 135
  - Exchange-Konten 68
  - Exchange-Server 246, 247
  - Facebook-Konten 68, 136
  - Fehlerbehebung 245–247
  - Google-Konten 68
  - Informationen abrufen 9
  - Kontakte 122
  - manuell 142
  - Online-Kalender 134, 136, 142, 245
  - Online-Kontakte 122, 123, 133, 136
  - Online-Konten für 56
- Synergy-Funktion

E-Mail 96, 117, 122, 134  
festgelegt 270  
Google-Konten 8, 68  
Kalender 134  
Kontakte 122, 134  
Messaging 110  
Über 8  
verknüpfte Kontakte 123  
zusammengelegte Ansichten  
255  
Systeminformationen 216  
Systemupdates 30–31, 270  
**Siehe auch** Telefon  
aktualisieren

## T

Tagesanzeige 139  
Taschenrechner, Anwendung  
150  
Tastatur 14–15, 46, 74, 276  
Tastenkombinationen 48, 50  
Technische Daten 275–276  
Technische Daten für  
Funkverbindung 275  
Technischer Support 11  
Teilweiser Löschvorgang 264  
Telefon 21  
**Siehe auch** Anrufe  
annehmen 77–78, 82  
Datendienste und 247  
Datenübertragung auf das  
62–68, 122, 135  
ein- und ausschalten 21  
einrichten 18–19  
Einstellungen für 89–94

Erste Schritte 14  
Fehlerbehebung 241–243  
gestohlen 174, 211, 214  
Headsets 88–89, 244  
kompatible Geräte für 88,  
245  
Ländereinstellungen 223  
Lautstärke 81  
als Modem 192  
neu starten 216, 233, 240,  
243  
Pairing 192  
Problembhebung 218  
Rufnummerneinschränkung 92  
Sicherheit 284  
Sicherheitsinformationen 88,  
279–287  
sichern 210, 213  
Status 16  
Symbole 16  
Systeminformationen zum 216  
Technische Daten 275  
Telefonnummer 84  
Texttelefone und 93  
umbenennen 216  
verloren 174, 211, 214  
wählen 116, 128, 185  
Wahlwiederholung 76  
Telefon reagiert nicht mehr 217,  
240, 265  
Telefonanrufe 72, 73–78  
an Mailbox weiterleiten 78  
annehmen 77  
Audioqualität verbessern 14  
empfangen 77–78  
halten 81, 82

ignorieren 78  
Klingelton ausschalten für 77  
Klingeltöne für 228  
Kontaktinformationen für 87  
Musik während 165  
suchen und 89  
tätigen 72, 73–77, 185  
wählen 72, 73–77  
zweiter 82  
Telefonieren  
Verkehrssicherheit 88, 285  
Telefonnummer  
unterdrückt 90  
Telefonnummern  
für Favoriten 86  
privat 90  
speichern 87  
Standard 87  
Termine. **Siehe** Ereignisse  
Tests. **Siehe** Schnelltests;  
Interaktive Tests  
Text  
Anzeigegröße 195, 198  
einfügen 50  
formatieren 102, 108  
kopieren, ausschneiden 50  
markieren 29  
suchen 199  
text  
**Siehe auch** Informationen  
Text ausschneiden 50  
Textassistent, Anwendung 48,  
213  
Textauswahlgesten 29–30  
Texttelefone 93  
Texttelefone. **Siehe** Texttelefone

Tippfehler 48  
Tipp-Geste 25, 240, 270  
Tipps (Hilfeanwendung) 10  
Titelleistensymbole 16  
Ton 14  
Ton-aus-Schalter 18, 77, 226  
Töne 213, 226–228  
**Siehe auch** Bestimmte Typen  
Töne und Klingeltöne,  
Anwendung 213, 226–229  
Tonqualität 14, 244  
Touchscreen 15, 16, 24  
**Siehe auch** Bildschirme  
Touchstone Ladestation 20  
TXT-Dateien 195

## U

überfällige Aufgaben 144  
Uhr 148–150  
Uhrzeiten 216  
Uhrzeitformate 216  
Umbenennen  
E-Mail-Konten 101  
Geräte 192, 216  
Startbildschirmseiten 55  
Videos 160, 161  
Umgebungstemperaturen 276  
Umschalttaste 15, 46  
UMTS-Netz 16, 82, 247  
ungelesene E-Mails 107  
Universalsuche. **Siehe** Einfach  
lostippen  
Unterdrückte Telefonnummern 90  
Unterhaltungen 111–112, 117  
**Siehe auch** Sofortnachrichten

Unterhaltungsansicht 111–112, 117  
Unternehmenskonten 97–98, 246  
Unterstützte Dateitypen. **Siehe** Dateitypen; Bestimmte Dateitypen  
Updates  
  Anwendungen 207, 267  
  Fehlerbehebung 265  
  Palm-Profil 215  
  Quickoffice 197  
  Rechnungskonten 206  
  Telefon 30–31  
Urlaube 138  
URLs 182, 183  
USB-Kabel 9, 10, 62  
USB-Laufwerk 10, 156  
USB-Laufwerkmodus 62, 156, 263, 265  
USB-Laufwerksspeicher  
  Bilder 155  
  heruntergeladene Dateien 185  
  löschen aus dem 217, 264  
  Musik 165  
  trennen 168  
  Verbindung trennen 156, 229  
  Zertifikate 219  
USB-Ordner „Downloads“ 155  
USB-Ordner „Hintergrund“ 156  
USB-Ordner für Screenshots 156

## V

vCards 122, 134

Veer-Smartphone. **Siehe** HP Veer-Smartphone; Telefon  
Verbindungen  
  Bluetooth-Gerät 88  
  Bluetooth-Geräte 189, 191  
  Fehlerbehebung 242  
  Internet 169  
  Netzwerkeinstellungen für 170  
  Online-Adressbücher 122  
  Roaming und 93  
  Texttelefone und 93  
  Übertragen von Dateien 156, 168  
  Unternehmensserver 246  
  VPN-Profil 179  
  WLAN 171–173, 174  
  Zeitüberschreitung 246  
Verbindungsmenü 45, 270  
Verbundene Geräte 177  
Vergrößern-Geste 27  
Verkehrsinformationen 189  
Verkehrssicherheitstipps 88, 285  
Verkleinern-Geste 27  
Verknüpfte Kontakte 111, 123, 270  
Verknüpfung von Kontakten aufheben 130  
Verlauf 36, 85  
Verlauf löschen, Option 186  
Verletzungen durch wiederholte Bewegungen 283  
Verlorene Geräte 211  
verlorene Geräte 214  
Verpasste Anrufe 85

Verschieben in Ordner, Befehl 106  
Verschlüsselungsmethode 177  
Videos 63, 115, 160–164, 213  
  ansehen 162  
  Fehlerbehandlung 258  
  Fehlerbehebung 263  
Virtual Private Network. **Siehe** VPN  
Visual Voicemail 78, 244  
Voicemail 78, 128  
Vollständiger Löschvorgang 264  
vollständiges Löschen 217  
Vorderseite 14  
Vorher-Geste 224  
Vorwärts-Geste 25, 224  
VPN, Sicherheitsübersicht 213  
VPN-Profile 177–179

## W

Wählen  
  aus Anwendungen 74  
  über Anwendungen 76  
  mit „Einfach lostippen“ 72, 73  
  Favoriten 75  
  auf Internetseiten 185  
  kurz 75, 128  
  mit Displaytastatur 74  
  aus Nachrichten 116  
  mit Tastatur 74  
  aus Unterhaltungen 111  
  mit Wahlwiederholung 76  
Wählpräfixe 91  
Wahlwiederholung 76  
WAV-Dateien 165, 227

Webadressen 182, 183  
Web-Anwendung 179–180, 186, 213  
Webbasierte E-Mails 97–99  
Webbrowser 179–180, 186  
webOS Doctor erhält. 234  
webOS-Plattform 8, 240, 268  
Webseiten  
  aktualisieren 181  
  Bilder von 254  
  Browserverlauf für 186  
  Cache für 186  
  Eingeben von Daten 254  
  Einstellen von  
    Anzeigeoptionen 181  
  Favoriten hinzufügen 183–184  
  navigieren 181  
  öffnen 179, 184  
  weitergeben 181  
  zuletzt besucht 184  
Websites  
  auf Kundensupport zugreifen 11  
  Deaktivieren von JavaScript für 186  
  durchsuchen 171  
  ein zweites Browserfenster öffnen 180  
  Hochladen auf 158–159  
  internen Speicher freigeben und 266  
  Popups blockieren von 186  
  sicher zugreifen 180, 254  
  suchen nach 180  
  Surfen 189

- verbinden 170, 179–180
- Videos wiedergeben von 163
- Wiedergeben von Musik 165
- Websuche 35, 36
- Wechseln
  - Ansichten 112
  - Arbeitsblätter 196
  - Folien 196
  - Messaging-Konten 111
- Weitere suchen 40
- weitergeben
  - Dateien 199
- Weiter-Geste 224
- Weiterleiten
  - Anrufe 90
  - E-Mails 106
  - Nachrichten 116
  - Voicemails 79
- Weiterleitungen (Webseiten)
  - 254
- Werfen-Geste 26
- Werkseitig installierte
  - Anwendungen 277
- Wetter 134
- Wettervorhersage von Google
  - 134
- Wiedergabelisten 167
- Wiedergabesteuerelemente
  - für Mailbox 78
- Wiedergabesteuerungen
  - für Mailbox 80
  - für Musik 166
  - für Videos 162, 164
- Wiedergabesteuerungen für
  - Videos 162
- Wiederkehrende Ereignisse 137

- Windows Mobile 240
- Windows-Computer
  - Datenübertragung von 67
  - Telefonlaufwerk 62, 156, 168, 229
- WLAN
  - Siehe auch** drahtlose Dienste
  - Access Point 170
  - Authentifizierung 170
  - bekannte Netzwerke 173
  - ein- oder ausschalten 171
  - Empfangsbereiche 170
  - Energiespareinstellungen 173
  - Fehlerbehebung 252–253
  - Hotspots 174–177
  - Netzwerke entfernen 173
  - Netzwerke trennen 173
  - Netzwerktypen 170
  - Nutzung 170
  - Sicherungsübersicht 214
  - Symbole 16
  - verbinden mit 170, 171–173
  - Verbindung trennen 173
  - Verbindungen 174
- WLANs. **Siehe** Drahtlose
  - Netzwerke
- Wochenanzeige 139
- Word-Dateien 194, 194–196
- Wörterbuch 49
- WPA 175
- WPA2 175

## X

- XLS-Dateien 195
- XLSX-Dateien 195

## Y

- Yahoo! Konten 67, 97, 274
- Yahoo!-Konten 68
- YouTube, Anwendung 162, 274
- YouTube-Anwendung 163–164

## Z

- Zahlen 46
- Zeichen 46, 47
- Zeichensuche 72, 73
- Zeilen, Ändern der Größe 196
- Zeitpläne. **Siehe** Kalender
- Zertifikatmanager 219–220
- Ziehen 25, 270
- Ziehen und Ablegen-Geste 26
- Ziehen-Geste 241
- Ziffern 150
- Zubehör 284
- Zum Startbildschirm hinzufügen
  - 182
- Zuordnungen 124
- Zurück-Geste 25, 44, 224, 241, 270
- Zurücksetzen 217, 264
- Zusammengelegte Ansichten
  - 255, 271
- zusammengelegte Ansichten 96
- Zuziehen-Geste 27, 270
- Zweiter Telefonanruf 82

