

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH



KG810

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

CE 0168

KG810 | BENUTZERHANDBUCH

LG Electronics Inc.



www.lge.com

P/N : MMBB0202616 (1.0) 

KG810 Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Dienstanbieter vom Telefon abweichen.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	7
KG810 Funktionen	13
Telefon Übersicht	13
Display-Symbole	15
Installation	17
SIM-Karte und Akku einsetzen	17
Akku aufladen	18
Entfernen des Ladegerätes	19
Allgemeine Funktionen	20
Einen Anruf tätigen	20
Lautstärke einstellen	21
Einen Anruf beantworten	21
Text eingeben	22
Menü-Übersicht	26
Profile	27
Aktivieren	27
Personalisieren	27
Anrufliste	28
Entgangene	28
Angenommene	28

Abgehende	28
Alle Anrufe	28
Anrufliste löschen	28
Anrufgebühren	28
GPRS-Information	29
Extras	30
Favoriten	30
Wecker	30
Rechner	30
Einheitenrechner	30
Weltzeit	31
Stopuhr	31
SIM-Service	31
Organizer	32
Telefonbuch	32
Kalender	34
Memo	35
Aufgaben	36
Nachrichten	37
Neue Nachricht	37
Eingang	39
e-Mail	40

Inhaltsverzeichnis

Entwurf	40
Ausgang	40
Gesendet	41
Sprachmitteilungen anhören	41
Infodienst	41
Vorlagen	42
Einstellungen	43
Speicherstatus	45

Multimedia **46**

Kamera	46
Videokamera	47
Sprachaufzeichnung	48
Musik	48
FM Radio	51

Browser **53**

Start	53
Lesezeichen	53
Gehe zu URL	54
Einstellungen	54

Eigene Dateien **57**

Spiele & Mehr	57
Videos	58
Bilder	59

Töne	60
Einstellungen	62
Datum & Zeit	62
Anzeige	62
Sprache	63
Energie sparen	63
Verbindung	64
Rufaufbau	68
Sicherheit	70
Speicherstatus	72
Einstellungen zurücksetzen	72
Zubehör & Technische Daten	73

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- ▶ Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.
- ▶ Benutzen Sie das Telefon nicht während des Autofahrens.
- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.
- ▶ Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Batterien und Ladegeräte.
- ▶ Fassen Sie das Telefon, während es geladen wird, nicht mit nassen Händen an. Es könnte Sie ein elektrischer Schlag entstehen der das Telefon beschädigen kann.
- ▶ Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Hinweise

- ▶ Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.
- ▶ Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.
- ▶ Nutzen Sie nur ORIGINALE Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.
- ▶ Alle drahtlosen Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PCs auftreten.
- ▶ Batterien müssen gesondert entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.
- ▶ Nehmen Sie niemals das Telefon oder die Batterie auseinander.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KG810 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.380 W/kg (10 g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt.
- ▶ Wenn Sie das Telefon in Ihrer Tasche aufbewahren, ohne den Netzanschluss des Telefons abzudecken, kann durch den Kontakt mit metallischen Gegenständen (Geldstücke, Büroklammer, Stifte usw.) ein Kurzschluss im Gerät verursacht werden. Decken Sie den Anschluss daher immer ab, wenn er nicht verwendet wird.
- ▶ Legen Sie das Telefon niemals in die Mikrowelle, da der Akku explodieren könnte.
- ▶ Das Gerät und das Zubehör sollten nur von Fachpersonal gewartet werden. Eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Einrichtung kann zu Unfällen führen und schließlich zu einem Erlöschen der Garantie.
- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Wenn eine beschädigte Antenne mit der Haut in Kontakt kommt, kann es zu einer leichten Verbrennung kommen. Wenden Sie sich an ein von LG autorisiertes Servicezentrum, um die beschädigte Antenne auszutauschen.

- ▶ Das Etikett auf dem Telefon enthält wichtige Informationen, die vom Kundendienst benötigt werden. Entfernen Sie es daher nicht.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit Vorsicht. Stellen Sie sicher, dass die Kabel sicher verstaut sind und dass Sie die Antenne nicht unnötig berühren.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Halten Sie das Telefon wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon, und halten Sie das Gerät so, dass die Antenne über Ihre Schulter hinweg nach oben gerichtet ist. Falls das Gerät mit einer ausziehbaren Antenne ausgestattet ist, achten Sie darauf, dass sie während des Telefonats ganz herausgezogen ist.
- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert.
- ▶ Falls Ihr Mobiltelefon eine Infrarotschnittstelle besitzt, achten Sie darauf, den Infrarotstrahl niemals auf die Augen einer Person zu richten.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- ▶ Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu biegen, zu zerkratzen oder statischer Elektrizität auszusetzen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein.
- ▶ Das Telefon oder die Freisprecheinrichtung sollten sich beim Autofahren nicht in der Nähe des Airbags befinden. Wenn die Freisprecheinrichtung nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde. Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Netzdienste


- ▶ Die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Dienste und Funktionen werden zum Teil nicht von allen Netzbetreibern oder nur in bestimmten Leistungspaketen angeboten. Deshalb werden möglicherweise nicht alle Menüs im Telefon angezeigt. Weitere Informationen über den angebotenen Leistungsumfang erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkbetreiber.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Gehörschädigung vorbeugen

- ▶ Ihr Hörvermögen kann beeinträchtigt werden, wenn Sie intensiv laute Musik hören. Wir empfehlen, dass Sie beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes dieses nicht nahe am Ohr halten. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einstellen und anhören.
- ▶ Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Um eine optimale Anrufqualität zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, die interne Antenne nicht abzudecken.

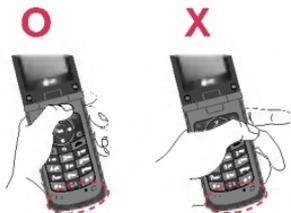

KG810 Funktionen



Telefon Übersicht

1. Hörer

2. Haupt LCD

- ▶ **Oben:** Symbole, die die Signalstärke, den Akkuladestatus und eine Reihe von anderen Funktionen anzeigen.
- ▶ **Unten:** Bezeichnungen der Softkeytasten

3. Alphanumerische Tasten

▶ **Im Standbymodus:** Rufnummern eingeben

Langer Tastendruck

 - Auslandsgespräche

 - Mailbox-Zentrale wählen

 bis  - Kurzwahl

 - Selbstausslöser (Timer) im Bildaufnahmemodus aktivieren

 - Bei der Eingabe einer Telefonnummer können Sie die Funktion durch einen langen Tastendruck anhalten.

▶ **Im Bearbeitungsmodus:** Ziffern und Zeichen eingeben

4. Mikrofon

5. Seitliche Tasten

▶ **Im Standbymodus (geöffnet):** Lautstärke der Tastentöne

▶ **Im Standbymodus (geschlossen):**

Kurzer Tastendruck - Wenn Sie diese Taste zweimal hintereinander im Status mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung drücken, wird das Tastenfeld eingeschaltet.

Langer Tastendruck - Die Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet.

▶ **Während eines Anrufes:** Hörerlautstärke

Wichtig

▶ *Sie sollten die Lautstärke maximal auf Stufe 3 einstellen, damit das Gehör nicht geschädigt wird.*

6. Neben-LCD

7. Tastatur

8. Kamera-Hotkey

9. Steckplatz für Headset

10. Kameralinse

Auf dem Display werden verschiedene Symbole angezeigt. Diese Symbole werden im Folgenden beschreiben.

Display-Symbole

Symbol/Anzeige	Erläuterung
	Signalstärke (Netz)
	Verbindung besteht
	GPRS verfügbar
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Akkuladestand.
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	Nur vibrieren
	Profil „Standard“

Wichtig

- ▶ Die Qualität des Telefongesprächs ist abhängig von der jeweiligen Netzwerkabdeckung. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann dies eine Stummschaltung, eine Unterbrechung des Telefongesprächs und eine schlechte Tonqualität verursachen. Dieses Signal dient als Indikator für Ihre Anrufe. Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzabdeckung besteht. In diesem Fall können Sie keine Dienste (Anrufe, Nachrichten usw.) nutzen.

KG810 Funktionen

Symbol/Anzeige	Erläuterung
	Profil „Draußen“
	Profil „Lautlos“
	Kopfhörer
	Profil „KFZ“
	Profil „Offline“
	Anrufumleitung
	WAP wird verwendet
	GPRS wird verwendet
	Sie haben das Bluetooth-Menü aufgerufen.

Installation

SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

1. Entfernen des Akkus

Verschieben Sie die Akkuhalterung nach rechts, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.



2. Einlegen der SIM-Karte

Legen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie den Kartenhalter über die SIM-Karte. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, schieben Sie den Kartenhalter nach links und entnehmen Sie die SIM-Karte in die gleiche Richtung.



SIM-Karte einsetzen



SIM-Karte herausnehmen

Installation

Wichtig

► Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

3. Einlegen der Batterie.

Stecken Sie den Akku zuerst in den unteren Teil der Halterung und drücken Sie ihn dann leicht in die obere Verriegelung bis er einrastet.



Akku aufladen

Bevor Sie das Ladegerät einstecken muß der Akku eingesetzt sein.



1. Vergewissern Sie sich, ob der Akku vor dem ersten Gebrauch des Telefons vollständig aufgeladen ist.
2. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss an der Seite des Telefons, bis er hörbar einrastet. Achten Sie dabei auf die Pfeilrichtung wie in der Abbildung gezeigt.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Vorsicht

- ▶ *Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.*
- ▶ *Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.*
- ▶ *Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.*

Wichtig

- ▶ *Schließen Sie das Stromkabel und das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Brand zu vermeiden.*
- ▶ *Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen, da ansonsten Brandgefahr besteht.*
- ▶ *Führen Sie keine Anrufe durch bzw. nehmen Sie keine Anrufe entgegen, während der Akku geladen wird. Hierbei besteht Kurzschluss-, Stromschlag- oder Brandgefahr, der zu weiteren Schäden führen kann.*

Entfernen des Ladegerätes

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie die Tasten an der Seite drücken.



Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Um eine im Display angezeigte Nummer zu bearbeiten, drücken Sie einfach die Taste  um jeweils eine Ziffer zu löschen.
 - ▶ Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste  um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie die Taste  um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf über die Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie die  Taste, um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste  key.

Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

Einen Anruf beenden

Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können häufig gewählte Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte / im Speicher Ihres Telefons unter Kontakte speichern.

Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach den gewünschten Namen aus den Kontakten auswählen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte auf Seite 32 weiter.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten am Telefon. Im Standbymodus können Sie mit den seitlichen Tasten die Tastenlautstärke anpassen.

Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und im Display wird ein blinkendes Telefonsymbol angezeigt. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder im Adressbuch gespeicherter Name und Foto) auf dem Display.

1. Klappen Sie das Telefon auf und drücken Sie die Taste  oder die linke Softtaste, um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie unter die Optionen Beliebige Taste (Menü 9.6.2), gewählt haben, können Sie Anrufe auch durch Drücken jeder anderen Taste (außer der  und der rechten Softtaste) annehmen.

Wichtig

- ▶ Um einen ankommenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie einige Sekunden lang die Tasten an der linken Seite des Telefons.
2. Um den Anruf zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die Taste .

Wichtig

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Adressbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.

Vibrationsmodus (schnell aktivieren)

Sie können den Vibrationsmodus aktivieren, indem Sie die linke Seite der Navigationstaste gedrückt halten.

Signalstärke

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, haben Sie in der Nähe eines Fensters unter Umständen einen besseren Empfang. Die Signalstärke wird durch die Signalanzeige () auf dem Display des Telefons angezeigt.

Allgemeine Funktionen

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden, z.B. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

Wichtig

- ▶ In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld in den 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste  bis dieser Modus angezeigt wird.

Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben, indem Sie kurz die Taste  drücken.

Wichtig

- ▶ Wenn Sie die Taste  länger drücken, wird der Sprachmodus gewechselt.

Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird oben rechts im Display das Symbol für den verwendeten Texteingabemodus angezeigt.
2. Mit der Taste  können Sie den Modus wechseln. Die verfügbaren Modi werden angezeigt.

Benutzung des T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Bei jedem eingegebenen Buchstaben, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.

Wichtig

- ▶ Die Sprache für den T9-Modus können Sie über die entsprechende Menüoption oder durch längeres Drücken der Taste  ändern. Der T9-Modus ist standardmäßig aktiviert.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten  bis . Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.
- ▶ Das Wort verändert sich, wenn weitere Buchstaben eingegeben werden. Ignorieren Sie das auf dem Bildschirm geschriebene, bis das Wort vollständig eingegeben ist.
- ▶ Wenn das Wort auch nach vollständiger Eingabe noch falsch ist, können Sie die weiteren Wortvorschläge durchblättern, indem Sie die Navigationstaste einmal oder mehrmals drücken.

Beispiel: Drücken Sie     um **Inne** schreiben.

- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
 3. Mit der Taste  oder  beenden Sie die Eingabe eines Worts mit einem Leerzeichen.

Mit der Taste  können Sie Buchstaben löschen. Indem Sie die Taste  gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

Wichtig

- ▶ Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie . Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.

Allgemeine Funktionen

Benutzung des ABC-Modus

Geben Sie den Text mit den Tasten  bis  ein.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:

- ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
- ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
- ▶ Und so weiter.

2. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die  Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Indem Sie die Taste  gedrückt halten, können Sie mehrere Buchstaben nacheinander löschen.

Wichtig

- ▶ Die folgende Tabelle zeigt, welche Zeichen den einzelnen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2ÀÇÃÄÅÄÆ	abc2àçãäääæ
	DEF3ÉÊËË	def3éèëè
	GHI4ÌÍÏÍ	ghi4ìíïí
	JKL5	jkl5
	MNO6ÔÏÑÕÖÓ	mno6ôïñõöó
	PQRS7ß	pqrs7ß
	TUV8ÛÜÚÚ	tuv8ûüúú
	WXYZ9	wxyz9
	Leerzeichen 0 [Langer Tastendruck]	Leerzeichen 0 [Langer Tastendruck]

Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)

Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer). Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste  , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Sonderzeichen aus und drücken Sie die Taste [OK].

Menü-Übersicht

1. Profile
1.1 Standard
1.2 Lautlos
1.3 Nur vibrieren
1.4 Draußen
1.5 Kopfhörer
1.6 Kfz.-Betrieb
1.7 Offline
2. Anrufliste
2.1 Entgangene
2.2 Angenommene
2.3 Abgehende
2.4 Alle Anrufe
2.5 Anrufliste löschen
2.6 Anrufgebühren
2.7 GPRS-Information
3. Extras
3.1 Favoriten
3.2 Wecker
3.3 Rechner
3.4 Einheitenrechner
3.5 Weltzeit
3.6 Stopuhr
3.7 SIM-Service

4. Organizer
4.1 Telefonbuch
4.2 Kalender
4.3 Memo
4.4 Aufgaben
5. Nachrichten
5.1 Neue Nachricht
5.2 Eingang
5.3 e-Mail
5.4 Entwurf
5.5 Ausgang
5.6 Gesendet
5.7 Sprachmitteilungen anhören
5.8 Infodienst
5.9 Vorlagen
5.0 Einstellungen
5.* Speicherstatus
6. Multimedia
6.1 Kamera
6.2 Videokamera
6.3 Sprachaufzeichnung
6.4 Musik
6.5 FM Radio

7. Browser
7.1 Start
7.2 Lesezeichen
7.3 Gehe zu URL
7.4 Einstellungen
8. Eigene Dateien
8.1 Spiele & Mehr
8.2 Videos
8.3 Bilder
8.4 Töne
9. Einstellungen
9.1 Datum & Zeit
9.2 Anzeige
9.3 Sprache
9.4 Energie sparen
9.5 Verbindung
9.6 Rufaufbau
9.7 Sicherheit
9.8 Speicherstatus
9.9 Einstellungen zurücksetzen

Aktivieren

(Menü 1.X.1)

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste  [OK] oder die OK-Taste.
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

Personalisieren

(Menü 1.X.2)

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profile. Drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie Verändern. Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Przofil wie gewünscht ein.

Wichtig

- ▶ *Offline Profile unterstützen nur: Ruftonlautstärke, Tastenton-Lautstärke, Ton Öffnen/Schließen, Effekton-Lautstärke, Ein/Aus Lautstärke*
- ▶ **Ruftonart:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: klingeln, vibrieren oder klingeln & vibrieren, erst vibrieren und dann klingeln.
- ▶ **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachrichtentonart:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Tastenton:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.
- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentones ein.
- ▶ **Ton Öffnen/Schließen:** Hier können sie einen Ton zum Öffnen bzw. Schließen wählen
- ▶ **Effekton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons beim Ein- und Ausschalten des Telefons ein.
- ▶ **Automatische Antwort:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.
- **Aus:** Ankommende Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.
- **5 Sekunden:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
- **10 Sekunden:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

Anrufliste

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Entgangene

Menü 2.1

Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.

Angenommene

Menü 2.2

Sie können sich die letzten 20 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.

Abgehende

Menü 2.3

Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.

Alle Anrufe

Menü 2.4

Sie können alle Listen aus- und eingehender Anrufe anzeigen.

Anrufliste löschen

Menü 2.5

Liste der entgangenen Anrufe und Liste der angenommenen Anrufe löschen. Sie können auch die Liste der gewählten Anrufe und die Liste aller Anrufe gleichzeitig löschen.

Anrufgebühren

Menü 2.6

Online Zeit

(Menü 2.6.1)

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen.

Anrufkosten

(Menü 2.6.2)

Sie können die Gebühren für den zuletzt getätigten Anruf und für alle Anrufe anzeigen, das verbleibende Guthaben abfragen und den Gebührenzähler zurücksetzen. Zum Zurücksetzen des Gebührenzählers benötigen Sie die PIN2.

Einstellungen

(Menü 2.6.3)

(Ja nach SIM-Karte verschieden)

- ▶ **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bezüglich der Preise pro Gebühreneinheit. Um in diesem Menü die Währung und die Gebühreneinheit auszuwählen, benötigen Sie Ihren PIN2 Code.
- ▶ **Limit wählen:** In diesem Menü können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzt werden. Wählen Sie Lesen, um das verbleibende Guthaben abzufragen. Wählen Sie Ändern, um das Gebührenlimit anzupassen.
- ▶ **Automatische Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Anrufs einsehen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach jedem Anruf die angefallenen Gebühren angezeigt.

GPRS-Information

Menü 2.7

Sie können die über das Netz mittels GPRS übertragene Datenmenge überprüfen. Darüber hinaus können Sie prüfen, wie lange Sie online waren.

Online Zeit

(Menü 2.7.1)

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs und aller Gespräche überprüfen. Die Gesprächszeiten können auch zurückgesetzt werden.

Datenmenge

(Menü 2.7.2)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen sowie diese Angaben zurücksetzen.

Extras

Favoriten

Menü 3.1

Mit dieser Funktion können Sie Favoriten zur bereits vorhandenen Liste der Favoriten hinzufügen. Wenn Sie Ihr eigenes Menü erstellt haben, können Sie rasch auf die gewünschten Funktionen zugreifen, indem Sie im Standby-Modus die Auf-Navigationstaste drücken.

Wecker

Menü 3.2

Sie können einen Alarm definieren, durch den zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, täglich, wöchentlich, monatlich.
3. Wählen Sie den Alarmtyp: Sound oder Radio. Wenn Sie „Sound“ wählen, können Sie den Alarmton festlegen. Wenn Sie „Radio“ wählen, können Sie den Sender für den Alarm festlegen.

Rechner

Menü 3.3

Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (x) und Division (÷).

1. Geben Sie Zahlen mit den Zifferntasten ein.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rechenoperation aus.
3. Geben Sie die andere Zahlen ein.
4. Drücken Sie die Taste  um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Zur Eingabe einer Dezimalzahl drücken Sie die Taste . Wenn Sie die Taste  drücken, können Sie eine negative Zahl eingeben.
6. Mit der rechten Softtaste  [Zurück] können Sie den Rechner schließen.

Einheitenrechner

Menü 3.4

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 4 verschiedene Maßeinheitstypen, die umgerechnet werden können: **Fläche, Länge, Gewicht und Volumen.**

1. Wählen Sie den gewünschten Einheitentyp mit der Taste  [OK] aus.
2. Wählen Sie mit den Tasten  und  die Maßeinheit aus, in die Sie diesen Wert umrechnen möchten.
3. Geben Sie den Ausgangswert mit den Tasten , .

Weltzeit

Menü 3.5

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in anderen Zeitzonen ermitteln.

1. Wählen Sie mit den Tasten  und  die gewünschte Stadt (Zeitzone) aus.
2. Wenn Sie den linken Soft-Key  [Optionen] drücken und dann Einstellen wählen, wird die Uhrzeit der gewählten Stadt als aktuelle Uhrzeit für das Telefon übernommen.

Stoppuhr

Menü 3.6

Sie können die Stoppuhrfunktion verwenden.

1. Wählen Sie das Menü Stoppuhr aus.
2. Drücken Sie  [Starten], um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die Taste zum Anhalten erneut.
3. Sie können bis zu vier Aufnahmen speichern, wenn Sie  [Lap] drücken.

SIM-Service

Menü 3.7

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und dem dazu gehörendem Leistungspaket.

Wichtig

- ▶ Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Organizer

Telefonbuch

Menü 4.1

Kontakte durchsuchen

(Menü 4.1.1)

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Telefonbuch] oder die Taste [OK], um im Telefonbuch nach einem Namen zu suchen.
2. Geben Sie den Namen ein, den Sie suchen möchten.

Wichtig

- ▶ *Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens oder die erste Ziffer der Rufnummer eingeben.*
3. Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, löschen oder kopieren möchten, wählen Sie die linke Softtaste  [Optionen].

Neu hinzufügen

(Menü 4.1.2)

Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen. Im Telefonspeicher können bis zu 500 Einträge gespeichert werden. Wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte zur Verfügung steht, ist je nach Netzbetreiber verschieden. Die den Einträgen im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte zugewiesenen Namen können bis zu dreißig Zeichen lang sein.

Wichtig

- ▶ *Die maximale Länge der gespeicherten Namen und Nummern hängt vom Typ der SIM-Karte ab.*

Anrufergruppen

(Menü 4.1.3)

- ▶ **Mitglieder Liste:** Mitglieder der ausgewählten Gruppe anzeigen.
- ▶ **Gruppenrufton:** Klingelton für ankommende Anrufe von Mitgliedern dieser Gruppe auswählen.
- ▶ **Gruppensymbol:** Symbol für die Gruppe anpassen.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** Mitglieder zur Gruppe hinzufügen.
- ▶ **Mitglied entfernen:** Eine Gruppe kann bis zu zwanzig Mitglieder enthalten. Mitglieder die aus der Gruppe entfernt werden, werden dabei nicht gelöscht sondern bleiben im Telefonbuch gespeichert.

- ▶ **Umbenennen:** Gruppennamen ändern.
- ▶ **Alle entfernen:** Sie können alle Einträge aus dem Telefonbuch entfernen.

Kurzwahl (Menü 4.1.4)

Weisen Sie die Kontakte einer beliebigen Zifferntaste von  bis  zu. Sie können dann den Kontakt anrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken.

Eigene Nummern (Menü 4.1.5) (SIM-abhängig)

Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

Visitenkarte (Menü 4.1.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen. Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahltaste  [Hinzufügen] und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

Einstellungen (Menü 4.1.7)

▶ Optionen

Blättern Sie zur Option **Optionen**, und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

- **Nur Name:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch nur die Namen angezeigt.
 - **Name und Nummer:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Namen und Rufnummern angezeigt.
 - **Mit Bild:** Mit dieser Einstellung werden im Telefonbuch Informationen und Bilder für den Kontakt angezeigt.
- ▶ **Alle kopieren/Alle verschieben**
Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.
- ▶ **Speicherstatus:** Sie können die Größe des freien und belegten Speicherplatzes im Telefonbuch abfragen.

► Kontakte löschen

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Für diese Funktion wird der Sicherheitscode benötigt.

► Servicenummer

Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls die SIMKarte diese Funktion unterstützt).

Kalender

Menü 4.2

Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Monat und Jahr werden oben im Display angezeigt. Wenn Sie das Datum im Menü „Einstellungen“ ändern, wird der Kalender automatisch aktualisiert.

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Jahr		Woche
	Monat		Tag

Drücken Sie nach dem Hinzufügen des Terminkalenders die linke Softtaste  [Optionen] wie folgt.

Ansehen

Sie können sich den Termin ansehen.

Bearbeiten

Sie können den gespeicherten Terminplan bearbeiten.

Per Bluetooth senden

Sie können den gespeicherten Terminplan über eine Bluetooth-Verbindung senden.

Löschen

Sie können den ausgewählten Terminplan löschen.

Neu hinzufügen

Sie können einen neuen Termin und eine neue Notiz für den gewählten Tag hinzufügen. Sie können bis zu 100 Notizen speichern.

Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie die linke Softtaste  [Save]. Anschließend können Sie über die Felder Zeit, Wiederholen und Alarm die gewünschten Einstellungen für Uhrzeit, Wiederholung und Alarm festlegen.

Kalender

Sie können den Terminplan im Kalender hinzufügen und bearbeiten.

Gehe zu Datum

Sie können direkt zum gewählten Datum wechseln.

Terminplaner-Ton

Sie können für jedes ausgewählte Datum den Alarmton festlegen.

Alle anzeigen

Sie können alle gespeicherten Terminpläne anzeigen.

Vergangene löschen

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht, die bereits verstrichen sind.

Alle löschen

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht.

Memo

Menü 4.3

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste  [Auswahl] aus.
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste  [Hinzufügen].
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste  [OK].

Wichtig

► Mit der Taste  können Sie den Texteingabemodus ändern.

Aufgaben

Menü 4.4

Sie können Notizen für Aufgaben anzeigen und erstellen.

1. Wählen Sie die gewünschte **Aufgaben** mit der linken Softtaste  [OK] aus.
2. Wenn die Notiz noch nicht erstellt wurde, drücken Sie die linke Softtaste  [Hinzufügen].
3. Geben Sie die Notiz und den Alarm für den Termin ein, und drücken Sie die linke Softtaste  [Speichern].

Neue Nachricht

Menü 5.1

Dieses Menü enthält Funktionen für Textnachrichten (Short Message Service, SMS), für Multimediamnachrichten (Multimedia Message Service, MMS), für die Mailbox und für Infodienste.

SMS schreiben

(Menü 5.1.1)

Sie können SMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten; dabei wird die Anzahl der Nachrichtenseiten angezeigt.

Optionen

► **Senden:** Textnachricht (SMS) senden.

1. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.

2. Drücken Sie die Taste , um weitere Empfänger hinzuzufügen.

3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Adressbuch hinzuzufügen.

4. Nach dem Eingeben der Nummern drücken Sie die linke Softtaste , um die Nachricht zu senden. Die Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert. Wenn Sie die Nachricht jedoch nicht senden, wird eine Meldung angezeigt. Wenn Sie „Ja“ auswählen, können Sie die Nachricht in der Ausgangsbox speichern.

► Einfügen

Symbol: Hiermit können Sie Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.

Bild: Hiermit können Sie die verfügbaren Standardgrafiken für Kurzmitteilungen einfügen.

Animation: Hiermit können Sie die Nachricht mit einem bewegten Bild senden.

Rufton: Sound in die Nachricht einfügen.

Textvorlage: Vorlage für SMS-Nachricht auswählen.

Kontakt: Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzuzufügen.

Visitenkarte: Sie können der Nachricht Ihre Visitenkarte hinzuzufügen.

► **Als Entwurf speichern:** Speichert Nachrichten im Entwurfsordner.

► **T9 einstellen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie T9 aus wählen.

Nachrichten

- ▶ **Text löschen:** Hiermit können Sie den Text beim Schreiben der Nachricht löschen.
- ▶ **Deaktivieren:** Wenn Sie während des Schreibens einer Nachricht auf „Abbrechen“ drücken, kehren Sie zum Menü „Nachrichten“ zurück. Die Nachricht wird nicht gespeichert.

MMS schreiben

(Menü 5.1.2)

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder und/oder Sounds enthalten. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter unterstützt wird. Nur Geräte, die über kompatible Multimedia-Mitteilungs- und E-Mail-Funktionen verfügen, können Multimedia-Mitteilungen empfangen und senden.

Optionen

- ▶ **Senden:** Sie können MMS-Nachrichten an mehrere Empfänger senden sowie die Nachrichten speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.
- ▶ **Einfügen:** Sie können die Nachricht mit Symbolen, Videos, Bildern, Sounds usw. senden.

Wichtig

- ▶ *Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.*
- ▶ **Vorschau:** MMS-Nachricht in einer Vorschau anzeigen.
- ▶ **Speichern:** MMS-Nachricht wahlweise als Entwurf oder als Vorlage speichern.
- ▶ **Neue Seite:** Seite vor oder hinter der aktuellen Seite einfügen.
- ▶ **Gehe zu...:** Zur nächsten Seite wechseln.
- ▶ **Seite löschen:** Aktuelle Seite löschen.
- ▶ **Media löschen:** Hier können Sie Dateien aus der MMS löschen
- ▶ **Anzeigedaucer:** Timer für die Seite, den Text, ein Bild oder einen Sound zuweisen.
- ▶ **T9 einstellen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie T9 auswählen.
- ▶ **Deaktivieren:** Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Menü „Nachrichten“.

Wichtig

- ▶ *Wenn Sie beim Erstellen einer MMS-Nachricht ein Bild (50K) hochladen, kann es vorkommen, dass Sie keine anderen Aktionen ausführen können, bis der Ladevorgang abgeschlossen wurde.*

E-Mail schreiben

(Menü 5.1.3)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Sie können bis zu 20 E-Mail-Adressen in die Felder „An“ und „CC“ eingeben.

Tipp: Drücken Sie zur Eingabe von „@“ die Taste , und wählen Sie „@“ aus.

2. Wählen Sie die Option Bearbeiten und blättern Sie zu Eingehende ID/PW.
3. Drücken Sie nach dem Fertigstellen der Nachricht die linke Auswahl taste  [Optionen].

Eingang

Menü 5.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert.

Wenn im Display die Meldung „Kein Platz für SIM-Nachricht“ angezeigt wird, löschen Sie einfach die SIM-Nachrichten aus der Eingangsbox. Wenn im Display die Meldung „Kein Platz für Nachricht“ angezeigt wird, müssen Sie Nachrichten, Medien oder Anwendungen löschen, um mehr Speicherplatz freizugeben.

* SIM-Nachricht

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert; lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der SIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Wenn Sie über den Empfang einer MMS-Nachricht benachrichtigt werden, müssen Sie warten, bis die Nachricht heruntergeladen wurde, um sie anzuzeigen.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der linke Softtaste  aus.

- ▶ **Ansehen:** Eingegangene Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Aktuelle Nachricht löschen.

Nachrichten

- ▶ **Antwort:** Antwort an den Absender erstellen.
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Gelesene Nachricht löschen:** Hier können Sie bereits gelesene SMS löschen
- ▶ **Alle löschen:** Alle Nachrichten löschen.

e-Mail

Menü 5.3

In diesem Menü können Sie entweder auf Ihre entfernte Mailbox zugreifen und neue E-Mail-Nachrichten abrufen oder bereits abgerufene E-Mail-Nachrichten anzeigen, ohne sich am E-Mail-Server anzumelden.

Sie können gespeicherte E-Mails, Entwürfe, den Postausgang und gesendete E-Mails anzeigen. Im Posteingang können bis zu 20 E-Mails gespeichert werden.

Entwurf

Menü 5.4

In diesem Menü können Sie eine Nachricht (SMS, MMS) beim Schreiben in diesem Ordner als Entwurf speichern.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Bearbeiten:** Ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Ausgewählte Nachricht löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle noch nicht gesendeten Nachrichten löschen.

Ausgang

Menü 5.5

Mit diesem Menü können Sie Nachrichten anzeigen, die gerade gesendet werden oder die nicht gesendet werden konnten.

Gesendet

Menü 5.6

In diesem Menü werden die gesendeten Nachrichten angezeigt. Sie können die Zeit und den Inhalt der Nachrichten überprüfen.

Sprachmitteilungen anhören

Menü 5.7

Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, drücken Sie zum Abhören der Mailbox einfach die linke Softtaste  [OK]. Im Standbymodus können Sie die Mailbox auch abhören, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

Wichtig

- ▶ *Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.*

Infodienst

Menü 5.8

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunfts- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Wenn Sie eine Nachricht von einem Infoservice erhalten, wird diese entweder direkt angezeigt oder es wird eine entsprechende Meldung im Display eingeblendet. Um die Nachricht erneut zu öffnen, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor.

Empfangen

(Menü 5.8.1)

Hier können Sie wählen, ob Sie die Info-Nachricht abrufen möchten. Wenn Sie „Ja“ auswählen, können Sie die Info-Nachricht empfangen.

Eingang

(Menü 5.8.2)

Sie können alle Info-Nachrichten vom Netzwerk lesen.

Nachrichten

Themen

(Menü 5.8.3)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Sie können den Kanal für die Info-Nachricht hinzufügen oder löschen.

Signalton

(Menü 5.8.4)

Sie können einen Signalton für den Empfang der Info-Nachricht festlegen.

Automatische Anzeige

(Menü 5.8.5)

Sie können festlegen, ob die Info-Nachricht beim Empfang automatisch auf dem Display angezeigt werden soll.

Sprache

(Menü 5.8.6)

Sie können die Sprache für die Info-Nachricht festlegen.

Vorlagen

Menü 5.9

Text

(Menü 5.9.1)

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Bitte rufen Sie zurück.**
- **Ich bin verspätet, ich werde da sein**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Ich bin auf dem Weg**
- **Es ist sehr dringend. Bitte melde dich**
- **Ich liebe Dich.**

Multimedia

(Menü 5.9.2)

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die Vorlage verändern.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Neue MMS-Vorlage hinzufügen.
- ▶ **Senden:** MMS-Nachrichten erstellen und senden.
- ▶ **Löschen:** MMS-Vorlage löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Hier können sie alle Vorlagen löschen.

Visitenkarte

(Menü 5.9.3)

Sie können eine eigene Visitenkarte erstellen.

Einstellungen

Menü 5.0

SMS

▶ Nachrichtentyp:

(Menü 5.0.1)

Text, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Normalerweise wird der Nachrichtentyp Text verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶ **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung Ja wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Antworten über selbe Zentrale:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten.
- ▶ **SMS Zentrale:** Beim Versenden einer Nachricht können Sie hier die Adresse der SMS-Zentrale abrufen.
- ▶ **Betreff:** Sie können den Betreff einfügen.
- ▶ **Übertragungsstellungen:** Sie können die Übertragungsart festlegen, z. B. GSM oder GPRS.

MMS

(Menü 5.0.2)

- ▶ **Priorität:** Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.
- ▶ **Gültigkeitsdauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
- ▶ **Betreff:** In diesem Menü können Sie den Betreff der MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung Ja wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Automatisch abrufen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option deaktiviert ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten. Mit der Option Nur Heimnetz erhalten Sie MMS-Nachrichten nur, wenn Sie sich im Netz Ihres Mobilfunknetzbieners befinden (also kein Roaming nutzen).
- ▶ **Profile:** Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.
- ▶ **Erlaubte Nachrichten**
 - Persönlich:** Nachrichten mit persönlichem Inhalt.
 - Werbung:** Nachrichten mit kommerziellem Inhalt.
 - Informationen:** Nachrichten mit Informationsinhalten.
- ▶ **Anzeigedauer:** Sie können die Anzeigedauer von Dias in einer MMS-Nachricht festlegen.
- ▶ **Empfangsreport:** Sie können eine Mitteilung darüber erhalten, ob der Empfänger die Nachricht erhalten hat oder nicht.

E-Mail

(Menü 5.0.3)

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- ▶ **Profil**

Durch Auswahl der Option Neu hinzufügen können Sie bis zu drei E-Mail-Konten einrichten. Über das Menü **Bearbeiten** können Sie die folgenden Werte festlegen.

Mailbox

(Menü 5.0.4)

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen können, muss diese Funktion vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

Nachrichten herunterladen

(Menü 5.0.5)

► Empfangen

Ja: Mit dieser Einstellung können Sie Nachrichten von Infodiensten empfangen.

Nein: Mit dieser Einstellung können Sie keine Nachrichten von Infodiensten empfangen.

Speicherstatus

Menü 5.*

Sie können den Speicherstatus überprüfen: Text, Multimedia, E-Mail

Multimedia

Sie können Multifunktionsfunktionen wie Kamera, Videokamera, Sprachaufnahme oder MP3 für Freizeit und zur Arbeitserleichterung nutzen.

Wichtig

- ▶ Bei einem niedrigen Akkuladestand funktioniert die Kamera- oder die Multifunktionsfunktion möglicherweise nicht.
- ▶ Die Anzeige des Akkuladestands kann niedriger erscheinen, wenn Multifunktionsfunktionen verwendet werden, da diese einen hohen Energieverbrauch haben.

Kamera

Menü 6.1

• So nehmen Sie ein Bild bei geöffneter Klappe auf

1. Drücken Sie die Menütaste , und navigieren Sie dann zu „Multimedia“. Wählen Sie „Kamera“ aus. Dadurch wird das Display zum Sucher.
2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und drücken Sie anschließend die Taste , um das Bild aufzunehmen..
3. Wenn Sie das Bild speichern möchten, drücken Sie die Taste  key.

Wichtig

- ▶ Wechseln Sie zum Einstellen von Bildgröße, Helligkeit, Farbe und Vergrößerung zu den Kameraoptionen. Navigieren Sie dann mit , , , um die unterschiedlichen Einstellungen zu ändern. (Taste  oder ).
- ▶ Wenn Sie die automatische Speicherung festlegen, können Sie das Bild automatisch speichern, ohne eine Meldung anzuzeigen.

▶ Modus

- **Videos:** 176x144
- **Einzelaufnahme:** 320x240, 640x480, 1280x960, Hintergrund, Außendisplay
- **Mehrfachaufnahme:** 320x240
- ▶ **Nachtmodus** []: Mit diesem Menü können Sie nachts Bilder aufnehmen.
- ▶ **Bildeffekt** []: Sie können zwischen den folgenden vier Einstellungen wählen: Farbe, Sepia, Mono und Negativ.

- ▶ **Kamerageräusch** []: Sie können festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos abgespielt wird.
 - ▶ **Zoom** []: Hiermit können Sie den Zoomwert abhängig von der Auflösung einstellen. Sie können den Zoom nicht auf eine Größe von 1280 x 960 einstellen.
 - ▶ **Helligkeit** []: Sie können zwischen den Helligkeitsstufen -2, -1, 0, 1, 2.
 - ▶ **Größe** []: Hiermit können Sie die Bildgröße auf 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, Hintergrund oder Außen-LCD festlegen.
 - ▶ **Verzögerungs-Timer** []: Verzögerungsdauer einstellen (Keine, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek.). Nach Ablauf der Verzögerungsdauer wird automatisch ein Bild aufgenommen.
 - ▶ **Qualität** []: Hier können Sie die Bildqualität auf Standard, Fein oder Superfein einstellen.
 - ▶ **Weißabgleich** []: Ermöglicht Ihnen das Ändern der Einstellungen gemäß den herrschenden Lichtverhältnissen.
 - ▶ **Autom. speichern** []: Hiermit können Sie das Bild automatisch oder manuell speichern.
Im Aufnahmemodus der Fotokamera können Sie den Zoom mit den Auf/Ab-Navigationstasten anpassen.
- **So nehmen Sie ein Bild bei geschlossenem Telefon auf**
 1. Halten Sie die Taste [] einige Sekunden lang gedrückt.
 2. Eine Auswahlliste wird angezeigt

Videokamera

Menü 6.2

Wählen Sie das Menü Videokamera.

- ▶ **Aufnahmezeit**: Sie können die Aufnahmezeit aus der Liste auswählen: „1 Min.“, „5 Min.“, „30 Min.“, „90 Min.“ und „Unbegrenzt“.

Wichtig

- ▶ *Die Aufnahmezeit bei „Unbegrenzt“ kann von der Aufnahmedauer, der Größe der Daten und der Speicher Verfügbarkeit abhängen.*

Das Menü für die Einstellungen der Videokamera entspricht dem für die Einstellungen der Fotokamera, mit Ausnahme der folgenden Elemente: **Auslösegeräusch, Größe, Automatische Speicherung, Timer verzögern.**

Drücken Sie die Taste , um mit der Aufnahme zu beginnen. Sobald die Aufnahme beginnt, wird ein Timer angezeigt.

Sprachaufzeichnung

Menü 6.3

Mit der Funktion für Sprachnotizen können Sie bis zu 3 Sprachnotizen von jeweils maximal 30 Sekunden aufzeichnen.

Wenn das Telefon nicht über eine Liste von Sprachaufzeichnungen verfügt, wählen Sie  [Aufnahme] aus. Nach Beginn der Aufzeichnung wird die verbleibende Zeit angezeigt. Mit der linken Softtaste  [Speich.] können Sie die Aufzeichnung beenden.

Musik

Menü 6.4

Das KG810 verfügt über einen integrierten MP3-Player. Sie können über einen kompatiblen Kopfhörer oder den integrierten Lautsprecher Musikdateien im MP3-Format wiedergeben, die im Speicher des Mobiltelefons gespeichert sind..

Wichtig

- ▶ *Aufgrund des kleinen Formats der Lautsprecher kann die Wiedergabe an Qualität verlieren. Dies ist besonders dann der Fall, wenn auf maximale Lautstärke gestellt wird oder die Musikdatei über besonders viel Bass verfügt. Daher wird die Verwendung des Stereokopfhörers empfohlen, um die hohe Qualität der Musik wiedergeben zu können.*

Das Wiedergabeprogramm unterstützt die folgenden Formate:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz. Bitrate von bis zu 320 KBit/s, Stereo
- **AAC:** ADIF, ADTS (Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)
- **MP4:** V1: (Bitrate 16-128 KBit/s)
V2: (Bitrate 16-48 KBit/s)
(Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)

Die Dateiformate MP4, M4A und WMA werden nicht von Bluetooth unterstützt.

Wichtig

- ▶ *Das KG810 unterstützt nicht die variable Rate der AAC-Datei. Daher können Sie die Datei nicht aus dem MP3-Format in eine AAC-Datei umwandeln.*

Sie können MP3-Dateien mithilfe des Wechselspeichers von einem kompatiblen PC in den Speicher des Mobiltelefons übertragen.

Wenn Sie das Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC verbinden, können Sie Wechseldatenträger im Windows-Explorer anzeigen. Nach dem Kopieren von Musiktiteln auf den Wechseldatenträger sollten diese sicher vom System entfernt werden.

Wichtig

- ▶ *Sie sollten MP3-Dateien in den Ordner „Sound“ kopieren. Wenn Sie die Dateien in einen anderen Ordner kopieren, können Sie keine MP3-Dateien anzeigen.*
- ▶ *Auf dem PC sollte das Betriebssystem Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 oder Windows XP installiert sein.*

Audio-Player

(Menü 6.4.1)

Wiederholen	Loop
 Alles wiedergeben	 A ➤ B
 Titel wiedergeben	
 Alle wiederh.	
 Titel wiederholen	

Wichtig

- ▶ *Falls eine ungültige Datei in der Playlist enthalten ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Es erfolgt eine Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.*

1. Wählen Sie das MP3-Menü und anschließend den MP3-Player aus.
2. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um auf die folgenden Menüs zu zugreifen.

- ▶ **Playlist anzeigen:** Sie können eine andere MP3-Datei auswählen, die Sie abspielen möchten.
- ▶ **Equalizer:** Aus/Klassik/Jazz/Pop/Rock/Dance/Live/Bass/Country
- ▶ **Wiedergabemodus:** Alle wiederg/Alle wied/Titel wiedergeben/Titel wied
- ▶ **Mischen:** Ein/Aus

MP3 Tracks

(Menü 6.4.2)

In diesem Menü können Sie die gesamte Wiedergabeliste anzeigen. Sie können einen Track verschieben, indem Sie die Navigationstaste drücken. Außerdem können Sie nach der Auswahl des Tracks die Datei löschen oder ihren Inhalt über das Menü „Optionen“ anzeigen.

Einstellungen

(Menü 6.4.3)

▶ Player Design

Mit diesem Menü können Sie den visuellen Hintergrund des Haupt- und des Neben-LCD auf dem Telefon beim Abspielen einer an MP3-Datei ändern.

▶ Öffnen/Schließen:

- Fortsetzen

Auch wenn Sie die Klappe des Telefons schließen, wird die MP3-Datei ohne Unterbrechung weiter abgespielt.

- Wiedergabe stoppen

Das Abspielen der MP3-Datei wird beendet, wenn die Klappe geschlossen ist.

Wichtig

- ▶ *Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlichen geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.*

Speicherstatus

(Menü 6.4.4)

Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung jedes Speichers und Multimediaspeichers prüfen. Sie können jedes Speicher-Menü aufrufen.

FM Radio

Menü 6.5

Suchen Sie Radiosender, und spielen Sie sie ab.

Radio hören

(Menü 6.5.1)

Verbinden Sie die Kopfhörer für UKW-Radio mit der Kopfhörerbuchse rechts am Telefon, um dieses Menü zu aktivieren.



1. Sie können den gewünschten Radiosender mit den Links/Rechts-Navigationstasten suchen.

Tastenfunktionen

Wiederholen	Loop
Links/Rechts-Navigationstasten	(Langer Tastendruck) Sucht nach oben/unten den nächsten empfangbaren Radiosender. (Kurzer Tastendruck) Ändert die Frequenz um jeweils 0,1 MHz.
Auf/Ab-Navigationstasten	Erhöht/verringert die Lautstärke (6 Lautstärkestufen einschließlich Stummschaltung).

Wichtig

- Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Kopfhörerkabel, das als FM-Antenne funktioniert.
2. Drücken Sie die entsprechende Nummertaste für einen Sender, um den aktuell ausgewählten Sender unter dieser Nummer zu speichern. Es wird eine Nachricht angezeigt, dass der Vorgang

abgeschlossen ist, und der ausgewählte Sender wird farblich hervorgehoben.

3. Wenn Sie die Radiosender festgelegt haben, können Sie zu diesen Sendern wechseln, indem Sie kurz auf die entsprechenden Nummerntasten drücken.
4. Mithilfe der linken Softtaste [Optionen] können Sie die folgenden Optionsmenüs aufrufen.

▶ **Radio beenden**

Beendet die Radiowiedergabe und wechselt zurück zum Menü „Multimedia“.

▶ **Radio-Alarm**

So stellen Sie den Radiowecker. Die Schritte zum Stellen des Radioweckers entsprechen denen zum Stellen des Weckers.

▶ **Kanal speichern**

So speichern Sie den Radiosender. Es wird eine Liste mit 10 Kanalstatus angezeigt. Wählen Sie einen nicht zugewiesenen Kanal aus, und drücken Sie die linke Softtaste [Speichern]. Wenn Sie einen bereits zugewiesenen Kanal auswählen, wird die Meldung „Ersetzen?“ angezeigt. Wenn Sie **Ja** auswählen, wird der Kanal durch den neuen Sender ersetzt.

▶ **Kanal löschen**

Wählen Sie den zu löschenden Kanal aus, und drücken Sie dann die linke Softtaste [Löschen]. Sie werden aufgefordert, diesen Vorgang zu bestätigen.

▶ **Lautsprecher einsch**

Wählen Sie diese Option, um über die integrierten Lautsprecher Radio zu hören. Um den Lautsprecher auszuschalten, wählen Sie „Lautsprecher deaktivieren“ aus.

Kanäle

(Menü 6.5.2)

Öffnet die Kanalliste.

Nachdem Sie Radiosender den voreingestellten Kanälen zugewiesen haben, können Sie Radio hören, indem Sie den gewünschten Kanal auswählen.

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) wie Bankdienste, Nachrichten, Wetterbericht und Fluginformationen zugreifen. Diese Dienste wurden speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP-Anbietern verwaltet.

Navigation mit dem WAP-Browser

Um im Internet surfen zu können müssen Sie entweder die Telefontasten oder das WAP-Browser-Menü benutzen.

Surfen mit den Telefontasten

Für das Surfen im Internet erfüllen die Telefontasten andere Funktionen als im Telefonmodus.

Taste	Beschreibung
	Läuft durch alle Zeilen des Seiteninhalts.
	Geht auf die vorherige Seite zurück.
	Wählt Optionen und bestätigt Aktionen.

Surfen mit dem WAP-Browser-Menü

Es stehen verschiedene Menüoptionen zur Verfügung, wenn Sie mobiles Web surfen nutzen.

Wichtig

- ▶ *Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.*
- ▶ *Sie können WAP-Inhalte mit 200 KB herunterladen.*

Start

Menü 7.1

Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite wird von Ihnen im aktivierten Profil oder vom WAP-Anbieter definiert.

Lesezeichen

Menü 7.2

Mit diesem Menü können Sie den URL Ihrer bevorzugten Webseiten speichern, um später leicht darauf zugreifen zu können.

Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [Optionen].
2. Wählen Sie Neu hinzufügen und bestätigen Sie mit OK.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste. OK.

Gehe zu URL

Menü 7.3

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf OK.

Einstellungen

Menü 7.4

Sie können Profil, Cache und Sicherheit für den Internetdienst festlegen.

Profile

(Menü 7.4.1)

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert das gewählte Profil.
- ▶ **Einstellungen:** WAP-Einstellungen für das gewählte Profil können verändert und bearbeitet werden.
- **Startseite:** Hier können Sie die Adresse (URL) einer Website eingeben, die Sie als Startseite nutzen möchten. Zu Beginn der Adresse müssen Sie nicht http// eingeben, da der Browser dies automatisch einfügt.
- **Träger:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.
 - 1 Daten /2 GPRS**
- **Dateneinstellungen:** Erscheint nur, wenn Sie Dateneinstellungen als Übertragungsart gewählt haben.
- IP address:** Geben Sie die IP-Adresse ein, um auf das WAP-Gateway zuzugreifen.
- Nummer wählen:** Geben Sie die Telefonnummer zur Einwahl in das WAP-Gateway ein.
- Benutzer:** Die Benutzererkennung für Ihren PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).
- Passwort:** Das Passwort für die Identifikation bei Ihrem PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).
- Rufart:** Wählen Sie die Form der Datenübertragung : Analog oder digital (ISDN).
- Verbindungsgeschwindigkeit:** Die Geschwindigkeit der Datenverbindung beträgt 9600 oder 14400.

Wartezeit: Geben Sie hier ein Zeitlimit ein. Nach dieser Eingabe steht der WAP-Navigationsdienst nicht zur Verfügung, wenn keine Dateneingabe oder -übertragung erfolgt.

- **GPRS:** Die Dienst Einstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

IP address: Geben Sie die IP-Adresse für die GPRS-Verbindung ein.

APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.

Benutzer: Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.

Passwort: Das Passwort für Ihren APN-Server.

- **Bild anzeigen:** Sie können auswählen, ob Bilder auf WAP-Karten angezeigt werden sollen oder nicht.

- **Verbindungstyp:** Die Optionen für den Verbindungstyp lauten „Vorübergehend“ und „Fortlaufend“ und sind abhängig vom verwendeten Gateway.

- **Sicherheit:** Abhängig vom verwendeten Gateway-Port können Sie zwischen „Ein“ und „Aus“ auswählen.

▶ **Umbenennen:** Sie können den Profilnamen verändern.

▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues Profil einfügen.

▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Profil aus der Liste.

▶ **Alle löschen:** Löscht alle Profile.

Cache

(Menü 7.4.2)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Zwischenspeicher des Telefons gespeichert.

Cache löschen

(Menü 7.4.3)

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

Wichtig

▶ *Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem Daten vorübergehend gespeichert werden.*

Browser

Zertifikate

(Menü 7.4.4)

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

WAP-Information

(Menü 7.4.5)

Sie können Versionsinformationen zum WAP-Browser anzeigen.

Eigene Dateien

Spiele & Mehr

Menü 8.1

Standardspiele

(Menü 8.1.1)

Über dieses Menü können Sie die in Ihrem Telefon vorinstallierten Spiele verwalten. Wählen Sie „Wiedergabe“ aus, um das Spiel zu spielen.

Heruntergeladen

(Menü 8.1.2)

Sie können das Spiel von den auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen herunterladen.

Profile

(Menü 8.1.3)

Profile sind die Netzwerkinformationen, mit denen eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Weitere Informationen zu den Profilen finden Sie unter (Menü 7.4.1).

Information

(Menü 8.1.4)

Sie können den Speicherstatus überprüfen und die Java-Version anzeigen.

Java™, ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MS Internet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf ein Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Download wird das Java-Programm im Menü „Heruntergeladen“ angezeigt; dort können Sie es auswählen, ausführen oder löschen. Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.

Wichtig

- ▶ Die **JAR-Datei** ist ein komprimiertes Format Bilder Menü 9.2 des Java-Programms und die **JAD-Datei** dient der Erläuterung und enthält alle detaillierten Informationen. Vor dem Download können Sie alle detaillierten Informationen der JAD-Datei im Netz einsehen.
- ▶ Java-Anwendungen für Mobiltelefone basieren auf einem einheitlichen Sprachstandard (J2ME). Dennoch kann nicht jede Java-Anwendung ohne weiteres auf jedem Gerät ausgeführt werden, da in manchen Fällen spezielle Bibliotheken genutzt werden. Wenn für das in diesem Handbuch beschriebene Telefon nicht geeignete Java-Anwendungen heruntergeladen und ausgeführt werden,

Eigene Dateien

kann es zur Blockade oder Abschaltung der Systemsoftware kommen. Gegebenenfalls muss das Telefon dann aus- und wieder eingeschaltet (neu gestartet) werden. Solche Probleme sind keineswegs auf Fehler des Produkts, sondern ausschließlich auf nicht kompatible Anwendungen zurückzuführen.

Vorsicht

- ▶ Nur J2ME-basierte (Java 2 Micro Edition) Programme können in einer Telefonumgebung genutzt werden. J2SE-basierte (Java 2 Standard Edition) Programme können nur in einer PC-Umgebung genutzt werden.

Videos

Menü 8.2

Sie können die Liste der 3GP, MP4-Dateien.

✳ Stammdateien

- ▶ **Abspielen:** Drücken Sie die Taste OK, oder wählen Sie zum Wiedergeben der Video-Datei in den Optionsmenüs das Menü Abspielen.
- ▶ **Als MMS senden:** Sie können die Nachricht mit einer angehängten Videodatei versenden.
- ▶ **Per Bluetooth senden:** Senden Sie die ausgewählte Datei über Bluetooth an ein anderes Gerät.
- ▶ **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen der ausgewählten Datei. Die zulässige Zeichenanzahl beträgt 44. Die Dateieindung kann nicht geändert werden.

Warnung

- ▶ Die folgenden Zeichen können nicht verwendet werden: \:;*?<>|
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Informationen:** Dateiinformationen anzeigen.
- ▶ **Nach Netz anzeigen:** Legt fest, dass die Dateien nach Typen angezeigt werden.

✳ **Downloadordner**

- ▶ **Wiedergabe:** Drücken Sie die Taste OK, oder wählen Sie zum Wiedergeben der Video-Datei in den Optionsmenüs das Menü Abspielen.
- ▶ **Als MMS-Nachricht versenden:** Sie können die Nachricht mit einer angehängten Videodatei versenden.
- ▶ **Umbenennen:** Ändern Sie den Dateinamen der ausgewählten Datei. Die zulässige Zeichenanzahl beträgt 44. Die Dateiendung kann nicht geändert werden.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Information:** Dateiinformationen anzeigen.

Wichtig

- ▶ *Im Downloadordner können Sie das Menü „Über Bluetooth senden“ nicht verwenden.*

Bilder

Menü 8.3

Drücken Sie nach Auswahl eines Bildes die linke Taste  [Optionen], um auf folgende Optionen zuzugreifen:

✳ **Standardbilder**

- ▶ **Anzeigen:** Sie können die einzelnen Bilder anzeigen.
- ▶ **Nach Netz anzeigen/Nach Liste anzeigen:** Legt fest, dass die Dateien nach Typen angezeigt werden.

Wichtig

- ▶ *Wenn Sie das Bild auswählen, können Sie es als Hintergrund festlegen.*
- ▶ *Das Symbol  wird angezeigt, wenn das Telefon nicht einwandfrei funktioniert, da das Bild zu groß für die Anzeige im Ordner ist.*
- ▶ *Sie können nur JPG-Dateien im Bilderstammordner anzeigen.*
- ▶ *Sie können die Datei im Bilderstammordner über Bluetooth senden.*

Eigene Dateien

✳ Downloadordner und Stammdateien ✳

- ▶ **Als Hintergrund festlegen:** Ausgewähltes Bild kann als Hintergrund festgelegt werden.
- ▶ **Als MMS-Nachricht versenden:** Als MMS-Nachricht versenden: Die aus dem Netzwerk heruntergeladenen Bilder können als MMS-Nachricht gesendet werden. Die maximale Nachrichtengröße für MMS-Nachrichten beträgt 100 KB.
- ▶ **Über Bluetooth drucken:** Sie können die Bilddatei über eine Bluetooth-Verbindung drucken.
- ▶ **Umbenennen:** Sie können den Dateinamen ändern.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Information:** Dateiinformationen anzeigen.

Töne

Menü 8.4

Drücken Sie nach der Auswahl eines Tons die linke Taste [Optionen]. Sie können die Optionen folgendermaßen prüfen:

✳ Standard Tone

- ▶ **Als Rufton:** Der ausgewählte Ton kann als Rufton festgelegt werden.
- ▶ **Als SMS senden/Als MMS senden:** Der vom Netzwerk heruntergeladene Sound kann per SMS oder MMS versendet werden. Die maximale Größe für MMS-Nachrichten beträgt 100 KB.

✳ Sprachaufzeichnung/Heruntergeladen

- ▶ **Als MMS senden:** Die aus dem Netzwerk heruntergeladenen Sounds können als MMS-Nachricht gesendet werden.
- ▶ **Umbenennen:** Sie können den Dateinamen ändern.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Information:** Dateiinformationen anzeigen.

✦ MP3/AAC

- ▶ **Als Rington:** Sie können den heruntergeladenen Sound als Klingelton verwenden.
- ▶ **Per Bluetooth senden:** Sie können den Sound über Bluetooth versenden.
- ▶ **Umbenennen:** Sie können den Dateinamen ändern.
- ▶ **Löschen:** Datei löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Information:** Dateiinformationen anzeigen.

Digital Rights Management (DRM)

DRM-Technologien schützen geistiges Eigentum, u. a. Copyrights. Dieses Gerät verwendet DRM-Software, um auf DRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn auf die Datei DRM angewendet wurde, können einige Sicherungsdaten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen zur Anwendung von DRM auf Ihre Inhalte zu erhalten. KG810 unterstützt die DRM-Typen Count Base (CD) und Weiterleitungssperre (Forward Lock, FL). Beim Herunterladen von CD-Inhalten werden die Symbole ,  angezeigt. Wenn die Inhalte abgelaufen sind, werden die Symbole ,  angezeigt. Sie können keine CD- und FL-Inhalte an MMS- und E-Mail-Nachrichten anhängen. Darüber hinaus können Sie DRM-Informationen im Menü „Informationen“ anzeigen.

Einstellungen

Datum & Zeit

Menü 9.1

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Datum

(Menü 9.1.1)

► Datum setzen

Hier können Sie das Datum einstellen.

► Datumsformat

Hier können Sie das Datumsformat festlegen (TT/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM/DD usw.).
(D: Tag / M: Monat / Y: Jahr)

Zeit

(Menü 9.1.2)

► Zeit einstellen

Hier können Sie die Uhrzeit einstellen.

► Zeitformat

Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

Anzeige

Menü 9.2

Hintergrund

(Menü 9.2.1)

Im Standbymodus als Hintergrund im Display angezeigtes Bild auswählen.

LCD intern

(Menü 9.2.1.1)

LCD extern

(Menü 9.2.1.2)

Standard Bilder

Sie können ein standardmäßig auf dem Telefon gespeichertes Bild oder eine Animation als Hintergrund verwenden.

Heruntergeladen

Sie können ein aus dem Netzwerk heruntergeladenes Bild oder eine Animation als Hintergrund verwenden.

Wichtig

- ▶ Sie können die Animation nicht als Hintergrundbild für das externe LCD festlegen.
- ▶ In \{Stammdatei\} können Sie mit Ausnahme von Standardbildern und dem Downloadordner ein mit der Kamera aufgenommenes Bild oder die über den PC hochgeladenen Dateien anzeigen.

Menüfarbe

(Menü 9.2.2)

Ihr Telefon bietet Ihnen 2 Farbschemen für die Menüs. Legen Sie die Menüfarben fest, indem Sie blättern und die linke Softtaste  [Auswählen] drücken.

Display Text

(Menü 9.2.3)

Wenn Sie Ein wählen, können Sie den Text bearbeiten, der im Standby-Modus im Display angezeigt wird.

Beleuchtung

(Menü 9.2.4)

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird: Internes LCD und externes LCD

Helligkeit

(Menü 9.2.5)

Sie können die Helligkeit der LCD-Anzeige einstellen: 100%, 80%, 60%, 40%.

Netzname

(Menü 9.2.6)

Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, wird im internen Display der Netzname (Name des Netzbetreibers) angezeigt.

Sprache

Menü 9.3

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Text eingabe Modus geändert.

Energie sparen

Menü 9.4

Wenn Sie diese Option auf **Ein** einstellen, können Sie Strom sparen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

Verbindung

Menü 9.5

Bluetooth

(Menü 9.5.1)

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren. Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

Wichtig

- ▶ *Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:*
- ▶ *Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:*
 - **MP3 (.mp3, aac):** Sound Ordner
 - **Video (.3GP, MP4):** Videoordner.
 - **Bild (.jpg):** Bildordner.
 - **Telefonbuch (.vcf)**
 - **Andere Dateien (*.*):** Entsprechendem Ordner je nach Dateityp.
- ▶ *Unterstützte Bluetooth-Software (Bluetooth-Stacks) für DUN: Toshiba Bluetooth für Windows 3.03.13*

Ein/Aus

(Menü 9.5.1.1)

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Bekannte Geräte/Freisprecheräte

(Menü 9.5.1.2/9.5.1.3)

Sie können alle Geräte sehen mit denen Sie bereits verbunden sind.

Falls Sie gekoppelte Geräte oder Headsets aktiviert haben, sehen Sie diese in beiden dieser Menüs.

- ▶ **Verbinden/Trennen:** Erlaubt Ihnen sich mit anderen BT Geräten zu koppeln.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Erlaubt Ihnen nach BT Geräten zu suchen und diese in die Liste der gekoppelten Geräte aufzunehmen. Wenn sie „Neu hinzufügen“ wählen sucht Ihr Handy nach neuen BT Geräten in seiner Reichweite. Sobald das gewünschte Gerät auf der Liste erscheint können Sie den Vorgang mit „Stopp“ beenden. Gehen sie auf das gewünschte Gerät und koppeln Sie dieses mit [Verbinden]. Sie werden aufgefordert ein Passwort einzugeben. Das PW kann beliebig sein (beide Geräte müssen

den selben Code verwenden), außer der Hersteller hat ein vordefiniertes angegeben.

- ▶ **Name zuweisen:** Erlaubt Ihnen den Namen des gekoppelten Gerätes zu ändern und auch wie dieses am Endgerät angezeigt wird.
- ▶ **Als zugelassen festlegen/Als nicht zugelassen festlegen:** Erlaubt Ihnen eine autorisierte Verbindung zu einem BT Gerät. Zum Beispiel falls Sie oft ein BT Headset verwenden. Dieses wird dann automatisch bei Einschalten mit Ihrem Endgerät verbunden.
- ▶ **Alle Dienste:** Hier sehen Sie welche Dienste Ihr Endgerät über BT unterstützt.
- ▶ **Löschen:** Hier können Sie gekoppelte BT Geräte löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Hier können Sie alle gekoppelten BT Geräte löschen.

Einstellungen

(Menü 9.5.1.4)

▶ Sichtbarkeit

Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.

▶ Telefonname

Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KG810.

Unterstützte Dienste

(Menü 9.5.1.5)

Zeigt eine Liste der unterstützten BT Dienste

- ▶ Kopfhörer
- ▶ Freisprecheinrichtung
- ▶ Dateiübertragung
- ▶ Bild drucken
- ▶ Einwahlverbindung
- ▶ Visitenkarte senden
- ▶ Stereo Headset
- ▶ Terminplan übertragen

Speicherkarte

(Menü 9.5.2)

Mit diesem Menü können Sie Videos, Bilder, Sounds usw. im Multimedia-Speicher anzeigen.

► Öffnen des Wechseldatenträgers

1. Wählen Sie nacheinander „Menü“ → „Einstellungen“ → „Verbindung“ → „Wechseldatenträger“.
2. Geben Sie den Sicherheitscode ein.
3. Klicken Sie auf „1. Datenübertragung“.
4. Verbinden Sie das Telefon und den Computer mit dem Datenkabel.
5. Doppelklicken Sie unter „Arbeitsplatz“ auf „Wechseldatenträger“.

Hinweise

- Wenn Sie das Kabel entfernen wollen, müssen Sie zunächst auf „Beenden“ klicken. Andernfalls kann für die Integrität der übertragenen Daten keine Garantie übernommen werden.

Wichtig

- Wenn Sie den Telefonspeicher als Wechseldatenträger verwenden, können Sie weder Anrufe tätigen oder entgegennehmen noch die Nachrichtenfunktion oder die PC Sync-Funktion verwenden.

► Formatieren des Wechseldatenträgers

1. Wählen Sie nacheinander „Menü“ → „Einstellungen“ → „Verbindung“ → „Wechseldatenträger“.
2. Geben Sie den Sicherheitscode ein.
3. Klicken Sie auf „2. Datenträger formatieren“.
4. Klicken Sie auf „Ja“ und anschließend auf „OK“.

Wichtig

- Beim Formatierungsvorgang werden alle auf dem Wechseldatenträger gespeicherten Daten gelöscht. Formatieren Sie nicht auf dem PC.
Wenn das Mobiltelefon über das Datenkabel an den PC angeschlossen ist, kann die Stabilität des Betriebs über den Wechseldatenträger nicht garantiert werden, selbst wenn der Datenträger formatiert werden kann.

1. Klicken Sie auf den Benachrichtigungsbereich.

2. Wählen Sie die Option für das USB-Speichergerät mit hoher Kapazität. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das USB-Speichergerät mit hoher Kapazität jetzt bedenkenlos vom System entfernt werden kann.
3. Entfernen Sie anschließend das Kabel.

Netz

(Menü 9.5.3)

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

Netzauswahl

(Menü 9.5.3.1)

Sie können ein Netz auswählen.

Automatisch

Im Modus Automatisch wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.

Manuell

Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

Bevorzugte Netze

Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

Netzwahl

(Menü 9.5.3.2)

900/1800 MHz

Dies ist Netzbetreiber abhängig. Sie können EGSM/DCS auswählen.

PCS

Dies ist Netzbetreiber abhängig. Sie können PCS auswählen.

GPRS einbuchen

(Menü 9.5.4)

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

Immer an

(Menü 9.5.4.1)

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netzwerk registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

Bei Bedarf

(Menü 9.5.4.2)

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

Rufaufbau

Menü 9.6

Hier können Sie Anrufrelevante Einstellungen vornehmen.

Rufumleitung

(Menü 9.6.1)

Eingehende Gespräche sowie Fax- und Datenanrufe können an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

▶ **Alle Anrufe**

Leitet alle Anrufe um.

▶ **Wenn besetzt**

Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

▶ **Keine Antwort**

Leitet Anrufe um, die Sie nicht entgegennehmen.

▶ **Unerreichbar**

Leitet Anrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

- ▶ **Alle Datenanrufe**
Leitet Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.
- ▶ **Alle Fax-Anrufe**
Leitet Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.
- ▶ **Alle aufheben**
Alle Rufumleitungen aufheben.

Rufannahme

(Menü 9.6.2)

- ▶ **Beim Öffnen**
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie ankommende Anrufe durch einfaches Aufklappen des Telefons annehmen.
- ▶ **Alle Tasten**
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe mit allen Tasten außer der Gesprächsende-Taste  annehmen.
- ▶ **Nur Taste senden**
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe nur mit der Sendetaste  annehmen.

Meine Nummer übertragen

(Menü 9.6.3)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

- ▶ **Vom Netz festgelegt**
Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.
- ▶ **Ein**
Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.
- ▶ **Aus**
Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Einstellungen

Anklopfen

(Menü 9.6.4)

(nicht in allen Netzen verfügbar)

► Aktivieren

Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gespräches) aktiviert.

► Deaktivieren

Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gespräches nicht signalisiert.

► Status

Aktuelle Einstellung für Anklopffunktion anzeigen.

Minutensignal

(Menü 9.6.5)

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ertönt während des Gespräches einmal in der Minute ein Signalton, damit Sie die Anrufdauer besser einschätzen können.

Automatische Wahlwiederholung

(Menü 9.6.6)

Mit dieser Einstellung erfolgt nach einem erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung ausgeführt.

DTMF senden

(Menü 9.6.7)

Sie können während eines Anrufs Tastentöne senden, um die Voice-Mailbox oder andere automatische Telefondienste zu überprüfen.

► Informationen

DTMF-Ton: Dual Tones Multiple Frequency

Sicherheit

Menü 9.7

PIN-Abfrage

(Menü 9.7.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

Telefonsperre

(Menü 9.7.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Wenn die Telefonsperre auf Beim Einschalten geschaltet ist, wird beim Einschalten des Telefons immer der Sicherheitscode abgefragt.

Wenn Sie die Einstellung Bei SIM-Wechsel wählen, wird der Sicherheitscode nur bei einem Wechsel der SIM-Karte abgefragt.

Rufsperr

(Menü 9.7.3)

Mit der Rufsperr können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

▶ Alle ausgehend

Alle abgehenden Anrufe sperren.

▶ Ausgehend international

Abgehende internationale Anrufe (Auslandsgespräche) sperren.

▶ Ausgehend international bei Roaming

Abgehende internationale Anrufe sperren, wenn sich das Telefon nicht im Heimnetz befindet.

▶ Alle eingehend

Alle eingehenden Anrufe sperren.

▶ Eingehend bei Roaming

Alle eingehenden Anrufe sperren, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

▶ Alle aufheben

Alle Rufsperr aufheben.

▶ Passwort ändern

Passwort für die Rufsperr ändern.

Feste Rufnummer

(Menü 9.7.4)

(SIM-abhängig)

Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgegangen werden.

► **Aktivieren**

Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich.

► **Deaktivieren**

Beschränkung auf feste Nummern aufheben.

► **Nummernliste**

Liste der Rufnummern anzeigen, zu denen Anrufe zulässig sind.

Codes ändern

(Menü 9.7.5)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung. Sie können die folgenden Zugangscodes ändern: **Telefoncode**, **PIN1-Code**, **PIN2-Code**.

Speicherstatus

Menü 9.8

Sie können den freien Speicherplatz und die Speicherbelegung jedes internen Speichers und Multimedia-Speichers prüfen. Sie können jedes Menü aufrufen.

Einstellungen zurücksetzen

Menü 9.9

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

► **Standardeinstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

► **Multimedia Speicher löschen:** Mit dieser Option können Sie den Multimedia-Speicher formatieren und ein Standard-Verzeichnis erstellen.

Zubehör & Technische Daten

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch komfortabler und einfacher nutzen können.

Ladegerät/Netz kabel

Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku aufladen, während Sie sich nicht zu Hause oder im Büro befinden.



Standard-Akku



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Auto-Freisprecheinrichtung

Stereo-Kopfhörer Fernbedienung:

Gesprächsannahme-/Gesprächsende-Taste, Fernbedienung für das Wiedergabeprogramm, Lautstärkeregler, Taste Halten und Mikrofon. Zum Verbinden der Kopfhörer und der Fernbedienung schließen Sie das Ende der Fernbedienung an der Kopfhörerbuchse auf der linken Seite des Telefons an.



Wichtig

- ▶ *Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.*
- ▶ *Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.*
- ▶ *Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler in Verbindung.*

Allgemein

Produktname : KG810

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. : +55°C

Min. : -10°C

KG810 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	7
Caractéristiques du KG810	13
Description du téléphone	13
Icones affichées à l'écran	15
Installation	17
Installation de la carte SIM et de la batterie	17
Chargement de la batterie	18
Débranchement du chargeur	19
Fonctions générales	20
Émission d'un appel	20
Réglage du volume	21
Réception d'un appel	21
Saisie de texte	22
Arborescence des menus	26
Profils	27
Activer	27
Personnaliser	27
Journal appels	29
Appels en absence	29
Appels reçus	29

Appels émis	29
Tous les appels	29
Supprimer les appels récents	29
Frais d'appel	29
Informations GPRS	30
Outils	31
<hr/>	
Favoris	31
Réveil	31
Calculatrice	31
Convertisseur	31
Fuseaux horaires	32
Chronomètre	32
Services +	32
Agenda	33
<hr/>	
Répertoire	33
Calendrier	35
Mémos	36
A faire	37
Messages	38
<hr/>	
Nouveau message	38
Boîte de réception	40
E-mail	41

Sommaire

Brouillon	41
Boîte d'envoi	41
Envoyé	41
Messagerie vocale	41
Service info	42
Modèles	43
Paramètres	44
État de la mémoire	46

Multimédia **47**

Appareil photo	47
Caméra vidéo	48
Mémo vocal	49
Musique	49
Radio FM	52

Internet **54**

Accueil	54
Favoris	54
Accéder à l'URL	55
Paramètres	55

Mon dossier **58**

Jeux et applis	58
Vidéos	59
Images	60

Sons	61
Réglages	63
Date et heure	63
Affichage	63
Langue	64
Mode éco.	64
Connectivité	65
Appels	69
Sécurité	72
État de la mémoire	73
Effacer paramètres	74
Accessoires & Données techniques	75

Pour votre sécurité

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- ▶ Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- ▶ Évitez de téléphoner en conduisant.
- ▶ N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- ▶ Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- ▶ Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

Attention

- ▶ Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- ▶ Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- ▶ Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- ▶ Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- ▶ Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- ▶ Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable KG810 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASy4 à 0.380 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- ▶ La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Product care and maintenance

Avvertissement ! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- ▶ Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ N'utilisez pas de substances chimiques corrosives (alcool, benzène, diluants, etc.) ou de détergents pour nettoyer le téléphone afin d'éviter tout risque d'incendie.
- ▶ N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risquerez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.
- ▶ Si votre téléphone se trouve dans votre poche ou dans un sac et que le réceptacle (broche du cordon d'alimentation) n'est pas protégé, tout contact avec des objets métalliques (pièce de monnaie, trombone ou stylo) peut provoquer un court-circuit. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes : la batterie risque d'exploser.
- ▶ Votre téléphone et ses accessoires ne peuvent être réparés que par une personne qualifiée et autorisée. Une mauvaise installation ou un entretien défectueux peuvent entraîner des accidents et l'annulation de la garantie.
- ▶ N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. Le contact d'une antenne endommagée avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Veuillez contacter un centre agréé LG pour remplacer l'antenne.
- ▶ L'étiquette figurant sur le téléphone fournit des informations importantes pour l'assistance clientèle. Ne la retirez pas.
- ▶ Utilisez les accessoires, tels que les oreillettes et le casque, avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les fils ne vous gênent pas et qu'ils ne touchent pas l'antenne.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone à votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, dépliez-la lors d'un appel.
- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.
- ▶ Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- ▶ Évitez de le plier, de le rayer ou de l'exposer à une source d'électricité statique.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lors de vos déplacements en voiture, ne placez pas votre téléphone ou votre kit mains libres à proximité de l'airbag. Si l'appareil sans fil n'est pas installé correctement lorsque l'airbag s'active, vous risquez d'être gravement blessé.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace


Service réseau

- ▶ Certains services et fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur dépendent du réseau ou de l'abonnement. Par conséquent, il est possible que certains menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone. Contactez votre opérateur réseau pour obtenir des précisions sur votre abonnement.

Prévention des risques de perte auditive

- ▶ Afin d'éviter tout problème auditif, ne vous exposez pas à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque lors de la mise sous tension ou hors tension. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.
- ▶ Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous traversez une rue, par exemple.

Pour des performances d'appel optimales, ne pas couvrir l'antenne interne du téléphone.

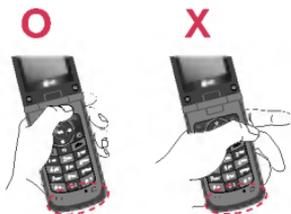

Caractéristiques du KG810



Description du téléphone

1. Écouteur

2. Écran principal

- ▶ **Partie supérieure:** icônes indiquant l'intensité du signal, l'état de la batterie et d'autres fonctions.
- ▶ **Partie inférieure:** indications relatives aux touches de fonction.

Caractéristiques du KG810

3. Touches alphanumériques

► **En mode veille:** saisissez des chiffres pour composer un numéro.

 - appels internationaux

 - appel du centre de boîte vocale.

 à  - numéros abrégés

 - activation du retardateur en mode Prendre une photo

 - lorsque vous composez un numéro de téléphone, appuyez sur cette touche de manière prolongée pour insérer une pause.

► **En mode édition:** saisissez des chiffres et des caractères.

4. Microphone

5. Touches latérales

► **Clapet ouvert:** volume du bip touches

► **Clapet fermé:**

Pression brève - appuyez deux fois brièvement sur cette touche lorsque le rétroéclairage fonctionne pour activer le clavier.

Pression longue - le rétroéclairage est activé.

► **Pendant un appel:** volume de l'écouteur

Remarque

► *Pour éviter tout problème auditif, il est fortement recommandé de ne pas définir un volume sonore supérieur à 3.*

6. Ecran externe

7. Pavé tactile

8. Touche de raccourci de l'appareil photo

9. Branchement du casque

10. Objectif de l'appareil photo

Plusieurs icônes s'affichent à l'écran. En voici la description.


Icones affichées à l'écran

Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message.
	Vous avez un message vocal
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Menu Général activé dans le profil.

Remarque

- *La qualité de la conversation peut varier en fonction de la couverture réseau. Lorsque la force du signal est inférieure à 2 barres, vous pouvez constater une baisse du niveau sonore, une déconnexion de l'appel ou une mauvaise qualité de réception. Servez-vous des barres de réseau comme indicateur lors de vos appels. Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).*

Caractéristiques du KG810

Icones	Description
	Menu Extérieur activé dans le profil.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Menu Voiture activé dans le profil.
	Menu Hors ligne activé dans le profil.
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que le menu Bluetooth est activé.


Installation

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

1. Retirez la batterie.

Faites glisser le support de la batterie vers la droite et sortez-la de son emplacement.

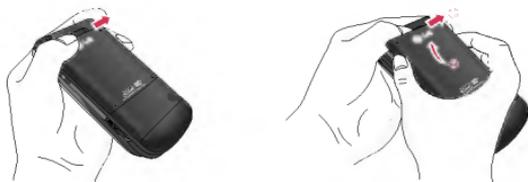

2. Installation de la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM



Pour retirer la carte SIM

Remarque

► Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM

3. Installation de la batterie.

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.



Chargement de la batterie

Avant de connecter le chargeur de voyage au téléphone, vous devez au préalable installer la batterie.



1. Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

- La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre téléphone.
- Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

Attention

- ▶ *Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.*
- ▶ *Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.*
- ▶ *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

Avertissement

- ▶ *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- ▶ *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.*
- ▶ *Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.*

Débranchement du chargeur

Débranchez l'adaptateur de voyage du téléphone en appuyant sur ses boutons latéraux comme indiqué dans l'illustration.



Fonctions générales

Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement  pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
- ▶ Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche .
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi .
4. Appuyez sur la touche  une fois la procédure terminée.

Émission d'un appel depuis la liste Historique des appels

1. Appuyez sur la touche  pour afficher les appels entrants, sortants, et en absence les plus récents.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt .

Émission d'un appel depuis la liste des contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone des personnes que vous joignez fréquemment dans la carte SIM, ainsi que dans la mémoire du téléphone, comme liste des contacts.

Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans la liste des contacts. Pour plus de détails concernant cette fonction, reportez-vous à la page 33.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication à l'aide des touches situées sur le côté du téléphone. En mode veille, vous pouvez régler le volume des bips de touche à l'aide des touches latérales.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si votre correspondant peut être identifié, son numéro (ou son nom/sa photo, s'ils sont enregistrés dans votre répertoire) s'affiche.

1. Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche  ou la touche de fonction gauche pour répondre à un appel entrant. Si l'option Mode réponse (Menu 9.6.2) est définie sur Toute touche, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.

Attention

- Pour rejeter un appel entrant, maintenez les touches latérales à gauche de votre téléphone enfoncées.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Attention

- Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le carnet d'adresses ou d'autres fonctions du menu.

Mode vibreur (Rapide)

Le mode vibreur peut être activé en maintenant la touche gauche de navigation enfoncée.

Intensité du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pouvez améliorer la réception en vous approchant d'une fenêtre. Un indicateur () reflète l'intensité du signal sur l'écran de votre téléphone.

Fonctions générales

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :

Attention

► Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  de manière prolongée jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Mode Symbole

Ce mode vous permet de saisir des caractères spéciaux en appuyant brièvement sur la touche .

Attention

► Si vous maintenez la touche  enfoncée, vous pouvez modifier la langue.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Pour changer de mode, appuyez sur . Les modes disponibles s'affichent.

Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

Attention

- ▶ Vous pouvez sélectionner une langue T9 différente dans le menu Option ou en maintenant la touche . Appuyez une seule fois par lettre.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à .
- ▶ Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
- ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.

Exemple: Appuyez sur     pour écrire **Home**.

- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche  ou .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

Remarque

- ▶ Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne alors en mode veille.

Fonctions générales

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :

- ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche
- ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche
- ▶ Etc.

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez la touche  enfoncée.

Remarque

▶ Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2ÀÇÂÃÄÅÆ	abc2àçâãäåæ
	DEF3ÉÊËË	def3èéëë
	GHI4ÏÎÍ	ghi4ïîíí
	JKL5	jkl5
	MNO6ÔËÑÕÖÓ	mno6ôëñõöó
	PQRS7ß	pqrs7ß
	TUV8ÛÜÚ	tuv8ûüú
	WXYZ9	wxyz9
	Espace 0 [pression longue]	Espace 0 [pression longue]

Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple pour écrire un numéro de téléphone). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Insérer des Symboles

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche [OK].

Arborescence des menus

1. Profils

- 1.1 Général
- 1.2 Silencieux
- 1.3 Vibreur seul
- 1.4 Extérieur
- 1.5 Kit piéton
- 1.6 Kit voiture
- 1.7 Hors ligne

2. Journal appels

- 2.1 Appels en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Tous les appels
- 2.5 Supprimer les appels récents
- 2.6 Frais d'appel
- 2.7 Informations GPRS

3. Outils

- 3.1 Favoris
- 3.2 Réveil
- 3.3 Calculatrice
- 3.4 Convertisseur
- 3.5 Fuseaux horaires
- 3.6 Chronomètre
- 3.7 Services +

4. Agenda

- 4.1 Répertoire
- 4.2 Calendrier
- 4.3 Mémos
- 4.4 A faire

5. Messages

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 E-mail
- 5.4 Brouillon
- 5.5 Boîte d'envoi
- 5.6 Envoyé
- 5.7 Messagerie vocale
- 5.8 Service info
- 5.9 Modèles
- 5.0 Paramètres
- 5.* État de la mémoire

6. Multimédia

- 6.1 Appareil photo
- 6.2 Caméra vidéo
- 6.3 Mémo vocal
- 6.4 Musique
- 6.5 Radio FM

7. Internet

- 7.1 Accueil
- 7.2 Favoris
- 7.3 Accéder à l'URL
- 7.4 Paramètres

8. Mon dossier

- 8.1 Jeux et applis
- 8.2 Vidéos
- 8.3 Images
- 8.4 Sons

9. Réglages

- 9.1 Date et heure
- 9.2 Affichage
- 9.3 Langue
- 9.4 Mode éco.
- 9.5 Connectivité
- 9.6 Appels
- 9.7 Sécurité
- 9.8 État de la mémoire
- 9.9 Effacer paramètres

Activer

(Menu 1.X.1)

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ok] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

Personnaliser

(Menu 1.X.2)

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche  ou la touche OK, sélectionnez l'option **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Vous pouvez définir les options suivantes.

Remarque

- ▶ *Le profil Hors ligne ne prend en charge que les options suivantes : Volume mélodie, Bip touches, Volume clavier, Bip clapet, Volume effets sonores, Volume marche/arrêt.*
- ▶ **Alerte appels:** permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Sonnerie:** permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume de la sonnerie:** Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages:** permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Sonnerie messages:** permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Bip touches:** permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier:** permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Bip clapet:** Allows you to set the flip tone.
- ▶ **Volume effets sonores:** permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt:** permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.

Profils

- ▶ **Réponse automatique:** Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
- **Désactivé:** Le répondeur ne se déclenche pas automatiquement.
- **Après 5 sonneries:** Après 5 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.
- **Après 10 sonneries:** Après 10 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.

Journal appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Appels en absence

Menu 2.1

Cette option permet de consulter les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels reçus

Menu 2.2

Cette option permet de consulter les 20 derniers appels entrants.

Appels émis

Menu 2.3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).

Tous les appels

Menu 2.4

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

Supprimer les appels récents

Menu 2.5

Cette fonction vous permet de supprimer les listes des appels manqués, des appels reçus, des appels composés et celle de tous les appels en même temps.

Frais d'appel

Menu 2.6

Durée de l'appel

(Menu 2.6.1)

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Coût de l'appel

(Menu 2.6.2)

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

Paramètres

(Menu 2.6.3)

(dépendant de la carte SIM)

- ▶ **Tarif / Unité:** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.
- ▶ **Réglages crédit:** Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez Lire, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez Modifier, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- ▶ **Afficher auto:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur Activé, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

Informations GPRS

Menu 2.7

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau GPRS au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Durée de l'appel

(Menu 2.7.1)

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également Réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volume données

(Menu 2.7.2)

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyé**, **Reçus** ou **Tout** et **Réinitialiser**.

Favoris

Menu 3.1

Les menus rapides vous permettent d'ajouter vos favoris à la liste fournie. Une fois votre menu créé, vous pouvez accéder rapidement à la fonction de votre choix dans l'écran de veille en appuyant sur la touche de navigation vers le haut.

Réveil

Menu 3.2

Vous pouvez définir l'heure de déclenchement du réveil.

1. Sélectionnez **Activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : **Une seule fois, Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel**.
3. Sélectionnez une alarme de type Son ou Radio. Le menu Son permet de définir le son utilisé pour l'alarme. Le menu Radio permet de sélectionner la fréquence appropriée.

Calculatrice

Menu 3.3

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, ×, ÷).

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche  pour afficher le résultat.
5. Pour saisir un nombre décimal, appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche  pour entrer une valeur négative.
6. Pour quitter la calculatrice, appuyez sur la touche de fonction droite  [Retour].

Convertisseur

Menu 3.4

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: **Surface, Longueur, Poids, Volume**.

1. Pour sélectionner l'un des types d'unité, appuyez sur la touche  [Ok].

2. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  et . Le convertisseur ne prend pas en charge le symbole « - ».
3. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de  et .

Fuseaux horaires

Menu 3.5

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche  et .
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur  [Options], puis en sélectionnant **Définir**.

Chronomètre

Menu 3.6

Vous pouvez utiliser la fonction chronomètre.

1. Sélectionnez le menu Chronomètre.
2. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur  [Démarrer]. Pour l'arrêter, appuyez de nouveau sur cette touche.
3. La touche  [Tour] permet d'effectuer jusqu'à quatre enregistrements.

Services +

Menu 3.7

Ce menu dépend du SIM et des services du réseau.

Remarque

- Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM.

Répertoire

Menu 4.1

Rechercher contacts

(Menu 4.1.1)

1. Sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Ok].
2. Saisissez le nom que vous cherchez.

Remarque

► Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.

3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée, utilisez la touche de fonction gauche  [Options].

Ajouter

(Menu 4.1.2)

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 500 entrées. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles. En outre, vous pouvez enregistrer 30 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

Remarque

► Le nombre maximum de noms et de numéros qu'il est possible de stocker dépend du type de carte SIM.

Groupes d'appel

(Menu 4.1.3)

- **Liste membres:** Affiche les membres du groupe sélectionné.
- **Sonnerie de groupe:** Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- **Icône groupe:** Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- **Ajout membre:** Vous pouvez ajouter des membres au groupe.
- **Supprimer membre:** Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
- **Renommer:** Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.
- **Tout supprimer:** Permet de supprimer tous les membres d'un groupe.

Composition abrégée

(Menu 4.1.4)

Attribuez les numéros de certains de vos contacts aux touches  à . Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la touche correspondante pour composer leur numéro et les appeler.

Mes numéros

(dépendant de la carte SIM)

(Menu 4.1.5)

Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Signature

(Menu 4.1.6)

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et un numéro de téléphone portable. Pour créer une carte de visite, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] et renseignez les champs.

Paramètres

(Menu 4.1.7)

► Affichage

Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [OK].

- **Nom uniquement:** affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Nom & Numéro:** Permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.
- **Avec une photo:** permet d'intégrer les caractéristiques et la photo d'un contact dans le répertoire.

► Copier tout/Tout déplacer

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

- **Etat mémoire:** Cette fonction vous permet d'évaluer la quantité de mémoire utilisée et libre dans le répertoire.

► Supprimer répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou du téléphone. Cette fonction requiert un code de sécurité.

► SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

Calendrier

Menu 4.2

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Le mois et l'année s'affichent en haut de l'écran. Lorsque vous modifiez la date dans le menu Paramètres, le calendrier est mis à jour automatiquement.

Touche	Description	Touche	Description
	Tous les ans		Toutes les semaines
	Tous les mois		Tous les jours

Une fois l'agenda ajouté, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour afficher les fonctions suivantes :

Afficher

Vous pouvez regarder le plan.

Modifier

Vous pouvez modifier l'agenda enregistré.

Envoyer par Bluetooth

Vous pouvez envoyer l'agenda enregistré via une connexion Bluetooth.

Supprimer

Vous pouvez supprimer l'agenda sélectionné.

Ajouter

Cette fonction vous permet d'ajouter un nouvel agenda et un nouveau mémo pour un jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 notes.

Saisissez le sujet puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Enregistrer]. Saisissez les données appropriées pour les sections suivantes: **Heure**, **Répéter** et **Alarme**.

Calendrier

Vous pouvez ajouter l'agenda au calendrier et l'y modifier.

Aller à date

Vous pouvez accéder directement à la date désirée.

Son agenda

Vous pouvez définir une alarme pour chaque date sélectionnée.

Voir tous agendas

Vous pouvez afficher tous les agendas enregistrés.

Supprimer anciens

Vous pouvez effacer les anciens agendas au sujet desquels vous avez déjà été notifié.

Tout supprimer

Cette option permet de supprimer toutes les notifications.

Mémos

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Select].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].

Menu 4.3

Remarque

► Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

A faire

Menu 4.4

Cette fonction permet d'afficher et de créer des notifications de tâches.

1. Sélectionnez la tâche en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Sélectionner].
2. Si vous n'avez pas encore créé la notification, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter].
3. Saisissez le mémo, définissez l'alarme de l'agenda et appuyez sur la touche de fonction gauche  [Enregistrer].

Messages

Nouveau message

Menu 5.1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts), les MMS (Service de messagerie multimédia), la messagerie vocale, ainsi que les messages de service du réseau.

Ecrire SMS

(Menu 5.1.1)

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

Options

► **Envoyer:** Permet d'envoyer des messages texte.

1. Entrez les numéros des destinataires.

2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.

3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au carnet d'adresses.

4. Une fois les chiffres saisis, appuyez sur la touche de fonction gauche  pour envoyer le message. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la boîte d'envoi. Cependant, en cas d'échec de l'envoi, un message d'erreur s'affiche. Sélectionnez Oui pour enregistrer votre message dans la boîte d'envoi.

► **Insérer**

Symbole: Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

Image: Vous pouvez insérer les images par défaut disponibles pour les messages courts.

Animation: Vous pouvez envoyer le message accompagné d'une image animée.

Son: Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.

Modèle texte: Vous pouvez utiliser les Modèles SMS prédéfinis dans le téléphone.

Contact: Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.

Signature: Vous pouvez ajouter votre carte de visite au message.

► **Sauvegarder dans brouillons:** Permet de stocker les messages dans le menu Brouillons.

► **Régler T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le

mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.

- ▶ **Supprimer le texte:** Vous pouvez effacer le texte du message.
- ▶ **Annuler:** Si vous sélectionnez cette option pendant la rédaction d'un message, vous êtes renvoyé au menu Message. Le message en cours de rédaction n'est pas enregistré.

Ecrire MMS

(Menu 5.1.2)

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et/ou des clips audio. Cette fonction est uniquement disponible si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.

Options

- ▶ **Envoyer:** Vous pouvez envoyer un message multimédia à plusieurs destinataires ou l'enregistrer pour l'envoyer ultérieurement.
- ▶ **Insérer:** Vous pouvez envoyer le message accompagné de symboles, de vidéos, d'images, de sons, etc.

Remarque

- ▶ *Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.*
- ▶ **Previsualiser:** Vous pouvez afficher un aperçu des messages multimédia créés.
- ▶ **Enreg.:** Vous pouvez enregistrer des MMS dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.
- ▶ **Ajouter diapo:** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.
- ▶ **Aller à la diapo:** Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo:** Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.
- ▶ **Définir minuteur:** Vous pouvez définir un minuteur pour des diapos, du texte, des images ou du son.
- ▶ **Régler T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'.
- ▶ **Annuler:** Vous êtes renvoyé au menu Message.

