





**DEUTSCH**  
**ENGLISH**

# GPRS Telefon

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### MODELL: LG - G512

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.






# GPRS Telefon

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

### **MODELL: LG - G512**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.



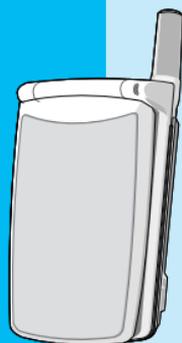

LG-G512 Telefon

## Sicherheit

Funkeinrichtungen unterliegen Einschränkungen in der Nähe elektronischer Geräte. Diese können gegenseitig Störungen verursachen.



GPRS Telefone müssen an Bord eines Flugzeugs stets ausgeschaltet werden.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von Tankstellen Kraftstofflagern, chemischen Fabriken und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, aus.



Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon in Krankenhäusern zu verwenden, da medizinische Geräte wie z. B. Herzschrittmacher oder Hörhilfen dadurch gestört werden können.



Bei Gebrauch in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können Störungen auftreten.



Mobiltelefon während des Autofahrens nicht benutzen. Bitte nur mit Freisprecheinrichtung betreiben!



Mobiltelefon oder Akku dürfen nicht geöffnet werden.

## Bitte beachten:



Wir empfehlen, ausschließlich die angegebenen Akkus und Ladevorrichtungen zu verwenden, da Fabrikate anderer Hersteller Ihr Mobiltelefon beschädigen können.



Unbrauchbare Akkus bitte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.



Es wird empfohlen, nur das ORIGINAL-Zubehör zu verwenden, um mögliche Beschädigungen Ihres Mobiltelefons zu vermeiden.



Einige in diesem Handbuch aufgeführten Dienste werden nicht von allen Netzanbietern unterstützt.

### Wichtige Information

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über das Mobiltelefon. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch durch, damit vermeiden Sie mögliche Fehlbedienung und Verlust Ihrer Garantie!

# Inhaltsverzeichnis

## Übersicht

<b>Zubehör</b> .....	<b>10</b>
----------------------	-----------

<b>Beschreibung des Mobiltelefons</b> .....	<b>12</b>
---	-----------

- Vorderseite des Mobiltelefons..... 12
- Rückseite des Mobiltelefons ..... 13

<b>Beschreibung des Tastenfeldes</b> .....	<b>14</b>
--	-----------

- Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons ..... 15
- Alphanumerische Tastatur ..... 16

## Beschreibung des Displays

<b>Beschreibung des Displays</b> .....	<b>17</b>
--	-----------

- Display-Anzeigen ..... 17

## Inbetriebnahme

<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>19</b>
-----------------------------	-----------

- SIM-Karte einlegen ..... 19
- Akku einsetzen..... 19
- Akku laden ..... 20
- Ladegerät entfernen..... 21

<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>22</b>
-----------------------------	-----------

- Mobiltelefon einschalten ..... 22
- Mobiltelefon ausschalten ..... 22

<b>Zugangscodes</b> .....	<b>23</b>
---------------------------	-----------

- PIN1 (4 bis 8 Ziffern) ..... 23
- PIN2 (4 bis 8 Ziffern) ..... 23
- PUK1 (4 bis 8 Ziffern) ..... 23
- PUK2 (4 bis 8 Ziffern) ..... 24
- Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern) ..... 24

## Menü

<b>Telefonbuch</b> .....	<b>25</b>
• Suche [Namen 1] .....	26
• Eintr. hinzuf. [Namen 2] .....	27
• Kurzwahl [Namen 3].....	29
• Sprach Liste [Namen 4] .....	29
• Gruppen [Namen 5] .....	30
• Alle kopieren [Namen 6].....	31
• Alle löschen [Namen 7] .....	31
• Einstellung [Namen 8].....	32
• Information [Namen 9] .....	33
<b>Menübaum</b> .....	<b>35</b>
<b>Nachrichten [Menü 1]</b> .....	<b>39</b>
• Verfassen [Menü 1-1].....	39
• Eingangsbox [Menü 1-2] .....	44
• Ausgangsbox [Menü 1-3] .....	45
• Vorlagen [Menü 1-4] .....	46
• Visitenkarte [Menü 1-5] .....	46
• Einstellung [Menü 1-6] .....	47
• Info Dienste [Menu 1-7].....	49
• Speich. prüf. [Menü 1-8].....	51
<b>Anrufliste [Menü 2]</b> .....	<b>52</b>
• Verpasst [Menü 2-1] .....	52
• Ankommend [Menü 2-2] .....	52
• Ausgehend [Menü 2-3].....	52
• Anrufgebühr [Menü 2-4] .....	52
• GPRS Info [Menü 2-5].....	55
• Alle löschen [Menü 2-6] .....	56

<b>Rufumleitung [Menü 3]</b> .....	<b>57</b>
• Alle Anrufe [Menü 3-1] .....	57
• Wenn besetzt [Menü 3-2] .....	57
• Unerreichbar [Menü 3-3] .....	57
• Keine Antwort [Menü 3-4] .....	57
• Datenanrufe [Menü 3-5] .....	58
• Alle Faxe [Menü 3-6] .....	58
• Alle aufheben [Menü 3-7] .....	59
<b>Klangprofil [Menü 4]</b> .....	<b>60</b>
• Vibration [Menü 4-1] .....	60
• Privat [Menü 4-2] .....	60
• Laut [Menü 4-3] .....	61
• Stumm [Menü 4-4] .....	61
• Kopfhörer [Menü 4-5] .....	61
• Auto [Menü 4-6] .....	61
<b>Einstellung [Menü 5]</b> .....	<b>63</b>
• Wecker [Menü 5-1] .....	63
• Tel.-Einst [Menü 5-2] .....	64
• Rufeinst. [Menü 5-3] .....	67
• Datum & Uhrzeit [Menü 5-4] .....	72
• Sicherheit [Menü 5-5] .....	73
• Netzwahl [Menü 5-6] .....	76
• Werkseinst. [Menü 5-7] .....	77
<b>Zeitplaner [Menü 6]</b> .....	<b>78</b>
• Neu [Menü 6-1] .....	79
• Tag anzeigen [Menü 6-2] .....	80
• Alles zeigen [Menü 6-3] .....	81
• Letzte lösch. [Menü 6-4] .....	81
• Alle löschen [Menü 6-5] .....	81

<b>Extras [Menü 7]</b> .....	<b>82</b>
• Spiele [Menü 7-1] .....	82
• Konverter [Menü 7-2] .....	83
• Rechner [Menü 7-3] .....	84
• Weltzeit [Menü 7-4] .....	85
<b>Internet [Menü 8]</b> .....	<b>86</b>
• Start [Menü 8-1] .....	86
• Bookmarks [Menü 8-2] .....	86
• Profil [Menü 8-3] .....	87
• Cache [Menü 8-4] .....	91
• Sicherheit [Menü 8-5] .....	91
• Profil lösch. [Menü 8-6] .....	91
<b>Online-Menü</b> .....	<b>92</b>
<b><u>Zusatzfunktionen</u></b>	
<b>Daten- und Faxanrufe verwenden</b> .....	<b>94</b>
• Daten- oder Faxanrufe senden .....	94
• Daten- oder Faxanrufe empfangen .....	94
<b>Sprachnotiz</b> .....	<b>96</b>
• Sprachnotiz .....	96
• Sprachnotiz- Menü .....	96
<b>Eingangsmenü</b> .....	<b>97</b>
• 1 Optionen während eines Gesprächs .....	97
• 2 Konferenzerufe .....	99
<b>GPRS (General Packet Radio Service)</b> .....	<b>102</b>
<b>Wartung und Pflege</b> .....	<b>103</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>105</b>

Überprüfen Sie, ob alle unten dargestellten Teile vorhanden sind.



**Mobiltelefon**



**Standard akku  
(BSL-15GA)**




**Karte**



**Bedienungsanleitung**



**Tragbare Freisprech -  
Einrichtung**

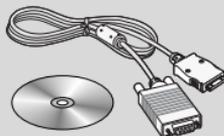

**Data Kit/CD  
(DK-15G)**




**Ladekabel**


## &lt;Optionales Zubehör&gt;




**Power-Akku  
(BEL-14G)**

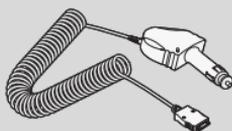

**KFZ-Ladekabel  
(CLA-15G)**

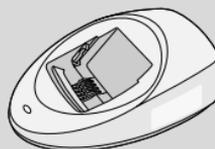


**Tischladestation  
(DC-16G)**

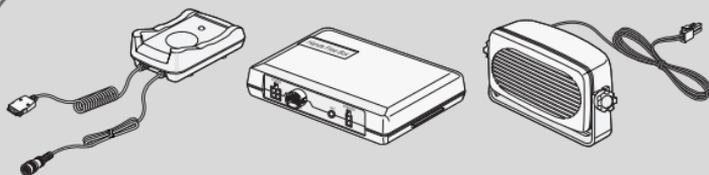


**Einbausatz für Auto-Freisprecheinrichtung (IHF-16G)**

## Vorderseite des Mobiltelefons

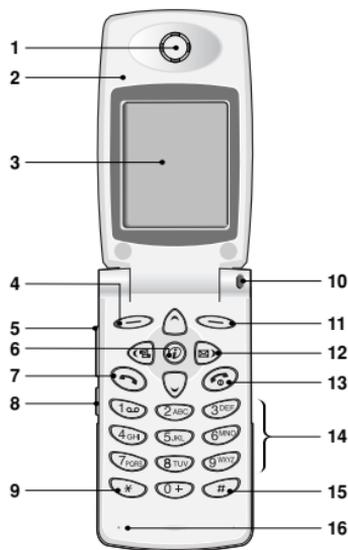

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 Hörmuschel/<br/>Lautsprecher</b> | <b>10 Kontroll-Leuchte</b>             |
| <b>2 Klappe</b>                       | <b>11 Funktionstaste rechts</b>        |
| <b>3 Display</b>                      | <b>12 Navigationstasten</b>            |
| <b>4 Funktionstaste links</b>         | <b>13 Gesprächsende/<br/>Aus-Taste</b> |
| <b>5 Aufnahme-Taste</b>               | <b>14 Alphanumerische<br/>Tastatur</b> |
| <b>6 Bestätigungstaste</b>            | <b>15 Rautetaste</b>                   |
| <b>7 Senden-Taste</b>                 | <b>16 Mikrofon</b>                     |
| <b>8 Aufnahme-Taste</b>               |  |
| <b>9 Sterntaste</b>                   |  |

## Rückseite des Mobiltelefons

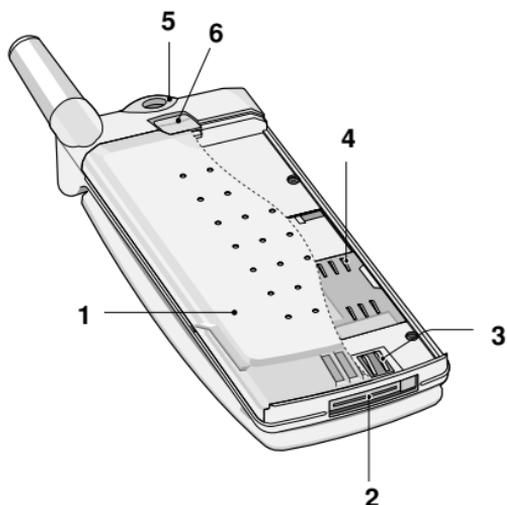

- 1 Akku**
- 2 Anschluss für Datenkabel/  
Ladekabel/ Auto-  
Freisprecheinrichtung**
- 3 Akku-Anschluss**
- 4 SIM-Halterung**
- 5 Halterung für Trageschleife**
- 6 Akku-Verriegelung**

Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Telefons aufgeführt.

## Funktion

Taste	Funktion
	<b>Funktionstaste links/rechts</b> Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.
	<b>WAP- Kurztaste</b> Durch längeres Drücken dieser Taste können Sie sich direkt über WAP in das Internet einwählen.
	<b>Navigationstasten</b> Sie können mit Hilfe dieser Tasten zwischen Namen, Rufnummern, Menüs oder Einstellungen blättern.
	Im Standby-Modus können Sie sich durch Drücken der Auf/Ab-Navigationstasten Ihre "gewählte Rufnummer".
	"empfangene Rufnummer" und "entgangene Rufnummer" anzeigen lassen.
	<b>Verbindungstaste</b> Sie können eine Rufnummer wählen und einen Anruf entgegennehmen. Wenn Sie diese Taste drücken ohne eine Rufnummer einzugeben, zeigt Ihr Telefon die zuletzt gewählte Rufnummer an.

Taste	Funktion
	<p><b>Nummerntasten</b></p> <p>Diese Tasten werden vor allem zur Wahl im Standby-Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Modus oder zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser Tasten werden folgende Funktionen ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ihre Mailbox anrufen über .</li> <li>• ein Auslandsgespräch tätigen über .</li> <li>• Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis .</li> </ul>
	<p><b>Gesprächsende/Aus-Taste</b></p> <p>Diese Taste wird benutzt, um einen Anruf zu beenden oder abzuweisen. Sie ist zugleich die An/Aus-Taste: Durch längeres Drücken können Sie Ihr Mobiltelefon an oder abschalten.</p>

## Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons

### Beschreibung des Tastenfeldes

Taste	Funktion
	<p><b>Seitliche Auf/Ab-Taste</b></p> <p>Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruflautstärke einstellen.</p>
	<p><b>Anruf Abweise-Taste</b></p> <p>Durch Drücken dieser Taste für mehrere Sekunden können Sie einen eingehenden Anruf abweisen ohne das Telefon aufzuklappen.</p>

## Alphanumerische Tastatur

Die Zuordnung des Alphabets zu den Nummerntasten ist nachfolgend tabellarisch aufgeführt.

Taste	Funktion
1 QWERTZ	., '?!- & 1
2 ABC	A B C 2 Ä Ä Ä Ä Ä Ä Æ Ç a b c á ä å á ä å ð ç
3 DEF	D E F 3 È É Ê Ë è é ê ë
4 GHI	G H I 4 Î Ï Ì Í Ĵ ħ i î ï ï
5 JKL	J K L 5 j k l
6 MNO	M N O 6 Ö Õ Ô Ó Ø Ñ m n o ö õ ó ø ñ
7 PQRS	P Q R S 7 p q r s
8 TUV	T U V 8 Ü Û Û Ú t u v ü ù ú ú
9 WXYZ	W X Y Z 9 w x y z
0 +	0 [Leertaste]

# Beschreibung des Displays

## Beschreibung des Displays

Auf dem Display werden während des Betriebs verschiedene Symbole angezeigt. Im Folgenden werden diese näher beschrieben.

## Display-Anzeigen

Symbol/Anzeige	Funktion
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
	Kein Empfang. / Verbindung ist aktiv.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Batterie-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten. Dies hängt von dem Vertrag ab, den Sie mit Ihrem Serviceprovider abgeschlossen haben.
	Sie haben eine E-Mail empfangen.
	Sie können Ihren Terminkalender einsehen.
	Alle Töne sind deaktiviert.
	Privat-Menü im Klangprofil.
	Laut-Menü im Klangprofil.
	Leise-Menü im Klangprofil.

# Beschreibung des Displays

Beschreibung des Displays

Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Headset-Menü im Klangprofil.
	KFZ-Menü im Klangprofil.
	Anruf Umleitung eingeschaltet.

## Menü-Symbole

Symbol	Funktion
	Nachrichten
	Anrufliste
	Rufumleitung
	Klangprofil
	Einstellung
	Zeitplaner
	Extras
	Internet
	TCELL MENÜ

## 1 SIM-Karte einlegen



Die SIM-Halterung befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons. Gehen Sie zum Einlegen Ihrer SIM-Karte wie folgt vor.

1. Entfernen Sie den Akku, falls dieser eingesetzt ist.
2. Schieben Sie die SIM-Karte so in den Schlitz unter den silberfarbenden Haltern, dass die Goldkontakte nach unten zeigen und sich die abgeschnittene Kante in der rechten Ecke befindet.


### ! Hinweis

- Achten Sie darauf, dass vor dem Einlegen der SIM-Karte das Mobiltelefon abgeschaltet ist und der Akku entnommen wurde.
- Die Kontaktfläche der SIM-Karte kann durch Kratzer leicht beschädigt werden. Achten Sie beim Einlegen der SIM-Karte besonders darauf, dass diese nicht beschädigt wird. Gehen Sie entsprechend der Anweisungen vor, die Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben.

## 2 Akku einsetzen



1. Setzen Sie den Akku auf der Rückseite des Telefons ein.

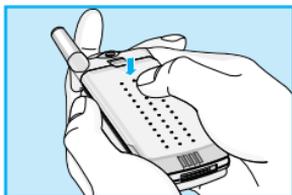


2. Drücken Sie den Akku, bis der Akkuriegel hörbar einrastet.

## 3 Akku laden

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.



1. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.

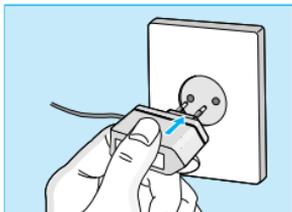

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose.  
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.



### ! Warnung

- Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Telefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.

## 4 Ladegerät entfernen




Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten am Anschlussstecker.

### ! Hinweis

- Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs auf keinen Fall den Akku oder die SIM-Karte.
- Nach dem Anschluss des Ladekabels wird "Akku lädt" auf dem Display angezeigt. Nur wenn der Akku vollständig entleert ist, leuchtet die Kontroll-Leuchte ohne die Anzeige "Akku lädt".
- Nach Beendigung des Ladevorgangs hören die Balken der Ladestandsanzeige auf, sich zu bewegen.

## 1 Mobiltelefon einschalten

Gehen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihres Mobiltelefons wie folgt vor:

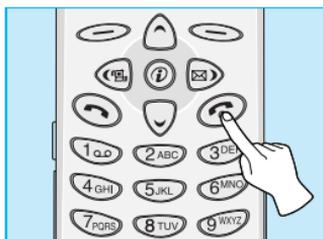

1. Halten Sie die  Taste gedrückt, bis ein Tonsignal hörbar ist. Dieses bestätigt, dass Ihr Mobiltelefon eingeschaltet ist.

2. Wenn der Zugang zur SIM-Karte durch einen Geheimcode geschützt ist, werden Sie von Ihrem Mobiltelefon zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert. Geben Sie den PIN1-Code ein. Drücken Sie  [Auswahl]. Anschließend sucht Ihr Mobiltelefon nach einem verfügbaren Netz und der entsprechende Name erscheint auf dem Display.
3. Danach schaltet Ihr Mobiltelefon in den Standby-Modus. Wenn der Zugang zur SIM-Karte nicht durch einen PIN1-Code geschützt ist, wählt sich Ihr Mobiltelefon in das verfügbare Netz ein, ohne Sie vorher zur Eingabe des PIN-Codes aufzufordern.

## 2 Mobiltelefon ausschalten

Halten Sie im Standby-Modus die  Taste gedrückt, bis das Abschaltensignal ertönt.

Sie können die in diesem Kapitel beschriebenen Zugangscodes verwenden, um Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. (PIN1 und PIN2 und der Sicherheitscode) können über [Menü 5-5-4] geändert werden. Dies wird nachfolgend beschrieben.

### **PIN1 (4 bis 8 Ziffern)**

Die PIN1 (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Sie Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

### **PIN2 (4 bis 8 Ziffern)**

Der mit speziellen SIM-Karten ausgegebene PIN2-Code wird benötigt, um Funktionen wie die Überprüfung der Anrufgebühren oder die Einrichtung festgelegter Rufnummern verwenden zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese unterstützt.

### **PUK1 (4 bis 8 Ziffern)**


Der PUK (Personal Unblocking Key, oft auch Super PIN genannt) wird benötigt, um einen gesperrten PIN-Code zu entsperren. Der PUK kann Ihnen je nach Kartenanbieter mit Ihrer SIM-Karte ausgehändigt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kartenanbieter, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter, wenn Sie diesen Code verlieren.

### PUK2 (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten ausgehändigte PUK2-Code wird benötigt, um einen gesperrten PIN2-Code zu entsperren. Wenden Sie sich bitte auch an Ihren Kartenanbieter wenn Sie diesen Code verlieren.

### Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt Ihr Mobiltelefon vor unrechtmäßigem Gebrauch. Diesen erhalten Sie normalerweise zusammen mit Ihrem Mobiltelefon. Dieser Code wird benötigt, um alle Einträge im Telefonbuch zu löschen. Der Sicherheitscode ist vom Werk auf „1234“ eingestellt. Sie können den Code in dem „Sicherheitsmenü“ ändern.

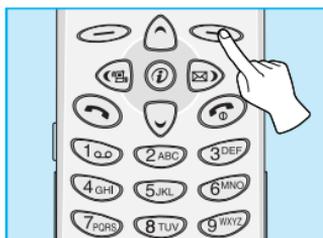

Um ein Menü im Telefon auszuwählen, drücken Sie  [Namen] im Standby-Modus und blättern Sie auf die gewünschte Anzeige.

	Namen	Beschreibung
1	<b>Suche</b>	Ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Namen.
2	<b>Eintr. hinzuf.</b>	Ermöglicht die Eingabe neuer Namen und Rufnummern.
3	<b>Kurzwahl</b>	Ermöglicht die Suche nach einem bestimmten Namen.
4	<b>Sprach Liste</b>	Telefonnummern mit Spracheinträgen auflisten.
5	<b>Gruppen</b>	Ermöglicht die Anzeige einer Gruppenliste.
6	<b>Alle kopieren</b>	Ermöglicht das Kopieren von Einträgen vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder umgekehrt.
7	<b>Alle löschen</b>	Ermöglicht das Löschen aller Daten Ihres Telefonbuchs oder der SIM-Karte durch die Auswahl des Speichers .
8	<b>Einstellung</b>	Einstellen des Speichers und Suchen von Einträgen nach Variabel, Namen und Nummern.
9	<b>Information</b>	Überprüfen des Speicherstatus, SDN (Service Dial Number) und der eigenen Nummer.

## Suche [Namen 1]

(Anrufen aus dem Telefonbuch)

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen] im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **Suche** durch Drücken von  [OK].
3. Je nach Einstellung von **Suchen nach**, erscheint das folgende Menü evtl. nicht.
  - **Name**
  - **Nummer**
4. Sie können einen Eintrag nach Namen oder Nummern suchen.
5. Wählen Sie  [Suche].
6. Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, löschen oder kopieren möchten, oder eine Spracheingabe hinzufügen möchten, wählen Sie  [Optionen]. Das folgende Menü wird angezeigt.
  - **Bearbeiten** : Sie können Namen, Nummern, E-Mail und Fax ändern, indem Sie  [OK] drücken.
  - **Löschen** : Einen Eintrag löschen.
  - **Kopieren** : Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte in das Telefon kopieren oder von dem Telefon auf die SIM-Karte.
  - **Anruf** : Sie können die ausgewählten Einträge anrufen.
  - **Sprache** : Sie können eine Spracheingabe zu dem Eintrag hinzufügen oder die Spracheingabe ändern.
  - **Hauptnummer** : Sie können eine Mobil-, Privat-, Geschäftsnummer, die Sie häufig verwenden, auswählen. Sie können Ihre Hauptnummer so einstellen, dass sie zuerst angezeigt wird.

## Eintr. hinzuf. [Namen 2]

Mit dieser Funktion können Sie einen Telefonbucheintrag hinzufügen.

Das Telefonbuch besitzt eine Speicherkapazität von 200 Einträgen. Der Speicher der SIM-Karte hängt von dem Netzanbieter ab.

Sie können außerdem Namen mit 20 Zeichen im Telefonspeicher abspeichern und die Zeichen auf der SIM-Karte speichern. Die Anzahl der Zeichen ist von der SIM-Karten-Funktion abhängig.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie auf **Eintr. hinzuf.** und drücken Sie anschließend  [Auswahl].
3. Wählen Sie den gewünschten Speicherort: **SIM** oder **Telefon**.
  - **SIM** : Sie können einen Namen oder eine Nummer für den Eintrag hinzufügen.
    - a. Schreiben Sie einen Namen, den sie hinzufügen möchten.
    - b. Drücken Sie  [OK] und geben Sie anschließend die Nummer ein.
    - c. Drücken Sie  [OK].
    - d. Wenn Sie einen Spracheintrag hinzufügen möchten, drücken Sie  [Ja].
  - **Telefon** : Sie können einen Namen, eine Mobil-, Privat-, Geschäfts-, Fax-Nr. und eine E-Mail-Adresse hinzufügen.
    - a. Schreiben Sie einen Namen, den Sie hinzufügen möchten.
    - b. Drücken Sie  [OK].

- c. Geben Sie die Mobil-, Privat-, Geschäfts- und Fax-Nr. durch Drücken von  [OK] ein. Sie können zusätzlich eine E-Mail-Adresse eingeben.
- d. Wenn Sie einen Spracheintrag hinzufügen möchten, drücken Sie  [Ja].

Sprechen Sie das Wort innerhalb von 2 Sekunden. Sie werden aufgefordert, das Wort zu wiederholen, um die Genauigkeit der Spracherkennung zu gewährleisten. Nach der Spracherkennung wird der Spracheintrag automatisch hinzugefügt.

### Hinweis

- Spracheinträge können nur für eingestellte bevorzugte Nummern hinzugefügt werden. Wenn Sie z. B. eine bevorzugte Nummer geändert haben, wird der Spracheintrag automatisch zu der geänderten Nummer hinzugefügt. D. h. Sie können Spracheinträge zu Mobil-, Privat- und Geschäftsnummern gleichzeitig hinzufügen.
- Sie können Spracheinträge zu Telefonnummern auf der SIM-Karte hinzufügen. Der Spracheintrag kann durch Entfernen oder Ändern der SIM-Karte gelöscht werden. Spracheinträge, die einer Telefonnummer auf der SIM-Karte zugewiesen sind, können einer anderen Nummer zugewiesen werden, wenn Sie die SIM-Karte geändert haben. Warum? Weil die SIM-Karte keine Informationen über Spracheinträge enthält.

## Kurzwahl [Namen 3]

Sie können jeder Taste 2 bis 9 einen Eintrag aus dem Telefonbuch zuweisen, auf den Sie im Standby-Modus durch längeres Drücken der jeweiligen Taste direkt zugreifen können.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie zu **Kurzwahl**, drücken Sie anschließend auf  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Die Kurzwahlliste wird angezeigt.
4. Wenn Sie einen Kurzwahleintrag hinzufügen möchten, wählen Sie <Leer>. Jetzt können Sie den Namen im Telefonbuch suchen.
5. Wenn Sie einen Namen mit zugewiesener Kurzwahl wählen, erscheinen die folgenden Menüs.
  - **Ändern** : Sie können die Zuweisung der **Kurzwahl** ändern.
  - **Löschen** : Sie können die zugewiesene Kurzwahlnummer.

## Sprach Liste [Namen 4]

Sie können alle Telefonnummern mit Spracheintrag einsehen. Durch Drücken von  [Senden] können Sie diese Nummern direkt anwählen. Nach Auswahl der Telefonnummer mit Hilfe von  und  und Drücken von  [Optionen] erscheinen die folgenden Untermenüs.

- **Abspielen** : Sie können den Spracheintrag, der einer Telefonnummer zugewiesen ist, abspielen.
- **Ändern** : Sie können den Spracheintrag, der einer Telefonnummer zugewiesen ist, ändern.
- **Löschen** : Sie können den Spracheintrag, der einer Telefonnummer zugewiesen ist, löschen.
- **Anruf** : Sie können durch Auswahl dieses Menüs einen Anruf tätigen.

## Gruppen [Namen 5]

Sie können bis zu 20 Teilnehmer pro Gruppe auflisten. Es stehen 7 Gruppen zur Verfügung, für die Listen erstellt werden können.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie bis zu **Gruppen** und drücken Sie anschließend  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Nun werden alle Gruppen angezeigt: **Familie, Freunde, Kollege, Prominente** usw.
4. Wählen Sie durch Drücken von  [Auswahl] einen Gruppennamen, den Sie bearbeiten möchten.
5. Die folgenden Untermenüs werden angezeigt.

### • **Mitgl. hinz. :**

1. Wählen Sie **Mitgl. hinz.** durch Drücken von  [Auswahl].
2. Wenn durch den neuen Gruppenteilnehmer die Mindestanzahl von 20 nicht überschritten wird, wird die Suchanzeige angezeigt (sehen Sie Suchname). Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.
3. Drücken Sie  [OK], um einen Teilnehmer zu der Gruppe hinzuzufügen

### • **Mitgl. anz. :**

1. Blättern Sie zu **Mitgl. anz.** und drücken Sie dann  [Auswahl].
2. Die Teilnehmerlisten werden angezeigt.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Namen. Die Nummer wird auf der unteren Anzeige angezeigt.
4. Drücken Sie  [Optionen], um den Namen und die Telefonnummer zu bearbeiten oder zu löschen.

## Alle kopieren [Namen 6]

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher oder von dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren/verschieben.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie zu **Alle kopieren**, drücken Sie dann  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Die folgenden Untermenüs werden angezeigt.
  - **SIM → Telefon** : Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren.
  - **Telefon → SIM** : Sie können den Eintrag von dem Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren.

## Alle löschen [Namen 7]

Sie können alle Einträge auf der **SIM**, im **Telefon** und alle **Sprache** löschen. Für diese Funktion ist der Sicherheits.code erforderlich.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie bis zu **Alle löschen**, drücken Sie anschließend  [Auswahl].
3. Wählen Sie dann den Speicher, den Sie löschen möchten: SIM-Karte, Telefon, Sprache.
4. Sie werden aufgefordert, den Sicherheits.code einzugeben.
5. Drücken Sie  [OK], um den gewählten Speicher zu löschen oder drücken Sie  [Zurück], um den Löschvorgang abubrechen.

## Einstellung [Namen 8]

Sie können einen bevorzugten Speicher (**Variabel**, **SIM** oder **Telefon**) und bevorzugte Suchkriterien (**Variabel**, **Name** und **Nummer**) festlegen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie zu **Einstellung**, drücken Sie dann  [Auswahl].
3. Die folgenden Untermenüs werden angezeigt.

### • Speichern als

1. Blättern Sie zu **Speichern als**, drücken Sie dann  [Auswahl].
2. Die drei Untermenüs werden angezeigt.
  - Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Variabel** wählen, werden Sie nach dem Speicherort gefragt.
  - Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **SIM** wählen, wird der Eintrag automatisch auf der SIM-Karte gespeichert.
  - Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Telefon** wählen, wird der Eintrag automatisch in dem Telefonspeicher gespeichert.

### • Suchen nach

1. Blättern Sie zu **Suchen nach**, drücken Sie dann  [Auswahl].
2. Die drei Untermenüs werden angezeigt.
  - Wenn Sie beim Suchen **Variabel** wählen, werden Sie gefragt, nach welchen Kriterien Sie suchen möchten.
  - Wenn Sie beim Suchen **Name** wählen, werden die Einträge automatisch nach Namen durchsucht.
  - Wenn Sie beim Suchen **Nummer** wählen, werden die Einträge automatisch nach Nummern durchsucht.

## Information [Namen 9]

### SDN (Service Dial Number)

Verwenden Sie diese Funktion, um auf bestimmte Dienste Ihres Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt) zuzugreifen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen].
2. Blättern Sie zu **SDN**, drücken Sie dann  [OK].
3. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
4. Verwenden Sie  und , um einen Dienst zu wählen. Drücken Sie  [Senden].

## Speich. prüf.



Mit dieser Funktion können Sie sehen, wieviele freie und belegte Speicherplätze Ihr Telefonbuch enthält.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Namen]. Wählen Sie **Information** durch Drücken von  [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Speich. prüf.**, drücken Sie dann  [OK], um auf dieses Menü zuzugreifen.

## Eigene Nummer (SIM abhängig)

Sie können Ihre eigene nummer in der SIM-Karte überprüfen.



## 1 Nachrichten

- 1 Verfassen
  - Senden
  - Speichern
  - SMS vorlagen
  - Visitenkarte
  - Wort hinzu
  - Wörterbuch
- 2 Eingangsbox
  - Löschen
  - Bearbeiten
  - Weiterleiten
  - Nummernauszug
  - Antw.
  - Rückruf
- 3 Ausgangsbox
  - Löschen
  - Bearbeiten
  - Weiterleiten
  - Nummernauszug
- 4 Vorlagen
- 5 Visitenkarte
- 6 Einstellung
  - 1 Nachrichtentyp
  - 2 Gültig.-Dauer

- 3 Statusreport
- 4 Kostenann.SMS
- 5 SMS Zentrale
- 6 Mailbox Zentr.
- 7 Info Dienste
  - 1 Lesen
  - 2 CB empfangen
  - 3 Alarm
  - 4 Sprachen
  - 5 Themen
- 8 Speich. prüf.



## 2 Anrufliste

- 1 Verpasst
- 2 Ankommend
- 3 Ausgehend
- 4 Anrufgebühr
  - 1 Anrufdauer
  - 2 Anrufkosten
  - 3 Einstellung
- 5 GPRS Info
  - 1 Anrufdauer
  - 2 Datenmenge
- 6 Alle löschen



### 3 Rufumleitung

- 1 Alle Anrufe
  - \*-1 Aktivieren
  - \*-2 Deaktivieren
  - \*-3 Status prüf.
- 2 Wenn besetzt
- 3 Unerreichbar
- 4 Keine Antwort
- 5 Datenanrufe
- 6 Alle Faxe
- 7 Alle aufheben



### 4 Klangprofil

- 1 Vibration
  - \*-1 Aktivieren
  - \*-2 Ändern
- 2 Privat
- 3 Laut
- 4 Stumm
- 5 Kopfhörer
- 6 Auto



### 5 Einstellung

- 1 Wecker
  - 1 Aktivieren
  - 2 Deaktivieren
- 2 Tel.-Einst
  - 1 Anzeige
  - 2 Sprachwahl
  - 3 LED indikator
  - 4 Serielle Schnittstelle
  - 5 Sprachen
- 3 Rufeinst.
  - 1 Minutenanz.
  - 2 Antw.-Modus
  - 3 Nr. anzeigen?
  - 4 Anklopfen
  - 5 Auto.-Wahlw.
  - 6 Autom.Antwort
  - 7 Leitung ausw.
  - 8 Nächster Anr.
  - 9 Gruppen
- 4 Datum & Uhrzeit
  - 1 Datum
  - 2 Zeit

- 5 Sicherheit
  - 1 PIN1-code
  - 2 Rufsperr
  - 3 Feste Nummer
  - 4 Code wechseln
- 6 Netzwahl
  - 1 Automatisch
  - 2 Manuell
  - 3 Bevorzugt
  - 4 Benutzerdef.
- 7 Werkseinst.



## 6 Zeitplaner

- 1 Neu
  - 1 Zeitplaner
  - 2 Memo
- 2 Tag anzeigen
- 3 Alles zeigen
- 4 Letzte lösch.
- 5 Alle löschen



## 7 Extras

- 1 Spiele
  - 1 Comanche
  - 2 Black Jack
  - 3 Crazy Race
  - 4 Corsair
  - 5 Stone Axe
- 2 Konverter
- 3 Rechner
- 4 Weltzeit




## 8 Internet

- 1 Start
- 2 Bookmarks
- 3 Profil
- 4 Cache
  - 1 Cache leeren
  - 2 Cache prüfen
- 5 Sicherheit
- 6 Profil lösch.



## 9 SIM-Tool Kit

Dieses Menü ist je nach SIM-Karte und Netzanbieter unterschiedlich.

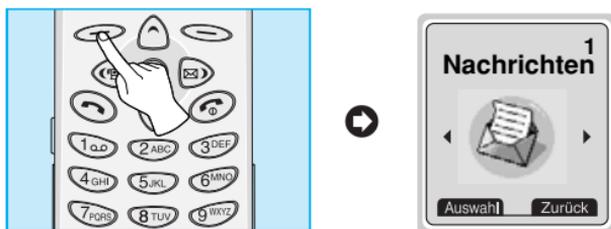

Dieses Menü enthält die Funktionen bezüglich SMS (Short Message Service), Sprachmitteilungen sowie Servicemitteilungen des Netzes.

### Verfassen [Menü 1-1]

Sie können Textmitteilungen mit bis zu 1024 Zeichen schreiben und versenden. Sie können außerdem die Anzahl der Zeichen überprüfen.

1. Öffnen Sie das **Nachrichten**-Menü durch Drücken von  [Auswahl].
2. Wenn Sie eine neue Nachricht schreiben möchten, wählen Sie **Verfassen** in dem Menü.
3. Geben Sie die Nachricht mit Hilfe der eZi-Textfunktion ein. Einzelheiten finden Sie unter eZi-Text (Seite 42).
4. Nach Schreiben der Nachricht drücken Sie  [Optionen]. Die nachfolgenden Menüoptionen werden angezeigt.

### Senden

Sie können die ausgewählte SMS-Nachricht senden.

1. Wenn Sie die Nachricht versenden möchten, geben Sie die gewünschte Nummer ein.
2. Sie werden aufgefordert, die Nummer des Empfängers einzugeben.
3. Nach dem Versenden werden Sie gefragt, ob die Nachricht gespeichert werden soll.
4. Drücken Sie  [Auswahl], wenn die Nachricht in der Ausgangsbox gespeichert werden soll, oder drücken Sie  [Zurück], wenn die Nachricht nicht gespeichert werden soll.

### Speichern

Speichert die SMS-Nachricht in der Ausgangsbox.

1. Sie werden gefragt, ob die Nachricht gespeichert werden soll.
2. Drücken Sie  [Auswahl], wenn die Nachricht in der Ausgangsbox gespeichert werden soll, Oder drücken Sie  [Zurück], wenn die Nachricht nicht gespeichert werden soll.

### SMS vorlagen

Textentwürfe sind bereits definierte Nachrichten. Sie können den Entwurf aus der Liste zu der bearbeiteten Nachricht hinzufügen.

### Visitenkarte

Die Namenkarte enthält die Angaben Name, Mobil-, Geschäfts-, Fax-Nr. und E-Mail-Adresse. Sie können eine Namenkarte zu der Nachricht hinzufügen.

## Wort hinzu

Wenn Sie ein häufig verwendetes Wort hinzufügen, können Sie es anschließend durch einmaliges Drücken eines Zeichens eingeben.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Blättern Sie zu **Wort hinzu** und drücken Sie dann  [Auswahl].
3. Geben Sie ein Wort ein und drücken Sie dann  [Hinzu].

## Wörterbuch

Sie können die Liste der bereits eingetragenen Wörter in dem Wörterbuch einsehen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Blättern Sie zu **Wörterbuch** und drücken Sie dann  [Auswahl].
3. Sie können die Liste der Wörter nun überprüfen.
4. Zum Löschen eines Wortes drücken Sie  [Löschen].
5. Zum Löschen aller Wörter in der Liste wählen Sie **Alle löschen** am Ende der Liste durch Drücken von  [Auswahl].

## eZi-Text


Mit eZi-Text können Sie einfach und schnell SMS-Nachrichten erstellen. Durch einen Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Durch den Vergleich der Tasteneingaben mit einem Wörterbuch erkennt eZi-Text das gebräuchlichste Wort und bietet eine Liste mit Alternativen an. Auf diese Weise müssen Sie nicht alle Zeichen genau eingeben, um ein Wort zu schreiben.

Das Telefon unterstützt vier Modi: **eZi-Modus**, **Zahlen-Modus**, **Großschreibungs-Modus** und **Kleinschreibungs-Modus**. Wenn Sie den Modus ändern wollen, drücken Sie .

### • eZi-Modus verwenden

Um einen Buchstaben im eZi-Modus einzugeben, drücken Sie die gewünschten Buchstaben nur einmal.

Wenn Sie z. B. **Sohn** im eZi-Modus eingeben:

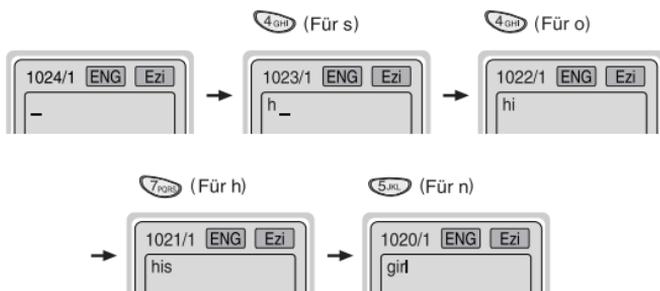

**• Zahlenmodus verwenden**

Um eine Zahl im numerischen Modus einzugeben, drücken Sie eine Zahl auf der Zahlentastatur.

**• Großschreibungs-Modus verwenden**

Um Großbuchstaben einzugeben, drücken Sie eine der Zeichentasten.

**• Kleinschreibungs-Modus verwenden**

Um Kleinbuchstaben einzugeben, drücken Sie eine der Zeichentasten.

**! Hinweis**

- Wenn Sie ein Symbol eingeben möchten, drücken Sie in allen Modi die  Taste.

### Eingangsbox [Menü 1-2]

Wenn Sie eine Textnachricht empfangen, wird das entsprechende Symbol angezeigt und die Nachricht in der Eingangsbox gespeichert. Blättern Sie mit den  und  Tasten bis zu der gewünschten SMS-Nachricht. Zusätzlich wird am Ende der Liste **Alle löschen** angezeigt, um alle eingehenden Nachrichten zu löschen. Beim Lesen der Nachricht drücken Sie  [Optionen], um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

### Löschen

Die ausgewählte SMS-Nachricht wird gelöscht.

### Bearbeiten

Sie können die eingegangene Nachricht bearbeiten und sie anschließend speichern oder versenden.

### Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an eine andere Rufnummer weiterleiten. Wenn Sie dieses Menü aufgerufen haben werden Sie zur Eingabe der Rufnummer des Empfängers aufgefordert, an welche die SMS-Nachricht anschließend gesendet wird.

### Nummernauszug

Wenn die ausgewählte Nachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese auswählen und in einem Telefonbuch speichern. Sie können außerdem diese Nummer anrufen.

## Antw.

Sie können dem Absender dieser SMS-Nachricht antworten.

## Rückruf

Sie können den Absender der SMS-Nachricht zurückrufen Wenn Sie diese Funktion auswählen, wählt Ihr Telefon die Rufnummer des Absenders automatisch an.

## Ausgangsbox [Menü 1-3]

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, können Sie die abgehende Rufliste einsehen. Blättern Sie mit den  $\triangle$ ,  $\nabla$  zur gewünschten Nachricht und drücken Sie  $\ominus$  [Auswahl], um sie einzusehen. Und wenn Sie das Ausgangsbox-Menü beenden möchten, dann drücken Sie  $\ominus$  [Zurück].

Zum Verlassen der Ausgangsbox drücken Sie  $\ominus$  [Zurück]. Zusätzlich wird am Ende der Liste **Alle löschen** angezeigt, um alle abgehenden Nachrichten zu löschen. Beim Lesen der Nachricht drücken Sie  $\ominus$  [Optionen], um auf die verfügbaren Optionen zuzugreifen.

## Löschen

Die ausgewählte SMS-Nachricht wird gelöscht.

## Bearbeiten

Sie können die abgehende Nachricht bearbeiten und sie anschließend speichern oder versenden.

### Weiterleiten

Sie können die ausgewählte Nachricht an eine andere Person weiterleiten.

### Nummernauszug

Wenn die ausgewählte Nachricht eine Telefonnummer enthält, können Sie diese auswählen und in einem Telefonbuch speichern. Sie können außerdem diese Nummer anrufen.

### Vorlagen [Menü 1-4]

Diese Funktion dient zum Bearbeiten von bereits definierten Nachrichten. Die Liste enthält 11 voreingestellte Nachrichten. Sie können vor dem Bearbeiten 6 Entwürfe speichern, die Sie jedoch ändern können. Die restlichen Entwürfe sind <leer>.

- **Bearbeiten** : Sie können einen Entwurf bearbeiten.
- **Löschen** : Sie können einen Entwurf löschen.

### Visitenkarte [Menü 1-5]

Diese Funktion dient zum Bearbeiten von Namenkarten. Die Namenkarte enthält folgende Angaben: Name, Mobil-, Geschäfts-, Fax-Nr. und E-Mail-Adresse.

- **Bearbeiten** : Sie können eine Namenkarte bearbeiten.
- **Löschen** : Sie können eine Namenkarte löschen.

## Einstellung [Menü 1-6]

### Nachrichtentyp [Menü 1-6-1]

: **Text, Sprache, Fax, Inland Pager, X.400, E-Mail, ERMES**

In der Regel ist die Nachrichtenart auf Text eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren, die für das Empfängergerät geeignet sind. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

### Gültig.-Dauer [Menü 1-6-2]

Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten im Mitteilungszentrum gespeichert werden sollen.

### Statusreport [Menü 1-6-3]

Wenn Sie in diesem Menü **Ja** einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.

### Kostenann.SMS [Menü 1-6-4]

Wenn Sie eine Nachricht versenden, kann der Empfänger auf Ihre Telefonkosten antworten die Verfügbarkeit dieser Funktion.

### SMS Zentrale [Menü 1-6-5]

Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, können Sie die Adresse aus dem SMS-Center über dieses Menü erhalten.

### Mailbox Zentr. [Menü 1-6-6]

Sie können eine Sprachnachricht empfangen, wenn diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingeht, erscheint das Symbol auf dem Display. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über die Einzelheiten der Dienste, um Ihr Gerät entsprechend zu konfigurieren.

1. Drücken Sie die  Taste für einige Sekunden im Standby-Modus.
2. Sie können die folgenden Untermenüs prüfen.

- **Start [Menü 1-6-6-1]**

Die im Heimatnetz gewählte Nummer, die die Sprachnachricht abhört.

- **Roam [Menü 1-6-6-2]**

Die gewählte Nummer, wenn die Sprachnachricht von einem fremden Netz außerhalb Ihres Heimatnetzes abgehört wird.

## Info Dienste [Menü 1-7] (Abhängig vom Netz und von der Registrierung)

Cell Broadcast-Nachrichten (CB-Nachrichten) sind Textnachrichten über das Netz an Personen mit GSM-Telefon. Sie bieten allgemeine Informationen, wie z. B. Wettervorhersage, Verkehrsnachrichten, Taxi-Service, Apotheken und Aktienpreise. Alle Informationstypen besitzen eine Nummer, so dass Sie den Dienstanbieter kontaktieren können. Wenn Sie eine CB-Nachricht empfangen, können Sie diese wie folgt lesen:

### Lesen [Menü 1-7-1]

1. Wenn Sie eine CB-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt. Sie können die Nachricht mit Hilfe der  und  Taste lesen.
2. Nach dem Lesen der Nachrichten drücken Sie  [Ende] um in den Standby-Modus zurückzukehren. Sie können die Nachricht solange speichern, bis eine neue Nachricht des gleichen Kanals empfangen wird.

### CB empfangen [Menü 1-7-2]

#### • Ja

Wenn Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon CB-Nachrichten.

#### • Nein

Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren CB-Nachrichten.

### Alarm [Menü 1-7-3]

- **Ja**

Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt ein Signal, wenn eine CB-Nachricht empfangen wird.

- **Nein**

Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt kein Signal, wenn eine CB-Nachricht empfangen wird.

### Sprachen [Menü 1-7-4]

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

1. In diesem Menü werden verschiedene Sprachen angezeigt (z. B. Englisch, Französisch usw.).
2. Markieren Sie die gewünschte Sprache und aktivieren/deaktivieren Sie diese.
3. Sie können durch wiederholtes Ausführen der Schritte 1 und 2 weitere Sprachen auswählen. Themen ( hängt vom Netz und vom gewählten Kartenbetreiber ab)

## Themen (Abhängig vom Netz und Registrierung) [Menü 1-7-5]

- **Hinzufügen**

Wenn Sie dieses Menü wählen, fügen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in den Telefonspeicher mit einem Kurznamen hinzu.

- **Liste sehen**


Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Optionen], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.

- **Liste aktiv.**

Wählen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste durch Drücken von  [Auswahl].

## Speich. prüf. [Menü 1-8]

In diesem Menü wird der insgesamt zur Verfügung stehende und der belegte Speicher angezeigt. Der insgesamt zur Verfügung stehende Speicher ist die Summe aus dem SIM-Speicher und dem Telefonspeicher.

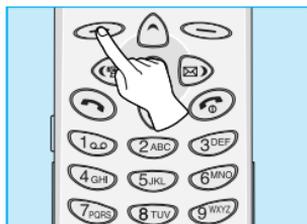

<Einmal drücken>



### Verpasst [Menü 2-1]

Dieses Menü zeigt die letzten nicht angenommenen Rufnummern an. Nach der Auswahl einer Rufnummer können Sie diese entweder erneut anwählen oder speichern oder Datum und Zeit einsehen.

### Ankommend [Menü 2-2]

Dieses Menü zeigt die letzten eingegangenen Nummern an. Nach der Auswahl einer Rufnummer können Sie diese entweder erneut anwählen oder speichern oder Datum und Zeit einsehen.

### Ausgehend [Menü 2-3]

Dieses Menü zeigt die letzten gewählten Nummern an. Nach der Auswahl einer Rufnummer können Sie diese entweder erneut anwählen oder speichern oder Datum und Zeit einsehen.

### Anrufgebühr [Menü 2-4]

In den Untermenüs können Sie die Anrufdauer und –kosten Ihrer Gespräche anzeigen lassen.

## Anrufdauer [Menü 2-4-1]

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer der letzten Anrufe, aller Anrufe, eingehender Anrufe und abgehender Anrufe in Stunden, Minuten und Sekunden anzeigen. Der Anruf-Timer kann auch zurückgesetzt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Anruflisten** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu Anrufdauer und drücken Sie  [Auswahl]. Die folgenden 5 Untermenüs erscheinen: **Letzte Anrufe, Alle Anrufe, Ankommend, Ausgehende** und **Alle löschen**.

## Anrufkosten [Menü 2-4-2]

In dieser Funktion können Sie sich die Kosten Ihres letzten Anrufs oder aller getätigten Anrufe insgesamt anzeigen lassen und die Zähler zurücksetzen. Zur Rücksetzung der Zähler benötigen Sie den PIN2-Code.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Anruflisten** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl]. Blättern Sie zu Anrufgebühr und drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Anrufkosten** und drücken Sie  [Auswahl]. Die folgenden 5 Untermenüs erscheinen: **Letzte Anrufe, Alle Anrufe, Verbleibend** und **Alle löschen**.

### Hinweis

- Die tatsächlich von Ihrem Kartenanbieter berechneten Rufkosten können aufgrund besonderer Netzmerkmale, Abrundung für Rechnungsstellung, Steuern usw. abweichen.

### Einstellung [Menü 2-4-3] [hängt von der SIM-Karte ab]

#### • **Tarif einst. [Menü 2-4-3-1]**

Sie können die Währung und die Preiseinheit festlegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter nach Gebühren und Einheitenpreisen. Zum Wählen der Währung und der Einheit ist der PIN2-Code erforderlich.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Anruflisten** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Einstellung** und drücken Sie  [Auswahl]
4. Wählen Sie **Tarif einst.**

#### • **Limit wählen [Menü 2-4-3-2]**

Dieser Netzdienst ermöglicht es Ihnen durch eine Auswahl von Gebühreneinheiten, die Gesprächsgebühren zu begrenzen. Wenn Sie **Lesen** wählen, wird die Anzahl der restlichen Einheiten angezeigt. Wenn Sie **Ändern** wählen, können Sie die Gebührengrenze ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Anruflisten** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Einstellung** und drücken Sie  [Auswahl].
4. Wählen Sie **Limit wählen**.

#### **Hinweis**

- Wenn alle Einheiten verbraucht wurden, können keine Anrufe mehr getätigt werden, mit Ausnahme von Notrufen. Je nach SIM-Karte ist der PIN2-Code erforderlich, um die Anrufkostengrenze einzustellen.

### • **Auto. Anzeige [Menü 2-4-3-3]**

Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Gespräches einsehen. Wenn Sie **Ja** im Menü **Auto. Anzeige** - wählen, können Sie nach dem letzten Gespräch die Kosten ansehen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Anruflisten** zu gelangen.  
Drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Einstellung** und drücken Sie  [Auswahl].
4. Wählen Sie **Auto. Anzeige**.

## GPRS Info [Menü 2-5]

### **Anrufdauer [Menü 2-5-1]**

Mit dieser Funktion können Sie die Dauer Ihres letzten Anrufs sowie aller Anrufe über GPRS sehen. Sie können die Anruftimer auch zurücksetzen.

1. Drücken Sie  [Menu] im Bereitschaftsmodus.
2. Drücken Sie  für einen direkten Zugang oder verwenden Sie die Navigationstaste, um **Anrufliste** aufzurufen.
3. Gehen Sie zu GPRS Info und drücken Sie  [Auswahl] um die Funktion aufzurufen.
4. Gehen Sie zu Anrufdauer und drücken Sie  [Auswahl] um die Funktion aufzurufen.
5. Sie können den Punkt auswählen, den Sie einsehen möchten.

### Datenmenge [Menü 2-5-2]

Mit dieser Funktion können Sie die Datenmenge prüfen, die Sie empfangen, oder das Datenpaket prüfen, das Sie mit GPRS senden.

Sie können die Datenmenge auch zurückstellen.

1. Drücken Sie  [Menu] im Bereitschaftsmodus.
2. Drücken Sie  für einen direkten Zugang oder verwenden Sie die Navigationstaste, um **Anrufliste** aufzurufen.
3. Gehen Sie zu GPRS Info und drücken Sie  [Auswahl] um die Funktion aufzurufen.
4. Gehen Sie zu Datenmenge und drücken Sie  [Auswahl] um die Funktion aufzurufen.
5. Sie können den Punkt auswählen, den Sie einsehen möchten.

### Alle löschen [Menü 2-6]

Sie können alle Gesprächsberichte löschen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Anrufliste** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu **Alle löschen** und drücken Sie  [Auswahl].
4. Die folgenden vier Untermenüs erscheinen: Verpasst, Ankommend, Ausgehend, Alle anrufe
5. Geben Sie den PIN1-Code ein und drücken Sie  [OK].
6. Die Meldung **Alle löschen** wird angezeigt; drücken Sie dann  [OK].

## Rufumleitung [Menü 3]

(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

Menü



<Zweimal drücken>



Menü Mit der Funktion Anruf umleiten können Sie eingehende Sprach-, Fax und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Für Einzelheiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem Dienstanbieter in Verbindung.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Rufumleitung** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].

### Alle Anrufe [Menü 3-1]

Leitet alle Anrufe um.

### Wenn besetzt [Menü 3-2]

Leitet Anrufe um, wenn Sie gerade ein Gespräch führen.

### Unerreichbar [Menü 3-3]

keine Verbindung zum Netz aufgebaut werden kann.

### Keine Antwort [Menü 3-4]

Leitet Anrufe um, die Sie nicht annehmen.

## Rufumleitung [Menü 3]

Menü

(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

### Datenanrufe [Menü 3-5]

Leitet alle Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

### Alle Faxe [Menü 3-6]

Leitet alle Faxanrufe an eine Nummer mit Fax-Verbindung um.

### Untermenüs [Menü 3-x-x]

Das Menü **Anruf umleiten** besitzt die folgenden Untermenüs.

#### Aktivieren [Menü 3-x-1]

Aktiviert den entsprechenden Dienst.

- **Mailbox [3-x-x-1]**

Weiterleitung an das Mitteilungscenter. Diese Funktion ist nicht in den Menüs **Alle Datenanrufe** und **Alle Faxe verfügbar**.

- **Andere Nr. [3-x-x-2]**

Eingabe der Nummer für die Weiterleitung.

- **Favorit [3-x-x-3]**

Zeigt die Liste der 5 Umleitungsnummern an.

#### Hinweis

- Sie können die Nummer für das **Favorit**-Menü auswählen.

### **Deaktivieren [Menü 3-x-2]**


Deaktiviert den entsprechenden Dienst.

### **Status prüf. [Menü 3-x-3]**

Überprüft den Status des entsprechenden Dienstes.

### **Alle aufheben [Menü 3-7]**

Bricht alle Anrufumleitungsdienste ab.

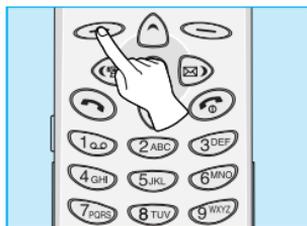

<Dreimal drücken>



In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Anrufergruppen einstellen und anpassen (Sie können z. B. während der Autofahrt das KFZ-Profil wählen).

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Klangprofil** zu gelangen. Drücken Sie  [Auswahl].
3. Sie können auf dieses Menü direkt zugreifen, indem Sie  im Standby-Modus die-Taste drücken.

### Vibration [Menü 4-1]

- **Aktivieren** : Sie können Vibration als Klangprofil einstellen, wenn Sie den Vibrationsmodus wählen möchten.

### Privat [Menü 4-2]

- **Aktivieren** : Sie können das Klangprofil als Privat einstellen.
- **Ändern** : Sie können die Werte der Klangprofil-Untermenüs ändern.

### Laut [Menü 4-3]

- **Aktivieren** : Sie können das Profil auf Laut stellen, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

### Stumm [Menü 4-4]

- **Aktivieren** : Sie können das Profil auf Leise einstellen, wenn Sie sich an einem ruhigen Ort befinden.
- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

### Kopfhörer [Menü 4-5]

- **Aktivieren** : Sie können das Profil auf Headset einstellen, wenn Sie ein Headset verwenden.
- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

### Auto [Menü 4-6]

- **Aktivieren** : Sie können das Profil als KFZ-Profil einstellen, wenn Sie die Freisprechanlage aktiviert haben.
- **Ändern** : Sie können die Werte in den Klangprofil-Untermenüs ändern.

### Klingelprofil- Untermenüs [Menü 4-x-x]

Das **Klangprofil**-Menü besitzt die folgenden Untermenüs.

#### Anrufsignal [Menü 4-x-1]

Art der Anrufsignalisierung für eine Anpassung an die Umgebung.

#### Klingelton [Menü 4-x-2]

Einstellung des Klingeltons für eine Anpassung an die Umgebung.

#### Rufton Lautst. [Menü 4-x-3]

Einstellung der Klingellautstärke für eine Anpassung an die Umgebung

#### SMS-Ton [Menü 4-x-4]

Alarm bei Empfang einer Nachricht für eine Anpassung an die Umgebung: **Piepton**, **Vibration** und **Kein Ton**.

#### Tastenlautst. [Menü 4-x-5]

Einstellung der Tastenlautstärke für eine Anpassung an die Umgebung.

Hinweis

#### Hinweis

- Wenn Sie die Freisprechanlage an das Telefon anschließen, können Sie keinen Vibrationsalarm in Verbindung mit den Menüs Eingangsalarm oder Nachrichtenalarm aktivieren. Daher erscheinen im KFZ-Menü die folgenden Untermenüs.
  - **Anrufsignal** : Klingel, Stumm
  - **SMS-Ton** : Piepton, Kein Ton



<Viermal drücken>



Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menu].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang auf das Menü **Einstellung**.

### Wecker [Menü 5-1]

In diesem Menü können Sie eine bestimmte Alarmzeit einstellen.

#### Aktivieren [Menü 5-1-1]

Sie können die Alarmzeit (Stunde und Minute) festlegen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Wählen Sie Aktivieren durch Drücken von  [Auswahl] und geben Sie dann die gewünschte Alarmzeit an.
3. Drücken Sie  [OK].
4. Wählen Sie die Wiederholungsart: **Einmal**, **Täglich**, **Wöchentlich** und **Monatlich**.
5. Wenn Sie **Ja** für den **Erinnerung b.aussch.?** gewählt haben, ertönt das Alarmsignal auch bei ausgeschaltetem Telefon.

### Deaktivieren [Menü 5-1-2]

Sie können die Einstellungen für die Alarmzeit deaktivieren.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Wählen Sie **Deaktivieren** durch Drücken von  [Auswahl].
3. Die Meldung **Alarm Lösch.?** wird angezeigt.
4. Wenn Sie den Alarm löschen wollen, drücken Sie  [Ja].  
Wenn nicht, drücken Sie  [Nein].

### Tel.-Einst [Menü 5-2]

Sie können Ihre Telefoneinstellungen individuell festlegen. Blättern Sie zu dem Menü Telefoneinstellungen und drücken Sie dann  [Auswahl].

### Anzeige [Menü 5-2-1]

#### • Willkommen? [Menü 5-2-1-1]

In diesem Menü können Sie festlegen, welcher Text kurz angezeigt wird, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet wird.

1. Wählen Sie **Einstellung - Tel.-Einst - Anzeige**.
2. Sie können Ihren eigenen Text anzeigen lassen. Wenn Sie diese Funktion auswählen, werden Sie zur Eingabe Ihres Textes aufgefordert.



#### Hinweis

- Die Standardeinstellung ist LG\_LOGO-Animation.

- **Begrüßung? [Menü 5-2-1-2]**

Wenn Sie Ja wählen, können Sie eine Standby-Anzeige auswählen. Der Text kann im Text-Modus bearbeitet werden.

- **Hintergrund [Menü 5-2-1-3]**

Sie können für die Standby-Anzeige ein Hintergrundbild auswählen: **Deaktivieren, Baum, Segelyacht, Burg, Berg** und **Brücke**.

- **Beleuchtung [Menü 5-2-1-4]**

Sie können festlegen, wie lange das Tastenfeld und das Display beleuchtet sind, wenn Sie eine Taste drücken: **Deaktivieren, 5 Sekunden, 10 Sekunden** und **Immer**.

- **LCD Kontrast [Menü 5-2-1-5]**



Der Farbkontrast des Displays kann durch Drücken von ◀%, ▶ eingestellt werden.

## Sprachwahl [Menü 5-2-2]

- **Automatisch** : Bei jedem Öffnen eines Ordners wird der Sprachwahl-Modus automatisch geöffnet.
- **Manuell** : Durch längeres Drücken der \* Taste wird der Sprachwahl-Modus geöffnet.

### LED indikator [Menü 5-2-3]



Sie können den Netzstatus über die Anrufanzeige einstellen. Wenn Sie Netzkontakt haben, blinkt die Gesprächsanzeige grün. Wenn kein Kontakt, wechselt die Anzeige auf rot.

### Serielle Schnittstelle [Menü 5-2-4]

#### • FAX [Menü 5-2-4-1]

Sie können die Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle auf 19200 bps einstellen, um die Anwendung zwischen PC und Fax zu nutzen.

#### • GPRS & Daten [Menü 5-2-4-2]

Sie können die Übertragungsrate der seriellen Schnittstelle auf 115200 bps einstellen, um die PC Anwendung für GPRS Call, Daten Call und PC Sync zu nutzen.

### Sprachen [Menü 5-2-5]

Sie können die Display-Sprache auswählen. Die Voreinstellung ist Deutsch.

## Rufeinst. [Menü 5-3]

Sie können das entsprechende Menü für einen Anruf durch Drücken von  [Auswahl] im Einstellungs-Menü einstellen.

## Minutenanz. [Menü 5-3-1]

Wenn Sie Ja wählen, wird die Gesprächsdauer jede Minute durch einen Piep-Ton während des Gesprächs angegeben.

## Antw.-Modus [Menü 5-3-2]

### • Jede Taste [Menü 5-3-2-1]

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer , entgegennehmen.

### • Mit Klappe [Menü 5-3-2-2]

Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch öffnen der Klappe entgegennehmen.

### Hinweis

#### • Verwendung der Freisprecheinrichtung:

Wenn Sie die Freisprecheinrichtung (Kopfhörer) verwenden möchten, schließen Sie den Stecker an und drücken Sie die Taste beim Eingang eines Anrufes für einige Sekunden.

### Nr. anzeigen? [Menü 5-3-3]

(hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

- **Ja [Menü 5-3-3-1]**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Nummer an den Empfänger gesendet, d. h. Ihre Telefonnummer wird auf dem Display des Empfängers angezeigt.

- **Nein [Menü 5-3-3-2]**

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Nummer nicht angezeigt.

### Anklopfen [Menü 5-3-4]

(hängt vom Netz ab)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen wartenden (eingehenden) Anruf entgegennehmen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, können Sie keinen wartenden (eingehenden) Anruf entgegennehmen.

- **Aktivieren [Menü 5-3-4-1]**

Aktiviert diesen Dienst.

- **Deaktivieren [Menü 5-3-4-2]**

Deaktiviert diesen Dienst.

- **Status prüf. [Menü 5-3-4-3]**

Prüft den Status des Dienstes.

## Auto.-Wahlw. [Menü 5-3-5]

- **Ja [Menü 5-3-5-1]**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, startet das Telefon automatisch bis zu 10 Wahlwiederholungsversuchen, um eine Verbindung herzustellen.

- **Nein [Menü 5-3-5-2]**

Ihr Telefon führt nach einer fehlgeschlagenen Verbindung keine weiteren Versuche durch.

## Autom.Antwort [Menü 5-3-6]

Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn Ihr Telefon mit einer Freisprechanlage oder einem Mikrofon verbunden ist.

- **Deaktiviert**

Wenn Ihr Telefon klingelt, antwortet es nicht automatisch.

- **Nach 5 Sek.**

Das Telefon antwortet automatisch nach 5 Sekunden.

- **Nach 10 Sek.**

Das Telefon antwortet automatisch nach 10 Sekunden.

### Leitung ausw. [Menü 5-3-7]

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn der Zwei-Leitungen-Dienst von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird. Es werden zwei unabhängige Telefonnummern registriert. Mit dieser Funktion können Sie die aktive Telefonnummer auswählen. Wenn diese Funktion von Ihrem Dienstanbieter unterstützt wird, wird das folgende Menü angezeigt.

1. **Leitung 1** : Wählen Sie Leitung 1 als aktive Telefonnummer.
2. **Leitung 2** : Wählen Sie Leitung 2 als aktive Telefonnummer.

### Nächster Anr. [Menü 5-3-8]

#### (abhängig vom Netz)

Bei dem Einzelnummern-Dienst können Sie das Telefon und einen angeschlossenen Computer zum Senden und Empfangen von Fax-, Daten- und Sprachanrufen verwenden. Wenn Sie diesen Modus ausgewählt haben, können Sie Fax-, Daten- und Sprachanrufe in jedem Modus empfangen. Wenn Sie dieses Menü öffnen, werden die folgenden Optionen angezeigt.

- **Sprache**  
Sie können Sprachanrufe empfangen.
- **Daten**  
Sie können Datenanrufe empfangen.
- **Fax**  
Sie können Faxanrufe empfangen.

**! Hinweis**

- Einzelnummern-Dienst bedeutet, dass die Nummer der Fax- und Datendienste mit der Nummer des Sprachdienstes identisch ist. Diese Modi sind abhängig von den Netzfunktionen.

**Gruppen (Geschlossener Benutzergruppe) [Menü 5-3-9]  
(abhängig vom Netz)**

Verwenden Sie diese Funktion, um die Nutzung des Telefons auf Anrufe mit Nummern zu beschränken, die einer bestimmten Anwendergruppe angehören. Wenn diese Funktion verwendet wird, ist jeder abgehende Anruf einem Gruppenindex zugewiesen. Wenn ein Gruppenindex spezifiziert wurde, wird er für alle abgehenden Anrufe verwendet. Wenn kein Gruppenindex spezifiziert wurde, verwendet das Netz einen bevorzugten Index (d.h. einen speziellen Index, der in dem Netz gespeichert ist).

**Gruppen 1~10** : Wenn Sie eine dieser Angaben wählen, erscheint das folgende Untermenü.

**A. Auswählen** : Einstellung des ausgewählten Gruppen-Index.

**B. Bearbeiten** : Bearbeiten des Gruppen-Namen und Gruppen-Index.

**C. Löschen** : Löschen der ausgewählten Gruppen.

**D. Alle löschen** : Löschen aller Gruppen.

### Datum & Uhrzeit [Menü 5-4]

#### Datum [Menü 5-4-1]

- **Dat. einst.**

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Wählen Sie Datum einstellen durch Drücken von  [Auswahl].
3. Geben Sie das gewünschte Datum ein.
4. Drücken Sie  [OK].

- **Datumsformat**

In diesem Menü können Sie das Datumsformat festlegen.

#### Zeit [Menü 5-4-2]

Das Mobiltelefons besitzt eine eingebaute Uhr. In diesem Menü können Sie die Zeiteinstellung vornehmen und zwischen der 12 Stunden-Anzeige und der 24 Stunden-Anzeige wählen.

1. Öffnen Sie das Menü.
2. Blättern Sie zu **Zeit** durch Drücken von  [Auswahl].

- **Zeit einst.:**

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Telefons einstellen.

1. Wählen Sie Zeit einstellen durch Drücken von  [Auswahl].
2. Geben Sie die gewünschte Zeit ein.
3. Wählen Sie **AM/PM** für das Zeitformat durch Drücken der  und  Tasten.
4. Drücken Sie  [OK].

### • **Zeitformat:**

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

1. Blättern Sie zu **Zeitformat** durch Drücken von  [Auswahl].
2. Wählen Sie 12 Stunden oder 24 Stunden durch Drücken von  [Auswahl].

## Sicherheit [Menü 5-5]

### **PIN1-code [Menü 5-5-1]**

In diesem Menü können Sie einstellen, dass nach dem Einschalten des Mobiltelefons der PIN1-Code Ihrer SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, den PIN1-Code einzugeben.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menü].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie die  und  Tasten, um auf **Einstellung** zu gelangen  
Drücken Sie  [Auswahl].
3. Blättern Sie zu dem Menü **Sicherheit**.  
Drücken Sie  [Auswahl].
4. Wählen Sie den PIN1-Code durch Drücken von  [Auswahl].
5. Die folgenden Untermenüs erscheinen.
  - **Aktivieren** : PIN1-Code-Abfrage aktiviert.
  - **Deaktivieren** : PIN1-Code-Abfrage deaktiviert.

### Rufsperr [Menü 5-5-2]

Mit der Anrufsperr können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort C 5 erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- **Alle abgeh.:**  
Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.
- **Abge.Internatio. [abgehenden internationalen Anrufe]**  
Alle abgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- **Abge.Inter.Roam. [abgehenden internationalen Roaming]**  
Alle internationalen ausgehenden Roaming-Gespräche werden gesperrt.
- **Alle ankomm [Alle ankommenden]**  
Alle eingehenden Roaming-Gespräche werden gesperrt.
- **Ank. bei roam:**  
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming-Gespräche
- **Alle aufheben:**  
Sie können alle Sperrfunktionen löschen.
- **Passw ändern:**  
Sie können das Passwort für die Rufsperr ändern.

## Feste Nummer [Menü 5-5-3] (hängt von der SIM-Karte ab)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menu].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie  und , um auf **Einstellung** zu gelangen.  
Drücken Sie  [Auswahl]
3. Blättern Sie zu dem Menü **Sicherheit**.  
Drücken Sie  [Auswahl].
4. Wählen Sie den PIN-Code durch Drücken von  [Auswahl].
5. Wenn der PIN 2-Code korrekt ist, erscheinen die folgenden Untermenüs.
  - **Ein** : Abgehende Anrufe werden werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.
  - **Aus** : Abgehende Anrufe sind nicht eingeschränkt.

### Code wechseln [Menü 5-5-4]

In diesem Menü können Sie die Zugangscodes ändern: **PIN Code**, **PIN2-code** und den **Sicherh.code**.

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menu].
2. Drücken Sie  für direkten Zugang oder verwenden Sie   
Und , um auf **Einstellung** zu gelangen.  
Drücken Sie  [Auswahl]
3. Blättern Sie zu dem Menü **Sicherheiten**. Drücken Sie  [Auswahl].
4. Wählen Sie **Code wechseln** durch Drücken von  [Auswahl].
5. Wenn Sie den PIN code/PIN2-code, Sicherh.code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [Auswahl]
6. Geben Sie den neuen PIN code/PIN2-code, Sicherh.code ein und bestätigen Sie.

### Netzwahl [Menü 5-6]

Sie können das Netz, mit dem Sie sich verbinden, entweder automatisch oder manuell auswählen. In der Regel erfolgt die Wahl des Netzes für Ihr Gerät automatisch.

#### Automatisch [Menü 5-6-1]

Das Mobiltelefon wählt das in Ihrem Bereich verfügbare Netz.

#### Manuell [Menü 5-6-2]

Das Mobiltelefon sucht die verfügbaren Netze und zeigt diese an. Sie können anschließend das Netz wählen, das Sie verwenden wollen, wenn dieses eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber abgeschlossen hat.

### **Bevorzugt [Menü 5-6-3]**

Sie können eine Liste von Netzen festlegen, so dass zuerst diese Netze registriert werden, bevor das Gerät andere Netze registriert. Diese Vorzugsliste wird aus der Liste des Gerätes erstellt, die alle bekannten Netze enthält.

### **Benutzerdef. [Menü 5-6-4]**

Sie können Einträge hinzufügen oder neue Einträge aus der Liste entfernen. Dazu gehören auch neue Netze, deren Netzcodes Ihr Gerät nicht kennt. Wählen Sie hierzu das Netz und geben Sie den Netzcode, Ländercode und den Netznamen an.


### **Werkseinst. [Menü 5-7]**

Sie können das Gerät auf die Standardkonfiguration zurücksetzen, indem Sie Einstellungen/Standard wählen und diese Auswahl bestätigen.

Hier können Sie das Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen, dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

## Zeitplaner [Menü 6]

Menü

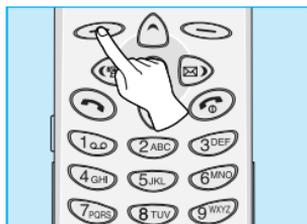

<Fünfmal drücken>



Nach dem Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Am oberen Ende des Displays ist Platz für die Datumsanzeige und Display-Anzeigen vorgesehen. Sie können mit Hilfe der Navigationstasten und der Nummerntasten Tag, Monat und Jahr ändern. Ein quadratischer Cursor markiert den ausgewählten Tag. Ein Strich unter einem Datum bedeutet, dass für diesen Tag ein Termin eingetragen wurde. Sie können sich durch einen Alarm auf geplante Termine und Notizen hinweisen lassen.

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
1 a, 3 DEF	Jährlich	▲ ▼	Wöchentlich
* #	Monatlich	◀ ▶	Täglich

## Neu [Menü 6-1]

Sie können maximal 30 Zeichen bearbeiten. Sie können einen Termin hinzufügen und die nachfolgenden Termintypen wählen. Sie können bis zu 20 Termine planen.

## Zeitplaner [Menü 6-1-1]

Geben Sie einen Titel, die Terminzeit, die Wiederholungszeit und die Alarmzeit ein, indem Sie  [Auswahl] drücken.

### • Wiederholen [Menü 6-1-1-1]

- **Einmal** : keine Wiederholung.
- **Täglich** : Termin täglich für 5 Tage wiederholen.
- **Wöchentlich** : Termin wöchentlich für 5 Wochen wiederholen.
- **Monatlich** : Termin monatlich für 5 Monate wiederholen.
- **Jährlich** : Termin jährlich für 5 Jahre wiederholen.

### • Alarmzeit [Menü 6-1-1-1-1]

- **Einmal** : Alarm zur eingestellten Zeit.
- **10 min. vorher** : Alarm 10 Minuten vor dem eingestellten Termin.
- **30 min. vorher** : Alarm 30 Minuten vor dem eingestellten Termin.
- **1 std. vorher** : Alarm 1 Stunde vor dem eingestellten Termin.
- **1 tag vorher** : Alarm 1 Tag vor dem eingestellten Termin.

### Memo [Menü 6-1-2]

1. Wählen Sie **Neu** durch Drücken von  [Auswahl].
2. Blättern Sie zu **Memo**.
3. Drücken Sie  [Auswahl].
4. Geben Sie den Termin ein und drücken Sie dann  [Auswahl].

### Tag anzeigen [Menü 6-2]

Zeigt die Notiz für den gewählten Tag an. Mit ,  können Sie die Notizliste durchsuchen. Wenn Sie einen Alarm für die Notiz einstellen, wird die Alarmuhr angezeigt. Drücken Sie  [Optionen], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

### Opt. [Menü 6-2-1]

#### • Bearbeiten

Sie können den Titel, die Zeit, die Wiederholungszeit und die Alarmzeit durch Drücken von  [Auswahl] bearbeiten.

#### • Löschen

Sie können die Notiz löschen.

### Alles zeigen [Menü 6-3]


Zeigt alle Notizen für alle Tage an. Mit  ,  können Sie die Notizliste durchsuchen. Durch Drücken von  [Optionen] können Sie das gleiche Menü wie in 'Tag anzeigen' öffnen.

### Letzte lösch. [Menü 6-4]

Sie können den letzten Termin, der bereits angezeigt wurde, löschen.

### Alle löschen [Menü 6-5]

Sie können alle Termine löschen.

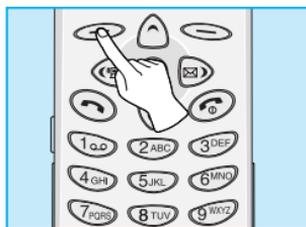

<Sechsmal drücken>



### Spiele [Menü 7-1]

Ihr Telefon verfügt über die 5 folgenden Spiele.

#### Comanche [Menü 7-1-1]

#### Black Jack [Menü 7-1-2]

#### Crazy Race [Menü 7-1-3]

#### Corsair [Menü 7-1-4]

#### Stone Axe [Menü 7-1-5]

## ! Hinweis

Die Steuertasten sind für jedes Spiel unterschiedlich. In jedem Spiel wird die Steuerung erklärt. Weitere oft verwendete Steuertasten sind unten aufgeführt.

### [Allgemeine Tastenfunktion]

-  [Funktionstaste 1] : Spiel starten, Spielstand speichern
-  [Funktionstaste 2] : Spielpause, Zurück
-  [Anruf Abweise Taste] : Hintergrundbeleuchtung
-  [An-/Aus-Taste] : Spiel beenden.

## Konverter [Menü 7-2]



Mit dieser Funktion können Sie Messwerte in eine beliebige Einheit umrechnen. Es stehen 4 Einheitentypen für die Umrechnung zur Verfügung: **Länge, Fläche, Gewicht und Volumen.**

1. Sie können eine der vier Einheiten durch Drücken von  [Weiter] auswählen.
2. Weisen Sie dem aktuellen Wert durch Drücken von ,  eine Einheit zu.
3. Wählen Sie die Einheit, in die der aktuelle Wert umgerechnet werden soll, durch Drücken von  und .
4. Sie können den umgerechneten Wert für die Einheit überprüfen und durch Drücken von  eine Primzahl eingeben.
5. Drücken Sie  oder  [Zurück], wenn Sie die Umrechnung beenden möchten.

### Rechner [Menü 7-3]




Diese Funktion unterstützt grundlegende Berechnungsarten, wie z. B. +, -, \*, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation** und **Division**.

1. Geben Sie die Zahlen über die Nummerntasten ein mit denen Sie rechnen möchten.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um ein Rechensymbol auszuwählen.
3. Geben Sie dann die Zahlen mit dem Symbol der entsprechenden Rechenfunktion ein.
4. Nach der Berechnung können Sie sich durch Drücken von  [Ergebn.] das Ergebnis anzeigen lassen.
5. Wenn Sie den Rechenvorgang fortsetzen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang.
6. Verwenden Sie die  [Zurück]-Taste, um Zahlen oder Rechensymbole zu löschen. Drücken Sie , wenn Sie den Rechenvorgang beenden möchten.
7. Wenn Sie  drücken, können Sie eine negative Zahl eingeben. Wenn Sie  drücken, können Sie eine Primzahl eingeben.

## **Weltzeit [Menü 7-4]**

Sie können die Zeit für jede Stadt weltweit anzeigen lassen. Sie können außerdem die aktuelle Zeit auf die Zeit der gewählten Stadt einstellen.

1. Wählen Sie die Stadt mit der zugehörigen Zeitzone durch Drücken von  , .
2. Mit  ,  können Sie andere Städte mit der gleichen Zeitzone eines gewählten Landes prüfen.
3. Sie können die aktuelle Zeit auf die Zeit der gewählten Stadt einstellen.
4. Drücken Sie  [Zurück], um das Menü zu verlassen.

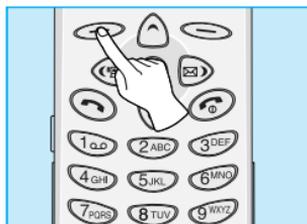

<Siebenmal drücken>



Ihr Telefon unterstützt die WAP (Wireless Application Protocol)-Dienste. Sie können auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netz unterstützt werden. Mit diesem Dienst können Sie Informationen, wie z. B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Flugzeiten usw., empfangen.

### Start [Menü 8-1]

Sie gelangen zu Ihrer Startseite. Die Homepage kann die Seite sein, die Sie als aktiviertes Profil definiert haben. Wenn Sie kein Profil aktivieren, ist diese Seite von dem Dienstanbieter definiert.

### Bookmarks [Menü 8-2]

In diesem Menü werden Ihre persönlichen Bookmarks angezeigt. Drücken Sie anschließend, zur Anzeige der verfügbaren Optionen. Oder drücken Sie, um dieses Menü zu verlassen.

- **Verbinden** : Ruft ausgewählte Bookmarks auf.
- **Name bearbeiten** : Sie können den Namen des ausgewählten Bookmarks bearbeiten.
- **Adresse bearbeiten** : Sie können die Adresse des ausgewählten Bookmarks bearbeiten.
- **Löschen** : Sie können ausgewählte Bookmarks löschen der Lesezeichenliste.

## Profil [Menü 8-3]

Hier können Sie Ihre eigenen Profileinstellungen für den Internetzugang eingeben oder anzeigen lassen. Sie können bis zu 5 Profile erstellen und die gewünschte Option aktivieren. Wählen Sie das gewünschte Profil und drücken Sie , zur Anzeige der verfügbaren Option.

- **Aktivieren [Menü 8-3-1-1]**

Aktiviert das gewählte Profil.

- **Einstellung [Menü 8-3-1-2]**

Die Untermenüs müssen eingerichtet werden, bevor Sie die WAP-Sites durchsuchen können.

- **Homepage [Menü 8-3-1-2-1]**

Mit dieser Funktion können Sie die Adresse (URL) der Seite, die Sie als Homepage verwenden wollen, eingeben. Sie müssen nicht "http://" am Anfang der URL eingeben, da der WAP-Browser dies automatisch hinzufügt.

- **Graf. darst. [Menü 8-3-1-2-2]**

Sie können wählen, ob Bilder auf den WAP-Karten angezeigt werden sollen oder nicht.

### - Verbind.typ [Menü 8-3-1-2-3]

Die Verbindungsarten sind Temporär und Fortlaufend, wobei sie von dem verwendeten Gateway abhängig sind.

#### Zeitweilig [Menü 8-3-1-2-3-1]

Ein nicht-bestätigter (verbindungsloser) Dienst.

#### Fortlaufend [Menü 8-3-1-2-3-2]

Eine bestätigte Übertragungsart, die eine größere Belastung des Datennetzes darstellt.

Bei einigen Telefonen kann die Verbindungsart, wie nachfolgend gezeigt, über die Nummerntasten eingegeben werden:

9200	verbindungslose, ungeschützte Verbindung (Temporär).
9201	verbindungsorientierte, nicht geschützte Verbindung (Fortlaufend).

### - Verb. option [Menü 8-3-1-2-4]

Die Optionen sind Keine und Geschützt und sind von dem verwendeten Gateway abhängig.

Bei einigen Telefonen kann die Verbindungsart, wie nachfolgend gezeigt, über die Nummerntasten eingegeben werden:

9202	verbindungslose, geschützte Verbindung.
9203	verbindungsorientierte, geschützte Verbindung.

### - Gateway-Info [Menü 8-3-1-2-5]

Die meisten WAP-Gateways benötigen eine Anwender-ID und ein Passwort. Wenn Ihr Gateway keine besitzt, werden diese von Ihrem Netz bereitgestellt. Sie müssen vor dem Durchsuchen der WAB-Sites eingerichtet werden.

### - Dateneinst. [Menü 8-3-1-2-6]

Die Diensteneinstellung ist nur verfügbar, wenn **Daten** als Trägerdienst ausgewählt wurde. Der Einstellungswert wird von dem Netz bereitgestellt.

*IP Adresse* : Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateway ein, auf das Sie zugreifen, ein.

*Nr. wählen* : Geben Sie die Telefonnummer ein, die gewählt werden soll, um auf das WAP-Gateway zuzugreifen.

*Ruftyp:* : Wählen Sie den Typ der Datenanrufe: Analog oder Digital (ISDN).

*Rufgeschw.* : Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung.

*Benutzer-ID* : Die Anwender-ID für Ihren Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway).

*Passwort* : Das Passwort für den Einwahl-Server (NICHT das WAP-Gateway), um Ihre Nummer zu identifizieren.

### - GPRS Einstellungen [Menü 8-3-1-2-7]

Die unten stehenden Serviceeinstellungen sind nur dann verfügbar, wenn **GPRS** als Übertragungsservice gewählt wurde.

*IP Adresse* : Die von dem Telefon verwendete IP Adresse bei einer Kommunikation über das Netzwerk. Wenn Sie keinen Wert einstellen, weist das Netzwerk Ihnen eine temporäre IP Adresse zu.

*Zugangsname* : Die Adresse von dem externen Datennetzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen; entweder eine IP Adresse oder eine Textzeichenfolge.

### - Wartezeit [Menü 8-3-1-2-8]

Sie müssen eine der vier Wartezeiten auswählen, nach der der WAP-Browser eine Fehlermeldung in Bezug auf die Datenübertragung ausgibt (z. B. weil das Gateway nicht antwortet).

Sie können weiterhin WML-Karten (Wireless Markup Language) in dem aktuellen Laufwerk oder in dem Telefon-Cache-Speicher, der „offline“ ist, durchsuchen. Wenn Sie jedoch ein Link außerhalb des aktuellen Laufwerks und des Caches wählen, aktivieren Sie einen neuen Datenanruf.

### • Umbenennen [Menü 8-3-1-3]

Bearbeitet den Profilnamen.

### • E-mail [Menü 8-3-1-4]

#### - Verbinden [Menü 8-3-1-4-1]

Verbindung mit dem E-Mail-Server, den Sie konfiguriert haben.

#### - Adresse [Menü 8-3-1-4-2]

Bearbeitung der E-Mail-Adresse.

## Cache [Menü 8-4]

Sie können den Inhalt des Cache-Speichers entfernen oder den Cache-Modus ändern.

### **Cache leeren [Menü 8-4-1]**

Der Cachespeicher Ihres Mobiltelefons wird geleert.

### **Cache prüfen [Menü 8-4-2]**

Sie können die Zeit zum Prüfen des Cache-Speichers ändern.

- **Immer [Menü 8-4-2-1]**

Der Cache-Speicher wird immer geprüft, wenn URL geladen oder URL navigiert wird.

- **Nur start [Menü 8-4-2-2]**

Der Cache-Speicher wird nur beim Start von WAP geprüft.

- **Aus [Menü 8-4-2-3]**

Der Cache-Speicher wird nie geprüft. In dieser Einstellung wird der Cache als deaktiviert angezeigt.

## Sicherheit [Menü 8-5]

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

## Profil löscht. [Menü 8-6]

Sie können die Profile auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Wenn Sie online sind, werden die folgenden Menüs angezeigt:

### ■ Zurückgehen

Geht in der Historienliste eine Seite zurück.

### ■ Oben

Springt auf den Anfang der aktuellen Seite zurück

### ■ Bookmarks

Wie <Menü 8-2>

### ■ Bookmark hinz.

Sie können die Adresse der geöffneten Seite zu Ihren Bookmarks hinzufügen. Sie können einen Titel für die Seite eingeben.

### ■ Gehe zu URL

Ruft die gewünschte Seite auf. In diesem Menü können Sie die Adresse der Seite, die Sie öffnen möchten, bearbeiten.

### ■ Start

Wie <Menü 8-1 >

### ■ Neu laden

Lädt die aktuelle Seite neu.

■ **Mail-verbdg.**

Geht zu dem konfigurierten E-Mail-Server.

■ **Mail-einst.**

Stellt die Adresse der aktuellen Seite als E-Mail-Server-Adresse ein.

■ **Stopp**

Stoppt das Laden der aktuellen Seite.

Zum Senden von Daten oder Faxen benötigen Sie die entsprechende Software. Damit Sie diese Funktionen nutzen können, müssen Sie Ihr Mobiltelefon an einen PC oder ein anderes kompatibles Gerät anschließen.

### Daten- oder Faxanrufe senden

1. Schließen Sie Ihren Computer an das Mobiltelefon an.
2. Starten Sie die Kommunikationssoftware, wählen Sie die gewünschte Rufnummer und übertragen Sie Daten oder ein Fax.
3. Nach dem Übertragen der Daten oder des Fax können Sie den Anruf durch die Kommunikationssoftware, durch Drücken von  [Ende] oder durch Schließen der Klappe Ihres Mobiltelefons beenden.

### Daten- oder Faxanrufe empfangen

Wenn Sie für Sprach-, Daten- und Faxanrufe einzelne Nummern haben, erkennt Ihr Telefon den Anruftyp.

### Daten- oder Faxanrufe empfangen – Einzelne Nummern (Mehrfach-Nummern)

Um den Daten- und Fax-Dienst zu verwenden, wird der Anruftyp, den Sie empfangen, auf dem Display angezeigt.

Daten- und Faxanrufe empfangen

1. Schließen Sie Ihren Computer an das Mobiltelefon an.
2. Starten Sie die Kommunikationssoftware, nehmen Sie den Anruf an und empfangen Sie Daten oder ein Fax. (wenn der Anruf nicht automatisch beantwortet wird).
3. Nach dem Empfangen der Daten oder des Fax können Sie den Anruf durch die Kommunikationssoftware, durch Drücken von  [Ende] oder durch Schließen der Klappe Ihres Mobiltelefons beenden.

## Daten- oder Faxanrufe empfangen – Eine Nummer

Wenn Ihre SIM-Karte keine einzelnen Sprach-, Daten- und Faxnummern unterstützt, erkennt das Telefon den eingehenden Anruftyp nicht.

Um einen Daten- oder Fax-Dienst verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen Daten- oder Faxanruf-Modus erhalten. Zuerst müssen Sie Ihr Telefon auf eine der folgenden Optionen im Anrufmodus-Menü einstellen (Einstellungen → Anrufeinstellung → Nächster Eingang).

Daten- oder Faxanrufe empfangen

1. Drücken Sie im Standby-Modus  [Menu].
2. Wählen Sie Einstellungen → Anrufeinstellung → Nächster Eingang.
3. Wählen Sie den gewünschten Anruftyp (Sprache, Daten oder Fax) und drücken Sie  [OK].
4. Schließen Sie Ihren Computer an das Mobiltelefon an.
5. Starten Sie die Kommunikationssoftware, nehmen Sie den Anruf an und empfangen Sie Daten oder ein Fax. (wenn der Anruf nicht automatisch beantwortet wird).
6. Nach dem Empfangen der Daten oder des Fax können Sie den Anruf durch die Kommunikationssoftware, durch Drücken von oder durch Schließen der Klappe Ihres Mobiltelefons beenden.

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon auf einen bestimmten Anruftyp eingestellt haben, bleibt die Einstellung bis zur Änderung erhalten.

Die Funktion "Sprachnotiz" ermöglicht das Aufnehmen von 3 Sprachnotizen mit einer Länge von je 30 Sekunden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie keinen Stift und Papier zur Hand haben, um eine Wegbeschreibung oder andere Notizen aufzuzeichnen.

## Sprachnotiz

1. Drücken Sie im Standby-Modus [Anruf Abweise Taste] einige Sekunden Sie können diese Funktion nur im Standby-Modus verwenden.
2. Sobald die Aufnahme beginnt, erscheint die Meldung Aufnahme und die verbleibende Zeit wird angezeigt.
3. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie kurz auf  [Anruf Abweise Taste].

## Sprachnotiz- Menü

Durch kurzes Drücken von  [Anruf Abweise Taste] zeigt das Telefon die Informationen der Sprachnotiz, einschließlich Aufnahmedauer und Datum, an. Sie können durch Drücken von [Alle löschen] alle Notizen entfernen. Wählen Sie die Notiz mit  und  und drücken Sie  [Auswahl], um diese Notiz anzuzeigen. Sie können die aufgenommene Sprachnotiz abspielen oder löschen.

### Abspielen [Sprachnotiz-Menü 1]

In diesem Menü können Sie eine ausgewählte Sprachnotiz abspielen.

### Löschen [Sprachnotiz-Menü 2]

Sie können die ausgewählte Sprachnotiz löschen.

Das Menü, das während eines Gesprächs auf dem Display angezeigt wird, unterscheidet sich von dem Menü der Standby-Anzeige. Die Optionen werden nachfolgend beschrieben.

## 1 Optionen während eines Gesprächs

### 1-1 Anruf halten

Sie können ein Gespräch halten oder zurückholen, indem Sie einfach die  [Senden]-Taste drücken. Wenn ein Anruf eingeht oder beantwortet wird, drücken Sie  [Senden], um das Gespräch zu halten. Wenn ein Gespräch gehalten wird, drücken Sie  [Senden], um es zurückzuholen.

### 1-2 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen und einen zweiten Anruf tätigen. Drücken Sie  [Namen] und wählen Sie **Suchen**. Um die Rufnummer während eines Gesprächs im Telefonbuch zu speichern, drücken Sie  [Namen] und wählen Sie anschließend **Eintrag hinzufügen**.

### 1-3 Wechsel zwischen zwei Anrufen

Um zwischen zwei Anrufen zu wechseln, drücken Sie  [Menü], wählen Sie Wechsel oder drücken Sie einfach  [Senden].

Sie können einen der beiden Anrufe zurückholen, indem Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten drücken. Wenn Sie einen der Anrufe beenden möchten, holen Sie diesen Anruf zurück, drücken Sie dann  [Beenden].

## 1-4 Eingehende Anrufe annehmen

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie einfach  [Senden].

Das Telefon meldet außerdem eingehende Anrufe an, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Ein Signal ertönt in der Ohrmuschel und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Das sogenannte Anklopfen ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt. Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung finden Sie unter Anklopfen [Menü 5-3-4].

Wenn Anklopfen aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten, und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  [Senden] drücken oder  [Menü] wählen und anschließend **Halten & Antworten** wählen.

Sie können den aktuellen Anruf beenden und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  [Menü] wählen und anschließend **Beenden & Antworten** wählen.

## 1-5 Anruf abweisen

Auch wenn Sie kein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, ohne ihn entgegenzunehmen, indem Sie einfach  [Ende] drücken.

Wenn Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie  [Menü] drücken und **Konferenz/Abweisen** wählen oder  [Ende] drücken.

## 1-6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs stummschalten, indem Sie  [Menü] drücken und anschließend **Mikro aus** wählen. Das Gerät kann wieder umgeschaltet werden, indem Sie  [Mikro ein] drücken. Wenn das Gerät auf Stummschaltung gestellt ist, kann der Anrufer Sie nicht hören, Sie hören jedoch den Anrufer.

## 1-7 DTMF-Töne während des Gesprächs umschalten

Um DTMF-Töne (Dual Tone Multifrequency) während des Gesprächs einzuschalten, damit Ihr Telefon z. B. auf automatisierte Systeme zugreifen kann, drücken Sie  [Menü] und anschließend **DTMF Ein**. DTMF-Töne können auf gleiche Weise ausgeschaltet werden.

## 1-8 Hauptmenü aufrufen

Sie können auf die Optionen des Mitteilungen- und SIM-Tool-Kit-Hauptmenüs über das Eingangsmenü zugreifen, indem Sie  [Menü] drücken und dann **Hauptmenü** wählen. Das SIM-Tool-Kit-Menü wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diesen Dienst unterstützt.

## 2 Konferenzerufe

Mit der Konferenzfunktion können Sie mehrere Gespräche gleichzeitig führen, sofern Ihr Netzdienstanbieter diese Funktion unterstützt.

Das Konferenzgespräch kann nur aktiviert werden, wenn ein Anruf aktiv ist und ein weiteres Gespräch gehalten wird, wobei beide Gespräche angenommen wurden. Wenn ein Konferenzgespräch aktiviert ist, können Gespräche von der Person, die das Konferenzgespräch hergestellt hat, hinzugefügt, beendet oder getrennt werden (d. h. aus der Konferenz entfernt, jedoch immer noch verbunden). Diese Optionen sind alle über das Eingangsmenü verfügbar und werden in diesem Abschnitt erklärt.

Es können maximal fünf Gesprächsteilnehmer in eine Konferenz eingeschaltet werden. Haben Sie die Konferenz gestartet, können nur Sie die Konferenz steuern und Gespräche hinzufügen.

## 2-1 Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie  [Senden]. Wenn die zweite Verbindung hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch geparkt. Um zwischen den Gesprächen zu wechseln, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Wechseln**.

## 2-2 Konferenzgespräch herstellen

Sie können einen geparkten Anruf mit dem aktiven Anruf zu einem Konferenzgespräch verbinden, indem Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Alle verbinden** drücken.

## 2-3 Konferenzgespräch parken

Um ein Konferenzgespräch zu parken, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Alle parken**.

## 2-4 Geparktes Konferenzgespräch zurückholen

Um ein geparktes Konferenzgespräch zurückzuholen, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Alle verbinden**.

## 2-5 Gespräche zu einer Konferenz hinzufügen

Um ein aktives Gespräch zu einem geparkten Konferenzgespräch hinzuzufügen, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Alle verbinden**.

## 2-6 Teilnehmer eines Konferenzgesprächs anzeigen

Blättern Sie auf dem Display durch die Nummern der Anrufer, die an einem Konferenzgespräch teilnehmen und drücken Sie die Tasten  und .

## 2-7 Einen Teilnehmer des Konferenzgesprächs parken

Um einen ausgewählten Anrufer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt wird) in einem Konferenzgespräch zu parken, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Parken**.

## 2-8 Privatgespräch in einem Konferenzgespräch

Wenn Sie in einem Konferenzgespräch ein Privatgespräch führen möchten, rufen Sie die Nummer des gewünschten Anrufers auf, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Privat**, um alle anderen Anrufer zu parken.

## 2-9 Konferenzgespräch beenden

Die Verbindung zu einem aktuell angezeigten Anrufer in einem Konferenzgespräch kann getrennt werden, indem Sie  [Ende] drücken. Um ein Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Konferenz beenden**. Drücken Sie  [Menü] und anschließend **Konferenz/Alle beenden**, um alle aktiven und geparkten Anrufe zu beenden.

## 2-10 Dienstmerkmal Makeln

Wenn Sie mit einem geparkten und einem aktiven Anrufer verbunden sind, können Sie diese beiden Anrufer miteinander verbinden und das Gespräch verlassen. Dafür wählen Sie die Option **Konferenz/Verbinden** aus dem Eingangsmenü.

## GPRS (General Packet Radio Service)

Zusatzfunktionen

Dieses Telefon unterstützt den GPRS Service. Demnach können Sie WAP verwenden und bequem Daten zwischen dem Telefon und PC austauschen. Da Ihr Telefon stets online ist, bezahlen Sie lediglich die Telefongebühren entsprechend der Datenmenge, die Sie senden oder empfangen.

Um den GPRS Service zu verwenden, sollten Sie das GPRS Symbol im Bereitschaftsmodus prüfen.

Das Symbol wird im Bereitschaftsmodus angezeigt, wenn Ihr Telefon mit einem GPRS Netzwerk verbunden ist. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie sich außerhalb des GPRS Netzes befinden.

Sie können den GPRS Service im Menü Anruflisten auswählen und bestätigen.

### Hinweis

- Wenn Sie den GPRS Service mit einer PC Verbindung nutzen wollen, müssen Sie die Baudrate im Menü ändern. (Menü → Einstellungen → Telefoneinstellungen → Serielle Schnittstelle → GPRS & Daten)

**Sie sollten beim Gebrauch dieses Mobiltelefons immer die folgenden Sicherheitsempfehlungen beachten.**

- Fassen Sie das Ladegerät nie mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht. (Reparaturen sind in Fachbetrieben durchzuführen.)
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor mechanischen Belastungen wie Vibration oder Schlägen.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Klebestreifen oder Folien beschädigt werden.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Mobiltelefons. (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor Rauch oder Staub.

### ■ Akkupflege

- Der Akku muss nicht vollständig entladen werden, bevor er neu geladen wird. Bei diesem Akkutyp gibt es keinen leistungsbeeinträchtigenden Memory-Effekt.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-LG-Akku und Ladevorrichtungen. LG-Ladevorrichtungen sind für den Erhalt einer maximalen Akkulebensdauer ausgelegt.
- Der Akku darf unter keinen Umständen geöffnet oder kurzgeschlossen werden.
- Die Kontakte des Akkus müssen sauber gehalten werden.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn sich die Leistung deutlich verschlechtern sollte. Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Laden Sie nach einer längeren Benutzungspause den Akku neu.
- Die Ladevorrichtung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie in Badezimmern verwendet werden.
- Bewahren Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten auf, da sich dadurch die Leistung verschlechtern kann.

### Allgemein

Produktname	: LG-G512
System	: GSM 900/DCS 1800
SIM-Karte	: Kleinformat 3 Volt-Technik

### Abmessungen

Größe	: 82.5 X 45 X 19.7 mm
Gewicht inkl. Standard-Akku	: 79g

### Umgebungstemperaturen

Max.	: +55°C
Min.	: -10°C

#### PC Sync

PC Sync ist ein Programm für den Datenaustausch zwischen einem PC und dem Mobiltelefon über ein Datenkabel. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, benötigen Sie eine Zusatzeinrichtung. Weitere Informationen für die Verwendung entnehmen Sie bitte der Hilfedatei PC Sync auf der PC Sync CD-ROM.






# GPRS Phone

## USER'S MANUAL

### MODEL : LG - G512

Please read this manual carefully  
before operating your set.  
Retain it for future reference.

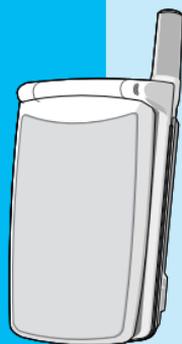

**LG-G512 Phone**

## For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



GPRS Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not activate near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off in hospitals : medical electronics, e.g. pacemakers and hearing aids can be affected.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle phone or battery.

---

## Please note:



Use only specified batteries and chargers as others can damage the phone.



Unusable batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Some of the services in this manual are not supported by all networks.

### Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

# Contents

## Overview

<b>Accessories</b> .....	<b>10</b>
--------------------------	-----------

<b>Part of the Phone</b> .....	<b>12</b>
--------------------------------	-----------

- Front of the Phone ..... 12
- Rear of the Phone ..... 13

<b>Key Description</b> .....	<b>14</b>
------------------------------	-----------

- Side of the Key..... 15
- Alphanumeric Keys ..... 16

## Display Information

<b>Display Information</b> .....	<b>17</b>
----------------------------------	-----------

- On-Screen Icons ..... 17

## Getting Started

<b>Installation</b> .....	<b>19</b>
---------------------------	-----------

- Inserting the SIM Card..... 19
- Installing the Battery ..... 19
- Charging the Battery ..... 20
- Disconnecting the charger ..... 21

<b>Powering On Sequence</b> .....	<b>22</b>
-----------------------------------	-----------

- To get started with the phone ..... 22
- To turn off the phone ..... 22

<b>Access Codes</b> .....	<b>23</b>
---------------------------	-----------

- PIN1 code (4 to 8 digits) ..... 23
- PIN2 code (4 to 8 digits) ..... 23
- PUK1 code (4 to 8 digits) ..... 23
- PUK2 code (4 to 8 digits) ..... 23
- Security code (4 to 8 digits) ..... 23

## Accessing the Menu

<b>Phonebook</b> .....	<b>24</b>
• Search [Names 1] .....	25
• Add entry [Names 2] .....	26
• Speed dial [Names 3] .....	28
• Voice list [Names 4] .....	28
• Group [Names 5] .....	29
• Copy all [Names 6] .....	30
• Delete all [Names 7] .....	30
• Settings [Names 8] .....	31
• Information [Names 9] .....	32
<b>Menu Tree</b> .....	<b>33</b>
<b>Messages [Menu 1]</b> .....	<b>37</b>
• Write [Menu 1-1] .....	37
• Inbox [Menu 1-2] .....	42
• Outbox [Menu 1-3] .....	43
• Templates [Menu 1-4] .....	44
• Namecard [Menu 1-5] .....	44
• Settings [Menu 1-6] .....	44
• Cell broadcast [Menu 1-7] .....	46
• Check memory [Menu 1-8] .....	48
<b>Call Log [Menu 2]</b> .....	<b>49</b>
• Missed [Menu 2-1] .....	49
• Incoming [Menu 2-2] .....	49
• Outgoing [Menu 2-3] .....	49
• Call charge [Menu 2-4] .....	49
• GPRS info [Menu 2-5] .....	52
• Delete all [Menu 2-6] .....	53

<b>Call Divert [Menu 3]</b> .....	<b>54</b>
• All calls [Menu 3-1] .....	54
• When busy [Menu 3-2] .....	54
• Not reachable [Menu 3-3] .....	54
• No reply [Menu 3-4] .....	54
• All data calls [Menu 3-5] .....	55
• All fax calls [Menu 3-6] .....	55
• Cancel all [Menu 3-7] .....	56
<b>Audio Profile [Menu 4]</b> .....	<b>57</b>
• Vibration [Menu 4-1] .....	57
• Private [Menu 4-2] .....	57
• Loud [Menu 4-3] .....	58
• Quiet [Menu 4-4] .....	58
• Headset [Menu 4-5] .....	58
• Car [Menu 4-6] .....	58
<b>Settings [Menu 5]</b> .....	<b>60</b>
• Alarm clock [Menu 5-1] .....	60
• Phone settings [Menu 5-2] .....	61
• Call setting [Menu 5-3] .....	63
• Date & Time [Menu 5-4] .....	67
• Security [Menu 5-5] .....	69
• Network [Menu 5-6] .....	71
• Factory reset [Menu 5-7] .....	72
<b>Scheduler [Menu 6]</b> .....	<b>73</b>
• New [Menu 6-1] .....	74
• View day [Menu 6-2] .....	75
• View all [Menu 6-3] .....	76
• Delete last [Menu 6-4] .....	76
• Delete all [Menu 6-5] .....	76

<b>Accessory [Menu 7]</b> .....	<b>77</b>
• Game [Menu 7-1] .....	77
• Unit convert [Menu 7-2] .....	78
• Calculator [Menu 7-3] .....	79
• World time [Menu 7-4] .....	80
<b>Internet [Menu 8]</b> .....	<b>81</b>
• Home [Menu 8-1] .....	81
• Bookmarks [Menu 8-2] .....	81
• Profiles [Menu 8-3] .....	82
• Cache [Menu 8-4] .....	86
• Security certf. [Menu 8-5] .....	86
• Profile reset [Menu 8-6] .....	86
<b>On line menu</b> .....	<b>87</b>
 <b><u>Additional Functions</u></b>	
<b>How to Use Data and Fax call</b> .....	<b>89</b>
• Sending Data or Fax Calls .....	89
• Receiving Data or Fax Calls .....	89
<b>Voice Memo</b> .....	<b>91</b>
• Voice Memo .....	91
• Voice Memo Menu .....	91
<b>In call Menu</b> .....	<b>92</b>
• 1 DURING A CALL .....	92
• 2 Multiparty or Conference Calls .....	94
<b>GPRS (General Packet Radio Service)</b> .....	<b>97</b>
<b>Care and Maintenance</b> .....	<b>98</b>
<b>Technical Data</b> .....	<b>100</b>

Check to make sure that you have all the parts shown below.



**Handset**



**Standard Battery  
(BSL-15GA)**




**Card(s)**



**User's manual**





**Portable Handsfree  
(EM-LG416B)**

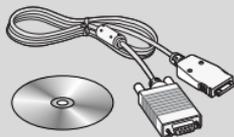


**Data Kit/CD  
(DK-15G)**



**Travel Adapter**

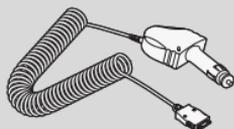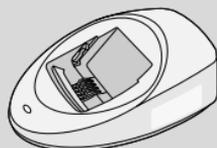
**<Optional Accessories>****Extended Battery  
(BEL-14G)****Cigar Lighter Adapter  
(CLA-15G)****Desktop Charger  
(DC-16G)****Handsfree Kit (IHF-16G)**

## Front of the Phone

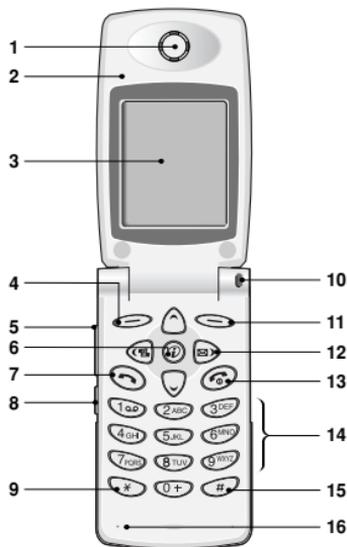

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>1 Earpiece</b>         | <b>9 Star Key</b>              |
| <b>2 Active Folder</b>    | <b>10 Call Indicator Light</b> |
| <b>3 Display Screen</b>   | <b>11 Soft Right Key</b>       |
| <b>4 Soft Left Key</b>    | <b>12 Navigation Keys</b>      |
| <b>5 Up/Down Side Key</b> | <b>13 END/PWR Key</b>          |
| <b>6 Confirm Key</b>      | <b>14 Numeric Keys</b>         |
| <b>7 Send Key</b>         | <b>15 Hash Key</b>             |
| <b>8 Record Key</b>       | <b>16 Microphone</b>           |



## Rear of the Phone

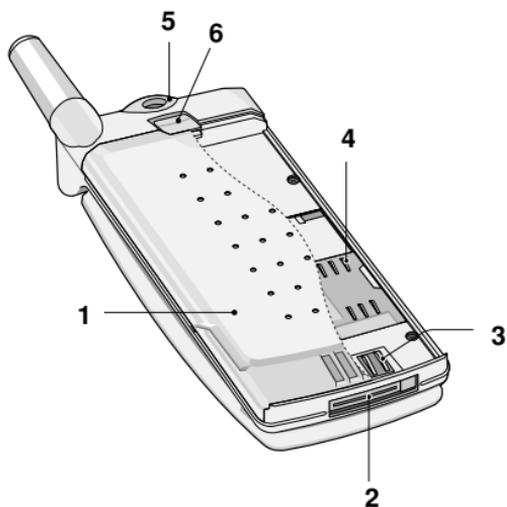

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>1</b> Battery   | <b>3</b> Battery Terminals |
| <b>2</b> Cable Connector/<br>Battery Charging<br>Connector/<br>Hands-Free Car kit<br>Connector/<br>Ear Microphone<br>Connector | <b>4</b> SIM Card Socket   |
|  | <b>5</b> Handstrap Hole    |
|  | <b>6</b> Battery Lock      |

The following shows key components of the phone.

## Keypad Description

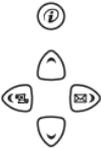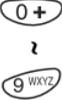Key	Description
	<b>Soft Left Key / Soft Right Key</b> Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	<b>WAP Hotkey</b> Used to connect to <b>WAP</b> directly by pressing this key. <b>Navigation Keys</b> Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options.
	Used to enter <b>Audio Profile</b> menu directly, also enter to vibration mode by pressing this key for a long time.
	Used to enter <b>Messages</b> menu directly.
	<b>Send Key</b> You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed number.
	<b>Numeric Keys</b> These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"><li>Used to call your voicemail box by .</li><li>Used to call for international call by .</li><li>Used to call Speed dials by from  to .</li></ul>

Key	Description
	<b>END/PWR Key</b> Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key. Pressing and holding this key for a few seconds.

## Side of the Key

### Keypad Description

Key	Description
	<b>Up/Down Side Key</b> You can control the volume of key tone in standby mode and also control the volume during a call.
	<b>Record Key</b> You can use voice memo by pressing and holding this key for a few seconds.

## Alphanumeric Keys

The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.

Key	Description
1 <sub>Q, Q</sub>	., ' ? ! - & 1
2 <sub>ABC</sub>	A B C 2 Å Ä Å Á Â Ã Æ Ç a b c å ä à á â ã ¤ ç
3 <sub>DEF</sub>	D E F 3 È É Ê Ë e f e è é ê ë
4 <sub>GHI</sub>	G H I 4 Î Ï Ì Í g h i î ï ì í
5 <sub>JKL</sub>	J K L 5 j k l
6 <sub>MNO</sub>	M N O 6 Ö Õ Ô Ó Ø Ñ m n o ö õ ó ó ø ñ
7 <sub>PQRS</sub>	P Q R S 7 p q r s
8 <sub>TUV</sub>	T U V 8 Ü Û Û Ú t u v ü ù ú ú
9 <sub>WXYZ</sub>	W X Y Z 9 w x y z
0 <sub>+</sub>	0 [Space Key]

## Display Information

### Display Information

The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.

### On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	You are in no service area. / Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls - If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message depending on your subscription.
	You have received an E-mail.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	Private menu in audio profile.
	Loud menu in audio profile.
	Quiet menu in audio profile.
	This tells you that you can use GPRS service.

## Display Information

Display Information

Icon/Indicator	Description
	Headset menu in audio profile.
	Car menu in audio profile.
	You can divert a call.

### Top Menu Icons

Icon	Description
	Messages
	Call log
	Call Divert
	Audio Profile
	Settings
	Scheduler
	Accessory
	Internet
	SIM Tool Kit

## 1 Inserting the SIM Card



Locate the SIM card socket in the back of the phone.

Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right,


### ! Notice

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

## 2 Installing the Battery



1. Place the battery on the back of the phone.

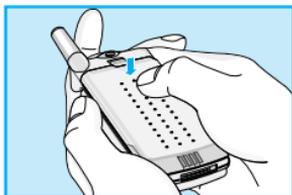


2. Push it until you hear a click.

### ③ Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

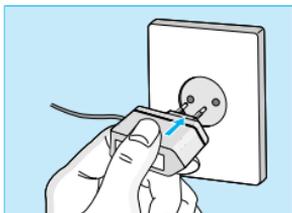


2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.  
Use only the included packing charger.



#### ! Warning

- DO NOT force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## 4 Disconnecting the charger

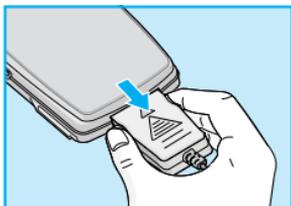


Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.

### **!** Notice

- The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Call Indicator Light is on without displaying “Battery Charging”.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.

## 1 To get started with the phone

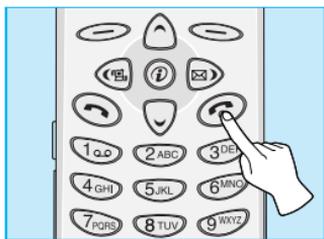

1. Press and hold  key until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN1 Code** [Menu 5-5-1], you can enter PIN1 code or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

## 2 To turn off the phone

In stand by mode, press and hold  key until you hear a tone.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK1 and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 5-5-4].

### [PIN1 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN1 Code** is set **Enable**, your phone will request the PIN1 code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN1 Code** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without the request PIN1 code.

### [PIN2 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

### [PUK1 code \(4 to 8 digits\)](#)

The PUK(Personal Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

### [PUK2 code \(4 to 8 digits\)](#)


The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

### [Security code \(4 to 8 digits\)](#)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate "Factory reset" menu. The default number of Security code is "1234". You can also change it in Security menu.

## Phonebook

### Accessing the Menu

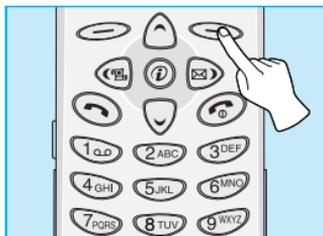

To select a menu in phonebook, press  [Names] in standby mode and then scroll to a desired item.

	Name	Description
1	<b>Search</b>	Allows you to search for a specific name, number.
2	<b>Add entry</b>	Allows you to add new names and numbers.
3	<b>Speed dial</b>	Allows you to assign up to 8(2-9) one-touch dial allocations.
4	<b>Voice list</b>	Allows you to list phone numbers which is attached voice.
5	<b>Group</b>	Allows you to show group list.
6	<b>Copy all</b>	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
7	<b>Delete all</b>	Allows you to erase all the data in either your phonebook or the SIM card to the phone memory.
8	<b>Settings</b>	Allows you to set the memory and to search item by Variable, name and number.
9	<b>Information</b>	Allows you to check the status of memory, SDN(Service Dial Number), and Own number.

## Search [Names 1]

(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. **Search** by Pressing  [Select] to enter.
3. Depending on setting **Search by**, the below menu may not appear.
  - **Name**
  - **Number**
4. You can find an entry by name and number.
5. Select  [Search].
6. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The below menu will be displayed.
  - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing  [OK].
  - **Delete** : You can delete an entry.
  - **Copy** : You can copy a entry from SIM to phone or from phone to SIM.
  - **Call** : You can call thru the chosen entry.
  - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
  - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.

## Add entry [Names 2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.

You can also save 20 characters of name in the Phone memory, and you can save characters in the SIM card. the number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add entry**, and press  [Select] to enter.
3. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**.
  - **SIM** : You can add name and number for entry.
    - a. Write a name to add.
    - b. Press  [OK], then you can input a number.
    - c. Press  [OK].
    - d. If you want to add the voice, press  [Yes].
  - **Phone** : You can add name, mobile, home, office, fax no., and E-mail address.
    - a. Write a name to add.
    - b. Press  [OK].
    - c. Enter the numbers following as mobile, home, office, and fax by pressing  [OK]. Also, you can input E-mail address.
    - d. If you want to add the Voice, press  [Yes].

You should speak a word within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached automatically.

 **Note**

- The voice can only be attached to main number which you set. For example, If you change main number voice will be automatically attached changed number. This means that you cannot attach voice to mobile, office, home number simultaneously.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased removing or changing SIM card. And voice tag attached to phone number in SIM card may be attached to another phone number when you changed SIM card. Why? The answer is that SIM card doesn't contain information about voice tag.

## Speed dial [Names 3]

You can associate any of the keys 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select <Is Empty>. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.
  - **Change** : You can change the allocation of **Speed dial**.
  - **Delete** : You can delete the allocated speed dial number.

## Voice list [Names 4]

You can see all phone numbers which contain voice. You can also call directly by pressing  [Send]. After selecting phone number by using  and  and press  [Options], you can see following the submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice which is attached to phone number.
- **Delete** : You can delete voice which is attached to phone number.
- **Call** : You can call by selecting this menu.

## Group [Names 5]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Group** item then press  [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed.: **Family, Friend, Colleague, VIP**, etc.
4. Select Group name that you want to manage by pressing  [Select].
5. Then submenus below will be displayed.

### • **Add member :**

1. Select **Add member**, by pressing  [Select] to enter.
2. If the Group member does not exceed 20, The search screen will be displayed(refer search name). Otherwise, the error message is displayed.
3. Press  [OK] to add member to Group

### • **View member :**

1. Scroll to highlight **View member**, and then press  [Select] to enter.
2. The member lists are displayed.
3. Scroll to highlight required name. The number will be displayed in the below screen.
4. Press  [Options] to edit, to delete the name and phone number.

## Copy all [Names 6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.
  - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
  - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

## Delete all [Names 7]

You can delete all entries in **SIM, Phone, and Voice**. This function requires Security code.

1. Press  [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press  [Select].
3. Then select a memory to erase: SIM, Phone, Voice.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press  [OK] or, press  [Back] to cancel.

## Settings [Names 8]

You can set preferred memory which includes **Variable, SIM or Phone** and preferred search which includes **Variable, Name and Number**.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then Press  [Select] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.

### • Save to

1. Scroll to highlight **Save to**, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
  - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
  - If you select SIM, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to SIM.
  - If you select Phone, when adding entry, without asking where to store, the phone will store entry to Phone memory.

### • Search by

1. Scroll to highlight Search by, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
  - If you select Variable, when searching, the phone will ask how to search.
  - If you select Name, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by name.
  - If you select number, when searching, without asking how to search, the phone will search entry by number.


## Information [Names 9]

### SDN (Service Dial Number)

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **SDN**, then Press  [OK] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

### Check memory

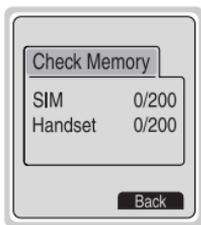

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing  [Select].
2. Scroll to **Check memory**, then press  [OK] to enter this menu.

### Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.



### 1 Messages

- 1 Write
  - Send
  - Save
  - Use template
  - Use namecard
  - Add dictionary
  - List dictionary
- 2 Inbox
  - Delete
  - Edit
  - Forward
  - Get numbers
  - Reply
  - Return call
- 3 Outbox
  - Delete
  - Edit
  - Forward
  - Get numbers
- 4 Templates
- 5 Namecard
- 6 Settings
  - 1 Message type
  - 2 Validity period
  - 3 Status report
  - 4 Pay for reply

- 5 SMS centre
- 6 Voicemail centre
- 7 Cell broadcast
  - 1 Read
  - 2 Receive CB
  - 3 Alert
  - 4 Language
  - 5 Topics
- 8 Check memory



### 2 Call Log

- 1 Missed
- 2 Incoming
- 3 Outgoing
- 4 Call charge
  - 1 Call duration
  - 2 Call costs
  - 3 Setting
- 5 GPRS info
  - 1 Call duration
  - 2 Data volume
- 6 Delete all
  - 1 Missed
  - 2 Incoming
  - 3 Outgoing
  - 4 All calls



### 3 Call Divert

- 1 All calls
  - \*-1 Enable
  - \*-2 Disable
  - \*-3 Check status
- 2 When busy
- 3 Not reachable
- 4 No reply
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all



### 4 Audio Profile

- 1 Vibration
- 2 Private
  - \*-1 Enable
  - \*-2 Change
- 3 Loud
- 4 Quiet
- 5 Headset
- 6 Car



### 5 Settings

- 1 Alarm clock
  - 1 Enable
  - 2 Disable
- 2 Phone settings
  - 1 Display
  - 2 Voice dial
  - 3 LED indicator
  - 4 Serial port
  - 5 Language
- 3 Call setting
  - 1 Minute minder
  - 2 Answer mode
  - 3 Send number
  - 4 Call waiting
  - 5 Auto redial
  - 6 Auto answer
  - 7 Select line
  - 8 Next incoming
  - 9 CUG
- 4 Date & Time
  - 1 Date
  - 2 Time

- 5 Security
  - 1 PIN1 code
  - 2 Call barring
  - 3 Fixed dial num.
  - 4 Change code
- 6 Network
  - 1 Automatic
  - 2 Manual
  - 3 Preferred
  - 4 User define
- 7 Factory reset



## 6 Scheduler

- 1 New
  - 1 Schedule
  - 2 Memo
- 2 View day
- 3 View all
- 4 Delete last
- 5 Delete all



## 7 Accessory

- 1 Game
  - Comanche
  - Black Jack
  - Crazy Race
  - Corsair
  - Stone Axe
- 2 Unit convert
- 3 Calculator
- 4 World time



## 8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Cache
  - 1 Empty cache
  - 2 Cache check
- 5 Security certf.
- 6 Profile reset




## 9 SIM Tool Kit

This menu depends on SIM and the network services.

## Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

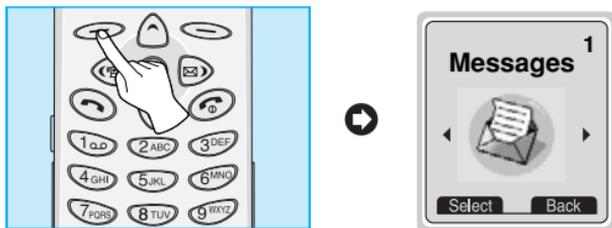

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

### Write [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 1024 characters. Also, you can check the number of characters.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write** in the menu.
3. Input the message by using eZi text. For details, see eZi text (Page 40).
4. When you finish writing your message, press  [Options]. Then following option menu will be displayed.

### Send

Sends the text message.

1. If you want to send the text message, enter the number you want.
2. Your phone asks you to enter the number that you want to send it to.
3. After sending it, your phone asks whether you will store the edited message.
4. Press  if you want to store it in Outbox and press  if you don't want to.

### Save

Stores the message in Outbox.

1. Your phone asks whether you will save the edited message.
2. Press  if you want to save it in Outbox and press  if you don't want to.

### Use template

The template is pre-defined message. You can add the template of the list to the message when you edit it.

### Use namecard

The items of the name card are a name, mobile, office, fax, and email. You can add a namecard to the message.

## Add dictionary

If you add a word you use often, you can input it by pressing a key once for each character.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight **Add dictionary**, and then press  [Select].
3. Input a word, and then press  [Add].

## List dictionary

You can view the list you already saved words in a dictionary.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight List dictionary, and then press  [Select].
3. You can check the word list.
4. If you want to delete a word, press  [Delete].
5. If you want to delete all words in a list, select **Delete all** at the bottom of the list by pressing  [Select].

## eZi-Text


The eZi text allows you to type easily and quickly. If you just press a key marked a character on the keypad, you can get a character you want. It is useful to make a word and a sentence. If you pass  key for a long time, you can change the type of language.

Also, the phone supports four modes: **eZi Mode**, **Numeric mode**, **Capital mode**, and **Small mode**. If you want to change mode, press  key.

### • How to Use in eZi mode

To input a character in eZi text mode, you just press each key once for a character you want.


For example, to write **Girl** in eZi mode;

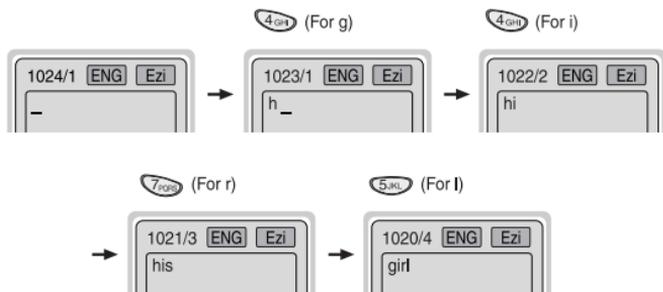



- **How to use in Numeric mode**

To input a number in Numeric mode, you press a number key displayed on the keypad.

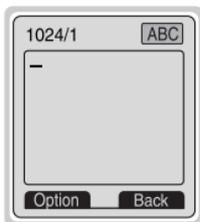

- **How to use in Capital mode**

To input Capital letter, you press a character key displayed on the keypad.



- **How to use in Small mode**

To input Small letter, you press a character key displayed on the keypad.

**Note**

- If you want to input a symbolic character, press



### Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, your phone shows the symbol and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired message by using  $\triangle$ ,  $\nabla$ . In addition, you can see **Delete all** for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While reading the message, press  $\ominus$  [Options] to access the available options.

#### Delete

The selected message is deleted.

#### Edit

You can edit an incoming message and send or save the edited message.

#### Forward

You can forward the selected message to the other party.

#### Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

#### Reply

You can reply to the sender by message.

#### Return call

You can call back to the sender who sent the message automatically.

## Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the outgoing call list. Scroll to the desired message by using  $\triangle$ ,  $\nabla$  and press  $\ominus$  to see the message. And if you want to exit **Outbox** menu, press  $\ominus$ .

And if you want to exit outbox menu, press  $\ominus$ . In addition, you can see **Delete all** for deleting all outgoing messages at the bottom of the list.

While reading message, press  $\ominus$  [Options] to access the following submenus.

### Delete

The selected message is deleted.

### Edit

You can edit an outgoing message and send or save it.

### Forward

You can forward the selected message to the other party.

### Get numbers

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

### Templates [Menu 1-4]

It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined messages in the list. You can save 6 templates before you edit. But you can changed them. The others are <empty>.

- **Edit** : You can edit a template.
- **Delete** : You can delete the template.

### Namecard [Menu 1-5]

It's for editing the namecard. The items of the namecard are a name, mobile, office, fax, and email.

- **Edit** : You can edit a namecard.
- **Delete** : You can delete a namecard.

### Settings [Menu 1-6]

#### **Message type [Menu 1-6-1]**

##### **Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

#### **Validity period [Menu 1-6-2]**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center while attempts are made to deliver them to you.

### Status report [Menu 1-6-3]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully or not.

### Pay for reply [Menu 1-6-4]

When a message is sent, it allows the person to whom you sent the message to reply and charges the cost of the reply to your telephone bill.

### SMS centre [Menu 1-6-5]

If you want to send the text message, you can get the address of SMS center thru this menu.

### Voicemail centre [Menu 1-6-6]

You can get the voicemail if this feature is supported by the network service provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

1. Press  key for a long time in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home [Menu 1-6-6-1]**

The number dialed on the home network to listen to voicemail.

- **Roam [Menu 1-6-6-2]**

The number dialed when other networks to listen to voicemail.

### Cell broadcast [Menu 1-7] (Dependent to network and subscription)

Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can read it following sequence:

#### Read [Menu 1-7-1]

1. When you receive CB message, it will be displayed on the screen. You can read the message by scrolling , .
2. After reading the message, press  to return to the standby mode. In addition, you can save it until another message is reached.

#### Receive CB [Menu 1-7-2]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.

- **No**

If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message any more.

### Alert [Menu 1-7-3]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will beep when Cell broadcast message is received.

- **No**

If you select this menu, your phone will not beep despite Cell broadcast message is received.

### Language [Menu 1-7-4]

You can select the language you want. Then your phone will receive the cell broadcast message in the language selected by you.

You can select Cell broadcast language pressing  [Select]. The language list which you selected already will be displayed with check box.

### Topics(Dependent to network and subscription) [Menu 1-7-5]

- **Add**

If you select this menu, you will add the CB message category in Phone memory with its nickname.

- **View list**

If you select this menu, you can see CB message category which you added. If you press  [Option], you can edit and delete CB message category which you added.

- **Active list**



You can select the CB message category in active list by pressing  [Select].

### Check memory [Menu 1-8]

If you select this menu, the phone shows an used memory and total amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.

## Call Log [Menu 2]

Accessing the Menu

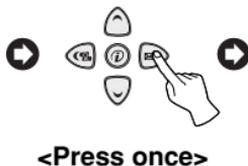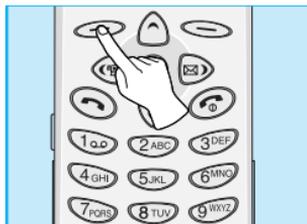

### Missed [Menu 2-1]

This menu shows recently missed numbers. You can call by this number, also save and view date and time this menu.

### Incoming [Menu 2-2]

This menu shows recently received numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

### Outgoing [Menu 2-3]

This menu shows recently dialed numbers. You can call by this number, also save and view date and time.

### Call charge [Menu 2-4]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost of your calls.

### Call duration [Menu 2-4-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Incoming Calls and Outgoing Calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and Press  [Select].

The following 5 submenus: **Last call, All calls, Incoming, Outgoing** and **Reset all**.

### Call costs [Menu 2-4-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Call cost** and Press  [Select] to enter.

The following 4 submenus: **Last call, All calls, Remaining** and **Reset all**.

#### Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending upon network features, rounding-off for billing, and taxes.

## Setting [Menu 2-4-3] [SIM Dependent]

### • Set tariff [Menu 2-4-3-1]

You can set the currency type and the unit price. Contact your services providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or Use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and Press  [Select] to enter.
4. Select **Set tariff**.

### • Set credit [Menu 2-4-3-2]

This network service allows you to limit the costs of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

1. Press  [Menu] in a standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press  [Select] to enter.
4. Select **Set credit**.

#### Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.

### • Auto display [Menu 2-4-3-3]

This network service allows you to see automatically cost of your last call. If you select **Yes** in **Auto display** menu, you can see the last cost when the call is released.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Setting** and press  [Select] to enter.
4. Select **Auto display**.

## GPRS Info [Menu 2-5]

### Call Duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call and All Calls about GPRS. You can also reset the call timers.

1. Press  [Menu] in a standby mode.
2. Press  for direct access or Use navigation key to enter **Call Log**.
3. Scroll to GPRS Call and Press  [Select] to enter.
4. Scroll to **Call Duration** and Press  [Select] to enter.
5. You can choose the item that you want to see.

## Data Volume [Menu 2-5-2]

This function allows you to view the Data Volume that you download or upload the packet data with GPRS.

You can also reset the Data Volume.

1. Press  [Menu] in a standby mode.
2. Press  for direct access or Use navigation key to enter **Call Log**.
3. Scroll to GPRS Call and press  [Select] to enter.
4. Scroll to **Data Volume** and press  [Select] to enter.
5. You can choose the item that you want to see.

## Delete all [Menu 2-6]



You can delete all call records.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call log**.
3. Scroll to highlight **Delete all** and press  [Select] to enter.
4. The following four submenus : **Missed, Incoming, Outgoing, All calls**.
5. Enter PIN1 code, and then press  [OK].
6. **Delete all** message will be displayed and then press  [OK].

## Call Divert [Menu 3]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

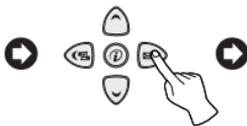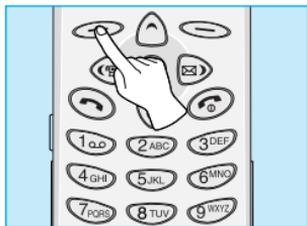

The Call divert service allows to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call Divert**.

### All calls [Menu 3-1]

Diverts voice calls unconditionally.

### When busy [Menu 3-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

### Not reachable [Menu 3-3]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of range.

### No reply [Menu 3-4]

Diverts voice calls which you do not answer.

### **All data calls [Menu 3-5]**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

### **All fax calls [Menu 3-6]**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

### **The submenus [Menu 3-x-x]**

**Call Divert** menus have the submenus as shown below.

#### **Enable [Menu 3-x-1]**

Activating the corresponding service.

- **Voicemail box [3-x-x-1]**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- **Other number [3-x-x-2]**

Inputs the number for diverting.

- **Favorite [3-x-x-3]**

Shows the list of 5 diverting numbers.

#### **Note**

- You can select the number you want in **Favorite** menu.

## Call Divert [Menu 3]

Accessing the Menu

(network and subscription dependent)

### Disable [Menu 3-x-2]

Deactivating the corresponding service.

### Check status [Menu 3-x-3]

Checking the Status of the corresponding service.

### Cancel all [Menu 3-7]

Cancels all call divert service.

## Audio Profile [Menu 4]

Accessing the Menu



<Press three times>



In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When you are in car, you can choose the **Car** profile, Etc)

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Audio Profile**.
3. Also you can enter this menu directly by pressing  key in standby mode.

### Vibration [Menu 4-1]

- **Activate** : You can adjust the Audio profile as Vibration if you need vibration mode.

### Private [Menu 4-2]

- **Enable** : You can adjust the Audio profile as Private.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

### Loud [Menu 4-3]

- **Enable** : You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy environment.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

### Quiet [Menu 4-4]

- **Enable** : You can adjust the profile as Quiet if you are in Quiet place.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

### Headset [Menu 4-5]

- **Enable** : You can adjust the profile as Headset when you put on a headset.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

### Car [Menu 4-6]

- **Enable** : You can adjust the profile as Car when you activate Handsfree Kit.
- **Change** : You can change the values of Audio Profile submenus.

## A Group of Audio Profile submenus [Menu 4-x-x]

**Audio Profile** menu have the submenus as shown below.

### **Incoming alert [Menu 4-x-1]**

Allows to alert for the incoming call for adjusting environment.

### **Ring type [Menu 4-x-2]**

Allows to set the ring type for adjusting environment.

### **Ring volume [Menu 4-x-3]**

Allows to set the ring volume for adjusting environment.

### **Message alert [Menu 4-x-4]**

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.:  
**Beep, Vibrator, and No alert.**

### **Key volume [Menu 4-x-5]**


Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

#### **Note**


- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate the vibration related with Incoming alert or Message alert menu. Therefore, in Car menu, you can view the following submenus;
  - **Incoming alert** : Ring, Silent
  - **Message alert** : Beep, No alert

## Settings [Menu 5]

Accessing the Menu

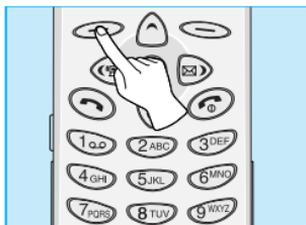

<Press four times>

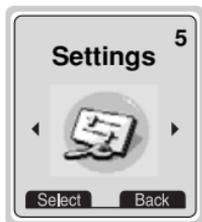

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access to enter Setting.

### Alarm clock [Menu 5-1]

You can set the phone to alarm at a specified within this menu.

#### Enable [Menu 5-1-1]

You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.

1. Enter the menu.
2. Select Enable by pressing [Select], and then enter the alarm time you want.
3. Press [OK].
4. Select the repeat period: **Once**, **Daily**, **Weekly**, and **Monthly**.
5. If you set **Yes** in **Power off alarm**, the alarm signal sounds at the time you set even if the phone is turned off.

## Disable [Menu 5-1-2]

You can cancel setting the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select **Disable** by pressing  [Select].
3. **Clear alarm** message is displayed.
4. If you want to cancel, press  [Yes]. If not, press  [No].

## Phone settings [Menu 5-2]

You can set the phone setting you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press  [Select].

## Display [Menu 5-2-1]

### • Welcome note [Menu 5-2-1-1]

This menu allows you to set the message, which is shown briefly when the phone is switched on.

1. Select **Settings - Phone setting - Welcome note**.
2. Your own text can be displayed. If you select this item, your phone asks you to edit the message.

#### Note

- Default display is **LG\_LOGO** animation.

### • Greeting note [Menu 5-2-1-2]

If you select Yes, this menu allows you to select the standby display. In text mode, you can edit the text.

## Settings [Menu 5]

Accessing the Menu

- **Wallpaper [Menu 5-2-1-3]**

You can set the background of idle screen : **Disable, Tree, Yacht, Castle, Mountain** and **Bridge**.

- **Backlight [Menu 5-2-1-4]**

You can set the light-up duration you want whenever you press a key : **Disable, 5 Seconds, 10 Seconds**, and **Always**.

- **LCD contrast [Menu 5-2-1-5]**



You can set the brightness of LCD you want by pressing  , .

### Voice dial [Menu 5-2-2]

- **Automatic** : You can enter voice dial mode whenever you opens folder.
- **Manual** : You can enter voice dial mode by pressing  key for a long time.

### LED indicator [Menu 5-2-3]



You can set the network status thru Call indicator Light. If you are in service area, Call Indicator Light will flicker to Green. On the contrary, if you are in no service area, this light will change to Red.

## Serial port [Menu 5-2-4]

### • FAX [Menu 5-2-4-1]

You can set the rate of serial port to 19200bps for using the application between PC and fax.

### • GPRS & Data [Menu 5-2-4-2]

You can set the rate of serial port to 115200bps for using PC application for GPRS call, data call, and PC Sync.

## Language [Menu 5-2-5]

You can select the language will be displayed. The default language is German.

## Call setting [Menu 5-3]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in Setting menu.

### Minute minder [Menu 5-3-1]

If you select Yes, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

### Answer mode [Menu 5-3-2]

#### • Any key [5-3-2-1]

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except  key.

#### • Folder open [5-3-2-2]

If you select this menu, you can receive an incoming call by only opening folder.

### Note

- **How to use Handfree portable:**  
If you want to use the handsfree portable(earphone), please press the button for a long time after inserting it to the connector when incoming a call.

### Send number [Menu 5-3-3]

(network and subscription dependent)

- **Yes [5-3-3-1]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **No [5-3-3-2]**

If you select this, you can't send your phone number.

### Call waiting [Menu 5-3-4]

(network dependent)

If this service is Enable, you can accept a waiting (incoming) call. If this service is Disabled, you cannot recognize the waiting (incoming) call.

- **Enable [Menu 5-3-4-1]**

Activating the corresponding service.

- **Disable [Menu 5-3-4-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **Check status [Menu 5-3-4-3]**

Checking the Status of the service.

## Auto redial [Menu 5-3-5]

- **Yes [5-3-5-1]**

When this function is set on, your phone will make up to 10 attempts for a call after not connecting.

- **No [5-3-5-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after not connecting.

## Auto answer [Menu 5-3-6]

This function will be activated only when your phone is connected to the handsfreekit or ear-mic .

- **Disable**

Even though your phone is ringing, your phone will not answer automatically.

- **After 5 sec**

After 5 seconds your phone will answer automatically.

- **After 10 sec**

After 10 seconds your phone will answer automatically.

### Select line [Menu 5-3-7]

This function is only used if **Two line service** supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

### Next incoming [Menu 5-3-8]

**(network dependent)**

In case of Single Numbering Service, you can use the phone and a connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you select the mode, you can receive data, fax, or voice each mode. Once you enter this menu, you following options are displayed.

- **Voice**

You can receive the voice call.

- **Data**

You can receive the data call.

- **Fax**

You can receive the fax call.

#### **Note**

- Single numbering service means that the number of fax or data service is identical with the number of voice service. And, these modes depend on network feature.

## CUG (Closed User Group) [Menu 5-3-9]

### (network dependent)

Use this function to restrict usage of the phone to calls with numbers that belong to certain user groups. When this function is used every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

**CUG1~10** : If you select one of these Items, you can see the submenu.

**A. Select** : Setting the selected CUG Index.

**B. Edit** : Editing the CUG name and CUG Index.

**C. Delete** : Deleting the selected CUG.

**D. Clear all** : Deleting All CUG.

## Date & Time [Menu 5-4]

### Date [Menu 5-4-1]

#### • Set date

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select Set date by pressing  [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press  [OK].

#### • Date format

You can set the Date format in this menu.

### Time [Menu 5-4-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time and select between the 12-hour or 24-hour time formats.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight Time by pressing  [Select].

#### • Set time:

You can set time of your phone in this menu.

1. Select Set time by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Select the **AM/PM** you want to set the time format by pressing  ,  key.
4. Press  [OK].

#### • Time format:

Your can select time format between 12-hour or 24-hour.

1. Scroll to highlight Time format by pressing  [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing  [Select].

## Security [Menu 5-5]

### PIN1 code [Menu 5-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN1 code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN1 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select PIN1 code by pressing  [Select].
5. You can view the following submenus.
  - **Enable** : Enable PIN1 code request.
  - **Disable** : Disable PIN1 code request.

### Call barring [Menu 5-5-2]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password C 5. You can view the following submenus.

- **All outgoing:**

The barring service of all outgoing calls.
- **Outgoing Intl:**

The barring service of all outgoing international calls.

- **Outg. intl roam:**

The barring service of all international outgoing calls except home network.

- **All incoming:**

The barring service of all incoming calls

- **Inc when roam:**

The barring service of all incoming calls when roaming

- **Cancel all:**

You can cancel all barring service.

- **Change passwd:**

You can change the password for Call Barring Service.

### Fixed dial num. [Menu 5-5-3] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone number. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select PIN code by pressing  [Select].
5. If the PIN 2 code is correct, you can view the following submenus.
  - **On** : You can restrict your outgoing calls to selected phone number.
  - **Off** : you can call without restricting phone number.

## Change code [Menu 5-5-4]

You can change the access codes: PIN1, PIN2, Security code.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  key for direct access or use  and  to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security** menu.
4. Select **Change code** by pressing  [Select].
5. If you want to change the PIN1/PIN2/Security code, input your original one, and then press  [OK].
6. Input new PIN1/PIN2/Security code, and verify the them.

## Network [Menu 5-6]

You can select the network which you will be registered either automatically or manually. Usually, the selection of the network used by the handset is automatic.

### Automatic [Menu 5-6-1]

The phone automatically selects network which is available in the area.

### Manual [Menu 5-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

### Preferred [Menu 5-6-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

### User define [Menu 5-6-4]

You can add entries or delete new ones from the network list. This can even include new networks whose network codes are not known to the handset. To do this, select and then enter the network code, country code and network name.

### Factory reset [Menu 5-7]

You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Factory reset option, and then confirming this selection.

Also, for activating this function, you need Security code.

## Scheduler [Menu 6]

Accessing the Menu



<Press five times>



When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set alarm for the note.

For changing the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
1 a.d    3 DEF	Yearly	^    v	Weekly
*    #	Monthly	<    >	Daily

### New [Menu 6-1]

You can edit maximum 30 characters. You can take a note. You can choose the following types of note. You can make up to maximum 20 notes.

### Schedule [Menu 6-1-1]

Input the subject, the schedule time, the repeat time, alarm time by pressing  [Select].

#### • Repeat [Menu 6-1-1-1]

- **Once** : no repeat.
- **Daily** : repeat schedule daily for 5 days.
- **Weekly** : repeat schedule weekly for 5 weeks.
- **Monthly** : repeat schedule monthly for 5 months.
- **Yearly** : repeat schedule yearly for 5 years.

#### • Alarm time [Menu 6-1-1-1-1]

- **On time** : alarm on time you set already.
- **Before 10 Min** : alarm before 10 minutes from the schedule you set already.
- **Before 30 Min** : alarm before 30 minutes from the schedule you set already.
- **Before 1 hour** : alarm before 1 hour from the schedule you set already.
- **Before 1 day** : alarm before 1 day from the schedule you set already.

## Memo [Menu 6-1-2]

1. Select **New** by pressing  [Select].
2. Scroll to highlight **Memo**.
3. Press  [Select].
4. Input the memo and then press  [Select].

## View day [Menu 6-2]

Shows the note for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

## Options [Menu 6-2-1]

### • Edit

You can edit the subject, time, the repeat time and alarm time by pressing  [Select].

### • Delete

You can delete the note.

### View all [Menu 6-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  $\triangle$ ,  $\nabla$  to browse through the note lists. Pressing  $\ominus$  [Options] allows access to the same menu as in 'View day'.

### Delete last [Menu 6-4]


You can delete for the last schedule already is notified you.

### Delete all [Menu 6-5]

You can delete for the all note(s).

## Accessory [Menu 7]

Accessing the Menu

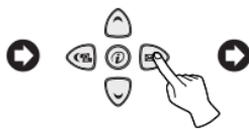

<Press six times>



### Game [Menu 7-1]

Your phone offers you the following 5 games to play with.

[Comanche \[Menu 7-1-1\]](#)

[Black Jack \[Menu 7-1-2\]](#)

[Crazy Race \[Menu 7-1-2\]](#)

[Corsair \[Menu 7-1-4\]](#)

[Stone Axe \[Menu 7-1-5\]](#)


### **Note**

The Control keys are different for each game. But each game has screens to explain the main control key. Other common control keys are below.

#### [Common Key Function]

-  [Soft 1 Key] : Start Game, Save Score
-  [Soft 2 Key] : Pause Game, Back
-  [Record Key] : Back light
-  [Power Key] : Exit Game


## Unit convert [Menu 7-2]

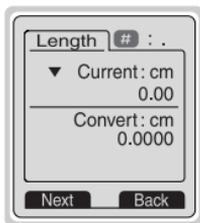

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Next] key.
2. Select the standard value by using  , .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input the prime number by pressing .
5. Press  key or  [Back] key if you want to end the process for converting the value.

## Calculator [Menu 7-3]

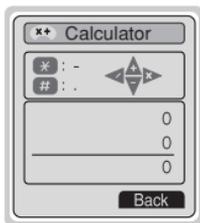

This contains the standard functions such as +, -, \*,  $\div$  : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers followed by the sign.
4. You can view the result by pressing  $\Rightarrow$  [Result] key.
5. If you want to continue the calculation, repeat the process.
6. Use  $\Leftarrow$  [Back] key to erase any numbers or signs. Press  $\Rightarrow$  key if you want to end the calculation process.
7. If you press  $*$  key, you can input a minus number. In addition, If you press  $\#$  key, you can input a prime number.


### World time [Menu 7-4]

You can view the time for each city around the world. Also, you can set the current time to city time you select.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing ,  key.
2. If you use ,  key, you can check the other city belonged to same time zone of selected country.
3. You can set the current time to the city time you select.
4. Press  [Back] key to exit the menu.

## Internet [Menu 8]

Accessing the Menu

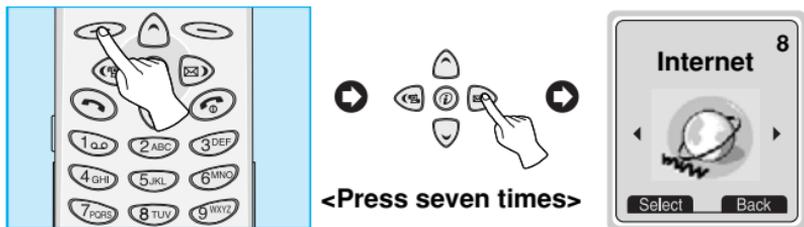

Your phone supports services based on Wireless Application Protocol(WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

### Home [Menu 8-1]

Return to homepage. The homepage may be the site which is defined in activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

### Bookmarks [Menu 8-2]

When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press  button to access available option, or press  to exit it.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Edit name** : Edit the name of selected bookmark.
- **Edit address** : Edit the address of selected bookmark.
- **Delete** : Erase selected bookmark from the bookmark list.

### Profiles [Menu 8-3]

You can make up to 5 profiles and activate only one out of them. Scroll to desired profile and press  to access available options.

- **Activate [8-3-1-1]**

Activate the selected profile.

- **Settings [8-3-1-2]**

The submenus must be set up before you can browse WAP sites.

- **Homepage [8-3-1-2-1]**

This setting allows you to enter the address (URL) of site you want to use as homepage. You do not need to type “http://” at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Display images [8-3-1-2-2]**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

### - Conn. type [8-3-1-2-3]

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

#### Temporary [8-3-1-2-3-1]

A non-confirmed (connectionless) service.

#### Continuous [8-3-1-2-3-2]

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

<b>9200</b>	connectionless non-secure connection (Temporary).
<b>9201</b>	connection-orientated non-secure connection (Continuous).

### - Conn. option [8-3-1-2-4]

The options are **None** and **Secure** depend on the gateway you are using.

A few handsets may set the type using a numeric key as follows:

<b>9202</b>	connectionless secure connection.
<b>9203</b>	connection-orientated secure connection.

### - Gateway info. [8-3-1-2-5]

Almost WAP gateways do not require User ID and Password. If your gateway doesn't have ones, those should be provided by your network. Also, they must be set up before browsing WAP sites.

### - Data setting [8-3-1-2-6]

The service settings below are only available when **Data** has been selected as a bearer service. The value of setting is provided by network.

*IP address* : Input the IP address of the WAP gateway you access.

*Dial number* : Input the telephone number to dial to access your WAP gateway.

*Call type* : Select the type of data call.: Analogue or Digital(ISDN).

*Call speed* : The speed of your data connection.

*User ID* : The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

*Password* : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**- GPRS setting [8-3-1-2-7]**

The service settings below are only available when **GPRS** has been selected as a bearer service.

*IP address \** : The IP address that the phone uses when communicating with network. If you do not enter a value, the network provides you with a temporary IP address

*Access point name\** : The address of the external data network you want to connect to, either an IP address or a text string.

**- Linger time [8-3-1-2-8]**

You need to select one of four timeout periods, after which the WAP Browser will report a failure to send data (for example because the WAP gateway is not responding).

You can continue to browse WML cards in the current deck or stored in the handset cache of memory effectively 'offline' but when you select a link to card outside the current deck and not held in the cache you will activate a new data call.

**• Rename [8-3-1-3]**

Edit the Profile Name.

**• E-mail [8-3-1-4]****- Connect [8-3-1-4-1]**

Connect to the E-mail server that you configured.

**- Edit address [8-3-1-4-2]**

Edit the E-mail address.

### Cache [Menu 8-4]

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

#### **Empty cache [8-4-1]**

The contents of Cache memory will be removed.

#### **Cache check [8-4-2]**

You can change the time for checking the Cache memory.

- **Always [8-4-2-1]**

The cache is always checked whenever URL is loaded or URL is navigated.

- **Start only [8-4-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- **Off [8-4-2-3]**

The cache is never checked. In this setting the cache can be seen as disabled.

### Security certf. [Menu 8-5]

A list of the available certificates is shown.

### Profile reset [Menu 8-6]

You can reset profiles to return to original settings.

If you are on line, you can view the following these menus.

■ **Go back**

Navigates back one page in the history list

■ **Top**

Jumps you back to the top of the current page

■ **Bookmarks**

Same to <Menu 8-2>

■ **Add bookmark**

Creates a new bookmark for the page you are viewing. You can enter the title of site.

■ **Go to URL**

Moves to the site that you want. In this menu, you can edit the site address that you want to move.

■ **Home**

Same to <Menu 8-1 >

■ **Reload**

Reloads the current page.

- **E-mail connect**

Moves to the E-mail server that you configured.

- **E-mail set**

Sets the address of current site as E-mail server address

- **Stop**

Stops current page download

To be able to data or fax service, you need the communicate software such as a data or a fax program. Before using these functions, you need to connect your phone to a computer or make sure that your phone is in connection with a compatible device.

### Sending Data or Fax Calls

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, make a call and transmit a data or fax.
3. After the data or fax transmission, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

### Receiving Data or Fax Calls

If you have separate numbers for voice, data and fax calls, your phone recognizes the type of call.

#### Receiving Data or Fax Calls - Separate numbers (Multi-numbers)

To use a data or a fax service, the display shows which type of call you are receiving.

To receive a data or fax call

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
3. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

### Receiving Data or Fax Calls - Single number

If you have a SIM card that does not support separate voice, data and fax numbers, the phone does not recognize the type of incoming call.

To use a data or a fax service, make sure that you want to receive a data or fax call mode. You first have to set the phone to one of these options in the call mode (Settings → Call Setting → Next Incoming) sub menu.

To receive a data or fax call

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Select the Settings → Call setting → Next Incoming.
3. Select the call type you want (Voice, Data or Fax) and press  [OK].
4. Connect your computer to the phone.
5. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
6. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Once you have set your phone for a specific incoming call, it remains set until you change it.

The voice memo feature you to record up to 3 voice messages and each memo is up to 10 seconds. This is useful when you don't have a pen and paper to hand for taking directions or a message.

### Voice Memo

1. Press  [Memo Key] for a long time in a standby.  
You can use this function only in standby mode.
2. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time will be displayed.
3. If you want to finish recording, press the  [Memo key] shortly.

### Voice Memo Menu

The phone shows voice memo information which includes the recording time and date by pressing  [Memo Key] for a short time. You can delete all memos by selecting [Delete All]. After you selected the memo by using  and  and press , you can see this menu. You can play or delete the recorded voice memo.

#### Play [Voice Memo Menu 1]

You can play the selected voice memo in this menu.

#### Delete [Voice Memo Menu 2]

You can delete the selected voice memo.

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu reached from the idle screen, and the options are described here.

### 1 DURING A CALL

#### 1-1 Putting a Call on Hold

You can place a call on hold or retrieve by just pressing the  [Send] key. When a call is made or answered, press the  [Send] key to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] key to make it active.

#### 1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] key then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] key then select **Add Entry**.

#### 1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select the  [Menu] key, then select Swap or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

## 1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu 5-3-4].

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting the  [Menu] key, then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting the  [Menu] key, then **End & Answer**.

## 1-5 Rejecting an Incoming Call

When not in a call you can reject an incoming call without answering it by simply pressing the  [End] key.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing the  [End] key.

## 1-6 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the  [Menu] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the  [Unmute] .

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

### 1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select the  [Menu] key, then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

### 1-8 Calling up the Main Menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting the  [Menu] key, then **Main Menu**. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

## 2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the in-call menu and are listed in Section.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

## 2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting the  [Menu] key then **Swap**.

## 2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

## 2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Hold all**.

## 2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

## 2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

## 2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll though the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

### 2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Exclude**.

### 2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select the  [Menu] key and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

### 2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press the  [Menu] key then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting the  [Menu] key then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.

### 2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty/Transfer** option from the in-call menu.

## GPRS (General Packet Radio Service)

Additional Functions

This phone supports the GPRS service. Therefore, you can use WAP and the exchange the data between phone and PC conveniently. Since your phone is on line all the time, you just pay for the telephone rate in accordance with the data volume that you upload or download.

To use the GPRS service, you should check the GPRS icon in standby mode.

Icon will be displayed on the standby mode if your phone is connected to a GPRS network. This icon will be disappeared when you are out of the GPRS coverage area.

You can select and confirm the service related to the GPRS in Call log menu.

### Note

- To use the GPRS service with PC connection, you should change the Baud Rate in the Menu.  
(Menu → Settings → Phone Settings → Serial Port → GPRS & Data)

## Care and Maintenance

**When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.**

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

---

## ■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

## Technical Data

### General

Product Name : LG-G512  
System : GSM 900/DCS 1800  
SIM Card : Small plug-in card only 3V

### Dimensions

Size : 82.5 X 45 X 19.7 mm  
Weight with Standard battery : 79g

### Ambient Temperatures

Max : +55°C  
Min : -10°C

#### PC Sync

PC Sync is a program for data exchange PC & Phone by data cable. Therefore, if you want to use this function, you have to buy accessory kit. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file on the PC Sync CD.

# MEMO

---

# MEMO

---