

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805-4737-84

* Make sure the number is correct before making a call.

GB230

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

CE 0168



Bluetooth QD ID B015321

GB230 Benutzerhandbuch - Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.




Ihr neues Mobiltelefon



Einsetzen der Speicherkarte

Öffnen Sie die Abdeckung der Speicherkarte und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte, so dass sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

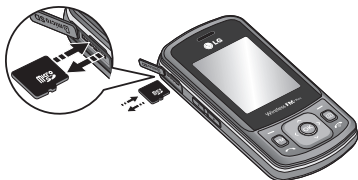

Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Formatieren der Speicherkarte

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.

Wählen Sie **Speicherverwaltung**, dann **Speicherkarte**, drücken Sie **Formatieren**, und geben Sie den Sicherheitscode ein.

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus


Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! › Die SIM-Karte kann durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM-Karte einsetzen
- 4 Akku einlegen
- 5 Akkuabdeckung schließen
- 6 Akku aufladen

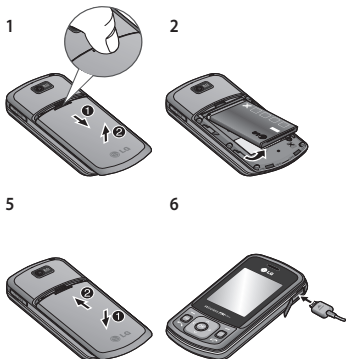

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie **C**.
- 2 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste **0** gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Wählen Sie auf dem **Standby-Bildschirm** die Option **Namen** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie beispielsweise für **Büro** zweimal die **2**, um den ersten Buchstaben „B“ auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Anrufen**, oder drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

Sie können die Lautstärke durch Drücken der seitlichen Tasten anpassen.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Abweisen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und wählen Sie dann entweder **Annahmetaste**, **Öffnen** oder **Beliebige Taste**.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Anrufliste ansehen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Berühren Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.

- **Rufumleitung** - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.
- **Anrufsperre** - Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.
- **Festwahlnummern** - Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie benötigen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Anklopfen** - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Anrufe ablehnen** - Legen Sie Liste der abgelehnten Anrufe fest.
- **Eigene Nummer senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen. (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).

- **Automatische Wahlwiederholung** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.
- **Rufannahme** - Wählen Sie, ob ein Anruf mit jeder beliebigen Taste, der Annahmetaste oder durch Aufschieben des Telefons angenommen wird.
- **Freiminutenzähler** - Wählen Sie, ob er angezeigt werden soll.
- **Minutenton** - Wenn Sie ein Zeitintervall festlegen, ertönt während des Gesprächs in den von Ihnen festgelegten Abständen ein Signalton.
- **BT-Rufannahme** - Wählen Sie **Freisprecheinrichtung** oder **Telefon**.
- **Neue Nummer speichern** - Wählen Sie **Ja** oder **Nein**.
- **Slide schließen** - Wählen Sie **Anruf beenden** oder **Anruf fortsetzen**.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm die Option **Namen** aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Blättern Sie mit den Nach-oben- und Nach-unten-Pfeilen durch die Kontakte.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Namen**. Drücken Sie dann **Optionen** und **Neuer Kontakt**.
- 2 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, wählen Sie **Optionen** und dann **Speichern**.

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen und so beispielsweise Ihre Arbeitskollegen und Familienmitglieder getrennt verwalten. Auf dem Telefon ist bereits eine Vielzahl von Gruppen eingerichtet, z. B. **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** und **VIP**.

Nachrichten

Ihr GB230 verfügt über Funktionen für Textnachrichten, MMS-Nachrichten, E-Mails sowie Push-Nachrichten.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um den Nachrichten-Editor zu öffnen. Im Nachrichten-Editor werden **Textnachrichten** und **MMS-Nachrichten** in einem einfachen Schritt zu einem intuitiven Editor zusammengefasst. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der Textnachrichten-Modus.
- 3 Geben Sie die Nachricht ein.
- 4 Wählen Sie **Optionen - Einfügen**, um ein **Bild**, einen **Videoclip**, **Sound** oder **Kalender**, einen **Kontakt**, **Notizen**, ein **Textfeld**, **Aufgaben** oder eine **Textvorlage** einzufügen.
- 5 Drücken Sie anschließend **Senden**.

E-Mail einrichten

Mit einer E-Mail von Ihrem GB230 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht schnell und einfach.

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**.

- 2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend **E-Mail-Konten**.
- 3 Drücken Sie **Hinzufügen**, und richten Sie ein E-Mail-Konto ein.

E-Mail vom neuen Konto senden

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst ein E-Mail-Konto ein.

- 1 Wählen Sie **Menü, Nachrichten** und anschließend **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail wird geöffnet.
- 3 Geben Sie einen Betreff ein.
- 4 Geben Sie die Nachricht ein.
- 5 Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einfügen**, um ein **Bild**, einen **Video-Clip** oder **Sound**, eine **Visitenkarte**, einen **Termin** oder **Notizen** einzufügen.
- 6 Drücken Sie **Senden** und geben Sie die Adresse des Empfängers ein, oder drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Einfügen** und anschließend **Visitenkarte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 7 Wählen Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus und anschließend **Nachrichten**. Die im GB230 verwendete Ordnerstruktur ist übersichtlich und einfach.

Nachricht erstellen - Mit dieser Option können Sie neue Nachrichten verfassen.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.

E-Mails - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung oder bei fehlgeschlagener Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Gespeicherte Elemente - Hier finden Sie gespeicherte Nachrichten, Textvorlagen und Multimedia-Vorlagen.

Emoticons - Eine Liste nützlicher Emoticons, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Medien

Musik

Ihr GB230 verfügt über einen integrierten **Music Player** zur Wiedergabe Ihrer Lieblingstitel.

Musiktitel abspielen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Medien** und anschließend **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten.
- 3 Wählen Sie , um den Titel anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.

- 5 Wählen Sie **⏮**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Musikwiedergabe zu stoppen und zum Music Player-Menü zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Medien**.
- 2 Wählen Sie **Musik** und anschließend **Playlists**.
- 3 Drücken Sie **Hinzufügen**. Geben Sie anschließend einen Namen für die Playlist ein und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und ☒ auswählen.
- 5 Wählen Sie **Fertig**, um die Playlist zu speichern.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie **Menü** und anschließend **Medien**. Wählen Sie **Kamera**, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie die **mittlere**  Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm **Menü** und anschließend **Medien**.
- 2 Wählen Sie **Video**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 5 Im unteren Bildschirmrand wird **Rec** angezeigt. Ein Timer zeigt die Länge des Videos an.

6 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu beenden.

Radio

Radio verwenden

Ihr LG GB230 hat ein integriertes **Radio**. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Medien** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Radioaufnahmen

- 1 Drücken Sie während Sie Radio hören die mittlere Taste.
- 2 Die Aufnahmezeit wird auf dem Telefon angezeigt. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die mittlere Taste . Nach der Aufnahme werden die aufgenommenen Inhalte als MP3-Datei in der **Galerie** gespeichert.

- 3 Wählen Sie nach der Aufnahme **Optionen** und dann **Wiedergabe**, **Löschen**, **Ton bearbeiten**, **Datei** und anschließend **Umbenennen** oder **Dateiinfo**, **Verwenden als** oder **Senden über**.

Hinweis: Wenn Sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Radioempfang befinden, kann es zu Problemen beim Empfang des Radiosignals kommen.

Wir empfehlen, die Ohrhörer anzuschließen, um beim Radio hören einen besseren Empfang zu erhalten.

Sprachaufnahme

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Medien** und anschließend **Sprachmemo**, um Sprachnotizen oder andere Sounds aufzunehmen.

Galerie

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von **Mediendatei** speichern und haben so einfachen Zugriff auf alle Ihre Bilder, Sounds, Videos, Spiele und andere Dateien. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, dass Sie mehr Speicherplatz

auf Ihrem Telefonspeicher freigeben können. Alle Multimediadateien werden unter **Galerie** gespeichert. Wählen Sie **Menü** und anschließend **Galerie**, um eine Ordnerliste zu öffnen.

Meine Bilder

Der Ordner **Meine Bilder** enthält einen Ordner mit Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, Bildern, die Sie heruntergeladen haben, und Bildern, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.

Meine Sounds

Der Ordner **Meine Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen, Ihre Radio-Aufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Meine Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Andere

Im Menü **Andere** können Sie die Dateien anzeigen, die nicht in den Ordnern **Meine Bilder**, **Meine Sounds** oder **Meine Videos** gespeichert sind.

Spiele & mehr

Das GB230 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Meine Speicherkarte

Bei eingelegter Speicherkarte wird diese als Ordner unter **Galerie** angezeigt.

Organizer

Kalender

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert.

Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben und Termine hinzufügen.

Aufgaben

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Wecker

Sie können bis zu fünf Alarmer einstellen, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie die Funktionen eines wissenschaftlichen Taschenrechners durchführen.

Stoppuhr

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.

Umrechner

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Weltzeit

Sie können der Städteliste der Weltzeituhr eine Stadt hinzufügen. Sie können auch die Uhrzeit in

den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Gehe zu

Mit dieser Option können Sie einfach zum gesuchten Menü wechseln. Sie können jedes Element der Funktion **Gehe zu** zuordnen.

SIM-Dienste

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten SIM- und Netzpaket. Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Internet

Zugriff zum Internet

Sie können den WAP-Browser starten und auf die Homepage des in den Interneteinstellungen aktivierten Profils zugreifen. Sie können URLs auch manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

- 1 Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Internet**.

- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt auf Ihre Internet-Startseite zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben** und geben Sie die gewünschte URL ein.

Verbindung

Verbindungseinstellungen ändern

Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Verbindungen**. Wählen Sie **USB-Verbindung**, um den USB-Verbindungsmodus festzulegen.

- 1 **USB-Speicher**: Wählen Sie diese Option aus, um das Telefon mit dem Computer zu verbinden und Dateien per Drag & Drop in den Ordner für Wechseldatenträger zu kopieren.
- 2 **PC Suite**: Wählen Sie diesen Modus aus und verbinden Sie das Telefon im PC-Synchronisierungsmodus mit dem Computer.
- 3 **Immer fragen**: Wenn Sie diesen Modus auswählen, haben Sie die Möglichkeit, den Modus jedes Mal festzulegen, wenn Sie das Telefon mit dem Computer verbinden.

Hinweis: Die USB-Speicherfunktion kann nur verwendet werden, wenn eine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesetzt ist.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Verbindungen**. Wählen Sie **Bluetooth**.

- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:

- **Mein Telefonstatus** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar oder unsichtbar sein soll.
- **Mein Telefonname** - Geben Sie einen Namen für Ihr LG GB230 ein.
- **Unterstützte Dienste** - Zeigt an, welche Dienste unterstützt werden.
- **Eigene Adresse** - Zeigt Ihre Bluetooth-Adresse an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Beim Koppeln des GB230 mit einem anderen Gerät erstellt das Telefon ein Kennwort, das bei jeder Verbindung übertragen wird.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **Sichtbar** ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü

Einstellungen ändern, indem Sie **Mein Telefonstatus** und anschließend **Sichtbar** wählen.

2 Wählen Sie **Aktive Geräte** im Menü **Bluetooth**.

3 Das GB230 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, und die Optionen **Hinzufügen** und **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.

4 Wählen Sie aus, mit welchem Gerät Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Das Telefon erstellt daraufhin ein Kennwort, das bei jeder Verbindung übertragen wird. Der Standardcode lautet 0000.

5 Ihr Telefon wird daraufhin mit dem anderen Gerät verbunden.

6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

1 Rufen Sie www.lgmobile.com auf, und wählen Sie zunächst „Europe“ und anschließend Ihr Land aus.

2 Klicken Sie auf „Anleitung & Software“ und anschließend

auf „Herunterladen“. Klicken Sie auf „Ja (Download)“. Der Installationsassistent für die LG PC-Suite erscheint auf dem Bildschirm. (Windows XP, Windows Media Player und mehr).

3 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf „OK“.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.

5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Einstellungen

Datum & Zeit

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Profile

Sie können die einzelnen Profileinstellungen bearbeiten.

1 Wählen Sie das gewünschte Profil aus, wählen Sie **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

2 Das Profil **Lautlos** kann nur aktiviert werden.

Flugmodus

Wählen Sie diese Funktion, um den Flugmodus auf **Ein** oder **Aus** zu setzen. Während der **Flugmodus** aktiviert ist, können Sie keine Anrufe tätigen, keine Verbindung zum Internet herstellen und keine Nachrichten senden.

Anzeigen

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Sicherheit

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um das GB230 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Abfrage** - Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
- **Telefon Sperre** - Wählen Sie einen Sicherheitscode, der das Telefon beim Einschalten, nach SIM-Wechsel oder sofort sperrt.

- **Codes ändern** - Ändern Sie Ihren Sicherheitscode, PIN-Code oder PIN2-Code.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Verwenden Sie diese Option, um Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Hinweis: Der Sicherheitscode ist werkseitig auf „0000“ eingestellt.

Speicherverwaltung

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist: **Telefonspeicher**, **Datenbankspeicher**, **SIM-Speicher** und **Speicherkarte**. Außerdem können Sie die Speicherkarte als **Standardspeicher** festlegen, wenn sie eingesetzt ist.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon GB230 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten

Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,618 W/kg (10 g) bzw. 0,805 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es ausschließlich in Fällen, in denen dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Diese finden Sie in der folgenden Übersicht.



Ladegerät



Akku

- **Stereo-Kopfhörer**
- **Benutzerhandbuch**

Erfahren Sie mehr über Ihr GB230.

HINWEIS

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Das Zubehör kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein. Setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler in Verbindung.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GB230

System: GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, APR, 2009

Signature of representative

GB230 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

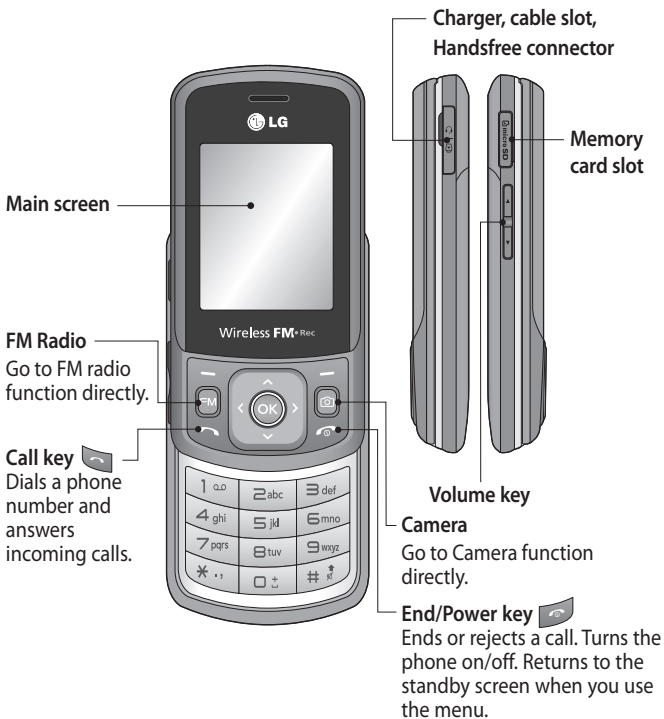

Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut. To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press **Menu** and select **Settings**.

Choose **Memory manager**, select **External memory** and press **Format**, and insert security code.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery


Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

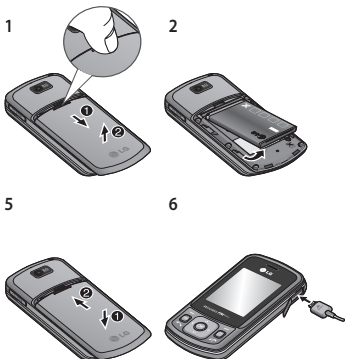

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Calls

Making a call

1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.

2 Press  to initiate the call.

3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

1 Select **Names** from the **Standby screen**.

2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press **6** three times to select the first character, "**O**"

3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings**, and choose **Call**. Select Answer mode and choose from **Press send key**, Slide up and **Press any key**.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

You can check the call record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key or send key only or Slide up.
- **Free call timer** - Choose whether to show or not.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set Hands-free or Handset.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.
- **Slide close setting** - Choose **End call** or **Continue call**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the standby screen.

- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use the up and down arrows.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** then select **Contacts** and choose **Names**. Then press **Options-Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided and select **Options-Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **School** and **VIP** already set up on the phone.

Messaging

Your GB230 includes functions to send text messages and multimedia messages and **E-mail**, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.
- 4 Choose **Options-Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 5 Press **Options - Send key**.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB230. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **E-mail** account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press options, select **Insert** to add an **Image**, **Video Clip**, **Sound Clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** to and enter the recipient's address or press **Options** and select **Insert-Contact Details to open your contacts list**
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GB230 is fairly selfexplanatory.

Create message - Allows you to create new messages.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox.

My mail box - Contains all your email messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent or stores the messages that are failed to sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your **Sent folder**.

Saved Items - You can access your Saved messages, text templates and Multimedia templates

Emoticons - A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

Media

Music

Your GB230 has a built-in **Music** player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the Music player menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Music**, then select **playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.

- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .

- 5 Select **Done** to store the playlist.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Select **Menu**, and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **Center**  key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select **Menu** and select **Media**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.

5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6 Select **Stop** to stop recording.

FM radio

Using the FM radio

Your LG GB230 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Recording the Radio

- 1 Press center key during listening to the **Radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press the **Center**  **key**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.

3 When the recording is done, select **Option** and then choose from **Play, Delete, Sound edit, Use as, File Rename, Info** or **Send via**.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the **Radio**.

So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the **Radio** and keep the good radio reception.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Gallery

You can store any **Media files** into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

My images

Images contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

My sounds

The **Sounds folder** contains the Default sounds, your voice recordings, Radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

My videos

The **Videos folder** shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Others

From the **Others menu**, you can view the files that are not saved in the Images, **Sounds** or **Videos folder**.

My Games and Apps

Your GB230 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within **Gallery**.

Organiser

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the Web

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the Web homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to** address and type in your desired URL.

Connectivity

Changing your connectivity settings

USB Connection mode.

- 1 Mass storage: Select this and Connect the handset to your computer and drag and drop files to the GB230 removable device folder.
- 2 PC Suite: Select this and connect the handset to your computer in PCSync mode.
- 3 Always Ask: Selecting this, will give an option, to select the mode, when handset is connected to the computer, every time.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** - **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**.
Make changes to your :
 - **My phone's visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My phone's name** - Enter a name for your LG GB230.
 - **Supported services** - Shows what it supports.
 - **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB230 and another device, handset create password by default everytime you connect to other handset via bluetooth.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Visible**.

2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu.

3 Your GB230 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

4 Choose the device you want to pair with, then handset create password by default everytime you connect. Default code is 0000

5 Your phone will then connect to the other device.

6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Africa first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.

- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Settings

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Changing the Profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Choose the profile you want and Select Edit from **Options**.
- 2 For the Silent and Vibrate only profiles, you can activate only.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. When activate **Flight mode** you will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when **Flight mode** is switched On.

Changing your display settings

You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GB230 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your handset when switching on, If SIM changed or immediately
- **Change codes** - change your security code, PIN code or PIN2 code.

Resetting your phone

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Note: The security code is "0000".

Viewing memory status

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available:

Common, Reserved, SIM card, and External memory and also Set the primary storage when the memory card is inserted.

Guidelines for safe and efficient use

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB230 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.618 W/kg(10g) and when worn on the body is 0.805 W/kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. These are detailed below.



Charger



Battery

- **Stereo headset**
- **User Guide**

Learn more about your GB230.

NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GB230

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB230

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36 -547 -8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, APR, 2009

Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer.
Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalen Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluss von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.