

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805-4737-84

* Make sure the number is correct before making a call.

GB250

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Bluetooth QD ID B015097

GB250 Benutzerhandbuch – Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.




Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.




Ihr neues Mobiltelefon

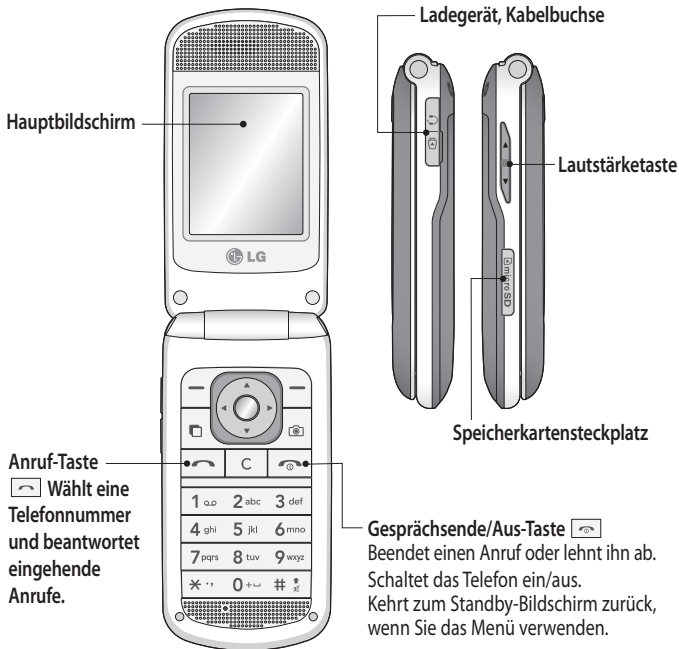

Speicherkarte einsetzen

Heben Sie die Abdeckung der Speicherkarte ab, und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte, so dass sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

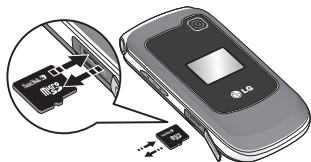

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Speicherkarte formatieren

Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.

Wählen Sie **Speicherverwaltung** und dann **Speicherkarte**, und drücken Sie **Format**.

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus



Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! › Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akkuabdeckung schließen
- 5 Akku aufladen

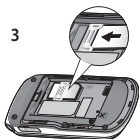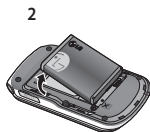

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Menü-Übersicht

Spiele & mehr

- 1 Spiele & mehr
- 2 Einstellungen

Anrufe

- 1 Anrufliste
- 2 Anrufdauer
- 3 Datenvolumen
- 4 Anrufkosten
- 5 Rufumleitung
- 6 Anrufsperre
- 7 Festwahlnummern
- 8 Anklopfen
- 9 Allgemein

Organizer

- 1 Kalender
- 2 Aufgaben
- 3 Notizen
- 4 Geheimnotizen
- 5 Datumrechner
- 6 Einstellungen

Multimedia

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Musik
- 4 Sprachmemo

Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mails
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Archiv
- 8 Vorlagen
- 9 Emoticons
- 0 Einstellungen

Eigene Dateien

- 1 Meine Bilder
- 2 Meine Sounds
- 3 Meine Videos
- 4 Meine Spiele & mehr
- 5 SVG Inhalte
- 6 Andere
- 7 Meine Speicherkarte

Yahoo

- 1 Yahoo! oneSearch
- 2 Yahoo! Mail
- 3 Yahoo! Messenger
- 4 Yahoo! Adressbuch

Kontakte

- 1 Neu hinzufügen
- 2 Suche
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Servicrufnummern
- 6 Eigene Nummer
- 7 Meine Visitenkarte
- 8 Einstellungen

Extras

- 1 Favoriten
- 2 Wecker
- 3 Rechner
- 4 Stoppuhr
- 5 Umrechner
- 6 Weltzeit

Browser

- 1 Startseite
- 2 Adresse eingeben
- 3 Lesezeichen
- 4 RSS-Reader
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Verlauf
- 7 Einstellungen

Verbindung

- 1 Bluetooth
- 2 USB- Verbindung

Einstellungen

- 1 Profil
- 2 Telefon
- 3 Anzeige
- 4 Datum & Zeit
- 5 Netz
- 6 Internetprofile
- 7 Zugangspunkte
- 8 Datenverbindung
- 9 Sicherheit
- 0 Speicherverwaltung
- * Streaming
- # Einst. zurücksetzen

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie .
- 2 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Wählen Sie im Menü **Kontakte** und dann **Suche**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie **Anrufen**, oder drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **OK** oder , um den Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie einfach **Stumm**, um das Telefon während des Klingelns auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Lautlos** zu stellen.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Stumm** und anschließend **Abweisen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie , wählen Sie **Anrufe** und anschließend **Allgemein** und **Rufannahme**. Wählen Sie entweder **Annahmetaste**, **Klappe öffnen** oder **Beliebige Taste**.

Speed Dialling [Kurzwahl]

Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**. Wählen Sie **Kurzwahl**.

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

Anrufliste ansehen

Drücken Sie , und wählen Sie **Anrufe**. Wählen Sie **Anrufliste**.

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Ändern der Rufeinstellung

Drücken Sie , und wählen Sie **Anrufe**.

- **Anrufdauer** – Zeigt Angaben über die Dauer aller Anrufe an.
- **Datenvolumen** – Zeigt u.a. die Menge empfangener und gesendeter Daten über das Internet in Kilobyte an.

- **Anrufkosten** – Zeigt die Kosten für den letzten oder alle Anrufe an. Dieser Service ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.
- **Rufumleitung** – Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.
- **Anruf Sperre** – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten.
- **Festwahlnummern** – Wählen Sie eine Liste von Nummern aus, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PUK2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Anklopfen** – Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
- **Allgemein**
 - Anrufe abweisen** – Legt fest, ob eingehende Anrufe abgewiesen werden sollen.
 - Eigene Nummer senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen (abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter).
 - Automatische Wahlwiederholung** – Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische

Wahlwiederholung einstellen.

Rufannahme – Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen „Annahmetaste“, „Klappe öffnen“ und „Beliebige Taste“.

Minutenton – Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein bestimmter Ton ertönt.

BT-Rufannahme – Stellen Sie ein, wie Sie bei Verwendung eines Bluetooth-Headsets einen Anruf annehmen möchten. Wählen Sie **Freisprecheinrichtung** oder **Telefon**.

Neue Nummer speichern – Mit dieser Funktion können Sie am Ende eines Gesprächs die Telefonnummer des Gesprächspartners in den Kontakten speichern.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Menü **Kontakte** und dann **Suche**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationstasten.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menü **Kontakte** und dann **Neu hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den neuen Kontakt im Speicher des **Telefons** oder auf der **SIM-Karte** speichern möchten.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Ihre Kontakte in Gruppen zusammenfassen und so beispielsweise Ihre Arbeitskollegen und Familienmitglieder getrennt verwalten. Auf dem Telefon sind bereits eine Vielzahl von Gruppen eingerichtet, z. B. Familie, Freunde, Kollegen und VIP.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Kontakte** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen Kontaktliste** und dann **Bild anzeigen** und **Ein**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 5 Gehen Sie zu der Einstellung **Bild**. Wählen Sie **Bearbeiten** und anschließend **Kein**

Bild, Avatar, Bild aufnehmen oder **Bild wählen**. Wenn Sie **Bild wählen** auswählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Bild aufnehmen** wählen, öffnet sich der Kamerasucher, so dass Sie ein Bild des Kontakts aufnehmen können. Nehmen Sie das Bild auf, und drücken Sie **OK**.

- 6 Wählen Sie **Fertig**.

Nachrichten

Ihr GB250 verfügt über Funktionen für SMS, MMS und E-Mail sowie Push-Nachrichten.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um eines der folgenden Elemente hinzuzufügen: **Bild, Ton, Video, Symbol**,

**Vorlage, Emoticon, Name & Nummer,
Neue Seite, Betreff oder Extras.**

- 6 Wählen Sie **Senden**.
- 7 Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste aus, oder geben Sie unter **Optionen** die Telefonnummer ein.
- 8 Wählen Sie **Senden**.

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres GB250 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos ist schnell und einfach.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**, und richten Sie das E-Mail-Konto ein.

E-Mail vom neuen Konto senden

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst ein E-Mail-Konto ein.

- 1 Wählen Sie , **Nachrichten** und dann **Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und eine neue E-Mail wird geöffnet.
- 3 Verfassen Sie einen Betreff und wählen Sie den Empfänger.
- 4 Geben Sie die Nachricht ein.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Nachrichtenordner

Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten**. Die im GB250 verwendete Ordnerstruktur ist einfach und übersichtlich.

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im „Eingang“ abgelegt.

E-Mails – Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können unter „Eingang“ bzw. „Gesendet“ abgelegte Nachrichten ins Archiv verschieben. Sie können die Nachrichten von dort auch zurück in den ursprünglichen Ordner verschieben.

Vorlagen – Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Multimedia

MP3-Player

Das GB250 verfügt über einen integrierten MP3-Player, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel wiedergeben können.

Musiktitel abspielen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**. Wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Wählen Sie **Wiedergabe**.
- 3 Wählen Sie , um den Titel anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Musikwiedergabe zu stoppen und zum Menü des MP3-Players zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus dem Ordner **Alle Titel** aus, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Multimedia**. Wählen Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Playlists**.
- 3 Drücken Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Namen der Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und  auswählen.
- 5 Wählen Sie **Fertig**, um die Playlist zu speichern.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Wählen Sie  und dann **Multimedia**. Wählen Sie **Kamera**, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Nehmen Sie das Telefon, und richten Sie die Linse auf das gewünschte Motiv.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie  auf dem Standby-Bildschirm und anschließend **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **Videokamera**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der linken unteren Ecke des Suchers wird „Rec.“ angezeigt. Ein Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 6 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufzeichnung zu beenden.

Sprachmemo

Zeichnen Sie Sprachmemos und andere Sounds auf.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf alle Ihre Bilder, Sounds, Videos, Spiele und andere Dateien. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben. Alle Multimediadateien werden unter **Eigene Dateien** gespeichert. Drücken Sie , und wählen Sie **Eigene Dateien**, um eine Ordnerliste zu öffnen.

Bilder

Der Ordner **Meine Bilder** enthält einen Ordner mit Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben.

Sounds

Der Ordner **Meine Sounds** enthält Standardtöne, Ihre Sprachmemos sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Meine Spiele & mehr

In diesem Ordner können Sie Spiele und Anwendungen speichern, die Sie heruntergeladen haben.

SVG Inhalte

Der Ordner „SVG Inhalte“ enthält alle Ihre Standard- und heruntergeladenen SVG- und SVGZ-Dateien.

Andere

Im Menü **Andere** können Sie die Dateien anzeigen, die nicht in den Ordnern „Bilder“, „Sounds“ oder „Videos“ gespeichert werden.

Meine Speicherkarte

Bei eingelegter Speicherkarte wird diese als Ordner unter „Eigene Dateien“ angezeigt.

Spiele und mehr

Das GB250 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert. Drücken Sie  , und wählen Sie **Spiele & mehr**.

Yahoo

Sie können auf den Internetdienst Yahoo! Mobile zugreifen.

- 1 **Yahoo! oneSearch:** Ermöglicht Ihnen das schnelle Suchen von Antworten.
- 2 **Yahoo! Mail:** Zeigt Ihr E-Mail-Konto an.
- 3 **Yahoo! Messenger:** Dient zum Versenden und Empfangen von Instant Messages.
- 4 **Yahoo! Adressbuch:** Ermöglicht den Zugriff auf Ihre Kontaktdaten.

Hinweis: In einigen Ländern ist der Zugriff auf Yahoo! wegen Beschränkungen des Netzes nicht möglich.

Organizer

Kalender verwenden

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Aufgaben hinzufügen

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Notiz hinzufügen

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Geheimnotiz

Sie können eine private Notiz verfassen, um Ihre Daten zu schützen. Um dieses Menü aufzurufen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Datumssuche

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können,

Extras

Wecker einstellen

Sie können bis zu fünf Alarmer einstellen, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion Multiplikation und Division durchführen.

Stoppuhr

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.

Umrechnen von Einheiten

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

Sie können der Städteliste der Weltzeituhr eine Stadt hinzufügen. Sie können auch

die Greenwich Mean Time (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Browser

Browserzugriff

Sie können den WAP-Browser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen. Sie können URLs auch manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Browser**.
- 2 Um direkt auf die Startseite des Browsers zuzugreifen, wählen Sie **Startseite**. Sie können auch **Adresse eingeben** auswählen und die gewünschte URL eingeben.

Verbindungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden bereits von Ihrem Netzbetreiber vorgenommen so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Sie können in diesem Menü die Netzwerk-Einstellungen und die Profile für den Datenzugriff konfigurieren.

- **Bluetooth** – Richten Sie Ihr GB250 für den Gebrauch von Bluetooth® ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.
- **USB-Verbindung** – Wählen Sie **PC Suite**, und synchronisieren Sie Ihr GB250 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer her, und ziehen Sie die Dateien in den GB250-Ordner für Wechseldatenträger.

Hinweis: Die USB-Speicherfunktion kann nur genutzt werden, wenn eine Speicherkarte in Ihr Telefon eingesetzt ist.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Verbindungen**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:
 - **Mein Telefonstatus** – Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere **Sichtbar** oder **Unsichtbar** sein soll.
 - **Mein Gerätenamen** – Geben Sie einen Namen für Ihr LG GB250 ein.
 - **Unterstützte Dienste** – Zeigt eine Liste aller Geräte wie Headsets und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.

- **Eigene Adresse** – Zeigen Sie Ihre Bluetooth-Adresse an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GB250 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können den Status im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Mein Telefonstatus** und dann „Sichtbar“ auswählen.
- 2 Wählen Sie im Menü **Bluetooth** die Option **Aktivieren** und anschließend **Neues Gerät suchen**.
- 3 Ihr GB250 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden **Hinzufügen** und **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten und wählen Sie **Hinzufügen**. Geben Sie den Passcode ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Einstellungen

Profile anpassen

Sie können die einzelnen Profileinstellungen bearbeiten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen und Profile**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Profil aus, und wählen Sie dann **Optionen und Bearbeiten**.

Sprachen ändern

Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und anschließend **Sprache**, um die Sprache für die Texte in Ihrem Telefon zu ändern. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.

Anzeige ändern

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
 - 2 Wählen Sie **Anzeige** und anschließend eine der folgenden Optionen:
- **Bildschirmthema** – Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm und das Ein- und Ausschalten Ihres Telefons.
 - **Menüstil** – Wählen Sie die Menüanzeige **Listenansicht** oder **Rasteransicht** aus.
 - **Anrufen** – Stellen Sie die Schrift ein, die bei der Eingabe einer Telefonnummer verwendet wird.

- **Schriftart** – Sie können die Schriftgröße und den Schriftstil Ihres Menüs einstellen.
- **Beleuchtung** – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt. Stellen Sie mit den Navigationstasten auch die Display-Helligkeit ein. Wählen Sie „0 %“, „20 %“, „40 %“, „60 %“, „80 %“ oder „100 %“, und wählen Sie dann „Fertig“, um Ihre Einstellung zu speichern.
- **Telefonschema** – Verändern Sie rasch das Aussehen der Menüanzeige.
- **Grußnachricht** – Nachdem Sie „Ein“ ausgewählt haben, können Sie eine Willkommensnachricht verfassen. Diese Nachricht erscheint beim Einschalten auf dem Bildschirm.

Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen. Drücken Sie , öffnen Sie das Menü **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Datum & Zeit**.

Sicherheitseinstellungen ändern

Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Sicherheit**, um die Sicherheitseinstellungen zu ändern und Ihr GB250 sowie wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Abfrage** – Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.

- **Telefonsperr** – Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon **Beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort** sperrt.
- **Codes ändern** – Ändern Sie Ihren Sicherheitscode, PIN2-Code oder ADT-Code.

Speicherstatus

Mit der **Speicherverwaltung** können Sie feststellen, wieviel Speicher verwendet wird und wieviel Speicher verfügbar ist.

Zurücksetzen

Wählen Sie die Option **Einst. zurücksetzen**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Verbindungseinstellungen ändern

- **Netz** – Legen Sie die Einstellungen für das **Netz** und den **Netzmodus** in diesem Menü fest. Sie können außerdem der Liste der **bevorzugten Netze** ein Netz hinzufügen.
- **Internetprofile** – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Standardkonfigurationen können jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

- **Zugangspunkte** – In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugangspunkten. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Standardkonfigurationen können jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden.
- **Datenverbindung** – Wenn Sie die Option „Wenn verfügbar“ auswählen, wird das Telefon beim Einschalten automatisch in einem GPRS-Netzwerk registriert. Wenn Sie „Wenn benötigt“ einstellen, wird die GPRS-Verbindung für die Dauer der WAP- oder Anwendungsverbindung hergestellt.
- **Streaming** – Wenn Sie andere Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, um Streaming-Inhalte wiederzugeben, können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern.

Mobiltelefon Software update

LG Mobiltelefon Software upgrade

Internetseite

Für weitere Informationen und die Benutzung der Funktionen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter der folgenden Adresse:

<http://www.lgmobile.com>

Wählen Sie dann das – Land (Europe – Germany) – dann den Punkt Produkte – und dort bitte den Punkt Bedienungsanleitung & Software auswählen

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobiltelefon auf den letzten Software zu Stand bringen und das sehr bequem über das Internet, ohne das Sie deswegen eines unserer Service Center aufsuchen müssten. Ein solches Software Upgrade bedarf Ihrer gesamten Aufmerksamkeit, darum bitten wir Sie alle Anweisungen aufmerksam zu lesen und zu befolgen.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon GB250 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,613 W/kg (10 g) bzw. 0,753 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch(Fortsetzung)

Pflege und Wartung des Telefons



Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher

medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch(Fortsetzung)

beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch(Fortsetzung)

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch(Fortsetzung)

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GB250
System : GSM 850/GSM 900/
DCS 1800/PCS 1900/
W-CDMA Terminal
Equipment

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)
+45°C (laden)

Min: -10 °C

Bluetooth QD ID B015097

LG Service Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse lautet:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12,
47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€/Min.)

(0180-LG Handy)

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
GB250
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkeweizum 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, Fax : +31 -36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name
Seung Hyun, B / Director
Issued Date
26. Feb. 2009


Signature of representative

Memo

GB250 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.




Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.




Getting to know your phone

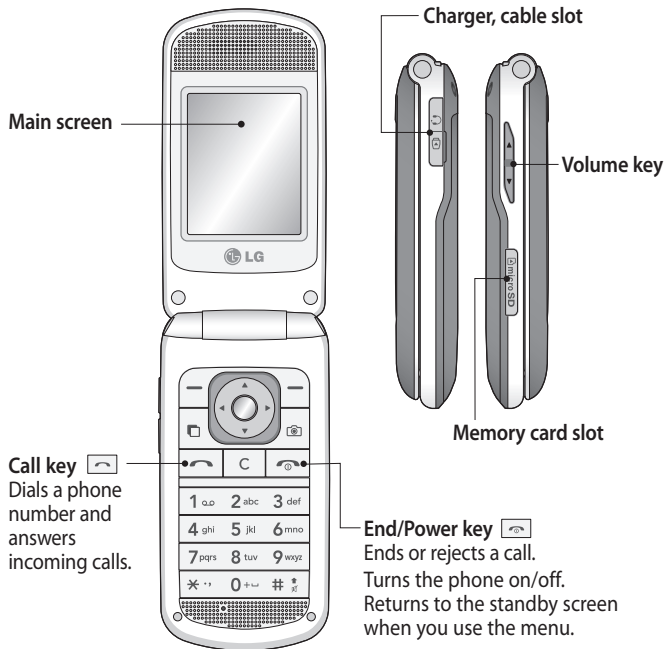

Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

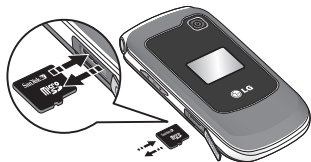

Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

Press  and select **Settings**.

Choose **Phone settings** and **Memory manager** select **External memory** and press **Format**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery



Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Close the battery cover
- 5 Charge your battery

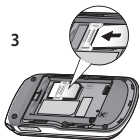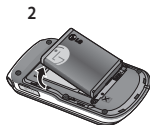

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

Games & apps

- 1 My games & apps
- 2 Settings

Calling

- 1 Call logs
- 2 Call durations
- 3 Data volume
- 4 Call costs
- 5 Call divert
- 6 Call barring
- 7 Fixed dial numbers
- 8 Call waiting
- 9 Common settings

Organiser

- 1 Calendar
- 2 To do
- 3 Memo
- 4 Secret memo
- 5 Date finder
- 6 Settings

Multimedia

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Music
- 4 Voice recorder

Messaging

- 1 Create new message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 My folders
- 8 Templates
- 9 Emoticons
- 0 Settings

My stuff

- 1 My images
- 2 My sounds
- 3 My videos
- 4 My games & apps
- 5 SVG contents
- 6 Others
- 7 My memory card

Yahoo

- 1 Yahoo! oneSearch
- 2 Yahoo! Mail
- 3 Yahoo! Messenger
- 4 Yahoo! Address Book

Contacts

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Service dial numbers
- 6 Own number
- 7 My business card
- 8 Settings

Tools

- 1 Quick menu
- 2 Alarms
- 3 Calculator
- 4 Stopwatch
- 5 Converter
- 6 World time

Browser

- 1 Home
- 2 Enter address
- 3 Bookmarks
- 4 RSS reader
- 5 Saved pages
- 6 History
- 7 Settings

Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 USB connection mode

Settings

- 1 Profiles
- 2 Phone
- 3 Screen
- 4 Date & Time
- 5 Network
- 6 Internet profiles
- 7 Access points
- 8 Packet Data Conn.
- 9 Security
- 0 Memory manager
- * Streaming settings
- # Reset settings

Calls

Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **Clear**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** in the menu and then **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press  select **Calling** and choose **Common settings** and **Answer mode**. Choose from **Press send key**, **Open flip** and **Press any key**.

Speed dialling

Press  and select **Contacts**. Choose **Speed dials**.

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Viewing your Call history

Press  and select **Calling**. Choose **Call logs**.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

Press  select **Calling**.

- **Call durations** - View details of how long you have spent on your calls both received and dialled.
- **Data volume** - View the amount of all your received and sent data for Web, Data or All, measured in kilobytes.

- **Call costs** - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.
- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PUK2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

• Common settings

Call reject - You can set whether to reject incoming calls.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode - Allows you to set the answering method. You can choose between Press send key, Slide up and Press any key.

Minute minder - Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

Hands-free - You can answer a call using a Bluetooth headset.

Handset - Press  on the handset to answer a call when using a Bluetooth headset.

Save new number - Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending the call.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** in the menu and then **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** in the menu and then **Add new**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Handset** or **USIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Done**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including Family, Friends, Colleague, VIP, Group1, Group2 and Group3 already set up on the phone.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **Contact list settings** and choose **Show picture** and select **On**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the Image section. Choose **Edit** and select **No image**, **Avatar**, **Take a picture** or **Use existing image**. If you select **Use existing image**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **Take a picture**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press **OK**.
- 6 Select **Done**.

Messaging

Your GB250 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and E-mail, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press  select **Messaging**, and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.

- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.
- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject, or More**.
- 6 Choose **Send**.
- 7 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number from **Options**.
- 8 Select **Send**.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GB250. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press  select **Messaging**, and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **Add** then set the E-mail account.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Select  select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.

- 3 Write a subject then press **Option** and choose **Write email** and press **OK**.
- 4 Enter your message.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press  select **Messaging**. The folder structure used on your GB250 is fairly selfexplanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox.

Mailbox - Contains all your email messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent folder.

My folders - You can move messages of Inbox or Sent messages into My folders. Also you can move those messages of My folders into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, useful for a quick reply.

Multimedia

MP3 player

Your GB250 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press  and select **Multimedia**. Choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play. Select **Play**.
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Press  and select **Multimedia**. Choose **Music**.
- 2 Choose **Playlists**.
- 3 Press **Add** enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Done** to store the playlist.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Select  and select **Multimedia**. Choose **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 In standby screen, select  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 Rec will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

Voice recorder

Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press  then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

My images folder contains a folder of default images on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

Sounds

My sounds folder contains the Default sounds, your voice recordings, and sound files downloaded by you. From here you can manage, send, or set sounds as ringtones.

Videos

My videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

My games & apps

You can keep downloaded games and applications into this folder.

SVG contents

The SVG contents folder contains all of your default and downloaded SVG and SVGZ files.

Others

From the **Others** menu, you can view the files that are not saved in the Images, Sounds or Videos folder.

My memory card

If you've inserted a memory card, it will be displayed as a folder within My Files.

Games and Apps

Your GB250 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press  and select **Games & apps**.

Yahoo

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

- 1 Yahoo! oneSearch** : You can search for instant answers.
- 2 Yahoo! Mail** : Shows your email account.
- 3 Yahoo! Messenger** : You can use Yahoo! Messenger for instant message.
- 4 Yahoo! Address Book** : You can access your all contact details.

Note: Some countries are unable to access Yahoo! Go Service because of network limitations.

Organiser

Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a memo

You can register your own memos here.

Secret memo

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

Tools

Setting your alarm

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world clock

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of Greenwich Mean

Time (GMT) and major cities around the world.

Browser

Accessing the browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press  and select **Browser**
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home** Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

Connectivity

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your GB250 for Bluetooth® use. You can adapt your

visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your GB250 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GB250 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press  and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings**. Make changes to your :
 - **My device visibility** - Choose whether to Show or Hide your device to others.
 - **My device name** - Enter a name for your LG GB250.
 - **Supported services** - You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.

- **My address** - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GB250 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility**, then **Visible**.
- 2 From **Bluetooth**, choose **Turn on** and **Select Search new device**.
- 3 Your GB250 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Settings

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press  and select **Settings** and **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Options** and choose **Edit**.
- 3 For the Silent profiles, you can activate only.

Changing the language

Press  and Select **Settings**.

Choose **Phone** and select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press  and select **Settings**.
- 2 Select **Screen** and choose from:
 - **Menu style** - Change the menu view from **List style** to **Grid style**.
 - **Dialling** - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.
 - **Font** - Change the font size from Small, Normal and Large.
 - **Backlight** - Choose how long the backlight remains on. Also, Use the navigation keys to adjust the Main

screen brightness. Choose from 0%, 20%, 40%, 60%, 80% or 100%, then select Done to save your change.

- **Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.
- **Greeting Message** - After selecting On, you can write a welcome message. The message will appear on screen whenever you start-up the phone.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

Press  and open **Settings**, then select **Date & Time**.

Changing your security settings

Press  and Select **Settings**.

Choose **Security** to change your security settings and keep your GB250 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Handset lock** - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed or Immediately**.

- **Change codes** - Change your Security code, PIN2 code, or ATMT code.

Viewing memory status

You can use the **Memory manager** to determine how each memory is used and see how much space is available.

Resetting your phone

Use **Reset settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Changing your connectivity settings

- **Network - Normal fond Select network and Network mode** settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to **Preferred lists**.
- **Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the Options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.
- **Access points** - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Options menu. However,

you cannot delete or edit default configurations.

- **Packet Data Conn** - If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.
- **Streaming settings** - If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function, Please visit LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>
- select country – Products menu
- Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GB250 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all

designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.613 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.753 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Efficient phone operation

Electronics devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Technical data

General

Product name : GB250
System : GSM 850/ GSM 900/
DCS 1800/ PCS 1900/
W-CDMA Terminal
Equipment

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B015097

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
GB250
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1: 2001
EN 50362: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkewezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, Fax : +31 -36-547 -8794
e-mail : jacob @ lgs.com

Name
Seung Hyun, B / Director
Issued Date
26. Feb. 2009

Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer.
Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

Memo