



**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

**01805-4737-84**

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**01805-4737-84**



CE 0168 !

P/N : MMBB0343020 (1.1) H

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>WiFi<br/>(WLAN)</b> | <p>Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.</p> |
|------------------------|---|

Bluetooth QD ID B015339

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



## GT505 Benutzerhandbuch



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des fortschrittlichen und kompakten Mobiltelefons GT505 von LG, das mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie ausgestattet ist.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Inhalt

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Ihr neues Mobiltelefon .....                       | 8         | Abschalten von DTMF-Tönen.....                    | 25        |
| Ansicht des geöffneten<br>Telefons.....            | 10        | Anruflisten anzeigen.....                         | 25        |
| Einlegen der SIM-Karte und des<br>Akkus .....      | 11        | Rufumleitung.....                                 | 26        |
| Speicherkarte.....                                 | 14        | Anrufsperr.....                                   | 26        |
| Menü-Übersicht.....                                | 16        | Ändern der Rufeinstellung.....                    | 27        |
| Ihre Startseite.....                               | 17        | Einstellungen für Videoanruf<br>ändern .....      | 28        |
| Touchscreen-Tipps .....                            | 17        | <b>Kontakte .....</b>                             | <b>29</b> |
| Die Schnell Tasten.....                            | 18        | Kontakte suchen.....                              | 29        |
| Statusleiste .....                                 | 19        | Neuen Kontakt hinzufügen .....                    | 29        |
| Profil in der Statusleiste ändern.....             | 20        | Eine Gruppe erstellen .....                       | 30        |
| Multitasking-Funktion .....                        | 20        | Kontakteinstellungen ändern.....                  | 31        |
| <b>Anrufe .....</b>                                | <b>21</b> | <b>Nachrichten .....</b>                          | <b>33</b> |
| Einen Sprachanruf oder Videoanruf<br>tätigen ..... | 21        | Nachrichten .....                                 | 33        |
| Mithilfe des Kontaktverzeichnisses<br>anrufen..... | 22        | Senden von Nachrichten .....                      | 33        |
| Annehmen oder Abweisen eines<br>Sprachanrufs ..... | 22        | Text eingeben .....                               | 34        |
| Optionen während eines Anrufs.....                 | 23        | T9-Modus .....                                    | 34        |
| Lautstärke anpassen.....                           | 24        | Manueller ABC-Modus.....                          | 34        |
| Speed Dialling [Kurzwahl].....                     | 24        | E-Mail einrichten.....                            | 35        |
| Neuer Anruf.....                                   | 24        | E-Mail vom neuen Konto senden .....               | 37        |
|  |           | E-Mail-Einstellungen ändern.....                  | 37        |
|  |           | Nachrichtenordner .....                           | 39        |
|  |           | Vorlagen .....                                    | 39        |
|  |           | Emoticons .....                                   | 40        |
|  |           | Einstellungen für Textnachrichten<br>ändern ..... | 40        |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern..... | 41        | <b>Ihre Fotos und Videos .....</b>                     | <b>59</b> |
| Andere Einstellungen ändern.....                           | 42        | Fotos und Videos ansehen.....                          | 59        |
| <b>Kamera .....</b>  | <b>43</b> | Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen.....    | 59        |
| Ein Foto machen.....                                       | 43        | Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen..... | 59        |
| Nach der Aufnahme des Fotos.....                           | 44        | Foto als Hintergrund .....                             | 59        |
| Der Sucher .....   | 45        | Fotos bearbeiten .....                                 | 60        |
| Blitz.....   | 46        | Text zu Fotos hinzufügen .....                         | 62        |
| Belichtung einstellen .....                                | 46        | Effekt zu Fotos hinzufügen .....                       | 62        |
| Serienaufnahmen.....                                       | 47        | Fotos zuschneiden .....                                | 62        |
| Erweiterte Einstellungen .....                             | 47        | Farbakzent zu Fotos hinzufügen.....                    | 63        |
| Bildgröße verändern .....                                  | 49        | Farbe der Fotos verändern.....                         | 63        |
| Farbton wählen.....  | 50        | <b>Multimedia .....</b>                                | <b>64</b> |
| Innere Kamera .....  | 50        | Bilder.....  | 64        |
| Gespeicherte Fotos ansehen.....                            | 51        | Optionenmenü „Meine Bilder“ .....                      | 64        |
| <b>Videokamera .....</b>                                   | <b>52</b> | Fotos senden.....                                      | 64        |
| Ein Video aufnehmen.....                                   | 52        | Ein Bild auswählen .....                               | 65        |
| Nach der Aufnahme des Videos.....                          | 53        | Bilder markieren .....                                 | 66        |
| Der Sucher .....   | 54        | Bilder kopieren und verschieben.....                   | 66        |
| Belichtung einstellen .....                                | 55        | Eine Diashow erstellen .....                           | 67        |
| Erweiterte Einstellungen .....                             | 55        | Sounds .....   | 67        |
| Video-Bildgröße verändern .....                            | 57        | Töne einstellen .....                                  | 67        |
| Farbton wählen.....  | 57        | Videos.....  | 68        |
| Innere Videokamera .....                                   | 58        | Optionen während das Video angehalten ist.....         | 68        |
| Gespeicherte Videos ansehen .....                          | 58        | Videoclip senden.....                                  | 69        |

# Inhalt

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Spiele und Anwendungen .....                       | 69        | Datumrechner .....   | 78        |
| Ein Spiel starten .....                            | 69        | Wecker einstellen .....                                    | 79        |
| Menü „Spiele-Optionen“ .....                       | 69        | Notiz hinzufügen .....                                     | 80        |
| Flash-Inhalte .....                                | 69        | Sprachaufnahme .....                                       | 80        |
| SWF/SVG-Datei ansehen .....                        | 70        | Ton- und Sprachaufnahme .....                              | 81        |
| Dokumente .....                                    | 70        | Sprachaufnahme senden .....                                | 81        |
| Dateien ansehen .....                              | 70        | Taschenrechner .....                                       | 82        |
| Datei auf das Mobiltelefon<br>übertragen .....     | 70        | Umrechnen von Einheiten .....                              | 82        |
| Anderer .....                                      | 71        | Stoppuhr .....   | 83        |
| Einen Film erstellen .....                         | 71        | Ort zur Weltzeit hinzufügen .....                          | 83        |
| Musik .....  | 72        | Training .....   | 84        |
| Übertragen von Musik auf das<br>Mobiltelefon ..... | 73        | <b>PC-Synchronisation .....</b>                            | <b>85</b> |
| Musiktitel abspielen .....                         | 73        | LG PC Suite auf Ihrem PC<br>installieren .....             | 85        |
| Eine Playlist erstellen .....                      | 74        | Mobiltelefon mit PC verbinden .....                        | 86        |
| Playlist löschen .....                             | 74        | Telefoninformationen sichern und<br>wiederherstellen ..... | 86        |
| Radio .....  | 74        | Telefondaten auf dem PC<br>ansehen .....                   | 86        |
| Radiostationen suchen .....                        | 75        | Kontakte synchronisieren .....                             | 87        |
| Kanäle zurücksetzen .....                          | 75        | Nachrichten synchronisieren .....                          | 88        |
| Radio hören .....                                  | 75        | Ihr Mobiltelefon als<br>Massenspeichergerät .....          | 88        |
| <b>Organizer .....</b>                             | <b>76</b> | <b>Das Internet .....</b>                                  | <b>90</b> |
| Hinzufügen eines neuen Termins .....               | 76        | Browser .....  | 90        |
| Standard-Kalenderansicht ändern .....              | 77        | Zugriff zum Internet .....                                 | 90        |
| Aufgaben hinzufügen .....                          | 77        |  |           |
| Anderen Zugriff zu Aufgaben<br>gewähren .....      | 78        |  |           |

|   |           |  |     |
|---|-----------|--|-----|
| Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....      | 90        | Wi-Fi.....   | 104 |
| RSS-Reader verwenden.....                             | 91        | Mobiltelefon Software update .....                           | 106 |
| Seite speichern.....                                  | 92        | Zubehör .....  | 107 |
| Auf gespeicherte Seite zugreifen .....                | 92        | Netzdienste .....  | 108 |
| Browserverlauf ansehen .....                          | 92        | Technische Daten .....                                       | 108 |
| Browsereinstellungen ändern .....                     | 93        | Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung ..... | 110 |
| Verwenden des Telefons als Modem.....                 | 93        | Fehlerbehebung .....   | 118 |
| <b>Einstellungen .....</b>                            | <b>95</b> |  |     |
| Anzeige ändern.....                                   | 95        |  |     |
| Profile anpassen.....                                 | 96        |  |     |
| Telefon ändern .....                                  | 96        |  |     |
| Touchscreen ändern .....                              | 97        |  |     |
| Verbindungseinstellungen ändern .....                 | 97        |  |     |
| Speicherverwaltung.....                               | 100       |  |     |
| Flugmodus.....  | 101       |  |     |
| Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth ..... | 101       |  |     |
| Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten. ....           | 103       |  |     |
| Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....               | 103       |  |     |

# Ihr neues Mobiltelefon

## Kameralinse

## Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.

Schaltet das Telefon ein/aus.

Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

## Multitasking-Taste

## Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



**⚠️ WARNUNG:** Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



**Steckplatz  
für microSD-  
Speicherkarte**



**Anschluss für Ladegerät/  
Kabel/Freisprechanlage**

**TIPP!** Warten Sie, bis das  
Telefon eingeschaltet und  
im Netz angemeldet ist,  
bevor Sie das USB-Kabel  
anschießen.

**Seitliche Tasten**

- **Im Ruhezustand:** Lautstärke  
des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**  
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens  
von Hintergrundmusik:**  
Steuerung der Lautstärke

**Sperrn/Entsperren-Taste**

**Kamerataste**

# Ansicht des geöffneten Telefons



# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht mittels Ihrer Fingernägel.

**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

## 2 Akku entnehmen

Greifen Sie das obere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



## 4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



## 5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des GT505. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das GT505 aufgeladen.



# Speicherkarte

## Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

**HINWEIS:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

## Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst . Berühren Sie dann **Einstellungen**, und wählen Sie **Telefon**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Formatieren** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

**TIPP!** Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü **Telefon** die **Speicherverwaltung** öffnen und **Standardspeicher** wählen.

**HINWEIS:** Sofern auf der Speicherkarte schon Inhalte vorhanden sind, werden neue Daten automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in „Meine Videos“ gespeichert.

## Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte „Kommunikation“ die Option **Kontakte** und berühren Sie dann .
- 2 Wählen Sie **Speicherort** und dann **Auf SIM kopieren** oder **Auf SIM verschieben**.
- 3 Wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren** oder **Alle auswählen**.

# Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



## Kommunikation

- Kontakte
- Anrufprotokoll
- Nachrichten
- E-Mail
- Anrufen
- Videoanruf



## Unterhaltung

- Kamera
- Videokamera
- Galerie
- Dateien
- Musik
- Muvee Studio
- Spiele & mehr
- Radio



## Anwendungen

- Browser
- Navigation
- Google
- Wecker
- Organizer
- Notizen
- Sprachmemo
- Extras



## Einstellungen

- Profile
- Anzeige
- Telefon
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Anrufe
- Touchscreen
- Verbindungen

# Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm haben Sie Zugang zu allen Optionen, Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

## Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren“ auf dem Touchscreen, um wieder auf die Startseite zu gelangen.
- Wird das GT505 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperre“ zurück.

# Ihre Startseite

## Die Schnell Tasten

Mit den Schnell Tasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie



Um für diese Nummer einen Videoanruf zu starten, drücken Sie nach Eingabe der Nummer  und wählen **Videoanruf**.



Berühren Sie diese Taste, um auf das Optionsmenü "Nachrichten" zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner einsehen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

## Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.


| Symbol   | Beschreibung  |
|--|---|
|   | Multitasking-Funktion                                     |
|   | Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren) |
|   | Kein Netzwerksignal                                       |
|   | Verbleibende Akkulaufzeit                                 |
|   | Akku leer   |
|   | Neue SMS  |
|   | Neue Sprachmitteilung                                     |
|  | Nachrichten-Eingangsbox ist voll                          |

| Symbol   | Beschreibung                        |
|--|-------------------------------------|
|   | Senden der Nachricht fehlgeschlagen |
|   | Wecker ist eingestellt              |
|   | Profil „Normal“ wird verwendet      |
|   | Profil „Outdoor“ wird verwendet     |
|   | Profil „Stumm“ wird verwendet       |
|   | Headset-Profil wird verwendet       |
|   | Anrufe werden umgeleitet            |
|   | EDGE wird verwendet                 |
|   | Roaming                             |
|   | Flugmodus ist aktiviert             |
|   | Bluetooth ist aktiv                 |
|   | Wi-Fi ist aktiviert                 |
|   | Hintergrundmusik wird abgespielt    |
|  | Hintergrundmusik wurde angehalten   |

# Ihre Startseite

## Profil in der Statusleiste ändern

Berühren Sie das Symbol für Ihre aktuelle Einstellung in der Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und Wi-Fi-Status. Sie können den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth oder Wi-Fi aktivieren oder deaktivieren.

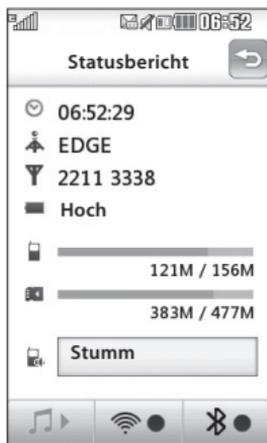

## Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie diese Taste auf dem Standby-Bildschirm drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen aufgerufen.

# Anrufe

## Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal .

**TIPP!** Drücken Sie die Sperren/Entsperren- Taste um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren.

**TIPP!** Sie können **Videoanruf**, **Nachricht senden**, **Nummer speichern** oder **Kontakte wählen**, indem Sie  berühren.

# Anrufe

## Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie „Name“, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie **Anrufen**.

## Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

## Optionen während eines Anrufs



**Lautsprecher** - Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

**Stumm** - Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

**Optionen** - Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren von „Anruf beenden“ beenden.

 - Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

 - Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 - Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

**TIPP!** Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

# Anrufe

## Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

## Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte öffnen sich. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt. Sie müssen nicht **Anrufen** drücken.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

**TIPP!** Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst das Symbol zum Verbinden und dann **Verbinden** berühren. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Abschalten von DTMF-Tönen

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie DTMF aus, um die DTMF-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , wählen Sie **Kommunikation**, und tippen Sie auf **Anrufprotokoll**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

**Alle** - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

**Ausgehende** - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

**Eingehende** - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

# Anrufe

**Entgangene** - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

**TIPP!** Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Aufnahmen zu löschen.

## Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**TIPP!** Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

## Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.

- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:

**Alle ausgehenden**

**Ausgehende international**

**Ausgehende international,  
ausgenommen Heimatland**

**Alle eingehenden**

**Eingehende, wenn im Ausland**

- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

**TIPP!** Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 **Allgemein** berühren. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

**Anrufe abweisen** - Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um die Einstellung zu ändern.

**Eigene Nummer senden** - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

# Anrufe

## **Automatische**

**Wahlwiederholung** - Schieben Sie den Schalter nach links für **Ein** und nach rechts für **Aus**.

**Rufannahme** - Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Annahmetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

**Minutenton** - Schieben Sie den Schalter nach links auf **Ein**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

**BT-Rufannahme** - Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

**Neue Nummer speichern** - Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

**TIPPI!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## **Einstellungen für Videoanruf ändern**

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf-Einstellungen**. Legen Sie fest, ob Sie ein „Ersatzbild anzeigen“ möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie den Spiegel ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

# Kontakte

## Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

### Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie „Name“, und geben Sie den Namen des Kontakts über die Tastatur ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen** oder die Taste , um den Anruf einzuleiten.

### Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und berühren Sie „Name“.

**TIPP!** Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

# Kontakte

- 3 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, Videotelefon** und **Allgemein**.
- 4 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 5 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Wählen Sie **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 6 Außerdem können Sie **Ruftöne, Geburtstage, Homepages, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen** und **Notizen** hinzufügen.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

## Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie die Registerkarte **Kommunikation**. Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Anrufergruppen**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

**TIPP!** Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren.

## Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre Kontakte Ihren Anforderungen entsprechen.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte „Kommunikation“, und wählen Sie . Wählen Sie **Einstellungen**.

- 2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

**Einstellungen Kontaktliste** - Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird. Mithilfe der Schnellbefehlstaste können Sie rasch zwischen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ oder „Nachricht senden“ wechseln.

**Kontakte synchronisieren** - Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Server her, um Ihre Kontakte zu synchronisieren.

**Kontakte exportieren** - Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

# Kontakte

## **Kontakte importieren** -

Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

## **Alle Kontakte über Bluetooth**

**senden** - Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

## **Kontakte löschen** - Alle Kontakte

löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

# Nachrichten

## Nachrichten

Ihr GT505 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Menü auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm . Oder berühren Sie , und wählen **Kommunikation** und dann **Nachrichten**.

## Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und dann **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine neue Seite, einen Betreff oder Extras (Kontakt, Kalender, Notizen, Aufgabe oder Meine Visitenkarte) hinzuzufügen.

- 3 Berühren Sie **Empfänger**, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

 **WARNUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

# Nachrichten

## Text eingeben

Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:

Tastefeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.

Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf diese Option, um zwischen Zahlen-, Symbol- oder Texteingabefeldern umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

## T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert.

Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

## Manueller ABC-Modus

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6.

## E-Mail einrichten

Mit der Nutzung der E-Mail-Funktion Ihres GT505 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindungen. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht einfach und schnell.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und dann **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:  
**Titel** - Geben Sie einen Kontonamen ein.

**Mein Name** - Geben Sie Ihren Namen ein.

**Benutzername** - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

**Kennwort** - Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

**E-Mail-Adresse** - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Antwort-E-Mail-Adresse** - Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Sendeserver** - Geben Sie die Adresse des Sendeservers ein.

**Empfangsserver** - Geben Sie die Adresse des Empfangsservers ein.

**Maximale Empfangsgröße** - Legen Sie eine Größenbegrenzung für E-Mails fest (maximal 2 MB).

**Mailboxtyp** - Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

# Nachrichten

**Auf Server speichern** - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern möchten. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

**Gesendete E-Mail speichern in** - Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

**Nur Neue abrufen** - Wählen Sie, ob bereits heruntergeladene E-Mails verworfen werden sollen.

**Zugangspunkt APN** - Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

**Downloadoption** - Wählen Sie, wie E-Mails heruntergeladen werden sollen. Wählen Sie „Nur Kopfzeilen“ oder „Alle“ für POP3 bzw. „Nur Kopfzeilen“, „Betreff + Inhalt“ oder „Alle“ für IMAP4.

**Automatisches Abrufen** - Wählen Sie, ob neue E-Mails automatisch abgerufen werden sollen.

**Erweitert** - Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

**Sendeport** - Normalerweise 25.

**Ausgehend TLS/SSL** - Wählen Sie, ob TLS/SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

**Empfangsport** - Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

**Eingehend TLS/SSL** - Wählen Sie, ob TLS/SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

**SMTP-Authentifizierung** - Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.

**SMTP-Benutzer** - Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

**SMTP-Kennwort** - Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

**APOP-Anmeldung** - Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

## E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie **E-Mail** im Menü „Kommunikation“ zum Öffnen einer leeren E-Mail.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

**TIPP!** Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr GT505 laden und unterwegs anzeigen.

## E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, wählen Sie **E-Mail** und unter  **Einstellungen**.

# Nachrichten

**2** Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen:

**E-Mail-Konto** - Verwalten Sie Ihre E-Mail-Konten.

**Bevorzugtes Konto** - Wählen Sie Ihr bevorzugtes Konto.

**Lesebestätigung zulassen** - Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

**Lesebestätigung anfordern** - Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

**Abrufintervall** - Wählen Sie, wie oft Ihr GT505 neue Nachrichten abrufen soll.

**Abrufmenge** - Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

**Originaltext in neue Nachricht einfügen** - Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

**Originalanhang mitsenden** - Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

**Automatischer Abruf bei Roaming** - Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

**Benachrichtigung über neue E-Mail** - Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

**Signatur** - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

**Priorität** - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

**Maximale Sendegröße** - Wählen Sie die Größe der E-Mails aus.

## Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur des GT505 ist in wenigen Worten erklärt.

**Neue Nachricht** - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

**Eingang** - Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können.

**Entwürfe** - Hier werden Nachrichten gespeichert, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

**Ausgang** - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** - Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

**Archiv** - Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

**Vorlagen** - Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.

**Emoticons** - Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

**Einstellungen** - Ändern Sie die Einstellungen für SMS- und MMS-Nachrichten.

## Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.

# Nachrichten

- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen für Vorlagen auszuwählen: **Vorlage hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Speichern**.

## Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Emoticons**.
- 2 Berühren Sie , um eine der folgenden Optionen für Emoticons auszuwählen: **Emoticon hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die GT505 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und dann **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**SMS-Zentrale** - Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

**Übertragungsbericht** - Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** - Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** - Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

**Zeichenkodierung** - Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

**Langen Text senden als** - Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

## **Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern**

Die GT505 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie dann **Einstellungen** und danach **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Abrufmodus** - Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie „Manuell“ wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

**Übertragungsbericht** - Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

# Nachrichten

**Lesebestätigung** - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

**Priorität** - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre MMS.

**Gültigkeit** - Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden sollen.

**Seitendauer** - Legen Sie fest, wie lange Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

**Sendezeitpunkt** - Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

**MMS Profil** - Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

## Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und dann eine der folgenden Optionen:

**Videomail** - Berühren Sie **Videomail hinzu**, um einen neuen Videomail-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

**Mobilbox** - Berühren Sie **Neu hinzufügen**, um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

**Push-Nachrichten** - Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

**Info-Dienste** - Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

# Kamera

## Ein Foto machen

- 1** Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2** Richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3** Drücken Sie die Kamerataste leicht herunter und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4** Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5** Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6** Drücken Sie die Kamerataste ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.

# Kamera

## Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.



 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild u.a. als Hintergrundbild festzulegen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mittels verschiedener Tools zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

# Der Sucher



The image shows a smartphone camera viewfinder with various icons and labels. The viewfinder displays a close-up of grass blades. The top status bar shows icons for flash, zoom, aperture (A), battery, and signal strength, along with the number 00091. The left side of the viewfinder has a vertical menu with icons for flash (AUTO), flash (OFF), zoom (+), a square icon, and a gear icon. The right side has a vertical menu with icons for back, camera, video, and gallery. The center of the viewfinder has a focus frame with four corner brackets.

**Zoom**

**Makro** - Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

**Blitz** - Weitere Informationen finden Sie unter „Blitz“.

**Größe**

**Blitzstatus**

**Zurück** - Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

**Kamera-Modus**

1. Der Kamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um ein Bild aufzunehmen.
3. Ziehen Sie sie nach unten, um zur Videokamera umzuschalten.

**Video** - Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

**Galerie**

**Einstellungen** - Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

**Helligkeit** - Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

**TIPPI!** Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz in die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

# Kamera

## Blitz

Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

**1** Wählen Sie  auf der linken Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.

**2** Es gibt drei Blitz-Optionen:

**Automatisch** - Ihre Kamera beurteilt die verfügbare Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.

**Immer aus** - Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.

**Immer ein** - Die Kamera blitzt immer.

**3** Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.

**4** Das im Sucher angezeigte Blitzsymbol wird jeweils entsprechend dem neuen Blitzmodus geändert.

## Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

**1** Berühren Sie .

**2** Schieben Sie den Regler entlang des Balkens in Richtung  für ein dunkleres Bild oder in Richtung  für ein helleres Bild.

## Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen, und wählen Sie **Aufnahmemodus** und dann **Serienaufnahme**.
- 2 Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

**Kamera** - Wechseln Sie für Selbstporträts zur inneren Kamera des LG GT505.

**Bildgröße** - Ändern Sie die Bildgröße, um Speicherplatz einzusparen oder um ein Bild für einen Kontakt in der richtigen Größe aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Bildgröße verändern**.

**Aufnahmemodus** - Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie unter den Optionen **Automatisch**, **Nacht**, **Porträt**, **Landschaft**, **Strand**, **Sport** und **Party** aus.

**Farbeffekt** - Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbeffekt wählen**.

**Weißabgleich** - Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

# Kamera

**Timer** - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein wollen.

**Aufnahmemodus** - Wählen Sie zwischen Rahmen, dem Aufnahmemodus für einzelne und dem für Serienaufnahmen.

**Bildqualität** - Wählen Sie zwischen **Sehr gut, Gut** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Fotos speichern können.

**Autofokus** - Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen „Automatisch“ und „Manuell“.

**Vorschaustil** - Wählen Sie den Vorschaustil aus.

Unter **Extras** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

**Speicherort** - Wählen Sie, ob Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

**Symbole ausblenden** - Sie können die Kameraeinstellungssymbole manuell oder automatisch ausblenden lassen.

**Reduzierung von Erschütterungen** - Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Verwacklungen.

**Aufnahme anzeigen** - Legen Sie fest, ob das Bild nach der Aufnahme angezeigt werden soll.

**Auslösegeräusch** - Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

**Geotagging** - Schalten Sie die Georeferenzierung **Ein** oder **Aus**.

**Werkseinstellung** - Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**TIPPI!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle verwendeten, nicht standardmäßigen Einstellungen wie z. B. der Farbton müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

**TIPPI!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie die Anzahl der Pixel ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Bildgröße**.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs vorgegebenen Werten aus (**5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**), oder wählen Sie eine vordefinierte Hintergrundgröße.

# Kamera

## Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt**.
- 3 Es gibt sechs Farbtonoptionen: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Sepia**, **Negativ**, **Blau** und **Grün**.
- 4 Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird das Farbtonmenü automatisch geschlossen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.

**TIPP!** Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

## Innere Kamera

Das LG GT505 verfügt über eine innere Kamera (640 x 480), die sowohl für Videoanrufe als auch zum Fotografieren eingesetzt werden kann.

- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Kamera**.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, drücken Sie einfach die seitliche Kamerataste.

**TIPP!** Die innere Kamera hat weniger Einstellungen, und verfügt weder über Blitz noch über eine Möglichkeit, die Empfindlichkeit einzustellen. Sie können aber die Bildgröße, den Farbeffekt, die Bildqualität, den Weißabgleich und den Selbstauslöser einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option  berühren.

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Foto.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann **Kamera**.

# Videokamera

## Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Berühren Sie im Sucher , um in den Videomodus umzuschalten.
- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten im Sucher wird „REC.“ angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

Der Name des Videos wird unten im Bildschirm angezeigt, auf der rechten Seite werden vier Symbole eingeblendet.

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als Rufton festzulegen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

# Videokamera

## Der Sucher



**Helligkeit** - Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

**Zoom** - Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

**Bildgröße**

**Speichern in Telefonspeicher/ externem Speicher**

**Zurück** - Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

**Kamera** - Berühren Sie dieses Symbol, um zur Kamera umzuschalten.

**Videokamera-Modus**

1. Der Videokamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Aufnahme zu starten.
3. Ziehen Sie sie nach oben, um zur Kamera umzuschalten.

**Galerie**

**Einstellungen** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.

**TIPP!** Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

## Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Regler auf der Leiste nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

**Kamera** - Wechseln Sie zur inneren Kamera des LG GT505, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Innere Videokamera**.

**Videogröße** - Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

**Aufnahmemodus** - Wählen Sie zwischen **Automatisch, Nacht, Porträt, Landschaft, Strand, Sport** oder **Party**.

**Farbeffekt** - Wählen Sie einen Farbton für das neue Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbton wählen**.

**Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

# Videokamera

**Videoqualität** - Wählen Sie zwischen **Sehr gut**, **Gut** und **Normal**. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

**Dauer** - Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen **Normal** oder **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

**TIPP!** Wenn Sie MMS-Länge verwenden, können Sie mit einer niedrigeren Bildqualität längere Videos erstellen.

Unter **Extras** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

**Speicherort** - Wählen Sie, ob Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.

**Sprache** - Wählen Sie **Stumm**, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

**Symbole ausblenden** - Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenü automatisch oder manuell verborgen werden sollen.

**Werkseinstellung** - Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

## Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße, wodurch die Dateien mehr Speicherkapazität benötigen. Falls Sie mehr Videos auf dem Mobiltelefon speichern möchten, können Sie durch eine Verkleinerung der Pixelanzahl gleichzeitig die Dateien verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße**.
- 3 Wählen Sie einen der folgenden Pixelwerte:  
**320x240** - Höhere Bildgröße, daher höhere Qualität.  
**176 x 144** - Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherplatz zu sparen.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Zurück“, um zum Sucher zurückzukehren.

**TIPP!** Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD-ROM, die Sie mit Ihrem GT505 erhalten haben.

## Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es stehen sechs Farbtonoptionen zur Auswahl: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Sepia**, **Negativ**, **Blau** und **Grün**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden wollen.

**TIPP!** Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

# Videokamera

## Innere Videokamera

Das LG GT505 verfügt über eine innere Kamera (320 x 240), die sowohl für Videoanrufe als auch zum Aufnehmen von Videos eingesetzt werden kann.

- 1 Um zur inneren Kamera zu wechseln, berühren Sie , und wählen Sie dann **Kamera**.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste und drücken diese dann ein erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie bei einem mit der Hauptkamera aufgenommenen Video.

- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie  und dann **Kamera**.

**TIPPI!** Sie können die Bildgröße, den Farbeffekt, den Weißabgleich und die Bildqualität einstellen, indem Sie wie bei der Benutzung der Hauptkamera die Option **Einstellungen** berühren.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Die Wiedergabe wird gestartet.

# Ihre Fotos und Videos

## Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

**TIPP!** Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

## Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos ansehen, können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, berühren Sie das Symbol für Lautsprecher und dann die Lautstärkeleiste im unteren Displaybereich. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

## Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie das Symbol für das Hintergrundmenü am rechten Bildschirmrand.

# Ihre Fotos und Videos

- 4 Sie können ein Bild über die Miniaturansicht am unteren Bildschirmrand vergrößern oder verkleinern und den ausgeschnittenen Bereich verschieben.

## Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:
-  Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.

 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

 Einem Foto Text hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen einen der Stempel und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel platzieren möchten.

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie können die Größe des Radierers auswählen.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

 Speichern Sie die Änderungen, die Sie an den Fotos vorgenommen haben. Wählen Sie, ob die Änderungen als **Best. Aktual.** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter **Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

 Mit dieser Option können Sie ein Bild anhand der verschiedenen Effekt-Optionen bearbeiten.

 Mit dieser Option können Sie u. a. die Farbe oder Helligkeit aufgenommener Fotos automatisch anpassen.



# Ihre Fotos und Videos

## Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Text**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und berühren Sie **Fertig**.
- 4 Durch Berühren und Verschieben können Sie den Text an die gewünschte Stelle bewegen.

## Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Sie können die folgenden Optionen zur Bearbeitung von Fotos verwenden.
- 3 Um einen Effekt rückgängig zu machen, berühren Sie einfach .

## Fotos zuschneiden

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.
- 4 Wenn Sie eine Auswahl vorgenommen haben, berühren Sie .

## Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. In diesem Bereich erscheint um alle Bereiche mit gleicher oder ähnlicher Farbe, z. B. Haare oder Pullover, eine gebrochene Linie.
- 4 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie  berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- 5 Berühren Sie **OK**.
- 6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für den Farbakzent markiert haben.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

## Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Farbtausch**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe wird eine gebrochene Linie angezeigt.  
Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

# Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Dateien**, um eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zu öffnen.

## Bilder

**Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

## Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Drucken**, **Sortieren nach** und **Dateiinfo** verfügbar.

## Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

## Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

4 **Verwenden als** berühren und dann wählen:

**Hintergrund** - Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm.

**Kontaktfoto** - Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

**Eingehender Anruf** - Legen Sie ein Bild fest, das während eines eingehenden Anrufs angezeigt wird.

**Ausgehender Anruf** - Legen Sie ein Bild fest, das während eines ausgehenden Anrufs erscheint.

**Einschalten** - Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

**Ausschalten** - Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

# Multimedia

## Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.

## Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Wählen Sie ein Bild.
- 5 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

## Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 **Dateien** berühren und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

## Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

## Töne einstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Sounds**.
- 3 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 4 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

# Multimedia

## Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

### Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

## Optionen während das Video gehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

**Senden** - Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth.

**Löschen** - Löschen Sie das Video.

**Verwenden als** - Sie können den Sprachrufton oder Videorufton festlegen (kann auf die Videogröße beschränkt sein).

**Dateiinfo** - Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details anzeigen.

## Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

## Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

## Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiel und Spaß** oder **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

## Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Spiele“ sind folgende Optionen verfügbar:

**Sortieren** - Sortieren von Spielen und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

**Dateiinfo** - Spielinformationen anzeigen.

## Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

# Multimedia

## SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

## Dokumente

Unter **Dokumente** in **Dateien** können Sie Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF-Dateien anzeigen.

## Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Anzeigen**.

## Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

## Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** anstatt im Ordner **Dokumente** angezeigt.

Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von „Andere“ in den Ordner Dokumente:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

## Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvve Studio**.
- 3 Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ am oberen Rand, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei einer MP3-Datei.
- 6 Durch das Berühren der **Wiedergabetaste** können Sie sich den selbst erstellten Film anschauen.
- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.

# Multimedia

- 8 Berühren Sie , dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen und berühren Sie **Verwendung**, um zwischen **Zur Aufbewahrung** und **Für MMS** zu wählen.
- 9 Drücken Sie „Wiedergabe“, um den Film zu speichern und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der linken Ecke.

## Musik

Ihr LG GT505 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**, um auf den Player zuzugreifen. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**Zuletzt gespielt** - Alle vor kurzem gespielten Titel werden angezeigt.

**Alle Titel** - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

**Künstler** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Künstlern sortiert.

**Alben** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

**Genres** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

**Playlists** - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

**Zufällig** - Sie können die Titel in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindungen aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Musik** und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel, und berühren Sie ihn.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

# Multimedia

## Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Musik** und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 5 Berühren Sie **Fertig**.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren den Titel, mit dem die Wiedergabe starten soll.

**HINWEIS:** Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann „Neue Playlist“.

## Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Musik** und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Löschen**, oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

## Radio

Ihr LG GT505 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

## Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

### Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Berühren Sie zunächst **Automatische Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das unter der Radiofrequenz abgebildete Rad suchen.

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen.

## Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst Radio, und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

**TIPP!** Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.

# Organizer

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, und geben Sie Ihren Hinweis ein.
- 7 Stellen Sie den **Wecker** und die **Wiederholung** ein.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

**TIPPI!** Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

## Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

## Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie dann **Neue Aufgabe**.
- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

# Organizer

## Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann **Anwendungen** und schließlich **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS**, **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth** ermöglichen.

**TIPP!** Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

## Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach dem 10.10.07 ist der 09.12.2007. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

## Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Wecker**.
- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Wecker wiederholt werden soll: Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag oder Wochentag wählen. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.
- 6 Berühren Sie **Alarmton**, und wählen Sie **Audiodateien** oder **Meine Speicherkarte**.
- 7 Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .

- 8 Sie können dem Wecker eine Notiz hinzufügen.
- 9 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 10 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Wecker eingegeben haben.
- 10 Zum Ausschalten des Alarms können Sie „Snooze“ oder „Stopp“ wählen.

**HINWEIS:** Es können bis zu 5 Alarme eingestellt werden.

**TIPP!** Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol auf der rechten Seite des Alarms.

# Organizer

## Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

**TIPP!** Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

## Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:  
**Einstellungen > Dauer** - Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie zwischen **MMS-Aufnahme**, **1 Minute** oder **Unbegrenzt**.  
**Einstellungen > Qualität** - Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie **Sehr gut**, **Gut** oder **Normal**.  
**Gehen Sie zu Töne** - Öffnet den Ordner mit den Sprachmemos in **Sounds**.

## Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.



## Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** wählen. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie **Senden**, **Datei**, **Löschen**, **Verwenden als** (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden), **Einstellungen** oder **Gehen Sie zu Töne**.

# Organizer

## Taschenrechner

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin, cos, tan, Grad, sec, csc, cot, Rad., log, ln** oder **exp**.

## Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

## Stoppuhr

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

## Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt einzugeben, wird dieser auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten. Daraufhin wird sie Ihrer Weltzeituhr hinzugefügt.

# Organizer

## Training

Ob Sie gehen, laufen oder joggen, das GT505 bietet Ihnen sekundengenaue Informationen wie Entfernung und Zeit, und führt mithilfe der fortschrittlichen GPS-Technologie ein Trainingsprotokoll.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Jogging Assistent**.
- 3 Berühren Sie << >>, um die **Distanz** oder **Zeit** einzustellen.
- 4 Sie können den **Signalton** ein- oder ausschalten.
- 5 Sobald das GPS verbunden ist, leuchtet die Starttaste auf. Berühren Sie , um zu beginnen.

 - Zurücksetzen-Taste

 - Starttaste

 - Pause-Taste

 - Stoptaste

**Signalton** - Das Mobiltelefon ertönt in bestimmten Intervallen (nach Strecke bzw. Zeit), um Sie auf dem Laufenden zu halten, ohne dass Sie ständig auf den Bildschirm schauen müssen.

# PC-Synchronisation

## Modus „Immer fragen“

Wenn Sie den Modus „Immer fragen“ als Standard festlegen, werden Sie jedes Mal aufgefordert, einen USB-Verbindungsmodus festzulegen, wenn Sie Ihr Telefon über das Datenkabel an einen PC anschließen. Wenn Sie den Modus „Immer fragen“ deaktivieren, werden immer der Verbindungsmodus, den Sie unter Menü > Einstellungen > Verbindungen > USB-Modus manuell festgelegt haben und eine der Optionen **USB-Speicher**, **PC Suite** oder **Musik-Synchronisierung** gewählt. Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und um zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

## LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindungen**, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf den LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

# PC-Synchronisation

## Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

## Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.

- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/Terminkalender/Aufgaben/Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

## Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien verwalten**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

**TIPP!** Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

## Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte verwalten**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

**HINWEIS:** Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option **Alle auswählen** und dann **In Telefonspeicher kopieren** bzw. **In Telefonspeicher verschieben**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

# PC-Synchronisation

## Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste auf dem Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

## Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindungen zwischen Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindungen**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher**... gefolgt von **Verbunden**. Entfernen Sie das Kabel nicht, während Daten übertragen werden!

- 6 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

**HINWEIS:** Zur Initialisierung der USB-Speicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht an den PC angeschlossen sein.

**HINWEIS:** Die USB-Speicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht jedoch des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

# Das Internet

## Browser

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

## Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch Adresse eingeben wählen und die gewünschte URL eingeben. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

**HINWEIS:** Für die Verbindungen zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens , und berühren Sie **Lesezeichen hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und dann „Verbinden“. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.

## RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder

eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

# Das Internet

## Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

**TIPP!** In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

## Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Browser**.
- 2 **Gespeicherte Seiten** wählen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

## Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Browser**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite an.

## Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Browser**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** oder **Werkseinstellung** bearbeiten.
- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

## Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr GT505 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindungen jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

### Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das GT505 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.

# Das Internet

- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das GT505 eine InternetVerbindungen her.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Dann Einstellungen **klicken**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das GT505 eine InternetVerbindungen her.

## Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr GT505 **sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und GT505 so, dass ein Passcode für die Verbindungen benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindungen mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.

# Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr GT505 zu personalisieren.

## Anzeige ändern

**1** Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

**2** Wählen Sie **Anzeige** und dann eine der folgenden Optionen:

**Hintergrund** - Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

**Anrufen** - Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

**Schriftart** - Passen Sie die Schriftgröße an.

**Beleuchtung** - Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

**HINWEIS:** Je länger die Beleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku, und es kann sein, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

**Helligkeit** - Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

**Telefonschema** - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

**Grußnachricht** - Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Wählen Sie ein Bild für

**Eingehender Anruf, Ausgehender Anruf, Ein- und Ausschalten.**

**3** Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

# Einstellungen

## Profile anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige auf dem Bildschirm und dann die Registerkarte „Profil“. Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Sprach-/Videorufton, Lautstärke, Nachrichtensignal** usw.

## Telefon ändern

Sie können die Funktionen Ihres GT505 nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.

**TIPP!** Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Telefon**, und wählen Sie dann aus folgender Liste:  
**Datum & Zeit** - Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

**Energiesparmodus** - Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu **aktivieren/deaktivieren**.

**Sprachen** - Ändern Sie die Anzeigesprache des GT505.

**Automatische Tastensperre** - Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

**Sicherheit** - Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

**Speicherverwaltung** - Verwalten Sie die verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons.

**Werkseinstellung** - Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

**Information** - Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr GT505 an.

## Touchscreen ändern

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen**. Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Wählen Sie **Touchscreen-Effekte**, um die Einstellungen für **Typ, Ton** und **Vibration** vorzunehmen.

## Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

# Einstellungen

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

**Netz** - Ihr GT505 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

**Internetprofile** - Legen Sie die Profile für die Internetverbindungen fest.

**Zugangspunkte** - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

**GPS-Typ** - Wählen Sie zwischen **A-GPS** oder **Eigenständiges GPS**.

## GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Ein Empfängergerät kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals, und nutzt diese Informationen, um einen Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abrufen von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn Sie sie benötigen.
- Sie können Bilder von Ihrem Standort machen und ihnen Informationen zum Standort hinzufügen.

**HINWEIS:** Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

**HINWEIS:** Bei der erstmaligen Verwendung von GPS sollten Sie sich im Freien befinden und nicht bewegen. Das Finden eines GPS-Signals kann bei erstmaliger Nutzung bis zu 15 Minuten dauern.

### **USB-Verbindungen -**

Synchronisieren Sie Ihr GT505 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Musik mit einem externen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Speicherkarte“ als Speicherort

aus. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Speicherort aus.

**Server-Synchronisierung** - Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert (z. B. Adressen, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

**Streaming** - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

**Java-Einstellungen** - Zum Einrichten von Profilen.

# Einstellungen

## Speicherverwaltung

Ihr GT505 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

**Telefonspeicher** - Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, Flash, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und Andere auf Ihrem GT505 anzeigen.

**Datenbankspeicher** - Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

**SIM-Speicher** - Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

**Speicherkarte** - Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

**Standardspeicher** - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

## Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**. Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindungen schnell und einfach ist. Die Verbindungen mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit dem Mobiltelefon gekoppelt haben, sucht das GT505 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht das GT505 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie es auf der **Geräteliste**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

# Einstellungen

**TIPP!** Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

## Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **eingeschaltet** und **sichtbar** sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund**. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter „Dateien“ gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

**Mein Telefonstatus** - Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Sichtbar für 1 Min.** oder **Unsichtbar**.

**Mein Geräte name** - Geben Sie einen Namen für Ihr GT505 ein.

**Unterstützte Dienste** - Anzeigen der Bluetooth-Funktionen, die von Ihrem Mobiltelefon unterstützt werden.

**Eigene Adresse** - Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GT505 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindungen herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Ihr GT505 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindungen ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen** und dann **Ja**, um eine Verbindungen herzustellen. Ihr GT505 schaltet jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

# Wi-Fi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindungen von Ihrem Telefon zu drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

**HINWEIS:** Das GT505 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, jedoch nicht die EAP-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## 1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Wi-Fi Einschalten
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
  - Sucht die für eine Verbindungen verfügbaren Zugangspunkte.
- 3 AP Verbinden
  - Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt in der AP-Suchliste.
  - Wenn der Zugangspunkt über einen WEP- oder WPA-PSK/2-Sicherheitstyp verfügt, geben Sie den Sicherheits-Schlüssel ein.

## 2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

- 1 Wi-Fi Netzwerkprofil-Support (So stellen Sie eine Verbindungen zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her.)
  - 1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste erscheint, kann eine Verbindungen zu ihm hergestellt werden, indem er als Profil gespeichert wird.

2) Indem der häufig benutzte Zugangspunkt als Profil gespeichert wird, ist es bei der Verbindungen zum Zugangspunkt mit dem Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheits-Schlüssel einzugeben.

3) Wenn der Zugangspunkt DHCP nicht unterstützt, kann mithilfe einer statischen IP eine Verbindungen hergestellt werden.

## 2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil

- 1) Netzwerkname: SSID (ID)
- 2) Sicherheitstyp: WEP-, WPA-PSK/2-Unterstützung.
- 3) Sicherheitsschlüssel: Speichert den Sicherheitsschlüssel.
- 4) IP/DNS Konfiguration: Hier können Sie „Dynamisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt. Geben Sie bei „Statisch“ die Werte für die IP-

Adresse und den DNS Server ein, die bei der Verbindungen mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

## 3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie im Optionsmenü zuerst „Gespeicherte Netzwerke“, dann „Netz hinzufügen“, und geben Sie die entsprechenden Werte in die vorgesehenen Felder ein.
- 2) Es ist möglich, die AP-Suchliste zu wählen und zu speichern, nachdem „Wi-Fi Ein“ und dann „Aktualisieren“ (Zugangspunkt suchen) gewählt wurde.
- 3) Nach Herstellung der Verbindungen zum Zugangspunkt, können Sie das Profil über ein Pop-up-Fenster durch Auswahl von J/N speichern bzw. verwerfen.

# Mobiltelefon Software update

## LG Mobiltelefon Software upgrade Internetseite

Für weitere Informationen und die Benutzung der Funktionen, besuchen Sie bitte unsere Internetseite unter der folgenden Adresse:

**<http://www.lgmobile.com>**

**Wählen Sie dann das – Land (Europe – Germany) – dann den Punkt Produkte – und dort bitte den Punkt Bedienungsanleitung & Software auswählen**

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Mobiltelefon auf den letzten Software zu Stand bringen und das sehr bequem über das Internet, ohne das Sie deswegen eines unserer Service Center aufsuchen müssten.

Ein solches Software Upgrade bedarf Ihrer gesamten Aufmerksamkeit, darum bitten wir Sie alle Anweisungen aufmerksam zu lesen und zu befolgen.

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen!

# Zubehör

Für Ihr GT505 steht folgendes Zubehör zur Verfügung.

## Ladegerät



## Datenkabel/CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr GT505 mit dem PC.



## Akku



## Stereo-Headset



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GT505.



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

## Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM- und UMTS-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

## Technische Daten

### **Allgemeines**

Produktname : GT505

System : GSM / UMTS

### **Umgebungstemperatur**

Max : + 50 °C (entladen),  
+ 45 °C (laden)

Min. : - 10 °C (entladen),  
0 °C (laden)

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May. 2009

Signature of representative

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR):

Das Mobiltelefon GT505 erfüllt die geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,941 W/kg (10 g) bzw. 1,17 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## **Effiziente Verwendung des Telefons**

### **Elektronische Geräte**

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## **Kinder**

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## **Notrufe**

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

| <b>Nachricht</b>                       | <b>Mögliche Ursachen</b>  | <b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>   |
|--|---|--|
| SIM-Fehler                             | Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.   | Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.  |
| Keine Verbindungen zum Netz            | Signal schwach<br>Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes   | Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.   |
| Codes stimmen nicht überein            | Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein. | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.   |
| Funktion kann nicht eingestellt werden | Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.  | Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.   |
| Anrufe nicht möglich                   | Fehler beim Anrufen<br>Neue SIM-Karte eingesetzt<br>Maximale Anruftkosten erreicht  | Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück. |

| <b>Nachricht</b>                             | <b>Mögliche Ursachen</b>                           | <b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>   |
|--|--|--|
| Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden | Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt<br>Akku leer | Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.<br>Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.       |
|  | Akkukontakte verschmutzt                           | Reinigen Sie die Kontakte.   |
| Ladefehler                                   | Akku vollständig leer                              | Laden Sie den Akku auf.  |
|  | Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs | Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.                    |
|  | Kontaktprobleme                                    | Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. |
|  | Keine Netzspannung                                 | Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.  |
|  | Ladegerät defekt                                   | Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.  |
|  | Falsches Ladegerät                                 | Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.   |
|  | Akku defekt  | Tauschen Sie den Akku aus.   |
| Mobiltelefon verliert Netzsignal             | Signal zu schwach                                  | Die Verbindungen zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.   |
| Nummer nicht zulässig                        | Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.     | Überprüfen Sie die Einstellungen.  |





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## GT505 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT505 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Contents

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Getting to know your phone ...                 | 8         | Using call divert.....                       | 25        |
| Open view .....                                | 10        | Using call barring.....                      | 25        |
| Installing the USIM and battery .....          | 11        | Changing the common call setting.....        | 26        |
| Memory card.....                               | 14        | Changing your video call settings.....       | 27        |
| Menu map.....                                  | 16        | <b>Contacts.....</b>                         | <b>28</b> |
| <b>Your home screen .....</b>                  | <b>17</b> | Searching for a contact.....                 | 28        |
| Touch screen tips.....                         | 17        | Adding a new contact.....                    | 28        |
| The quick keys .....                           | 18        | Creating a group.....                        | 29        |
| The status bar.....                            | 19        | Changing your contact settings....           | 29        |
| Changing your status from the status bar ..... | 20        | <b>Messaging.....</b>                        | <b>31</b> |
| Using the Multitasking function ...            | 20        | Messaging.....                               | 31        |
| <b>Calls .....</b>                             | <b>21</b> | Sending a message.....                       | 31        |
| Making a call or video call .....              | 21        | Entering text.....                           | 32        |
| Making a call from your contacts..             | 21        | T9 predictive.....                           | 32        |
| Answering and rejecting a call .....           | 21        | Abc manual.....                              | 32        |
| In-call options .....                          | 22        | Setting up your email.....                   | 33        |
| Adjusting the call volume.....                 | 23        | Sending an email using your new account..... | 35        |
| Speed dialling.....                            | 23        | Changing your email settings.....            | 35        |
| Making a second call.....                      | 23        | Message folders .....                        | 36        |
| Turning off DTMF.....                          | 24        | Using templates .....                        | 37        |
| Viewing your call logs .....                   | 24        | Using emoticons.....                         | 37        |
|  |           | Changing your text message settings.....     | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| Changing your multimedia message settings.....  | 38        |
| Changing your other settings.....               | 39        |
| <b>Camera .....</b>                             | <b>40</b> |
| Taking a quick photo.....                       | 40        |
| Once you've taken the photo.....                | 41        |
| Getting to know the viewfinder....              | 42        |
| Using the flash.....                            | 43        |
| Adjusting the exposure.....                     | 43        |
| Taking a continuous shot .....                  | 44        |
| Using the advanced settings.....                | 44        |
| Changing the image size .....                   | 46        |
| Choosing a colour effect.....                   | 46        |
| Using the inner camera .....                    | 47        |
| Viewing your saved photos .....                 | 47        |
| <b>Video camera .....</b>                       | <b>48</b> |
| Shooting a quick video.....                     | 48        |
| After shooting a video .....                    | 49        |
| Getting to know the viewfinder....              | 50        |
| Adjusting the exposure.....                     | 51        |
| Using the advanced settings.....                | 51        |
| Changing the video image size....               | 53        |
| Choosing a colour tone.....                     | 53        |
| Using the inner video camera.....               | 54        |
| Watching your saved videos.....                 | 54        |
| <b>Your photos and videos .....</b>             | <b>55</b> |
| Viewing your photos and videos.....             | 55        |
| Using zoom when viewing a photo .....           | 55        |
| Adjusting the volume when viewing a video ..... | 55        |
| Setting a photo as wallpaper .....              | 55        |
| Editing your photos.....                        | 56        |
| Adding text to a photo.....                     | 57        |
| Adding an effect to a photo .....               | 58        |
| Cropping a photo.....                           | 58        |
| Adding a colour accent to a photo.....          | 58        |
| Swapping colours in a photo .....               | 59        |
| <b>Multimedia .....</b>                         | <b>60</b> |
| Pictures.....                                   | 60        |
| My images options menu.....                     | 60        |
| Sending a photo .....                           | 60        |
| Using an image.....                             | 61        |
| Marking up your images.....                     | 61        |
| Moving or copying an image.....                 | 62        |
| Creating a slide show .....                     | 62        |
| Sounds.....                                     | 62        |
| Using a sound.....                              | 63        |
| Videos .....                                    | 63        |

# Contents

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| Using options while video is paused..... | 63        | Changing your default calendar view .....               | 72        |
| Sending a video clip .....               | 64        | Adding an item to your To do list.....                  | 72        |
| Games and Applications .....             | 64        | Sharing a To do task.....                               | 72        |
| Playing a game .....                     | 64        | Using date finder .....                                 | 73        |
| Using the games options menu.....        | 64        | Setting your alarm.....                                 | 73        |
| Flash contents.....                      | 64        | Adding a memo .....                                     | 74        |
| Viewing an SWF/SVG file.....             | 65        | Voice recorder .....                                    | 74        |
| Documents .....                          | 65        | Recording a sound or voice .....                        | 75        |
| Viewing a file .....                     | 65        | Sending the voice recording.....                        | 75        |
| Transferring a file to your phone.....   | 65        | Using your calculator .....                             | 75        |
| Others .....                             | 66        | Converting a unit.....                                  | 76        |
| Creating a movie.....                    | 66        | Using the stopwatch .....                               | 76        |
| Music.....                               | 67        | Adding a city to your world time ..                     | 77        |
| Transferring music onto your phone.....  | 67        | Jogging Buddy .....                                     | 77        |
| Playing a song.....                      | 68        | <b>PC Sync.....</b>                                     | <b>78</b> |
| Creating a playlist.....                 | 68        | Installing LG PC Suite on your computer .....           | 78        |
| Deleting a playlist.....                 | 69        | Connecting your phone and PC.....                       | 79        |
| Using the radio .....                    | 69        | Backing up and restoring your phone's information ..... | 79        |
| Searching for stations .....             | 69        | Viewing your phone files on your PC .....               | 79        |
| Resetting channels.....                  | 70        | Synchronising your contacts.....                        | 80        |
| Listening to the radio .....             | 70        | Synchronising your messages .....                       | 80        |
| <b>Organiser .....</b>                   | <b>71</b> |   |           |
| Adding an event to your calendar .....   | 71        |   |           |

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| Using your phone as a mass storage device .....       | 81        | Pairing with another Bluetooth device.....         | 93         |
| <b>The web .....</b>                                  | <b>82</b> | Using a Bluetooth headset.....                     | 93         |
| Browser.....  | 82        | <b>Wi-Fi.....</b>                                  | <b>94</b>  |
| Accessing the web .....                               | 82        | <b>Phone Software update .....</b>                 | <b>96</b>  |
| Adding and accessing your bookmarks .....             | 82        | <b>Accessories .....</b>                           | <b>97</b>  |
| Using RSS reader.....                                 | 83        | <b>Network service .....</b>                       | <b>98</b>  |
| Saving a page.....                                    | 83        | <b>Technical data .....</b>                        | <b>98</b>  |
| Accessing a saved page.....                           | 83        | <b>Guidelines for safe and efficient use .....</b> | <b>100</b> |
| Viewing your browser history .....                    | 84        | <b>Trouble Shooting.....</b>                       | <b>106</b> |
| Changing the web browser settings.....                | 84        |  |            |
| Using your phone as a modem .....                     | 84        |  |            |
| <b>Settings .....</b>                                 | <b>86</b> |  |            |
| Changing your screen settings.....                    | 86        |  |            |
| Personalising your profiles.....                      | 87        |  |            |
| Changing your phone settings.....                     | 87        |  |            |
| Changing your touch settings .....                    | 88        |  |            |
| Changing your connectivity settings.....              | 88        |  |            |
| Using memory manager .....                            | 90        |  |            |
| Using flight mode.....                                | 91        |  |            |
| Sending and receiving your files using Bluetooth..... | 91        |  |            |

# Getting to know your phone

## Inner camera lens

## End/Power key

Ends or rejects a call.  
Turns the phone on/off.  
Press once to return to  
the home screen.

## Multitasking key

## Call key

Dials a phone number and  
answers incoming calls.



**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Micro SD memory card socket**



**Charger, Cable, Handsfree connector**

**TIP!** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

**Side keys**

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

**Lock/Unlock key**

**Capture button**

## Open view



# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



**⚠ WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



# Installing the USIM and battery

## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.



## 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



## 5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your GT505. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GT505 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Close the memory card cover.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

**TIP!** To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

**NOTE:** If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1** From the Communication tab, select **Address book**. Touch .
- 2** Select **Storage location** and select **Copy to USIM** or **Move to USIM**.
- 3** Choose names one by one and touch **Copy** or **Select all**.

# Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communication**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



## Communication

- Contacts
- Recent history
- Messaging
- Email
- Dialing
- Video call



## Entertainment

- Camera
- Video camera
- Gallery
- My stuff
- Music
- Muvee Studio
- Games&apps
- FM radio



## Utilities

- Browser
- Navigation
- Google
- Alarm
- Organiser
- Memo
- Voice recorder
- Tools



## Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Call settings
- Touch settings
- Connectivity

# Your home screen

From this screen you can access options, make a call, view the status of your phone and much more.

## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock key on the touch screen to return the home screen.

- Whenever your GT505 is not in use, it will return to the lock screen as default.

# Your home screen

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

## The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.


| Icon  | Description  |
|---|--|
|    | Multitasking                                       |
|     | Network signal strength (number of bars will vary) |
|     | No network signal                                  |
|    | Remaining battery life                             |
|    | Battery empty                                      |
|    | New text message                                   |
|    | New voice message                                  |
|    | Message inbox is full                              |
|    | Message sending failed                             |
|  | An alarm is set                                    |
|  | Normal profile in use                              |

| Icon  | Description            |
|---|------------------------|
|  | Outdoor profile in use |
|  | Silent profile in use  |
|  | Headset profile in use |
|  | Calls are diverted     |
|  | EDGE in use            |
|  | Roaming                |
|  | Flight mode is on      |
|  | Bluetooth is active    |
|  | Wi-Fi on               |
|  | BGM play               |
|  | BGM pause              |

# Your home screen

## Changing your status from the status bar

Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wi-Fi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wi-Fi.

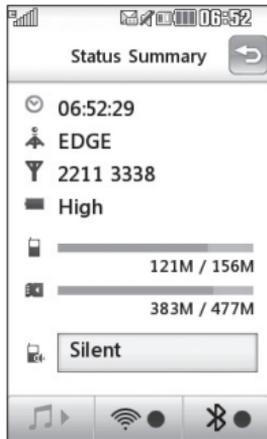

## Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions.

# Calls

## Making a call or video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

**TIP!** To enter + for making an international call, touch  twice.

**TIP!** Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

**TIP!** You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key to reject an incoming call.

# Calls

## In-call options



**Speaker** - Touch  to turn on the speaker phone.

**Mute** - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All, Held** or **Active**.

# Calls

**TIP!** You can combine your calls by touching “Join icon” then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

## Viewing your call logs

Touch  and select **Communication** and tap **Recent history**.

Choose to view:

**All calls** - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Missed calls** - View a list of all the calls you have missed.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

## Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
  - All outgoing**
  - Outgoing international**
  - Outgoing international calls except home country**
  - All incoming**
  - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

# Calls

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:
  - Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Changing your video call settings

- 1 Touch , select **Call settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private image and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

### From the main menu

- 1 Touch , select **Communication**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

**TIP!** To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

## Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Create new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** and **General**.
- 4 Add an email addresses.
- 5 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 6 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** and a **Memo**.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communication** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Create new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

**TIP!** You can edit an existing group by highlighting it and touching .

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the Communication tab touch **Contacts** and touch . Select **Settings**.
- 2 From here you can adjust the following settings:  
**Contact list settings** - You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message.

# Contacts

**Synchronise** - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts**.

**Export contacts** - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

**Import contacts** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

**Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

# Messaging

## Messaging

Your GT505 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communication** and choose **Messaging**.

## Sending a message

- 1 Touch  then **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Calendar, Memo, Task or My business card).

- 4 Touch **Recipient** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

# Messaging

## Entering text

There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

## T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

## Abc manual

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter.

For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

## Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GT505. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Email**.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Add account**.
- 4 You can now choose how your account works:

**Title** - Enter a name for this account.

**My name** - Enter your name.

**Username** - Enter the account's username.

**Password** - Enter the account's password.

**Email address** - Enter the account email address.

**Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

**Outgoing mail server** - Enter the outgoing email server address.

**Incoming mail server** - Enter the incoming email server address.

**Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 2MB.

**Mailbox type** - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

**Save to server** - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

# Messaging

**Save sent mail into** - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

**Retrieve only new** - Choose whether to discard emails already downloaded previously.

**Access point** - Choose your Internet access point.

**Download option** - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

**Auto retrieve** - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

**Advanced settings** - Choose whether to use the advanced settings.

**SMTP port number** - Normally, this will be 25.

**SMTP TLS/SSL** - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

**Incoming server port** - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

**Incoming TLS/SSL** - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

**SMTP authentication** - Choose the security settings for the outgoing mail server.

**SMTP Username** - Enter the SMTP username.

**SMTP Password** - Enter the SMTP password.

**APOP secure login** - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** in the Communication menu to open a new blank email.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

**TIP!** You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your GT505 so you can review them on the move.

## Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Email** and **Message settings**.
- 2 You can adapt the following settings:
  - Email accounts** - Manage your email accounts.
  - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
  - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.

# Messaging

**Retrieve interval** - Choose how often your GT505 checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

**Include message original** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in Roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New email notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Choose sending size of your email messages.

## Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GT505, which is fairly self-explanatory.

**New message** - Open a new blank message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - Messages you send are placed in this folder.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

**Templates** - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

**Emoticons** - Add and insert emoticons for your messages.

**Settings** - Change the settings for your text and multimedia messages.

## Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

## Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch  to, **Add emoticon**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

## Changing your text message settings

Your GT505 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

# Messaging

Touch  then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

## Changing your multimedia message settings

Your GT505 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.

**Delivery time** - Choose how long before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Enter the details of your message centre.

## Changing your other settings

Touch , choose **Settings** then:

**Videomail** - Touch  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Info. service** - Choose your reception status, language and other settings.


# Camera

## Taking a quick photo

- 1** Press the  key on the right side of the phone.
- 2** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3** Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4** Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5** When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6** Press the capture button fully.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

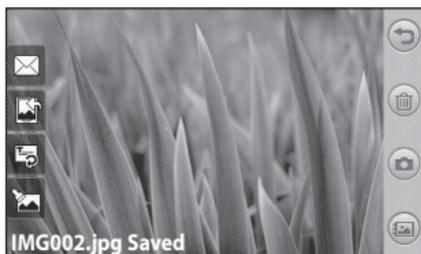

 Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth**. See Sending a message and Sending and receiving your files using Bluetooth.

**NOTE:** Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.

 Touch to use the image as wallpaper.

 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

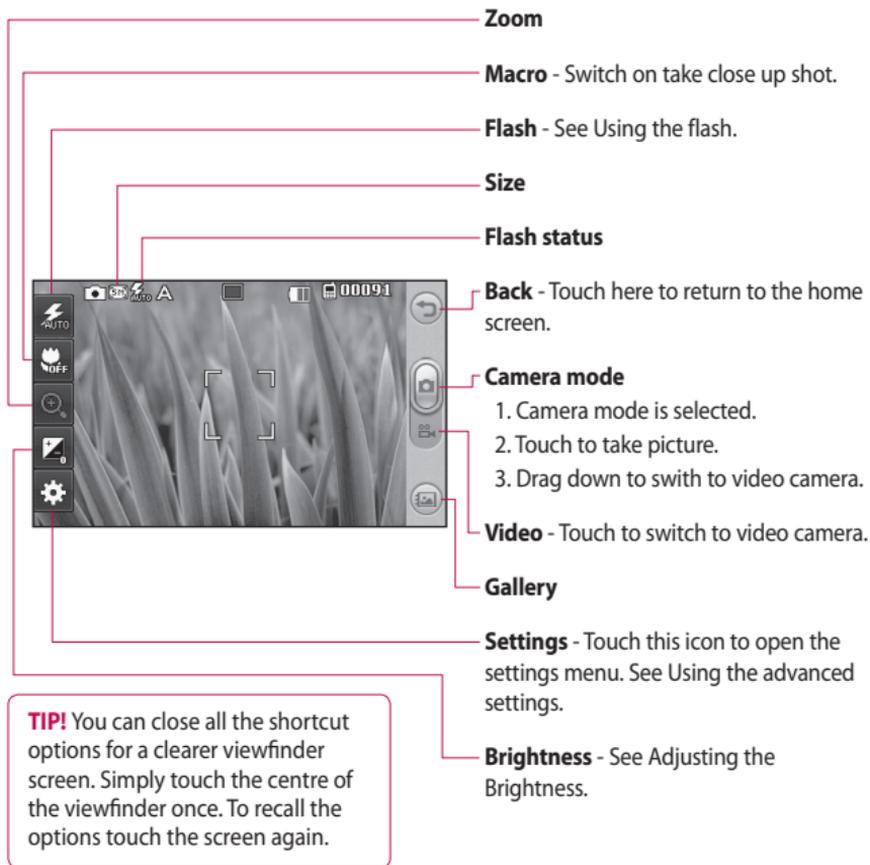

## Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
  - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
  - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
  - Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

# Camera

## Taking a continuous shot

- 1 From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options and select **Shot mode** and then **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as if taking a normal photo.
- 3 The camera will take shots in quick succession.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Swap cam** - For self portraits, switch to the LG GT505's inner camera.

**Image size** - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact. See **Changing the image size**.

**Scene mode** - Set the camera to adjust to the environment. Choose from Auto, Night, Portrait, Landscape, Beach, Sport and Party.

**Colour effect** - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect**.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy**.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** - Choose the normal or continuous shot mode.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**Auto focus** - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual.

**Preview style** - Choose the preview style.

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Shake reduction** - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

**Show captured image** - Select show the image or not after taking a photo.

**Shutter sound** - Select one of the four shutter sounds.

**Geo-Tagging - On/Off**

**Reset** - Restore all camera default settings.

**TIP!** When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone. Check these before you take your next photo.

# Camera

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Changing the image size

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can change the resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the six options (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the predefined wallpaper size.

## Choosing a colour effect

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are colour tone options.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting the OK button. You are then ready to take a picture.

**TIP!** You can change a picture taken in colour to black and white or sepia, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia to colour.

## Using the inner camera

Your LG GT505 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Swap cam** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.

**TIP!** The inner camera has fewer settings as it has no flash nor adjustable sensitivity. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Swap cam** from the Preview menu.

## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1** Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2** Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3** The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4** Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5** Press the capture button once to start recording.
- 6** **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7** To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8** Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.

 Touch to play the video.

 Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.

**NOTE:** Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.

 Touch to use the image as wallpaper.

 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

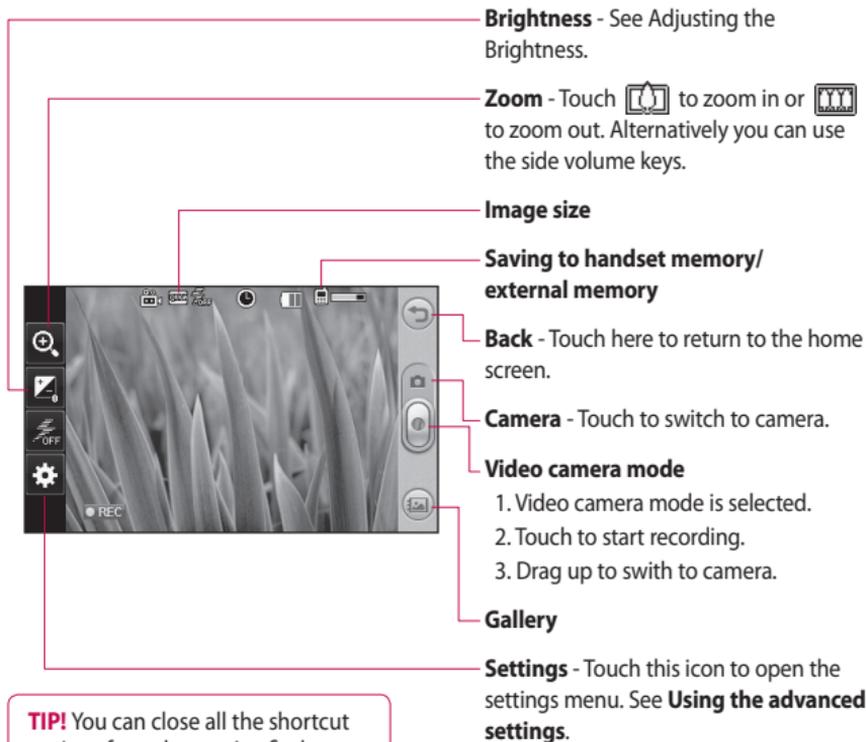

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Swap cam** - Switch to your LG GT505's inner camera to record yourself on video. See **Using the inner video camera**.

**Video size** - Change the size of the video to save memory space. See **Changing the video image size**.

**Scene mode** - Choose between **Auto** or **Night mode**.

**Colour effect** - Choose a colour tone to use on your new view. See **Choosing a colour tone**.

# Video camera

**White balance** - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Video quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can change the video resolution to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from options:  
**320x240** - Smaller image size, and therefore a smaller file size. This is ideal for saving memory space.  
**176x144** - Smallest image size and therefore the smallest file size.

- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.

**TIP!** For video format conversion software, see the CD that came with your GT505.

## Choosing a colour tone

- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Colour effect** from the Preview menu.
- 3 There are six colour tone options.
- 4 Touch the colour tone you want to use.

**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

# Video camera

## Using the inner video camera

Your LG GT505 has an inner 320x240 camera for both video calls and recording videos.

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Swap cam**.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, and press it again to stop recording.
- 3 After you have shot the video, you'll be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Swap cam**.

**TIP!** You can still alter the image size, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

## Using zoom when viewing a photo

When viewing photos, you can zoom in and out.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch homescreen menu.
- 4 You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.

# Your photos and videos

## Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

1 Open the photo you want to edit and touch  to show the options.

2 Touch the icons to alter your photo:

 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.

 Adding writing on a picture. See **Adding text to a photo**.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.

 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Erase the editing you have done to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo**.

 Touch to apply the effect options to a photo.

 This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.



## Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Select **Text** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

# Your photos and videos

## Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 You can apply any of the various options to the photo.
- 3 To undo an effect simply touch .

## Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch .

## Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo.  
A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from in the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

## Swapping colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo.  
A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour.  
For example, someone's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.

# Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**.

Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

## Pictures

**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

## My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Print, Sort by** and **Memory manager** options are available for default images.

## Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
  - Main screen theme** - Set a wallpaper for the home screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

**Incoming call** - Set an image to appear during incoming calls.

**Outgoing call** - Set an image to appear during outgoing calls.

**Switch on** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Switch off** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

# Multimedia

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then select **Move** or **Copy**.
- 4 Select an image.
- 5 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

## Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

## Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

## Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

### Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

## Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

**Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the video.

**Use as** - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

**File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

# Multimedia

## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

## Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

## Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:

**Sort by** - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

**File info.** - View the game information.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

## Viewing an SWF/SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

## Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

## Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

# Multimedia

## Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them. To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Touch **Move**, then touch **Move** again.
- 4 Select a file and touch .

## Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a mp3 file.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between **Used to Save** and **Used to Send**.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the left corner.

## Music

Your LG GT505 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

**Recently played** - You can listen all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains any playlists you have created.

**Shuffle tracks** - You can listen to the music randomly.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

# Multimedia

## Playing a song

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch **Play**.

**NOTE:** To add a second playlist, touch  then **New playlist**.

## Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

## Using the radio

Your LG GT505 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

**NOTE:** You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

### To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using wheel displayed next to the radio frequency.

# Multimedia

## Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels.

## Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.

- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

**TIP!** You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded green.

# Organiser

## Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Organiser settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

## Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Sharing a To do task

- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

**TIP!** You can back up and synchronise your calendar with your computer.

## Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

## Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm.

# Organiser

- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms.

**TIP!** Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.

## Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:

**Settings > Duration** - Set the recording duration. Choose from **MMS**, **1 min** or **No limit**.

**Settings > Quality** - Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

**Go to sounds** - Open the Voice recordings folder in **My sounds**.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.



## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on.

**NOTE:** After you have finished recording, touch  and choose **Send, Files, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone), **Settings** or **Go to sounds**.

## Using your calculator

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** or **exp**.

# Organiser

## Converting a unit

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Using the stopwatch

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

## Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

## Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, GT505 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to a set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

# PC Sync

## Always ask mode

If you set the “Ask always mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Ask always mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options **Mass storage**, **PC suite** or **Music sync**.

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen press and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and click **OK**.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

## Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.

- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

## Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

# PC Sync

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

## Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

**NOTE:** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

## Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar of your screen to edit and rearrange messages.

## Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.

- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

**NOTE:** Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

**NOTE:** Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

# The web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

# The web

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

## Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your GT505 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GT505 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your GT505.

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GT505.
- 2 Pair your PC and GT505 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your GT505.

# Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GT505 personal to you.

## Changing your screen settings

**1** Touch  then choose **Settings**.

**2** Touch **Screen settings** and then choose from:

**Wallpaper** - Choose the theme for your home screen.

**Dialling** - Adjust the number size and colour.

**Font** - Adjust the font size.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.

**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Greeting message** - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.

**3** Touch **Save** to save your settings.

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT505 works to your own preferences.

**TIP!** To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.  
**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.  
**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** and **Off**.

# Settings

**Languages** - Change the language of your GT505's display.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically in home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory manager** - See **Using memory manager**.

**Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.

**Information** - View the technical information for your GT505.

## Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

**Network settings** - Your GT505 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

**Internet profile** - Set the profiles for connecting to the internet.

**Access point** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**GPS type** - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

## GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS ) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

# Settings

**NOTE:** GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

## **USB connection mode** -

Synchronise your GT505 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.

**Synch Service** - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

**Java settings** - Allows you to set Profiles.

## **Using memory manager**

Your GT505 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**.

Select **Phone settings** then

**Memory Manager**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GT505 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**USIM memory** - View the memory available on your USIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage settings** - Choose the location you prefer items to be saved to.

## Using flight mode

Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your GT505 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GT505 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

# Settings

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

## To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

## Changing your blueooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GT505.

**Supported services** - Show all Bluetooth functions supported by your phone.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT505 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GT505 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your GT505 will automatically switch to Headset profile.

# Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

**NOTE:** GT505 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Wi-Fi On
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches which AP is available to be connected.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP in the AP search list.
  - If the AP is WEP or WPA-PSK/2 security type, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to frequently used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, it is possible to connect to it by saving it as a profile.

- 2) By saving the frequently used AP as a profile, it is easier to enter the Security key when connecting to the AP that has the Security type.
  - 3) If the AP does not support the DHCP, it is possible to connect to the AP by using the static IP.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile
- 1) Network name: SSID (ID)
  - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
  - 3) Security key: saves the security key.
  - 4) IP/DNS setting: this allows you to set Dynamic or Static depending on the DHCP support of the AP.  
If you set Static, enter the field value of the IP Address and DNS server to connect to the static IP when attempting to connect.
- 3** How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select Add networks and enter values into each field.
  - 2) It is possible to select and save the AP search list after selecting Wi-Fi On and then selecting Refresh (Searching AP).
  - 3) After connecting to the AP the Y/N popup will enable you to save the profile.

# Phone Software update

## LG Mobile Phone Software upgrade in web site

For more information and using this function,

Please visit LGmobile.com site

**path: <http://www.lgmobile.com>  
– select country – Products menu  
– Manual & software menu**

This Feature allows you to upgrade your software to the latest version and conveniently on the internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories were supplied with GT505.

## Charger



## Data cable and CD

Connect and synchronise your GT505 and PC.



## Battery



## Stereo headset



## User Guide

Learn more about your GT505.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## Technical data

### General

Product name : GT505

System : GSM / W-CDMA

### Ambient Temperatures

Max : + 50 °C (discharging),  
+ 45 °C (charging)

Min : - 10 °C (discharging),  
0 °C (charging)

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

GT505

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

13. May. 2009

Signature of representative

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT505 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.941 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.17 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

# Guidelines for safe and efficient use

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

| <b>Message</b>               | <b>Possible causes</b>   | <b>Possible Corrective measures</b>   |
|------------------------------|--|---|
| SIM error                    | There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.   | Make sure that the SIM card is correctly inserted.  |
| No connection to the network | Signal weak<br>Outside GSM network   | Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.                                 |
| Codes do not match           | When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match. | Contact your Service Provider.  |
| Function cannot be set       | Not supported by Service Provider or registration required   | Contact your Service Provider.  |
| Calls not available          | Dialling error<br>New SIM card inserted Charge limit reached   | New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2. |

| <b>Message</b>              | <b>Possible causes</b>                | <b>Possible Corrective measures</b>  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly        | Press On/Off key for at least two seconds.   |
|                             | Battery empty                         | Charge battery. Check charging indicator in the display.   |
|                             | Battery contacts dirty                | Clean contacts.  |
| Charging error              | Battery totally empty                 | Charge battery.  |
|                             | Temperature out of range              | Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.                 |
|                             | Contact problem                       | Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary. |
|                             | No mains voltage                      | Plug in to a different socket or check voltage.  |
|                             | Charger defective                     | If the charger does not warm up, replace it.   |
|                             | Wrong charger<br>Battery defective    | Only use original LG accessories.<br>Replace battery.  |
| Phone loses network         | Signal too weak                       | Reconnection to another service provider is automatic.   |
| Number not permitted        | The Fixed dial number function is on. | Check settings.  |



## **LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir

### **Unsere Adresse ist: LG Electronics Deutschland GmbH**

Kundendienst  
Jakob-Kaiser-Str. 12  
47877 Willich

**Tel.: 01805-442639** (0,14 €/ Min.)

### ***Garantiebestimmungen und -bedingungen***

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
  - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter
  - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweck-fremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
  - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden techni-schen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
  - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden techni-schen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht
  - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
  - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forde-rungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von die-ser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



