

LG

Lifes Good

T-Mobile

KG130

Benutzerhandbuch

Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch Ihres Telefons aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

CE 0168

Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.

3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

P/N: MMBB0241901 (1.0)

G

LG

T-Mobile

Benutzerhandbuch

Mobiltelefon ein- und ausschalten

- Drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis sich das Telefon einschaltet.
- Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie die Gesprächsende-Taste , bis das Ausschaltbild angezeigt wird.

Einen Anruf tätigen

- Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein.
- Drücken Sie die Taste , um einen Anruf zu tätigen.
- Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

Einen internationalen Anruf tätigen

- Drücken Sie die Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Pluszeichen wird automatisch durch das (je nach Land verschiedene) Präfix für Verbindungen ins Ausland ersetzt.
- Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie die Taste .

Einen Anruf aus dem Telefonbuch tätigen

Telefonnummern können auf der SIM und/oder dem Telefon gespeichert werden. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie um diesen anzurufen. Um direkt auf die Kontakt zu zu greifen drücken Sie im Standby-Modus die Taste.

Menü-Übersicht

► Dieses Telefon bietet zwei Möglichkeiten das Menü anzuzeigen: Rasteransicht oder Listenansicht. Beachten Sie, dass die Menünummern bei den verschiedenen Ansichten nicht identisch sind. Standardmäßig wird das Menü in der Rasteransicht angezeigt. Daher beziehen sich alle Menünummern in diesem Handbuch auf diese Einstellung.

1. t-zones 1.1 Start 1.2 Lesezeichen 1.3 Gehe zu URL 1.4 Verlauf 1.5 Gespeicherte Seiten 1.6 Einstellungen 1.7 Informationen	4. Multimedia 4.1 Kamera 4.2 Sprachaufnahme	7.4 Netz 7.5 Anrufen 7.6 Sicherheit 7.7 Flugmodus 7.8 Energiesparmodus 7.9 Reset 7.0 Speicherstatus
2. Anrufliste 2.1 Alle Anrufen 2.2 Entgangene 2.3 Gewählte 2.4 Empfangene 2.5 Anrufdauer 2.6 Gebühren 2.7 GPRS	5. Nachrichten 5.1 Neue Nachricht 5.2 Eingang 5.3 Entwürfe 5.4 Ausgang 5.5 Gesendet 5.6 Mobilbox abhören 5.7 Infodienst 5.8 Vorlagen 5.9 Einstellungen	8. Kontakte 8.1 Suche 8.2 Neuer Kontakt 8.3 Kurzwahl 8.4 Anrufergruppen 8.5 Alle kopieren 8.6 Alle löschen 8.7 Einstellungen 8.8 Information
3. Extras 3.1 Wecker 3.2 Kalender 3.3 Rechner 3.4 Memo 3.5 Stoppuhr 3.6 Umrechner 3.7 Weltzeit 3.8 SIM-Service	6. Eigene Dateien 6.1 Bilder 6.2 Sounds 6.3 Andere 6.4 Spiele	9. Audio Profile 9.1 Allgemein 9.2 Lautlos 9.3 Nur vibrieren 9.4 Draußen, 9.5 Kopfhörer
	7. Einstellungen 7.1 Datum und Zeit 7.2 Sprache 7.3 Anzeige	

SIM-Karte und Akku einsetzen

Einlegen der SIM-Karte

Setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das Telefon ein.

Hinweis!

► Bitte achten Sie beim einlegen der SIM-Karte darauf, dass Sie die Kontakte der SIM-Karte nicht verkratzen. Lassen Sie die SIM-Karte nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Abbildungen

- 1 2 Akkuabdeckung öffnen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akkuabdeckung schließen
- 5 Akku aufladen

Das Diagramm zeigt die Schritte zum Einlegen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus. Schritt 1: Akkuabdeckung öffnen. Schritt 2: SIM einsetzen. Schritt 3: Akkuabdeckung schließen. Schritt 4: Akku aufladen. Schritt 5: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Einen Anruf beantworten

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und im Display wird ein blinkendes Telefonsymbol angezeigt.
- Um den Anruf zu beenden drücken Sie die Taste .

Hinweis

► Nach Beenden des Anrufs wird das Telefon wieder in den Standby-Modus geschaltet.

Funktionen und Optionen wählen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Funktionstaste auswählen können. Der Text, der im Display direkt über den Funktionstasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.

Das Diagramm zeigt die Funktionstasten und deren Wirkung. Die linke Funktionstaste aktiviert die Kamera. Die rechte Funktionstaste baut eine Online-Verbindung zur t-zones auf.

Kurze Übersicht über die Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

t-zones Menü 1

In der t-zones erhalten Sie Informationen zu Nachrichten, Wettervorschau, Sport oder Stauberichten wann immer Sie wollen. Ebenso erhalten Sie Zugang zu Klingeltönen, Hintergrundbildern oder Spielen die Sie herunterladen können.

Anrufliste Menü 2

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLl) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Extras Menü 3

Wecker	Sie können einen Alarm definieren, durch den zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.
Kalender	Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt.
Rechner	Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
Memo	Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.
Stoppuhr	Sie können die Stoppuhrfunktion verwenden.
Umrechner	Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen bereitstellen.

Telefon Übersicht

Das Diagramm zeigt die verschiedenen Tasten und Funktionen des Telefons. Die Tasten sind: Hörer, Innendisplay, Wähltaste (Um Anrufe zu tätigen oder entgegen zu nehmen), Alphanumerische Tasten (Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Modus Nummern wählen und im Eingabemodus Zahlen und Zeichen eingeben.), Funktionstaste (Über diese Tasten führen Sie jeweils die Funktion aus, die auf dem Display direkt darüber angegeben ist.), Gesprächsende-/Aus-Taste (Mit dieser Taste können Sie das Telefon ein- und ausschalten, Anrufe beenden oder in den Standby-Modus zurückkehren.), Navigationstasten (Für den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Telefonfunktionen.).

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

T9 Modus

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC Modus erforderlich.

ABC Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken.

Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.

Display-Informationen

Das Diagramm zeigt die verschiedenen Bereiche des Displays. Die Bereiche sind: Symbolbereich, Text- und Grafikbereich, Funktionstasten.

Display-Symbole

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Symbole, die auf dem Display angezeigt werden können.

	Signalstärke (Netz)
	GPRS verfügbar
	Roaming wird genutzt
	Leitung 1/2 wird für ausgehende Anrufe verwendet.
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Akkuladestand.
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox
	WAP wird verwendet
	Terminplaner
	Nur vibrieren
	Profil "Allgemein"
	Profil "Draußen"
	Profil "Lautlos"
	Kopfhörer
	Anrufumleitung

Einstellung des Ruftons

Rufton

- Drücken Sie die Taste OK, und wählen Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten [Audio Profile] aus.
- Wählen Sie [Bearbeiten], und rufen Sie das Menü für Ruftöne auf.
- Drücken Sie die linke Funktionstaste [OK]. Anschließend können Sie den gewünschten Rufton einstellen.

Tipp

► Wenn Sie Ihren Rufton auf Vibrationsalarm umstellen möchten, wählen Sie den Modus "Nur vibrieren" aus, oder halten Sie die linke Navigationstaste gedrückt.

Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne und Lautstärken

Sie können Ruftöne, Tastentöne, Nachrichtentöne und Lautstärken auswählen. Sie können den Ton und die Lautstärke ändern, der zu hören ist, wenn eine Taste gedrückt wird. [Menü – Audio Profile – Bearbeiten]

Extras Menü 3 (Fortsetzung)

Weltzeit	Zeigt die Uhrzeit der verschiedenen Städte auf der Welt an.
SIM-Service	Der SIM-Service ist abhängig von Ihrer SIM-Karte.

Multimedia Menü 4

Kamera	Mit dieser Anwendung können Sie Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und als Kontaktfoto oder Hintergrundbild verwenden. ► Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Kamera]. Dadurch wird das Display zum Sucher. ► Richten Sie die Kamera auf das Motiv und drücken Sie anschließend die Taste , um das Bild aufzunehmen.. ► Wenn Sie das Bild speichern möchten, drücken Sie die Taste .
Sprachaufnahme	Sprachnotizen werden über das Menü "Sprachaufzeichnung" aufgezeichnet.

Nachrichten Menü 5

Im Nachrichtenmenü können Sie SMS und MMS Nachrichten verfassen und an Kontakte versenden.

Neue Nachricht Dieses Menü enthält Funktionen für Textnachrichten (Short Message Service, SMS), für Multimedienachrichten (Multimedia Message Service, MMS), und für Infodienste.

Eingang Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben.

Entwürfe In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten Nachrichten angezeigt.

Nachrichten Menü 5 (Fortsetzung)

Ausgang	In diesem Menü können Sie Nachrichten anzeigen, die gerade gesendet werden oder die nicht gesendet werden konnten.
Gesendet	In diesem Menü werden die gesendeten Nachrichten angezeigt.
Mailbox abhören	Hier können Sie ihre Mobilbox anrufen um eingegangene Sprachnachrichten abzuhören.
Infodienst	Infodienste versenden Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon.
Vorlagen	Es stehen Nachrichtenvorlagen zur Verfügung. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen, bearbeiten oder neue Nachrichten erstellen.
Einstellungen	In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen.

Eigene Dateien Menü 6

Unter Eigene Dateien werden Bilder, Töne und Spiele gespeichert.

Bilder	Zeigt die Liste der Bilddateien an.
Sounds	Zeigt die Liste der Audiodateien an.
Andere	Hier werden Dateien gespeichert die in keine der anderen Kategorien passen.
Spiele	Über dieses Menü können Sie die in Ihrem Telefon installierten Spiele verwalten.

Einstellungen	Menü 7
Datum & Zeit	Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
Sprache	Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen.
Anzeige	Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
Netz	Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.
Anrufen	MiHier können Sie die verschiedenen Anrufoptionen festlegen.
Sicherheit	Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen. › PIN-Abfrage: Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. › Automatische Tastensperre: Dieses Menü ermöglicht die Zeiteinstellung der automatischen Tastensperre. › Telefonsperre: Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern, dadurch dass beim Einschalten des Gerätes der Sicherheitscode abgefragt wird. (Standard 4x Null - 0000) › Anrufsperre: Mit der Rufsperrre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

› Halten Sie das Telefon wie einen gewöhnlichen Telefonhörer.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

› Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

› Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.

› Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

› Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst Jakob-Kaiser-Str. 12 47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14 €/Min.)

(0180-LG Handy)

Einstellungen	Menü 7 (Fortsetzung)
	› Rufnummernbeschränkung (SIM-abhängig): Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2- Codes umgegangen werden. Sobald diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie die Nummern, die Sie als feste Rufnummern definieren möchten, den Kontakten hinzufügen.
Flugmodus	› Codes ändern: Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung. Sie können die folgenden Zugangscodes ändern: Sicherheitscode, PIN1 -Code, PIN2-Code.
Energiesparmodus	Bei aktiviertem Flugmodus wird die Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netzdienst getrennt.
	Mit dieser Funktion bleibt die Beleuchtungshelligkeit bei max. 40 %, wodurch der Akku geschont wird.
Reset	Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.
Speicherstatus	Sie können den freien Speicherplatz anzeigen.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

› Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Notrufe

Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.

Kontakte	Menü 8
Suche	Sie können das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen. <i>Wichtig: Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens oder die erste Ziffer der Rufnummer eingeben.</i>
Neuer Kontakt	Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.
Kurzwahl	Weisen Sie Kontakten eine beliebige Zifferntaste von 1 bis 9 zu.
Anrufergruppen	Sie können bis zu 20 Mitglieder pro Gruppe und maximal 7 Gruppen hinzufügen.
Alle kopieren	Sie können die Einträge auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher übernehmen.
Alle löschen: Einstellungen	Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Sie können die Anzeige der Kontakte einstellen.
Informationen	› Servicenummer: Rufen Sie die Liste der Servicrufnummern Ihres Netzbetreibers auf. › Eigene Nummern: Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen. › Visitenkarte: Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.
Audio Profile	Menü 9

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten..

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

› Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

› Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

› Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

› Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

› Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.

› Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Hinweise

› Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.

› Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.

› Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.

› Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

› Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

☐ Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung (Fortsetzung)

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KG130 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

› In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

› Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

› Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

› Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.514 W/kg (10g) und bei tragen am Gürtel bei 0,426W/kg (10g).

› Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.


Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

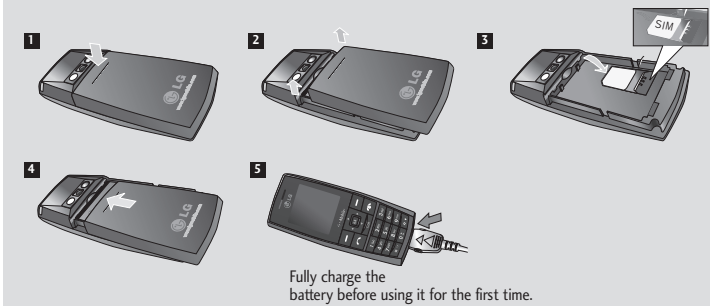

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Insert your SIM
- 3 Close the battery cover
- 4 Charge your battery

Phone Components

