



DEUTSCH
ENGLISH



KM380

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Bluetooth QD ID B013827

|| KM380 || Benutzerhandbuch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	3	Sprachaufnahme	14
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus / Speicherkarte	5	Eigene Dateien	
Menü-Übersicht	6	Spiele und Anwendungen	15
Anrufe	7	Organizer / Extras	
Einen Sprachanruf tätigen		Browser	16
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen		Einstellungen	17
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs		Profile ändern	
Anruflisten anzeigen	8	Datum & Uhrzeit ändern	
Ändern der Rufeinstellung		Sprachen ändern	
Kontakte		Anzeige ändern	
Kontakte suchen		Sicherheitseinstellungen ändern	
Neuen Kontakt hinzufügen	9	Flugmodus	18
Nachrichten		Energiesparmodus	
Senden von Nachrichten		Zurücksetzen	
Kamera	11	Speicherstatus	19
Videokamera		Verbindungseinstellungen ändern	
MP3-Player	12	Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung	20
Radio	13	Technische Daten	26

Ihr neues Mobiltelefon

Hörer

Hauptbildschirm

Funktionstasten

Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

Bestätigungstaste

Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Navigationstasten

Für den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Telefonfunktionen.

Löschtaste/Ende

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. (gedrückt halten)

Alphanumerische Tasten

Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Modus Nummern wählen und im Eingabemodus Zahlen und Zeichen eingeben.



MP3-Player Taste




Wenn das Telefon geschlossen ist, können Sie durch Drücken der Taste  auf den MP3-Player zugreifen und Musikdateien abspielen.

Wählen Sie die Musikdatei mit  und  aus, und drücken Sie dann die Taste .

Beim Abspielen der Musik:

- Drücken Sie  um das Lied anzuhalten.
- Drücken Sie  um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- Drücken Sie  um zum nächsten Titel zu wechseln.
- Drücken Sie , ,  um die Tracks zu stoppen und zum Menü MP3-Player zurückzukehren.

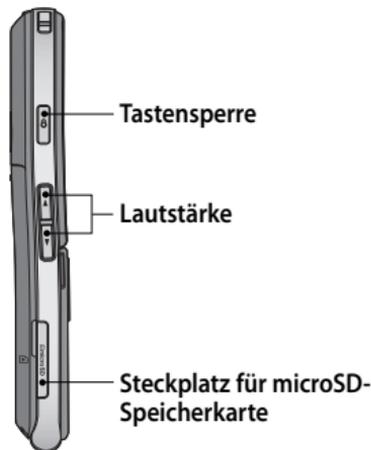

Hinweis: Das zweite Headset kann nur zur Wiedergabe von Tönen (MP3) verwendet werden. (Wenn das zweite Headset angeschlossen ist, kann kein Telefonanruf über das verdrahtete Headset angenommen werden.)

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus / Speicherkarte

1 Akkuabdeckung entfernen



2 Akku entnehmen



3 SIM-Karte einsetzen



4 Akku einsetzen



5 Akkuabdeckung einsetzen

6 Mobiltelefon aufladen



Speicherkarte einsetzen



Menü-Übersicht



Spiele & mehr

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen
- 3 Datenkonten



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen



Organizer

- 1 Kalender
- 2 Notizen



Multimedia

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Radio
- 4 Sprachaufnahme



Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Postfach
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Abhören von Sprachmittlungen
- 8 Info-Nachrichten
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen



Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Dokumente
- 5 Andere
- 6 Speicherkarte



Profile

- 1 Allgemein
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Laut
- 5 Headset



Kontakte

- 1 Suchen
- 2 Neuer Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Extras

- 1 Wecker
- 2 Taschenrechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit
- 6 SIM-Dienste



Browser

- 1 Startseite
- 2 Yahoo! Go
- 3 Lesezeichen
- 4 Adresse eingeben
- 5 Verlauf
- 6 Gespeicherte Seiten
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



MP3-Player

- 1 Alle Titel
- 2 Meine Playlist
- 3 Künstler
- 4 Alben
- 5 Genres
- 6 Alle zuf. wiederg.



Einstellungen

- 1 Datum & Uhrzeit
- 2 Sprachen
- 3 Anzeige
- 4 Verbindungen
- 5 Anrufe
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherstatus

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste .
- 2 Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- 3 Um einen Anruf zu beenden, betätigen Sie die Gesprächsende-Taste .

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Adressbuch öffnen durch Drücken von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationstasten.
- 4 Drücken Sie die Taste  um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, Drücken Sie die Taste  oder Drücken Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wenn das Telefon klingelt, wählen Sie **Still** auswählen, um den Klingelton auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie die Taste  oder drücken Sie **Ablehnen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.

TIPPI! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen **Aufklappen**, **Beliebige Taste** oder **Annahmetaste**.

Anruflisten anzeigen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufliste**.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Suchen**. Oder öffnen Sie das Adressbuch durch drücken von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.

- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationstasten.

Neuen Kontakt hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM**-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts speichern, drücken Sie , um ein Symbol einzugeben. Blättern Sie mit den Navigationstasten, bis @ angezeigt wird.

Nachrichten

Ihr KM380 vereint SMS, MMS, E-Mail und Bluetooth in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein.

TIPP! Sie können den Nachrichtentyp SMS oder MMS auswählen, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin) einzufügen.
- 6 Wählen Sie **Senden**.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.
- 8 Wählen Sie **Senden**.

 **Hinweis:** Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, eine neue Seite, ein Betreff, einen Kontakt, Meine Visitenkarte oder einen Termin zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Kamera

Ein Foto machen

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder Videos aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon vertikal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

Sie können Videos aufnehmen und als Videoclip speichern.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.

- 2 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste um die Aufnahme zu starten.
- 4 **REC.** wird im unteren Bereich des Suchers angezeigt, und der Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 5 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederaufnehmen des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.
- 6 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

MP3-Player

Ihr LG KM380 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Hinweis:

- Musik-Abspielzeit: bis zu 40 Stunden (bei Verwendung des Stereo-Kopfhörers)
- Die tatsächliche Abspielzeit für Musik hängt von der Netzwerkkonfiguration, der Lautstärke, den Audioinhalten, dem SD-Kartentyp, dem Gebrauch, dem Akku sowie den Umgebungsbedingungen ab.
-  **gracenote**. Die Musikerkennungs-technologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Drücken Sie .

- 3 Drücken Sie **||**, um das Lied anzuhalten.
- 4 Drücken Sie **▶▶**, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Drücken Sie **◀◀**, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie **Optionen** und dann **Minimieren**, um den Music Player- Bildschirm zu verbergen. So können Sie Ihr Mobiltelefon während der Musikwiedergabe normal nutzen.
- 7 Drücken Sie **||** and **⏮** um die Tracks zu stoppen und zum Menü **MP3-Player** zurückzukehren.

TIPP! Wenn Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei auf dem MP3- Player die MP3- Direktzugriffstaste drücken, können Sie den Hintergrundmusikmodus verwenden. Im Hintergrundmusikmodus können MP3- Dateien abgespielt werden, während andere Funktionen verwendet werden. Der Hintergrundmusikmodus kann über die Anzeige des MP3-Players beendet werden.

Radio

Ihr LG KM380 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radio hören

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Hinweis: Über den integrierten Lautsprecher können Sie Radio hören. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Anhören über** und anschließend **Lautsprecher** aus.

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie  um die Aufnahme wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Voice album** wählen.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben. Alle Multimedia-Dateien werden in **Eigene Dateien** gespeichert. Um auf die eigenen Dateien zuzugreifen, drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien** um eine Liste von Ordnern zu öffnen, in denen alle Ihre Multimedia-Dateien gespeichert sind.

Spiele und Anwendungen

Das KM380 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

Organizer / Extras

Kalender (Menü > Organizer > Kalender)

Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern.

Notiz hinzufügen (Menü > Organizer > Notizen)

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Wecker einstellen (Menü > Extras > Wecker)

Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Taschenrechner (Menü > Extras > Taschenrechner)

Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

Stoppuhr (Menü > Extras > Stoppuhr)

Sie können die Stoppuhrfunktion verwenden.

Umrechnen von Einheiten (Menü > Extras > Umrechner)

Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen bereitstellen.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen (Menü > Extras > Weltzeit)

Zeigt die Uhrzeit der verschiedenen Städte auf der Welt an.

SIM-Dienste (Menü > Extras > SIM-Dienste)

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket. Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service- Namen angezeigt.

Browser

Zugriff zum Internet

Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite ist auf die Standardseite Ihres Netzbetreibers voreingestellt. Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu die entsprechenden URL ein.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Yahoo! Go

Sie können auf die Yahoo! Go services zugreifen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser** und anschließend **Yahoo! Go** aus, um auf die Yahoo! Go Services zuzugreifen.

TIPP! In einigen Ländern können Sie u. U. nicht auf Yahoo! Go zugreifen. Dies ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

Einstellungen

Profile ändern

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby- Bildschirm ändern. Drücken Sie einfach  und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: Allgemein, Lautlos, Nur vibrieren und Laut.

Datum & Uhrzeit ändern (Menü > Einstellungen > Datum & Uhrzeit)

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Sprachen ändern (Menü > Einstellungen > Sprachen)

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.

Anzeige ändern (Menü > Einstellungen > Anzeige)

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Sicherheitseinstellungen ändern (Menü > Einstellungen > Sicherheit)

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KM380 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Anforderung** - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein-oder ausgeschaltet sein soll.
- **Autom. Tastensperre** - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Tastenfeld im Standbymodus automatisch gesperrt, ohne dass eine Taste betätigt werden muss.
- **Telefon Sperre** - Wählen Sie eine Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim einschalten, Nach SIM-Wechsel oder Sofort.**

- **Anruf Sperre** - Mit der Anruf Sperre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.
- **Festwahlnummern** - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.
- **Codes ändern** - Ändern Sie **Sicherheitscode**, **PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

Flugmodus (Menü > Einstellungen > Flugmodus)

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe vornehmen, keine Verbindung zum Internet herstellen, keine Nachrichten senden und Bluetooth nicht verwenden.

Energiesparmodus (Menü > Einstellungen > Energiesparmodus)

Wenn Sie diese Option auf Immer ein einstellen, können Sie Akkuenergie sparen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie Immer ein, Nur nachts oder Aus, um die Einstellungen für den Energiesparmodus immer oder nur nachts zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zurücksetzen (Menü > Einstellungen > Zurücksetzen)

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Dieser ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt.

Speicherstatus (Menü > Einstellungen > Speicherstatus)

Ihr KM380 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Verbindungseinstellungen ändern (Menü > Einstellungen > Verbindungen)

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Sie können in diesem Menü auf Netzwerkeinstellungen, Daten und Profile zugreifen.

- **Bluetooth** - Richten Sie das KM380 für die Bluetooth®-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.
- **Netz** - Ihr KM380 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.
- **USB-Verbindung** - Wählen Sie **Datendienste**, und synchronisieren Ihr KM380 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den KM380-Wechseldatenträgerordner.

Hinweis: Um die USB-Massenspeicherfunktion zu verwenden, müssen Sie einen externen Speicher in Ihr Telefon einsetzen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör, um Schaden am Telefon zu vermeiden.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr, dass eine Störung mit elektronischen Geräten auftritt. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KM380 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.669 W/Kg (10 g) und bei 0.932 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Drücken Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Drücken Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KM380
System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen), +45°C (laden)
Min : -10°C

Bluetooth QD ID B013827

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12,
47877 Willich
Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.)
(0180-LG Handy)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM380

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 / EN 301 488-17 v1.2.1

EN 300 328 v1.6.1

EN 60950-1:2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V8.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyun, J / Director

29. FEB. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Willemsoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-547-8940, Fax: +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

|| KM380 || User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone.

For more details, please refer to the user guide in the supplied CD.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Getting to know your phone	3	FM radio	13
Installing the SIM and battery / Memory card	5	Voice recorder	
Menu map	6	My stuff	14
Calls	7	Games and Apps Organiser / Tools	
Making a call		Browser	15
Making a call from your contacts		Settings	16
Answering and rejecting a call		Changing your profiles	
Viewing your call logs	8	Changing your date & time	
Changing the call settings		Changing the language	
Contacts		Changing your display settings	
Searching for a contact		Changing your security settings	
Adding a new contact		Using flight mode	17
Messaging	9	Power save	
Sending a message		Resetting your phone	
Entering text	10	Viewing memory status	
Camera	11	Changing your connectivity settings	18
Video camera		Guidelines for safe and efficient use	19
MP3 Player	12	Technical data	25

Getting to know your phone

Earpiece

Main screen

Soft keys

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Confirm key

Selects menu options and confirms actions.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.


Clear/End Key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.
Ends or rejects a call.

Alpha numeric keys

These keys are used to dial a number in standby mode or to enter numbers or characters in edit mode.



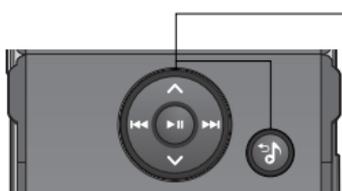

MP3 Player keys

When the flip is closed, access the MP3 player menu and play the music file by using .

From the list select the music file by using  and , then press  key.

While playing music:

- Press  to pause the song.
- Press  to skip to the previous song.
- Press  to skip to the next song.
- Press  to stop the music and press  to return to the music menu.



Lock/Unlock key

Volume key

Micro SD memory
card slot



Second headset connector

Headset/Charger/
USB Cable connector

MP3 player key

Power key

Turns the phone on/off.
(hold down)

Note: Second headset can be used for listening sounds(MP3) only.

(When the second headset is inserted, phone call is not available with wired headset.)

Installing the SIM and battery / Memory card


1 Remove the battery cover.



2 Remove the battery.



3 Install the SIM card.

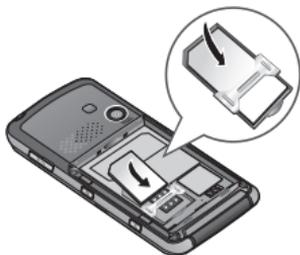

4 Install the battery.



5 Replace the battery cover.

6 Charging your phone.



Installing a memory card



Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profiles



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Multimedia

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 FM radio
- 4 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo! Go
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



MP3 player

- 1 All songs
- 2 My playlist
- 3 Artists
- 4 Albums
- 5 Genres
- 6 Shuffle all songs



Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Connectivity
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status

Calls

Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Press  (when home screen short cut is on) to open the address book.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, to find the contact - Office, press 6 three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Flip open**, **Any key** or **Send key only**.

Viewing your call logs

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations. Press **Menu**, select **Call history**.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

Contacts

Searching for a contact

You can search for a contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  from the standby screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, to find the contact - Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .

Adding a new contact

You can add a new contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press  to enter a symbol and scroll with  and  until you see @.

Messaging

Your KM380 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), email and Bluetooth, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

- 5 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Press **Send**.

 **WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide, Subject, Contact, My business card** or **Schedule** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone:

T9 predictive mode, ABC/Abc/abc manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

ABC manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Camera

Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

You can record and save a video clip.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press the centre soft key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the bottom centre corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 To pause the video press **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 6 Press **Stop** to stop recording.

MP3 Player

Your LG KM380 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Note:

- Music Play time: Up to 40hrs (when using the stereo headset)
- Actual Music play time will depend on network configuration, volume level, music contents, SD card type, usage patterns, battery and environmental conditions.
-  Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **MP3 Player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press .
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.
- 6 Select **Options**, **Minimize** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
- 7 Select  and  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! When an MP3 track is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.

FM radio

Your LG KM380 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Games and Apps

Your KM380 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Games & Apps**.

Organiser / Tools

Using the calendar (Menu > Organiser > Calendar)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo (Menu > Organiser > Memo)

You can register your own memos here.

Setting your alarm (Menu > Tools > Alarm clock)

You can set up to 5 alarm clocks to go on at a specified time.

Using your calculator (Menu > Tools > Calculator)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch (Menu > Tools > Stopwatch)

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit (Menu > Tools > Unit converter)

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world clock (Menu > Tools > World clock)

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

SIM services (Menu > Tools > SIM services)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

Accessing the web

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated web page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Yahoo! Go

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

To access Yahoo! Go services, press **Menu** and select **Browser** then **Yahoo! Go**.

TIP! You may be unable to access **Yahoo! Go** in some countries. This is dependent on Network Services.

Settings

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from () **General, Silent, Vibrate only, Outdoor** and **Headset**.

Changing your date & time (Menu > Settings > Date & Time)

You can set functions relating to the date and time.

Changing the language (Menu > Settings > Language)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

Changing your display settings (Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

Changing your security settings (Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your KM380 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

- **Auto key lock** - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby mode without requesting the action of key when flip is closed.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Change codes** - Change your **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code** or **ATMT code**.

Using flight mode (Menu > Settings > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Power save (Menu > Settings > Power save)

If you set **Always on**, you can save the battery power when you don't use the phone. Choose to switch the power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.

Resetting your phone (Menu > Settings > Reset)

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

Viewing memory status (Menu > Settings > Memory status)

Your KM380 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Changing your connectivity settings (Menu > Settings > Connectivity)

Your connectivity settings have already been set up by your network operator. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your KM380 for Bluetooth® use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.
- **Network** - Your KM380 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.
- **USB connection** - Choose **Data service** and synchronise your KM380 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KM380 removable device folder.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KM380 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.669 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.932 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Technical data

General

Product name : KM380

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B013827

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM380

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyun, J / Director

Issued Date

29. FEB. 2008

Signature of representative

