



DEUTSCH
ENGLISH



KP170

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0304319 (1.0)

CE0168

Bluetooth QD ID B014199

KP170 Benutzerhandbuch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Ihr neues Mobiltelefon

Hörer

Hauptbildschirm

Funktionstasten

Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



Navigationstasten

Für den schnellen Zugriff auf die verschiedenen Telefonfunktionen.

Löschtaste/Ende

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück. Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. (gedrückt halten)

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Alphanumerische Tasten

Mit diesen Tasten können Sie im Standby-Modus Nummern wählen und im Eingabemodus Zahlen und Zeichen eingeben.

Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Funktionstasten ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Funktionstasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.



Berühren Sie die linke Funktionstasten, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Berühren Sie die rechte Funktionstasten, um die entsprechende Aktion auszuführen.

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus


Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM einsetzen
- 4 Akku einsetzen
- 5 Akkuabdeckung einsetzen
- 6 Mobiltelefon aufladen

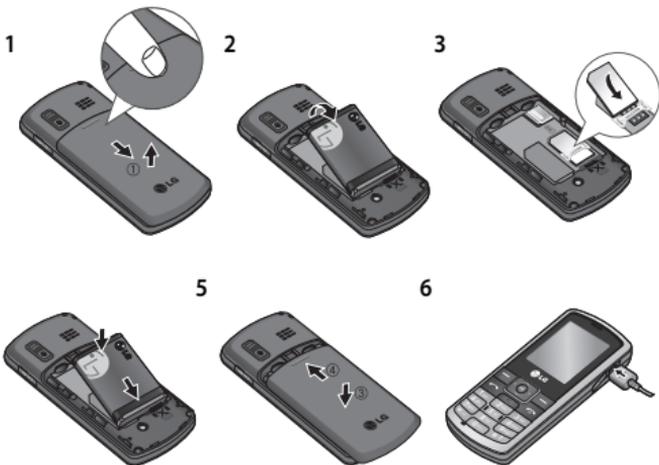

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Menü-Übersicht



Spiele & mehr

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen
- 3 Profile



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene
- 3 Ausgehende
- 4 Eingehende
- 5 Anrufdauer
- 6 Gebühren
- 7 GPRS



Organizer

- 1 Kalender
- 2 Notizen
- 3 Aufgaben



Multimedia

- 1 Kamera
- 2 Sprachaufnahme



Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 Bluetooth-Box
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Mobilbox anrufen
- 8 Info-Nachrichten
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen



Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Andere
- 4 Spiele & mehr



Profile

- 🎵 Standard
- 🔇 Lautlos
- 🔊 Nur vibrieren
- 🔊 Laut
- 🎧 Headset



Kontakte

- 1 Suche
- 2 Neu hinzufügen
- 3 Kurzwahl
- 4 Anrufergruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Extras

- 1 Wecker
- 2 Taschenrechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit
- 6 SIM-Dienste



Browser

- 1 Start
- 2 Lesezeichen
- 3 Adresse eingeben
- 4 Verlauf
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Einstellungen
- 7 Informationen



Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Netz



Einstellungen

- 1 Datum & Zeit
- 2 Sprache
- 3 Anzeige
- 4 Shortcuts
- 5 Anrufe
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherstatus

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste  .
- 2 Drücken Sie die Taste  , um den Anruf anzunehmen.
- 3 Um einen Anruf zu beenden, betätigen Sie die Gesprächsende-Taste  .

TIPPI! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Drücken Sie  öffnen **Suche**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Navigationstasten.
- 4 Drücken Sie die Taste  um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

- 1 Wenn das Mobiltelefon klingelt, Drücken Sie die Taste  oder drücken Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.
- 2 Während Ihr Telefon klingelt, wählen Sie **Lautlos**, um den Klingelton stumm. Das ist großartig, wenn Sie vergessen haben, ändern Sie Ihr Profil auf **Lautlos** für ein Treffen.

3 Drücken Sie die Taste  oder drücken Sie **Ablehnen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen, **Beliebige Taste** oder **Annahmetaste**.

Anruflisten anzeigen

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufliste**.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.

- **Anrufsperre** – Mit der Anrufsperre können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich.
- **Festwahlnummern** – (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Kontakte

Neuen Kontakt hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM** gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts speichern, drücken Sie  um das Symbol @ anzuzeigen.

Nachrichten

Ihr KP170 vereint SMS, MMS, und Bluetooth in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Sie können Nachrichten im T9-Modus, im manuellen ABC-Modus oder auch Zahlen eingeben. Wechseln Sie den Eingabemodus, indem Sie  drücken.

TIPPI! Sie können den Nachrichtentyp SMS oder MMS auswählen, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um Bild, Sounds, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin/Notizen/Aufgaben) einzufügen.
- 6 Wählen Sie **Senden**.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.
- 8 Wählen Sie **Senden**.

 **Hinweis:** Wenn ein Bild, ein Sound, eine neue Seite, ein Betreff, ein Kontakt, Meine Visitenkarte oder ein Termin zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Nachrichtenordner

Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten**. Die Ordnerstruktur Ihres KP170 ist einfach und übersichtlich.

Neue Nachricht - Hier können Sie eine neue Nachricht senden. Wählen Sie **Nachricht**, um eine **SMS** oder **MMS** zu senden. Wählen Sie **Bluetooth-Nachricht**, wenn Sie etwas mit Bluetooth versenden möchten.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

Bluetooth-Box - Enthält alle mit Bluetooth gesendeten und empfangenen Dateien.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Mobilbox anrufen - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach OK, um Sprachmitteilungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Info-Nachrichten - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Einstellungen - Sie können die vordefinierten Einstellungen für Nachrichten ändern.

Vorlagen

Sie können für häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Textvorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Sie können dann **Optionen** und **Bearbeiten** wählen, um bestehende Vorlagen zu ändern oder **Optionen** wählen, um mit **Neue** Vorlagen eigene Vorlagen hinzuzufügen oder mit **Löschen** Vorlagen zu löschen.
- 3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden als**.
- 4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: Nachricht, Bluetooth-Nachricht.
- 5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.
- 6 Wählen Sie Optionen, wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie OK-Taste.

Multimedia

Kamera

Ein Foto machen

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie Bilder aufnehmen oder Videos aufzeichnen. Außerdem können Sie Bilder versenden oder als Hintergrund auswählen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon vertikal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegegenstand.
- 3 Drücken Sie die mittlere Auswahltaste, um ein Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.

- **Löschen**. – Berühren um das gerade aufgenommene Foto zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**.
- **Neues Foto** – Berühren um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
- **Verwenden** – Durch Berühren können Sie ein Untermenü öffnen, mit dem Sie das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen können.
- **Senden über** – Berühren um das Foto als **Nachricht** oder über **Bluetooth** zu verschicken.
- **Bilder** – Durch Berühren können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Wiedergeben**, um die Sprachnotiz wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Album** wählen.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Andere und Spiele. Um auf die eigenen Dateien zuzugreifen, drücken **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien** um eine Liste von Ordnern zu öffnen, in denen alle Ihre Multimedia-Dateien gespeichert sind.

Spiele & mehr.

Das KP170 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert. Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.

Organizer

Kalender (Menü > Organizer > Kalender)

Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern.

Notiz hinzufügen (Menü > Organizer > Notizen)

Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Aufgaben hinzufügen (Menü > Organizer > Aufgaben)

Hier können Sie Ihre eigene Aufgabenliste hinzufügen.

Extras

Wecker einstellen (Menü > Extras > Wecker)

Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Taschenrechner (Menü > Extras > Taschenrechner)

Der Rechner bietet die Standardfunktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

Stoppuhr (Menü > Extras > Stoppuhr)

Sie können die Stoppuhrfunktion verwenden.

Umrechnen von Einheiten (Menü > Extras > Umrechner)

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen (Menü > Extras > Weltzeit)

Zeigt die Uhrzeit der verschiedenen Städte auf der Welt an.

SIM-Dienste (Menü > Extras > SIM-Dienste)

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket. Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service- Namen angezeigt.

Browser

Zugriff zum Internet

Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite ist auf die Standardseite Ihres Netzbetreibers voreingestellt. Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu die entsprechenden URL ein.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Start** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Profile

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby- Bildschirm ändern. Drücken Sie einfach , und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: Standard, Lautlos, Nur vibrieren, Laut und Headset.

Einstellungen

Datum & Uhrzeit ändern (Menü > Einstellungen > Datum & Zeit)

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

Sprachen ändern (Menü > Einstellungen > Sprache)

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.

Anzeige ändern (Menü > Einstellungen > Anzeige)

Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.

Ändern Sie Ihre Einstellungen Shortcuts (Menü > Einstellungen > Shortcuts)

Sie können die Verknüpfungen von 4 Navigationstasten.

Ändern von Einstellungen Ihren Anruf (Menü > Einstellungen > Anrufe)

Sie können das Menü zu einer entsprechenden Aufforderung.

Sicherheitseinstellungen ändern (Menü > Einstellungen > Sicherheit)

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KP170 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- **PIN-Abfrage** - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein-oder ausgeschaltet sein soll.
- **Automatische Tastensperre** - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Tastenfeld im Standbymodus automatisch gesperrt, ohne dass eine Taste betätigt werden muss.

- **Telefonsperr**e - Wählen Sie eine Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim Einschalten, Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.
- **Codes ändern** - Ändern Sie **Sicherheitscode, PIN-Code** oder **PIN2- Code**.

Flugmodus (Menü > Einstellungen > Flugmodus)

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe vornehmen, keine Verbindung zum Internet herstellen, keine Nachrichten senden und Bluetooth nicht verwenden.

Energiesparmodus (Menü > Einstellungen > Energiesparmodus)

Wenn Sie diese Option auf **Immer ein** einstellen, können Sie Akkuenergie sparen, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie **Immer ein, Nachtmodus** oder **Aus**, um die Einstellungen für den Energiesparmodus immer oder nur nachts zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zurücksetzen (Menü > Einstellungen > Zurücksetzen)

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Dieser ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt.

Speicherstatus (Menü > Einstellungen > Speicherstatus)

Für das KP170 sind zwei Speicher verfügbar: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte
Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Verbindungen

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Sie können in diesem Menü auf Netzwerkeinstellungen, Daten und Profile zugreifen.

- **Bluetooth** - Richten Sie das KP170 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

Bluetooth-Einstellungen ändern

1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.

2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:

Sichtbarkeit - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere **Sichtbar** oder **Unsichtbar** sein soll.

Telefonname - Legen Sie den Namen des Bluetooth-Geräts fest. Der Standardname lautet KP170.

Eigene Adresse - Zeigt Ihnen die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KP170 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth Ein und **Sichtbar** ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Sichtbar** wählen.
- 2 Wählen Sie **Bekannte Geräte** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.

- 3 Ihr KP170 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm.
 - 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.
 - 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
 - 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.
- **Netz** - Ihr KP170 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KP170 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.14 W/Kg (10 g) und bei 0.897 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).

- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KP170

System : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen),
+45°C (laden)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B014199

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lgs.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

21, August, 2008


Signature of representative

KP170 | User Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local authority, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Send key

You can dial a phone number and answer incoming calls.



OK key+4-way navigation key

Use for quick access to phone functions.

End/Power key

Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

Clear Key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Alphanumeric keys

These keys are used to dial a number in Standby Mode and to enter numbers or characters in edit mode.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allows you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys. Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the option on the bottom line of the display just above each key indicates its current role.



Press the left soft key to select available menu and options.

Press the right soft key to access the available options.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

1 Open battery cover


2 Remove the battery

3 Insert your SIM

4 Install the battery

5 Close the battery cover

6 Charge your battery

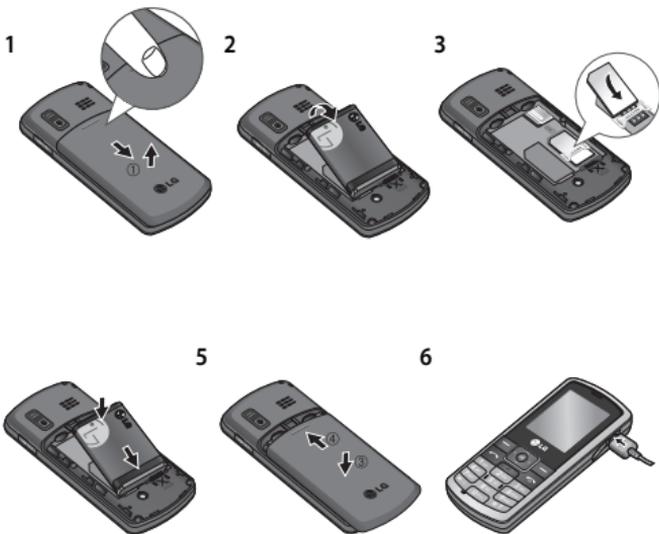

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profiles



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo
- 3 To do



Multimedia

- 1 Camera
- 2 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Bluetooth box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Others
- 4 Games & Apps



Profiles

- 1 Normal
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM Service



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network



Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status

Calls

Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Press  to open **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

- 1 When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.
- 2 While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.
- 3 Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **Send key only**.

Viewing your call logs

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations. Press **Menu**, select **Call history**.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call barring** – Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial number** – Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Contacts

Adding a new contact

You can add a new contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press  to enter a symbol and scroll with  and  until you see @.

Messaging

Your KP170 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and Bluetooth, as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the T9 predictive mode by choose **Set T9 "On"** from **Options** or **Abc, abc, ABC** or **123** manual mode. You can switch text input mode between **Abc, abc, ABC** and **123** by pressing  .

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

- 5 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule/Memo/To do)**.
- 6 Press **Options**, then **Send** to.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Press **Options**, then **Send**.

 **WARNING:** If an **Image**, **Sound**, **New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, Abc manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Abc manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**.

New Message - This is where you can send out a new message. Choose **Message** to send SMS or MMS. Choose **Bluetooth message** if you want to send out something using Bluetooth.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and do more, see below for details.

Bluetooth box - Contains all your sent and received files by using Bluetooth.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your **Sent items** folder.

Listen to voicemail - You can access your voice mail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Settings - You can change the predefined message settings as you like.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates or select **Options** to add **New** template or **Delete** templates.

- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template; as a **Message** or **Bluetooth message**.
- 5 Select **Options** and press send to.
- 6 Choose **Options**, select a contact and press **OK key**.

Multimedia

Camera

Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. Press **Options** to use the other functions except **Delete**.

- **Delete** – Press to delete the photo you've just taken and confirm it by pressing **Yes**.
- **New photo** – Press to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.
- **Set as** – Press to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.
- **Send Via** – Press to send the photo as a **Message** or **Bluetooth**.
- **Album** – Press to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice recorder

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Choose **Stop** to end the recording.
- 4 Press **Options** and choose **Play sound** to listen to the voice memo.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, games and others. All your multimedia files will be saved in **My stuff**.

Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Games and Apps

Your KP170 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Games & Apps**.

Organiser

Using the calendar (Menu > Organiser > Calendar)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding a memo (Menu > Organiser > Memo)

You can register your own memos here.

Adding a to do (Menu > Organiser > To do)

You can register your own to do list here.

Tools

Setting your alarm (Menu > Tools > Alarm clock)

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using your calculator (Menu > Tools > Calculator)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

Using the stopwatch (Menu > Tools > Stopwatch)

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Converting a unit (Menu > Tools > Unit converter)

This converts many different measurements into your chosen unit.

Adding a city to your world clock (Menu > Tools > World clock)

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world.

SIM services (Menu > Tools > SIM services)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

Accessing the wap

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **Normal**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Settings

Changing your date & time (Menu > Settings > Date & Time)

You can set functions relating to the date and time.

Changing the language (Menu > Settings > Languages)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

Changing your display settings (Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

Changing your shortcuts settings (Menu > Settings > Shortcut)

You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Changing your call settings (Menu > Settings > Call)

You can set the menu relevant to a call.

Changing your security settings (Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your KP170 and the important information it holds protected.

- **PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
- **Auto key lock** - If you activate this function, the key will be locked automatically in standby mode without requesting the action of key.
- **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.
- **Change codes** - Change your **Security code** or **PIN2 code**.

Using flight mode (Menu > Settings > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Power save (Menu > Settings > Power save)

If you set **Always on**, you can save the battery power when you don't use the phone. Choose to switch the power save settings between **Always on**, **Night only** or **Off**.

Resetting your phone (Menu > Settings > Reset)

Use **Reset** to reset settings, phone memory and all. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".

Viewing memory status (Menu > Settings > Memory status)

Your KP170 has two memories available: the phone and the SIM card. You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Connectivity

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. If you want to change any settings, use this menu.

You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

- **Bluetooth** - Setup your KP170 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**. Choose **Bluetooth**.

2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KP170.

My address - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP170 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
 - 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
 - 3 Your KP170 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
 - 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter the passcode then choose **OK**.
 - 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
 - 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.
- **Network** - Your KP170 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KP170 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.14 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.897 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and maybe dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Technical data

General

Product name : KP170

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B014199

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KP175, KP175b, KP170, KP170b

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 v9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, August, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vekweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

