



KP500 Benutzerhandbuch

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist,
bevor Sie anrufen.



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0318328 (1.1) W

LG ELECTRONICS INC.

KP500 Benutzerhandbuch

DEUTSCH

Bluetooth QD ID B014534



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KP500 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KP500 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	8	Kontakte	30
Ansicht des geöffneten Telefons.....	10	Kontakte suchen	30
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	11	Neuen Kontakt hinzufügen.....	30
Speicherkarte.....	14	Kontaktoptionen	31
Menü-Übersicht.....	16	Eine Gruppe erstellen.....	32
Touchscreen-Tipps.....	17	Kontakteinstellungen ändern.....	33
Anrufe.....	22	Informationen anzeigen	35
Anrufen	22	 	
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	23	Nachrichten.....	36
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23	Nachrichten	36
Optionen während eines Anrufs... <td>24</td> <td> Senden von Nachrichten</td> <td>36</td>	24	Senden von Nachrichten	36
Lautstärke anpassen.....	25	Text eingeben.....	37
Kurzwahl	25	T9-Modus.....	37
Neuer Anruf	25	Manueller ABC-Modus.....	38
Abschalten von MFV-Tönen	26	Tastatur	38
Anruflisten anzeigen	26	Handschrifterkennung	39
Rufumleitung	27	E-Mail einrichten.....	41
Anrufsperrre.....	28	E-Mail abrufen.....	44
		E-Mail vom neuen Konto senden ..	44
		E-Mail-Einstellungen ändern	44
		Nachrichtenordner.....	46
		Nachrichten verwalten	47
		Vorlagen.....	48
		Emoticons.....	48
		Einstellungen für Textnachrichten ändern	48

Inhalt

Einstellungen für Multimedia-	
Nachrichten ändern.....	50
Andere Einstellungen ändern.....	51
Kamera	52
Ein Foto machen	52
Nach der Aufnahme	52
Der Sucher.....	53
Bildeinstellung wählen.....	54
Belichtung einstellen	54
Serienaufnahme.....	54
Erweiterte Einstellungen.....	55
Vorschaueneinstellungen	55
Bildgröße verändern	57
Farbton wählen.....	57
Gespeicherte Fotos ansehen.....	58
Videokamera	59
Ein Video aufnehmen.....	59
Nach der Aufnahme	59
Der Sucher.....	61
Belichtung einstellen	62
Erweiterte Einstellungen.....	62
Video-Bildgröße verändern	64
Farbton wählen.....	64
Gespeicherte Videos ansehen	65
Ihre Fotos und Videos.....	66
Fotos und Videos ansehen.....	66
Fotos mit der Zoom-Funktion ansehen.....	66
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	66
Standbild aus Videoaufnahmen....	67
Fotos als Diashow ansehen.....	67
Foto als Hintergrund	68
Fotos bearbeiten	69
Text zu Fotos hinzufügen	70
Effekt zu Fotos hinzufügen	71
Morphing von Fotos.....	72
Farbakzent zu Fotos hinzufügen ..	72
Farbe der Fotos verändern.....	73
Länge des Videos zuschneiden	74
Zwei Videos mischen	74
Mischen von Fotos und Videos	75
Text zu Video hinzufügen.....	76
Foto-Überlagerung.....	76
Sprachaufzeichnung hinzufügen..	77
Soundtrack zum Video hinzufügen.....	78
Videogeschwindigkeit verändern.....	79

Multimedia.....	80
Bilder	80
Optionenmenü „Meine Bilder“	80
Fotos senden.....	81
Ein Bild auswählen	82
Bilder drucken.....	82
Bilder kopieren und verschieben..	83
Eine Diashow erstellen	83
Töne.....	83
Töne bearbeiten.....	84
Videos	84
Videos ansehen	84
Optionen während das Video angehalten ist	84
Videoclip senden	85
Menü Video-Optionen.....	85
Unterhaltung	86
Ein Spiel oder eine Anwendung lokal installieren	86
Ein Spiel spielen	86
Menü „Spiele-Optionen“	87
Dokumente.....	87
Datei auf das Mobiltelefon übertragen	87
Dateien ansehen.....	88
Anderе	88
Einen Film erstellen	89
Musik.....	90
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon.....	90
Musiktitel abspielen	91
Optionen während des Abspielens von Musiktiteln.....	91
Eine Playlist erstellen.....	92
Playlist bearbeiten.....	92
Playlist löschen.....	93
Radio	93
Radiostationen suchen.....	94
Kanäle zurücksetzen.....	94
Radio hören	95
Organizer.....	96
Hinzufügen eines neuen Termins.....	96
Standard-Kalenderansicht ändern	97
Aufgaben hinzufügen.....	97
Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren	98

Inhalt

Notiz hinzufügen.....	98
Datumrechner	99
Wecker einstellen	99
Eine Notiz mit Skizze hinzufügen.....	100
Sprachmemo.....	101
Ton- und Sprachaufnahme	101
Sprachaufnahme senden	102
Rechner	102
Umrechnen von Einheiten	103
Stoppuhr verwenden.....	103
Ort zur Weltzeit hinzufügen	104
PC-Synchronisation	105
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.....	105
Mobiltelefon mit PC verbinden... <td>105</td>	105
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.....	106
Telefondaten auf dem PC ansehen.....	106
Kontakte synchronisieren.....	107
Nachrichten synchronisieren.....	108
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät.....	108
Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät	109
Browser	110
Zugriff zum Internet	110
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	110
RSS-Reader verwenden	111
Seite speichern	112
Auf gespeicherte Seite zugreifen	112
Browserverlauf ansehen	112
Browsereinstellungen ändern	113
Verwenden des Telefons als Modem	113
EINSTELLUNGEN	115
Profil anpassen	115
Bildschirmeinstellungen ändern.	115
Telefoneinstellungen ändern.....	116
Verbindungseinstellungen ändern	117
Speicherverwaltung	119
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	120
Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten.....	122

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern.....	123
Zubehör	124
Netzdienste	125
Technische Daten.....	125
Service - Center	126
Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	128
Fehlerbehebung	138

Ihr neues Mobiltelefon


Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.
Schaltet das Telefon ein/aus.
Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.


Multitasking-Taste

Anruf-Taste


Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

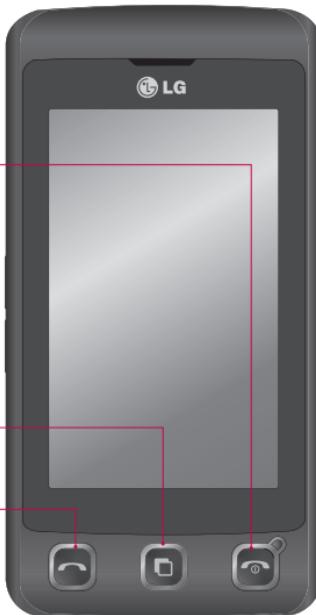

WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.

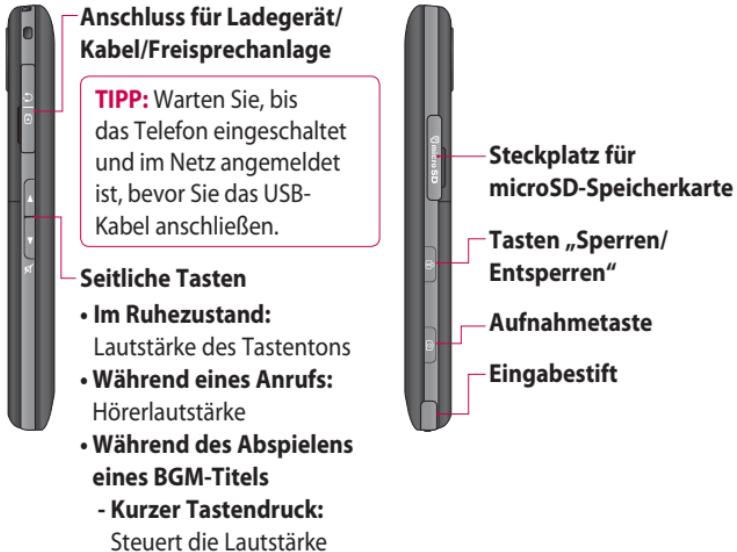

Ansicht des geöffneten Telefons

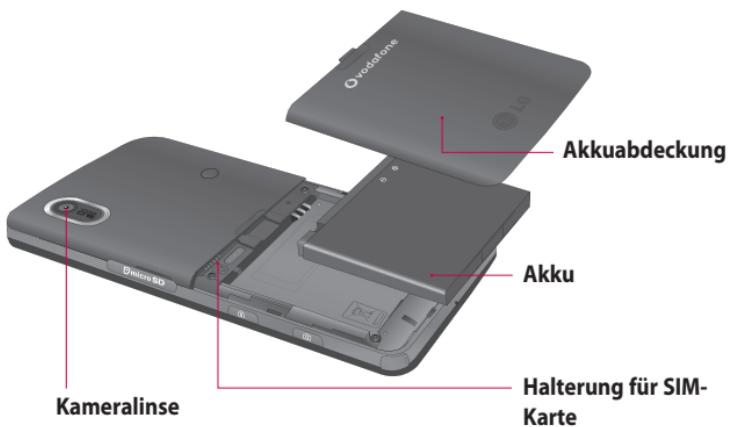

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.



2 Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.



WARNUNG: Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.



WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend den Akku in das Fach hinein, bis er einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KP500, indem Sie sie anheben und drehen. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KP500 aufgeladen.



Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern. Das KP500 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 8 GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz an der rechten Seite des Telefons.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet.



- 3 Setzen Sie die Abdeckung ein.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann „**Telefon**“.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format.** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Kennwort festgesetzt wurde, geben Sie es jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü für die Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und einen **Standardspeicher** auswählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner abgelegt – Videos werden z. B. unter „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1** Wählen Sie in der Registerkarte **Kommunikation** die Option „Kontakte“  und dann „Einstellungen“.
- 2** Berühren Sie „**Kopieren**“.
- 3** Wählen Sie „**Telefon auf SIM**“, und berühren Sie dann „**Kopieren**“.
- 4** Wählen Sie „**Alle auswählen**“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren**.

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um das **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

- Anrufen
- Kurzwahl
- Kontakte
- Anrufliste
- Neue Nachricht
- Neue E-Mail
- Nachrichten



Unterhaltung

- Galerie
- Eigene Dateien
- Kamera
- Videokamera
- Muvee-Studio
- Musik
- Radio
- Unterhaltung



Anwendungen

- Vodafone live!
- Organizer
- Wecker
- Sprachmemo
- Skizzen
- Extras
- SIM-Dienste



Einstellungen

- Profile
- Anzeige
- Telefon
- Anrufe
- Touchscreen
- Bluetooth
- Verbindungen

Standby-Bildschirm

Wird das KP500 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell Anrufe tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KP500 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Optionen für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperrn/Sperren“, um wieder zur Startseite zurückzukommen.
- Bedecken Sie das Telefon nicht. Der Touchscreen funktioniert nicht, wenn er abgedeckt ist.
- Es gibt zwei verschiedene Arten von Standby-Bildschirmen. Blättern Sie nach links oder rechts, um Ihren Standby-Bildschirm zu ändern.

Standby-Bildschirm

1 Widget-Standby: Wenn Sie  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt.

2 Kurzwahl-Standby: Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. Sie können in beiden Standby-Arten die gewünschte Funktion per "Drag and Drop" auf den Hauptbildschirm ziehen und wieder entfernen.

Widget-Standby



Kurzwahl-Standby



Die Schnelltasten

Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen, über die Sie Ihre Anruftätigkeiten. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste



Über diese Taste öffnet sich Ihr Adressbuch. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Über diese Taste gelangen Sie zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier vertikale Untermenüs eingeteilt ist. Durch Berühren der Registerkarten der Untermenüs gelangen Sie zu weiteren Optionen.

Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.


In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netz
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil "Benutzerdef." wird verwendet
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Rufumleitung
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Musiktitel wird abgespielt
	Musiktitel wird angehalten

Profil in der Statusleiste ändern

Berühren Sie die Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netz, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

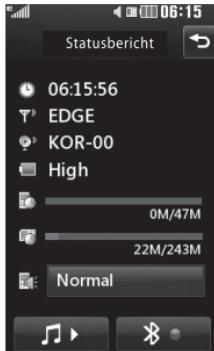

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste □, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio) werden durch □ in der Statusleiste angezeigt.

Anrufe

Anrufen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Berühren Sie zum Löschen einer Ziffer die Löschtaste.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

TIPP! Drücken Sie die Taste „Sperren/Entsperren“ , um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren.

TIPP! Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs drücken Sie die Taste .

TIPP! Sie können den Touchscreen wieder entsperren, indem Sie die Taste „Entsperren“  drücken.

TIPP! Sie können eine Nachricht senden und Kontakte durchsuchen, indem Sie  wählen.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie .

TIPPI! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie und wählen Sie **Kontakte öffnen**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Ziffern der Nummer ein.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste oder berühren , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste oder berühren Sie , um ein eingehenden Anruf abzulehnen.

Anrufe

Optionen während eines Anrufs

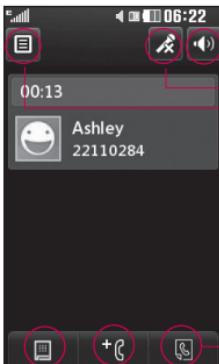

Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stummer – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste weiterer Optionen, u. a. **Nachrichten öffnen**, um den Nachrichteneingang zu prüfen, Kontakte zu öffnen oder während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können auch durch Berühren von **Anruf beenden** das Gespräch beenden.

– Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

– Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

– Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltafel zuweisen.

- 1** Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2** Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.

- 3** Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Suchfeld berühren und den ersten Buchstaben vom Namen des gewünschten Kontakts eingeben.

Neuer Anruf

- 1** Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2** Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3** Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4** Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

Anrufe

- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Beenden** und anschließend entweder **Alle**, **Gehaltener** oder **Aktiver**.

TIPP! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Verbinden** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von MFV-Tönen

MFV-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie  , wählen Sie  , und berühren Sie  .

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

Ausgehende Anrufe  – Liste aller gewählten Anrufe einsehen.

Eingehende Anrufe  – Liste aller empfangenen Anrufe einsehen.

Entgangene Anrufe  – Liste aller entgangenen Anrufe einsehen.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste  und **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1 Berühren Sie  , wählen Sie  , und wählen Sie  .

2 Berühren Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufe

Anruf sperre

- 1 Berühren Sie  , wählen Sie  , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Anruf sperre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:
 - Alle ausgehenden**
 - Ausgehende international**
 - Ausgehende international, ausgen. Heimatland**
 - Alle eingehenden**
 - Eingehende, wenn im Ausland**
 - Alle deaktivieren**
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPPI! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie  , wählen Sie **Einstellungen**, und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Allgemein** Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anruf ablehnen – Verschieben Sie den Schalter auf „ON“, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „**Speichern**“, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für „ON“ und nach rechts für „OFF“.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf „ON“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Answermodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „**Freisprecheinr.**“, oder wählen Sie „**Telefon**“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie „**Ja**“, um eine neue Nummer zu speichern.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von auf dem Standby-Bildschirm. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, den Sie anrufen möchten.
- 2 Berühren Sie das Symbol für "Anrufen" oder drücken Sie die Taste , um den gewählten Kontakt anzurufen.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie , und anschließend **Suche**.
- 3 Sobald eine Liste mit Kontakten angezeigt wird, geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des gewünschten Kontakts ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

TIPP! Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das Feld für "Name" berühren.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **SIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

- 4** Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben.
Für jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ:
Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax und Allgemein.
Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Zurück**.
- 5** Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 6** Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule oder VIP.**
- 7** Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.
- 8** Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1** Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Weitere Informationen finden Sie unter **Kontakte suchen**.
- 2** Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3** Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen. **Bearbeiten** – Kontaktdaten ändern.

Kontakte

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie  und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und dann **Gruppen**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 5 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufton zuweisen
- 6 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie, ob Sie der Gruppe einen **Kontakt hinzufügen** oder ihr einen Gruppen-Rufton zuweisen möchten, oder ob Sie die Gruppe umbenennen oder löschen wollen.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass das Adressbuch Ihren Anforderungen entspricht.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1** Berühren Sie auf dem **Standby-Bildschirm** , und wählen Sie .
- 2** Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Einstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Einstellungen Kontaktliste – Wählen Sie, ob Sie Kontakte anzeigen wollen, die auf **Telefon**, **SIM** oder **Telefon & SIM** gespeichert sind.
Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.

Kontakte

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth

senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte wiederherstellen –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Sie können alle Ihre Kontakte auf einmal löschen. **Ja** berühren, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Informationen anzeigen

- 1** Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  , und wählen Sie .
- 2** Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Information**.
- 3** Hier werden Ihre **Servicerufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

Nachrichten

Nachrichten

Ihr KP500 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können eine neue leere Nachricht auf zwei verschiedene Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und anschließend **Nachricht erstellen** und **Nachricht**.
- 2 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und anschließend **Nachricht erstellen** und **Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Um eine E-Mail zu senden, berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton oder eine Vorlage einzufügen.

4 Berühren Sie **An** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um das Adressbuch zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNUNG:

Verschickte Nachrichten werden pro Seite für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

WARNUNG: Wenn

einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:

Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

Sie können die Sprache auswählen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

T9-Modus

Im T9-Modus wird angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahltaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Nachrichten

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus wird  angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um Hallo zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, zweimal 3, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus wechselt der Bildschirm zum Querformat, und es wird eine vollständige Tastatur angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:



zum Wechseln auf Großbuchstaben



TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung das hervorgehobene Wort.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KP500 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Je nach bevorzugter Ansicht entweder **Handschrift-Feld** oder **Handschrift-Doppelfeld** wählen.

TIPP! Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Drücken Sie dabei bitte nur leicht auf, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

Nachrichten

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A a a
B	B B b b
C	C C G
D	D D d d
E	E E E E
F	F F F F
G	G G G G
H	H H H H
I	I I I I
J	J J J J
K	K K K K

Buchstabe	Strichbewegung
L	L L L L
M	M M M M
N	N N N N
O	O O O O
P	P P P P
Q	Q Q Q Q
R	R R R R
S	S S S S
T	T T T T
U	U U U U
V	V V V V
W	W W W W
X	X X X X
Y	Y Y Y Y
Z	Z Z Z Z
ß	ß

Zahlen

Zahl	Strichbewegung
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KP500 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  , und tippen Sie dann auf 
- 2 Wählen Sie  , und blättern Sie anschließend zu **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 4 Berühren Sie **Neues Profil**.

Nachrichten

5 Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten der E-Mail-Einstellungen.

E-Mail-Adresse – Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

- Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

– Geben Sie die Benutzer-ID für Ihr Konto ein, die Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter bereitgestellt hat.

– Wählen Sie das Internetprotokoll für die Übertragung von E-Mails, IMAP4 oder POP3.

– Geben Sie den Namen des eingehenden Servers (POP3 oder IMAP4) oder die IP-Adresse ein.

– Geben Sie den Namen des ausgehenden Servers (SMTP) oder die IP-Adresse ein. Dies kann derselbe Server wie für eingehende E-Mails sein.

– Aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, wenn zum Senden von E-Mail ein Benutzername und Kennwort für den ausgehenden Server erforderlich sind.

– Geben Sie den Mailbox-Namen ein, der als Kontoname für die Mailbox angezeigt werden soll.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

6 Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie das Konto aus der Liste auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

– Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, maximal 1 MB.

Gesendete E-Mail speichern in – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Zugangspunkte – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Autom. Abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einstellungen – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendport – Normalerweise 25.

SMTP TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Eingehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

SMTP-Benutzer – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

7 Sie können Ihr standardmäßiges E-Mail-Konto ändern, indem Sie **Aktivieren** berühren.

Nachrichten

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zur automatischen Prüfung finden Sie unter „E-Mail-Einstellungen ändern“.

Für manuelle Abfrage:

- 1** Berühren Sie  , wählen Sie  und dann .
- 2** Berühren Sie **E-Mail**.
- 3** Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 4** Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KP500 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abruft.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1** Wählen Sie **Neue E-Mail** im Menü **Kommunikation**, um eine neue E-Mail zu öffnen.
- 2** Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3** Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KP500 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie **Einstellungen** und **E-Mail**. Dann können Sie folgende Einstellungen anpassen:
 - Lesebestätigung zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Legt fest, wie oft das KP500 überprüft, ob neue Nachrichten vorhanden sind.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

TIPP! Die Kosten für das Abrufen von E-Mails können beim Roaming steigen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.

Nachrichten

Benachrichtigung über neue E-Mail

– Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KP500 ist in wenigen Worten erklärt.

Wählen Sie **Kommunikation** und dann **Nachrichten**, um den Nachrichtenordner zu öffnen.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter

Nachrichten verwalten.

E-Mail – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KP500 erhalten, werden in diesem Ordner abgelegt.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.

2 Wählen Sie **Eingang**.

3 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen.

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten auf der SIM-Karte löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten löschen, um wieder freien Speicherplatz zu erhalten.

Nachrichten

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie  , wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Nachrichten** und anschließend **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann  , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Neu hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.
- 3 Berühren Sie **Neue Vorlage**, um eine neue Vorlage zu erstellen.
- 4 Sie können die Vorlage anzeigen, indem Sie sie aus der Liste auswählen und auf der Anzeige berühren.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie  , und wählen Sie anschließend die Option **Emoticons**.
- 2 Drücken Sie  , um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Löschen** und **Alle löschen** für Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP500 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie im Menü **Kommunikation** die Option **Nachrichten** und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

Nachrichten

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP500 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie  , wählen Sie  und dann  . Wählen Sie **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie "Manuell" wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/ Antwort zulassen.

Bericht lesen – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/ Antwort zulassen.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Mobilbox – Berühren Sie , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.


Kamera

Ein Foto machen

- 1 Drücken Sie kurz die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Fotomotiv in der Anzeige sehen.
- 5 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, drücken Sie entweder fest  an der Seite des Telefons, oder drücken Sie auf das rote Feld rechts unten auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit sechs Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

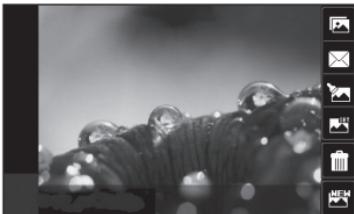

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zu wechseln.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.

 Durch das Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.


 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade

aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

[NEU] Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Der Sucher

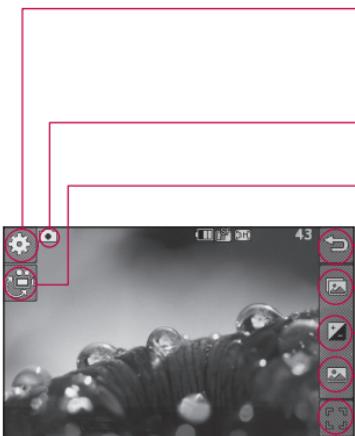

TIPP! Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.

Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Kamera-Modus – Kamera-Modus ausgewählt.

Videokamera-Modus – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Galerie

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Aufnahmemodus – Siehe „Aufnahmemodus wählen“.

Bild aufnehmen

Kamera

Bildeinstellung wählen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine der beiden Optionen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander 3, 6 oder 9 Bilder aufnehmen.

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach links für ein dunkleres oder nach rechts für ein helleres Bild.

Serienaufnahme

Der Serienaufnahme-Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Serienaufnahme**.

- 2** Wählen Sie die Anzahl der Bilder, die Sie in Serie aufnehmen möchten.
- 3** Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 4** Die Kamera nimmt 3, 6 oder 9 Bilder in kurzer Folge auf.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.



Vorschaueneinstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe auch „Bildgröße verändern“.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbeffekt wählen“.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Nachtmodus - Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.

Kamera

Selbstauslöser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die nach dem Drücken der Aufnahmetaste verstreicht, ehe die Kamera das Bild aufnimmt. Wählen Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die Dateigröße. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

Anzeigemodus – Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen, z. B. Farnton, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.

3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**3 M: 2048x1536, 2 M: 1600x1200, 1 M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**)

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt vier Farbtonoptionen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Kamera

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera


Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Berühren Sie in der Kameravorschau im Sucher das Kamerasyymbol , um in den Videomodus zu wechseln. Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Oder drücken Sie den roten Punkt unten rechts auf dem Bildschirm.
- 5 Oben im Sucher wird **Rec** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname findet sich am unteren Bildschirmrand und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.

Videokamera

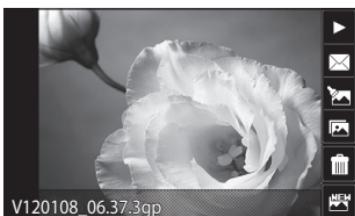

▶ Berühren Sie diese Option, um das Video wiedergabe.

✉ Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht**, per **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden.

Weitere Informationen finden Sie unter **Nachrichten senden** und unter **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

✎ Durch das Berühren dieser Option können Sie das Video mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.



Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Videos anzuzeigen.



Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.



Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher



TIPP!

Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Videokamera

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild.

1 Berühren Sie .

2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach links für ein dunkleres oder nach rechts für ein helleres Bild.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher das Symbol für **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.



Vorschaueneinstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Farbeffekt – Legt den Farnton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff oder Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „**Superfein**“, „**Fein**“ und „**Normal**“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Zeit einstellen – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

Anzeigemodus - Wählen Sie „**Vollbild**“ oder „**Bildgröße**“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern wollen.

Sprache – Wählen Sie **Stumm**, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

Einst. zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

Videokamera

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der zwei Pixelwerte:
 -  **320 x 240** – Größere Bildgröße, daher größere Dateigröße.
 -  **176 x 144** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Größenoption.

TIPPI! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KP500 erhalten haben.

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus** (Normal), **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPP! Das Menü

„Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1** Berühren Sie im Sucher .
- 2** Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3** Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4** Das Video ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto zweimal, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie diese Option , um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, berühren Sie .



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPPI! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Fotos mit der Zoom-Funktion ansehen

Mehrmals drücken, um die Präsentation zu vergrößern. Drücken Sie , um die Präsentation zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos berühren Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Bildschirms.

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Berühren Sie  um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen.
- 3 Wählen Sie im Menü „Optionen“ .
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird in Ihrem Medienalbum gespeichert und in der Galerie angezeigt. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.



WARNUNG: Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.

Ihre Fotos und Videos



In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

Berühren Sie  , um zum nächsten Foto zu wechseln.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.

 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal. Stellen Sie beim Telefon das Querformat ein.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können nun die Bildgröße ändern.
- 5 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Fertig**.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:

 Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finder über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.

 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

 Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.

 Löschen Sie die gezeichnete Linie.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

Ihre Fotos und Videos



Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch weitere Bearbeitungsoptionen, wie **Spiegeln**, **Größe ändern**, **Rahmen**, **Morphing**, **Farbakzent**, **Farbtausch**, **Bilder hinzufügen**, und **Rote-Augen-Reduzierung**.



Mit dieser Option können Sie **Parameter** wie Helligkeit, Kontrast und Farbton einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.



Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4 Verschieben Sie den Text per „Drag and Drop“ in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bild“ .
- 2 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Gesicht retuschieren –

Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.

Tunneleffekt – Lomografischer Kameraeffekt.

Farbnegativ – Farbnegativeffekt.

Schwarzweiß – Schwarzweiß-Farbeffekt.

Sepia – Sepia-Effekt.

Unschärfe – Anwenden eines Unschärfe-Effekts.

Schärfe – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste hin- und herschieben. Wählen Sie **OK**, um die Änderungen anzuwenden oder  , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt „Unscharfes Mosaik“ hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.

Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.

Cartoon – Cartooneffekt.

Wasserfarben – Wasserfarbeneffekt.

Ihre Fotos und Videos

- 3 Berühren Sie  , um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Sie können, mit Ausnahme des Farbeffekts, auch mehrere Effekte pro Foto hinzufügen.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Speialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.

- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.

- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphenden Foto aus.
- 5 Wählen Sie „OK“, um die Änderungen zu übernehmen.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.

3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie. Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.

4 Berühren Sie **OK**.

5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.

6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.

7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .

2 **Farbauswahl** wählen.

3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.

Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.

4 Wählen Sie eine Farbe.

5 Drücken Sie **OK**.

6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.

7 Wählen Sie das Symbol für **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie  und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie **Vorschau**, um festzustellen, ob Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie das Symbol für **Speichern** oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.



Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Meine Videos** wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie es.

- 4 Berühren und verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
 - 5 Berühren Sie das Symbol für **Effekt** zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
 - 6 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
 - 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
 - 3 Der Ordner **Meine Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie es.
 - 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
 - 5 Berühren Sie das Symbol **Effekt** zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
 - 6 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
 - 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.

Ihre Fotos und Videos

Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich.**
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschien.



- 6 Berühren Sie den gewünschten Bereich und markieren Sie mit  , wo der Text entfernt werden soll.

- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- 8 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja.** Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.


Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.

- 3** Der Ordner **Meine Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie es.
 - 4** Berühren Sie  und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
 - 5** Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
 - 6** Berühren Sie den gewünschten Bereich und markieren Sie mit , wo das Foto entfernt werden soll.
 - 7** **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
 - 8** Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
 - 9** Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.
- ## Sprachaufzeichnung hinzufügen
- 1** Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
 - 2**  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
 - 3** Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.

Ihre Fotos und Videos

- 4 ► berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie ● an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.

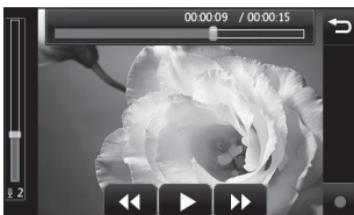

- 5 Drücken Sie ● oder □, um die Aufzeichnung zu beenden und wiederzugeben.

- 6 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.

- 7 Berühren Sie das Symbol für "Speichern", und danach Ja zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie ||, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 🎵 wählen und dann **Synchronisieren** wählen.

- 3** Der Ordner **Meine Sounds** wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
 - 4** Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
 - 5** Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
 - 6** Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- Videogeschwindigkeit verändern**
- 1** Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
 - 2** Wählen Sie , und dann **Geschwindigkeit**.
 - 3** Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
 - 4** Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- HINWEIS:** Es können nur 3GP-Dateien bearbeitet werden.

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugriff auf das Multimedia-Menü zuerst  , und dann  . Berühren Sie  , um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Berühren Sie  , um von der Rasteransicht zur Listenansicht zu wechseln.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Sortieren nach, Listenansicht, Ordner-Info und Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Ein Bild löschen.

Umbenennen - Ein Bild umbenennen.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner „Meine Bilder“.

Diashow – Eine Diashow starten.

Sortieren nach – Zum Ordnen der Dateien nach Datum, Dateityp, oder Name.

Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie Name, Größe, Datum und Uhrzeit des Ordners an.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Bilder.

Fotos senden

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie Senden, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Multimedia

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Bilder drucken

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPP! Sie können über Bluetooth drucken oder indem Sie eine Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung herstellen.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Kopieren/Verschieben**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Startbild für Ihre Diashow.
- 4 Berühren Sie und dann **Diashow**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Multimedia

Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Wählen Sie und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Aufnehmen – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen

Bearbeiten – Videoclip bearbeiten.

Senden – Das Video mit einer Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth versenden.

Löschen – Video löschen.

Dateiinfo – Informationen wie Name, Größe, Datum, usw. anzeigen.

Videoclip senden

- 1** Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2** **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen.
- 3** Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Meine Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Senden – Video an einen Freund senden.

Verschieben – Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben oder umgekehrt.

Kopieren – Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte kopieren oder umgekehrt.

Löschen – Video löschen.

Umbenennen – Ein Video umbenennen.

Neuer Ordner – Einen neuen Ordner im Ordner **Meine Videos** erstellen.

Sortieren nach – Sortieren Sie Videos nach Datum, Typ oder Name.

Multimedia

Listen-/Rasteransicht – Wechseln

Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie Name, Größe, Datum und Uhrzeit des Ordners an.

Speicherverwaltung –

Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Videos.

Unterhaltung

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon installieren.

Ein Spiel oder eine Anwendung lokal installieren

1 Berühren Sie und dann .

2 Berühren Sie und **Andere** oder **Meine Speicherkarte**, wenn eine Speicherkarte vorhanden ist.

3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und drücken Sie den Befehl **Installieren**. Die jeweilige Anwendung wird installiert.

HINWEIS: Die JAD-Datei müsste eine eigene JAR-Datei enthalten.

Ein Spiel spielen

1 Berühren Sie und dann .

2 Wählen Sie .

3 Öffnen Sie den Ordner **Meine Spiele & mehr**, und wählen und berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „**Spiele**“ stehen unter  die folgenden Optionen zur Verfügung:

Löschen – Datei löschen.

Neuer Ordner – Erstellen eines Ordners in **Meine Spiele & Mehr**.

Umbenennen – Datei umbenennen.

Verschieben – Verschieben Sie eine Datei vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Dateiinfo – Zeigen Sie u.a. Name, Anbieter, Version und Größe an.

Sortieren – Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Dateien.

Dokumente

Im Menü Dokumente werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können die LG PC Suite auch über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.

Multimedia

- 3** Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4** Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Dateien ansehen

- 1** Berühren Sie  und dann .
- 2** Berühren Sie  und dann **Dokumente**.
- 3** Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1** Berühren Sie  und dann .
- 2** Berühren Sie  und dann **Andere**.
- 3** Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .

- 4** Berühren Sie **Verschieben**, und wählen Sie den Zielordner aus der Liste, indem Sie das Pfeilsymbol berühren. Auf dem Bildschirm wird **Verschoben** angezeigt, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.

Einen Film erstellen

- 1** Berühren Sie und dann .
- 2** Berühren Sie (Muvee-Studio).
- 3** berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4** Berühren Sie die Registerkarte „Stil“, und wählen Sie einen „Muvee Style“.
- 5** Berühren Sie , um den Ton zu bearbeiten.
- 6** Durch das Berühren von sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7** Berühren Sie und dann **Nacheinander**, um eine Reihenfolge zu erstellen.
- 8** Berühren Sie und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Musiktyp**, um zwischen „Zum Senden“ und „Zum Speichern“ zu wählen.



Multimedia

Musik

Ihr LG KP500 verfügt über einen integrierten Musik Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugriff auf das Wiedergabeprogramm berühren Sie zuerst  , dann  und zum Schluss  . Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:
Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Künstlern sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.


Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5 berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

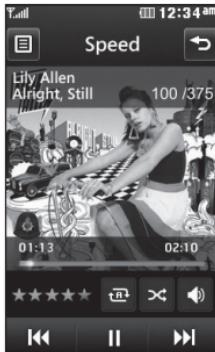

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Music Player-Bildschirm ausblenden, um Ihr Mobiltelefon normal weiter zu benutzen

Multimedia

Dateiinfo – Sie können u.a. Name, Größe, Datum und Zeit der Titel anzeigen.

Senden – Sie können den Titel mit einer Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth versenden.

Verwenden als – Sie können den Titel als Ruffton, Nachrichtenton, Einschalten, Ausschalten Ausschaltton verwenden.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.

4 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

5 Fertig berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren **Wiedergabe**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist.

4  berühren und wählen:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.

Reihenfolge ändern – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Entfernen – Titel aus der Playlist entfernen. Berühren Sie **Entfernen** zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1** Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2** Zuerst **Musik** berühren, dann **Playlists**.
- 3** Berühren Sie zunächst  und dann **Entfernen** oder **Alle entfernen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KP500 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Multimedia

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Befestigen Sie die Kopfhörer zuerst am Telefon, da sie als Antenne dienen.

Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann .
- 3 Berühren Sie zuerst „Autom. Suche“. Die Stationen werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über die Symbole und neben der Radiofrequenz suchen. Wenn Sie und länger drücken, werden die Stationen automatisch gesucht.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie und dann .
- 3 Wählen Sie **Kanal zurück**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurück**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst  und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.

TIPPI! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Kopfhörerkabel, das als UKW-Antenne dient.

Um Radio im Hintergrund zu hören, berühren Sie bitte .

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Berühren Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.

6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, geben Sie Ihren Hinweis ein, und wählen Sie dann **Speichern**.

7 Stellen Sie den **Wecker** und unter **Wiederholen** die Wiederholung ein.

8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Neuer Aufgabe**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgabe mit **Speichern**.

TIPP! Sie können ein Element bearbeiten, indem Sie es auswählen, die Registerkarte berühren und Ihre Änderungen eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

Organizer

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie  .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth** ermöglichen.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
Wählen Sie **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Notiz**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel ist 60 Tage nach dem 10.10.07 der 09.12.2007. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
- 2 Berühren Sie **Weckruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag, Wochentag wählen**.
Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton festlegen**, wählen Sie dann **Standardtöne** oder den Ordner **Sprachmemo**, um einen Ton zu suchen. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
 - 7 Sie können dem Alarm **Notizen hinzufügen**. Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind.
 - 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
 - 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.
- HINWEIS:** Sie können bis zu 5 Alarne eingeben.

TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol rechts neben dem einzustellenden Alarm.

Eine Notiz mit Skizze hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann  und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Skizze hinzufügen**.
- 3 Zeichnen Sie Ihre Notiz auf den LCD-Touchscreen, und berühren Sie dann .
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihre **Skizzen** öffnen.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie , dann und anschließend die gewünschten Einstellungen:

Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Unbegrenzt, MMS-Größe, 1 Min.

Qualität – Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie für den zu verwendenden Speicher die Option „Superfein“, „Fein“ oder „Normal“.

Speicherort – Wählen Sie, wo die Sprachaufnahme gespeichert werden soll.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3 berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4 berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5 berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.



Organizer

Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.
- HINWEIS:** Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Datei“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Rufton zu verwenden), „Einstellungen“ oder „Meine Sprachmemos“.

Rechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, ×, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius** usw.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Masse**, **Länge**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , dann  , und wählen Sie danach  .
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Organizer

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1** Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2** Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3** Berühren Sie  und dann **Stadt hinzufügen**. Berühren Sie das Symbol in der linken oberen Ecke. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Sie können die Stadt aber auch über den Globus wählen und über "OK" hinzufügen.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm  und 
- 2 Wählen und bestätigen Sie **USB-Verbindung**.
Wählen Sie **PC Suite**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf den **LG PC Suite Installer**, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistant abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistent**, danach **USB**.

PC-Synchronisation

- 4** Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1** Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2** Klicken Sie auf das **Sichern** Symbol, und wählen **Sichern** oder **Starten**.
- 3** Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten.
Klicken Sie auf **OK**.

- 4** Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1** Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie zuvor beschrieben.
- 2** Klicken Sie auf das Symbol **Dateien**.
- 3** Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1** Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2** Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3** Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.

4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm „Bearbeiten“, dann „Alle auswählen“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie „In Kontakte kopieren“. Klicken Sie nun auf den Ordner „Mobiltelefon“ links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

PC-Synchronisation

Nachrichten synchronisieren

- 1** Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2** Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3** Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4** Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Ihr Telefon kann als Massenspeichergerät verwendet werden.

- 1** Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2** Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , und berühren Sie dann .
- 3** Wählen Sie  und dann **USB-Verbindung**.
- 4** Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5** Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher**. Während Übertragung nicht entfernen.

6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.

Ihr Mobiltelefon als Musiksynch�isationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynch�isationsdateien als Musiksynch�isationsgerät verwendet werden.

Die Synch�isierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.

1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.

2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , und berühren Sie dann .

3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.

4 Berühren Sie **Musik-Synchr.**

5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Im Music Sync-Modus verbinden ...** und danach **Kabel trennen, um Musik-Synchr. zu beenden.**

Browser

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“.
- 2 Wählen Sie **Vodafone live!**, um direkt auf die Startseite des Browsers zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3** Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie  und berühren Sie dann „**Lesezeichen hinzufügen**“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4** Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5** Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie das Lesezeichen und dann „**Verbinden**“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blögeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed

oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Browser

Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „**Seite speichern**“.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1** Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst  berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“. Wählen Sie **Browser Einstellungen**.
- 2** Sie können **Profile, Anzeigeeinstellungen, Cache, Cookies oder Sicherheit** bearbeiten oder über „**Werkseinstellung**“ alle **Einstellungen** zurücksetzen.
- 3** Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie einfach das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KP500 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1** Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2** Verbinden Sie das KP500 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3** Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“ und wählen Sie „**Modem**“.

Browser

- 4** Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5** Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 6** Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP500 her.
- 3** Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistent** der LG PC Suite.
- 4** Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“.
- 5** Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6** Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 7** Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP500 her.

Mit Bluetooth:

- 1** Stellen **Sie** sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KP500 sichtbar ist.
- 2** Koppeln Sie PC und KP500 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KP500 zu personalisieren.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand, und berühren Sie dann die Registerkarte „Profil“.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie  , und wählen Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.

3 Sie können daraufhin alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton** und **Lautstärke**, Einstellungen für den **Nachrichtenton** und mehr.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2 Berühren Sie  , und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Menüstil – Wählen Sie den Stil zur Anzeige des Menüs.

Wählen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Legen Sie Schriftgröße und Schriftart fest.

EINSTELLUNGEN

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS:

Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Einschalten/Ausschalten –

Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

2 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KP500 an Ihre eigenen Wünsche anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1 Berühren Sie zuerst  und dann .

2 Berühren Sie , und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum und Zeit - Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen, oder wählen Sie **Autom.**

aktualisieren zur automatischen Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Aus, Nur nachts, Immer ein, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KP500.

Automatische Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Weitere Informationen finden Sie unter „Speicherverwaltung“.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KP500 an.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann . Wählen Sie .

EINSTELLUNGEN

Netz

Netz wählen – Mit der Funktion „**Automatisch**“ wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.

Wenn Sie „**Manuell**“ festlegen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn die Registrierung des Netzes fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netze erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

HINWEIS: Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird die Popup-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netze auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Favoritenliste – Bei automatischer Netzsuche können Sie Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Internetprofile – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen

- Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netz und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

USB-Verbindung – Wählen Sie **PC Suite**, und synchronisieren Sie Ihr KP500 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Speicherverwaltung

Ihr KP500 verfügt über drei Speicherarten: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie erst  und dann  und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Videos, Flash-Inhalte und anderes auf Ihrem KP500 anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Wählen Sie **Senden**.
Wählen Sie **Bluetooth**.

- 3** Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KP500 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KP500 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4** Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 5** Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1** Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Einstellungen ändern“ auf der rechten Seite.
- 2** Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3** Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner im Medienalbum gespeichert.

EINSTELLUNGEN

Bluetooth-Einstellungen ändern.

1 Berühren Sie  und wählen Sie .

2 Wählen Sie , berühren Sie  und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „**Sichtbar**“, „**Sichtbar für 1 Min.**“ oder „**Unsichtbar**“.

Mein Gerätename – Geben Sie einen Namen für Ihr KP500 ein.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen.

Remote-SIM-Modus – Ein- und Ausschalten.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KP500 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.

2 Berühren Sie **Suchen**.

3 Ihr KP500 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.

4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.

- 5** Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6** Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1** Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist.
- 2** Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3** Berühren Sie **Immer erlauben**, **Immer fragen** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Ihr KP500 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

Zubehör

Das KP500 wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KP500 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KP500.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler.

Displayfolie



WARNUNG: Wenn die Displayfolie auf dem Touchscreen befestigt wird, kann die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigt werden.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist für die Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800, GSM 850 und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktnname: KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

Service - Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

**LG Electronics Deutschland
GmbH**

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12,
47877 Willich

**Tel. 01805-442639 (0,14€ /
Min.) (0180-LG Handy)**

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 / EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name: Seung Hyoun, Ji / Director
Issued Date: 24, April, 2009

Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die

Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden

ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und

anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,990 W/kg. Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 1,26 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken. SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal

Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0,72 W/kg am Ohr und 0,883 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission).

Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarer Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Herzschriftmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Laden Sie den Akku auf. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion "Festwahlnummer" wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.









