



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01805-4737-84



CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0318319 (1.0) H

KP502 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014534



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



KP502 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KP502 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

EINFÜHRUNG

Ihr neues Mobiltelefon	8
Ansicht des geöffneten Telefons	10
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	11
Speicherkarte	14
Menü-Übersicht	16

STANDBY-BILDSCHIRM

Touchscreen-Tipps	17
-------------------------	----

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Anrufen	22
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	23
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	23
Optionen während eines Anrufs	24
Lautstärke anpassen	25
Kurzwahl	25
Neuer Anruf	25
Abschalten von MFV-Tönen	26
Anruflisten anzeigen	26
Rufumleitung	27
Anrufsperre	28
Kontakte	30
Kontakte suchen	30

Neuen Kontakt hinzufügen	30
Kontaktoptionen	31
Eine Gruppe erstellen	32
Kontakteinstellungen ändern	33
Informationen anzeigen	35
Nachrichten	36
Nachrichten	36
Senden von Nachrichten	36
Text eingeben	37
T9-Modus	37
Manueller ABC-Modus	38
Tastatur	38
Handschrifterkennung	39
E-Mail einrichten	41
E-Mail abrufen	44
E-Mail vom neuen Konto senden	44
E-Mail-Einstellungen ändern	44
Nachrichtenordner	46
Nachrichten verwalten	47
Vorlagen	48
Emoticons	48
Einstellungen für Textnachrichten ändern	48
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten ändern	50
Andere Einstellungen ändern	51

WERDEN SIE KREATIV

Kamera	52	Standbild aus Videoaufnahmen	67
Ein Foto machen	52	Fotos als Diashow ansehen	67
Nach der Aufnahme	52	Foto als Hintergrund	68
Der Sucher	53	Fotos bearbeiten	69
Bildeinstellung wählen.....	54	Text zu Fotos hinzufügen.....	70
Belichtung einstellen	54	Effekt zu Fotos hinzufügen	71
Serienaufnahme	55	Morphing von Fotos.....	72
Erweiterte Einstellungen	55	Farbakzent zu Fotos hinzufügen	72
Bildgröße verändern	57	Farbe der Fotos verändern	73
Farbton wählen.....	58	Länge des Videos zuschneiden.....	74
Gespeicherte Fotos ansehen.....	58	Zwei Videos mischen	74
Videokamera.....	59	Mischen von Fotos und Videos.....	75
Ein Video aufnehmen	59	Text zu Video hinzufügen.....	76
Nach der Aufnahme	59	Foto-Überlagerung.....	76
Der Sucher	61	Sprachaufzeichnung hinzufügen.....	77
Belichtung einstellen	62	Soundtrack zum Video hinzufügen..	78
Erweiterte Einstellungen	62	Videogeschwindigkeit verändern.....	79
Video-Bildgröße verändern	64	Multimedia.....	80
Farbton wählen.....	64	Bilder	80
Gespeicherte Videos ansehen	65	Optionenmenü „Meine Bilder“	80
Ihre Fotos und Videos.....	66	Fotos senden.....	81
Fotos und Videos ansehen.....	66	Ein Bild auswählen	82
Fotos und Videos mit der Zoom-		Bilder drucken	82
Funktion ansehen	66	Bilder kopieren und verschieben	83
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein		Eine Diashow erstellen	83
Video ansehen.....	66	Töne	83
		Mit Ton arbeiten	84

Inhalt

Videos	84	Kanäle zurücksetzen	94
Optionen während das Video angehalten ist	84	Radio hören	95
Videoclip senden	85	ORGANIZER	
Menü Video-Optionen	85	Organizer	96
Unterhaltung	86	Hinzufügen eines neuen Termins	96
Ein Spiel oder eine Anwendung		Standard-Kalenderansicht ändern	97
lokal installieren	86	Aufgaben hinzufügen	97
Ein Spiel spielen	86	Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren	98
Menü „Spiele-Optionen“	87	Notiz hinzufügen	98
Dokumente	87	Datumrechner	99
Datei auf das Mobiltelefon		Wecker einstellen	99
übertragen	87	Eine Notiz mit Skizze hinzufügen	100
Dateien ansehen	88	Sprachmemo	101
Anderer	88	Ton- und Sprachaufnahme	101
Einen Film erstellen	89	Sprachaufnahme senden	102
Musik	90	Rechner	102
Übertragen von Musik auf das		Umrechnen von Einheiten	103
Mobiltelefon	90	Stoppuhr verwenden	103
Musiktitel abspielen	91	Ort zur Weltzeit hinzufügen	104
Optionen während des Abspielens		PC-Synchronisation	105
von Musiktiteln	91	LG PC Suite auf Ihrem PC	
Eine Playlist erstellen	92	installieren	105
Playlist bearbeiten	92	Mobiltelefon mit PC verbinden	105
Playlist löschen	93	Telefoninformationen sichern und wiederherstellen	106
Radio	93	Telefondaten auf dem PC ansehen	106
Radiostationen suchen	94		

Kontakte synchronisieren	107	Dateien über Bluetooth	120
Nachrichten synchronisieren	108	Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten	122
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät	108	Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern	123
Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät	109	Zubehör	124
BROWSER		Netzdienste	125
Browser	110	Technische Daten	125
Zugriff zum Internet	110	RICHTLINIEN	
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	110	Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung	127
RSS-Reader verwenden	111	Fehlerbehebung	133
Seite speichern	112		
Auf gespeicherte Seite zugreifen ...	112		
Browserverlauf ansehen	112		
Browseinstellungen ändern	113		
Verwenden des Telefons als Modem	113		
EINSTELLUNGEN			
Profil anpassen	115		
Bildschirmeinstellungen ändern ...	115		
Telefoneinstellungen ändern	116		
Verbindungseinstellungen ändern	117		
Speicherverwaltung	119		
Senden und Empfangen von			

Ihr neues Mobiltelefon

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab.


Schaltet das Telefon ein/aus.

Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

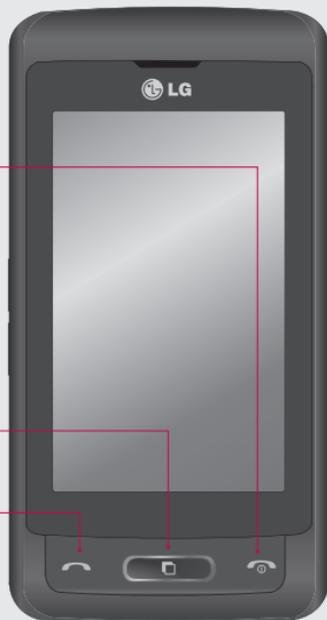

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



Anschluss für Ladegerät/ Kabel/Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines BGM-Titels**
- **Kurzer Tastendruck:**
Steuert die Lautstärke



**Steckplatz für
microSD-Speicherkarte**

**Tasten „Sperren/
Entsperren“**

Aufnahmetaste

Eingabestift

01

02

03

04


05

06

07

08

Ansicht des geöffneten Telefons

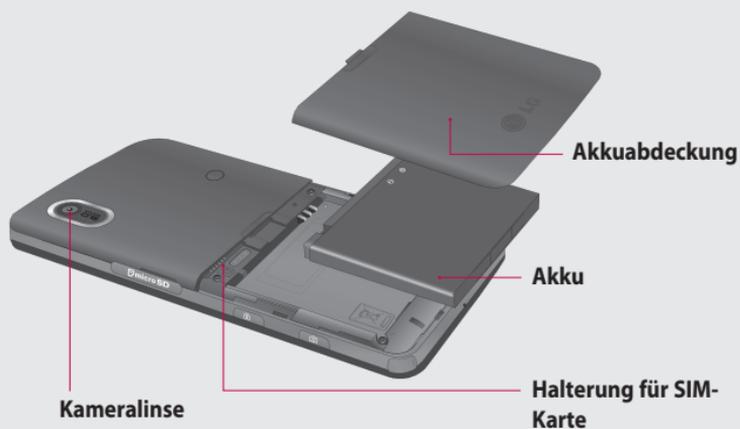

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten und weg vom Telefon.



2 Akku entnehmen

Nehmen Sie den Akku mithilfe der Aussparung auf der Unterseite aus dem Akkufach heraus.



⚠ WARNUNG: Benutzen Sie zum Entfernen des Akkus nicht Ihre Fingernägel.

⚠ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend den Akku in das Fach hinein, bis er einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KP502, indem Sie sie anheben und drehen. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KP502 aufgeladen.



01

02

03

04

05

06

07

08

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern. Das KP502 unterstützt Speicherkarten mit bis zu 8 GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz an der rechten Seite des Telefons.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet.



- 3 Setzen Sie die Abdeckung ein.

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie dann „Telefon“.
- 2 Speicherverwaltung berühren und Speicherkarte wählen.
- 3 Format berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Kennwort festgesetzt wurde, geben Sie es jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und Hauptspeichereinstellung wählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner abgelegt – Videos werden z. B. unter „Meine Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte „Telefon“ die Option  und dann „**Einstellungen**“.
- 2 Berühren Sie „**Kopieren**“.
- 3 Wählen Sie „**Telefon auf SIM**“, und berühren Sie dann „**Fertig**“.
- 4 Wählen Sie „**Alle auswählen**“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation

- Anrufen
- Kurzwahl
- Kontakte
- Anrufliste
- Neue Nachricht
- Neue E-Mail
- Nachrichten



Unterhaltung

- Galerie
- Eigene Dateien
- Kamera
- Videokamera
- Muvee-Studio
- Musik
- Radio
- Unterhaltung



Anwendungen

- Browser
- Organizer
- Wecker
- Sprachmemo
- Skizzen
- Extras
- SIM-Dienste



Einstellungen

- Profile
- Anzeige
- Telefon
- Anrufe
- Touchscreen
- Bluetooth
- Verbindungen

Standby-Bildschirm

Wird das KP502 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell Anrufe tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KP502 mit einer leichten Vibration.

Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Optionen für andere Funktionen berühren.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Taste „Entsperren/Sperren“, um wieder zur Startseite zurückzukommen.
- Bedecken Sie das Telefon nicht. Der Touchscreen funktioniert nicht, wenn er abgedeckt ist.
- Es gibt zwei verschiedene Arten von Standby-Bildschirmen. Blättern Sie nach links oder rechts, um Ihren Standby-Bildschirm zu ändern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-Bildschirm

- 1 Widget-Standby:** Wenn Sie  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt.
- 2 Kurzwahl-Standby:** Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. Sie können in beiden Standby-Arten die gewünschte Funktion direkt ziehen und anklicken.

Die Schnelltasten

Einmaliges Berühren der Schnelltasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.



Berühren zeigt die Softtastatur um Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste .



Berühren öffnet Ihr Adressbuch. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier vertikale Untermenüs eingeteilt ist. Durch Berühren der Registerkarten der Untermenüs gelangen Sie zu weiteren Optionen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste unter anderem die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulebensdauer oder die Bluetooth- bzw. GPRS-Aktivität an.


In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netz
	Verbleibende Akkulebensdauer
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll

Symbol	Beschreibung
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil "Benutzerdef." wird verwendet
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Rufumleitung
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	BGM aktiv
	BGM pausiert

Profil ändern in der Statusleiste

Berühren Sie die Statusleiste, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netz, die SVC-ID sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

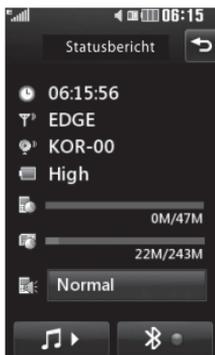

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste , um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio) werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Anrufen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Berühren Sie zum Löschen einer Ziffer die Lösch Taste.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPP! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

TIPP! Drücken Sie die Taste „Sperren/Entsperren“ , um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren.

TIPP! Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs drücken Sie die Taste .

TIPP! Zum Entsperren berühren. Sie können entsperren, indem Sie die Taste so lange berühren, bis der Bildschirm betriebsbereit ist, oder indem Sie die Taste „Entsperren“  drücken.

TIPP! Sie können eine Nachricht senden und Kontakte durchsuchen, indem Sie  wählen.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie .

TIPP! Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie  und wählen Sie **Kontakte öffnen**. Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Ziffern der Nummer ein.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , oder berühren , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste  oder berühren Sie , um ein eingehenden Anruf abzulehnen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Anrufe

Optionen während eines Anrufs

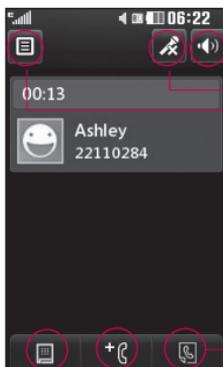

Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stummer – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste weiterer Optionen, u. a. **Nachrichten öffnen**, um den Nachrichteneingang zu prüfen, Kontakte zu öffnen oder während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können auch durch Berühren von **Anruf beenden** das Gespräch beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

+☎ – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.

- 3 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren wählen Sie den Kontakt, dem Sie eine Kurzwahl zuordnen wollen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Suchfeld berühren und den ersten Buchstaben vom Namen des gewünschten Kontakts eingeben.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Beenden** und anschließend entweder **Alle**, **Gehaltener** oder **Aktiver**.

TIPP! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Verbinden** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Abschalten von MFV-Tönen

MFV-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV-Töne während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

Anruflisten anzeigen

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , wählen Sie ,
und berühren Sie .

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle  – Zeigt die vollständige
Liste aller gewählten,
empfangenen und entgangenen
Anrufe an.

Ausgehende  – Liste aller
gewählten Anrufe einsehen.

Eingehende  – Liste aller
empfangenen Anrufe einsehen.

Entgangene  – Liste aller
entgangenen Anrufe einsehen.

TIPP! Berühren Sie in
einer beliebigen Anrufliste
 und **Alle löschen**, um alle
Aufnahmen zu löschen.

TIPP! Berühren einzelner
Anrufprotokolle zeigt Datum,
Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

1 Berühren Sie , wählen Sie ,
und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Rufumleitung**.

3 Wählen Sie, ob alle Anrufe
weitergeleitet werden sollen,
ob weitergeleitet werden soll,
wenn besetzt ist oder niemand
antwortet, oder für den Fall, dass
Sie nicht erreichbar sind.

4 Geben Sie die Telefonnummer
für die Rufumleitung ein.

5 Berühren Sie zur Aktivierung
Anford..

HINWEIS: Rufumleitungen
sind gebührenpflichtig. Nähere
Informationen erhalten Sie von
Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle
deaktivieren** im Menü
Rufumleitung, um alle
Rufumleitungen zu deaktivieren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Anrufsperrre

- 1 Berühren Sie , wählen Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Anrufsperrre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen.Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende,wenn im Ausland
Alle deaktivieren
- 4 Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen**, und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Allgemein** Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anruf ablehnen – Verschieben Sie den Schalter auf „**ON**“, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen Alle Anrufe, bestimmten Kontakte oder Gruppen oder Nicht registriert Unbekannt Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie „**Speichern**“, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für „**ON**“ und nach rechts für „**OFF**“.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Sendetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf „**ON**“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Antwortmodus – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie „**Freisprecheinr.**“, oder wählen Sie „**Telefon**“, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie „**Ja**“, um eine neue Nummer zu speichern.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Öffnen Sie die Kontakte durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, den Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie **Anrufe** oder drücken Sie die Taste , um den gewählten Kontakt anzurufen.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie Suche.
- 3 Sobald eine Liste mit Kontakten angezeigt wird, geben Sie den ersten Buchstaben des Namens des gewünschten Kontakts ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

TIPPI! Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das leere Quadrat berühren.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen das letzte sichtbare Element berühren und mit dem Finger leicht über das Display fahren. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im **Telefon** oder **SIM** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ: **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax** und **Allgemein**. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Zurück**.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.
- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um die Optionenliste zu öffnen.
Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie Ja, wenn Sie sich sicher sind.

Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS-MMS, E-Mail oder Über Bluetooth.

TIPP! Nachr. senden – eine Nachricht an den Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail-Adresse hat, wählen Sie E-Mail oder SMS/MMS.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und dann **Gruppen**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 5 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufton zuweisen
- 6 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPPI! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie, ob Sie der Gruppe ein **Mitglied hinzufügen** oder ihr einen Gruppen-Rufton zuweisen möchten, oder ob Sie die Gruppe umbenennen oder löschen wollen.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass das Adressbuch Ihren Anforderungen entspricht.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .

2 Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Einstellungen**.

3 Wählen Sie Einstellungen. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einst.Kontaktlists – Wählen Sie, ob Sie Kontakte anzeigen wollen, die auf Telefon und SIM, Telefon oder nur SIM gespeichert sind. Sie können auch festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte wiederherstellen – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Ja berühren, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , und wählen Sie .
- 2 Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Information**.
- 3 Hier werden Ihre **Servicernummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.

TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Nachrichten

Ihr KP502 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Sie können das Nachrichten-Center auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm .
- 2 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Um eine E-Mail zu senden, berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm , wählen Sie  und dann .

- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton oder eine Vorlage einzufügen.
- 4 Berühren Sie **An1** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um das Adressbuch zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNUNG:

Verschickte Nachrichten werden pro Seite für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

WARNUNG: Wenn

einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

TIPPI! Schnellantwort – Senden Sie mit einer Vorlage sofort eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.

Text eingeben

Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:

Tastefeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache auswählen.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

T9-Modus

Im T9-Modus wird  angezeigt.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Manueller ABC-Modus

Im ABC-Modus wird **T9** angezeigt.

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um Hallo zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, zweimal 3, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

Tastatur

Im Tastaturmodus wechselt der Bildschirm zum Querformat, und es wird eine vollständige Tastatur angezeigt.

Um eine Nachricht zu schreiben, einfach jeden Buchstaben berühren und folgende Taste drücken:

↑ zum Wechseln auf Großbuchstaben



TIPP! Im Tastaturmodus steht Ihnen eine Texterkennung zur Verfügung. Die Vorschläge der Texterkennung beruhen auf den bereits von Ihnen eingegebenen Sätzen. Wenn Sie das vorgeschlagene Wort nicht verwenden möchten, geben Sie stattdessen das neue Wort ein. Möchten Sie das vorgeschlagene Wort verwenden, drücken Sie zur Bestätigung die Leertaste.

Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KP502 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Je nach bevorzugter Ansicht entweder **Feld** oder **Doppelfeld** wählen.

TIPP! Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Drücken Sie dabei bitte nur leicht auf, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Durch die Position auf dem Bildschirm wird festgelegt, ob ein Buchstabe groß oder klein geschrieben wird.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k

Buchstabe	Strichbewegung
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
S	S s
T	T T t t
U	U u u
V	V v
W	W w w
X	X x
Y	Y y y y
Z	Z z
ß	ß

Zahlen

Zahlen werden über dem Pfeil geschrieben.

Zahl	Strichbewegung
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KP502 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und tippen Sie dann auf .
- 2 Wählen Sie , und blättern Sie anschließend zu **Einstellungen**. Tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 4 Berühren Sie **Neues Profil**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

- 5** Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten der E-Mail-Einstellungen.

E-Mail-Adresse – Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Kennwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Benutzername – Geben Sie die Benutzer-ID für Ihr Konto ein, die Ihnen Ihr E-Mail-Dienstanbieter bereitgestellt hat.

Mailboxtyp – Wählen Sie das Internetprotokoll für die Übertragung von E-Mails, IMAP4 oder POP3.

Eingehend. Server – Geben Sie den Namen des eingehenden Servers (POP3 oder IMAP4) oder die IP-Adresse ein.

Ausgehend. Server – Geben Sie den Namen des ausgehenden Servers (SMTP) oder die IP-Adresse ein. Dies kann derselbe Server wie für eingehende E-Mails sein.

SMTP-Authentifiz. – Aktivieren Sie die SMTP-Authentifizierung, wenn zum Senden von E-Mail ein Benutzername und Kennwort für den ausgehenden Server erforderlich sind.

Kontoname – Geben Sie den Mailbox-Namen ein, der als Kontoname für die Mailbox angezeigt werden soll.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

- 6** Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie das Konto aus der Liste auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

Antwort-E-Mail-Adresse – Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 1 MB.

Gesendete E-Mail speichern in – Wählen Sie, ob gesendete E-Mails gespeichert werden sollen (wenn der Mailbox-Typ auf IMAP4 eingestellt ist). Bei Mailbox-Typ POP3 werden gesendete E-Mails immer auf dem Telefon gespeichert.

Zugangspunkte – Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Autom. Abrufen – Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen wollen.

Erweiterte Einstellungen – Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen möchten.

Sendport – Normalerweise 25.

Ausgehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den ausgehenden Server verwendet werden soll.

Empfangsport – Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

Eingehend TLS/SSL – Wählen Sie, ob SSL für den eingehenden Server verwendet werden soll.

SMTP-Benutzer – Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort – Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung – Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

- 7** Sie können Ihr standardmäßiges E-Mail-Konto ändern, indem Sie **Aktivieren** berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie **E-Mail**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KP502 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abruft.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Wählen Sie **Neue E-Mail** im Menü **Kommunikation**, um eine neue E-Mail zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KP502 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Berühren Sie **Einstellungen** und **E-Mail**. Dann können Sie folgende Einstellungen anpassen:
 - Lesebest.zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.
 - Lesebest. anfordern** – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall – Legt fest, wie oft das KP502 überprüft, ob neue Nachrichten vorhanden sind.

Abrufmenge – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Originalanhang mitsenden – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Autom. Abruf bei Roaming – Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

TIPP! Die Kosten für das Abrufen von E-Mails können beim Roaming steigen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Benachrichtigung über neue E-Mail – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails benachrichtigt werden möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KP502 ist in wenigen Worten erklärt.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter

Nachrichten verwalten.

E-Mail – Alle E-Mails, die Sie auf Ihrem KP502 erhalten, werden in Ihrer E-Mail abgelegt.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie  und dann **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Eingang**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:
Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.
Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen.

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten auf der SIM-Karte löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten löschen, um wieder freien Speicherplatz zu erhalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Neu hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**.
- 3 Berühren Sie **Neue Vorlage**, um eine neue Vorlage zu erstellen.
- 4 Sie können die Vorlage anzeigen, indem Sie sie aus der Liste auswählen und auf der Anzeige berühren.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Emoticon**.
- 2 Drücken Sie , um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Löschen** und **Alle löschen** für Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP502 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob länger Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KP502 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie  und dann . Wählen Sie **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie
Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/ Antwort zulassen.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie einen Bericht anfordern/ Antwort zulassen.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie dann im Menü **Kommunikation** die Option **Einstellungen**.

Mobilbox – Berühren Sie , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Ein Foto machen

- 1 Drücken Sie kurz die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Fotomotiv in der Anzeige sehen.
- 5 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, drücken Sie entweder fest  an der Seite des Telefons, oder drücken Sie auf das rote Feld rechts unten auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

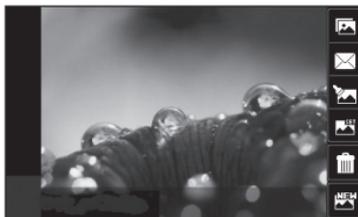

 Berühren Sie, um zur Galerie zu wechseln.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Senden von „Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.

 Berühren um das Video zu bearbeiten.


 Durch Berühren können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.

 Durch Berühren können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.



Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Der Sucher

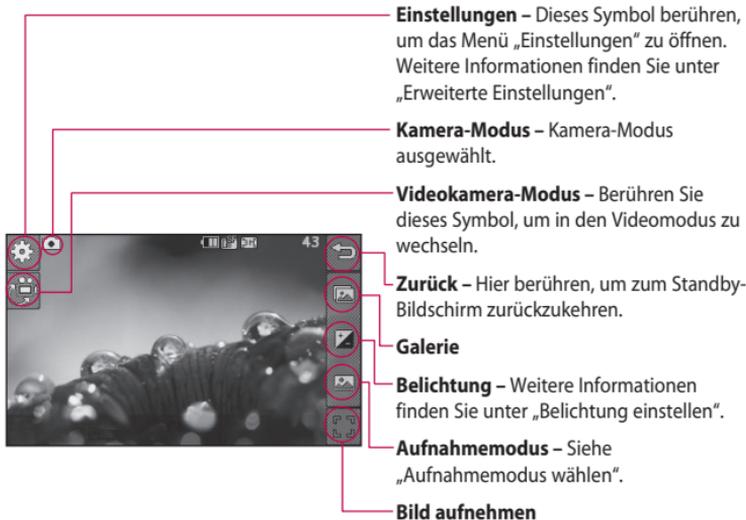

TIPP! Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Bildeinstellung wählen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine der beiden Optionen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander 3, 6 oder 9 Bilder aufnehmen.

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach links für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach rechts für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Serienaufnahme

Der Serienaufnahme-Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Serienaufnahme**.
- 2 Wählen Sie die Anzahl der Bilder, die Sie in Serie aufnehmen möchten.
- 3 Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 4 Die Kamera nimmt 3, 6 oder 9 Bilder in kurzer Folge auf.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.



Vorschauereinstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf. Siehe „Bildgröße verändern“.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbeffekt wählen“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Nachtmodus - Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.

Selbstausröser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, die nach dem Drücken der Aufnahmetaste verstreicht, ehe die Kamera das Bild aufnimmt. Wählen Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die DateigröÙe. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

Anzeigemodus – Wählen Sie „Vollbild“ oder „BildgröÙe“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.

Einst.zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen, z. B. Farbton, müssen zurückgesetzt werden. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**3 M: 2048x1536**, **2 M: 1600x1200**, **1 M: 1280x960**, **640x480**, **400x240(W)**, **320x240**) oder die Voreinstellung:

Kontakte – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Berühren Sie in der Kameravorschau im Sucher das Kamerasymbol , um in den Videomodus zu wechseln. Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten. Oder drücken Sie den roten Punkt unten rechts auf dem Bildschirm.

- 5 Oben im Sucher wird **Rec** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname läuft am unteren Bildschirmrand entlang, und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.

01

02

03

04


05

06

07

08

Videokamera

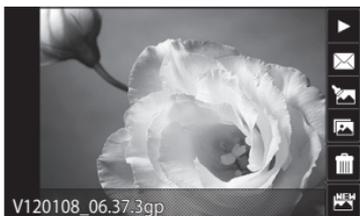

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben

 Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht, per E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter **Nachrichten senden** und unter **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

 Berühren um den Video-Editor zu öffnen.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher



TIPPI!

Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen (Kontrast) in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach links für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach rechts für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.



Vorschauinstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.

Farbeffekt – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie unter **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „**Superfein**“, „**Fein**“ und „**Normal**“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Zeit einstellen – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie **Unbegrenzt** oder **MMS-Aufnahme**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

Anzeigemodus - Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“. In der Vollbildansicht werden u. U. Bildteile abgeschnitten.

TIPP! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern wollen.

Sprache – Wählen Sie „Ton ein, Stumm aufzunehmen.“

Einst.zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Videogröße** im Menü „Vorschau“.
- 3 Wählen Sie einen der zwei Pixelwerte:
 **320 x 240** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.
 **176 x 144** – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Größenoption.

TIPPI! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KP502 erhalten haben.

Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Einstellungen“.
- 3 Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus** (Normal), **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPPI! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Das gewünschte Video einmal kurz berühren und zur Vorderseite der Galerie bringen.
- 4 Das Video ein zweites Mal berühren, um es ganz zu öffnen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Vorschau Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto zweimal, um es vollständig zu öffnen.
- 4 Berühren Sie diese Option , um das Video wiederzugeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, berühren Sie .



TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.

Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen

Mehrmals  drücken, um die Präsentation zu vergrößern. Drücken Sie , um die Präsentation zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Zum Einstellen der Lautstärke beim Abspielen des Videos schieben Sie den Marker der Lautstärkeregelung auf der linken Seite des Bildschirms auf und ab.

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen Sie das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Berühren Sie , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen wollen.
- 3 Wählen Sie im Menü „Optionen“ .
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird in Ihrem Medialbum gespeichert und in der Galerie angezeigt. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die MMS-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, zweimal.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos



In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

 Berühren Sie die Taste, um eine zufällige Reihenfolge anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.

 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal. Stellen Sie beim Telefon das Querformat ein.
- 2 Zum Öffnen des Menüs Optionen, die rechte Seite des Bildschirms berühren.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Der Bildschirm wechselt zum Hochformat. Sie können nun die Bildgröße ändern.
- 5 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Fertig**.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:

 Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.

 Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

T Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.

 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.

 Löscht die gezeichnete Linie.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Spiegeln, Größe ändern, Rahmen, Morphing, Farbakzent, Farbtasch, Bilder hinzufügen, Rote-Augen-Reduzierung** usw.

 Berühren, um einen Effekt zu einem Foto hinzuzufügen.

 Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.

Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.



 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie eine der sechs Optionen:
 - Gesicht retuschieren** – Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.
 - Tunneleffekt** – Lomografischer Kameraeffekt.
 - Farbnegativ** – Farbnegativeffekt.
 - Schwarzweiß** – Schwarzweiß-Farbeffekt.
 - Sepia** – Sepia-Effekt.
 - Unschärf** – Anwenden eines Unschärf-Effekts.
 - Schärfe** – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Wählen Sie **OK**, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt „Unschärfes Mosaik“ hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.

Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.

Cartoon – Cartooneffekt.

Wasserfarben – Wasserfarbeneffekt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 3 Berühren Sie einfach **Rückg.**, um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Sie können, unter Ausnahme des Farbeffekts, mehr als einen Effekt pro Foto hinzufügen.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.

- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.
- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphende Foto aus.
- 5 Wählen Sie „OK“, um die Änderungen zu speichern.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Farbakzent**.

- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie. Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Berühren Sie **OK**.
- 5 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 6 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie den Marker auf der Intensitätsleiste auf- und abschieben.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbtausch** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um das Haar einer Person oder die Farbe des Pullovers.
- 4 Wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4 Berühren Sie **Geschnitten wiedergeben**, um festzustellen, ob Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie **Speichern** oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.



Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Videos** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.

- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Effekt** zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett**, **Auflösen**, **Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 **Speichern** drücken und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.

- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Bilder** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Berühren und Foto verschieben, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie **Effekt** zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus**, **Zoom**, **Oval**, **Aufdecken**, **Balken**, **Schachbrett**, **Auflösen**, **Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 **Speichern** drücken und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speich**.
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.



- 6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.
- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- 8 **Speichern** drücken, und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.

- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Bilder** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.

- 8 **Speichern** drücken, und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 4 ► berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie ● an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.



- 5 Drücken Sie ● oder □, um die Aufzeichnung zu beenden und wiederzugeben.
- 6 **Vorschau** berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.

- 7 **Speichern** berühren, und danach **Ja** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie ||, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisieren** wählen.

- 3 Der Ordner **Eigene Dateien** wird geöffnet. Wählen Sie entweder **Meine Sounds** oder **Meine Speicherkarte** (falls vorhanden). Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie **||**, und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie , und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

HINWEIS: Es können nur 3GP-Dateien bearbeitet werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugriff auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann . Berühren Sie , um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Meine Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Berühren Sie , um von der Ansicht „Miniaturbild“ zur Liste zu wechseln.

Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Meine Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Sortieren nach**, **Listenansicht**, **Ordner-Info** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf Meine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Ein Bild löschen.

Umbenennen - Ein Bild umbenennen.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner „Meine Bilder“.

Diashow – Eine Diashow starten.

Sortieren nach – Zum Ordnen der Dateien nach Datum, Dateityp, oder Name.

Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie den Name, Größe, Datum, Dat., Ordner.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Bilder.

Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie  Senden, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Hintergrund – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

Ausschalbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPP! Sie können über Bluetooth drucken oder indem Sie eine Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung herstellen.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Kopieren/Verschieben**.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Startbild für Ihre Diashow.
- 4 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

Töne

Der Ordner **Meine Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Mit Ton arbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Meine Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Rufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

Videos

Der Ordner **Meine Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie  und dann **Meine Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

Aufnehmen – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen

Bearbeiten – Videoclip bearbeiten.

Senden – Das Video per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

Löschen – Video löschen
– Sprachrufton oder Videorufton.

Dateiinfo – Titel, Größe, Datum, Typ, Dauer, Schutz, Weiterleiten.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Meine Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Senden – Video an einen Freund senden.

Verschieben – Videoclip vom Telefonspeicher auf Meine Speicherkarte verschieben oder umgekehrt.

Kopieren – Videoclip vom Telefonspeicher auf Meine Speicherkarte kopieren oder umgekehrt.

Löschen – Video löschen.

Umbenennen – Ein Video umbenennen.

Neuer Ordner – Einen neuen Ordner im Ordner **Meine Videos** erstellen.

Sortieren nach – Sortieren Sie Bilder nach Datum, Zeit oder Name.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Listen-/Rasteransicht – Wechseln Sie von der Raster- zur Listenansicht und umgekehrt.

Ordner-Info – Zeigen Sie den Name, Größe, Datum, Dat., Ordner.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Videos.

Unterhaltung

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon installieren, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel oder eine Anwendung lokal installieren

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und **Anderer** oder **Meine Speicherkarte**, wenn eine Speicherkarte vorhanden ist.
- 3 Wählen Sie die Datei (*.jad oder *.jar), die Sie installieren möchten, und drücken Sie den Befehl **Installieren**. Die jeweilige Anwendung wird installiert.
HINWEIS: Die JAD-Datei müsste eine eigene JAR-Datei enthalten.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie  und **Meine Spiele & mehr**.
- 3 Öffnen Sie den Ordner „Spiele“, und wählen und berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „**Spiele**“ stehen unter  die folgenden Optionen zur Verfügung:

Löschen – Datei löschen.

Neuer Ordner – Erstellen eines Ordners in **Meine Spiele & Mehr**.

Umbenennen – Datei umbenennen.

Verschieben – Verschieben Sie eine Datei vom Telefonspeicher auf Meine Speicherkarte oder umgekehrt.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Name, Anbieter, Version, Größe, Domäne, Signatur.

Sortieren – Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Alle löschen – Löschen Sie alle Dateien.

Dokumente

Im Menü Dokumente werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können die LG PC Suite auch über ein Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** verwendet. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** statt im Ordner **Dokumente** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von

Andere nach **Dokumente**:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Verschieben**, und wählen Sie den Zielordner aus der Liste, indem Sie das Pfeilsymbol berühren. Auf dem Bildschirm wird **Verschoben** angezeigt, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  (Muvue-Studio).
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte „Stil“, und wählen Sie einen „Muvue Style“.
- 5 Berühren Sie , um den Ton wie gespeicherte Sprachmemos zu speichern.
- 6 Durch das Berühren von  sehen Sie, was Sie erstellt haben.

- 7 Berühren Sie  und dann **Nacheinander**, um eine Reihenfolge zu erstellen.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Dauer**, um zwischen „Lang“ und „Kurz“ zu wählen.



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Musik

Ihr LG KP502 verfügt über einen integrierten Musik Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugriff auf das Wiedergabeprogramm berühren Sie zuerst , dann  und zum Schluss . Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler - Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.


Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.

- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst und dann **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5 berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

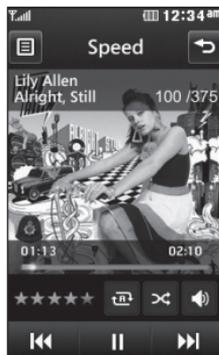

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Music Player-Bildschirm ausblenden, um Ihr Mobiltelefon normal weiter zu benutzen

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Dateiinfo – Sie können Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Titel, Künstler, Genre, Track - Nummer, Album, Kommentar, Dauer, Autor, Jahr, Copyright, Schutz.

Senden – Titel mit einer Nachricht, E-Mail, Bluetooth.

Verwenden als – Sie können den Titel als Rufton, Nachrichtenton, Einschalten, Ausschalten Ausschaltton verwenden.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.

4 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

5 Fertig berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren **Wiedergabe**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , und dann **Playlists**.
- 3 Wählen Sie die Playlist.

- 4  berühren und wählen:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie Fertig.

Reihenfolge ändern – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Entfernen – Titel aus der Playlist entfernen Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Musik** berühren, dann **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Entfernen** oder **Alle entfernen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KP502 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Befestigen Sie die Kopfhörer zuerst am Telefon, da sie als Antenne dienen.

Automatisch einstellen:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann .
- 3 Berühren Sie zuerst „Autom. Suche“. Die Stationen werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  und  neben der Radiofrequenz suchen. Wenn Sie  und  länger drücken, werden die Stationen automatisch gesucht.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie  und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie zunächst  und dann die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten..

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.

Um Radio im Hintergrund zu hören berühren Sie bitte .

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . **Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**.
Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.

- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, geben Sie Ihren Hinweis ein, und wählen Sie dann **Speichern**.
- 7 Stellen Sie den **Wecker** und **Wiederholen** ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Aufgabe hinzuf.**

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgabe mit **Speichern**.

TIPP! Sie können ein Element bearbeiten, indem Sie es auswählen, die Registerkarte berühren und Ihre Änderungen eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth** ermöglichen.

TIPPI! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.

Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Notiz hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPPI! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Datumrechner

Datumssuche ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007.

Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Wecker einstellen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Alarm wiederholt werden soll: **Nicht wiederholen, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So, Außer Feiertag, Wochentag wählen**. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

- 6 Berühren Sie **Alarmton**, wählen Sie dann **Standardtöne** oder den Ordner **Sprachmemo**, um einen Ton zu suchen. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Dem Alarm eine Notiz hinzufügen. Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie mit Ihrer Notiz fertig sind.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.
HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.

TIPP! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol rechts neben dem einzustellenden Alarm.

Eine Notiz mit Skizze hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Berühren Sie **Skizze hinzufügen**.
- 3 Zeichnen Sie Ihre Notiz auf den LCD-Touchscreen, und berühren Sie dann .
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihre **Skizzen** öffnen.

Sprachmemo

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie , dann  und anschließend die gewünschten

Einstellungen:

Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Unbegrenzt, MMS-Größe, 1 Min.

Qualität – Wählen der Soundqualität. Wählen Sie für den zu verwendenden Speicher die Option „Superfein“, „Fein“ oder „Normal“.

Speicherort – Wählen Sie, wo die Sprachaufnahme gespeichert werden soll.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Berühren Sie .
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.



01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie „Senden“, „Datei“, „Löschen“, „Verwenden als“ (um die Aufzeichnung als Rufton zu verwenden), „Einstellungen“ oder „Meine Sprachmemos“.

Rechner

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, *, /), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** oder **rad** usw.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Masse, Länge, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um Ihre Daten zu sichern und zu gewährleisten, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann .
- 2 Wählen und bestätigen Sie **USB-Verbindung**.
PC Internet
USB-Speicher
PC suite
Musik-Synchr.
Immer fragen
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf den **LG PC Suite Installer**, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie ein USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistent**, danach **USB**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sichern** Symbol, und wählen **Sichern** oder **Starten**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie zuvor beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Card und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.

- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm Bearbeiten, dann Alle auswählen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie In Kontakte kopieren. Klicken Sie nun auf den Ordner Mobiltelefon links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Ihr Telefon kann als Massenspeichergerät verwendet werden.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher**. Während Übertragung nicht entfernen.

- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht mit dem PC verbunden sein.

Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynchronisationsdateien als Musiksynchronisationsgerät verwendet werden.

Die Synchronisierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , und berühren Sie dann .
- 3 Wählen Sie  und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Berühren Sie **Musik-Synchr.**
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Im Music Sync-Modus verbinden ...** und danach **Kabel trennen, um Musik-Synchr. zu beenden**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie Startseite, um direkt auf die **Zur Startseite** des **Adresse eingeben**. Oder wählen Sie Adresse eingeben, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „**Lesezeichen hinzufügen**“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie das Lesezeichen und dann „**Verbinden**“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed

oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie „Seite speichern“.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach .
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . **Verlauf** wählen.
- 2 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite, und berühren Sie dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm zuerst , dann , und wählen Sie danach . Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können Profile, Anzeigeeinstellungen, **Caches, Cookies** oder **Sicherheit** bearbeiten oder über „**Werkseinstellung**“ alle **Einstellungen** zurücksetzen.
- 3 Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie einfach das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KP502 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KP502 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“ und wählen Sie „**Modem**“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 6 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP502 her.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistent** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „**Neu**“.
- 5 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6 Geben Sie das Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.

Mit Bluetooth:

- 1 Stellen **Sie** sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KP502 sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KP502 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 7 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf „**Verbinden**“. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem KP502 her.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KP502 zu personalisieren.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand, und berühren Sie dann die Registerkarte „Profil“. Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.

- 3 Sie können daraufhin alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Sprachrufton** und **Lautstärke**, Einstellungen für das **Nachrichtenton** und mehr.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Hauptmenü – Wählen Sie den Stil zur Anzeige des Menüs.

Wählen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Legen Sie Schriftgröße und Schriftart fest.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS:

Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an. Telefonschema – Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Einschalten/Ausschalten – Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

2 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Telefonereinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KP502 an Ihre eigenen Wünsche und Vorlieben anpassen.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1** Berühren Sie zuerst  und dann .
- 2** Berühren Sie , und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum & Zeit - Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen, oder wählen Sie Auto Update zur automatischen Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Wählen Aus, Nur nachts, Immer ein, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache der Anzeige des KP502.

Autom.Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Weitere Informationen finden Sie unter „Speicherverwaltung“.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Telefon-Info – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KP502 an.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann . Wählen Sie .

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Netzwerkeinstellungen

Netz wählen – Mit der Funktion „**Automatisch**“ wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen. Wenn Sie „**Manuell**“ festlegen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn die Registrierung des Netzes fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netze erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

HINWEIS: Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird die Popup-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netze auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.

Favoritenliste – Bei automatischer Netzsuche können Sie Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Internetprofile – Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Mit dem Menü "Optionen" können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen

- Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netz und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

USB-Verbindung – Wählen Sie „Datendienste“, und synchronisieren Sie Ihr KP502 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Speicherverwaltung

Ihr KP502 verfügt über drei Speicherarten: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie erst  und dann 
 und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Töne, Videos, Flash, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KP502 anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2 Wählen Sie **Senden**.
Wählen Sie **Bluetooth**.

- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das KP502 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KP502 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Einstellungen ändern“ auf der rechten Seite.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund** verwenden. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner im Medialbum gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie .
- 2 Wählen Sie , berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „**Sichtbar**“, „**Sichtbar für 1 Min.**“ oder „**Unsichtbar**“.

Mein Gerätename – Geben Sie einen Namen für Ihr KP502 ein.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen.

Remote-SIM-Modus – Ein- und Ausschalten.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KP502 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr KP502 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Suchen** auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **ON** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer erlauben**, **Immer fragen** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Ihr KP502 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Das KP502 wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KP502 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KP502.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Diensteanbieter oder Fachhändler.

Displayfolie



⚠️ WARNUNG: Wenn die Displayfolie auf dem Touchscreen befestigt wird, kann die Berührungsempfindlichkeit beeinträchtigt werden.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist für die Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800, GSM 850 und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KP502

System : GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP502

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 / EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36- 547 - 8940, Fax: +31 -36 -547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18, March, 2009


Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KP502 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LGTelefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.827 W/Kg (10 g) und bei 1.40 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons



WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht ident.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
Falsches Ladegerät		Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KP502 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP502 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up **01**

Your standby screen **02**

The basics **03**

Get creative **04**

Get organised **05**

The web **06**

Settings **07**

Accessories **08**

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your standby screen

Touch screen tips	17
-------------------------	----

The basics

Calls	20
Making a call	20
Making a call from your contacts	20
Answering and rejecting a call	20
In-call options	22
Adjusting the call volume	23
Speed dialling	23
Making a second call	23
Turning off DTMF	24
Viewing your call logs	24
Using call divert	25
Using call barring	25
Changing the common call setting	26
Contacts	28
Searching for a contact	28
Adding a new contact	28
Contact options	29
Creating a group	30

Changing your contact settings	31
Viewing information	32
Messaging	33
Messaging	33
Sending a message	33
Entering text	34
T9 predictive	34
Abc manual	35
Keyboard	35
Handwriting recognition	36
Setting up your email	38
Retrieving your email	41
Sending an email using your new account	41
Changing your email settings	42
Message folders	43
Managing your messages	44
Using templates	45
Using emoticons	45
Changing your text message settings	46
Changing your multimedia message settings	47
Changing your other settings	48

Get creative

Camera	49
Taking a quick photo	49

After you've taken your photo.....	49	Adding text to a photo.....	67
Getting to know the viewfinder.....	50	Adding an effect to a photo.....	68
Choosing a shot type.....	51	Morphing a photo.....	69
Adjusting the exposure.....	51	Adding a colour accent to a photo ..	70
Using continuous shot mode.....	52	Swapping the colours in a photo	70
Using the advanced settings.....	52	Trimming the length of your video...	71
Changing the image size.....	54	Merging two videos together.....	71
Choosing a colour effect.....	54	Merging a photo with a video	72
Viewing your saved photos	55	Adding text to a video.....	73
Video camera	56	Overlaying a photo.....	74
Shooting a quick video	56	Adding a voice recording.....	74
After you've shot your video	57	Adding a soundtrack to your video..	75
Getting to know the viewfinder.....	58	Changing the speed of your video ...	76
Adjusting the Exposure.....	59	Multimedia.....	77
Using the advanced settings.....	59	Pictures.....	77
Changing the video image size.....	61	My images option menus.....	77
Choosing a colour tone.....	61	Sending a photo.....	78
Watching your saved videos	62	Using an image	79
Your photos and videos	63	Printing an image.....	79
Viewing your photos and videos.....	63	Moving or copying an image.....	80
Using zoom when viewing a photo..	63	Creating a slide show	80
Adjusting the volume when		Sounds	80
viewing a video.....	63	Using a sound.....	81
Capturing an image from a video	64	Videos.....	81
Viewing your photos as a slide		Using options while video is	
show.....	64	paused.....	81
Setting a photo as wallpaper	65	Editing a video clip	82
Editing your photos.....	66	Sending a video clip.....	82

Contents

Using the video options menu.....	83
Games and Applications	83
Installing a game/application via local install	84
Playing a game.....	84
Using the games options menu.....	84
Documents	85
Transferring a file to your phone	85
Viewing a file.....	85
Others.....	86
Creating a movie	86
Music.....	87
Transferring music onto your phone	88
Playing a song	88
Using options while playing music..	89
Creating a playlist.....	89
Editing a playlist.....	90
Deleting a playlist.....	90
Using the radio.....	90
Searching for stations	91
Resetting channels	91
Listening to the radio.....	91

Get organised

Organiser.....	92
Adding an event to your calendar	92
Changing your default calendar view	93
Adding an item to your to do list.....	93
Sharing a to do item.....	94
Adding a memo	94
Using date finder	95
Setting your alarm	95
Adding a memo with drawing panel	96
Voice recorder.....	96
Recording a sound or voice	97
Sending the voice recording.....	97
Using your calculator.....	98
Converting a unit.....	98
Using the stopwatch	99
Adding a city to your world time.....	99
PC Sync.....	100
Installing LG PC Suite on your computer.....	100
Connecting your phone and PC.....	100
Backing up and restoring your phone's information	101
Viewing your phone files on your PC.....	101
Synchronising your contacts.....	102

Synchronising your messages	102	Pairing with another Bluetooth device	115
Using your phone as a mass storage device	103	Using a Bluetooth headset.....	116
Using your phone as Music Sync device.....	103	Accessories	117
The web		Network service	118
Browser	104	Technical data.....	118
Accessing the web	104	Guidelines	
Adding and accessing your bookmarks	104	Guidelines for safe and efficient use.....	120
Using RSS reader.....	105	Trouble Shooting.....	126
Saving a page	105		
Accessing a saved page	106		
Viewing your browser history	106		
Changing the web browser settings.....	106		
Using your phone as a modem	107		
Settings			
Personalising your profiles.....	109		
Changing your screen settings.....	109		
Changing your phone settings.....	110		
Changing your connectivity settings.....	111		
Using memory manager.....	113		
Sending and receiving your files using Bluetooth	114		

Getting to know your phone


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

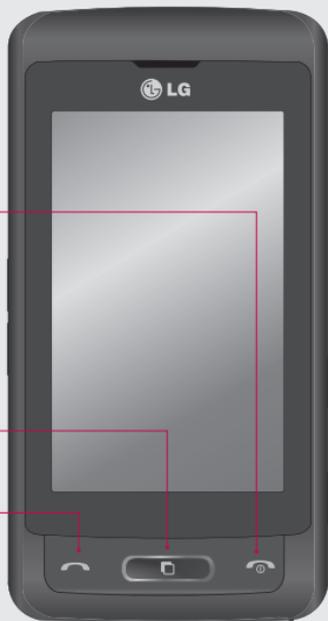

 **WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Capture button

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

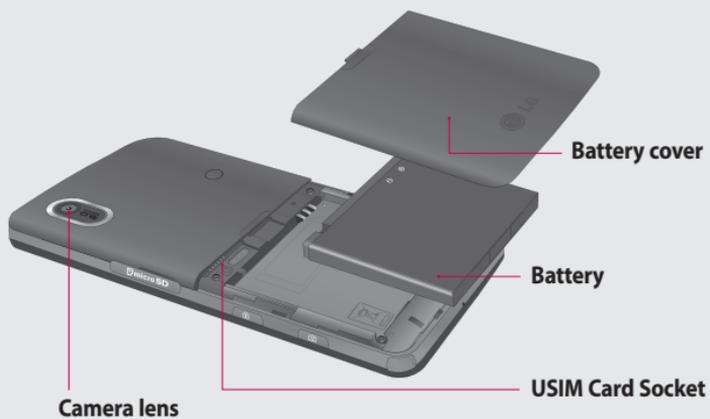

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clicks into place.



5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover of the on the side of your KP502. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KP502 needs to be charged until “Battery full” appears on screen.



01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card. The KP502 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.



- 3 Replace the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card already has content, it will automatically be filed in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select  and choose **Settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to SIM**.
- 4 Choose **all** or choose names one by one and touch **Copy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate

- Dialling
- Speed dials
- Contacts
- Call history
- New message
- New Email
- Messaging



Entertainment

- Gallery
- My stuff
- Camera
- Video camera
- Muvee studio
- Music
- FM radio
- Games & Apps



Utilities

- Browser
- Organiser
- Alarms
- Voice recorder
- Drawing Panel
- Tools
- STK



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Touch settings
- Bluetooth
- Connectivity

Your standby screen

Whenever your KP502 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the icon accurately. Your KP502 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful

not to touch any other options around it.

- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.

- 1 Widget idle** - When you touch , the mobile widget panel appears.
- 2 Speed dial idle** - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Calls** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 28 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder. See page 33 for details.



Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full

Icon	Description
	Message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

01

02

03

04

05

06


07

08

Your standby screen

Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

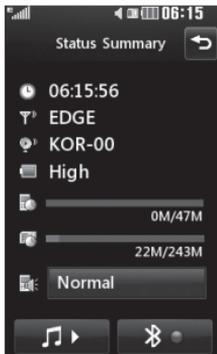

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the lock/unlock hard key  to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, press the .

TIP! Touch to unlock. You can unlock by touching the button for a while until the screen is able to work or press the Unlock hard key .

TIP! You can send a message and search contacts by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch .

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.

Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard  or touch to reject an incoming call.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

In-call options

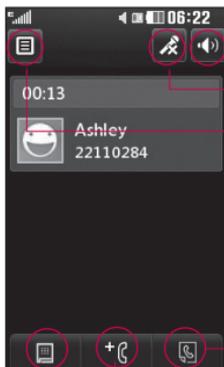

Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to messages**, so you can check your messages, Go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the left edge of the phone.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select  and tap .
- 2 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 20 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.

Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  and select  and tap .

Choose to view:

All - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled  - View a list of all the numbers you have called.

Received  - View a list of all the numbers that have called you.

Missed  - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:

All outgoing
Outgoing international
Outgoing international calls
except home country
All incoming
Incoming when abroad
Deactivate all

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.

From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch  and select **Search**.
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, and General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 30.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 28.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options.

Edit - Change any of the contact's details.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Copy or Move to USIM/Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS. See page 33 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 Touch  and select .
- 2 Touch  then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 6 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose **Add members** to the group from your contacts, assign a Group ringtone, Rename the group or Delete a group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only
You can also choose to show the first name or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send all contacts via Bluetooth

- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup and Restore contacts

- Backup and restore contacts to the Memory Card.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging

Messaging

Your KP502 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select  and choose .

Sending a message

- 1 Touch  to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then select  and . See page 38 for details.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.

- 5 Touch **T(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** You will be charged per per 1 page text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Entering text

There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you will see .


In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

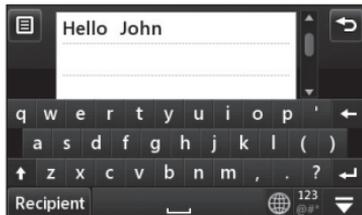

TIP! Keyboard mode predicts and shows what you will type in next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KP502 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

TIP! You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The position on the screen decides case, not the style.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	c c'
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'

Letter	Strokes
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'
Q	Q Q' q q'
R	R R' r
S	S s
T	T T' t t'
U	U u u
V	V v
W	W w w w
X	X x
Y	Y y y y
Z	Z z z
ß	ß

Numbers

Numbers are written above the arrow.

Number	Strokes
0	0 0
1	1 1' 1 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5' 5 5
6	6'
7	7 7' 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KP502. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then tap .
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **Add Account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.

Email address - Enter your email address.

Password - Enter the account password.

Username - Enter your account user ID as supplied by your email provider.

Mailbox type - Select the internet protocol type used to transfer your email, IMAP4 or POP3.

Incoming server - Enter your incoming (POP3 or IMAP4) mail server name or IP address.

Outgoing server - Enter your outgoing(SMTP) mail server name or IP address. This may be the same server as for incoming mail.

SMTP authentication - Turn on SMTP authentication if the outgoing server requires user name and password to send email.

Account name - Enter the mailbox name that you wish to appear as the account name for the Mailbox.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (an option when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Access points - Choose your Internet access point.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use SSL for incoming server.

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

- 7** You can change your default email account by touching **Activate**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See 'Changing your email settings' on page 42 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KP502 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the **Communicate** menu and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KP502 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:

Allow reply Email - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

Request reply Email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP502 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

TIP! Costs for retrieving email may be higher when roaming. Check with your network supplier.

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KP502, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KP502 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Select **Inbox**.
- 3 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message or email.
 - Move to My folders** - Move the marked messages to My folders.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages on the USIM.

If you see the message **No space for messages** you should delete some messages to free up memory space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates** on the **Communicate** menu.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** templates.
- 3 Touch **Add template** to create a new template.
- 4 You can view the template by selecting it on the list and edit it by touching on the view screen.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons** on the **Communicate** menu.
- 2 Touch  to **Add new**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your text message settings

Your KP502 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the **Communicate** menu. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KP502 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch , select  then . Chose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:
Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the **Communicate** menu then:

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone briefly.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

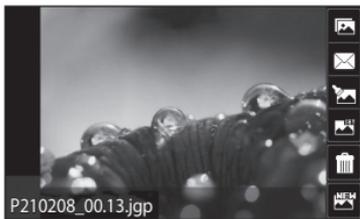

-  Touch to move to your gallery.
-  Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth. See page 33 for Sending a message, and page 114 for Sending and receiving your files using Bluetooth.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

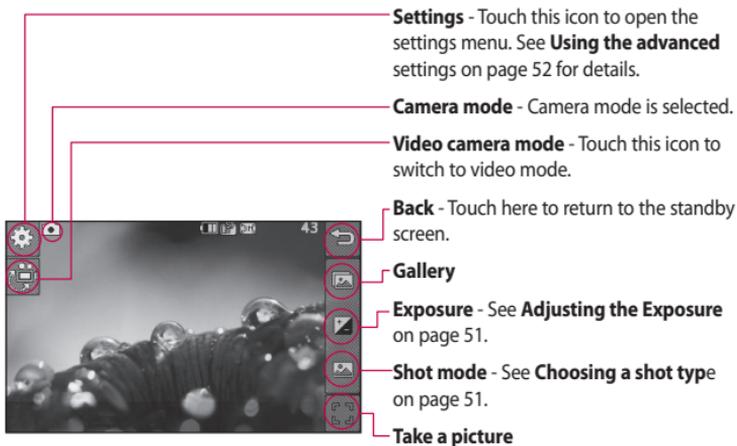

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They auto turn off after a few seconds.

Choosing a shot type

1 Touch  to open the available shot types.

2 Choose from two options:

Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Burst shot - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure, hazier image or right for a higher exposure, sharper image.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera


Using continuous shot mode

Continuous shot mode is great for taking photos of moving objects or at sporting events.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Burst shot**.
- 2 Select the shot count that you would like to take continuously.
- 3 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 4 The camera will take 3/6/9 pictures in quick sequence.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

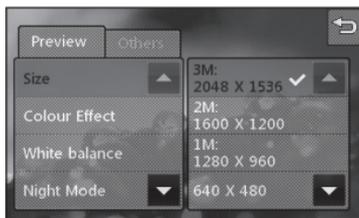

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 54.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 54.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful to use at dark place.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection

Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone. Check them before you shoot your next photo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.

- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400*240(W), 320x240**) or choose the preset:

Contacts - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative** or, **Sepia**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu will automatically close, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 On the Camera preview mode touch the camera icon  in the view finder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording. Or press the red dot at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side .

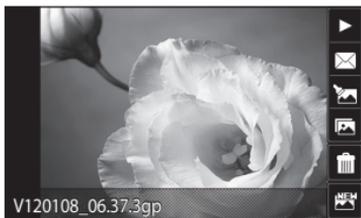

 Touch to play the video.

 Touch to send the video as an **Message or Email** or by **Bluetooth**. See page 33 for **Sending messages**, or page 114 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to edit the video.

 Touch to view a gallery of saved videos .

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

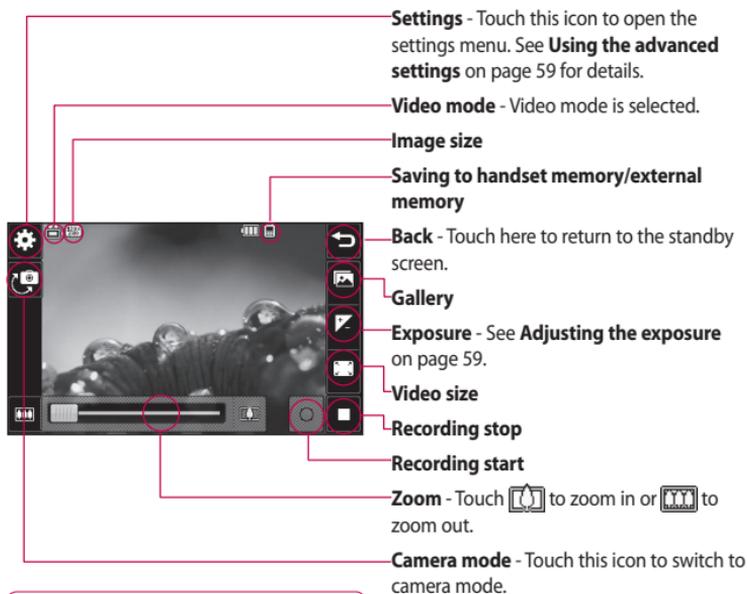

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.


Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier image, or right for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

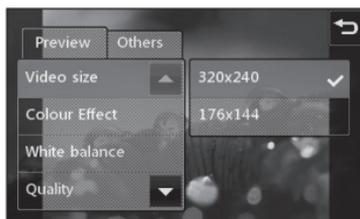

01

02

03

04

05

06

07

08

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 61.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 61.

Video camera

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

1 From the viewfinder touch  in the top left corner.

2 Select **Video size** from the Preview menu.

3 Select a pixel value from the two options:

 **320x240** - Large image size, therefore larger file size. Up to 24 fps are available for video play back, up to 12 fps are available for video recording.

 **176x144** - Small image size and therefore smaller file size. Up to 15 fps are available for video play back.

4 Select the size option you'd like to use.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KP502.

Choosing a colour tone

1 From the viewfinder touch  in the top left corner.

2 Select **Colour Effect** from the settings menu.

3 There are five colour tone options, **Off** (Normal), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.

4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo twice to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, slide the marker up and down the volume bar on the left side of the screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



There are options within slideshows:



Touch to show random.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.



Touch again to resume playback.



Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it. Turn the phone to landscape.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.

2 Touch the icons to adapt your photo:

 Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.

 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.

 Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 67.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase line that you draw.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Resize, Morphing, Colour Accent, Add images** etc.

 Touch to add an effect to a photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 68.



 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light

Vivid - An effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old image effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.

Water color - A water color effect.

- 3** To undo an effect simply touch **Undo**.

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1** From the editing screen touch .
- 2** Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3** Move the crosses around the photo so they are on the part you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.
- 4** Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5** Select **OK** to save the changes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **OK**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch **Play cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The **My stuff** folder will open, select either **My Videos** or **My memory card** (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board**, **Dissolve**, **Split** or **Shape diamond**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
 - 2 Select  and choose **Image merge**.
 - 3 The **My stuff** folder will open select either **My Images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
 - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
 - 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
 - 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Done**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.



- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My images** or **My memory card** (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.

- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.

- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .



- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The **My stuff** folder will open select either **My sounds** or **My memory card** (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

NOTE: Only 3gp Video file can be edited.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Touch  to change the view from thumbnail image to list.

My images option menus

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Sort by**, **List View**, **Folder info.** and **Memory info.** options are available for default images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Send - Send the image to a friend.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Print - Print the selected image using a printer.

Create new folder - Create a new folder within the My images folder.

Sort by - Sort images into order by Date, Type or Name.

Slide show - Start a slide show.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info. - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory info. - View the memory status.

Delete all - Delete all of your images.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the standby screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Power off image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Choose a start image for your slide show.
- 4 Touch  then **Slide show**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Send - Send the video in a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Edit - Edit the video.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Editing a video clip

While your video is being played and is in pause mode you can choose from a number of options to edit the video clip.

- 1 Select a video and touch **Play**.
- 2 Touch  then .
- 3 Touch **Video editor** and choose from:

Trim - Cut the video down to only the part you want.

Video merge - Merge the video with another video clip.

Image merge - Merge the video with an image from your Images folder.

Text overlay - Add text to the video.

Image overlay - Add an image to the video.

Audio dubbing - Choose to add sound from the **Defaults folder** or from your own **Voice recordings**.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Create new folder - Create a new folder within the **My videos** folder.

Sort by - Sort videos into order by Date, Type or Name.

List/Grid view - Grid view to List view or vice versa.

Folder info - View the Name, Size, Date details of the folder and number of files and sub-folders inside the folder.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all videos.

Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Installing a game/application via local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. An application will be installed.

NOTE: The jad should contain its own jar.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  **My games & apps**.
- 3 Open the Games folder and choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the **Games** folder, the following options are available when you touch :

Delete – Delete a file.

Create new folder – Create a folder within **My games & Apps**.

Rename – Rename a file.

Move – Move a file from the phone memory to a memory card or vice versa.

File info. – View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size or Name**.

Memory manager - View the memory status.

Delete all - Delete all files.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 100 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  (Muvee studio).
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch  to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 Touch  then **Order** to make an order.

- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.



Music

Your LG KP502 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then  then . From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 100 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.



Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Use as - Use the song as Ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Remove – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory status - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio

Your LG KP502 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch Auto scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using

 and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

You can minimize the screen and listen the BGM Radio by tapping .

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary** or **Birthday**.
Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.

- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at time, then touch  and select **Set holiday**.

Changing your default calendar view

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Monthly view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Touch **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

TIP! You can edit a item by selecting it, and touch the tab and input. Confirm your amends by selecting **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then  and choose . Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 100.

Adding a memo

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Alarm tone** then choose **Default sounds** or **Voice recordings** folder to find sounds. To listen to sounds touch the sound, followed by .

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

- 7 Add a memo for the alarm. Touch **Save** when you have finished typing the memo.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Adding a memo with drawing panel

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Drawing Panel** application.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then  and **Settings** choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 minute**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.



Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send via** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose **Send via, File, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) **Settings** or **Go to my sounds**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc..

Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Weight**, **Length**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and select  and choose .
- 2 Select **USB connection mode** and choose.
PC internet
Mass storage
PC suite
Music sync
Always ask
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.

- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

Using your phone as Music Sync device

Your Phone can be used as Music Sync device to Sync Music Files only.

Music Sync can be done using Windows Media Player 10 / 11 and supports both Handset Memory and External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select , then touch .
- 3 Select , and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KP502 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KP502 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.

5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your KP502.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 101.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KP502.
- 2 Pair your PC and KP502 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your KP502.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 114.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KP502 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 26.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice Ring tone** and **Volume, Message alerts** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your standby screen.

Top Menu - Choose the style of the top menu.

Dialing - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font style and size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

- 2 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KP502 works to your own style.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **Off**, **Night only** and **Always on**.

Languages - Change the language of your KP502's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 113 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KP502.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then .
Select .

Network settings

Select Network - If you set to **Automatic**, KP502 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to. The following options are available.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KP502 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 100 for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KP502 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select  then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KP502 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Inserting a memory card**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KP502 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KP502 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.

- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

Changing your blueooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your KP502.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 107 or **Using a Bluetooth headset** on page 116.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP502 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KP502 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KP502 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Accessories

These accessories were supplied with KP502.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KP502 and PC.



User Guide

Learn more about your KP502.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Protection Film

WARNING:

When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.



01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and, PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KP502

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP502

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 / EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18, March, 2009


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP502 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.827 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.40 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: **01805-442639** (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalen Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

