



CE 0168 !

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

01803-11 54 11

* Make sure the number is correct before making a call.



DEUTSCH
ENGLISH

Benutzerhandbuch LG-P920

LG Electronics

Benutzerhandbuch

LG-P920

P/N : MFL67230128 (1.1)

www.lg.com

**WiFi
(WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.



LG-P920 Benutzerhandbuch – Deutsch

Die Informationen dieses Handbuchs beziehen sich auf die Android-Version 2.3. Wenn Ihr Telefon noch über die Android-Version 2.2. verfügt, erfahren Sie auf Seite 119, wie Sie ein Software-Update durchführen können.

- Teile dieses Handbuchs gelten je nach Software oder Dienstanbieter nicht für Ihr Telefon.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk und Market sind Marken von Google, Inc.





Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	6
Wichtiger Hinweis	17
Ihr neues Mobiltelefon	27
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	29
Mobiltelefon aufladen.....	30
Einsetzen der Speicherkarte.....	31
Formatieren der Speicherkarte.....	32
Ihr Homescreen	34
Touchscreen-Tipps.....	34
Sperrn Ihres Telefons.....	36
Entsperren des Bildschirms.....	36
Startseite.....	36
Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen.....	37
Benachrichtigungsauszug.....	39
Anzeigen der Statusleiste.....	39
Bildschirmtastatur.....	41
Buchstaben mit Akzent eingeben....	42
Einrichtung des Google-Kontos .	43
Google-Konto erstellen.....	43
Bei Ihrem Google-Konto anmelden..	43
Anrufe/Kontakte	46
Tätigen von Sprachanrufen.....	46
Videoanrufe tätigen.....	46
Menü bei Videoanrufen.....	47
Kontakte anrufen.....	47
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	47
Anruflautstärke anpassen.....	48
Neuer Anruf.....	48
Anruflisten anzeigen.....	48
Anrufeinstellungen.....	49
Kontakte.....	51
Kontakte suchen.....	51
Neuen Kontakt hinzufügen.....	51
Bevorzugte Kontakte.....	52
Nachrichten/E-Mail	53
Nachrichten.....	53
Nachrichten senden.....	53
Nachrichteneinstellungen ändern....	54
E-Mail einrichten.....	54
Microsoft Exchange-E-Mail-Konto...	54
Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP).....	55
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden.....	57
Arbeiten mit Kontoordnern.....	58
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten.....	59
Soziale Netzwerke	60
Konten zum Telefon hinzufügen.....	60
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren.....	61
Konten vom Telefon entfernen.....	61
Neues.....	61

Inhalt

Fotos und Videos	63	So speichern Sie Musik-/	
Der Sucher (Kamera).....	63	Videodateien auf Ihrem Telefon.....	83
Schnappschüsse	64	So verschieben Sie Kontakte von	
Nach der Aufnahme des Fotos.....	64	Ihrem alten auf Ihr aktuelles Telefon	84
Erweiterte Einstellungen		So senden Sie Daten von Ihrem	
verwenden (Kamera)	65	Telefon über Bluetooth	85
Gespeicherte Fotos ansehen.....	67	HDMI.....	87
Der Sucher (Videokamera).....	69	Dienstprogramme	89
Ein Video aufnehmen	70	Wecker einstellen.....	89
Nach der Aufnahme des Videos	70	Taschenrechner	89
Erweiterte Einstellungen verwenden		Hinzufügen eines neuen Termins	89
(Videokamera).....	71	Ton- und Sprachaufnahme	90
Gespeicherte Videos ansehen.....	72	Sprachaufnahme senden	90
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein		Zeitzone des Heimatlands.....	91
Video ansehen	72	Konverter für 3D-Spiele.....	91
3D-Fotos und -Videos	73	Videos bearbeiten	92
3D-Bereich	76	Das Internet	94
YouTube 3D	76	Browser.....	94
3D-Galerie.....	76	Optionen verwenden	94
3D-Kamera.....	76	Google-Anwendungen	97
3D-Spiele & -Anwendungen.....	77	Maps.....	97
3D-Kurzanleitung.....	77	Market	97
Multimedia	78	Google Mail	97
Galerie.....	78	Google Talk.....	98
Musik.....	79	Google-Suche.....	98
Musiktitel abspielen	79	LG SmartWorld	99
Verwenden von SmartShare	80	So gelangen Sie von Ihrem	
Dateien mithilfe von USB-		Telefon zu LG SmartWorld	99
Massenspeichergeräten übertragen	83	So verwenden Sie LG SmartWorld	100

Einstellungen.....	101	On-Screen Phone-Funktionen.....	116
Drahtlos & Netzwerke.....	101	So installieren Sie On-Screen	
Töne.....	102	Phone auf Ihrem PC.....	117
Anzeige	103	So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon	
Gesten	104	mit dem PC	117
Standort und Sicherheit	104	So prüfen Sie die Verbindung	
Anwendungen	106	zwischen Telefon und PC	118
Konten und Synchronisierung	107	So trennen Sie die Verbindung	
Datenschutz	108	zwischen Mobiltelefon und PC	119
Speicherverwaltung	109	Software-Update für das	
Sprache und Tastatur	109	Mobiltelefon.....	119
Spracheingabe und -ausgabe.....	109	Synchronisieren Sie ihr Telefon mit	
Eingabehilfen.....	111	dem Computer.....	121
Datum und Uhrzeit.....	111	Urheberrechte und Marken.....	122
Telefoninfo.....	111	Zubehör	124
Wi-Fi	111	Technische Daten.....	125
Wi-Fi aktivieren.....	111	Fehlerbehebung	126
So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung			
her	111		
Mobildatenverbindung Ihres Telefons			
teilen	112		
Wi-Fi Hotspot-Einstellungen	113		
Mobildatenverbindung als portablen			
Wi-Fi-Hotspot verwenden	113		
Mobilten Hotspot umbenennen oder			
sichern	114		
Verwendung des On-Screen			
Phone	115		
On-Screen Phone-Symbole	115		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P920 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene

SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,368 W/kg (10 g) bzw. 0,562 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem

Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Schwimmbäder, Treibhäuser, Solarien oder tropische Umgebungen, da dies zu Beschädigungen Ihres Mobiltelefons und zum Erlöschen der Garantie führen kann.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden

am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können. Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.
- Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen

aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das

Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrachten von 3D-Inhalten

HINWEISE ZUM BETRACHTEN VON 3D-INHALTEN: Um 3D-Inhalte optimal dargestellt zu bekommen, müssen Sie das Gerät im richtigen Abstand und Winkel halten. Wird das Gerät im falschen Winkel/Abstand gehalten, ist der 3D-Inhalt möglicherweise nicht sichtbar.

BETRACHTEN VON 3D-INHALTEN – WARNHINWEISE:

- Das längere Betrachten von 3D-Inhalten (z. B. Videos und Spiele) kann Augenermüdung, Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und allgemeine Ermüdungserscheinungen verursachen. Wenn eines dieser Symptome auftritt, müssen Sie die Tätigkeit umgehend unterbrechen und eine Pause einlegen.
- Wenn Sie 3D-Inhalte aus zu geringem Abstand oder zu lang betrachten, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Sehfähigkeit führen.
- Einige 3D-Inhalte können plötzliche Reaktionen (z. B. Ducken oder Ausweichen) auf das im Video/Spiel angezeigte Bild auslösen. Deshalb sollten 3D-Inhalte nicht in der Nähe von zerbrechlichen Gegenständen oder scharfen Gegenständen betrachtet werden, an denen Sie sich

verletzen könnten.

- Betrachten Sie keine 3D-Inhalte während Sie ein Fahrzeug führen, zu Fuß unterwegs sind oder sich anderweitig bewegen. Es besteht Stolper-/Sturzgefahr, und Sie könnten sich an Gegenständen stoßen.
- Wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Kindern erlauben, auf dem Gerät 3D-Inhalte anzusehen, da das Ansehen von 3D-Inhalten die Entwicklung des Sehvermögens beeinträchtigen kann.
- Warnhinweis zu photosensitiven Anfällen:
 - Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familie Epilepsie hat oder zu Anfällen neigt, sollten Sie einen Arzt konsultieren, bevor Sie 3D-Inhalte betrachten.
 - Unterbrechen Sie die Anzeige der 3D-Inhalte umgehend, und wenden Sie sich an

einen Arzt, wenn eines der folgenden Symptome bei Ihnen oder jemandem in Ihrer Familie auftritt: Schwindel oder Benommenheit, Sehstörungen, jedwedes Augen- oder Gesichtsmuskelzucken, unwillkürliche Bewegungen, Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit, Verwirrung oder Desorientierung, Verlust des Richtungssinns, Krämpfe oder Übelkeit. Eltern sollten ihre Kinder (einschließlich Teenager) im Hinblick auf diese Symptome genau beobachten, da diese möglicherweise anfälliger für die Effekte der 3D-Inhalte sind. Hinweis: Diese Symptome können jederzeit, auch ohne Vorgeschichte, auftreten.

- Das Risiko photosensitiver Anfälle kann durch folgende Maßnahmen gemindert werden:
 - Legen Sie beim Betrachten

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

von 3D-Inhalten häufig Pausen ein.

- Wenn Sie verschiedene Sehstärken in jedem Auge haben, sind 3D-Inhalte nur dann für Sie geeignet, wenn der Sehkraftunterschied ausgeglichen wird.
- Bei einigen Benutzern kann es nach dem Betrachten von 3D-Inhalten zu Desorientierung kommen. Wenn Sie 3D-Inhalte mit Ihrem Telefon angezeigt haben, sollten Sie sich danach etwas Zeit nehmen, Ihre Umgebung wieder richtig wahrzunehmen, bevor Sie sich bewegen.

Wichtiger Hinweis

Prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen Daten löschen (z. B. Anwendungen oder Nachrichten) und so mehr Speicher verfügbar machen.

So verwalten Sie die Anwendung:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und berühren Sie anschließend **OK**, um die ausgewählte Anwendung zu deinstallieren.

WARNUNG

Wenn Sie Dateien, die auf der internen SD-Karte Ihres Telefons gespeichert sind löschen, können diese nicht mit der **Speicher zurücksetzen** Option wiederhergestellt werden (Anwendungen > Einstellungen > Datenschutz > Speicher zurücksetzen).

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen

Wichtiger Hinweis

und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS, wenn Sie diese Dienste nicht verwenden.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte

Anwendungen und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfo > Status**.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuverbrauch:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Im Hauptabschnitt des Bildschirms werden Anwendungen bzw. Dienste

angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen (Verbraucher mit größtem Strombedarf zuerst).

3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market). Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

Wichtiger Hinweis

4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden. Nach der Mustereinstellung wird das Display des Telefons gesperrt. Geben Sie das Entsperrungsmuster ein, um das Telefon zu entsperren.

Achtung: Legen Sie zunächst ein Google Mail-Konto an, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen.

WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Versuche genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:

Wenn Sie beim Versuch, sich per Telefon bei Ihrem Google-Konto anzumelden, fünfmal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Taste „Muster vergessen?“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder sich nicht mehr daran erinnern, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

5. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder haben andere Sicherheitsfunktionen, so dass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-

Netzwerk her:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
 - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

Wichtiger Hinweis

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status angeben.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet jede Anwendung, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass

inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So beenden Sie die Verwendung einer Anwendung:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Blättern Sie zur ausgewählten Anwendung und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um die Anwendung zu schließen.

TIPP!

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem die Anwendungen aufgeführt sind, die Sie kürzlich verwendet haben.

7. Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.

Sie können dieses Programm auf der LG-Website (www.lg.com) herunterladen. Wählen Sie unter <http://www.lg.com> Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Außerdem erhalten Sie auf der LG-Website weitere Informationen zur Installation und Verwendung des Programms.

LG PC SUITE

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Mobiltelefonfunktionen auf dem PC.

Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Bequemes Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen PC und Telefon (Kontakte, Kalender, Nachricht (SMS), Lesezeichen, Anrufliste)
- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von Nachrichten von Ihrem Telefon auf den PC
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

Wichtiger Hinweis

Das LG-P920 bietet keine Unterstützung für:

- PC-Verbindung über Bluetooth
- Aufgabenlisten in Kalender
- Java-Anwendungen

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur LG PC Suite IV. Sie finden dieses im Hilfemenü nach der Installation der LG PC Suite IV.

8. Telefon über USB an einen Computer anschließen

So können Sie Dateien von Ihrer microSD-Karte mithilfe von USB-Geräten übertragen:

- 1 Legen Sie eine microSD-Karte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus

USB-Speicher auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie auf der Registerkarte **Anwendungen** die Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **USB-Speicher**.)

- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass der USB-Speicher angeschlossen ist.

Wenn das Telefon als USB-Massenspeichergerät verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist jetzt als Laufwerk auf Ihrem Computer installiert. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

HINWEIS: Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell entfernt werden.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren. Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können also keine Anwendungen verwenden, für die die microSD-Karte erforderlich ist (z. B. Kamera-, Galerie- und Musikfunktionen). Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen von USB-Geräten. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die microSD-Karte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die microSD-Karte sicher zu entfernen, drücken Sie auf dem Homescreen die **Menütaste** und berühren Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.

Wichtiger Hinweis

9. Bildschirm entsperren, wenn eine Datenverbindung genutzt wird

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen bestimmten Zeitraum nicht berührt wird. Berühren Sie das Display, um es wieder zu aktivieren.

10. Telefon nicht mit dem PC verbinden, während Sie den PC ein-/ausschalten

Das Datenkabel zwischen Telefon und PC muss abgezogen sein, da ansonsten ein Fehler auf dem PC verursacht werden könnte.

11. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Telefon gerade und aufrecht wie ein normales Telefon. Das LG-P920 ist mit einer internen

Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

12. Wenn der Bildschirm einfriert

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und berühren Sie dann **Ausschalten** und **OK**.

Hörer

Näherungssensor


Internes Kameraobjektiv

Taste „Homescreen“

- Ruft von jedem Bildschirm aus den Homescreen auf.

Menütaste

- Ruft verfügbare Optionen auf.

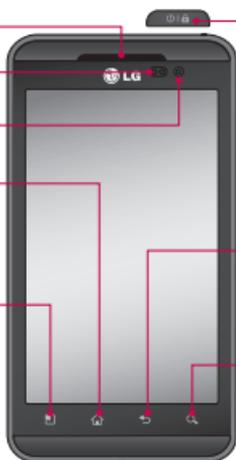

Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Zum Ein-/Ausschalten des Telefons gedrückt halten.
- Bildschirm sperren und entsperren.

Zurück-Taste

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“

- Durchsucht das Internet und die Daten auf dem Telefon.

⚠️ WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

TIPP! Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

TIPP! Wenn das LG-P920 bei Gebrauch Fehlermeldungen anzeigt oder wenn Sie das Telefon nicht einschalten können, nehmen Sie den Akku heraus, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie dann das Telefon nach 5 Sekunden wieder ein.

Ihr neues Mobiltelefon

Anschluss für Stereo-Kopfhörer

Ein-/Aus- und Sperrtaste



Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Regelung der Lautstärke

Anschluss für Ladegerät/Micro-USB-Kabel

Anschluss für HDMI-Kabel

3D-Taste

- Halten Sie diese Taste gedrückt, um in den 3D-Bereich zu wechseln
- Im Kamera-Modus : Machen Sie Aufnahmen, indem Sie auf diese Taste drücken



Rückseitige Abdeckung

Akku

SIM-Karten-Steckplatz


Steckplatz für microSD-Speicherkarte

Kameraobjektiv


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest auf die Mitte der Abdeckung und klappen Sie das obere Ende mit dem Zeigefinger weg. Heben Sie die Abdeckung anschließend hoch.

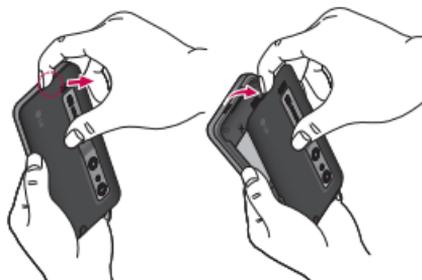

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

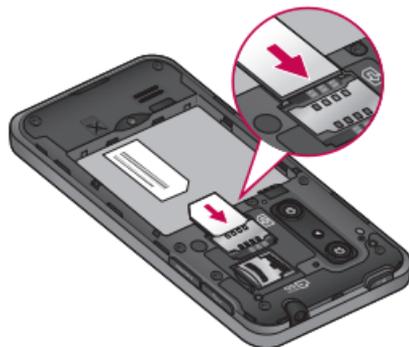

Ihr neues Mobiltelefon

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon mit denen am Akku ausrichten.



- 4 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder an.



Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich an der Oberseite des LG-P920. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P920 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.




HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern (z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder), müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

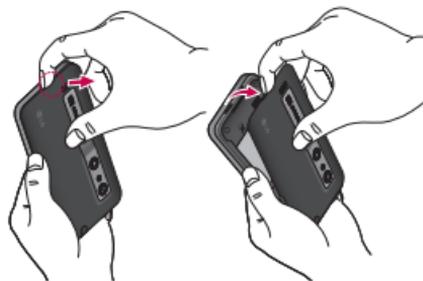

- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.



Ihr neues Mobiltelefon

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie erst formatieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie nach unten und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren** und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Speicherkarte formatieren**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändern, da alle Dateien gelöscht wurden.

TIPP! Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie sie wie folgt formatieren. Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte formatieren**.



WARNUNG Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen.**

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).




Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.




Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.



Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

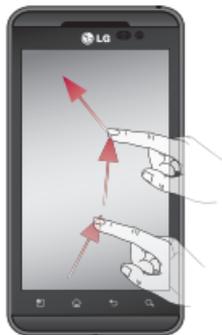

Finger aufeinander zu oder voneinander weg führen - Um Inhalte zu verkleinern, zentrieren Sie das Bild zwischen Ihren Fingern, und führen Sie diese auf dem Display zusammen. Um aus einem Bild herauszuzoomen, bewegen Sie die Finger voneinander weg.

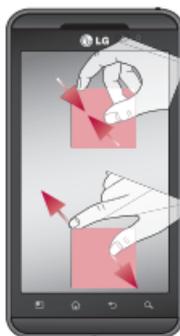

HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest. Der Touchscreen reagiert schon auf eine leichte ruhige Berührung.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Ihr Homescreen

Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P920 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das Telefon zu sperren. Dadurch können Sie verhindern, dass Befehle durch unbeabsichtigte Berührungen des Bildschirms abgegeben werden und den Akku schonen.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der letzte Bildschirm durch die „Bildschirmsperre“ ersetzt, um den Akku zu schonen.

HINWEIS: Falls während der Sperrung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese weiterhin im Sperrmodus ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. für Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Entsperren des Bildschirms

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Startseite

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen.

Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren. Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand

Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um Ihre **Kontakte** zu öffnen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Daraufhin werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Berühren Sie die Anzeige, um durch die Anwendungen zu navigieren.

Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der

Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

HINWEIS: Je nach Software Ihres Telefons oder Ihrem Dienstanbieter können unterschiedliche Anwendungen vorinstalliert sein.

Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

So fügen Sie Ihrem Homescreen ein Symbol hinzu:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Hinzufügen**. Sie können auch einfach einen leeren Teil des Homescreens längere Zeit berühren.

Ihr Homescreen

- 2 Berühren in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand die Art des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf. Wählen Sie **Kontakte mit Telefonnummern** und tippen Sie darauf.
- 4 Auf dem Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

So entfernen Sie ein Anwendungssymbol vom Homescreen:

- 1 Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, länger. Das Papierkorbsymbol  wird angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol per Drag & Drop auf das Papierkorbsymbol .

HINWEIS: Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Sie können nur ihre Symbole vom Bildschirm entfernen.)


Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen**  länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.


- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.

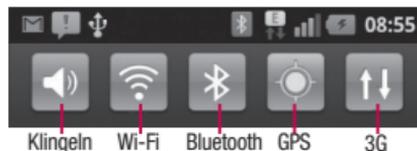

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

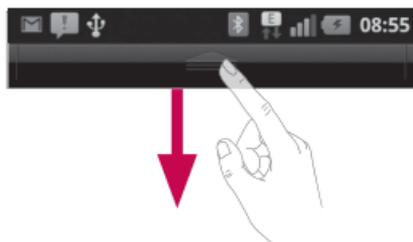

Berühren Sie alternativ dazu auf dem Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie den Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Status sowie andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.

Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und Bluetooth- und Datenverbindungen. In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erläutert.

Ihr Homescreen

13/05/2011

   17:29

[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Kopfhörer
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung

Symbol	Beschreibung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert

Symbol	Beschreibung
	Download beendet
	Neue E-Mail
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Mobiler Hotspot ist aktiv
	GPS ist aktiviert

Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Wenn Sie diese Registerkarte länger berühren, können Sie das Einstellungs Menü anzeigen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache anzuzeigen oder zu ändern.

Ihr Homescreen

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben, wie z. B. á.

Um zum Beispiel „á“ einzugeben, halten Sie die Taste „a“ gedrückt, bis die Sonderzeichen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail zu starten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur **Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie Ihren Namen und Benutzernamen eingegeben haben, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Einrichtung des Google-Kontos

- 3** Sobald Sie Ihr Google-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, wird es automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail, Google Calendar und Android Market verwenden, Anwendungen von Android Market herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und weitere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

WICHTIG!

- Manche Anwendungen, darunter der Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf Ihrem Telefon verwenden möchten, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie diese Anwendungen verwenden möchten. Bei der
- Anmeldung werden Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Webanwendungen und -diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (z. B. Google Mail oder Android Market) zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.
- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion die Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android OS (oder höher) ausgeführt wird, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht

wiederhergestellt.

- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

Anrufe/Kontakte

Tätigen von Sprachanrufen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymbol** .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende-Symbol** .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

TIPP! Zur Anzeige der Tastatur während eines Gesprächs drücken Sie **Tasten**.

Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.

- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Videoanruf** , um einen Videoanruf auszuführen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie **Lautsprecher**, und vergewissern Sie sich, dass das Headset angeschlossen ist.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.
- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

Privat – Sie können anstelle des aktuellen privaten Bildes ein anderes anzeigen.

Tasten – Nummer eingeben.

Halten – Mikrofon ausschalten und Video anhalten.

Ton aus – Mikrofon ausschalten.

Lautsprecher – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Menü bei Videoanrufen

Aufnehmen – Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers oder von sich selbst aufnehmen.

Rückseitige/Frontseitige Kamera verwenden – Kamera wechseln.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie  um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

TIPP! Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten hin, oder drücken Sie die Lautstärketaste an der Seite des Telefons, um den Rufton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten. Gesteneinstellungen müssen vorher vorgenommen werden. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Gesten** > **Bewegungsgesten verwenden** > **Eingehender Anruf**, und markieren Sie **Ton aus** mit einem Häkchen.

Bei gesperrtem Bildschirm:

Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das Symbol **Ablehnen**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Bei entsperrtem Bildschirm:

Berühren Sie beim Klingeln des

Anrufe/Kontakte

Telefons das Symbol **Anwort** .
Berühren Sie das Symbol **Ablehnen** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

TIPP! Abwesenheitsmeldungen

Wenn Sie einen Anruf ablehnen möchten, können Sie schnell eine Nachricht senden, indem Sie **Abwesenheitsmeldung** auf den Bildschirm ziehen. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte**

 durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

- 2 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die Liste gehaltener Anrufe, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
HINWEIS: Sie können **Konferenz**  berühren, um eine Konferenz herzustellen.
- 5 Zum Beenden aktiver Anrufe berühren Sie das **Ende-Symbol** .

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

TIPP! Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Dienstanbieter angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen

Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

< Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN 2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

< Mobilbox >

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

Anrufe/Kontakte

< Sonstige Anrufeinstellungen >

Anruf ablehnen – Hiermit können Sie Anrufe von einer Nummer auf der Liste oder alle Anrufe ablehnen. Um eine Abweisungsliste zu erstellen, berühren Sie **Anrufabweisungsliste** > **Menütaste** > **Neue Abweisung**.

Wählen Sie dann eine neue Abweisung aus der Kontaktliste, der Anrufliste oder aus dem Verzeichnis **Neue Nummer**.

Rufweiterleitung – Sie können konfigurieren, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen usw.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. (abhängig vom Mobilfunkanbieter).

Anrufsperrung – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperrung ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anruferkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

Anruferdauer anzeigen – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Abwesenheitsmeldungen – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Videoanruf-Einstellungen –

Mit dieser Option können Sie Ihre Einstellungen für Videoanrufe ändern.

Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und mit Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie die Taste  auf dem Homescreen und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein. Berühren Sie anschließend

die **Menütaste** , und berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**. Sie können mit der Nummer einen **Neuen Kontakt erstellen** oder einen **Kontakt ergänzen**.

- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 4 Wählen Sie den **Kontakttyp** durch Berühren von .
- 5 Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen, und geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein.
- 6 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie und geben Sie Details zu dem Kontakt ein.
- 7 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

Anrufe/Kontakte

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte den Favoriten hinzufügen.

So fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen** und wählen Sie **Favoriten**. Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Favoritenliste entfernt.

Nachrichten/E-Mail

Nachrichten

Ihr LG-P920 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol  und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie unten **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
TIPP! Sie können das Symbol  berühren, um eine Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.
- 5 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

WARNUNG

Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

Nachrichten/E-Mail

WARNUNG

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

HINWEIS: Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Signalton.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P920 sind so vordefiniert, so dass Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können diese Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten** auf dem Homescreen, berühren Sie die **Menütaste** und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

E-Mail einrichten

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

TIPPI! Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Sie können als Postfachtyp **MS Exchange** oder **Andere** auswählen.

Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Nutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Domäne – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

Server-Adresse – Geben Sie die Server-Adresse ein.

SSL verwenden – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll.

Berühren Sie die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen für die Kontoanzeige einzugeben

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

POP3/IMAP4 – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

Eingehend. Server – Geben Sie die Adresse des eingehenden Mailservers ein.

Sicherer Typ – TLS/SSL/Aus

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Ausgehend. Server – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

Sichere SMTP-Verbindung – TLS/SSL/Aus

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Nachrichten/E-Mail

Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **Kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.

TIPP! Wenn Sie in den Kontolisten ein E-Mail-Konto länger berühren, können Sie das Kontosymbol auf den Homescreen verschieben. Berühren Sie das Symbol, um direkt zum Posteingang zu wechseln.

Sie können ein Konto berühren, um dessen **Posteingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

So öffnen Sie den kombinierten Posteingang:

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im **Kombinierten Posteingang** alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (auf dem Bildschirm **Konten**). Die Nachrichten im **Kombinierten Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 Berühren Sie in der Anwendung **E-Mail** die **Menütaste** und anschließend **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um andere Kontakte/ E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie **Anhängen**, um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.
- 6 Berühren Sie **Senden**. Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Als Entwurf speichern**, um die Nachricht im Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren und anschließend **Ja**. Wählen Sie **Nein**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem

Nachrichten/E-Mail

Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

Beachten Sie, dass Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon gespeichert werden. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server.

Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionsmenü auswählen.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto umfasst die Ordner **Eingang, Postausgang, Gesendet, Entwürfe, Papierkorb** und **Junk**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie **MS Exchange** oder **Andere**. Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet. In diesem Fall berühren Sie die **Menütaste** und wählen anschließend **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die Kontoeinstellungen:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm

Konten.

- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie im daraufhin angezeigten Menü die Option **Konto entfernen** und anschließend im Dialogfeld die Schaltfläche **Entfernen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Soziale Netzwerke

Nutzen Sie mit dem Telefon soziale Netzwerke, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können Ihren aktuellen Status aktualisieren, Fotos hochladen und die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Wenn Sie über kein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Berühren Sie den Homescreen längere Zeit. Wenn mehrere Widgets eingeblendet werden, wählen Sie **Soziale Netzwerke**  und tippen Sie auf die Taste **Einstellungen** .

Es gibt auch noch eine andere Zugriffsmöglichkeit. Wählen Sie auf dem Homescreen **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Einstellungen für Soziale Netzwerke**.

- 2 Wählen Sie die Client-Anwendung eines sozialen Netzwerks: Facebook, Twitter oder MySpace.
- 3 Geben Sie Ihre Community-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie den aktuellen Status anzeigen.

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Sie können mit dem Widget **Soziale Netzwerke**  Inhalte aus Ihrer sozialen Community anzeigen und aktualisieren.
- 2 Wählen Sie auf dem Widget **Soziale Netzwerke**  das soziale Netzwerk, bei dem Sie sich anmelden möchten. Ihr Status und die Inhalte werden angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Eingabefeld berühren, verändert sich der Bildschirm. Jetzt können Sie Ihren Status mit Kommentaren aktualisieren und Fotos hochladen.

HINWEIS: Diese Funktion ist von den Mobilfunkanbietern abhängig.

TIPP! Sie können die Informationen von Freunden nur auf der Website des sozialen Netzwerks verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten vom Telefon entfernen

- 1 Wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Konto aus und berühren Sie dann **Konto entfernen**.

Neues

Sie können Benachrichtigungen zu einem verpassten Anruf, einer ungelesenen Nachricht sowie zu Mailbox und E-Mail nach Priorität anzeigen. Es werden Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Anwendungen >**

Soziale Netzwerke

Was gibt es Neues.

- 2 Wenn Sie auf die Taste  tippen, können Sie zwischen der Listen- und der Kategorieansicht wählen.


Fotos und Videos

Der Sucher (Kamera)

Zoom – Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Umstellen – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

Wechsel zwischen 2D und 3D – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.

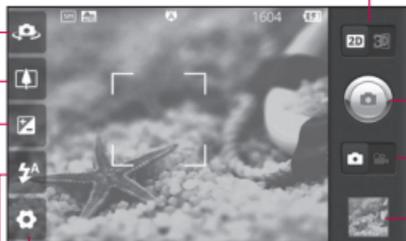

Fotos aufnehmen

Videomodus – Schieben Sie dieses Symbol nach rechts, um in den Videomodus zu wechseln.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera)**.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Fotos und Videos

Schnappschüsse

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- 4 Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

Hinweis: Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Weiterleiten Berühren Sie diese Option, um Ihr Foto per **Bluetooth**, **Facebook**, **Soziale Netzwerke**, **Twitter**, **Picasa**, **Nachrichten**, **Google Mail** oder **E-Mail**.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

TIPP! Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos in Ihrer Community freigeben.

Festlegen als

Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Hintergrund** oder als **Kontaktsymbol** einzustellen.

Umben.

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Bearb.

Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Foto zu bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.



Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

Fokus – Wählen Sie eine der Fokus-Optionen **Automatisch**, **Makro**, **Fortlaufend** und **Gesichts-Tracking**.

Bildgröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen.

Bildmodus – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sonnenuntergang** oder **Nacht**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

Fotos und Videos

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Wählen Sie zwischen **Keins, Sepia, Schwarzweiß, Negativ, Lebendig** und **Solarisieren**.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung für die Aufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste einstellen.

Aufnahmemodus – Wählen Sie **Normal** oder **Serienaufnahme**.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**.

Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

Automatische Anzeige – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

Tag-Standort – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die standortbasierten Dienste aktiviert sind.

Speicherverwaltung – Legen Sie als Speicherort für ihre Aufnahmen **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** fest.

-  Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
-  Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Einstellung anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen

geben Ihnen einen guten Überblick.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also die Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach ,

und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie das Foto auf dem Bildschirm. Es wird **Diashow** und **Menü** angezeigt.



Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen. Oder berühren Sie **Menü** und wählen Sie die gewünschten Optionen.



Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben.



Berühren Sie diese Taste, um ein Foto zu löschen.



Berühren Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen.

Info – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Festlegen als – Als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen.

Zuschneiden – Ihr Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

Fotos und Videos

Nach links/rechts drehen –
Ihr Foto nach links oder rechts
drehen.

Bearbeiten – Berühren Sie
dieses Symbol, um das Bild mit
verschiedenen Werkzeugen zu
bearbeiten.

Der Sucher (Videokamera)

Zoom – Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Umstellen – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

Wechsel zwischen 2D und 3D – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.



Aufnahme starten

Kamera-Modus – Schieben Sie dieses Symbol nach links, um in den Kameramodus zu wechseln.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera)**.

Blitz – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Fotos und Videos

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera** und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus in die Position **Video**. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ .
- 5 Unten im Sucher werden „Aufn.“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

Wiederg.

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Weiterleiten

Berühren Sie diese Option, um das Video per **Bluetooth**, **Facebook**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** oder **YouTube** freizugeben.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Umben.

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

Videogröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des Videos festzulegen, das Sie aufnehmen. Wählen Sie für die Videogröße **1080P (1920x1080)**, **HD (1280x720)**, **D1 (720x480)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** oder **QCIF (176x144)**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt werden. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht. Wählen Sie zwischen **Keins**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Lebendig** und **Solarisieren**.

Videoqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Fotos und Videos

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die maximale Größe für die Versendung als MMS festzulegen.

Ton aufzeichnen – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

Automatische Anzeige – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das gerade aufgenommene Video automatisch angezeigt.

Speicherverwaltung – Legen Sie als Speicherort für ihre Aufnahmen **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** fest.

 Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Einstellung anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen guten

Überblick.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher  (rechts unten).
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie ein Video-Standbild, um die Wiedergabe zu starten.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

3D-Fotos und -Videos

3D-Foto aufnehmen



- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Bildern verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Ihre Aufnahmen einstellen.

- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen.

3D-Fokusmodus - Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Center**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Center** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

- Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- Berühren Sie das 3D-Symbol  auf dem Sucher.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

Fotos und Videos

3D-Videos aufzeichnen



- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Videos verwenden. Während der Aufnahme können an der Funktion keine Änderungen vorgenommen werden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Ihre Aufnahmen einstellen.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen.

3D-FokusModus - Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Center**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Center** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

Stabilisierung - Wählen Sie **Ein**, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.

- Öffnen Sie die Anwendung **Kamera** und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus in die Position „Video“. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .

- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt:
Berühren Sie das 3D-Symbol .
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ . Unten im Sucher werden „Aufn.“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 5 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

HINWEIS

- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 0,5 Meter betragen.
- Um die 3D-Aufnahme in optimaler Qualität zu betrachten, halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zu Ihren Augen ein.

3D-Bereich

Halten Sie die 3D-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt, um den 3D-Bereich  aufzurufen. Die 3D-Inhalte, wie YouTube 3D, 3D-Galerie, 3D-Kamera und 3D-Kurzanleitung, werden angezeigt.

YouTube 3D

- 1 Berühren Sie **YouTube 3D**, um die Anwendung zu starten. Sobald eine Internetverbindung zu YouTube 3D hergestellt ist, werden verschiedene 3D-Videos angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird hochformatig im Side-by-side-Format angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Telefon ins Querformat drehen, schaltet sich der 3D-Modus automatisch ein.



3D-Galerie

- 1 Berühren Sie die  **3D-Galerie**. Die 3D-Bilder werden daraufhin aufgeführt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte **Bild** oder **Video**.

HINWEIS

- Sie betrachten 3D-Inhalte am besten frontal in einem Abstand von 30 bis 40 cm.
- Für den 3D-Effekt muss der Inhalt im richtigen 3D-Format wiedergegeben werden. Wird der Inhalt nicht in 3D angezeigt, ändern Sie das Format über den 3D-Formatierer.



3D-Kamera

- 1 Berühren Sie die  **3D-Kamera**. Der Bildschirm wechselt in den 3D-Kamera-Modus. Hinweise zum Erstellen von 3D-Fotos und 3D-Aufnahmen finden Sie im Abschnitt zu 3D-Fotos und -Videos auf den vorherigen Seiten.



3D-Spiele & - Anwendungen

- 1 Berühren Sie  **3D Spiele & Apps**. Alle 3D-Spiele und -Anwendungen, die Sie von Market heruntergeladen haben, werden aufgeführt. Die vier Anwendungen **Asphalt 6**, **Let's Golf 2**, **Nova** und **Gulliver's Travels** werden als Standardeinstellungen bereitgestellt.



3D-Kurzanleitung

Die **3D-Anleitung** enthält Anweisungen, die Ihnen die Nutzung von 3D-Inhalten mit diesem Telefon erleichtern. Sie erfahren hier, wie Sie 3D-Bilder erstellen, über HDMI eine Verbindung zu einem 3D-Fernsehgerät herstellen, 3D-Inhalte anzeigen und freigeben.

Multimedia

Galerie

Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefon haben.

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie anschließend **Galerie**.

1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach  und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie das Foto auf dem Bildschirm. Es wird **Diashow** und **Menü** angezeigt.

 Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen. Oder berühren Sie **Menü** und wählen Sie die gewünschten Optionen.

 Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben.

 Berühren Sie diese Taste, um ein Foto zu löschen.

 Berühren Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen.

Info – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Festlegen als – Als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen.

Zuschneiden – Ihr Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

Nach links/rechts drehen – Ihr Foto nach links oder rechts drehen.

Bearbeiten – Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mit verschiedenen Werkzeugen zu bearbeiten.

HINWEIS: Sie können über die Galerie auf 3D-Inhalte zugreifen.

MPO-Dateien anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat und berühren Sie die MPO-Anzeige.
- 3 Neigen Sie das Telefon.

3D-Inhalte anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat. Der 3D-Modus schaltet sich ein.
- 3 Weitere Informationen finden Sie in der 3D-Kurzanleitung.

HINWEIS: Ein Teil der Bilddateien können von 2D zu 3D Bildern konvertiert werden.

Musik

Ihr LG-P920 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Music Player zu öffnen, berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik** aus.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie zweimal , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Nun werden die Optionen **Wiedergabe**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen** und **Weiterleiten** angezeigt.

Multimedia

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke gesetzlich verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren einer Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
- 4 Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- 5 Berühren Sie **Dateien werden empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
- 6 Berühren und aktivieren Sie im Bereich **Meine geteilten**

Inhalte die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.

- 7 SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von einer Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC)

- 1** Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2** Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 3** Berühren Sie die Taste oben links, um das Gerät aus der Remote-

Inhaltsbibliothek auszuwählen.

- 4** Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5** Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie dann die Wiedergabetaste.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1** Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2** Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten** und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3** **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien

Multimedia

geöffnet.

HINWEIS: Führen Sie dieselben Schritte aus, um über den Music Player Musikdateien freizugeben.

HINWEIS: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimnetz per Wi-Fi verbunden sein.

Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt.

Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte von der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, um das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek auszuwählen.

- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

HINWEIS: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien werden empfangen** aktiviert ist.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links und wählen Sie **Mein Telefon** aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann die

Menütaste **Hochladen**.

- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

HINWEIS: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P920 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-**

Speicher, und verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC.

- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien übertragen.

HINWEIS: Die microSD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne microSD-Karte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.
 - Berühren Sie die Statusleiste auf Ihrem Homescreen und ziehen Sie diese herunter. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > OK**, um die Dateien anzuzeigen.

Multimedia

- Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie unter **Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen**.
- 2 Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.
- Sie können Dateien von einem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (eine .smi- oder .srt-Datei mit demselben Namen wie die Videodatei) haben, legen Sie diese in demselben Ordner ab, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die

Urheberrechte zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass beschädigte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten auf Ihr aktuelles Telefon

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC-Synchronisierungsprogramms.

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von www.lg.com herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus und schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Gehen Sie zu **Menü > Mehr > Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann die auf dem PC

gespeicherte CSV-Datei aus.

- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf **OK**. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-P920-Telefon über das USB-Kabel von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf **Synchronisieren** oder **Kontakte synchronisieren**, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und zu speichern.

So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine passende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

Bilder senden: Führen Sie die Anwendung **Galerie** aus, öffnen Sie das Bild, das Sie senden möchten, und wählen Sie **Menü**. Wählen Sie **Weiterleiten** und anschließend **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

- **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Berühren Sie den Kontakt, den sie senden möchten. Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Weiterleiten** > **Bluetooth**.

Multimedia

Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

- **Mehrere Kontakte senden:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Taste **Menü** und berühren Sie **Weiterleiten**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder berühren Sie **Alle wählen > Weiterleiten > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.
- **Mit FTP verbinden (nur FTP-Server werden von diesem Telefon unterstützt):** **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann

das Kontrollkästchen **Sichtbar** und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

TIPP! Die Version Ihres Telefons ist Bluetooth 2.1+EDR, zertifiziert nach Bluetooth SIG. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

HINWEIS: Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden deaktiviert.

HINWEIS: Die unterstützten Profile lauten SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP und AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten.

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher oder einen Monitor anschließen, können Sie mithilfe des Videoplayers bzw. Bildviewers Bilder oder Videos von Ihrem Telefon übertragen und diese auf dem Fernseher oder Monitor anzeigen.

Sie können außerdem 3D-Inhalte auf einem 3D-Fernseher oder -Monitor wiedergeben.

Hinweis: Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Wenn Sie ein Kabel oder Produkt ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt.

3D-Inhalte werden möglicherweise nicht automatisch übertragen, wenn Telefon und 3D-Fernseher unterschiedliche HDMI-Versionen unterstützen.

In diesem Fall können Sie die 3D-Einstellungen des Fernsehers wie im Benutzerhandbuch des Fernsehers beschrieben ändern.

Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, werden 3D-Videos, die 3D-Kameravorschau oder die 3D-Videokameravorschau nur auf dem Fernseher oder dem Monitor angezeigt.

Für bestimmte Dateien wird eine HDMI-Ausgabe möglicherweise nicht unterstützt. In diesen Fällen ist dies vom Inhaber des Urheberrechts so gewünscht.

Wenn die Daten aus Ihrem Telefon aufgrund eines

Multimedia

Synchronisationsprobleme auf dem Gerät nicht richtig angezeigt werden, müssen Sie die Auflösung Ihres Telefons ändern.

(Berühren Sie im Homescreen die **Menütaste** und tippen Sie dann auf **Einstellungen > HDMI > Auflösung**.)

Dienstprogramme

Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Wecker/Uhr**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie **Speichern**, um den Wecker zu aktivieren.

HINWEIS: Um den Alarm in der Alarmliste zu löschen, berühren Sie die Menütaste und wählen Sie **Löschen/Alle löschen**.

Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.

- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie **Menü** und **Erweiterte Funktionen**, und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.

HINWEIS: Als Standardeinheit für Winkelmaße unterstützt dieser Rechner nur den Radiant.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den **Kalender** verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein MS Exchange- oder Google-Konto erstellen.
- 3 Zum Prüfen eines Termins berühren Sie das entsprechende Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.

Dienstprogramme

- 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie den Ort ein.
- 6 Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Ton- und Sprachaufnahme

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.
- 5 Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

Hinweis: Die verfügbare Aufnahmezeit kann von der echten Zeit abweichen.

Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie

Weiterleiten berühren.

- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Google Mail** oder **Nachrichten** aus. Wenn Sie **E-Mail**, **Google Mail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an die Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

Zeitzone des Heimatlands

Sie können die Option **Heimatzeitzone beibehalten** einstellen und in der Liste **Heimatzeitzone** auswählen.

Damit wird die von dem mobilen Netzwerk eingestellte lokale Zeitzone umgangen, so dass die von Ihnen gewählte Zeitzone für den Kalender und die Termine auf Ihrem Telefon angewendet wird.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm die Taste

Anwendungen.

- 2 Berühren Sie **Kalender**.
- 3 Wählen Sie die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie **Heimatzeitzone beibehalten** und wählen Sie in der Option **Heimatzeitzone** die gewünschte Zeitzone.

Konverter für 3D-Spiele

Mit dem 3D Game Converter, der mit der HRZ-Engine arbeitet, können Sie jetzt beliebte 2D-Spiele in 3D genießen.

Wenn Sie der Liste des 3D Game Converter Spiele hinzufügen, werden diese durch Drücken des 3D-Hotkeys auf der rechten Seite des Telefons in Echtzeit in 3D umgewandelt.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie dann **Konverter für 3D-Spiele**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann die gewünschten Spiele

Dienstprogramme

aus.

- 3 Die Spiele, die der Liste des 3D Game Converter hinzugefügt wurden, können Sie nun in 3D spielen.
- Wenn Sie ein Spiel registriert haben, bei dem Anpassungen vorgenommen werden können, können Sie in den **3D-Einstellungen** die **Qualität**, **3D-Tiefe** und **Tiefe skalieren** einstellen.
- 1 Berühren Sie  auf der Spielliste.
- 2 Speichern Sie die Einstellungen nach der Einrichtung.

HINWEIS

Der 3D Game Converter kann nur für 2D-Spiele auf OpenGL-Basis verwendet werden.

HINWEIS: Für die Konvertierung in 3D werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.

Videos bearbeiten

Verwenden Sie den Video Editor, um Ihre aufgenommenen Videos zu bearbeiten.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie **Video Editor**. Wenn Sie gerade kein Projekt bearbeiten, sind nur die Optionen **Neu** und **Hilfe** verfügbar. Tippen Sie auf die **Menütaste**, um die **Hilfe** anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie **Neu** und wählen Sie **Hinzufügen**, um Videos, Bilder oder Musik hinzuzufügen. Sie können Dateien an die gewünschte Position ziehen.
HINWEIS: Wenn Sie zu Beginn des Projekts ein 3D-Video ausgewählt haben, können Sie nur 3D-Videos hinzufügen, welche die gleiche Auflösung haben. Haben Sie ein 2D-Video ausgewählt, können Sie nur 2D-

Videos hinzufügen.

- 4 Berühren Sie **Zuschneiden** und bearbeiten Sie die Länge des Videos, indem Sie die Schnittleiste ziehen. Verwenden Sie zur präzisen Steuerung die Detailansicht.
- 5 Wenn Sie Ihr Projekt beendet haben, berühren Sie auf dem Hauptbildschirm die Option **Exportieren**, um die Datei fertig zu stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen speichern, bevor Sie zum Hauptmenü wechseln.
- 6 Sie können von Ihnen bearbeitete Dateien über **Bluetooth**, per **E-Mail**, über **Facebook**, **Google Mail**, **Nachrichten** und **Youtube** an ihre Freunde senden.

Das Internet

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Es werden zusätzliche Gebühren für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fällig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

< **Symbolleiste** >

Über die Symbolleiste auf dem nachfolgenden Bildschirm können Sie den Browser noch einfacher verwenden.

 **Zurück:** Zur vorherigen Webseite zurückkehren.

 **Weiter:** Zur nächsten Webseite gehen.

 **Fenster:** Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Neues Fenster:** Neues Fenster öffnen.

 **Einstellungen:** Zu Browsereinstellungen gehen.

Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

 **Später lesen:** Die Webseite wird zu „Später lesen“ hinzugefügt.

 **Seitenlink weiterleiten:** Der Link zu einer Webseite wird per Bluetooth, E-Mail, Facebook, Google Mail, Nachrichten usw. weitergeleitet.

 **Auf Seite suchen:** Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.

A **Text auswählen:** Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Sie können die Zeilen in jedes Eingabefeld einfügen, indem Sie sie länger berühren.

RSS-Newsicker hinzu: Fügen Sie Ihre bevorzugte Webseite hinzu. Sobald eine Webseite eine neue Nachricht enthält, werden Sie automatisch von Google Reader benachrichtigt.

HINWEIS: RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu

erhalten, so dass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds des Benutzers regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Für RSS-Feed-Webseiten, die nicht verfügbar sind, ist das Symbolmenü „RSS-Newsicker hinzu“ deaktiviert.

Mehr

- **Startseite:** Zur Startseite gehen.
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Fügen Sie die aktuelle Seite als Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzu.

Das Internet

- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Downloads:** Download-Verlauf anzeigen.

Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P920 synchronisiert.

Maps

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Dafür muss Ihr Telefon über Wi-Fi oder 3G/GPRS mit dem Internet verbunden sein.

HINWEIS: Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab.

Market

Von Android Market können Sie Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market installieren, werden diese im Menü des LG-P920 angezeigt.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

Google Mail

Google Mail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail ist die Liste eingegangener Mails.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um

Google-Anwendungen

neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet zu synchronisieren. Mit der **Menütaste** können Sie E-Mails verfassen, Konten hinzufügen, zu Labels gehen, suchen usw.

Google Talk

Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Damit können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.

Berühren Sie die **Menütaste** und aktivieren Sie die gewünschten Optionen: **Alle Freunde, Freunde hinzufügen, Suche, Abmelden, Einstellungen** usw.

Google-Suche

Mit Google Mobile Web Search können Sie nach Websites suchen.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um auf LG SmartWorld zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID und Ihr Kennwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Gehen Sie über einen mobilen Webbrowser zu LG SmartWorld (www.lgworld.com), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-Anwendung herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Greifen Sie auf LG SmartWorld zu, indem Sie auf das Symbol  tippen.

LG SmartWorld

So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Laden Sie unterhaltsame 3D-Inhalte aus der **3D-Zone** herunter.
- Rufen Sie über die **Menütaste** Schaltflächen auf, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
 - **Kategorie:** Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).
 - **Meine Apps:** Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
 - **Apps für jede Anforderung:** Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
 - **Suchen:** Inhalte suchen.
 - **Einstellungen:** Profil und Display festlegen.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)
 - **Wunschliste:** Interessante Inhalte speichern.
 - **Senden:** Informationen zu Inhalten per E-Mail, Facebook, Twitter und SMS weiterleiten.

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Diensteanbietern oder in allen Ländern verfügbar.

Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, blättern Sie danach zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.

Drahtlos & Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie den Flugmodus und mobile Netzwerke festlegen.

Flugmodus – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi – Berühren Sie diese Option, um Wi-Fi zu aktivieren und eine Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk

hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Erweitert**.

Bluetooth – Berühren Sie diese Option, um Bluetooth zu aktivieren und eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

Bluetooth-Einstellungen – Verwenden Sie diese Option, um den Gerätenamen und die Sichtbarkeit festzulegen und nach anderen Geräten zu suchen. Sie können auch die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten und der von Ihrem Telefon beim letzten Scan ermittelten Bluetooth-Geräte prüfen.

Tethering & mobiler Hotspot – Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit Ihrem Computer zu verwenden. Dabei fungiert Ihr Telefon als Wi-

Einstellungen

Fi-Zugangspunkt, über den Sie die Internetverbindung Ihres Telefons an zusätzliche Computer und Geräte übertragen können.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

On-Screen Phone Einstellungen – Mit dieser Option können Sie das On-Screen Phone-Passwort ändern (das Standardpasswort ist „0000“). Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter

Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

Töne

< **Allgemein** >

Lautlos-Modus – Hiermit können Sie alle Töne (einschließlich Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarme. (Medien und Alarme müssen über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.)

Hinweis: Nachdem Sie den Lautlos-Modus eingestellt haben, können Sie nicht das Menü **Einstellungen** > **Töne** > **Lautstärke** verwenden.

Vibrieren – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Medien und Alarme

festlegen. Wenn Sie die Option zur Verwendung derselben Lautstärke für Ruf- und Benachrichtigungstöne deaktivieren, können Sie die jeweilige Lautstärke separat einstellen.

< **Eingehende Anrufe** >

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

< **Benachrichtigungen** >

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

< **Feedback** >

Tastentöne – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer über die Tastatur Töne wiedergibt.

Touchscreen-Töne – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton

wiedergibt.

Bildschirm Sperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton wiedergibt.

Vibration – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl Tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

Anzeige

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Automatisch drehen – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Ausrichtung der Anzeige automatisch auf den Querformat- oder Hochformatmodus umschaltet, wenn Sie das Telefon seitwärts oder aufrecht halten.

Animation – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim

Einstellungen

Wechsel der Anzeigen animierte Übergänge abgespielt werden.

Automatische Bildschirmsperre –

Mit dieser Option können Sie die Verzögerung vor der automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.

Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die kürzeste praktikable Ausschaltverzögerung verwenden.

Schrift anzeigen – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

< 3D-Einstellungen >

Warn-Popup – Beim Start eines 3D-Spiels wird ein Warn-Popup angezeigt, wenn Sie diese Option aktivieren.

Gesten

Bewegungsgesten verwenden – Hier können Sie die Gesten für eingehende Anrufe und den Gebrauch mit dem Alarm einstellen.

< Eingehender Anruf >

Ton aus – Mit dieser Option können Sie den Ton stumm schalten, indem Sie während des Klingelns das Telefon umdrehen.

< Wecker >

Snooze (Stopp) – Mit dieser Option können Sie die Snooze-Funktion für den Wecker einschalten oder die Weckfunktion beenden, indem Sie das Telefon umdrehen.

Zurücksetzen des Gestensensors

- Kalibrieren Sie den Bewegungssensor, während das Telefon auf einer ebenen Oberfläche liegt.

Standort und Sicherheit

< Mein Standort >

Drahtlose Netzwerke verwenden –

Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort.

GPS-Satelliten verwenden – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

< **Bildschirm-Sperre** >

Display-Sperre einrichten – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie auch eine **PIN** oder ein **Passwort** festlegen oder die Option **Keins** wählen.

TIPP! So sperren Sie den Bildschirm unter Verwendung des Entsperrungsmusters:

- 1 Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.
- 2 Sie werden aufgefordert, Ihr eigenes Muster zu zeichnen und erneut einzugeben. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

< **SIM-Kartensperrung** >

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

< **Passwörter** >

Sichtbare Passwörter – Wählen

Einstellungen

Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie diese Option, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

< Geräteverwaltung >

Geräte-Administratoren –

Hier können Sie Geräte-Administratoren hinzufügen oder entfernen.

< Speicher für

Anmeldeinformationen >

Sichere Anmeldeinformationen

verwenden – Aktivieren Sie diese Option, damit Anwendungen auf den verschlüsselten Speicher mit sicheren Zertifikaten, zugehörige Passwörter sowie auf andere Anmeldeinformationen zugreifen können. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher

eingrichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

Von Speicherkarte installieren –

Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von einer microSD-Karte zu installieren.

Passwort festlegen – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres sicheren Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

Speicherinhalt löschen – Löscht alle sicheren Zertifikate sowie die zugehörigen Anmeldeinformationen und das Passwort des Sicherheitsspeichers.

Anwendungen

Unbekannte Quellen – Ermöglicht die Installation von Anwendungen, die Sie von Webseiten, E-Mails oder anderen Quellen als dem Android Market bezogen haben.

WARNUNG

Abhängig von den von Ihnen installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen.

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Android Market.

Anwendungen verwalten – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste – Mit dieser Option können Sie die

derzeit ausgeführten Dienste und Anwendungen anzeigen und steuern. Die Option zeigt an, welche Prozesse von den verschiedenen ausgeführten Diensten benötigt werden und wie viel Speicherplatz diese verbrauchen.

Speichernutzung – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

Akkuverbrauch – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

Entwicklung – Hier können Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung festlegen, wie z. B. **USB-Debugging**, **Aktiv bleiben** und **Falsche Standorte**.

Konten und Synchronisierung

< **Synchronisations-Einstellungen** >

Datensynchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie sie gerade aktiv verwenden.

Einstellungen

Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Akku geschont. Auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Automatische Synchronisation –

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

< Sozial+ Einstellungen aktualisieren >

Einstellungen für Soziale

Netzwerke – Mit dieser Option können Sie das Intervall für die Aktualisierung aller auf dem Telefon befindlichen Anwendungen für soziale Netzwerke einstellen.

< Konten verwalten >

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird die entsprechende Kontoanzeige

geöffnet.

Datenschutz

< Persönliche Daten >

Speicher zurücksetzen – Löscht alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und eventuellen sonstigen Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine auf Ihre microSD-Speicherkarte heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musik- oder Bilddateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

Speicherverwaltung

< Speicherkarte >

Gesamten und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Wählen Sie **Speicherkarte formatieren**, wenn Sie alle Daten auf der Karte löschen möchten. microSD-Speicherkarten müssen vor der Formatierung ausgehängt werden.

< Telefonspeicher >

Hier können Sie den **verfügbaren Speicher** prüfen.

Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für **Sprache und Tastatur**, um eine Sprache und eine Region für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Spracheingabe und -ausgabe

< Spracheingabe >

Spracherkennungseinstellungen –

Mit den **Spracherkennungseinstellungen** können Sie die Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.
- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.
- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Rautesymbolen

Einstellungen

ersetzt (#).

< Sprachausgabe >

Sprachausgabe-Einstellungen –

Mit den Sprachausgabe-

Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle Anwendungen zu verwenden.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die gewünschte Sprachausgabe-Anwendung auswählen können,

falls mehrere installiert sind.

- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS:** Die Einstellungen für Pico TTS konfigurieren.

Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch eine eigene Zeit und Zeitzone einstellen, anstatt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen.

Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie .

Oder berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren Sie dann **Wi-Fi**.

So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine

Einstellungen

Verbindung herstellen zu können.

HINWEIS:

- Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und die 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.
- Wenn Ihr Telefon in den Standby-Modus wechselt, während es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet. In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.
- Das LG-P920 unterstützt die Protokolle WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP. Sicherheit. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt

hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein.

Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons teilen

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch gleichzeitig mit bis zu fünf weiteren Geräten teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, werden ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv

Weitere Informationen zu mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Wi-Fi Hotspot-Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.

Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

Wählen Sie unter **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen** die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

Mobiler Wi-Fi-Hotspot – Wählen Sie diese Option, um die Mobildatenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot zu verwenden.

Hilfe – Öffnet ein Dialogfeld mit Informationen zu mobilen Wi-Fi-Hotspots und Hinweisen dazu, wo Sie mehr zu diesem Thema erfahren.

Mobildatenverbindung als portablen Wi-Fi-Hotspot verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**.
 - Nach kurzer Zeit überträgt

Einstellungen

das Telefon seinen Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID), so dass bis zu fünf weitere Computer oder Geräte darauf zugreifen können. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsauszug wird eine konstante Benachrichtigung



angezeigt.

- Wenn **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** markiert ist, können Sie den Netzwerknamen ändern oder das Netzwerk schützen.
- 4 Deaktivieren Sie **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**, um die Freigabe der Mobilatenverbindung über Wi-Fi zu beenden.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und

wählen Sie **Einstellungen**.

- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen**.
- 5 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
 - Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
 - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
 - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
 - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld

Wi-Fi Hotspot konfigurieren

hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses bei der Anmeldung beim Hotspot mit einem Computer oder einem anderen Gerät erneut eingegeben werden. Berühren Sie **Offen** im Menü **Sicherheit**, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

ACHTUNG!

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

6 Berühren Sie **Speichern**.

Verwendung des On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur mit Anwendungen verfügbar, die Drehen unterstützen).
-  Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Minimiert das On-Screen

Einstellungen

Phone-Fenster.

On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei

und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.

- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden auf einer microSD-Karte gespeichert.
- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Pop-up-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten oder über Alarmmeldungen/Eventbenachrichtigungen informiert.

Hinweis: Kameravorschau, Videos und Inhalte des 3D-Modus (3D-Spiele & -Anwendungen, 3D-Kurzanleitung, YouTube 3D, 3D-Galerie) werden nicht von OSP unterstützt und sind somit nicht auf dem PC verfügbar.

So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

Navigieren Sie zur LG Homepage (<http://www.lg.com>) und dort zu: **Support > Support für Mobiltelefone > LG Mobile Updater Anwendung herunterladen**. Wenn Sie LG PC Suite IV herunterladen, wird auch das On-Screen Phone-Programm auf den PC heruntergeladen. Anschließend können Sie das Programm On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kästchen **USB-Speicher** nicht markiert ist (**Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**).

So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC

USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den

Verbindungsassistenten, wählen Sie **Kabelverbindung** und klicken Sie auf **Weiter**.

- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. Das Standardkennwort ist „0000“. Das Passwort können Sie in **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > On-Screen Phone Einstellungen** ändern.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Kästchen **USB-Speicher** nicht markiert ist (**Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**).

Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke >**

Einstellungen

- Bluetooth-Einstellungen.**
Wählen Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren, und anschließend **Sichtbar**.
- 2 Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
 - 3 Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
 - 4 Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Anhalten**, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.
 - 5 Wählen Sie „LG-P920“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
 - 6 Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein und klicken Sie auf **Weiter**.
 - 7 Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein und tippen Sie dann auf **OK**.
 - 8 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. (Das Standardkennwort ist „0000“.)
 - 9 Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

So trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Sie können auch die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen-Phone** wählen. Berühren Sie im Fenster für die Verbindungstrennung **Ja**.

HINWEIS: Nachdem Sie den On-Screen Phone-Dienst beendet haben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>

oder <http://www.lg.com/common/index.jsp>. → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht

Einstellungen

vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

Sie können Aktualisierungen auch im Voraus planen und in 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24

Stunden ausführen lassen.

In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell planen oder durchführen.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

Synchronisieren Sie ihr Telefon mit dem Computer

LG PC Suite macht es Ihnen möglich, Ihre Outlook-Kontakte und den Kalender zwischen Telefon und PC zu synchronisieren und Softwareaktualisierungen vorzunehmen.

LG PC Suite auf dem PC installieren

Die PC Suite befindet sich im internen Speicher Ihres Telefons und kann daher direkt auf den PC kopiert werden.

- 1 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 2 Wählen Sie im Fenster **USB-Verbindung** die Option **USB-Speicher aktivieren** und anschließend **OK**, um den USB-Speicher ihres Telefons zu

verwenden.

- 3 Der USB-Speicher ihres Telefons wird als Laufwerk auf Ihrem Computer erkannt und beinhaltet den zu öffnenden Ordner **LGE**.
- 4 Kopieren Sie den gesamten Ordner **pc_suite** auf Ihren Computer.
- 5 Berühren Sie die Homescreen-Taste Ihres Telefons, wählen Sie auf der Registerkarte **Anwendungen** die Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** und deaktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **USB-Speicher**.
- 6 Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Computer.
- 7 Öffnen Sie nun den am PC gespeicherten Ordner **pc_suite** und führen Sie die Datei **LGInstaller.exe** aus. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installationsprogramms.

Urheberrechte und Marken

Die Rechte an allen in diesem Gerät verwendeten Technologien und Produkten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- microSD und das microSD-Logo sind Marken der SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk und Android Market sind Marken von Google, Inc.
- Wi-Fi ist eine eingetragene Marke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.



Enthält Adobe® Flash® Player-Technologie von Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich

Premiuminhalte.
DivX[®], DivX Certified[®] und
zugehörige Logos sind Marken
von DivX, Inc. und werden
unter Lizenz verwendet.
Geschützt durch eines oder
mehrere der folgenden US-
Patente: 7.295.673; 7.460.668;
7.515.710; 7.519.274.

Hinweis!

Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter
GPL, LGPL, MPL und anderen
Open-Source-Lizenzen erhalten
Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen
Lizenzbedingungen,
Haftungsausschlüsse und
Hinweise sind mit den
Quellcodes zum Download
verfügbar.

- Wi-Fi[®] und Wi-Fi Protected Access[®] sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Hergestellt unter Lizenz
von DTS Licensing
Limited. DTS und das Symbol sind
eingetragene Marken. DTS 2.0
Channel und die DTS-Logos sind
Marken von DTS, Inc. Produkt
schließt Software ein. © DTS, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

- **Dolby Digital Plus**




Hergestellt unter Lizenz
von Dolby Laboratories. Dolby und
das Doppel-D-Symbol sind Marken
von Dolby Laboratories.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P920 zur Verfügung:

(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät

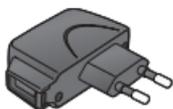

Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P920 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P920.



Stereo-Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder diese wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilendienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt Akku wurde nicht aufgeladen Akkukontakte sind verschmutzt.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt Kontaktprobleme Keine Spannung Ladegerät defekt Falsches Ladegerät. Akku defekt.	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Datei lässt sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Lautlos-Modus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Ton“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Wenn das Telefon gesperrt ist und nicht funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste danach erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.



LG-P920 User Guide - English

This manual contains information on Android Gingerbread Operating System version 2.3. If your phone is using Android Froyo Operating System version 2.2, please refer to page 96 to update your phone.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.





Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Calling your contacts	40
Important notice	14	Answering and rejecting a call	40
Getting to know your phone	23	Adjusting call volume	40
Installing the SIM card and battery	25	Making a second call	41
Charging your phone	26	Viewing your call logs	41
Installing the memory card	26	Call settings	41
Formatting the memory card	27	Contacts	43
Your Home screen	29	Searching for a contact	43
Touch-screen tips	29	Adding a new contact.....	43
Lock your phone	31	Favourite contacts.....	43
Unlock screen	31	Messaging/Email	45
Home	31	Messaging.....	45
Adding widgets to your home screen	32	Sending a message.....	45
Getting back to a recently used application	33	Changing your message settings	46
On-screen keyboard.....	35	Setting up your email	46
Entering accented letters	36	Microsoft Exchange email account	46
Google Account Set-up	37	Other (POP3, IMAP) email account	47
Creating your Google account	37	Composing and sending email....	48
Signing in to your Google account.....	37	Working with account folders.....	49
Calls/Contacts	39	Adding and editing email accounts.....	49
Making a voice call.....	39	Social networking	50
Making a video call	39	Adding your account to your phone	50
In Video call Menu	40	Viewing and updating your status	50

Contents

Removing accounts from your phone.....	51	Multimedia	64
What's New	51	Gallery.....	64
Photos and videos	52	Music	65
Getting to know the viewfinder (Camera).....	52	Playing a song	65
Taking a quick snap	53	Using SmartShare	65
Once you've taken the photo	53	Transferring files using USB mass storage devices	68
Using the advanced settings (Camera).....	54	How to save music/video files to your phone.....	68
Viewing your saved photos	55	How to move contacts from your old phone to your current phone.....	69
Getting to know the viewfinder (Video camera).....	56	How to send data from your phone via Bluetooth	70
Shooting a quick video	57	HDMI.....	71
After shooting a video.....	57	Utilities	72
Using advanced settings (Video camera).....	58	Setting your alarm.....	72
Watching your saved videos	59	Using your calculator	72
Adjusting the volume when viewing a video	59	Adding an event to your calendar.....	72
3D photos and videos.....	59	Recording a sound or voice	73
3D Space	62	Sending the voice recording	73
YouTube 3D	62	Home Time Zone.....	73
3D Gallery.....	62	3D Game Converter	74
3D Camera.....	62	Editing videos.....	74
3D Game & Apps	62	The Web	76
3D Guide	63	Browser.....	76
		Using options.....	76

Google applications	78	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot.....	91
Maps.....	78	To rename or secure your portable hotspot.....	92
Market.....	78	How to use On-Screen Phone.....	93
Google Mail.....	78	On-Screen Phone icons.....	93
Talk.....	79	On-Screen Phone features.....	93
Google Search.....	79	How to install On-Screen Phone on your PC.....	94
LG SmartWorld	80	How to connect your mobile phone to your PC.....	94
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	80	To check the phone-to-PC connection.....	95
How to use LG SmartWorld.....	80	To disconnect your phone from your PC.....	96
Settings	82	Phone Software update.....	96
Wireless & Networks.....	82	Sync your phone with your computer.....	97
Sound.....	83	Copyrights and trademarks	99
Display.....	84	Accessories	101
Gesture.....	84	Technical data	102
Location & security.....	85	Troubleshooting	103
Applications.....	86		
Accounts & sync.....	87		
Privacy.....	87		
SD card & phone storage.....	88		
Language & keyboard.....	88		
Voice input & output.....	88		
Accessibility.....	89		
Date & time.....	89		
About the phone.....	90		
Wi-Fi.....	90		
Sharing your phone's mobile data connection.....	91		
Portable Wi-Fi hotspot settings.....	91		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.368 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.562 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal

operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If

Guidelines for safe and efficient use

the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the

battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

3D Content Viewing Precautions

NOTES FOR VIEWING 3D

CONTENT: When viewing 3D content, hold and adjust the device to an appropriate viewing angle and distance, to optimise the 3D experience. If you exceed this

Guidelines for safe and efficient use

viewing angle or distance, you may not be able to view the 3D content.

WARNINGS FOR VIEWING 3D CONTENT:

- Viewing 3D content, including videos and games, for a long period of time can cause eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue. Stop viewing immediately and rest if you experience any of these symptoms.
- If you watch 3D content too closely or for too long, it may harm your eyesight.
- Some 3D content may cause you reactions such as ducking or dodging the image displayed in the video/game. Therefore, it is best if not to view 3D content near fragile objects or any sharp objects that could cause injury.
- Do not view 3D content while driving, walking or moving around. This may result in injury from bumping into objects, tripping or falling.
- Please check with a medical specialist before allowing children to view 3D content on the device, as viewing 3D content may affect sight development.
- Warning about photosensitisation seizures:
 - If you or anyone in your family has a history of epilepsy or seizures, please check with a medical specialist before viewing 3D content.
 - If you or anyone in your family experiences any of the following symptoms, immediately stop viewing the 3D content and consult a doctor: dizziness or light-headedness, visual transition or alterations, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious actions, convulsions, loss of consciousness, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps or

nausea. Parents should closely monitor children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching 3D content. Note: These symptoms can occur in any situation without any previous history.

- The risk of photosensitisation seizure can be reduced by taking the following actions:
 - Take frequent breaks from watching 3D content on your phone.
 - If your sight is different in each eye, only view 3D content after taking vision correction measures.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after viewing 3D content on your phone, take a moment to regain awareness of your surroundings before moving.

Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen.

Caution: Create a Google Mail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or "hotspot." Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

Important notice

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite programme on your PC.

You can download this programme from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the programme.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a programme that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS), bookmarks, call log).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.
- Transfer messages from your phone to your PC.

- Software update without losing your data

The LG-P920 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass**

Important notice

storage mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue box that opens.

 **WARNING**

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

10. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

Important notice

12. If the screen freezes


If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

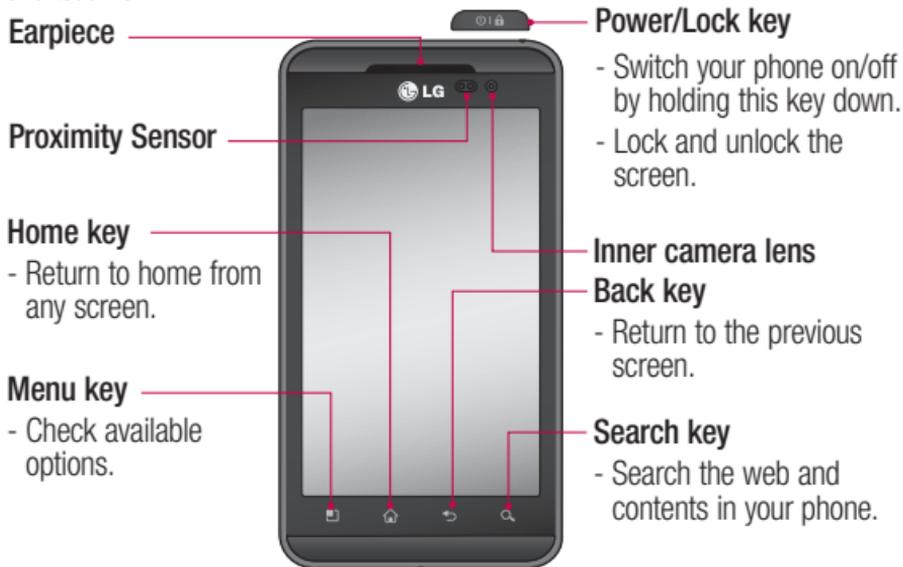

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Getting to know your phone

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot


Camera lens




Installing the SIM card and battery

Before you can start using your new phone, it has to be set up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With the other hand, firmly press down on the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.

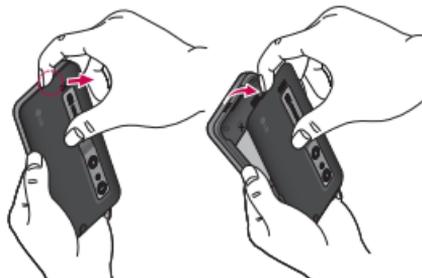

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

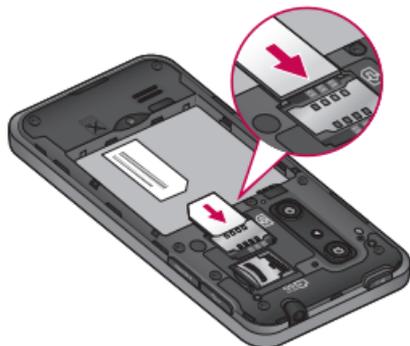

- 3 Insert the battery in place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



Getting to know your phone

4 Replace the phone's back cover.



Charging your phone

The charger connector is on the top of your LG-P920. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P920 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs taken with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If not, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Scroll down and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set a pattern lock, enter it and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all files will have been deleted.

Getting to know your phone

TIP! If your memory card is already removed, you can use the following steps to format it.

Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card.**



WARNING Do not insert or remove the memory card while the phone is on. Otherwise you may damage the memory card and your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select


Applications > Settings > SD card&phone storage > Unmount SD card.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on navigating around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

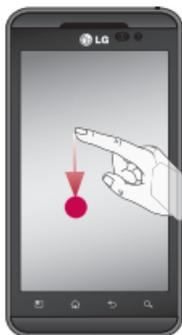


Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.



Drag - To scroll through a list, or move slowly, drag across the touch screen.




Flick - To scroll through a list, or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

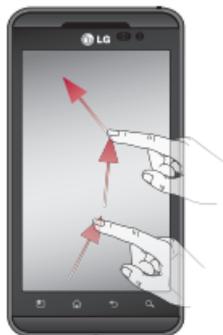

Your Home screen

Pinch and stretch

- To zoom in on content while centring the image between the finger tips, pinch on the screen by pressing two fingers down and bringing them together. For stretching content, move the fingers away from each other to zoom out on an image.

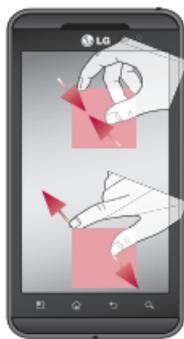

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard: the touch screen is sensitive enough to pick up a light, steady touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using your LG-P920, press the **Power** key to lock it. This helps avoid accidental touches on the screen and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, whatever screen you are viewing will be replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programmes running when you set the pattern, they may keep running in lock mode. We recommend you exit all programmes before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. for phone calls, web access or data communications).

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch to open your **contacts**.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu.

You can create a new message here.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed

Your Home screen

applications. Just touch to scroll through your applications.

To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For added convenience when using your phone, put your favourite widgets on the home screen.

To add an icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**. Alternatively, touch the empty part of the home screen for an extended period.
- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.

- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 A new folder's icon will appear on the home screen. Drag it to the desired location on the right panel and take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove. The rubbish bin icon  will appear.
- 2 Drag and drop the application icon to the rubbish bin icon .


NOTE: You cannot delete pre-loaded applications. (You can only remove their icons from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will give a pop up with icons for applications you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to go back to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

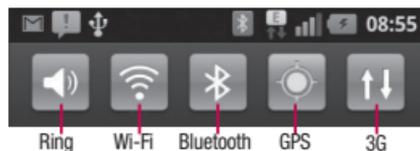

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

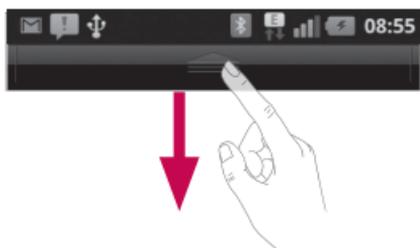

Alternatively, on the home screen touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth and GPS status, as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and Bluetooth and data connections.

The table below explains the meaning of the icons you are likely to see in the status bar.

Your Home screen

13/05/2011    17:29

[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning

Icon	Description
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronising

Icon	Description
	Download finished
	New email
	New Google Mail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Portable hotspot is active
	GPS On

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to

enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all capitals.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also hold this tab down to view the settings menu.

 Tap to view or change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the on-screen keyboard.

Your Home screen

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. á).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the special characters are shown. Then select the special character you want.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate

with Google servers and check username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait to sign in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will automatically be synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar and Android

Google Account Set-up

Market, download applications from Android Market, back up your settings to Google servers and use other Google services on your phone.

IMPORTANT!

- Some applications, such as Calendar, only work with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, make sure you sign into the one you want to use with these applications first. When you sign in, your contacts, Google Mail messages, calendar events and other information from these web applications and services are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or create one the first time you start an application that requires an account, such as Google Mail or Android Market.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone running Android OS or later, you must sign into your Google account now, during setup. If you wait until setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or another organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts

Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.

- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the current private one.
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the microphone and pause the video.
Mute: Mute the microphone.
Speaker: Speaker on or off.

Calls/Contacts

In Video call Menu

Capture - You can capture an image of the other party or your own.

Use back/front camera - Switch cameras.

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your list of contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

TIP! Place your phone screen down or press the volume (side) key to mute the sound of an incoming call. Gesture settings must be set beforehand. Tap **Applications > Settings > Gesture > Use motion gestures > Incoming call > tick Mute**.

When screen is locked:

When your phone rings, drag the Decline icon  to the left to Decline/Reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the **Accept** icon . Touch the Decline icon  to Decline/Reject an incoming call.

TIP! Excuse messages

When you want to Decline/Reject a call, you can send a message quickly by dragging **Excuse msg** on the screen. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up & down key on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 4 Touch the hold list to toggle between calls.
NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
- 5 To end active calls, touch the **End** icon .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options you want to adjust.

< Fixed Dialling Numbers >

Select **Fixed Dialling Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2

Calls/Contacts

code, available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Set to reject calls on list or all calls. If you make a Call reject list, touch Call reject list > Menu key > New reject entry. Then create New reject entry from Contacts, Call logs or New number.

Call forwarding – You can configure how your calls are forwarded if you're on the phone, if you don't answer, etc.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call. (This depends on your network provider.)

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent: some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls, dialled calls, received calls and the last call.

Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly using this function.

This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them your Google account contacts or those in other accounts that support contact synchronisation.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact

- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , and touch **Add to contacts**. Then choose whether to **create new contact** or **Add to the existing**.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .
- 3 Choose between **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 4 Select the **Ringtone** by touching .
- 5 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Favourite contacts

You can assign frequently-called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.

Calls/Contacts

- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn gold.

To remove a contact from your favourites list:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch the **Groups** tab and select **Favourites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Messaging/Email

Messaging

Your LG-P920 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch the  icon on the home screen to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or call number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to send with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after your name. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country, depending on language and how the SMS is coded.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

Messaging/Email

Changing your message settings

Your LG-P920 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change these settings based on your preferences.

Touch the **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch the **Applications** tab and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type **MS Exchange** or **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL

SSL for Microsoft Exchange.

Touch the Next button to connect the server.

Setup complete page will appear: you will need to enter “name” for account display and My name.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

Other (POP3, IMAP) email account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

Setup complete page will appear and you will need to enter “name”.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be displayed.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch the **Application** tab and select **Email**. The **Account list** screen appears.

TIP! In account lists, touch an email account more heavily to move the account icon to the home screen. Touch the icon to go to straight to the inbox.

You can touch an account to view its **Combined Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your **Combined Inbox**.

Messaging/Email

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are colour-coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

Composing and sending email

To compose and send a message:

- 1 In the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch **Attach**  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Touch **Send**.
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and the touch **Save as draft** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  before sending it. Touch **Discard** to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone: they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

TIP! When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Rubbish Bin** and **Junk** folders. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications** tab and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**. If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically. In this case, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch the **Menu** key and select **Settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens and touch **OK** in the dialogue box to confirm.

Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friends' status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+** settings.

- 2 Choose the social networking client application you want to use from Facebook, Twitter and MySpace.
- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the its current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networks service you log in to. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

TIP! You can update your status simultaneously by checking the SNS services you want to upload from **Facebook**, **Twitter** and **MySpace**.

NOTE: This depends on network services.

TIP! You can use information about friends on the social networking site only, or synchronise all data to contacts.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

What's New

Show notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, Email in priority order. Notifications over a certain period of time are shown.


- 1 Choose **Applications > What's New**.
- 2 By tapping the  button, you can choose between list view or category view.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

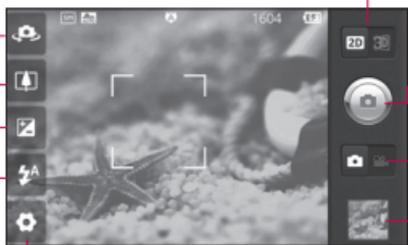

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Taking a quick snap

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .
- 4 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Notice: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share it via **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Messaging, Gmail** or **Email**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos with your community.

Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the photo you took.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view the last photo you took.

Photos and videos

Using the advanced settings (Camera)

In the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **Back** key.

Focus – Select the focus option from **Auto**, **Macro**, **Continuous AF** and **Face tracking**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose between **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sunset** and **Night**.

White balance – Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after pressing the shutter.

Shot mode – Select shooting mode from **Normal** or **Continuous shot**.

Image quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will be larger, meaning you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will automatically show you the picture you have just taken.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when location service is activated.

Storage – Select either **Internal SD card** or **External SD card** to save images.

-  Restore all camera default settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. The following gives you a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change image colour or quality features you will see the image preview change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Rotate - Rotate left or right.


Edit - Touch to edit the image using various tools.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

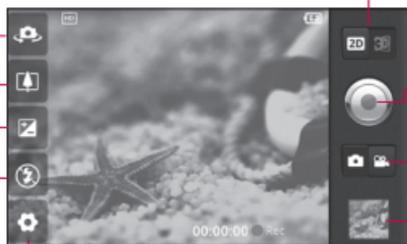

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.

Share

Touch to share your video via **Bluetooth, Facebook, Email, Gmail, Messaging** or **YouTube**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename

Touch to edit the name of the selected video.



Touch to delete the video you made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to shoot another video straight away.



Touch to view the last video you recorded.

Photos and videos

Using advanced settings (Video camera)

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you will record. Set the video image size as 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) or QCIF(176x144).

White balance – The white balance ensures white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Video quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.

Duration – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Storage – Select either **Internal SD card** or **External SD card** to save videos.

-  Reset all video camera settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. The following gives you a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  on the lower right-hand corner.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

3D photos and videos

Taking a 3D Photo



- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Photos and videos

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 4 Touch the shutter icon .
- 5 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Recording a 3D Video



- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place
- 5 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

- 1 Open the Camera application and slide the camera mode button down to the Video position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon . REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.

3D Gallery

- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.
- To enjoy the 3D effect, the content

needs to be set in the right 3D format. If the content is not shown in 3D, change the format using the 3D formatter.

3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.

3D Game & Apps

- 1 Touch  3D Game & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, are provided as default settings.

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via HDMI, view 3D content and share them.

Multimedia

Gallery

You can also save your files to an external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up memory space on your phone.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**.

1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the content.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.

NOTE: You can access 3D content on Gallery.

To view MPO files,

- 1** Select the image you want to watch.
- 2** Rotate to landscape and touch the MPO viewer.
- 3** Tilt your phone.

To view 3D content,

- 1** Select the image you want to watch.
- 2** Rotate to landscape and 3D mode turns on.
- 3** For more information, refer to the 3D Guide.

NOTE: A part of image files can be converted 2D to 3D.

Music

Your LG-P920 has a built-in player that lets you play all your favourite music. To access the music player, touch the Applications tab then select Music.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the start of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To adjust the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add to playlist,**

Use as ringtone, Delete and **Share** as options.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

You may therefore need to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying a file, please check the laws of the relevant country governing the use of such material.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow

Multimedia

sharing contents

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
- 4 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 5 Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 6 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV)

play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery**

application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player to share contents

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents

To download contents from remote content library

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **download menu key**.

NOTICES: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.

Multimedia

- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only** and connect your phone to your PC using the USB

data cable.

- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

NOTE: You will need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

How to save music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
 - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices'.

- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
 - You can copy or move files from a PC to the phone's removable storage using a card reader.
 - If there is a video file with a subtitle file (a .smi or .srt file with the same name as the video file), put them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
 - When downloading music or video files, copyright must be respected. Please note that a file that is corrupted or has the wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > More > Import** and select the CSV file saved on the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts will then be added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the LG-P920 phone connection using the USB cable is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

Multimedia

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a suitable application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from on the list.
- **Sending multiple contacts:** Run the **Contacts** application.

To select more than one contact touch the **Menu** key and touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all > Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from on the list.

- **Connecting to FTP (Only FTP servers are supported on this handset):** **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! Its is Bluetooth version 2.1+EDR, certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & Networks >**

Bluetooth settings. Then select the **Discoverable** tickbox. The tickbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: The following profiles are supported: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you

set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)

Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Alarm Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn it on.

NOTE: To delete the alarm on the alarm list screen, touch the Menu key and select Delete/Delete all.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch **Menu** and **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, etc.

NOTE: As a standard unit of angle measure, radian is only supported by this calculator.

Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 You must first create MS Exchange or Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Hold it down if you want to add a new event. Then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 5 Then touch **Where** and enter the location.
- 6 To add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to start recording.
- 3 Touch  to stop recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.
- 5 Touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: Available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose between **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Google Mail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message you write, and it will be sent as normal.

Home Time Zone

You can set the option **Use home time zone** & select **Home time zone** from the list.

This is used to override the local time zone set by the mobile network so that time zone of your choice is applicable to Calendar and events of your phone.

Utilities

- 1 On the idle screen, touch the **Home** key .
- 2 Touch **Calendar**, then sign in to your account.
- 3 In the **Calendar** menu, select **Settings** option.
- 4 Touch **Use Home Tim Zone** and select required time zone in **Home Time Zone** option.

3D Game Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Game Converter powered by HRZ engine.

The Games you have added to 3D game converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Game Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

- In case you have registered customizable game, you can set Quality, 3D depth, Depth scale in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

Notice

3D game converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.

Editing videos

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 On the homescreen, touch the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video editor**. When you have no project going on, only **New** and **Help** is available. Tap the **Menu** key to see the **Help**.
- 3 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or Musics you'd like to insert. You can drag files down to where you want

to place.

NOTE: If you select 3D video at first, you can only add 3D videos having same resolution with audio. Also you can add only 2D videos If you select 2D video at first.

- 4 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
- 5 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.
- 6 You can share the file you have edited with your friends via **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging** and **Youtube**.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone - Wherever you are and whatever you're into.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

< Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

 **Backward:** Move to the previous web page.

 **Forward:** Move to the next web page.

 **Windows:** Show all your open windows.

 **New windows:** Open a new window.

 **Settings:** Move to Browser settings.

Using options

Touch the **Menu** key to view options.

 **Read it later:** Added in Read it later.

 **Share page:** Send the web page via Bluetooth, Email, Facebook, Google Mail, Messaging and so on.

 **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered from on the web page.

 **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. You can paste it into any input box by touching it for an extended period.

 **Add RSS Feed:** Add your favourite web page. When a new item appears on the site, you will automatically be notified by Google reader.

NOTE: RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts.

An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds.

For unavailable RSS Feed webpages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

More

- **Home page:** Move to Home page.
- **Set home page:** Set the current page as your home page.
- **Add shortcut to home:** Add the current page to home screen as Shortcut.
- **Page info:** Show the web page information.
- **Downloads:** Show downloaded history.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P920.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download applications and games. If you install applications and games from Android Market, they will appear in the LG-P920 menu.

You can check other peoples' comments regarding an application, or post your own comments.

Google Mail

Google Mail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list will be your default Google Mail view.

Touch the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google account on the web. With the **Menu** key, you can compose an email, add accounts, go to labels, search, etc.

Talk

Google Talk is Google's instant messaging programme. It lets you communicate with other people who use Google Talk.

Touch the **Menu** key and select the available options as below: **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings, etc.**

Google Search

Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- Try the easy “Menu” buttons to find what you’re looking for fast.
 - **Categories:** Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

- **My Apps:** List of downloaded/ to-be-updated contents.
- **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
- **Search:** Search Content.
- **Settings:** Set Profile and Display.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in
 - **Share:** Share content information through E-mail, Facebook, Twitter and SMS.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Settings

On the home screen, touch the **Application** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

SmartShare settings – Allows you to change the device name and select content type to be shared.

Bluetooth – Touch to select: Turns

on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices you've previously configured plus those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – Tether your phone to your computer with a USB cable to share your phone's Internet connection with your computer and turn your phone into a Wi-Fi access point to share your phone's Internet connection with additional computers or devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile network – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

Sound

< **General** >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos, and any alarms you have set. (Media and alarms must be silenced from their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings** > **Sound** > **Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you un-select the option to use the same volume for calls and notifications, you can set the volumes for each separately.

< **Incoming calls** >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< **Notifications** >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< **Feedback** >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when dialling numbers using the dial keypad.

Audible selection – Allows you to set your phone to make a sound when you touch buttons, icons and other on-screen items that are touch-sensitive.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to make a sound

Settings

when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to switch to landscape mode or portrait mode automatically when you turn the phone on its side or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display font.

< 3D settings >

Warning popup – It will display a warning popup whenever you start a 3D games unless you select the tick box 'Do not show again'.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and for use with the alarm.

<Incoming call>

Mute – Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.

<Alarm>

Snooze (stop) – Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location with street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave the option as **None**.

TIP! To lock your screen by using the **Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You will be prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them, or deselect to hide them as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

Settings

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a credential storage password, this setting is greyed out.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications you

get from websites, email or other locations than Android Market.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control services and applications that are currently running. This option displays what processes each running service needs, and how much memory it is using.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

< **General sync settings** >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively using them. Un-selecting this setting can save battery power, and will lower (but not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< **Social+ update settings** >

Social+ settings – Allows you to set refresh interval of all Social Network application present on the

phone.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen will open.

Privacy

< **Personal data** >

Factory data reset – Erases all your personal data from internal phone storage, including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone will not delete or restore any system software updates you have downloaded or any files (e.g., photos and music files) on your microSD card or internal SD card. If you reset the phone this way, you will be prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

Settings

SD card & phone storage

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount External SD card** to remove it safely. **Format External SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings –

Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input

feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialogue box where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings –

Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can benefit from it.

NOTE: If you don't have speech

synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** will be available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialogue box where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialogue box where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialogue box where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your

Settings

own time and time zone, rather than getting the current time from the mobile network.

About the phone

View legal information and check phone status and software version.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the area of wireless access point (AP) coverage. You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without incurring extra charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- If you are out of a Wi-Fi area and choose the 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. (In this case, if your phone has access to 3G data it may connect to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The LG-P920 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. Security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not

be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with up to five devices simultaneously, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an on-going notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active

For the latest information about portable hotspots, including operating systems supported and other details, go to <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be

incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Portable Wi-Fi hotspot settings

On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**. Touch **Wireless & Networks** and select **Portable hotspot**.

Choose the options you want to adjust.

Portable Wi-Fi hotspot – Select to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialogue box with information about portable Wi-Fi hotspots and advice about where to learn more.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

1 On the home screen, touch the

Settings

- 1 Tap **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), enabling you to connect to it with up to five additional computers or other devices. An on-going notification  is added to the status bar and notifications drawer.
 - When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or make it secure.
- 4 Un-select **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to re-enter

it when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people, and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option enabled.

6 Touch **Save**.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows

Settings

you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored on a microSD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages, as well as alarm and event notifications.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery) are not supported

in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool** to PC. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone programme will also be downloaded on your PC. You can then install the On-Screen Phone on your PC.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage settings** and make sure that the “**Mass storage only**” checkbox is deselected.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select “USB Cable connection” and click “Next”.
- 2 Connect your mobile phone to the

PC using a USB cable and click "Next".

- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage settings** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.

- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P920" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification

Settings

bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window.

Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Check now for update.

You can also rearrange update schedule in 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours before updates.

In this case, the application will notify you to update when the time is up. Also you can rearrange or update by manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts,

your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone, and can use to update your phone firmware with latest version.

Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected'

Settings

screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.

- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Copyrights and trademarks

The rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- microSD and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Contains Adobe® Flash® Player technology by Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

Copyrights and trademarks

DivX[®], DivX Certified[®]
and associated logos are
trademarks of DivX, Inc. and are
used under licence. Covered by
one or more of the following
U.S. patents: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710;
7,519,274

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding
source code under GPL, LGPL,
MPL and other open source
licences, please visit [http://
opensource.lge.com/](http://opensource.lge.com/) All referred
licence terms, disclaimers
and notices are available for
download with the source code.

- Wi-Fi[®] and Wi-Fi Protected Access[®] are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Manufactured under
license from DTS

Licensing Limited. DTS and the
Symbol are registered trademarks,
& DTS 2.0 Channel and the DTS
logos are trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.

- **Dolby Digital Plus**




Manufactured under
license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby
Laboratories.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P920.

(Items described below may be optional.)

Charger

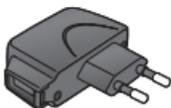

Data cable

Connect your LG-P920 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P920.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Weak Signal outside GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key held down long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Keep the charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and reinsert it.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure the phone is charging at normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Wrong charger.	Only use original LG accessories.	
Battery defective.	Replace battery.	
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive / send SMS & Picture	Memory Full	Delete some messages from the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using phone
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protective tape or case, check whether it is covering the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	<p>Remove and re-insert battery. Turn on the phone.</p> <p>If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.</p> <p>Try to do a software update service via the website.</p>

