



DEUTSCH  
ENGLISH

**Allgemeine Anfragen**

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**01803-11 54 11**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch

**LG-P720**

P/N : MFL67481403 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE0168** 

**Wi-Fi (WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

# LG-P720

## Benutzerhandbuch

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



# Inhalt

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch... 5</b>	Buchstaben mit Akzent eingeben..... 32	Neuer Anruf..... 40
<b>Ihr neues Mobiltelefon..... 14</b>	<b>Einrichtung des Google-Kontos..... 33</b>	Anruflisten anzeigen ..... 40
Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden..... 14	<b>3D-Bereich..... 34</b>	Anrufeinstellungen..... 41
Gerätekomponenten ..... 20	3D-Anleitung..... 34	<b>Kontakte ..... 42</b>
SIM-Karte und Akku einlegen..... 22	3D-Galerie ..... 34	Kontakte suchen..... 42
Mobiltelefon aufladen..... 23	3D Spiele & Apps..... 34	Neuen Kontakt hinzufügen .. 42
Speicherkarte verwenden. 23	3D Konverter ..... 34	Bevorzugte Kontakte ..... 42
Bildschirm sperren und entsperren ..... 24	3D-Kamera ..... 35	Kontakte importieren oder exportieren ..... 43
Bildschirm Sperre einrichten..... 25	YouTube 3D..... 35	Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben..... 43
<b>Ihr Homescreen ..... 27</b>	<b>Backup..... 36</b>	<b>Nachrichten ..... 44</b>
Touchscreen-Tipps ..... 27	Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten ..... 36	Nachrichten senden ..... 44
Homescreen..... 27	Smartphone-Daten sichern . 36	Gruppiert ..... 44
Homescreen anpassen..... 28	Automatische Sicherungen planen ..... 37	Smileys verwenden ..... 45
Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite ..... 29	Smartphone-Daten wiederherstellen ..... 37	Nachrichteneinstellungen ändern ..... 45
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren ..... 29	<b>Anrufe ..... 39</b>	<b>E-Mail ..... 46</b>
Benachrichtigungsauszug. 30	Einen Anruf tätigen ..... 39	E-Mail-Konto verwalten ... 46
Statusleiste anzeigen ..... 30	Videoanrufe tätigen..... 39	Bildschirm „Konten“ ..... 46
Bildschirmtastatur..... 31	Menü bei Videoanrufen ... 39	Arbeiten mit Kontoordnern.. 47
	Kontakte anrufen ..... 39	E-Mail-Nachrichten verfassen und senden ..... 47
	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs ..... 40	<b>Kamera ..... 48</b>
	Anruflautstärke anpassen. 40	Der Sucher..... 48
		Ein Foto machen ..... 49

Nach der Aufnahme des Fotos .....	49	Hinzufügen eines neuen Termins.....	62	Anwendungen .....	79
Erweiterte Einstellungen...	49	Kalenderansicht ändern....	62	Konten & Synchronisierung.....	80
<b>Videokamera.....</b>	<b>51</b>	Polaris Office .....	63	Datenschutz .....	81
Der Sucher.....	51	Video Editor .....	63	Speicher .....	82
Ein Video aufnehmen .....	52	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>64</b>	Sprache und Tastatur .....	82
Nach der Aufnahme des Videos.....	52	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld...	64	Spracheingabe & -ausgabe .....	82
Erweiterte Einstellungen...	52	So verwenden Sie LG SmartWorld: .....	64	Eingabehilfen.....	83
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	53	<b>Verbindungen.....</b>	<b>65</b>	Verbindungen .....	83
3D-Fotos und -Videos .....	53	Bluetooth .....	65	Datum und Uhrzeit.....	84
<b>Multimedia.....</b>	<b>56</b>	Wi-Fi.....	66	Telefoninfo .....	84
Galerie .....	56	Verwenden von SmartShare .....	68	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>85</b>
Musik .....	56	Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen.....	70	On-Screen Phone-Symbole .....	85
Radio .....	57	GPS .....	71	On-Screen Phone-Funktionen .....	85
<b>NFC .....</b>	<b>59</b>	PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel .....	72	On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren .....	86
NFC .....	59	VPN-Verbindungen .....	73	Mobiltelefon mit dem PC verbinden.....	86
LG Tag+.....	60	<b>Einstellungen.....</b>	<b>75</b>	So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC..	87
<b>Das Internet.....</b>	<b>61</b>	Drahtlos und Netzwerke ...	75	Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen .....	87
Browser .....	61	Anrufeinstellungen.....	76	<b>PC-Software (LG PC Suite)...</b>	<b>88</b>
Optionen verwenden .....	61	Töne .....	77	Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen.....	89
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>62</b>	Anzeige.....	77		
Wecker einstellen .....	62	Energieverwaltung .....	78		
Taschenrechner .....	62	Gesten .....	78		
		Standort und Sicherheit....	78		

# Inhalt

Synchronisieren von Gerät und Computer .....	91
Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben.....	91
Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden .....	92
<b>Software-Update für das Mobiltelefon.....</b>	<b>93</b>
<b>Marken .....</b>	<b>94</b>
DivX Mobile .....	94
DTS .....	95
Dolby Mobile .....	95
<b>Technische Daten .....</b>	<b>96</b>
<b>Zubehör .....</b>	<b>97</b>
<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>98</b>

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P720 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.692 W/kg (10 g) bzw. 0.836 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können,

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

### Pflege und Wartung des Telefons

#### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn, kan fouten in de invoer via het aanraakscherm veroorzaken en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang

verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdüner oder Alkohol).

- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt.

Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

### Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

### Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**Hinweis:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

### Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkconfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

### Vorsichtsmaßnahmen beim Betrachten von 3D-Inhalten

#### 1. Betrachtungsumgebung

##### 1.1 Betrachtungsdauer WARNUNG

- Legen Sie beim Betrachten von 3D-Inhalten jede Stunde eine 5- bis 15-minütige Pause ein. Bei längerem Betrachten von 3D-Inhalten können Kopfschmerzen, Schwindel oder Augenreizungen auftreten.

##### 1.2 Betrachtungsabstand ACHTUNG

- Halten Sie beim Betrachten von 3D-Inhalten einen Mindestabstand von 30 cm ein. Wenn das Betrachten von 3D-Inhalten unangenehm erscheint, halten Sie einen größeren Abstand zum Bildschirm ein.

## 2. Betrachtungsalter ACHTUNG

### 2.1 Kinder/Kleinkinder

- Kinder unter 5 Jahren dürfen keine 3D-Inhalte betrachten und keine 3D-Geräte bedienen.
- Kinder unter 10 Jahren können beim Betrachten von 3D-Inhalten stärkere Reaktionen zeigen (z. B. nach dem Bildschirm greifen oder auf das Bild zu laufen). Kinder müssen beim Betrachten von 3D-Inhalten besonders beaufsichtigt werden. Beim Betrachten von 3D-Bildern nehmen Kinder aufgrund ihres geringeren Augenabstands (größere binokulare Disparität) einen stärkeren stereoskopischen Effekt wahr als Erwachsene.

### 2.2 Teenager

- Teenager unter 19 Jahren können empfindlich auf Lichteffekte in 3D-Inhalten reagieren. Sie sollten daher bei Müdigkeit 3D-Inhalte nicht über einen längeren Zeitraum betrachten.

### 2.3 Senioren

- Senioren nehmen altersbedingt möglicherweise weniger ausgeprägte 3D-Effekte wahr. Der Mindestabstand muss dennoch unbedingt eingehalten

werden.

## 3 Chronische Krankheiten und/oder Schwangerschaft WARNUNG

- In den folgenden Fällen dürfen Sie keine 3D-Inhalte betrachten: bei häufiger Übelkeit, in der Schwangerschaft und/oder bei chronischen Krankheiten wie Epilepsie, Herzstörungen, Blutdruckstörungen usw.
- Bei Problemen mit dem räumlichen Sehvermögen sollten Sie keine 3D-Bilder betrachten. In diesen Fällen können Doppelbilder oder Unwohlsein auftreten.
- Bei Schielen, Schwach- oder Zersichtigkeit (Astigmatismus) können Doppelbilder und Ermüdungserscheinungen auftreten. In diesen Fällen sollten in noch kürzeren Abständen Pausen eingelegt werden.
- Bei unterschiedlicher Augensehstärke müssen Sie beim Betrachten von 3D-Bildern unbedingt Ihre Brille tragen.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## 4 Symptome, die gegen das Betrachten von 3D-Bildern sprechen



- Betrachten Sie keine 3D-Bilder, wenn Sie sich aufgrund von Schlafmangel, Überarbeitung oder Alkoholgenuss müde fühlen.
- Ruhen Sie sich in diesen Fällen aus, bis die Symptome nicht mehr auftreten.
  - Kopfschmerzen, Augenreizungen, Schwindel, Übelkeit, Herzrasen, Unwohlsein, verschwommenes oder doppeltes Sehen, sonstige Sehstörungen oder Müdigkeit: Wenn eines dieser Symptome weiterhin auftritt, konsultieren Sie einen Arzt.

## 5 Photosensitive Epilepsie

- Bei Betroffenen können durch Blitzlichter oder bestimmte Muster Anfälle oder andere ungewöhnliche Symptome ausgelöst werden.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

### 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder NFC nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

#### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Status.**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**

Die Akkubetriebsdauer wird dann oben im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

### 3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

#### **WARNUNG**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

#### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon die Werkseinstellungen nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die Tasten **3D** und **Leiser** gedrückt, und drücken Sie die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste**.
- 3 Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los.

# Ihr neues Mobiltelefon

- 4 Nach einigen Sekunden können Sie im Wiederherstellungs-Dienstprogramm von Android die Funktion zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen auswählen.
- 5 Blättern Sie mit den **Lautstärketasten** durch die Liste, und wählen Sie mit der **3D-Taste** aus.

## **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 5. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

**So halten Sie Anwendungen an:**

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Ausgeführte Dienste**
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung und berühren Sie **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

**TIPPI!** Um zur zuletzt verwendeten Anwendung zurückzukehren, halten Sie die Taste **Homescreen** gedrückt. Auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

## 6. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren

- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

**TIPP!** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

### Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P720).
- 3 Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

### Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierter Treiber von LG

#### **HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG**

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

# Ihr neues Mobiltelefon

## 7. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchronisieren**.

## 8. Übertragen von Musik, Fotos und Videos von USB-Massenspeichergeräten

### HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Speicher** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

**6** Wählen Sie danach die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

## **9. Telefon aufrecht halten**

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P720 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## **10. Wenn der Bildschirm einfriert**

**Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:**

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.


### **ODER**

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Gerätekomponenten

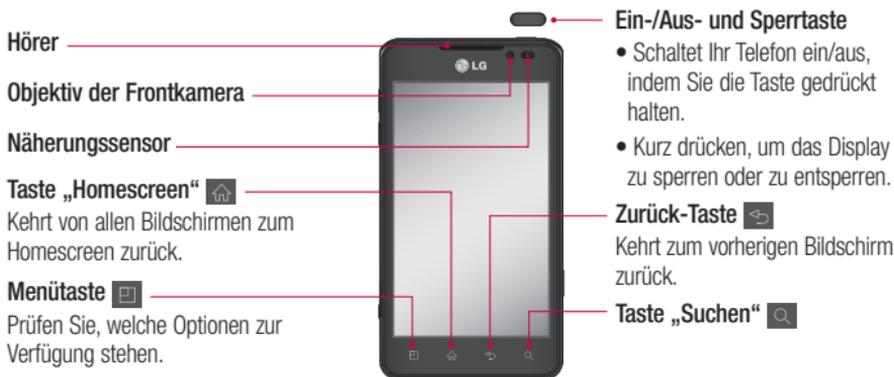

### **HINWEIS: Näherungssensor**

Wenn Sie Anrufe annehmen oder tätigen und das Mobiltelefon sich am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und das Sensortastenfeld gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### **⚠️ WARNUNG**

Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.



### Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Rufonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung



### Anschluss für Ladegerät/ Micro-USB-Kabel


### 3D-Taste

- Homescreen: Halten Sie diese Taste gedrückt, um den 3D-Bereich aufzurufen.
- Kamera-Modus: Drücken Sie auf diese Taste, um ein Foto aufzunehmen.
- Dateien in der Galerie betrachten: Drücken Sie diese Taste, um zwischen dem 2D- und dem 3D-Modus zu wechseln.

### Steckplatz für microSD- Speicherkarte

### Objektiv der Rückseitenkamera

### SIM-Karten-Steckplatz

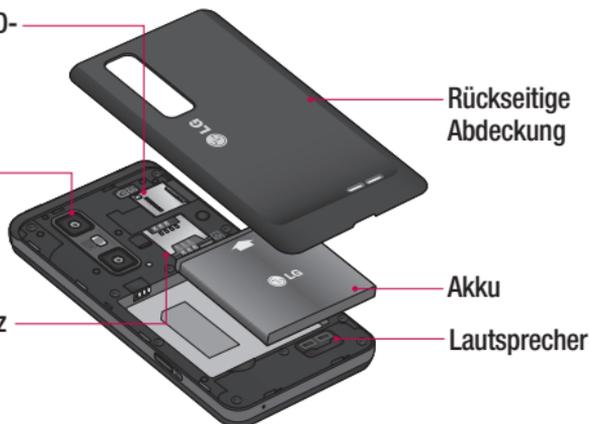

# Ihr neues Mobiltelefon


## SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand schieben Sie die rückseitige Abdeckung mit Ihrem Daumen ab, wie in der Abbildung gezeigt.



- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

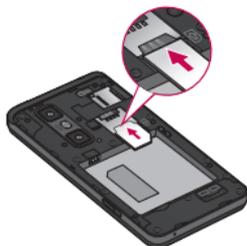

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).



- 4 Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



## Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Seite. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.

## Speicherkarte verwenden

Ihr Telefon unterstützt die Anwendung


von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kompakte Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

### So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

### So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Anwendungen > Einstellungen > Speicher > Speicherkarte entfernen.

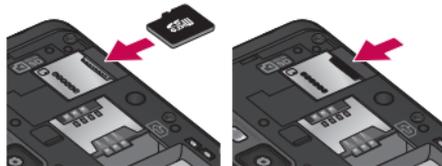

**HINWEIS:** Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.

# Ihr neues Mobiltelefon

 **WARNUNG:** Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen > Speicher**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren > Speicherkarte formatieren > Alles löschen**.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

**HINWEIS:** Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht werden.

## Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie das LG-P720 nicht verwenden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie nach oben, um den

Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

## Bildschirmsperre einrichten

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

**So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:**

- **Anwendungen > Einstellungen > Standort und Sicherheit > Display-Sperre einrichten > Muster, PIN oder Passwort**

Sie können festgelegte PINs oder Passwörter im Menü **Display-Sperre einrichten** ändern.

### HINWEIS:

#### Sicherheitshinweise zur Verwendung der Display-Sperre.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster, die PIN & das Passwort, das Sie einstellen, gut ein. Nach fünfmaliger falscher Eingabe von Entsperrungsmuster, PIN & Passwort wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

**Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:**

- **Wenn Sie das Muster vergessen haben:**

Falls Sie sich auf dem Telefon über Ihr Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?**. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

## Ihr neues Mobiltelefon

- **Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:** Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.

**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

## HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.



# Ihr Homescreen

**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten** um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

## Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Widgets, Verknüpfungen, Ordner und Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu

können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.

## So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 **Homescreen > Menü**  **> Hinzufügen.**  
ODER  
Berühren Sie einen leeren Teil des Homescreen etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Menü **Modus bearbeiten** die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie den Bildschirm los.

## So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen >** Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger **>** Ziehen Sie es auf das Symbol .

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

## Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite



### HINWEIS:

Hier können Sie ein Bild in der Galerie auswählen, das als Symbol verwendet werden soll.

Sie können Anwendungssymbole auf dem Homescreen Ihren Bedürfnissen anpassen.

- 1 Berühren Sie das Symbol einer Anwendung etwas länger, dann wird das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungssymbols angezeigt.
- 2 Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol und wählen Sie das gewünschte Symboldesign.

## Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen**  länger.  
Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück**  berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

# Ihr Homescreen

## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

Drücken Sie alternativ dazu im Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie Sound/Vibrieren/Lautlos, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Music Player usw. überprüfen und verwalten.

## Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit, aktive Wi-Fi-, Bluetooth- und NFC-Datenverbindungen.



In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht

Symbol	Beschreibung
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund
	USB-Tethering ist aktiv
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv

## Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

## Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.

## Ihr Homescreen

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Halten Sie diese Taste etwas länger gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache anzuzeigen. Berühren Sie sie länger, um die Schriftsprache zu ändern.

 Tippen Sie auf diese Taste oder berühren Sie sie längere Zeit, um ein Emoticon für Ihre Nachricht einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

## Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

### So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

### ODER

- **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie **Google Mail**  
> Wählen Sie **Erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Google Mail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies ist abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

## 3D-Bereich

Halten Sie die 3D-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt, um den 3D-Bereich  aufzurufen. Die 3D-Inhalte, wie YouTube 3D, 3D-Galerie, 3D-Kamera und 3D-Kurzanleitung, werden angezeigt.

### 3D-Anleitung

Die **3D-Anleitung** enthält Anweisungen, die Ihnen die Nutzung von 3D-Inhalten mit diesem Telefon erleichtern. Sie erfahren hier, wie Sie 3D-Bilder erstellen, über MHL eine Verbindung zu einem 3D-Fernsehgerät herstellen, 3D-Inhalte anzeigen und freigeben.

### 3D-Galerie

- 1 Berühren Sie die  **3D-Galerie**. Die 3D-Bilder werden daraufhin aufgeführt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Bild.

#### HINWEIS

- Sie betrachten 3D-Inhalte am besten frontal in einem Abstand von 30 bis 40 cm.
- Für den 3D-Effekt muss der Inhalt im richtigen 3D-Format wiedergegeben werden. Wird der Inhalt nicht in 3D angezeigt, ändern Sie das Format über den 3D-Formattierer.

### 3D Spiele & Apps

- 1 Berühren Sie  **3D Spiele & Apps**. Alle 3D-Spiele und -Anwendungen,

die Sie von Market heruntergeladen haben, werden aufgeführt. Die vier Anwendungen Asphalt 6, Let's Golf 2, Nova und Gulliver's Travels werden als Standardanwendungen bereitgestellt.

### 3D Konverter

Mit dem 3D Konverter, der mit der HRZ-Engine arbeitet, können Sie jetzt beliebte 2D-Spiele in 3D genießen.

Wenn Sie der Liste des 3D Konverter Spiele hinzufügen, werden diese durch Drücken des 3D-Hotkeys auf der rechten Seite des Telefons in Echtzeit in 3D umgewandelt.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **Konverter für 3D**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie die gewünschten Spiele aus.
- 3 Die der Liste des 3D Konverter hinzugefügten Spiele können Sie in 3D spielen.

Wenn Sie ein Spiel registriert haben, bei dem Anpassungen vorgenommen werden können, können Sie in den 3D-Einstellungen die **Qualität**, **3D-Tiefe** und **Tiefe Skalieren** einstellen.

- 1 Berühren Sie  in der Spielliste.
- 2 Speichern Sie die Einstellungen nach der

Einrichtung.

## Hinweis

Der 3D Konverter kann nur für 2D-Spiele auf OpenGL-Basis verwendet werden.

**HINWEIS:** Für die Konvertierung in 3D fallen keine zusätzlichen Gebühren an.



## 3D-Kamera

- 1 Berühren Sie die  **3D-Kamera**. Der Bildschirm wechselt in den 3D-Kamera-Modus. Hinweise zum Erstellen von 3D-Fotos und 3D-Aufnahmen finden Sie im Abschnitt zu 3D-Fotos und -Videos auf den nachfolgenden Seiten.



## YouTube 3D

- 1 Berühren Sie **YouTube 3D**, um die Anwendung zu starten. Sobald eine Internetverbindung zu YouTube 3D hergestellt ist, werden verschiedene 3D-Videos angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird hochformatig im Side-by-side-Format angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Telefon ins Querformat drehen, schaltet sich der 3D-Modus automatisch ein.

# Backup

## Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, können Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.

Die Anwendung **Backup** wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-P720-Smartphones auf dem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung **Backup** auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten sichern und wiederherstellen, u. a. **Anwendungen** einschließlich ungeschützter Anwendungen und deren Einstellungen, **Anrufprotokoll**, **Anwendungen (Vorinstallierte)**, **Applikationen (Heruntergeladene)**, **Kalender**, **Kontakte**, **Lesezeichen**, **SMS**,

### Startbildschirm, Systemeinstellungen.

- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen

### Smartphone-Daten sichern

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Backup > Sichern > Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 3 Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung durchzuführen.
- 5 Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

## Automatische Sicherungen planen

Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Backup > Plan**.
- 3 Berühren Sie auf dem Bildschirm **Speicherort der geplanten Sicherung** die Option **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 4 Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Einstellung des Termins zu beenden.

## Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

**HINWEIS:** Alle auf dem Smartphone gespeicherten Dateien werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein und prüfen Sie den Speicherstatus.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Backup > Wiederherstellen > Speicherkarte** oder **Interner Speicher**.
- 3 Wählen Sie auf dem Bildschirm **Daten wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

# Backup

**HINWEIS:** Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

- 5 Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.
- 6 Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

**HINWEIS:**

- Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist die Anwendung **Backup** nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option **Nur laden**, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option **Verschlüsselung aktivieren** so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Berühren Sie das **Menü**  auf dem Bildschirm **Backup**. Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit**, und aktivieren

Sie das Kontrollkästchen. Nach Aktivieren der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.

**HINWEIS:**

Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie das Menü  auf dem Bildschirm **Backup**. Wählen Sie **Einstellungen > Geplante Sicherung > Alte Sicherungsdateien automatisch löschen**, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.

# Anrufe

## Einen Anruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol Videoanruf , um einen Videoanruf zu tätigen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie **Lautspr.** und vergewissern Sie sich, dass das Headset angeschlossen ist.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf

entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.

- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

**Privat** – Sie können das Bild ändern, anstatt das Live-Bild anzuzeigen.

**Tasten** – Nummer eingeben.

**Halten** – Mikrofon ausschalten und Video anhalten.

**Stumm** – Mikrofon ausschalten.

**Lautspr.** – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

## Menü bei Videoanrufen

**Aufnehmen** – Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers oder von sich selbst aufnehmen.

**Rückseitige/Frontseitige Kamera verwenden** – Kamera wechseln.

## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

# Anrufe

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Ziehen Sie das Symbol  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten, ziehen Sie die Leiste der **Abwesenheitsmeldungen** vom unteren Bildschirm nach oben.

### TIPP! Abwesenheitsmeldungen

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte**  durchsuchen und dann die gewünschte

Rufnummer auswählen.

- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Sie können auch  **Konferenz** berühren, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten ziehen und **Beenden** wählen.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

### TIPP!

- Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **Menü** und berühren Sie **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

# Kontakte

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

### Auf dem Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menütaste**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich.  
Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie  berühren.
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die

Details zu dem Kontakt ein.

- 5 Berühren Sie **Speichern**.

## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

### Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen**, und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldfarbenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/ Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **Menü**  > **Mehr** > **Importieren/Exportieren**.
- 3 Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden/ exportierenden Kontaktdateien aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

## Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

- 1 Installieren Sie die PC-Software „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem PC.

- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät** > **Persönliche Informationen importieren** > **Kontakte importieren**.
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

# Nachrichten

Das LG-P720 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein.** um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Drücken Sie die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie **Betreff hinzufügen, Verwerfen, Anhängen, Smiley einfügen, Alle Nachrichten** usw. aus.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/ der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

### Warnung:

Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als 160 Zeichen gelten.

### Warnung:

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, so dass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, drücken Sie die Taste **Menü** , und wählen Sie **Smiley einfügen**.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P720 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**  auf dem Homescreen, berühren Sie die Taste **Menü** , und tippen Sie auf **Einstellungen**.

## E-Mail

Mit der E-Mail-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Google Mail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

### E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

#### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- 1 **Anwendungen** > **E-Mail** > Berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Konto hinzufügen**.

Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs unter **E-Mail** angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen ihnen wechseln.

#### So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- 1 **Anwendungen** > **E-Mail** > Berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Einstellungen**.

#### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 **Anwendungen** > **E-Mail** > Berühren Sie in der Kontoanzeige **Menü** > **Einstellungen** > Berühren Sie das zu löschende Konto > **Konto entfernen**.
- 2 Berühren Sie im Dialogfenster die Schaltfläche **OK** um die Löschung des Kontos zu bestätigen.

### Bildschirm „Konten“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.



Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden. Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm „Konten“.



Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um weitere (ältere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere**

**E-Mails laden** am Ende der E-Mail-Liste (Exchange-Konten werden nicht unterstützt).

## Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht


- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol  **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
- 3 Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie die Taste **Senden**. Falls Sie nicht mit einem Netz

verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm „Konten“ angezeigt.

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm.

# Kamera

## Der Sucher

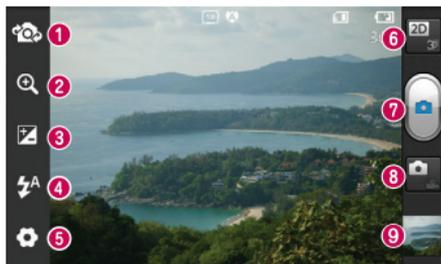

**HINWEIS:** Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

- 1 Objektive wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 Zoom** – Vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** - Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.
- 6 Wechsel zwischen 2D und 3D** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.
- 7 Fotos aufnehmen**
- 8 Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- 9 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

-  Berühren Sie **Menü** > **Weiterleiten**, um das Foto über **Nachrichten**, **Soziale Netzwerke**, **Bluetooth**, **Picasa**, **Google+**, **Google Mail**, **E-Mail** oder **SmartShare** freizugeben.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

-  Berühren Sie **Menü** > **Mehr** > **Festlegen als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktsymbol** zu verwenden.
-  Berühren Sie **Menü** > **Mehr** > **Bearbeit.**, um das Bild zu bearbeiten.
-  Berühren Sie **Menü** > **Löschen** > **Löschen bestätigen**, um das Bild zu löschen.

-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

-  – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

-  – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

-  – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.
-  – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
-  – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Sie können **Normal**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sonnenuntergang** oder **Nacht** auswählen.
-  – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

# Kamera

 – Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto. Sie können **Keine, Schwarzweiß, Sepia** oder **Negativ** auswählen.

 – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

 – Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.

 – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.

 – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche.

 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.


 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Bilder gespeichert werden sollen.

**TIPP!** Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

**TIPP!** Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

# Videokamera

## Der Sucher

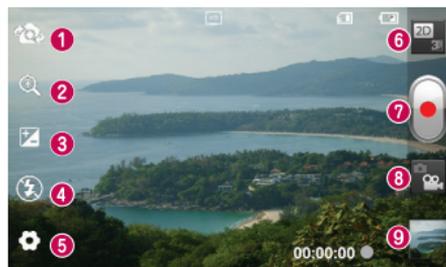

**HINWEIS:** Die Zoom-Funktion ist während der Videoaufnahme nicht verfügbar.

- 1 Objektiv wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 Zoom** – Vergrößern oder verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.
- 6 Wechsel zwischen 2D und 3D** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.
- 7 Aufnahme starten**
- 8 Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 9 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

# Videokamera

## Ein Video aufnehmen

- 1 Wenn Sie die Taste für den Kamera-Modus berühren, ändert sich das Symbol in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Unten im Sucher blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ihr aufgenommenes Video wird in der Galerie gezeigt. Berühren Sie dieses Symbol , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.

-  Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.
-  Berühren Sie **Menü > Weiterleiten**, um Videos über **Nachrichten**, **Bluetooth**, **YouTube**, **Google Mail**, **E-Mail** oder **SmartShare** freizugeben.
-  Berühren Sie **Menü > Löschen > Löschen bestätigen**, um das Video zu

löschen.

-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

-  – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.
-  – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie eine Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

-  – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
-  – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.
-  – Wählen Sie einen Farbton für das neue Foto. Sie können **Keine**, **Schwarzweiß**, **Sepia** oder **Negativ** auswählen.
-  – Legen Sie eine Längenbeschränkung

für das Video fest. Sie können **Normal** oder **MMS** auswählen, um die maximale Größe für die Versendung als MMS festzulegen.

 – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 – Wählen Sie diese Option, um ein Video ohne Verwacklungen aufzunehmen.

 – Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.

 – Legen Sie fest, wo die aufgenommenen Videos gespeichert werden sollen.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

## 3D-Fotos und -Videos

### 3D-Fotos aufnehmen



- 1 Objektive wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Bildern verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

**3D-Fokusmodus** – Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Mitte**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Mitte** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

- Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- Berühren Sie das 3D-Symbol  auf dem Sucher.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.

# Videokamera

- 4 Berühren Sie das Symbol Aufnehmen .
- 5 Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

## 3D-Videos aufzeichnen



- 1 **Objektive wechseln** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 **3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Videos verwenden. Während der Aufnahme können an der Funktion keine Änderungen vorgenommen werden.
- 3 **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.
- 4 **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.

- 5 **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

**3D-Fokusmodus** – Wählen Sie für den automatischen 3D-Fokus entweder **Rand** oder **Mitte** aus. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Mitte** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

**Stabilisierung** – Wählen Sie **Ein**, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.

- 1 Öffnen Sie die Kamera-Anwendung, und berühren Sie die Taste „Kamera-Modus“. Das Symbol Aufnehmen  ändert sich in .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt: Berühren Sie das 3D-Symbol .
- 3 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ . Unten im Sucher blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 5 Berühren Sie das Symbol „Video stoppen“ , um die Aufnahme zu stoppen.

## HINWEIS

- Die 3D-Kamera macht nur im Querformat Aufnahmen.
- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 0,5 Meter betragen.
- Um die 3D-Aufnahme in optimaler Qualität zu betrachten, halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zu Ihren Augen ein.

## Multimedia

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

### Galerie

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Galerie**. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

### Zeitleistenansicht

Die **Galerie** des LG-P720 enthält eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rasteransichtsmodus  nach rechts. Daraufhin wird das Datum angezeigt, an dem Sie Ihre Fotos aufgenommen haben, beginnend mit dem neuesten Foto. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos gruppiert.

### Musik

Das LG-P720 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. So rufen Sie den Music Player auf: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Musik**.

### Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe berühren.
	Zum Zurückkehren zum Beginn des Titels einmal berühren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.

	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.
	Berühren, um die Lautstärke zu ändern.
	Berühren, um den Dolby-Audio-Effekt einzustellen, wenn die Headset-Buchse belegt ist.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Suchen** und **Info** werden angezeigt.

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Radio

Das LG-P720 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

# Multimedia

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen. Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

### Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **Radio**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Automatische Suche**.
- 3 Falls voreingestellte Kanäle vorhanden sind, wird die Popup-Meldung „Alle Sender werden zurückgesetzt. Fortfahren?“ angezeigt. Wenn Sie daraufhin **OK** wählen, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die **Automatische Suche** beginnt.
- 4 Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

### TIPP!

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

# NFC

## NFC

Das LG-P720 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern.

Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag mit Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

**HINWEIS:** Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

## NFC an- und abschalten

Öffnen Sie auf dem Homescreen den Benachrichtigungsauszug und wählen Sie das NFC-Symbol , um NFC zu aktivieren.

**HINWEIS:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

## Verwenden von NFC

Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher,

dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

## Tags schreiben

- 1 Öffnen Sie die NFC-Anwendung.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Neuer Tag**, und wählen Sie die gewünschte Option: **Kontakt, URL, Text, Anruf, Nachricht** oder **Termin**.
- 3 Geben Sie die gewünschten Informationen für den Tag oder das Gerät ein und wählen Sie **Weiterleiten**.
- 4 Halten Sie die Rückseite Ihres Geräts an einen Tag oder ein Gerät, mit dem Sie Inhalte teilen möchten.

## Tags lesen

- 1 Um ein Service-Tag zu lesen, berühren Sie den Service-Tag oder ein anderes NFC-Gerät mit der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts.
- 2 Wenn ein Tag oder ein Gerät erkannt wird, dann werden die entsprechenden Informationen angezeigt.

# NFC

## LG Tag+

### Was ist LG Tag+?

LG Tag+ ermöglicht das Laden und Speichern in NFC-Tags, die an bestimmte Umgebungen angepasst werden können.

### Tags mit Tag+ schreiben

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **LG Tag+**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Modus (**Auto/Büro/Schlafmodus/ Benutzermodus**), und tippen Sie auf **Auf Tag schreiben**.
- 3 Berühren Sie einen Tag oder ein anderes Gerät mit der Rückseite des Geräts. Anschließend können Sie Anwendungen starten und Einstellungen festlegen.

### Tags mit Tag+ lesen

Wenn Sie einen Tag oder ein Gerät berühren, wird der Modus sofort aktiviert.

# Das Internet

## Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

 Berühren, um eine Seite zurückzublättern.

 Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die vorherige Seite leitet.

 Berühren, um alle offenen Fenster anzuzeigen

 Berühren, um ein neues Fenster

hinzuzufügen.

 **Später lesen** – Aktuelle Webseite in „Später lesen“ hinzufügen.

 **RSS-Newsticker hinzu** – Aktuelle Website dem RSS-Newsticker hinzufügen

 **Mehr**

- **Seitenlink weiterleiten** – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.
- **Auf Seite suchen** – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.
- **Text auswählen** – Ermöglicht das Kopieren von Text auf der Website.
- **Startseite:** Zur Startseite gehen
- **Als Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Startseite festlegen
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Verknüpfung zur aktuellen Webseite der Startseite hinzufügen
- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen
- **Downloads:** Zeigt den Downloadverlauf an
- **Einstellungen:** Browser-Einstellungen anzeigen

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > **Neuer Weckruf**.
- 2 Legen Sie **Zeit**, **Wiederholen**, **Snooze-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton** und **Puzzle-Sperre** fest, und geben Sie einen Titel für den Weckruf ein. Berühren Sie **Speichern**.
- 3 Nachdem Sie den Weckruf gespeichert haben, informiert Sie das LG-P720 über die verbleibende Zeit bis zum Beginn des Alarms.

## Taschenrechner

- 1 **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log** usw.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Berühren Sie zum Prüfen eines Termins das gewünschte Datum. Berühren Sie

die **Menütaste**, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie nun **Neuer Termin**.

- 3 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 4 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
- 5 Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 6 Wenn Sie den Termin wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung** und falls erforderlich **Erinnerungen** fest.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

## Kalenderansicht ändern

- 1 **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).

## Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

### Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Einfügen, Umbenennen und Löschen von Dateien und Ordern direkt über das Gerät.

### Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

### Video Editor

Verwenden Sie den Video Editor, um Ihre aufgenommenen Videos zu bearbeiten.

- 1 **Anwendungen** > **Video Editor**.
- 2 Berühren Sie **Neu**, und wählen Sie

**Hinzufügen**, um Videos, Bilder oder Musik einzufügen. Sie können Dateien an die gewünschte Position ziehen.

#### HINWEIS:

- Diese Funktion ist eventuell nicht verfügbar, wenn das Video mit einem anderen Gerät erstellt wurde.
  - Diese Funktion unterstützt keine Videos in Full-HD (1920 x 1080) oder höherer Auflösung.
  - Wenn zuerst 3D-Videos hinzugefügt werden, sind nur 3D-Videos in derselben Auflösung und 3D-Bilder verfügbar.
  - Wenn zuerst 2D-Videos hinzugefügt werden, sind nur 2D-Videos in derselben Auflösung und 2D-Bilder verfügbar.
- 3 Berühren Sie **Zuschneiden** und bearbeiten Sie die Länge des Videos durch Ziehen der Schnittleiste. Verwenden Sie zur präzisen Steuerung die **Detailsicht**.
  - 4 Wenn Sie Ihr Projekt beendet haben, berühren Sie auf dem Hauptbildschirm die Option **Exportieren**, um die Datei fertig zu stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen speichern, bevor Sie zum Hauptmenü wechseln.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

### So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um LG SmartWorld aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

#### **HINWEIS:** Das Symbol wird nicht angezeigt.

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgsmartworld.com](http://www.lgsmartworld.com)), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

### So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Laden Sie unterhaltsame 3D-Inhalte aus der „3D-Zone“ herunter.
- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
  - **Kategorien:** Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).
  - **Meine Anw.:** Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
  - **Apps für Sie:** Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
  - **Suchen:** Inhalte suchen.
  - **Einstellungen:** Profil und Display festlegen.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)
  - **Wunschliste:** Interessante Inhalte speichern.

**HINWEIS:** LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

# Verbindungen

## Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

**TIPP!** Mit dem LG-P720 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen. Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

### HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, können Sie die Betriebsentfernung verringern.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, könnten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

### Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Berühren Sie Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth-Einstellungen > Suche nach Geräten**.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

## Verbindungen

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät **Sichtbar** ist, und die Suche dann wiederholen.

### Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element (z. B. einen Kontakt oder eine Mediendatei) aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** (Eigene Dateien) aus.
- 2 Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

**HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

### Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen > Sichtbar**. Ihr Gerät ist für andere Bluetooth-Geräte 120 Sekunden lang sichtbar.

- 2 Geben Sie die PIN für das drahtlose Bluetooth-Gerät ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich) aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen. Die empfangenen Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

**HINWEIS:** Wenn Sie einen Kontakt erhalten, können Sie ihn wie folgt in den Kontakten speichern: Berühren Sie **Kontakte**  > Berühren Sie  > **Mehr > Importieren/Exportieren**.

## Wi-Fi

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.

### WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und**

## Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen > Wi-Fi.

**HINWEIS:** Wenn das WLAN im Hintergrund aktiv ist, wird der Akku stärker belastet. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur bei Verwendung.

### WLAN finden und verbinden

Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.

- 1 Wählen Sie unter **Wi-Fi Netzwerke** ein Netzwerk aus.
- 2 Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
- 3 Wählen Sie **Verbinden** aus.

### WLAN manuell hinzufügen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen > Wi-Fi Netzwerk hinzufügen**.
- 2 Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
- 3 Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen passend zum Sicherheitstyp aus.

- 4 Wählen Sie **Speichern**.

### WLAN-Verbindung mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Mit WPS können Sie sich mit einem sicheren Netzwerk verbinden.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **WPS-Push-Button-Anfrage**.
- 3 Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die Schaltfläche **WPS** für den Zugangspunkt.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk mit WPS-Symbol und dann **WPS PIN** aus.
- 3 Geben Sie die PIN für den Zugangspunkt ein und drücken Sie die Starttaste.

# Verbindungen

## Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

### SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- 4 Berühren Sie **Dateien werden empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
- 5 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
- 6 Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Meine geteilten Inhalte“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**,

### Videos und Musik.

- 7 **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

### Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion der Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 3 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.

## Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2 Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3 **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
- 4 Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

**HINWEIS:** Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben.

**Hinweis:** Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss das Gerät über Wi-Fi mit Ihrem Heimatnetz verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und

werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

## So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

**Hinweis:** Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

## So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien werden empfangen** aktiviert ist.

# Verbindungen

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie **Mein Telefon**.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Hochladen**.
- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

**Hinweis:** Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

## So geben Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek auf dem Telefon wieder:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben rechts, und wählen Sie aus den Renderer-Listen die Option **Mein Telefon** aus.
- 3 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Taste **Menü**, und wählen Sie **Wiedergeben**.
- 6 Berühren Sie die Taste  oder , um zwischen dem 2D- und dem 3D-Modus zu wechseln.

**Hinweis:** Einige Inhalte können im 3D-Modus beschädigt werden.

## Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem oder als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten, damit sich diese über Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbinden können.

## Verbindung mit dem Mobilfunknetz mit anderen Geräten über das WLAN teilen

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot**.
- 2 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot** aus, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** aus, um den WLAN-

Hotspot anzupassen:

**Netzwerk-SSID** – Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der später für externe Geräte angezeigt wird.

**Sicherheit** – Auswählen des Sicherheitstyps.

### **Verbindung zum Mobilfunknetz mit anderen Geräten über USB teilen**

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- ! Die Liste **USB Verbindungsmodus** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren. Der PC kann jetzt über Ihr Gerät auf das Mobilfunknetz zugreifen. Zum Stoppen der gemeinsamen Netzwerkverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. (Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.)

**HINWEIS:** Die Methode zum Freigeben der Netzwerkverbindung hängt vom Betriebssystem des PCs ab.

## **GPS**

Ihr Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (GPS = Global Positioning System). Sie können die Standortdienste aktivieren. Beachten Sie Folgendes, um ein besseres GPS-Signal zu empfangen:

- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht zwischen Gebäuden, in Tunneln, in Unterführungen, in Gebäuden, bei schlechten Wetterbedingungen, in der Nähe von Hochspannungsmasten oder nahe elektromagnetischer Felder.
- Berühren Sie nicht den internen Antennenbereich. Decken Sie diesen Bereich auch nicht mit den Händen oder anderen Objekten ab, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.
- Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

### **Standortdienste aktivieren**

Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und in der Karte suchen zu können.

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Standort und Sicherheit**.

# Verbindungen

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

## **Drahtlose Netzwerke verwenden –**

Einstellen des WLANs und/oder Mobilfunknetzes, das zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

**GPS-Satelliten verwenden –** Einstellen des GPS-Satelliten, der zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

## **PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel**

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, können Sie mit der PC-Software (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

## **Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer**

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website ([www.lg.com](http://www.lg.com)) herunter.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.
- 2 Die **USB-Verbindungsmodus**-Liste wird angezeigt. Wählen Sie **PC-Software**

aus.

- 3 Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus.  
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

### **HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG**

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

## **Als Massenspeichergerät verbinden**

Sie können Ihr Gerät mit einem PC als Wechselmedium verbinden und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Gerät als Speicherkartenleser verwenden und auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zugreifen.

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Speicher** zum Prüfen des Speichermediums.  
(Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)

- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste **USB-Verbindungsmodus** wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher**.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 6 Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

### Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 **Anwendungen > Einstellungen > Speicher** zum Prüfen des Speichermediums.  
(Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste **USB-Verbindungsmodus** wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher**.
- 4 Öffnen Sie den Wechseldatenträger

- auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
  - 6 Wählen Sie danach die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

**HINWEIS:** Um das Gerät vom PC zu trennen, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das Symbol für das USB-Gerät, und wählen Sie die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Ziehen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können die Daten auf der Speicherkarte oder die Speicherkarte selbst beschädigt werden.

### VPN-Verbindungen

Sie können VPNs (Virtual Private Networks) erstellen und sich über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet mit Ihrem privaten Netzwerk verbinden.

# Verbindungen

**HINWEIS:** Der Internetzugang des Geräts sollte bereits konfiguriert sein. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, müssen Sie die Verbindung bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsdaten Sie eingeben müssen, fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

## VPN-Verbindungen einrichten

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
- 3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

**HINWEIS:** Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

- **VPN-Name** – Eingeben des Namens des VPN-Servers.
- **VPN-Server festlegen** – Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
- **Verschlüsselung aktivieren** – Aktivieren Sie diese Option, um den VPN-Server zu verschlüsseln.
- **Vorinstallierten IPSec-Schlüssel festlegen** – Geben Sie einen Preshared Key (PSK) ein.

- **L2TP-Schlüssel aktivieren** – Festlegen des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
  - **L2TP-Schlüssel festlegen** – Eingeben des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
  - **Nutzerzertifikat festlegen** – Auswählen des Nutzerzertifikats, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
  - **CA-Zertifikat festlegen** – Wählen Sie ein CA-Zertifikat (Certificate Authority) aus, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
  - **DNS-Suchdomains** – Geben Sie die DNS-Adresse (Domain Name Server) ein.
- 4 Drücken Sie anschließend **Menü**  **> Speichern**.

## Mit einem privaten Netzwerk verbinden

- 1 Öffnen Sie die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
- 3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **Verbinden** aus.

# Einstellungen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , blättern Sie zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie sie.

## Drahtlos und Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

**Wi-Fi Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menütaste** und berühren Sie **Erweitert**.

**Bluetooth** – Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

### Bluetooth-Einstellungen

- **Gerätename:** Legen Sie den Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.

- **Sichtbar:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Suche nach Geräten:** Legen Sie fest, ob das Gerät nach anderen Bluetooth-Geräten suchen soll.

### HINWEIS:

Drücken Sie „Menü“, um die **Kontaktübertragungs-Einstellungen zu ändern**.

- **Als eine Datei senden:** Zum Senden von Kontakten als verschachtelte Visitenkarte. Die Übertragung erfolgt zwar schneller, aber einige ältere Geräte unterstützen diesen Modus zum Empfangen von Kontakten nicht.
- **Separat senden:** Jeden Kontakt als einzelne Visitenkarte senden. Wenn ältere Geräte nicht alle Kontakte empfangen können, wählen Sie diese Option.

**Mobiler Hotspot** – Sie können die Wi-Fi Hotspot-Einstellungen konfigurieren.

**VPN-Einstellungen** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

### NFC-Einstellungen

# Einstellungen

- **NFC:** Aktivieren Sie NFC, um die Funktion zu verwenden.
- **Direkt teilen:** Legen Sie die Optionen zum Freigeben von URLs, Kontakten und Terminen für andere Geräte fest.

**Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

**On-Screen Phone Einstellungen** – Hier können Sie das On-Screen Phone-Passwort ändern.

## Anrufeinstellungen

### <Anrufbegrenzung>

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihre PIN2, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

### <Mobilbox>

**Mailbox-Dienst** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den

Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

### <Sonstige Anrufeinstellungen>

**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Aus**, **Listeneintrag abweisen** oder **Alle Anrufe abweisen**.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer bei ausgehenden Anrufen angezeigt werden soll (je nach Mobilfunkanbieter).
- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

**Anrufsperr**e – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem

Netzbetreiber über diesen Service.

**Anrufkosten** – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

**Anrufdauer anzeigen** – Anzeigen der Dauer des letzten Anrufs, aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe.

**Abwesenheitsmeldungen** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Videoanruf-Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für Videoanrufe ändern.

## Töne

### <Allgemein>

**Ton-Profil** – Mit dieser Option können Sie den gewünschten Soundmodus auswählen.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Benachrichtigungstöne, Medien, Wecker, Benachr. und System. festlegen.

### <Ruftöne>

**Rufton** – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

**Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

**Ton mit Vibration** – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

### <Feedback>

**Tastentöne** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer an der Tastatur Töne abspielt.

**Touchscreen-Töne** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

**Bildschirm Sperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

**Vibration** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl Tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

## Anzeige

**Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

**Automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

## Einstellungen

**Animation** – Verwenden Sie diese Option, um Animationen anzuzeigen.

**Automatische Bildschirmsperre** – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

**Schrift anzeigen** – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

**Warn-Popup** – Mit dieser Option können Sie Warn-Popups aktivieren.

### Energieverwaltung

**Energiesparmodus aktivieren** – Mit dieser Option können Sie einen Aktivierungszeitraum für den Energiesparmodus festlegen.

#### <Energiesparmodus-Elemente>

Sie können festlegen, dass die folgenden Elemente deaktiviert werden: **Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, NFC, Animationseffekt, Helligkeit.**

**Helligkeitseinstellung** – Wenn Sie **Helligkeit** auswählen, können Sie die Helligkeit in Prozent festlegen.

#### <Akku>

**Akkuverbrauch** – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

### Gesten

**Bewegungsgesten verwenden** – Passen Sie die Gesten-Einstellungen für eingehende Anrufe und den Wecker an.

- **Ton aus** – Aktivieren Sie diese Option, um den Rufton bei eingehenden Anrufen durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.
- **Snooze (Stopp)** – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

**Zurücksetzen des Gestensensors** – Kalibrieren Sie den Bewegungssensor, während das Telefon auf einer ebenen Oberfläche liegt.

### Standort und Sicherheit

#### <Mein Standort>

**Drahtlose Netzwerke verwenden** – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

**GPS-Satelliten verwenden** – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

### <Display-Sperre>

**Display-Sperre einrichten** – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie die **PIN** oder ein **Passwort** verwenden oder die Option **Keine** wählen.

Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

### <SIM-Kartensperrung>

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

### <Passwörter>

**Sichtbare Passwörter** – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

### <Geräteverwaltung>

**Geräte-Administratoren** – Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

### <Speicher für Anmeldeinformationen>

**Sichere Anmeldeinformationen verwenden** – Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

**Von Speicherkarte installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

**Passwort festlegen** – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern.

**Speicherinhalt löschen** – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Anmeldeinformation löschen und das Passwort zurücksetzen.

### Anwendungen

Sie können Ihre Anwendungen anzeigen und verwalten.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

# Einstellungen

## **Warnung:**

Je nach installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen. Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market).

**Anwendungen verwalten** – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

**Ausgeführte Dienste** – Überprüfen Sie, welche Dienste aktuell ausgeführt werden.

**Speichernutzung** – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

**Akkuverbrauch** – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

**Entwicklung** – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

## **Konten & Synchronisierung**

**<Synchronisations-Einstellungen>**

**Datensynchronisation** – Diese Option

gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

**Automatische Synchronisation** – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

**<Sozial+ Einstellungen aktualisieren>**

**Einstellungen für Soziale Netzwerke** – Ermöglicht Ihnen, eine für soziale Netzwerk-Widgets optimierte Umgebung einzurichten.

**<Konten verwalten>**

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Konto in dieser Anzeige berühren, werden die Synchronisierungseinstellungen für das Konto angezeigt.

## Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Autom. Wiederherstellung:** Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.
- **Speicher zurücksetzen:** Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

### HINWEIS:

- Wenn Sie **Speicher zurücksetzen** auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.
- Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Löschen Sie den internen Speicher**.

# Einstellungen

## Speicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihrem Gerät, und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Sie können die Speicherkarte (SD-Karte) auch auswerfen, um sie sicher zu entfernen, oder die Speicherkarten formatieren.

## Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

## Spracheingabe & -ausgabe

Mit den Spracherkennungseinstellungen und den Sprachausgabe-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

### <Spracheingabe>

**Spracherkennungseinstell.** – Mit den **Spracherkennungseinstellungen** können Sie die Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen

Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.

- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie einstellen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.
- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Sternsymbolen ersetzt (\*).

### <Sprachausgabe>

**Sprachausgabe-Einstellungen** – Mit den **Sprachausgabe-Einstellungen** konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

**HINWEIS:** Wenn auf dem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.

- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle Anwendungen zu verwenden.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprachsynthesizer-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert wurden.
- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS:** Die **Pico TTS-Einstellungen** konfigurieren.

## Eingabehilfen

Mit diesen **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Hierfür sind zusätzliche Plug-Ins erforderlich.

## Verbindungen

### <USB Verbindungsmodus>

**Standard-Verbindungsmodus** – Sie können den gewünschten Modus festlegen (**Nur laden, Massenspeicher, PC-Software** oder **USB-Tethering**).

**Immer fragen** – Aktivieren Sie diese Option, um den USB-Verbindungsmodus auszuwählen, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden.

### <PC Suite>

**Wi-Fi-Verbindung** – Aktivieren Sie diese Option, um **LG PC Suite** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die in den Einstellungen **Drahtlos und Netzwerke** eingerichtet ist.

# Einstellungen

## Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

## Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

### On-Screen Phone-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur mit Anwendungen verfügbar, die Drehen unterstützen).
-  Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

### On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht

Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.

- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die an den PC gesendet werden soll, und wählen Sie „Auf PC speichern“.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die gesendeten Dateien werden auf der internen Speicherkarte gespeichert.
- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten informiert.

**Hinweis:** Kameravorschau, Videos und Inhalte des 3D-Modus (3D Spiele & Mehr, 3D-Anleitung, YouTube 3D, 3D Galerie) werden nicht von OSP unterstützt und sind daher nicht auf dem PC verfügbar.

# On-Screen Phone

## On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren

- 1 Wählen Sie bei auf der Startseite LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie unter **Support > Support für Mobiltelefone** das Modell (LG-P720) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Dann können Sie das Programm On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

## Mobiltelefon mit dem PC verbinden

### USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsassistenten, wählen Sie **USB-Kabelverbindung** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. Das Standardkennwort ist „0000“. Das Passwort können Sie unter **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > On-Screen Phone Einstellungen** ändern.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

### Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie **Bluetooth**, um es zu aktivieren, und anschließend **Sichtbar**.
- 2 Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
- 3 Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus, und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
- 4 Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Anhalten** sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.
- 5 Wählen Sie „LG-P720“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
- 6 Akzeptieren Sie auf dem Telefon die Pairing-Anfrage, und klicken Sie am PC auf **Weiter**.
- 7 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. (Das Standardkennwort ist „0000“.)
- 8 Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

## So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

## Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Sie können auch die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen Phone** wählen. Berühren Sie im Fenster für die Verbindungstrennung **Ja**.

**HINWEIS:** Nachdem Sie den Dienst On-Screen Phone beendet haben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten.

## PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über USB oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

**TIPP!** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

### Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der

Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone**, und wählen Sie das Modell aus (LG-P720).
- 3 Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync Download**, um die PC-Software **LG PC Suite** herunterzuladen.

### Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

### **HINWEIS:** Integrierter USB-Treiber von LG

- Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

## **Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen**

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann ein Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi verbinden.

### **Ein Gerät mit dem USB-Kabel verbinden**

- 1 Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
- 2 Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

**HINWEIS:** Wählen Sie auf dem Gerät den Verbindungsmodus „PC-Software“.

## **So stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Wi-Fi her**

Die Wi-Fi-Verbindungen des Geräts und des PCs müssen über den gleichen drahtlosen Router laufen:

- Gerätekonfiguration
    - 1 Wählen Sie auf dem Gerät **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**, und aktivieren Sie die Wi-Fi-Verbindung.
    - 2 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
    - 3 Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben.
    - 4 Wählen Sie auf dem Gerät **Einstellungen > Verbindungen**, und aktivieren Sie die **Wi-Fi-Verbindung**.
  - PC-Konfiguration
    - 1 Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**.
    - 2 Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
- So verbinden Sie sich mit einem Hotspot:
- Gerätekonfiguration
    - 1 Wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot**, um den Wi-Fi-Hotspot zu konfigurieren.

## PC-Software (LG PC Suite)

- 2 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot > Wi-Fi Hotspot-Einstellungen > Wi-Fi Hotspot konfigurieren**, und speichern Sie die SSID-Informationen des Netzwerks.
- PC-Konfiguration
  - 1 Navigieren Sie zur **Netzwerkconfiguration**.
  - 2 Stellen Sie sicher, dass der PC mit demselben mobilen Hotspot verbunden ist.

### Lesen Sie die oben stehenden Informationen und befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen.

- 1 Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
- 2 Wählen Sie dann die Wi-Fi-Verbindung.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen im Verbindungsassistenten.
- 4 Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

### HINWEIS:

- Wenn Sie das Gerät nicht finden können, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, wählen Sie auf dem Gerät die Optionen **Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung** und klicken Sie am PC auf **Wiederholen**.
- Eine schwache Wi-Fi-Verbindung kann an der Netzwerkconfiguration und am Netzwerkstatus liegen.
- Wenn Sie das Gerät und den PC mit dem Hotspot verbinden und mit dem PC auf das Internet zugreifen, können je nach Hotspot und Ihrem Tarif zusätzliche Gebühren für Datenübertragungen anfallen.
- Die Akkuleistung Ihres Geräts nimmt bei einer Wi-Fi-Verbindung schneller ab.

## Synchronisieren von Gerät und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 3 Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
- 4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

## Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

- 1 Installieren Sie die PC-Software „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät > Persönliche Informationen importieren > Kontakte importieren.**
- 3 Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen.**
- 5 Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
- 6 Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

## PC-Software (LG PC Suite)

### Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

- 1 Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den PC an.
- 2 Führen Sie die PC-Software „LG PC Suite“ aus.
- 3 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Wählen Sie **Multimedia** aus.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die gesendet werden sollen.
- 6 Klicken Sie auf **Starten**, um die Inhalte vom Gerät auf den PC zu übertragen.

# Software-Update für das Mobiltelefon

## Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

## Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

## Marken

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### DivX Mobile

OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX

VOD“ auf. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte. DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt. Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US- Patente: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.**

#### Hinweis: **Open-Source-Software**

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

- Wi-Fi® und Wi-Fi Protected Access® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.



Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken; und DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

## Technische Daten

### Umgebungstemperatur

**Max.:** +50 °C (entladen), +45 °C (laden)

**Min.:** -10 °C

### Konformitätserklärung

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-P720** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**.

## Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das LG-P720 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

### Ladegerät



### Akku



### Stereo-Headset



### Datenkabel

Verbinden Sie das LG-P720 mit einem PC.



### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zum LG-P720.



### LG Tag+



### HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des BetreiberNetzwerks. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren MobilDienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.  Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt. Kontaktprobleme  Keine Spannung  Ladegerät defekt  Falsches Ladegerät Akku defekt	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.

## Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
SMS und Bilder können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

# LG-P720 User Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>5</b>
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>13</b>
Before you start using the phone, please read this! ...	13
Device components .....	18
Installing the SIM card and battery .....	20
Charging your phone.....	21
Using the memory card....	21
Locking and unlocking the screen .....	22
Secure your lock screen... ..	22
<b>Your Home screen</b> .....	<b>24</b>
Touch screen tips .....	24
Home screen.....	24
Customising the Home screen .....	25
Customising the Application design from Home screen ...	26
Returning to recently-used applications.....	26
Notification drawer.....	26
Viewing the status bar.....	27
Onscreen keyboard.....	28
Entering accented letters..	28
<b>Google account set up</b> .....	<b>29</b>
<b>3D Space</b> .....	<b>30</b>
3D Guide.....	30
3D Gallery .....	30
3D Games & Apps .....	30
3D Converter.....	30
3D Camera.....	31
YouTube 3D.....	31
<b>Backup</b> .....	<b>32</b>
About backing up and restoring smart phone data.....	32
Back up your smart phone data.....	32
Scheduling automatic backups.....	32
Restoring smart phone data.....	33
<b>Calls</b> .....	<b>34</b>
Making a call.....	34
Making a video call.....	34
In Video call Menu .....	34
Calling your contacts.....	34
Answering and rejecting a call .....	34
Adjusting call volume .....	35
Making a second call .....	35
Viewing your call logs.....	35
Call settings .....	35
<b>Contacts</b> .....	<b>36</b>
Searching for a contact ....	36
Adding a new contact .....	36
Favourite contacts .....	36
Import or export contacts .	36
Moving Contacts from your Old Device to your New Device .....	37
<b>Messaging</b> .....	<b>38</b>
Sending a message .....	38
Threaded box .....	38
Using Smilies.....	38
Changing your message settings.....	39
<b>E-mail</b> .....	<b>40</b>
Managing an email account.....	40
Email account screen.....	40
Working with account folders .....	40
Composing and sending email .....	41
<b>Camera</b> .....	<b>42</b>
Getting to know the viewfinder .....	42
Taking a quick photo .....	43
Once you've taken the photo .....	43

Using the advanced settings.....	43	view.....	54	Language & keyboard.....	71
<b>Video camera.....</b>	<b>45</b>	Polaris Office.....	54	Voice input & output.....	71
Getting to know the viewfinder.....	45	Video Editor.....	55	Accessibility.....	72
Shooting a quick video.....	46	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>56</b>	Connectivity.....	73
After shooting a video.....	46	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	56	Date & time.....	73
Using the advanced settings.....	46	How to use LG SmartWorld.....	56	About phone.....	73
Adjusting the volume when viewing a video.....	47	<b>Connectivity.....</b>	<b>57</b>	<b>LG On-Screen Phone.....</b>	<b>74</b>
3D photos and videos.....	47	Bluetooth.....	57	On-Screen Phone icons... ..	74
<b>Multimedia.....</b>	<b>49</b>	Wi-Fi.....	58	On-Screen Phone features.. ..	74
Gallery.....	49	Using SmartShare.....	59	How to install On-Screen Phone on your PC.....	74
Music.....	49	Mobile network sharing....	61	How to connect your mobile phone to your PC.....	75
FM Radio.....	50	GPS.....	62	To check the phone-to-PC connection .....	75
<b>NFC.....</b>	<b>51</b>	PC connections with a PC data cable.....	63	To disconnect your phone from your PC.....	75
NFC.....	51	VPN connections.....	64	<b>PC software(LG PC Suite)..</b>	<b>76</b>
LG Tag+.....	52	<b>Settings.....</b>	<b>66</b>	Connecting your Device to your PC.....	77
<b>The web.....</b>	<b>53</b>	Wireless & networks.....	66	Synchronising your Device to a Computer.....	78
Browser.....	53	Call.....	67	Moving Contacts from your Old Device to your New Device .....	79
Using options.....	53	Sound.....	68	Sending Multimedia contents from Device to PC.....	79
<b>Utilities.....</b>	<b>54</b>	Display.....	68		
Setting your alarm.....	54	Power Saver.....	68		
Using your calculator.....	54	Gesture.....	69		
Adding an event to your calendar.....	54	Location & security.....	69		
Changing your calendar		Applications.....	70		
		Accounts & sync.....	70		
		Privacy.....	70		
		Storage.....	71		

# Contents

<b>Phone software update.....</b>	<b>80</b>
<b>Trademarks.....</b>	<b>81</b>
DivX Mobile .....	81
DTS .....	81
Dolby Mobile .....	81
<b>Technical data.....</b>	<b>82</b>
<b>Accessories .....</b>	<b>83</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>84</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P720 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg

averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.692 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.836 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous, and may cause a touching error.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use

of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Guidelines for safe and efficient use

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your

mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG

chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to

save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## 3D Content Viewing Precautions

### 1. Viewing Environment

#### 1.1 Viewing Time WARNING

- When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for extended periods of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.

#### 1.2 Viewing Distance CAUTION

- Maintain a distance of at least 30 cm when watching 3D contents. If you feel discomfort in viewing 3D contents, hold the screen further away.

# Guidelines for safe and efficient use

## 2. Viewing Age CAUTION

### 2.1 Infants/Children

- Prevent children under the age of 5 from watching or operating the 3D television.
- Children under the age of 10 may be more prone to react while watching 3D contents such as touching the screen, or jumping towards the image. Extra monitoring is required for children watching 3D contents. For children, the distance between their eyes is shorter than that of adults, so they have greater binocular disparity of 3D presentations than adults, perceiving more stereoscopic depth even for the same 3D image.

### 2.2 Teenagers

- Teenagers under the age of 19 may react with sensitivity due to stimulation from light in 3D contents. Advise them to refrain from watching 3D contents for a long time when they are tired.

### 2.3 Elderly

- Due to the age, elderly people may perceive less 3D effect than younger people. Do not sit closer to the screen than the recommended distance.

## 3 Those that had a chronic illness and/or pregnancy WARNING

- Do not watch 3D images if you feel nausea frequently, are pregnancy and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
- If you suffer from stereo blindness or stereo anomaly, it is not recommended to watch 3D images. You may experience double images or discomfort in viewing.
- If you have squint, amblyopic or astigmatism, you may have difficulty sensing depth and easily feel fatigued due to double images. It is advised to take a break more often than general adults do.
- If you have different eyesight between your right and left eyes, ensure to use your eye glasses (spectacles) before watching 3D images.

## 4 Symptoms requiring you to refrain from or stop watching 3D images

### WARNING

- Do not watch 3D images when you feel fatigue due to lack of sleep, overwork or drinking .

- If you experience those symptoms, stop using/watching 3D images and rest until the symptom disappears.
- Headache, eye strain, dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual inconvenience or fatigue If your symptoms persist, please consult your doctor.

## 5 Photosensitive seizure WARNING

- Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light or particular pattern.



### Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone

## Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

#### To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## Getting to know your phone

### 3. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **3D key + Volume**

**Down key** simultaneously and press the Power/Lock key.

- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Scroll the list by **Volume keys** and select it by **3D key**.

#### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

### 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Running services**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to recent application, press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
  - Send multimedia contents to your device.
  - Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
  - Backup the applications in your device.
  - Update the softwares in your device.
  - Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**TIP!** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P720).
- 3 Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

## Getting to know your phone

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P720 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

## Device components

Earpiece

Front camera lens

Proximity sensor

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

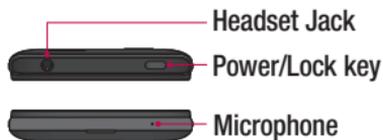

### Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.



### Charger, micro USB cable connector

### 3D key

- In the Home screen : access 3D Space directly by holding this key down.
- In the Camera mode: take a photo by pressing this key.
- Viewing files in Gallery : Switch between 2D and 3D mode of viewing by short pressing this key.

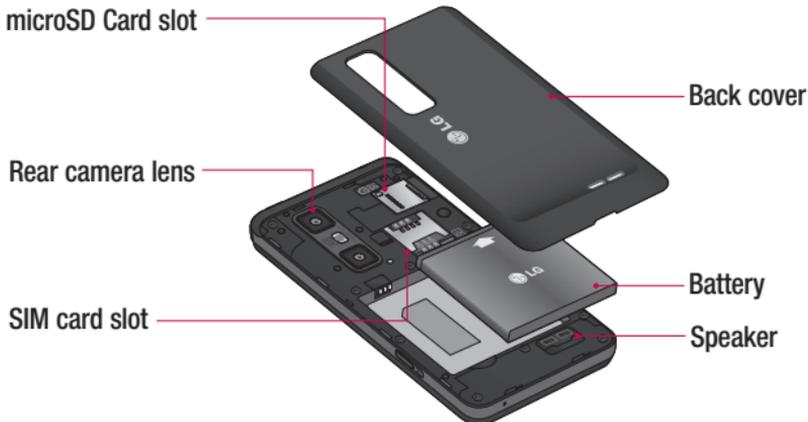

## Getting to know your phone

### Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).



- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music,


programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

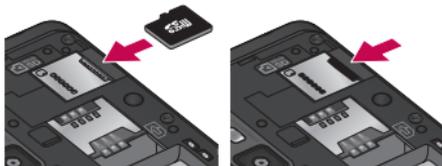

**NOTE:** Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

**WARNING:** Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

## Getting to know your phone

### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Format SD card > Format SD card > Erase everything**
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P720, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

### Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

#### To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

**NOTE:**

**Precautions to take when using Screen lock.**

It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

- **If you have forgotten PIN or Password:**  
If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

**When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

- **If you have forgotten Pattern :**  
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgotten pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.  
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.



**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can

create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

**1** Home screen > Menu  > Add  
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.

- 2** In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3** Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

# Your Home screen

## Customising the Application design from Home screen



### NOTE:

Allow you to make and use a icon by pictures in your Gallery.

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

- 1 Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
- 2 Tap the editing icon and select the desired icon design.

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Sound/  
Vibrate/  
Silent

Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Data  
enabled

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.



Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning

Icon	Description
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message

## Your Home screen

Icon	Description
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

### Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

#### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to view or touch and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## 3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

### 3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via MHL, view 3D content and share them.

### 3D Gallery

- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

#### NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.
- To enjoy the 3D effect, the content needs to be set in the right 3D format. If the content is not shown in 3D, change the format using the 3D formatter.

### 3D Games & Apps

- 1 Touch  3D Game & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, are

provided as default applications.

### 3D Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Converter powered by HRZ engine. The Games you have added to 3D converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

In case you have registered customizable game, you can set **Quality, 3D depth, Depth Scale** in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

#### Notice

3D converter works on only 2D OpenGL-based games.

**NOTE:** 3D converting does not cost you.



## 3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.



## YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.

# Backup

## About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P720 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Downloaded Applications**, **Home screen**, **Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

## Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup > Backup > Storage Card** or **Internal Memory**.
- 3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
- 5 When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

## Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card** or **Internal Memory**.
- 4 From the list, select how often you

want to back up your device data and settings, and select **Continue**.

- 5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

## Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE:** All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup > Restore > Storage Card** or **Internal Memory**.
- 3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

**NOTE:** Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

- 5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
- 6 When all selected files restored, you will see the message **'Done'** and select **Yes** to restart the phone.

### NOTE:

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

### NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch the  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.
- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.

**Private:** You can change the image instead of showing the live image .

**Dialpad:** Type in a number.

**Hold:** Mute the microphone and pause the

video.

**Mute:** Mute the microphone.

**Speaker:** Speaker on or off.

## In Video call Menu

**Capture** - You can capture an image of the other party or your own.

**Use back/front camera** - Switch cameras.

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.

Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.

### **TIP! Excuse messages**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

## **Adjusting call volume**

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## **Making a second call**

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
- 5 To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## **Viewing your call logs**

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

### **TIP!**

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## **Call settings**

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call** and choose the options that you want to adjust.

# Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns in white.

### Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Press **Menu**  > **More** > **Import/Export**.
- 3 Select an desired option for importing/exporting.  
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.

- 4 Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts.**
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open.**
- 5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

# Messaging

Your LG-P720 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field.  
As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley**, **All messages** and so on.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a

message thread is created.

### Warning:

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

### Warning:

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the

**Menu** key , then choose **Insert smiley** in the **More**.

## Changing your message settings

Your LG-P720 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

## E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

- 1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Add account**.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

- 1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings**.

#### To delete an email account:

- 1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**.

- 2 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

 – Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.

 – Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** (Exchange account is not supported) at the bottom of the emails list.

### Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch  to **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch the **Send** button.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again.

If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

# Camera

## Getting to know the viewfinder



**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
- 6 Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
- 7 Taking a photo**
- 8 Video mode** - Touch this icon to switch to video mode.
- 9 Gallery** - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the **Capture** icon  to take the picture.

## Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **Messaging, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, E-mail** or **SmartShare**.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Touch **Menu > Delete > Confirm delete** to delete the picture.
-  Touch to go to the view finder screen.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal, Portrait, Landscape, Sunset** and **Night**.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None, Black&white, Sepia, Negative**.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.

## Camera

-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Select one of the four shutter sounds.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.


-  – Select storage to save images.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

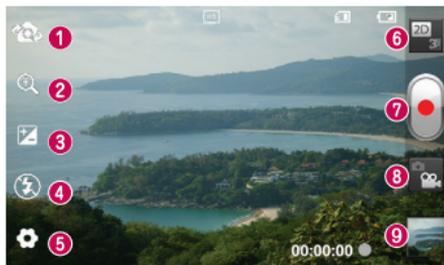

**NOTE:** The zoom function cannot be available while video recording.

- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
- 6 Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
- 7 Start recording**
- 8 Camera mode** - Touch this icon to switch to camera mode.
- 9 Gallery** - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

### After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

-  Touch to play the video.
-  Touch **Menu > Share** to share Video using **Messaging, Bluetooth, YouTube, Gmail, E-mail** or **SmartShare**.
-  Touch **Menu > Delete > Confirm delete** to delete the video.
-  Touch to Go to the view finder screen.

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

-  – Restore all video camera default settings.
-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None, Black&white, Sepia, Negative**.
-  – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.
-  – Choose **Mute** to record a video without sound.
-  – Select to take a video without the camera wobbling or shaking.
-  – Auto review automatically shows you the video you just recorded.
-  – Select storage to save videos.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## 3D photos and videos

### Taking a 3D Photo



- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the video brightness or “+” to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**3D focus mode** - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 4 Touch the **Capture** icon .
- 5 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

### Recording a 3D Video



- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

## Video camera

- 2 3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**3D focus mode** - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

**Stabilization** - Set On to compensate unsteady hand.

- 1 Open the Camera application and touch the camera mode button. The **capture** icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon . A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along

with a timer showing the length of the video.

- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

### NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30–40cm away from your eyes.

## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Timeline view

LG-P720 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

### Music

Your LG-P720 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player. Touch the **Applications** tab , then select **Music**.

### Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch once to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

# Multimedia

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your LG-P720 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

## Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "All channels will be reset. Continue?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

# NFC

## NFC

Your LG-P720 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

### To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

**NOTE:** When the Flight mode is activated, NFC application can be used.

### Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

### Using Tag writing

- 1 Open the **NFC** application.
- 2 Select **New tag** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Text**, **Call**, **Message** and **Schedule**.
- 3 Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
- 4 Touch the back of your device to a tag or a device to share.

### Using Tag reading

- 1 To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
- 2 When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.

# NFC

## LG Tag+

### What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

### Using Tag+ writing

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **LG Tag+**.
- 2 Select the desire mode (**Car/Office/Sleep/User mode settings**) and tap **Write on tag**.
- 3 Touch the back of your device to a tag or a device to share, then launching application and changing settings can be set.

### Using Tag+ reading

When touching the set tag or a device, mode will be activated right away.

# The web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Press the **Menu** key to view options.



Touch to go back a page.



Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window.



**Read it later** – Add the current web page in Read it later.



**Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.



## More

- **Share page** – Allows you to share the web page with others.
- **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
- **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set as homepage:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.
- **Downloads:** Displays your download history.
- **Settings:** Displays Browser settings.

## Utilities

### Setting your alarm

- 1 **Applications** > **Alarm/Clock** > **New alarm**.
- 2 Set the **time**, **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
- 3 After you save the alarm, the LG-P720 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

### Using your calculator

- 1 **Applications** > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 **Applications** > **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.

- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 4 Also touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Changing your calendar view

- 1 **Applications** > **Calendar**.
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

### Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

### Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, pasting, renaming and

deleting files and folders right on the device.

## Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## Video Editor

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 **Applications > Video Editor.**
- 2 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or audio clips you'd like to insert. You can drag files down to where you want to place.

### NOTE:

- This feature may not be available if video was not created by this device.
  - This feature is not supported for video with Full HD (1920x1080) and more resolution.
  - If 3D video is added first, only 3D videos with the same resolution and 3D images are available.
  - If 2D video is added first, only 2D videos with the same resolution and 2D images are available.
- 3 Touch **Trim** to edit the length of video by dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
  - 4 If you are finished with your project, touch **Export** on the main screen to make a complete file. Make sure to save the changes you have made before exiting to the main menu.

# LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

## How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld .
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgsmartworld.com](http://www.lgsmartworld.com)) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- Try the easy “Menu” buttons to find what you’re looking for fast.
  - **Categories:** Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
  - **My apps:** List of downloaded/to-be-updated contents.
  - **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
  - **Search:** Search Content.
  - **Settings:** Set Profile and Display.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)
  - **Wish List:** Save the content you're interested in.

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

# Connectivity

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P720, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device. If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

# Connectivity

## Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact or media file, from an appropriate application or **My files**.
- 2 Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- 2 When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if necessary).
- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE:** If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following : Touch **Contacts**  > **Press**  > **More > Import/Export**.

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

**NOTE:** An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

### Find and connect to a WLAN

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.

- 1 Select a network under **Wi-Fi networks**.
- 2 Enter a password for the network (if necessary).
- 3 Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
- 2 Enter the SSID for the network and select the security type.
- 3 Set the security settings depending on the selected security type.
- 4 Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Select **WPS push button request**.
- 3 Press a WPS button on the access point within 2 minutes.

To connect to a WLAN with a WPS button,

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless &**

**networks > Wi-Fi settings**.

- 2 Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
- 3 On the access point, enter the PIN and press the start button.

### Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 4 Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 5 Touch **Discoverable** checkbox to turn on.

## Connectivity

- Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**
- SmartShare** is now activated and ready to share contents.

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- Touch **Application** tab  and select **SmartShare.**
- Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- You can browse the content library.
- Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

### To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare.**
- SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE:** Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

### To download contents from remote content library

- Touch **Applications** tab  and select

## SmartShare.

- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

## To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE:** Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

## To play contents from remote content library on your phone

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button and select My phone from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.
- 6 Touch a  or  button to switch between 2D – 3D modes.

**Notice:** Some contents could be corrupted under 3D mode.

## Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

## Share your device's mobile network via WLAN

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Portable hotspot**.
- 2 Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.

## Connectivity

3 Select **Portable Wi-Fi hotspot settings**.

4 Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot:

**Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices.

**Security** - Select the security type.

### Share your device's mobile network via USB

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.

2 **USB connection mode** list will appear.

3 Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

**NOTE:** The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

## GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

### Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Location & security**.

2 Adjust the following settings to activate location services:

**Use wireless networks** - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.

**Use GPS satellites** - Set to use the GPS satellite for finding your location.

## PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

### Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 2 **USB connection mode** list will appear, and select **PC software**.
- 3 Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

### NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

### Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media.  
(If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

## Connectivity

- 6 Select **Charge only** option to disconnect the phone.

### Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

- 1 **Applications > Settings > Storage** to check out the storage media.  
(If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

**NOTE:** To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

### VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

**NOTE:** Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

### Set up VPN connections

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
- 2 Select a VPN type.
- 3 Customise the connection information.

**NOTE:** Available options may vary depending on the VPN type.

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPSec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.

- 4 When you are finished, press **Menu**  > **Save**.

### Connect to a private network

- 1 In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
- 2 Select a private network to connect.
- 3 Enter the user name and password and select **Connect**.

# Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

### Bluetooth settings

- **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
- **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
- **Scan for devices:** Set your device to search for other bluetooth enabled devices.

### NOTE:

**Press Menu to change the Contact transfer setting.**

- **Send as one file:** Send contacts as a nested vCard. This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately:** Send each contact as a single vCard. When old devices can not receive all contacts, choose this.

**Portable hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

### NFC settings

- **NFC** : Turn on NFC to use NFC feature.
- **Direct share** : Set options to share URL, Contact, Event info to other device.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**On-Screen Phone settings** – Select to change the On-Screen Phone password.

## Call

### < Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call (depending on your network provider).

- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

**Call duration** – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Video call settings** – Change your video call settings.

# Settings

## Sound

### < General >

**Sound profile** – Allows you to select sound mode what you want.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtone, media, alarm, notificatoin and system. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Ringtones >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Ringtone with vibration** - Vibration feedback for calls and notifications.

### < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Display font** – Change the display font.

**Warning popup** – Set to switch to show warning popup.

## Power Saver

**Activate Power Saver** - Allow you to set an activating time when starting power saver mode.

### <Power saving items>

Set to switch to turn off desired items :

**Wi-Fi, Auto-sync, Bluetooth, GPS, NFC, Animation effect, Brightness.**

**Brightness adjustment** - If you select **Brightness**, set the brightness percentage.

### <Battery>

**Battery use** – See what has been using the battery.

## Gesture

**Use motion gestures** – Adjust the gesture settings for the incoming calls and for use with the alarm.

- **Mute** : Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.
- **Snooze (Stop)** : Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

**Reset gesture sensor**– Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

## Location & security

### <My location>

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

### <Screen unlock>

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set

of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

### <SIM card lock>

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

### <Passwords>

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

### <Device administration>

**Select device administrators** – Add one or more administrators.

### <Credential storage>

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

# Settings

## Applications

You can view and manage the applications.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

### Warning:

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet. To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

< **General sync settings** >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

**Social+ settings** – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

## Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your

settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

#### **NOTE:**

- If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.
- Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

## **Storage**

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

## **Language & keyboard**

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## **Voice input & output**

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

### **< Voice input >**

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.

# Settings

- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols ( \* ).

## < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE:** If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does

not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become available.

## Connectivity

### <USB connection mode>

**Default connection mode** - You can set the desired mode(**Charge only**, **Mass storage**, **PC software** and **USB tethering**).

**Always ask** - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

### <PC Suite>

**Wi-Fi connection** - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

## LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC.

Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".

- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

**Notice:** The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

### How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P720) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to your PC

### USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & networks > On-Screen Phone settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

### Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P720" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.

- 6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.
- 7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 8 Touch "OK" to exit.

### To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

### To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

**NOTE:** You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

## PC software(LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

**TIP!** You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC software.

### Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.

- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P720).
- 3 Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

- LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

## Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

### How to connect a device with USB cable

- 1 Click  on the top of the screen.
- 2 Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE:** When you select the connection mode from the device, choose 'PC Software' to connect.

### How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
    - 1 From your device, select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and enable the Wi-Fi.
    - 2 From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
    - 3 You may need to enter the password if the network is secured.
  - PC configuration
    - 1 Go to **Network Configuration**.
    - 2 Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.
- Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:
- Device configuration
    - 1 From your device, select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and enable the Wi-Fi.
    - 2 From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
    - 3 You may need to enter the password if the network is secured.
    - 4 From your device, select **Settings > Connectivity** > enable the Wi-Fi Connection.
  - PC configuration
    - 1 From your device, select **Settings > Connectivity** > enable the Wi-Fi Connection.
    - 2 Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

## PC software(LG PC Suite)

How to connect with Hotspot:

- Device configuration
  - 1 Select **Settings > Wireless & networks > Portable hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.
  - 2 From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot > Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.
- PC configuration
  - 1 Go to **Network Configuration**.
  - 2 Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

**Please read the above and follow the procedures below.**

- 1 Click  on the top of the screen.
- 2 Then select Wi-Fi connection.
- 3 Please follow the instruction on Connection Wizard.
- 4 Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

### NOTE:

- If you cannot find the device to connect, From the device select **Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection** and click **Retry** in PC .
- You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.

- If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.
- The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.

## Synchronising your Device to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)

- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

- 1 Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contacts file and click **Open**.
- 5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
- 6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
- 7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

## Sending Multimedia contents from Device to PC

- 1 Connect the device and PC with a USB cable.
- 2 Run "LG PC Suite" PC software.
- 3 After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Select **Multimedia**.
- 5 Select the checkbox of the contents to send.
- 6 Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.

## Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274**

#### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## Technical data

### Ambient Temperatures

**Max:** +50°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

#### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P720** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

## Accessories

These accessories are available for use with the LG-P720. (Items described below may be optional.)

### Travel adaptor



### Battery



### Stereo headset



### Data cable

Connect your LG-P720 and PC.



### User Guide

Learn more about your LG-P720.



### LG Tag+



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6–12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions.  Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem  No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.