



LG-S310 BENUTZERHANDBUCH

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Dienstanbieter vom Telefon abweichen.

Bluetooth QD ID B016935

P/N: MFL67003316(1.1)

CE 0168



www.lg.com

Speicherkarte einsetzen

Entfernen Sie die Akkudeckung. Führen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach oben gerichtet ein. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.



In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

Nachrichten (Menü 1)

Nachricht erstellen: Dieses Menü enthält Funktionen zu SMS (Short Message Service) und MMS (Multimedia Message Service).

Eingang: Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Sie wird im Eingang gespeichert.

E-Mails: Unter „E-Mails“ erhalten Sie gegen eine monatliche Gebühr eine

Sprache: Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.

Energieeinsparmodus: Wählen Sie aus den Optionen „Aus“, „Automatisch“ und „Immer ein“, um die Einstellungen für den Energiesparmodus zu ändern.

Telefoninfo: Hier werden Telefonnummer, Modellnummer und Softwareversion angezeigt.

Netz: Hier können Sie die Einstellungen zum Auswählen des Netzwerks und des Netzwerkmodus vornehmen. Sie können außerdem der Liste der bevorzugten Netze mit dem Netz hinzufügen.

Internetprofile: Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Im Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Standardkonfigurationen jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

Zugangspunkte: Über dieses Menü wird die Liste mit den Zugangspunkten angezeigt. Im Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Standardkonfigurationen können jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

Datenverbindung: Wenn Sie die Option „Wenn verfügbar“ auswählen, wird das Telefon beim Einschalten automatisch in einem GPRS-Netzwerk registriert. Wenn Sie „Wenng benötigt“ einstellen, wird die GPRS-Verbindung für die Dauer der WAP- oder Anwendungsverbindung hergestellt.

Sicherheit: Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.

Speicherstatus: Sie können den freien Speicherplatz und die Speicherneutrale des Telefons, der SIM-Karte und, falls vorhanden, des externen Speichers überprüfen.

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger.)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetenstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetenstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Elektronische Geräte: Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

• Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

Sicherheit im Straßenverkehr: Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

• Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.

• Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.

• Parken Sie ggf. zuerst das Fahrrad, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Vermeiden von Hörschäden: Wenn Sie längere Zeit einen hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen. Hinweis: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Auswahl Ihrer E-Mails auf Ihr Mobiltelefon.

Neue E-Mail-Adresse erstellen: Wenn Sie dieses Menü auswählen, werden Sie auf das Hotmail-Portal weitergeleitet, wo Sie ein Hotmail-Konto erstellen können. Nachdem Sie das Konto erstellt haben, können Sie es mit den E-Mail-Einrichtungs-Assistenten so einrichten, dass Sie Hotmail-E-Mails empfangen.

Entwürfe: Unter „Entwürfe“ können Sie Ihre Nachrichten temporär speichern.

Ausgang: Hier werden Nachrichten während der Übertragung oder bei fehlgeschlagener Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet: Hier werden SMS und MMS nach der Übertragung gespeichert.

GESPEICHERTE ELEMENTE: Hier finden Sie gespeicherte Nachrichten, SMS-Vorlagen und MMS-Vorlagen.

Emoticons: Eine Liste nützlicher Emoticons, die eine schnelle Antwort bereits erstellt werden.

SOS-Nachricht: An vordefinierte Nummern (max. 3) kann durch langes Drücken der Taste 9 auch im Standby-Bildschirm eine Notfallnachricht übermittelt werden. Diese kann im Nachrichtenmenü über das Untermenü „SOS-Nachricht“ eingerichtet werden. Wenn Sie die Taste 9 im Standby-Bildschirm lange drücken, wird die Meldung „SOS-Nachricht festlegen?“ angezeigt. Drücken Sie „Ja“. Setzen Sie die SOS-Nachricht dann auf „Ein“, und geben Sie die gewünschte Nachricht und maximal drei Nummern aus dem Empfängerlist an, an die die Nachricht im Notfall gesendet werden soll. Drücken Sie dann „Fertig“.

Einstellungen: In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen.

Auf Werkseinstellungen zurück: Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Galerie (Menü 5)

Meine Speicherkarte: Wenn Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz einlegen, können Sie Bilder, Töne und Videos auf der Karte speichern.

Meine Bilder: Zeigt die Liste der Bilddateien an.

Meine Sounds: Hier wird eine Liste mit gespeicherten Audiodateien angezeigt.

Meine Videos: Hier wird eine Liste mit Videodateien angezeigt.

Spiele & mehr: Sie können auf dem Telefon auf eine große Auswahl an Spielen und Anwendungen zugreifen.

Andere: Hier werden per E-Mail empfangene Dateien mit undefiniertem Format gespeichert.

Medien (Menü 6)

Kamera: Hier können Sie mit der integrierten Kamera Fotos aufnehmen und die Kameraleistungen ändern.

Video: Sie können mit der integrierten Kamera Videos aufnehmen.

Musik: Hier können Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Titel abspielen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

• Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

• Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen.

Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

• Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.

• Offnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.

• Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Entnehmen Sie den Akku.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte ein.
- 4 Legen Sie den Akku ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung ein.
- 6 Laden Sie den Akku auf.

Hinweis: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



Kontakte (Menü 2)

Namen: Wählen Sie „Suche“ aus dem Menü „Optionen“ aus und geben Sie den Namen ein, den Sie in der Kontaktliste suchen möchten.

Sie können eine neue Kontaktadresse registrieren, indem Sie „Neuer Kontakt“ aus dem Menü „Optionen“ auswählen. Sie können den Namen, verschiedene Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Gruppen, Bilder usw. eingeben, indem Sie die Detailoptionen eines neuen Kontakts verwenden.

Einstellungen: Sie können die Anzeige der Kontaktliste festlegen, Kontakte kopieren, verschieben und über Bluetooth senden. Wenn die SD-Karte eingelegt ist, können Sie auch Kontakt sichern und wiederherstellen oder Kontakte löschen und Speicheroptionen prüfen.

Gruppen: Kontakte können zu allen verfügbaren Gruppen hinzugefügt werden.

Kurzwahl: Sie können jeder Zifferntaste von 2 bis 8 einen Eintrag und eine Nummer aus der Liste zuweisen. Mit diesen Tasten können Sie direkt vom Standby-Bildschirm aus Anruftaste tätigen.

Servicegeräumnummer: Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Dienstbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt).

Eigene Nummer: Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

Meine Visitenkarte: Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Telefonnummer erstellen.

Protokoll (Menü 3)

Anrufliste: Sie können alle Listen- und eingehender Anrufe anzeigen.

Entgangene: Zur Anzeige von entgangenen Anrufen.

Eingehende: Zur Anzeige von angenommenen Anrufen.

Ausgehende Anrufe: Zur Anzeige von ausgehenden oder erfolglosen Anrufen.

Anrufdauer: Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen. Die Gesprächszeiten können auch zurückgesetzt werden.

Datenzähler: Mithilfe dieser Option können Sie die über das Netz übertrogene Datennenge verfolgen.

Anrufkosten: Zeigt die Kosten für den letzten oder alle Anrufe an. Außerdem können Sie eine Limit festlegen und Gebühreneinstellungen vornehmen.

Einstellungen (Menü 4)

Profile: Unter dieser Option können Sie die Telefonfone für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen und anpassen.

Anzeige: Hier können Sie die Einstellungen für die Telefonanzeige ändern.

Datum & Zeit: Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Zeit anpassen.

Verbindungen:

Bluetooth: Hier können Sie die Einstellung der Bluetooth-Verbindung anpassen.

Umrechner (Menü 7)

Umrechner: Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es können verschiedene Arten von Maßeinheiten umgerechnet werden: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen und Geschwindigkeit.

Weltzeit: Die Weltzeitfunktion bietet Zeitinformationen für die wichtigsten Städte weltweit.

Gehe zu: Mit dieser Option können Sie einfach zum gesuchten Menü wechseln. Sie können Elemente für „Gehe zu“ festlegen.

Anwendungen (Menü 8)

Das LG-S310 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert. Drücken Sie „Menü“ und wählen Sie „Anwendungen“. Wählen Sie „Spiele und mehr“.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet (Menü 9)

Startseite: Stellt eine Verbindung mit einer Startseite her. Bei der Startseite handelt es sich um die Website, die im aktivierte Profil definiert ist.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,922 W/kg (10 g) bzw. 0,931 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akku mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium oder 0,004 % Blei enthalten.

3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelleimrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.

5 Aufführliche Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Aus: Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung

Ein: Mit dieser Einstellung erfolgt nach erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung.

Aus: Mit dieser Einstellung erfolgt nach erfolglosen Verbindungsversuchen keine automatische Wahlwiederholung.

Rufannahme

Freiminutenzähler: Mit diesem Menü können Sie Ihre Freiminuten verfolgen. Nachdem Sie die verfügbaren Minuten eingegeben haben, berechnet das Gerät die verbleibenden Minuten.

Dabei subtrahiert es automatisch Minuten, die Sie während eines Anrufs genutzt haben.

Minuten:

Aktivieren: Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gesprächs) aktiviert.

Deaktivieren: Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gesprächs nicht signalisiert.

Status anzeigen: Anzeige des Status von Anklopfen.

Anruftesten

Aktivieren:

Minutenanzahl:

Ein: Mit dieser Einstellung wird die Minutenanzahl verdeckt. Wählen Sie „Ein“, um eine neue Nummer zu speichern.

Ablösen:



LG-S310 USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

CE 0168

Bluetooth QD ID B016935
P/N: MFL67003316(1.1)



www.lg.com

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.

2 Lift battery away.


3 Insert the SIM card.

4 Insert the battery.

5 Attach the back cover.

6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

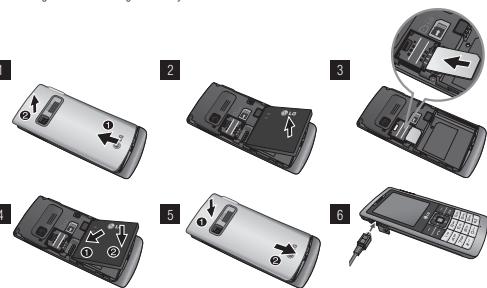

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging (Menu 1)

Create message: This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

Inbox: You will be alerted when you have received messages. They will be stored in inbox.

My mailbox: My Email lets you get your favourite emails on your mobile for a fixed price each month.

Create new e-mail address: By selecting this menu, you will be directed to Hotmail portal, where you will be able to create Hotmail account. Once you have created the account, you can set it up in the email setup wizard to receive Hotmail emails.

Drafts: You can save the message temporarily in Drafts.

Outbox: This is a temporary storage folder for the unsent messages or messages that you have sent but fail to deliver.

Sent items: After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Saved items: You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

Emoticons: A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.



SOS message: An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 key in the idle screen also it can be set from message menu using SOS sub menu. If you long press 9 key in the idle screen, a pop-up comes, "Set SOS message?". Press 'Yes' then set SOS message ON , then type the required message and input maximum 3 numbers in the recipient list for which you want to send the message in emergency mode and press Done.

Service dial numbers: Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Own number: You can save and check your own number in SIM card.

My business card: This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

Contacts (Menu 2)

Names: Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email addresses, groups, image etc using add details option of a new contact.

Settings: You can set the contact list display, copy, move, send contacts via bluetooth, if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

Groups: You can add your contacts to any of the available groups.

Speed dials: You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key when you are in idle screen.

Voice recorder: You can record voice memo.

Ringtone creator: This function allows you to create your own personal ringtones by using this tool.

Organiser (Menu 7)

Alarm clock: You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

Calendar: You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

To-do list: You can view, edit and add hundred tasks to do.

Notes: You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

Secret notes: You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

Calculator: The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, \sqrt{x} , x^y , sqrt, π , deg and rad.

Stopwatch: This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder: You can count the target date by adding/After days.

Converter: This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

Restore factory settings: You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Gallery (Menu 5)

My memory card: If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

My images: Shows the list of image files.

My sounds: Saved audio files are displayed in the list.

My videos: Displays the list of video files.

My games & apps: You can access a great selection of games and applications on your phone.

Others: When you receive files of an undefined format via email, the files are saved in this folder.

Media (Menu 6)

Camera: You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

Video: You can record a video clip through the built-in camera.

Music: Using the songs in your phone, you can easily enjoy various music.

FM radio: You can listen to FM radio with your external earphone.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

• Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

• Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Avoid Damage To Your Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

• Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-S310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

• While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.922W/kg (10g) and when worn on the body is 0.931W/kg (10g).

• SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.

• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.

• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.

2 Lift battery away.

3 Insert the SIM card.


4 Insert the battery.

5 Attach the back cover.

6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

Phone Components

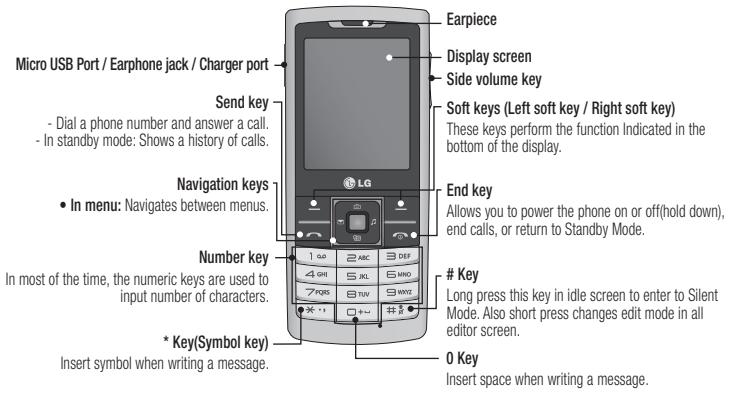

Earpiece

Display screen

Side volume key

Soft keys (Left soft key / Right soft key)
These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

End key

Allows you to power the phone on or off (hold down), end calls, or return to Standby Mode.

Key

Long press this key in idle screen to enter to Silent Mode. Also short press changes edit mode in all editor screen.

0 Key

Insert space when writing a message.

Settings (Menu 4)

Profiles: You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Display: You can change settings for the phone display.

Date & time: You can set functions relating to the date and time.

Connectivity

Bluetooth - You can adjust setting on BT connection.

USB connection mode - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

Call - You can set the menu relevant to a call.

Call divert - The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

Call barring - The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

Fixed dial numbers - You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Call waiting

Activate: If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

Deactivate: If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

View status: Shows the status of Call waiting.

Social network

Social network services (SNS) - Your LG-S310 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. Select Social network menu and select the site as below: Facebook and Twitter.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Twitter - Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

Last web address: This menu shows the history of recently browsed pages.

Settings: You can set the profile, appearance settings cache and security related to internet service.

Go to address: You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **OK** key to make the connection done to connect to the site.

Saved pages: Allows you to view your saved web pages.

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2006/66/EC.

2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

4 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

5 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Declaration of Conformity

Model Name: LG-S310

Address: LG Electronics Inc., 200 Park Avenue, New York, NY 10017

Product ID: GMM 801 - G-GMM 801 (CIS) 1800 - PCS 1800 Quad Band Terminal Equipment

Model Name: LG-S310

Trade Name: LG

Manufacturing Date: 04/10/2008

CE 0168

The conformity of above standard is certified by the following Notified Body(ENSI)

Notified Body Identification Number: 0700

Notified Body