



DEUTSCH  
ENGLISH

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Telefonisch unter: **0180-5473784**

(0,14 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

**01805-4737-84**

\* Make sure the number is correct before making a call.



# CE0168

## Benutzerhandbuch LG-T300

P/N : MMBB0390535 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016849

# LG-T300 Benutzerhandbuch

## – Deutsch

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

### **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

#### **Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)**

Das Mobiltelefon LG-T300 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung

der Benutzer (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.19 W/kg (10 g) bzw. 1.50 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

## Pflege und Wartung des Telefons

 **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.

- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

## **Effiziente Verwendung des Telefons**

### **Elektronische Geräte**

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

### Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

### Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke

von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

## **Sprenggebiete**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## **Kinder**

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

### Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

### Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

- Bei Austausch des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

### Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

### Wichtig!

Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb

der Reichweite von Kleinkindern auf.

### Abbildungen

Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige **Abdeckung**.
- 2 Entnehmen Sie den **Akku**.
- 3 Setzen Sie die **SIM-Karte** ein.
- 4 Setzen Sie den **Akku** ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige **Abdeckung** ein.
- 6 Laden Sie den **Akku** auf.



## Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Hörer

**Anruf-Taste**

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

**Löschtaste**

Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

**Ende-Taste**



**Lautstärketasten**

- Wenn der Homescreen angezeigt wird: Lautstärke des Klingel- und Tastentons.
- Während eines Anrufs: Ohrhörerlautstärke
- Lautstärketaste nach unten: Halten Sie die Taste gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren.

**Steckplatz für microSD-Speicherkarte**

**Ein-/Aus- und Sperrtaste**

- Kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- Langer Tastendruck für das Ein-/Ausschalten des Telefons.



**Anschluss für Freisprechanlage oder Stereo-Kopfhörer**

# Touchscreen

## Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Symbole für andere Funktionen berühren.
- Wenn das LG-T300 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Bildschirmsperre“ zurück.

## Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des LG-T300 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

### Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.



## Bildlauf

Berühren Sie zum Blättern den Bildschirm und ziehen Sie ihn dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.



## Ihre Startseite

Sie können in jedem Homescreen die gewünschte Funktion direkt ziehen und darauf klicken.

### Aktiv



**Widget-Homescreen** – Wenn Sie unten links auf dem Bildschirm  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Wenn Sie ein Widget durch Ziehen hinzufügen, wird das Widget an der Stelle erstellt, an der Sie es losgelassen haben.

### Aktiv



**Kurzwahl-Homescreen** – Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. In diesem Homescreen können Sie direkt Anrufe tätigen, Nachrichten senden oder Kontakte bearbeiten.

# Menübildschirm

Durch Ziehen von einer Seite zur nächsten können Sie durch den gesamten Menübildschirm blättern. Sie wechseln zwischen den Menübildschirmen, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.

- 1 Anrufbildschirm** – Hier können Sie Nachrichten senden oder Anrufe tätigen.



- 2 Multimediabildschirm** – Hier können Sie E-Mails senden oder Spiele spielen.



- 3 Anwendungsbildschirm** – Hier können Sie auf Anwendungen zugreifen oder Google verwenden.



## Anrufe

### Anrufen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf einzuleiten.

**TIPPI!** Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

### Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen , um die **Kontakte** zu öffnen.

- 2 Berühren Sie oben im Display das Feld „Suche“ und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts ein.
- 3 Berühren Sie in der gefilterten Liste das Anrufsymbol neben dem gewünschten Kontakt. Bei dem Anruf wird die Standardnummer verwendet, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt.
- 4 Alternativ können Sie den Namen des Kontakts berühren und die Nummer auswählen, die Sie verwenden möchten, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt. Sie können auch  berühren, um den Anruf mit der Standardnummer zu tätigen.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** im Menü **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein**, und berühren Sie diese.
  - **Anrufe abweisen** – Schieben Sie den Schalter nach links für EIN. Sie können die Ablehnliste berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder Anrufen von nicht registrierten Nummern (die beispielsweise nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen.
  - **Eigene Nr. senden**– Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Automatische Wahlwiederholung** – Schieben Sie den Schalter nach links auf EIN oder nach rechts auf AUS.

### • Rufannahme

#### **Annahmetaste:**

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Taste  entgegengenommen werden.

#### **Beliebige Taste:**

Eingehende Anrufe können durch Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme der Taste  angenommen werden.

- **Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf Ein, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

- **BT-Rufannahme**– Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Headsets wählen Sie **Immer Freisprecheinrichtung**, oder wählen Sie **Immer Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.
- **Neue Nummer speich.** – Wählen Sie EIN oder AUS, um eine neue Nummer zu speichern.

## Kontakte

### Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie **Kontakte**.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts in das Namensfeld ein, worauf das Menü zu diesem

Buchstabenbereich in der Liste springt.

### Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** und anschließend **Hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt im Telefonspeicher oder auf der SIM speichern möchten.
- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu. Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu.
- 7 Berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

## Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre **Kontakte** Ihren Anforderungen entsprechen.

Berühren Sie die **Optionstaste**  und anschließend **Einstellungen**.

- **Anzeigename** – Wählen Sie, ob erst der Vorname oder der Nachname eines Kontakts angezeigt wird.
- **Kopieren**– Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf das Telefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.
- **Verschieben**– Die Funktionsweise ist dieselbe wie beim Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur am neuen Speicherort gespeichert. Wenn Sie

also einen Kontakt von der SIM-Karte in den internen Speicher verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

- **Alle Kontakte über Bluetooth senden** – Mittels Bluetooth werden alle Kontakte an ein anderes Telefon gesendet.
- **Kontakte sichern/Kontakte wiederherstellen** – Speichern Sie die Kontaktdaten auf einem anderen Speichergerät, oder stellen Sie sie wieder her.
- **Alle Kontakte löschen**– Alle Kontakte werden gelöscht. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

## Nachrichten

Ihr LG-T300 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie im Menü **Nachrichten**. Berühren Sie anschließend **Nachricht schreiben**, um eine neue Nachricht zu verfassen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine Vorlage, usw. einzufügen.
- 3 Berühren Sie **An** am oberen Bildschirmrand, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie anschließend die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren Sie anschließend **Senden**.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Sound hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Texteingaben

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen. Berühren Sie , um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie **Tastenfeld** als Eingabemethode wählen. Berühren Sie , um zwischen den Eingabefeldern für Zahlen, Symbole und Text umzuschalten. Verwenden Sie die **Shift**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

## Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr LG-T300 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht.

## E-Mail einrichten

Berühren Sie **E-Mail** im Multimediatelefonbildschirm.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion, und schließen Sie den Vorgang ab.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie **Einst.** auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten**, und berühren Sie anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**.

**SMS-Zentrale** – Geben Sie die Detailinformationen der Nachrichtenzentrale ein.

**Übertragungsbericht** – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** – Wandeln Sie Ihren Text in **Text**, **Sprache**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** um.

**Zeichenkodierung** – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

### **Langen Text senden**

**als** – Wählen Sie, ob lange Nachrichten als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden sollen.

### **Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern**

Berühren Sie **Nachrichten**, und berühren Sie anschließend **Einstellungen** und **MMS**.

**Abrufmodus** – Wählen Sie zwischen **Heimatnetz** und **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, werden Sie nur bezüglich des MMS-Eingangs benachrichtigt und entscheiden selbst, ob die jeweilige MMS vollständig heruntergeladen werden soll.

**Übertragungsbericht** – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Lesebestätigung** – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Priorität** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

**Seitendauer** – Legen Sie fest, wie lange Ihre Seiten auf dem Bildschirm angezeigt werden.

**Nicht unterstützter Anhang** – Wählen Sie, ob der nicht unterstützte Anhang blockiert wird oder nicht.

**Sendezeitpunkt** – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS-Zentrale** – Wählen Sie eine aus der Liste aus, oder fügen Sie eine neue Nachrichtenzentrale hinzu.

## Social Networking Services (SNS)

Ihr LG-T300 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten. Berühren Sie das Menü **SNS** und wählen sie einen Dienst aus.

**HINWEIS:** Die SNS-Funktion ist eine datenintensive Anwendung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Facebook (Forts. SNS)

**Startseite:** Nach dem Anmelden können Sie die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde sehen. Geben Sie Ihren Kommentar zum neuen Status ab, oder sehen Sie sich andere an.

**Profil:** Wählen Sie „**Pinnwand**“ > „**Status-Aktualisierungen**“, um den aktuellen Status einzugeben. Sehen Sie Ihre Detailinformationen an, und laden Sie über „**Album**“ > „**Foto hochladen**“ ein Foto hoch.

**Freunde:** Suchen Sie Ihre Freunde auf Facebook durch Antippen der Schaltfläche „Suchen“.

**Postfach:** Sie können die Ordner „Eingang/Gesendet“ einsehen und SN-Nachrichten schreiben.

## Kamera

### Ein Foto machen

- 1 Berühren Sie das Menü **Kamera**.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  leicht rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.

**TIPP:** Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in der Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.

### Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Berühren Sie .

**Senden** – Durch Berühren dieser Option können Sie das Foto als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.

**Verwenden** – Berühren Sie diese Option, um ein angezeigtes Bild als Hintergrund für Homescreen, Hintergrund für Telefonsperre, Kontaktfoto, Bild bei eingehendem Anruf, Bild bei ausgehendem Anruf, Einschaltbild oder Ausschaltbild zu verwenden.

**Name ändern** – Berühren Sie diese Option, um das Foto umzubenennen.

**Bearbeiten** – Berühren Sie diese Option, um das Foto zu bearbeiten.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für **Einstellungen** zu öffnen.

Wählen Sie die gewünschte Option, und berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.

**Größe** – Berühren Sie diese Option, um die Größe des Fotos zu ändern und Speicherplatz zu sparen.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

**Serienaufnahme** – Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als

würden Sie ein normales Foto machen. Die Kamera macht schnell hintereinander mehrere Aufnahmen.

**Autom. Auslöser** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

**Nachtmodus** – Nützlich für dunkle Umgebungen.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

**Speicher auswählen** – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

### **Symbole ausblenden –**

Sie können die Kameraeinstellungssymbole automatisch oder manuell ausblenden lassen.

### **Aufnahme anzeigen –**

Wählen Sie „Ein“, um das Bild sofort anzuzeigen.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

**Rasteransicht** – Wählen Sie **Aus**, **Fadenkreuz** oder **Gitterlinien**.

### **Einstellungen**

**zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

## **Videokamera**

### **Aufnahmen von Videos**

Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- 1 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 2 Drücken Sie den roten Punkt .
- 3 ● Unten im Sucher werden **REC.** und ein Timer angezeigt, der die Länge des Videos angibt.
- 4 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.
- 5 Berühren Sie  auf dem Bildschirm.

### **Nach der Aufnahme des Videos**

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt, zusammen mit dem Namen des Videos und einigen Symbolen.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Berühren Sie .

**Senden** – Durch Berühren dieser Option können Sie das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.

**Name ändern** – Berühren Sie diese Option, um das Video umzubenennen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Option, und berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** und **Bewölkt**.

**Qualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Dadurch können Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen.

**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen „Normal“ und „MMS-Aufnahme“, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

**Speicher auswählen** – Wählen Sie als Speicherort für Videos Telefonspeicher oder Speicherkarte.

**Tonaufnahme** – Wählen Sie „Ton aus“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

**Symbole ausblenden** – Wählen Sie, ob die Symbole im Kameramenu automatisch oder manuell ausgeblendet werden sollen.

**Einst. zurücksetzen** – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

## Musik

Um auf den Music Player zuzugreifen, berühren Sie **Musik**. Von hier aus haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

**Zuletzt gespielt** – Gibt die Titel wieder, die Sie sich zuletzt angehört haben.

**Alle Titel** – Enthält alle Titel, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, bis auf die ab Werk mitgelieferte Standardmusik.

**Interpreten** – Blättern Sie durch Ihre nach **Interpreten** sortierte Musiksammlung.

**Alben** – Blättern Sie durch Ihre nach **Alben** sortierte Musiksammlung.

**Genres** – Blättern Sie durch Ihre nach **Genres** sortierte Musiksammlung.

**Playlists** – Enthält alle von Ihnen erstellten **Playlists**.

**Zufällig** – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Datenkabel.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie miteinander verbunden sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät, und wählen Sie „Über Bluetooth senden“.

3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.

4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

## Dateien verwalten

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf alle Ihre Bilder, Töne und Videos haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Durch Berühren von **Dateien** können Sie eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

## Spiele & mehr

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

## Radio

Ihr LG LG-T300 verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

## Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.

## Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie zur Option **Radio**, berühren Sie sie, und berühren Sie anschließend .
- 2 Berühren Sie **Automatische Suche**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus, dann werden die Sender automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen ◀ und ▶ in der Mitte des Bildschirms suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

## Organizer

### Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie **Hinzufügen**.

### Aufgaben festlegen

- 1 Berühren Sie **Aufgaben**.
- 2 Berühren Sie **Hinzufügen**. Dann können Sie die Aufgabe in diesem Menü festlegen und speichern.

### Datumrechner verwenden

Der Datumrechner ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne errechnen können.

## Das Internet

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

### Zugriff zum Internet

- 1 Berühren Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

**HINWEIS:** Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Einstellungen

### Profile anpassen

Über das Einstellungsmenü im Anrufbildschirm können Sie Ihre Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** und berühren Sie anschließend **Profile**.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.

- 3 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für Rufton und Lautstärke, Nachrichtenton usw.

### Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des LG-T300 nach Wunsch anpassen.

Wählen Sie dazu **Einstellungen** im Anrufbildschirm und berühren Sie anschließend **Telefon**.

### Speicherverwaltung

Wählen Sie **Einstellungen** aus und anschließend **Telefon**. Wählen Sie **Speicherstatus**.

## Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern: Berühren Sie **Einstellungen** und anschließend **Verbindungen**.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die **Datei**, die Sie **Senden möchten**, meistens ein **Foto, Video** oder eine **Musikdatei**.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein **Bluetooth**-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben,

sucht das LG-T300 nicht automatisch nach anderen **Bluetooth**-Geräten. Andernfalls sucht Ihr LG-T300 automatisch nach anderen **Bluetooth**-fähigen Geräten in Reichweite.

- 4 Wählen Sie das **Gerät**, an das Sie die Datei senden möchten.
- 5 Ihre **Datei** wird gesendet.

### Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum Ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der **Datei** zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie sich die Datei anzeigen lassen und als Hintergrund einstellen. In der Regel werden die Dateien im entsprechenden Ordner unter **Dateien** gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie **Bluetooth** im Anwendungsbildschirm. Wählen Sie  und dann **Einstellungen**.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch **Koppeln** des LG-T300 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Das LG-T300 sucht nach **Geräten**. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie einen Passcode ein und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene, optionale Zubehörteile zur Verfügung. Sie können sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Ladegerät



Akku



### HINWEIS

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

## **Service-Center**

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

### **Unsere Adresse ist:**

#### **LG Electronics Deutschland GmbH**

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str.  
12, 47877 Willich

**Tel. 01805-442639**  
**(0,14€ / Min.) (0180-LG Handy)**

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen) +45°C (laden)

Min.: -10 °C

### Declaration of Conformity LG Electronics

#### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T300

Trade Name

LG

# CE 0168

#### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2001

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006

EN 301 511 v9.0.2

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

23.June. 2010

  
Signature of representative



# LG-T300 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T300 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 1.19 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.50 W/kg (10g).

- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronic devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable

wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Guidelines for safe and efficient use

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems,

there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Installing the SIM card and the handset battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

### Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.



## Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

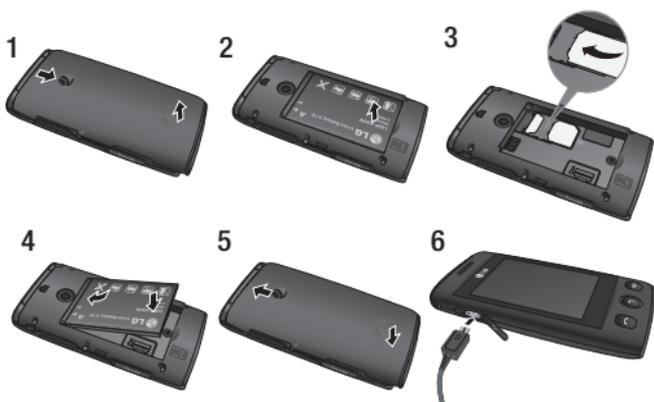

## Phone Components

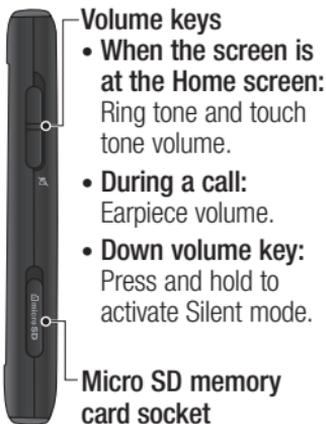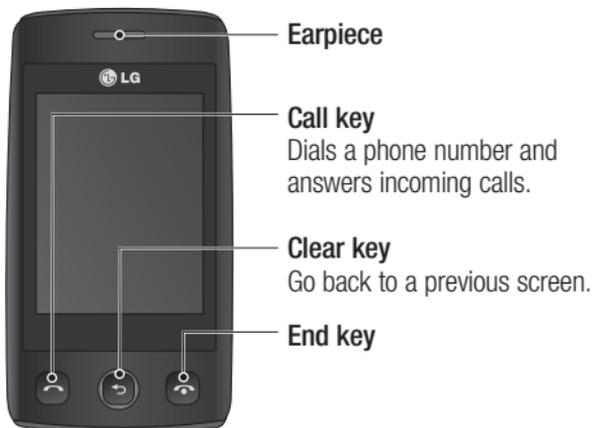

### Power/Lock key


- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.



## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T300 is not in use, it will return to the lock screen.

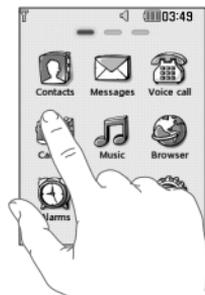

### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-T300 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



## Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

### Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

### Active




**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, remove speed dials or edit the contact directly in this home screen.

## Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

- 1 Call screen- Send the message or make a call in this menu

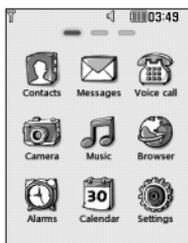

- 2 Multimedia screen- Send e-mail or enjoy games.



- 3 Application screen- Use applications or set profiles in this menu.



## Calls

### Making a Call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

### Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.
  - **Call reject** - Slide the switch left for ON. You can touch the Reject list to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).

- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
- **Answer mode**  
**Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.  
**Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Address Book**.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

### Adding a new contact

- 1 Touch Address Book and touch Add.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Address Book** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.

- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM to your handset, or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts.

## Messaging

Your LG-T300 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

### Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-T300 will convert your handwriting into your message.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in Multimedia screen.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

## Unsupported attachment -

Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your LG-T300 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.  
Touch **Social network** menu and select a site.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

**Profile:** You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Album > Upload Photo**.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

**Set as** - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shut down image).

**Rename** - Touch to rename the photo.

**Edit** - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory

**White balance** - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose between **Off**, **Simple cross**, or **Trisection**.

**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen.

### After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides.

 Touch to play the video.

The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

**Rename** - Touch to rename the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**Music Store** - Browse and find musics though online service.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds and videos. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory. By touching **Media album**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## FM Radio

Your LG LG-T300 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Organiser

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

### Setting your tasks

- 1 Touch **Tasks**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your task in this menu.

### Using your date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Settings

### Personalising your profiles

You can quickly change your profile by touching the Application screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T300 to your own preferences.

From the home screen, select **Settings** then scroll to **Device settings**.

### Using memory manager

From the home screen select **Settings** then scroll to **Device settings**. Select **Memory info**.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

### Sending and receiving your files using Bluetooth

**To send a file:**

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.

- 2 Choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T300 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T300 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

#### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to view the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **Media album**.

#### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the Application screen. And select  and choose **Settings**.

#### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T300 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.

- 3 Your LG-T300 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Charger**



**Battery**



### **NOTE**

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

### Declaration of Conformity LG Electronics

#### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T300

Trade Name

LG

# CE 0168

#### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2001  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006  
EN 301 511 v9.0.2

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

23.June.2010

  
Signature of representative







