

Die neueste Version unseres Produkthandbuchs für Ihr NEC e313 finden Sie auf unserer Website unter http://www.nec-europe.com/mobile_phones.asp.

- Windows® XP und Windows® 2000 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Dieses Produkt enthält die NetFront3 Internet Browsersoftware von ACCESS Co. Ltd.
- NetFront3 ist das Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von ACCESS Co. Ltd. in Japan und anderen Ländern.
- Ein Teil dieser Software enthält Softwaremodule, die von der Independent JPEG Group entwickelt wurden. Es ist untersagt, die Internet-Browser-Software, die in diesem Produkt enthalten ist, zu verändern, zu vervielfältigen oder zu entfernen.
- Die Verwendung des GIF-Decodermoduls, das in diesem Produkt enthalten ist, ist nur in Kombination mit der Browsersoftware zulässig und unterliegt einer Lizenz der Unisys Corporation. Jegliche anderweitige Verwendung erfordert eine separate Lizenz von der Unisys Corporation.
- Der Erwerb und/oder die Verwendung der Browsersoftware, die in diesem Produkt enthalten ist, befugt Sie nicht zur Verwendung anderer Produkte oder zur Ausführung anderer Methoden oder Aktivitäten, die den Gebrauch der LZW-Patente oder der GIF-Technologie beeinträchtigen, sofern Sie dafür nicht ausdrücklich über eine separate schriftliche Genehmigung der Unisys Corporation verfügen.
- Java und alle Java-basierten Markenzeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- T9® Texteingabe ist ein eingetragenes Warenzeichen der Tegic Communications Inc.
- T9 Texteingabe ist unter einem oder mehreren der folgenden Patente lizenziert: US. Pat. Nr. 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928, 6.011.554, und 6.307.548; Australische Pat. Nr. 727539; Kanadische Pat. Nr. 1.331.057; GB Pat. Nr. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. Nr. HK0940329; Republik Singapur Pat. Nr. 51383; Euro.Pat. Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT,NL,PT,ES,SE,GB; Republik Korea Pat. Nr. KR201211B1 und KR226206B1; weitere Patente sind weltweit angemeldet.
- Lizenziert von QUALCOMM Incorporated unter mindestens einem der folgenden US Patente und/oder deren Entsprechung in anderen Ländern: 4.901.307, 5.490.165, 5.056.109, 5.504.773, 5.101.501, 5.506.865, 5.109.390, 5.511.073, 5.228.054, 5.535.239, 5.267.261, 5.544.196, 5.267.262, 5.568.483, 5.337.338, 5.600.754, 5.414.796, 5.657.420, 5.416.797, 5.659.569, 5.710.784, und 5.778.338.
- Die WOW, Dialog Clarity, SRS und  Symbole sind Warenzeichen von SRS Labs, Inc.
- WOW und Dialog Clarity Technologien wurden unter Lizenz der SRS Labs Inc. integriert.
- „The James Bond Theme“ von Monty Norman© EMI Unart Catalog Inc.(BMI) Alle Rechte vorbehalten. Internationales Copyright gesichert. Verwendung mit Genehmigung.
- Die technischen Details und Informationen in diesem Handbuch unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.
- Gewisse Angaben in diesem Handbuch können sich von den Anzeigen auf Ihrem Mobiltelefon unterscheiden; diese Unterschiede beruhen auf der Software in Ihrem Mobiltelefon bzw. auf dem Dienstanbieter.

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

Notruf

So können Sie überall auf der Welt einen Notruf tätigen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr e313 eingeschaltet und betriebsbereit ist.
- 2 Drücken Sie **Start**, um ggf. zum Desktop zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **112** (oder **999** in Großbritannien bzw. **000** in Australien) und anschließend die Taste **Start**. (Wenn die USIM-Karte nicht eingelegt ist oder die Funktion ‚Wählsperre‘ aktiviert ist, drücken Sie einfach den **Softkey (SOS)**.) Sollte die Tastensperre aktiviert sein, so drücken Sie **112** und **SK1 (Ja)**. Nähere Informationen über Notrufe bei eingeschalteter Tastensperre finden Sie auf Seite 12 im Abschnitt „Tastensperre“.

Befolgen Sie die Anweisungen der Notrufzentrale und beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

 Sagen Sie der Vermittlung, welchen Notruf Sie benötigen: Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Küstenwache oder Bergwacht. Geben Sie Ihren Standort an und bleiben Sie, wenn möglich an Ort und Stelle, um den Kontakt aufrechtzuerhalten.

 Der Notruf ist auf jedem digitalen Netz über die Nummer 112 erreichbar; in Großbritannien können Sie wahlweise auch 999 wählen bzw. in Australien 000. Bitte beachten Sie, dass Sie dafür eine gültige USIM-Karte benötigen.

 Aufgrund der Eigenarten von Mobilfunknetzen können wir eine erfolgreiche Vermittlung eines Notrufs nicht garantieren.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Ein Mobiltelefon enthält empfindliche elektronische Schaltkreise, Magneten und Akkusysteme. Bitte behandeln Sie es mit Sorgfalt und achten Sie besonders auf folgende Punkte:

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt Ihres Mobiltelefons, Akkus und der Zubehörteile mit Wasser oder Feuchtigkeit. Tauchen Sie Ihr Telefon nicht in Flüssigkeit.
- Streichen Sie das Telefon nicht mit Farbe.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht fallen, werfen Sie es nicht und behandeln Sie es nicht unachtsam.
- Legen Sie Ihr Telefon nicht neben Computerdisketten, Kreditkarten, Bahnkarten oder andere magnetische Medien. Die Informationen, die auf Disketten oder Karten gespeichert sind, könnten vom Telefon beeinträchtigt werden.
- Lassen Sie Ihr Telefon nicht an Orten liegen, an denen die Temperatur 60° C übersteigt, z.B. auf dem Armaturenbrett Ihres Autos, auf einer Fensterbank, in direktem Sonnenlicht hinter Glasscheiben usw.
- Entfernen Sie den Akku Ihres Telefons nicht, solange das Telefon eingeschaltet ist.
- Halten Sie Objekte aus Metall, wie z.B. Münzen oder Schlüsselringe, von den Kontakten des Akkus fern, um einen evt. Kurzschluss zu vermeiden.

PL-1

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

- Entsorgen Sie die Akkus nicht in einem Feuer. Sie können die Li-ION Akkus Ihres Telefons unbesorgt an einer Li-ION Sammelstelle abgeben. Nähere Informationen über den Akku und die Stromversorgung finden Sie auf Seite 6 und 7.
- Stecken Sie den Akku Ihres Telefons nicht in den Mund, da die Elektrolyten des Akkus beim Verschlucken giftig sein könnten.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon oder Zubehörteile desselben auseinander zu nehmen.
- Dieses Gerät enthält einen internen Akku, der nur von einem geschulten Wartungstechniker ersetzt werden kann. Beim Austausch des Akkus gegen einen falschen Akkutyp besteht das Risiko einer Explosion. Entsorgen Sie den gebrauchten Akku im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers.
- Legen Sie den Akku nicht in einen Mikrowellenherd, Trockner oder einen Behälter, der unter hohem Druck steht.
- Schließen Sie den Akku nicht direkt an eine Steckdose oder einen Zigarettenanzünder an. Verwenden Sie nur von NEC zugelassene Ladegeräte.
- Stechen Sie nicht mit spitzen Gegenständen, wie z.B. Nadeln, in den Akku.
- Achten Sie beim Entsorgen des Akkus darauf, die Leitfähigkeit des Akkus abzuschirmen, indem Sie die +/- Pole mit einem Klebefilm versehen.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor.
- Der Akku darf nie mit direktem Kontakt gelötet werden.
- Benutzen Sie den Akku nicht mehr, wenn Sie während des Gebrauchs, beim Aufladen oder bei der Aufbewahrung ungewöhnliche Hitze, Geruch, Verfärbung, Verformung oder einen ungewöhnlichen Zustand entdecken.
- Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn der Akku beschädigt oder verformt ist.
- Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Säure aus dem Akku austritt, achten Sie bitte darauf, dass diese nicht in Ihre Augen oder in Kontakt mit Ihrer Haut gerät. Sollte die Batteriesäure in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Haut kommen, so spülen Sie bitte gründlich mit Wasser nach und suchen Sie einen Arzt auf.
- Entnehmen Sie einen Akku, dessen Lebensdauer erloschen ist, sofort aus dem Gerät.
- Die Hörmuschel kann sich im normalen Gebrauch erwärmen. Außerdem kann sich das Telefon selbst erwärmen, während der Akku aufgeladen wird.
- Wenn das Telefon auf Vibrationsalarm eingestellt ist, kann das e313 sich unter Umständen „bewegen“. Achten Sie darauf, Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizungen) oder dicht am Rand eines Tisches abzuliegen.
- Benutzen Sie zur Reinigung des Telefons ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie zu diesem Zweck kein gewöhnliches trockenes oder statisch geladenes Tuch. Benutzen Sie keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel, da dies zu einer Beschädigung des Gehäuses führen könnte.
- Denken Sie daran, folgende Teile der Wiederverwertung zuzuführen: der Karton, in dem dieses Telefon geliefert wurde, eignet sich perfekt zum Recycling.

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

PL-2

- Denken Sie daran, Sicherungskopien aller wichtigen Daten auf Ihrem Telefon anzulegen.
- Lassen Sie den Akku nicht über längere Zeit leer oder unangeschlossen, da sonst einige Daten initialisiert werden könnten.
- Falls Sie Ihr Telefon in der Gesäßtasche Ihrer Hose oder Ihres Rocks aufbewahren, achten Sie darauf, sich nicht auf das Telefon zu setzen. Bewahren Sie Ihr Telefon auch nicht ganz unten in einer Tasche auf, wo es übermäßigem Druck oder Gewicht ausgesetzt sein könnte. Es könnte sonst zu einer Beschädigung des LCDs und der Kameralinse, und dadurch zu einer Fehlfunktion kommen.
- Halten Sie Ihr Telefon bei folgenden Vorgängen nicht direkt an das Ohr:
 - Beim Abspielen von Videos/Musik über den Multi-Media-Player
 - Wenn der Rufton über den Lautsprecher ertönt
 Missachtung könnte zu Schäden oder Reizungen Ihres Gehörs führen.

Sicherheit

Die Verwendung von Mobiltelefonen in gewissen strahlungsempfindlichen Umfeldern, wie z.B. Krankenhäusern, Forschungszentren und Flugzeugen, ist untersagt. Die Abschaltung des Gerätes obliegt der Verantwortung des Benutzers. Im Zweifelsfall entnehmen Sie bitte den Akku.

Sicherheit an Bord von Flugzeugen

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und entnehmen Sie den Akku, während Sie sich in oder in der Nähe eines Flugzeugs befinden. Der Gebrauch von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist gesetzlich untersagt, da dies die Sicherheit und das Kommunikationssystem des Flugzeugs beeinträchtigen könnte. Ein Verstoß gegen diese Anweisung kann die vorübergehende Aussetzung oder Beendigung Ihres Vertrages mit dem Mobilfunkbetreiber zur Folge haben, oder strafrechtliche Verfolgung oder beides.
- Auch am Boden benutzen Sie Ihr Telefon bitte nur mit Erlaubnis des Bodenpersonals.

Vorsichtsmaßnahmen in Krankenhäusern

- Schalten Sie Ihr Telefon in Bereichen, in denen die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist, aus und entnehmen Sie den Akku. Befolgen Sie die Anweisungen der jeweiligen medizinischen Einrichtung in Bezug auf die Verwendung von Mobiltelefonen auf dem Krankenhausgelände.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Befolgen Sie die Anweisungen auf den Schildern „Mobiltelefone ausschalten“ in der Nähe von Tankstellen, Chemikalien oder Sprengstoff und schalten Sie Ihr Telefon aus.
- Falls Sie an einer Herzschwäche leiden, lassen Sie beim Einstellen des Vibrationsalarms oder der Rufonlautstärke Vorsicht walten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Telefon, dem Ladegerät oder dem Akku spielen.
- Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, während Sprengarbeiten ausgeführt werden.

PL-3

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

- Die Funktion einiger elektronischer Geräte, wie z.B. Hörgeräte und Herschriftmacher, könnte durch den Einsatz von Mobiltelefonen in der Nähe beeinträchtigt werden. Befolgen Sie alle Warntinweise und die Empfehlungen des Herstellers.
- Ihr Telefon enthält Metall, das je nach Konstitution und Gesundheitszustand des Benutzers Hautreizungen, einen Ausschlag oder Ekzeme verursachen kann.

Sicherheit im Straßenverkehr

- Sie **MÜSSEN** jederzeit volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug haben. Konzentrieren Sie sich voll und ganz darauf, Ihr Fahrzeug zu lenken.
- Beachten Sie alle Empfehlungen in den örtlichen Dokumenten über Verkehrssicherheit.
- Fahren Sie von der Straße herunter und parken Sie Ihr Auto, bevor Sie einen Anruf annehmen, sofern die Verkehrslage das erfordert.
- Sie **DÜRFEN KEINESFALLS** auf der Standspur der Autobahn halten, um einen Anruf anzunehmen oder zu tätigen, sofern es sich nicht um einen Notfall handelt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Tankstellen aus, auch wenn Sie Ihr eigenes Auto nicht betanken.
- Lagern oder transportieren Sie nie brennbare oder explosive Stoffe zusammen mit einem Radiosender.
- Elektronische Fahrzeugsysteme, wie z.B. ABS-Bremsen, Geschwindigkeitsregelungs- und Kraftstoffeinspritzsysteme, werden durch Funkübertragungen im Normalfall nicht gestört. Informationen darüber, ob solche Systeme ausreichend vor Funkwellen abgeschirmt sind, erhalten Sie auf Anfrage vom jeweiligen Hersteller. Sofern Sie den Verdacht haben, dass Funkübertragungen Probleme an Ihrem Fahrzeug verursacht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und schalten Sie Ihr Mobiltelefon erst wieder ein, wenn es von einem qualifizierten, zugelassenen Installateur überprüft wurde.
- Vergewissern Sie sich, ob örtliche Gesetze und/oder Vorschriften den Gebrauch eines Mobiltelefons während der Fahrt einschränken.

Fahrzeuge mit Airbag

Ein Airbag entwickelt bei seinem Entfalten hohe Kräfte. Platzieren Sie keinerlei Gegenstände, einschließlich installierten oder tragbaren schnurlosen Geräten, in den Bereich über dem Airbag oder in dem Bereich, den der Airbag nach dem Aufblasen einnimmt. Falls schnurlose Geräte unsachgemäß im Fahrzeug installiert wurden und der Airbag zum Einsatz kommt, könnte das ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Geräte anderer Hersteller

Der Gebrauch von Geräten, Kabeln oder Zubehören Dritter, die nicht von NEC hergestellt oder zugelassen wurden, kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Mobiltelefon führen und die Funktion Ihres Telefons beeinträchtigen.

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

PL-4

Wartung

Das Mobiltelefon, der Akku und das Ladegerät enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wir empfehlen, Ihr NEC Mobiltelefon in einem Servicezentrum warten oder reparieren zu lassen, das von NEC anerkannt ist. Nähere Informationen erhalten Sie von 3 oder von NEC.

Effektiver Gebrauch

Dieses Mobiltelefon ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Um maximale Leistung und minimalen Stromverbrauch zu gewährleisten, sollten Sie den Bereich der eingebauten Antenne nicht mit Ihren Händen bedecken. Das Abdecken der Antenne beeinträchtigt die Qualität des Anrufes und kann dazu führen, dass Ihr Mobiltelefon auf einer höheren Energiestufe läuft als nötig. Dadurch kann es zu einer Verkürzung der Gesprächs- und Standbyzeiten kommen.

Sendeleistung

Ihr Mobiltelefon ist ein leistungsschwacher Radiosender und –empfänger. Während es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es stoßweise Radiofrequenz (RF)-Energie (Radiowellen). Das System, das den Ruf vermittelt, steuert die Energiestufe, auf der das Telefon überträgt.

Belastung durch elektromagnetische Strahlung

Ihr Mobiltelefon wurde so konzipiert, dass es die Grenzwerte für Belastung durch RF-Energie, die durch nationale Behörden und internationale Gesundheitsorganisationen festgelegt wurden, nicht überschreitet.*Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien und legen zulässige Werte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch Radiowellen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen wie der ICNIRP (Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung) durch die periodische und sorgfältige Analyse wissenschaftlicher Studien erarbeitet. Die Grenzwerte enthalten große Sicherheitsmargen. Hierdurch wird die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand, gewährleistet und bei Messungen auftretenden Abweichungen Rechnung getragen.

*Beispiele für Richtlinien und Normen über die Belastung durch Radiofrequenzen, denen Ihr Telefon entspricht:

- ICNIRP, Richtlinien zur Begrenzung der Expositionen durch frequenzabhängige, elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (300 GHz)-Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP), Health Physics, vol.74, pp. 494-522, April 1998.
- 99/519/EC, EU-Empfehlungen zur Begrenzung der Expositionen der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder, 0 Hz-300 GHz. Offizielles Journal der Europäischen Gemeinschaft, 12. Juli 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992, „Sicherheitsstufen in Bezug auf die Exposition des Menschen durch elektromagnetische Hochfrequenzfelder, 3kHz bis 300 GHz“, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), May 1999.

PL-5

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

Konformitätserklärung

We declare under our sole responsibility that the product(s) detailed in this manual and in combination with our accessories, conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive requirements 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Con la presente NEC dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto descritto in questo manuale (e in combinazione con i propri accessori), è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva radio 1999/5/CE e ai requisiti 3.1(a), 3.1(b), 3.2 stabiliti dalle direttive per i terminali di telecomunicazioni.

Nous déclarons sous notre unique responsabilité que le(s) produit(s) présentés dans ce manuel et leurs accessoires sont conformes aux conditions de la Directive de l'Union Européenne 1999/5/EC sur les équipements de terminaison radioélectriques et de télécommunications, 3.1(a), 3.1(b), 3.2.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die in diesem Handbuch aufgeführten Produkte allein und in Verbindung mit den von uns hergestellten Zubehörzeugnissen den grundlegenden Vorschriften und Bestimmungen der EG-Richtlinie 1999/5/EC, Funk- und Telekommunikationsendgeräte, Abschnitte 3.1(a), 3.1(b) und 3.2 entsprechen.

Vi tar ansvar för att produkten/produkterna som beskrivs i manualen, också i kombination med våra tillbehör, överensstämmer med de väsentliga krav som beskrivs i 3.1(a), 3.1(b), 3.2 i Radets direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning (1999/5/EG).

Eine Kopie der „Konformitätserklärung“ können Sie unter www.nec-europe.com abrufen.

Speicherkarte

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist. Wird die Speicherkarte entnommen, während Sie von einem Programm beschrieben wird, so kann dies zu Schäden an der Karte führen.
- Verwenden Sie die Funktion „Speicherkarte prüfen“, um die Speicherkarte auf Schäden zu prüfen. Nähere Informationen darüber, wie Sie die Speicherkarte prüfen, finden Sie auf Seite 75 unter „Speicherkarte prüfen“.
- Kann der Schaden nicht mit Hilfe der Funktion „Check Disk“ behoben werden, so formatieren Sie die Speicherkarte.
- Möchten Sie die Speicherkarte mit Geräten verwenden, die mit dem „Memory Stick“ kompatibel sind (z.B. im Kartenschlitz eines PCs), so achten Sie darauf, die Speicherkarte in den Adapter einzusetzen.
- Verwenden Sie in diesem Telefon keinen Memory Stick in Standardgröße.
- Achten Sie darauf, die Speicherkarte in die richtige Richtung einzuführen; andernfalls könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Die Speicherkarte kann nicht zum Speichern urheberrechtlich geschützter Daten verwendet werden, wie z.B. Musik, da sie kein MagicGate™ enthält.
- Auch wenn diese Speicherkarte mit Produkten verwendet wird, die mit dem „Memory Stick PRO™“ kompatibel sind, beeinflusst das die Lese-/Schreibgeschwindigkeit des Mediums nicht.
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte immer mit entsperremt Löschschutz eingelegt wird.




Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

PL-6

- Haben Sie den Löschschutz der Speicherkarte auf „SPERREN“ gestellt, so ist es nicht möglich, Daten zu speichern, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie diese Sperfunktion, wenn Sie die Karte mit anderen Geräten, wie z.B. einem PC, verwenden.
- Verwenden Sie ein spitzes Objekt, wie z.B. die Spitze eines Kugelschreibers, um den Löschschutz zu verschieben.
- Entnehmen Sie die Speicherkarte nie, während sie Daten liest oder schreibt.
- Unter folgenden Umständen könnten Daten beschädigt werden:
 - Wenn Sie die Speicherkarte entnehmen oder das Gerät ausschalten, während Daten gelesen oder geschrieben werden.
 - Wenn Sie die Speicherkarte an einem Ort verwenden, der statischer Elektrizität oder elektrischen Geräuschen ausgesetzt ist.
- Wir empfehlen Ihnen, eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten anzulegen, die Sie auf Ihrer Speicherkarte aufzeichnen. Sie können eine Sicherungskopie anlegen, indem Sie die Daten z.B. auf die Festplatte eines PC kopieren etc.
- Üben Sie beim Beschriften des Speicherbereichs keinen Druck aus.
- Zum Transport und zur Aufbewahrung der Speicherkarte verwenden Sie die dafür vorgesehene Hülle.
- Berühren Sie den Anschluss der Speicherkarte unter keinen Umständen, auch nicht mit Ihren Fingern oder metallischen Objekten.
- Vermeiden Sie es, die Speicherkarte zu biegen, fallen zu lassen oder dagegen zu stoßen.
- Nehmen Sie die Speicherkarte nicht auseinander und nehmen Sie keine Modifikationen daran vor.
- Lassen Sie Ihre Speicherkarte nicht nass werden.
- Lagern Sie die Speicherkarte nicht an Orten, die
 - extrem heiß sind, wie z.B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt ist.
 - direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
 - sehr feucht sind oder zersetzenden Substanzen ausgesetzt sind.
- Die Lese-/Schreibgeschwindigkeit hängt davon ab, welches Produkt Sie zusammen mit Ihrer Speicherkarte verwenden.
- Setzen Sie die Speicherkarte nie direkt in Produkte ein, die mit der Standardgröße des „Memory Stick“ kompatibel sind.
- Führen Sie die Speicherkarte vollständig in den Adapter ein, bis sie einrastet. Andernfalls ist die einwandfreie Funktion der Karte nicht gewährleistet.
- Vermeiden Sie es, den Anschluss der Speicherkarte zu biegen oder starken Druck darauf auszuüben.
 - Berühren Sie den Anschluss der Speicherkarte unter keinen Umständen, auch nicht mit Ihren Fingern oder metallischen Objekten.
 - Achten Sie darauf, dass kein Staub, Schmutz und/oder Fremdkörper in den Adapter gelangen.




PL-7

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen




Hinweis zum Urheberrecht

Die Video-/Audioaufnahmen, die Sie ausführen oder herunterladen, sind durch die Gesetze zum Urheberrecht geschützt. Die Aufnahmen dürfen nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden; jeglicher anderweitiger Gebrauch erfordert eine Genehmigung des Eigentümers des Urheberrechts.



Notruf und Vorsichtsmaßnahmen

PL-8



Inhalt

Notruf und Vorsichtsmaßnahmen	PL-1
Notruf	PL-1
Inhalt	CL-1
Erste Informationen über Ihr e313	1
Ansichten, Tasten und Display des e313	1
Einrichten	5
USIM-Karte	5
So legen Sie die USIM-Karte ein bzw. entnehmen sie	5
Akku	7
So legen Sie den Akku ein	7
So laden Sie den Akku mit dem Ladegerät auf	7
Einführen der Speicherkarte	9
Ein- und Ausschalten Ihres e313	10
Einschalten	10
Ausschalten	10
Energiesparfunktion	11
Einstellen der Uhrzeit	11
So stellen Sie die Uhrzeit ein	11
So geben Sie den PIN-Code ein	11
So geben Sie den PIN-Code ein	11
Überprüfen der eigenen Rufnummer	11
Tastensperre	12
Einstellen der Tastensperre	12
So stellen Sie die Tastensperre ein/aus	12
Notrufe bei aktivierter Tastensperre	12
Anrufen und Anrufe empfangen	13
So führen Sie ein Telefongespräch	13
So führen Sie ein Telefongespräch	13

Anrufprotokolle	15
So empfangen Sie ein Telefongespräch	16
So nehmen Sie einen Anruf an	16
Mailbox	17
Funktionen während eines Telefongesprächs	18
So führen Sie ein zweites Telefongespräch	18
So nehmen Sie einen zweiten Anruf an	18
So schalten Sie auf Konferenz um	19
Andere Funktionen während eines Gesprächs	19
Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs	21
So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon	21
So tätigen Sie einen Videoanruf an einen PC mit einer Webkamera	21
So nehmen Sie einen Videoanruf an	21
Funktionen während eines Videoanrufs	23
Texteingabe	24
Informationen auf dem Display	25
Texteingabe ohne T9® (ABC)	26
T9® Texteingabe	26
Numerische Eingabe	27
Symbolingabe	27
Andere Funktionen während der Texteingabe	28
So geben Sie eine Leerstelle ein	28
So fügen Sie eine neue Zeile ein	28
So wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung	28
So schalten Sie auf Löschen/Rücktaste um	28
So schalten Sie auf Einfügen/Überschreiben um	28
So kopieren/schneiden Sie Text aus und fügen ihn ein	28
Browser	30
Browsermenüs	30
So schließen Sie einen Browser	33
So laden Sie eine Datei herunter und speichern diese im Dateimanager des e313	34

Inhalt

CL-2

So tragen Sie ein Lesezeichen ein	34
Erweiterte Funktionen	35
Foto-/Videokamera	35
So fotografieren Sie/nehmen Sie einen Videoclip auf und versenden ihn als Anhang an eine Nachricht	35
Mehrfachauswahl	36
So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus	36
Multi-Call/Multi-Task	37
So starten/wechseln Sie von einer Aufgabe zu einer anderen	37
Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation	38
Messaging	38
So benutzen Sie die Menüfunktion	40
Vorgänge in Menüfunktionen	41
So wählen Sie ein Bild als Hintergrundbild aus	41
Quickmenü und Verknüpfungen zum Desktop	42
Taskbar (Aktiv)	44
Display-Informationen für den Taskbar (Aktiv)	44
Nachrichten	45
Überblick	45
Nachrichtenmenü	46
Schreiben und Senden einer neuen Nachricht	51
Neue Textmitteilung (SMS)	51
Neue Videomessage	52
Neue MMS	53
Neue E-Mail	53
So bearbeiten Sie eine Dia-Show	56
Empfangen und Lesen einer Nachricht	57
Empfangen einer MMS oder Videomessage	57
So empfangen Sie eine MMS/Videomessage manuell	58
So lesen Sie eine Nachricht	58
So steuern Sie den Multimedia Message Player	62
Antworten und Weiterleiten	62

So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht im Posteingang	62
So leiten Sie eine empfangene Nachricht im Posteingang weiter	63
So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht	64
Wartung des Nachrichtenspeichers	65
Ordner anlegen	65
Externe Mailbox	65
Nachrichten kopieren oder verschieben	65
So kopieren/verschieben Sie Nachrichten auf/an die Speicherkarte	65
So legen Sie einen Ordner unter „Eigene Ordner“ an	66
Dateimanager	68
Mobile-Speicher	69
Speicherkarte	71
Was ist der „Memory Stick Duo™“?	73
Vorgänge	74
Speicherkartentool	75
Kontakte	76
Kontakteinträge	76
So verzeichnen Sie einen neuen Eintrag in den Kontakten	77
So fügen Sie eine neue Kontaktgruppe hinzu	77
Java™	79
Anwendungen	79
So führen Sie heruntergeladenen Anwendungsprogramme aus	79
Rechte festlegen	80
Einstellungen	80
Multimedia Center	82
Aufnahme	83
Bildschirm ‚Kameraaufnahme‘	83
Menü „Kameroptionen“	85
Kameraeinstellungen	86
So fotografieren Sie	87

Inhalt

CL-4

So nehmen Sie ein Video auf	88
So machen Sie Tonaufnahmen	89
Player	90
So betrachten Sie eine Bilddatei	91
So geben Sie eine Videodatei wieder	92
So spielen Sie eine Audio-/Musikdatei ab	95
Externe Verbindung	97
USB	97
So richten Sie eine DFU-Verbindung für Ihren PC mit einem USB-Kabel ein	98
Datenaustausch	98
So aktivieren Sie den Datenaustausch	99
So übertragen Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC	99
Synchronisierung	99
So führen Sie eine lokale USB-Synchronisierung aus	99
So führen Sie eine Fernsynchronisierung aus	100
Synchronisierungsoptionen	101
So tragen Sie einen Server ein	101
Synchronisierungseinstellungen	102
Einstellungen	103
Mobile-Einstellungen	103
Mobile-Profil	104
Anrufdauer Info	105
Anrufoptionen	106
Videoanrufe	107
Kameraeinstell.	107
Videoanrufoptionen	108
Videoanrufdienst	108
Bildschirmeinstellungen	108
Netzwerk	109
Sicherheit	110
Sperren	110







Kennw. festl.	110
Dienste	111
Datum und Zeit	113
Sprache	114
Zurücksetzen	114
Extras	115
Kalender	116
So fügen Sie einen neuen Termin hinzu	117
So ändern Sie einen Termin	119
So synchronisieren Sie einen Kalendereintrag zwischen dem e313 und einem PC	119
So löschen Sie einen Termin	120
Aufgaben	122
So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu	122
So bearbeiten Sie Aufgaben	123
So löschen Sie Aufgaben	123
Wecker	124
So stellen Sie einen Alarm ein	124
So ändern Sie einen Alarm	126
So ändern Sie den Status eines Alarms	126
So löschen Sie einen Alarm	126
Notizen	127
So verfassen Sie eine neue Notiz	127
So bearbeiten Sie eine Notiz	127
So löschen Sie eine Notiz	128
Rechner	129
Rechner	129
So benutzen Sie den Rechner	129
Währungsrechner	130
So wandeln Sie eine Währung in eine andere um	130
Sprachmemo	130
So hören Sie ein Sprachmemo ab	131

Inhalt

CL-6

ATOM_DE_master.book Page 7 Thursday, March 25, 2004 10:45 AM	
So löschen Sie ein Sprachmemo	131
Fastkeys	132
Stichwortverzeichnis	138

CL-7	
Inhalt	

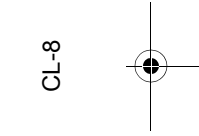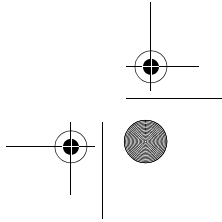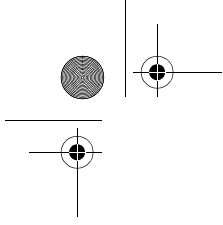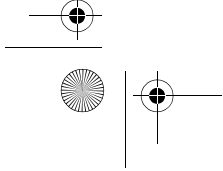


Erste Informationen über Ihr e313

Das e313 verbindet eine Vielzahl von Funktionsmerkmalen in einem technologisch hochmodernen Mobiltelefon, das sowohl mit UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), auch 3G genannt, als auch mit GSM (Global System for Mobile Communications), oder 2G bzw. GPRS (General Packet Radio Service), auch 2,5 G genannt, eingesetzt werden kann. 3G ermöglicht die Übertragung von Daten mit deutlich höheren Geschwindigkeiten als 2G/2,5G-Netzwerke, so dass Sie unter anderem Videoanrufe tätigen, Multimedia-Mitteilungen (MMS) senden bzw. Fotos und Videos ansehen können.


Ansichten, Tasten und Display des e313

Ansichten


Vorder- und Seitenansicht

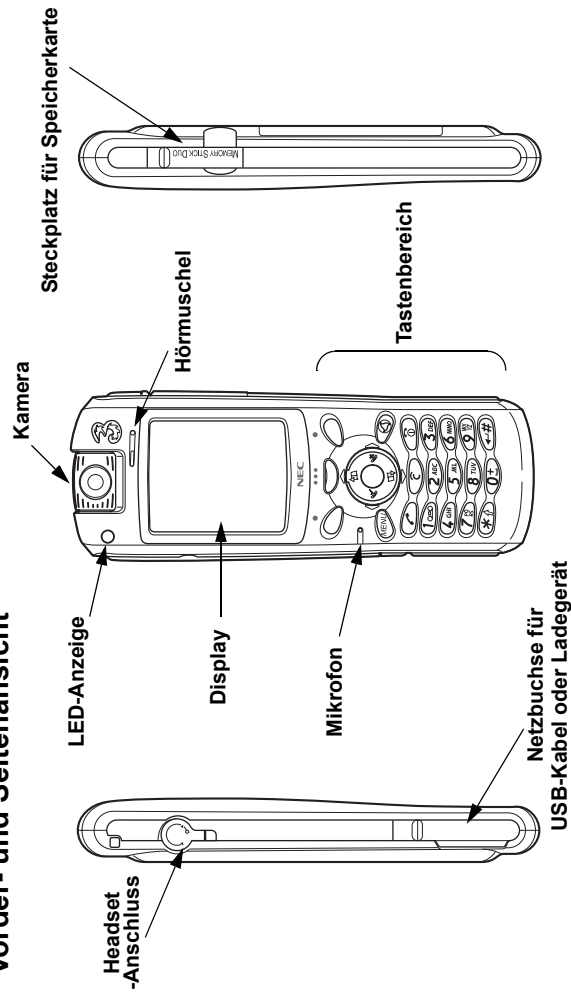

Kamera

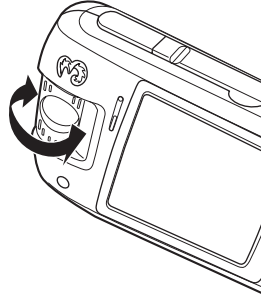


Rückseite

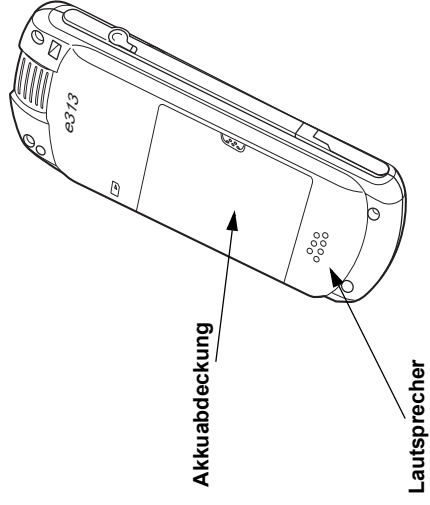

Erste Informationen über Ihr e313


-2-

Tasten

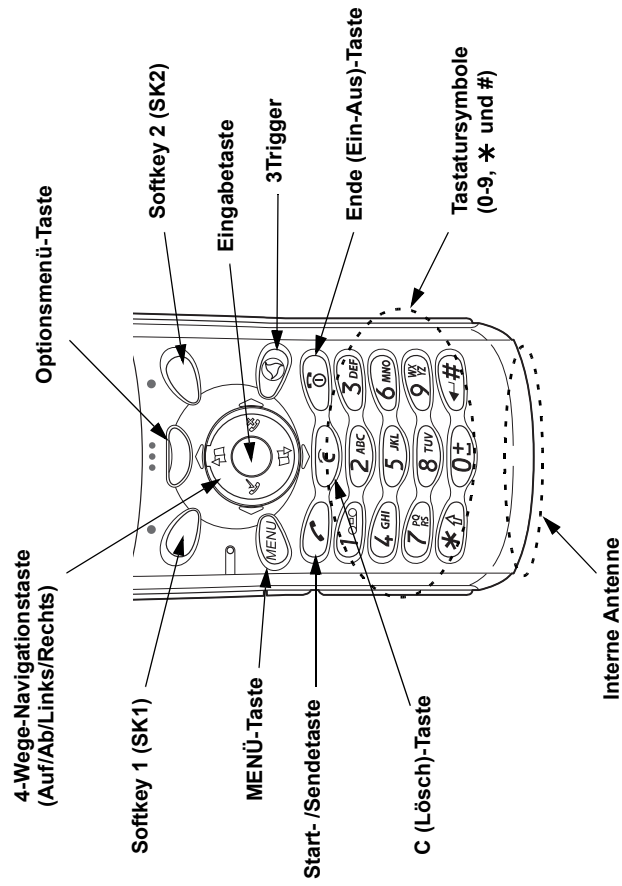

Display

Desktop (Beispiel)

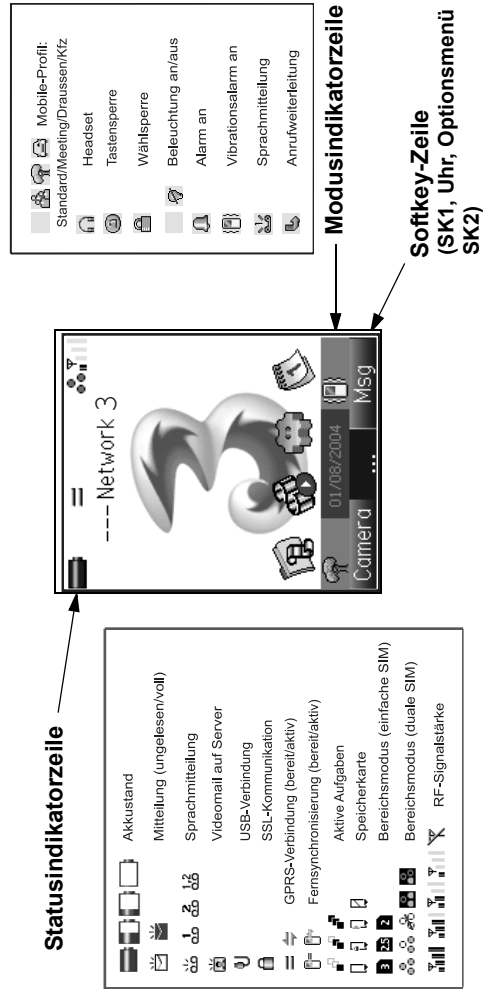

Erste Informationen über Ihr e313

Einrichten

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen können, müssen Sie folgendes tun:

- eine gültige USIM (Subscriber Identity Module)-Karte einlegen
- den Akku aufladen
- die Speicherkarte (MemoryStick Duo™) in den seitlichen Schlitz einlegen (optional)
- Datum und Zeit einstellen

In diesem Abschnitt werden diese Schritte eingehend erklärt.

USIM-Karte

Sie müssen die USIM-Karte, die Sie von 3 erhalten, in Ihr Mobiltelefon einlegen.

Die Halterung für die USIM-Karte befindet sich unter dem Akku. Ohne eingelegte USIM-Karte kann das Telefon nicht verwendet werden.


 Bevor Sie Ihre USIM-Karte einlegen oder entnehmen, sollten Sie grundsätzlich das Ladegerät und anderes Zubehör aus dem Telefon ausstöpseln.

So legen Sie die USIM-Karte ein bzw. entnehmen sie


Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist.

Bevor Sie die USIM-Karte einlegen/entnehmen, beachten Sie bitte die Abbildung auf der nächsten Seite.


1 Entnehmen Sie den Akku.

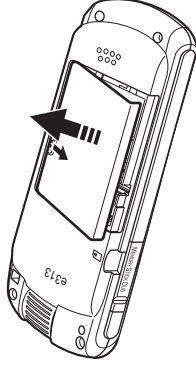


2 Der USIM-Kartenhalter

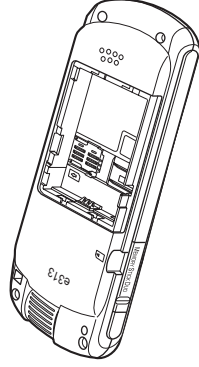

3 Schieben Sie die USIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung.

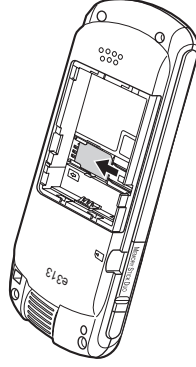

4 Schieben Sie die Verriegelung für den USIM-Kartenschlitz zusammen.

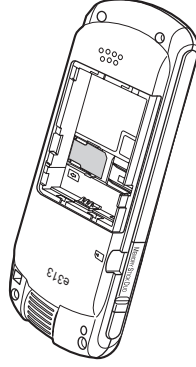

Einrichten

-6-

Akku

So legen Sie den Akku ein

Bevor Sie den Akku einlegen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist. Setzen Sie das untere Ende und die linke Seite des Akkus wieder ein und drücken Sie dann die obere Hälfte und rechte Seite des Akkus herunter, bis der Akku einrastet.

Der Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Leistung des Telefons zu beeinträchtigen.

 Das e313 schaltet sich automatisch aus, wenn die Akkuspannung zu gering ist.

 Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Sollten Sie feststellen, dass Sie den Akku deutlich öfter nachladen müssen, so ist die Lebenszeit ihres Akkus u.U. erschöpft. Ersetzen Sie den Akku in diesem Fall mit einem neuen Akkus desselben Typs.


 Wenn Sie den Akku für längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie ihn aus dem e313 und bewahren Sie den Akku an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur auf.

 Ein Akku, der lange Zeit nicht benutzt wurde, muss erst komplett entladen und anschließend zwei- bis dreimal aufgeladen werden, bevor er die volle Ladekapazität erreicht.

Aufladen

So laden Sie den Akku mit dem Ladegerät auf

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Akku eingelegt ist.
- 2 Stecken Sie den Ladegerätstecker in die Netzbuchse des e313. Siehe Abbildung auf der nächsten Seite.
- 3 Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose. Die LED- Anzeige an der Außenseite des e313 leuchtet, während der Ladevorgang läuft, und erlischt wieder, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- 4 Wenn der Akku voll aufgeladen ist, kippen Sie den Stecker des Ladegerätes nach oben und ziehen Sie ihn aus der Netzbuchse des e313 heraus.

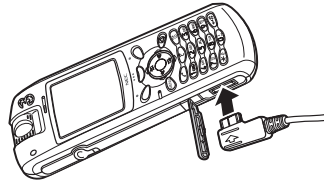

 Auch wenn das Telefon an das Ladegerät angeschlossen bleibt, kann die verbleibende Akkuladung abnehmen, während das Telefon benutzt wird.


 Laden Sie den Akku immer bei Zimmertemperatur auf. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist. Sollte die Temperatur Ihres Mobiltelefons sehr hoch sein, warten Sie bis, bis die Temperatur wieder normal ist.

 Wir empfehlen eine Ladezeit von ca. zwei Stunden.

 Wenn der Ladevorgang nach fünf Stunden nicht abgeschlossen ist, brechen Sie ihn ab.

„Akku leer“ Warnung

Der Ladezustand des Akkus (4 Stufen) wird durch die folgenden Symbole angezeigt:



Wenn die Akkuladung fast erschöpft ist, blinkt folgendes Bild; je nach Mobile-Einstellung ertönt u.U. ein akustisches Signal. Kurz danach schaltet Ihr Mobiltelefon sich automatisch aus.



Einrichten


Während eines Anrufs weisen das Bild und ein periodisch wiederkehrender Warnton auf den leeren Akku hin. Nach ca. 60 Sekunden wird der Anruf unterbrochen.
Die Lautstärke der „Akku leer“-Warnung hängt im Standby-Modus von der Rufonlautstärke bzw. während eines Anrufs von der Hörlautstärke ab.

Einführen der Speicherkarte

Ihr e313 unterstützt einen „Memory Stick Duo™“ (auch Speicherkarte genannt) bis zu 128 MB. Die Abschnitte **Notruf und Vorsichtsmaßnahmen** bzw. **Dateimanager** auf Seite 73 enthalten wichtigen Hinweise zur Speicherkarte, die Sie unbedingt lesen sollten.


 Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist.

Nachfolgend sehen Sie eine Abbildung der Speicherkarte und ihrer Bestandteile.

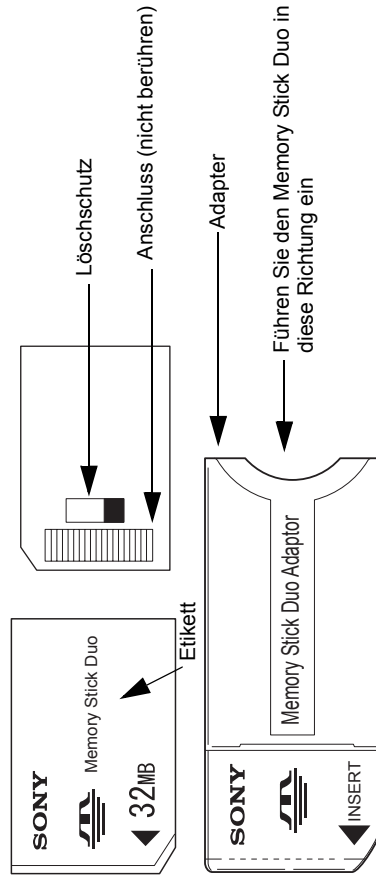


So legen Sie die Speicherkarte ein


-  Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist.
- Führen Sie die Speicherkarte mit der Rückseite nach oben vollständig in den Kartenschlitz ein, wie nachfolgend abgebildet:

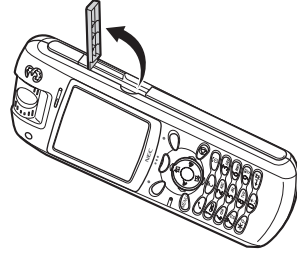

Speicherkartenschlitz öffnen

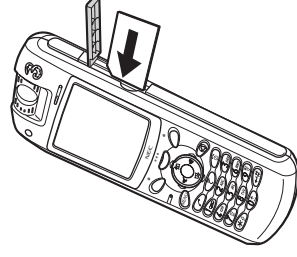

Speicherkarte einführen

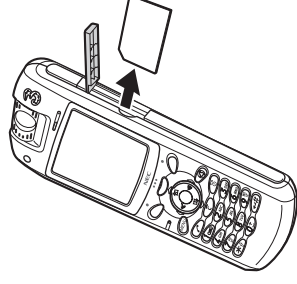

Speicherkarte entnehmen

So entnehmen Sie die Speicherkarte

- Drücken Sie die Speicherkarte mit der Fingerspitze in den Kartenschlitz hinein. Daraufhin löst die Speicherkarte sich aus dem Kartenschlitz.
- Ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Kartenschlitz heraus.

Ein- und Ausschalten Ihres e313

Einschalten

Nach diesen Vorbereitungen können Sie Ihr Mobiltelefon einschalten. Drücken Sie die Taste **Ende (Ein/Aus)**, bis das Telefon sich einschaltet (dieser Vorgang dauert ca. 2 Sekunden).

Ausschalten

Falls das Telefon im Standby-Modus ist, halten Sie die Taste **Ende (Ein/Aus)** gedrückt, bis das Gerät ausgeschaltet ist. Während das Telefon sich ausschaltet, kann es zu einer kurzen Verzögerung kommen. Schalten Sie Ihr Telefon während dieser Zeit nicht wieder ein.

Einrichten

Energiesparfunktion

Die Energiesparfunktion schaltet den Bildschirm aus, wenn Ihr Mobiltelefon für eine vorgegebene Zeitspanne nicht betätigt wird. Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie den Bildschirm wieder aktivieren.

Einstellen der Uhrzeit

Wenn Sie Ihr e313 das erste Mal benutzen, werden Sie aufgefordert, das aktuelle Datum und die Zeit einzustellen.

So stellen Sie die Uhrzeit ein

- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ**, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und anschließend **Datum u. Zeit, Dat./Zeit einst.**, gefolgt von **Lokalzeit**.
- 2 Geben Sie die aktuelle Zeit und das Datum ein. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 113 unter **Datum u. Zeit**

So geben Sie den PIN-Code ein

Wenn Sie die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon schützen möchten, können Sie Ihren PIN-Code aktivieren, so dass Ihr Telefon nur benutzt werden kann, wenn Sie nach dem Einschalten Ihren PIN-Code eingeben. (Nähere Informationen darüber, wie Sie die PIN-Codes aktivieren, finden Sie im Abschnitt **Einstellungen** auf Seite 110 unter **Sicherheit**).

 Den PIN1- und PIN2-Code erhalten Sie in der Regel zusammen mit Ihrer USIM-Karte. Sollten Sie Ihre PIN-Codes nicht erhalten bzw. verloren haben, wenden Sie sich bitte an 3.

Zur Eingabe des PIN-Codes befolgen Sie die untenstehenden Schritte.

So geben Sie den PIN-Code ein

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die USIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen ist.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste **Ende (Ein-Aus)**, bis das Gerät sich einschaltet.
- 3 Wenn der Bildschirm **Kennwort** erscheint, geben Sie Ihren PIN1-Code ein.



Falls Sie bei der Eingabe Ihres PIN-Codes einen Fehler machen, löschen Sie die falsche Ziffer, indem Sie die Taste **C** drücken. Der eingegebene Code wird als Sternchen angezeigt (*).

- 4 Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Netzbetreiber herstellen, erscheint **3** in der Anzeige. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen, erscheint der Name eines anderen Betreibers.

Überprüfen der eigenen Rufnummer

Wenn Sie Ihre eigene Rufnummer überprüfen möchten, drücken Sie die Taste **MENÜ** und anschließend vom Desktop aus die **0**.

Tastensperre

Sie haben die Möglichkeit, alle Tastenfunktionen, außer Annehmen von Sprach-/Videoanrufen, zu sperren, um den jeweiligen Status Ihres Telefons zu bewahren. Sofern bereits eine Anwendung läuft, wird dieser Vorgang fortgesetzt, auch wenn Sie die Tastensperre aktiviert haben.

 Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können Sie Ihr e313 nicht ausschalten. Heben Sie die Tastensperre deshalb auf, bevor Sie Ihr Telefon ausschalten.

Einstellen der Tastensperre

Die Tastensperre kann nur vom Desktop aus eingerichtet werden. Durch Drücken der Taste **Start** können Sie auch dann zum Desktop zurückkehren, wenn eine Anwendung ausgeführt wird.

So stellen Sie die Tastensperre ein/aus

Um tun Sie folgendes

- 1 die Tastensperre ein-/auszuschalten Drücken Sie vom Desktop aus die Tasten **MENÜ** und *****.

Notrufe bei aktivierter Tastensperre

Sofern die Tastensperre Ihres Telefons aktiviert wurde, können Sie nur Notrufe an die entsprechenden Nummern ausführen. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um bei aktivierter Tastensperre einen Notruf zu tätigen.

Um

tun Sie folgendes

- 2 die entsprechende Notrufnummer einzugeben Geben Sie die entsprechende Notrufnummer ein. Daraufhin erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Hinweis: Der nachfolgende Bildschirm wird solange angezeigt, bis die korrekte Notrufnummer eingegeben wurde.



- 3 den Notruf anzurufen Drücken Sie die Taste **SK1 (Ja)**. Ihr e313 wird während des Notrufs vorübergehend entsperrt.

Tastensperre

Anrufen und Anrufe empfangen

 Wenn das Headset angeschlossen ist, können Sie Anrufe mit Hilfe des Schalters am Mikrofon beginnen oder enden.

Folgende Funktionen werden beschrieben:

- So führen Sie ein Telefongespräch
- So empfangen Sie ein Telefongespräch
- Funktionen während eines Telefongesprächs
- Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs (nur in 3G-Bereichen verfügbar)

So führen Sie ein Telefongespräch

So führen Sie ein Telefongespräch

Um **tun Sie folgendes**

- | Um | tun Sie folgendes |
|--------------------------------|--|
| 1 die Telefonnummer einzugeben | Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein
Hinweis: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie die Taste C kurz, um die letzte Ziffer zu löschen, oder drücken und halten Sie die Taste C , um alle Ziffern zu löschen. |
| 2 die Telefonnummer zu wählen | Drücken Sie die Taste Start . |
| 3 Sprechen Sie | |
| 4 den Anruf zu beenden | Drücken Sie die Taste Ende . |

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps, um einen Anruf zu tätigen:

Funktion

Vorgehensweise

Den Notruf anrufen

Geben Sie die Nummer für den Notruf ein, **112, 999** (nur für GB) oder **000** (nur für Australien).

Drücken Sie die Taste **Start**, um einen Notruf vorzunehmen.

Hinweis: Sofern die Tastensperre aktiviert ist, befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 12, um einen Notruf zu tätigen.

Sagen Sie der Vermittlung, wo Sie sich befinden und welchen Notruf Sie benötigen: Krankenwagen, Polizei, Rettungsdienst etc. Bleiben Sie wenn möglich an Ort und Stelle und halten Sie die Leitung offen.

Funktion	Vorgehensweise	
	Im Ausland anrufen	
Anrufen mithilfe der Kontaktliste	Drücken und halten Sie 0, um das „+“ Zeichen anzuzeigen. Geben Sie die Auslandsvorwahl ein, gefolgt von der Rufnummer. Drücken Sie die Taste Start, um ein Auslandsgespräch zu führen. Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie Kontakte, oder drücken Sie die Tasten Auf oder Ab. Hinweis: Durch Drücken der Taste Ab können Sie die Kontaktliste in alphabetischer Reihenfolge durchblättern. Hinweis: Drücken Sie auf der Tastatur die entsprechende Taste, um einen Kontakteintrag, der mit dem dazugehörigen Buchstaben beginnt, aufzurufen. Drücken Sie die Taste 2 z.B. zweimal, um die Kontaktlisteneinträge anzuzeigen, die mit dem Buchstaben B beginnen. Suchen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten, und wählen Sie diese aus. Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Kontaktliste vorzunehmen.	
Anrufen mit Hilfe der Liste "Eingeh. Anrufe"	Drücken Sie vom Desktop aus die Taste Links. Sie können wahlweise auch auf Optionsmenü, Anrufprotokolle und Eingeh. Anrufe drücken. Wählen Sie die Rufnummer aus der Liste aus. Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Liste 'Eingeh. Anrufe' vorzunehmen.	
Anrufen mit Hilfe der Liste "Ausgeh. Anrufe"	Drücken Sie vom Desktop aus die Taste Start. Sie können wahlweise auch auf Optionsmenü, Anrufprotokolle und Ausgeh. Anrufe drücken. Wählen Sie die Rufnummer aus der Liste aus. Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Liste 'Ausgeh. Anrufe' vorzunehmen.	
Anrufen mit Hilfe der Liste "Anrufe in Abwesenheit"	Drücken Sie vom Desktop aus die Taste Rechts. Sie können wahlweise auch auf Optionsmenü, Anrufprotokolle und Anrufe in Abwes. drücken. Wählen Sie die Rufnummer aus der Liste aus. Drücken Sie die Taste Start, um einen Anruf an eine Nummer in der Liste 'Anrufe in Abwes.' vorzunehmen.	

Anrufen und Anrufe empfangen

Funktion	Vorgehensweise
Schnellwahl	Geben Sie die Speicher­nummer eines Kontakteintrags zwischen 2 und 99 ein. Drücken Sie die Taste Start, um die Rufnummer zu wählen, die für diesen Speichereintrag verzeichnet ist. Kontakteinträge mit der Speicherposition 2 bis 9 können Sie besonders schnell anrufen, indem Sie die Zifferntaste der entsprechenden Speicherposition drücken und halten. Sie können die Speicherpositionen 2 bis 9 über den Bildschirm Schnellwahl ändern. Zu den Einstellungen für die Schnellwahl gelangen Sie über MENU, Kontakte, Optionsmenü und Schnellwahl. Hinweis: Drücken Sie die Tasten 1 und Start oder drücken und halten Sie 1, um Ihr Mailbox-Center anzurufen. Hinweis: Sofern mehr als eine Rufnummer auf einer Speicherposition eingetragen ist, wird die erste Nummer für den Anruf gewählt.
Pausenwahl	Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken und halten Sie dann #, um eine Pause einzufügen (wird als „p“ angezeigt). Geben Sie die zu wählenden Nummern ein, und fügen Sie ggf. eine Pause ein. Drücken Sie die Taste Start, um die eingegebene Rufnummer zu wählen. Wenn der Gesprächspartner den Anruf annimmt, drücken Sie die Taste SK1 (Senden), um die Nummern nach der Pause zu wählen. Drücken Sie so häufig die Taste SK1, bis alle gewünschten Nummern gewählt wurden.
Eingeben der Unteradresse einer Rufnummer	Drücken Sie, nachdem Sie die Rufnummer eingegeben haben, die Taste * * * und geben Sie die Unteradresse ein. Sie können für jede Rufnummer eine Unteradresse (Apparatnr. etc.) eingeben.

Anrufprotokolle

(Drücken Sie das Optionsmenü → **Anrufprotokolle**).

Anrufprotokolle sind Listen mit Anrufoaufzeichnungen, wie z.B. eingehende/ausgehende/verpasste Anrufe. Jedes Anrufprotokoll kann maximal 20 Einträge speichern. Sie können diese Protokolle verwenden, um Anrufe zu tätigen. Folgende Einträge und Funktionen sind über die Protokolle verfügbar:

Eintrag	Beschreibung
Ausgeh. Anrufe	Sie können die Ausgeh. Anrufe auch einsehen, indem Sie vom Desktop aus die Taste Start drücken.
Eingeh. Anrufe	Sie können die Eingeh. Anrufe auch einsehen, indem Sie vom Desktop aus die Taste Links drücken.
Anrufe in Abwes.	Sie können die Anrufe in Abwes. auch einsehen, indem Sie vom Desktop aus die Taste Rechts drücken.
Alle Protok. löschen	Löscht alle Protokolldaten

Eintrag	Beschreibung
Autom. löschen	Schaltet die automatische Löschfunktion ein/aus. Diese Funktion löscht automatisch alle Anruferprotokolle, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausschalten.
Daten kopieren	Stellt ein, ob mehrfache Aufzeichnungen an/von der selben Nummer im Protokoll verzeichnet werden sollen oder nicht. Wählen Sie Zulassen oder Nicht zulassen .  Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen Anruf verpasst haben, wird dieser durch ein Symbol auf dem Desktop als verpasster Anruf angezeigt. Wenn Sie In Abwesenheit anzeigen oder das Telefon ausschalten, verschwindet das Symbol.

So empfangen Sie ein Telefongespräch

Wenn ein Gesprächsteilnehmer Ihre **3** Nummer anruft, werden der Rufton, die Beleuchtung und der Vibrationsalarm aktiviert (die Aktivierung hängt von der Einstellung ab). Wenn der Anrufer die Funktion Anruferkennung (CID) aktiviert hat, erscheint die Nummer des Anrufers im Display. Wenn der Anrufer sich entschieden hat, seine Rufnummer zu verbergen, erzeugt das e313 eine Meldung, die Sie darüber informiert, dass die Telefonnummer unterdrückt wurde

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie ein Telefongespräch annehmen können, sind unten beschrieben.

So nehmen Sie einen Anruf an

Um

tun Sie folgendes

- den Anruf zu beantworten
Drücken Sie die Taste **Start** oder **SK1 (Annehm.)**.
Hinweis: Wenn die Funktion **Ann. belieb. Taste** aktiviert wurde, können Sie eine beliebige Taste außer **SK2 (Ignorier.)**, **Ende**, **3Trigger** oder **Optionsmenü** drücken, um den Anruf anzunehmen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 106 unter **Anrufoptionen**.
Hinweis: Wenn das Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf auch durch Drücken der Taste am Kopfhörer annehmen.
- Sprechen Sie
- den Anruf zu beenden
Drücken Sie die Taste **Ende**.
Der Anruf wird beendet und die Rufdauer wird angezeigt.

Anrufen und Anrufe empfangen

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps, um einen Anruf anzunehmen:

Funktion		Vorgehensweise
Klingelton ausschalten		Sie können den Klingelton ausschalten, in dem Sie die Rufonlautstärke des aktiven Mobile-Modus auf Stumm stellen. (Nähere Informationen über das Mobile-Profil finden Sie auf Seite 104.)
Einen Anruf zurückweisen		Drücken Sie die Taste Ende oder SK2 (Ignorier.) , während Sie einen Anruf erhalten.
Wenn Sie einen Anruf verpasst haben		Hinweis: Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Anrufweiterleitung, Wenn besetzt eingetragen ist. Normalerweise ist dies die Mailbox; je nach Netzbetreiber kann der Anruf jedoch auch an eine andere Nummer geleitet werden. Wenn Sie aus irgendeinem Grund einen Anruf verpasst haben, wird dieser durch ein Symbol auf dem Desktop als verpasster Anruf angezeigt. Der verpasste Anruf wird in der Liste Anrufe in Abwes. gespeichert. Wenn Sie Anrufe in Abwes. aufrufen, wird das Symbol ausgeblendet.
Abweisen des zweiten Anrufs		Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anruf ignorieren . Hinweis: Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Anrufweiterleitung, Wenn besetzt eingetragen ist. Normalerweise ist dies die Mailbox; je nach Netzbetreiber kann der Anruf jedoch auch an eine andere Nummer geleitet werden.
Umleiten eines Sprachanrufs (nur in 3G-Bereichen verfügbar, sofern es unterstützt wird)		Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anrufrnr.-Aktu.. Die eingetragene Nachsendernummer wird angezeigt. Überprüfen Sie die Telefonnummer und drücken Sie die Taste SK1 (OK) . Der Anruf wird an die Telefonnummer weitergeleitet, die unter Anrufweiterleitung eingetragen ist. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 111 unter Anrufweiterleitung) Wenn Sie einen Anruf an eine andere Nummer umleiten möchten, oder keine Telefonnummer eingetragen ist, geben Sie diese Nummer ein oder suchen Sie danach.

Mailbox

Wenn Sie einen Anruf an Ihr Mailbox-Center weiterleiten, kann der Anrufer dort eine Nachricht für Sie hinterlassen. Durch einen Anruf an das Mailbox-Center können Sie Ihre Nachrichten abrufen; nähere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt. Informationen darüber, wie Sie Ihre Mailbox (3Box) einstellen, finden Sie unter **3Box** im Abschnitt **Anrufoptionen** auf Seite 106.

Um

tun Sie folgendes

Ihr Mailbox-Center anzurufen

Befolgen Sie einen der beiden unten genannten Schritte:

- Drücken und halten Sie die **1** oder
- Drücken Sie die Taste **1**, gefolgt von **Start**.

Funktionen während eines Telefongesprächs

Einige der nachfolgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie spezifische Dienste beantragt haben. Nähere Informationen über Dienste, die beantragt werden können, erhalten Sie von **3**.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, die Ihnen während eines Telefongesprächs zur Verfügung stehen, sind unten beschrieben.

So führen Sie ein zweites Telefongespräch

Um

tun Sie folgendes

- 1 die zweite Telefonnummer einzugeben
- 2 Geben Sie die zweite Telefonnummer ein
- 3 Sprechen Sie
- 4 die Anrufe zu beenden

Drücken Sie die Taste **Start**.

Die eingegebene Nummer wird gewählt und der erste Anruf automatisch gehalten.

Um zwischen Anrufen zu wechseln: Drücken Sie die Taste **SK1 (Makeln)** oder das **Optionsmenü**, und wählen Sie **Makeln**.

Um den aktuellen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste **Ende** oder das **Optionsmenü**, und wählen Sie **Anruf beenden** und **Aktiven Anruf beenden**.

Um den gehaltenen Anruf zu beenden: Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Anruf beenden** und **Gehaltenen Ruf beenden**.

Um beide Anrufe zu beenden: Drücken Sie die Taste **Ende** zweimal.

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an

Um

tun Sie folgendes

- 1 (ein weiterer Anruf geht während eines Anrufs ein) den zweiten Anruf zu beantworten

Drücken Sie die Taste **SK1 (Annehm.)**. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.

Anrufen und Anrufe empfangen

Um

tun Sie folgendes

- 2 Sprechen Sie
Um zwischen den Anrufen zu wechseln: Drücken Sie die Taste **SK1 (Makeln)**. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Makeln** wählen.
- 3 den Anruf zu beenden
Um den aktuellen Anruf zu beenden: Drücken Sie die Taste **Ende**. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Anruf beenden** und **Aktiven Anruf beenden** wählen.
Um den gehaltenen Anruf zu beenden: Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Anruf beenden** und **Gehaltenen Ruf beenden**.
Um beide Anrufe zu beenden: Drücken Sie die Taste **Ende** zweimal.

So schalten Sie auf Konferenz um

Um

tun Sie folgendes

- 1 auf Konferenz umzuschalten
(Wenn zwei Anrufe in der Leitung sind: der aktuelle Anruf und ein gehaltener Anruf)
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Zuschalten**.
Hinweis: Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Konferenz**. Durch Drücken der Taste **SK1 (Teilen)** wird der ausgewählte Anrufer von der Konferenz getrennt; durch Drücken von **SK2 (Beenden)** wird der ausgewählte Anrufer aus der Konferenz ausgeschaltet.
- 2 Sprechen Sie
Drücken Sie die Taste **Ende**.
- 3 den Anruf zu beenden

Andere Funktionen während eines Gesprächs

Um

tun Sie folgendes

- den Konzeptblock zu benutzen
Wenn Sie während eines Anrufs Tastaturzeichen eingeben, werden die eingegebenen Zeichen auch nach dem Ende des Anrufs weiter auf dem Bildschirm angezeigt.
Drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die Lautstärke während eines Anrufs zu regulieren.
- die Hörerlautstärke zu regulieren
Drücken Sie die Taste **SK2 (Ktk.)**, um die Kontaktliste anzuzeigen.
- in der Kontaktliste zu suchen
Drücken Sie während des Gesprächs auf die Taste **SK1 (Halten)**. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Anruf halten** wählen. Das Gespräch wird gehalten. Wenn Sie zu diesem Gespräch zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste **SK1 (Holen)**. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Anruf holen** wählen.

Um

zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf umzuschalten

ein Sprachmemo aufzunehmen

tun Sie folgendes

Wenn Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf in der Leitung haben, drücken Sie die Taste **SK1 (Makeln)**. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Makeln** wählen. Der aktive Anruf wird gehalten und umgekehrt.

Drücken Sie während eines Anrufs auf das **Optionsmenü** und wählen Sie **Sprachmemo**, um das Gespräch aufzunehmen.

Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu stoppen.

Sowohl Ihre eigene als auch die Stimme Ihres Gesprächspartners werden aufgenommen. (max. 20 Sekunden). Sie können maximal 5 Sprachmemos in Ihrem Telefon speichern. Jedes Sprachmemo wird mit dem Datum und der Zeit der Aufnahme angezeigt.

Nähere Informationen über die Verwendung von Sprachmemos finden Sie auf Seite 130.

Hinweis: Holen Sie vor jeder Aufnahme stets die Zustimmung Ihres Gesprächspartners ein.

Hinweis: Ein Sprachmemo kann an eine Nachricht angehängt oder auf die Speicherkarte kopiert werden.

Einstellungen zu aktivieren

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Einstellungen**. Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl:

Autom. Annahme: Schaltet die automatische Rufannahme ein/aus.

Ann.taste festl.: Wählen Sie **Beliebige Taste** oder **Nur Sende-Taste** als Antworttaste für Anrufe.

Automatische Wahlwiederholung: Schaltet die automatische Wahlwiederholung ein/aus.

DTMF-Töne senden: Aktiviert/deaktiviert das Senden von DTMF-Signalen.

Umleiten an: Stellt die Rufnummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.

Stumm: Schaltet die Funktion 'Stumm' ein/aus.

Wenn ein dritter Anruf ankommt, während sich bereits zwei Anrufe in der Leitung befinden, können Sie den dritten Anruf nur annehmen, wenn Sie entweder den aktuellen oder den gehaltenen Anruf beenden.

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie die entsprechende Option, um den aktuellen/gehaltenen Anruf zu beenden.

einen dritten Anruf anzunehmen

Anrufen und Anrufe empfangen

Ausführen und Empfangen eines Videoanrufs

(nur in 3G-Bereichen verfügbar)

Nähere Informationen darüber, wie Sie die Standardeinstellungen für einen Videoanruf verändern, finden Sie auf Seite 107 unter **Videoanrufe**.

So tätigen Sie einen Videoanruf an ein videofähiges Telefon

Um tun Sie folgendes

- 1 eine Rufnummer anzurufen Geben Sie die Telefonnummer wie üblich über die Tastatur oder die Anrufprotokolle ein. Nähere Informationen über die Verwendung von **Anrufprotokollen** finden Sie auf Seite 15.
- 2 die Videofunktion zu starten Drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**.
- 3 zu sprechen und anzusehen Ändern Sie die Kameraposition, falls nötig.
- 4 den Anruf zu beenden Drücken Sie die Taste **Ende**.

So tätigen Sie einen Videoanruf an einen PC mit einer Webkamera

 Dieser Dienst ist netzwerkabhängig. Nähere Informationen erhalten Sie von 3.

Um tun Sie folgendes

- 1 eine E-Mail-Adresse für die Verbindung auszuwählen Wählen Sie die E-Mail-Adresse aus der Kontaktliste, der Liste „Ausgeh. Anrufe“/Anrufe in Abwesenheit“ etc. aus.
- 2 die Videofunktion zu starten Drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**.
Hinweis: Es kann einige Zeit dauern, eine Verbindung für den Videoanruf herzustellen. Bitte haben Sie Geduld. Die Wartezeit für die Verbindung hängt auch davon ab, wie schnelle der andere Teilnehmer den Anruf beantwortet.

So nehmen Sie einen Videoanruf an

Um tun Sie folgendes

- 1 einen Videoanruf anzunehmen Sie erhalten eine Benachrichtigung über einen ankommenden Videoanruf.

Um

tun Sie folgendes

- 2 den Anruf zu beantworten

Drücken Sie die Taste **Start** oder **SK1 (Annehm.)**, um den Anruf anzunehmen und das erfasste Bild von der aktiven Kamera zum Empfänger zu senden.

Hinweis: Wenn Sie einen Videoanruf annehmen möchten, ohne Ihr eigenes Bild zu senden, drücken Sie die Taste **SK2 (Kein Video)**. Ihr Gesprächspartner erhält dann das alternative Foto.

Nützliche Tipps

Funktion

Vorgehensweise

Anrufen mithilfe der Kontaktliste

- 1 Drücken Sie die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Kontakte**, oder drücken Sie die Tasten **Auf** oder **Ab**.
- 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**, um die Telefonnummer/E-Mail-Adresse zu wählen.

Anrufen mithilfe der Liste "Anrufe in Abwesenheit"

- 1 Drücken Sie die Taste **Rechts**, um **In Abwesenheit** anzuzeigen.
- 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**, um die Telefonnummer/E-Mail-Adresse zu wählen.

Anrufen mithilfe der Liste "Eingeh. Anrufe"

- 1 Drücken Sie die Taste **Links**, um **Eingeh. Anrufe** anzuzeigen.
- 2 Suchen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers und wählen Sie diese aus.
- 3 Drücken Sie die Taste **SK1 (Video)**, um die Telefonnummer zu wählen.

Abweisen eines eingehenden Videoanrufs

- 1 Drücken Sie die Taste **Ende** oder das **Optionsmenü**, und wählen Sie **Ignorier**.

Anrufen und Anrufe empfangen

Texteingabe

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Text eingeben und bearbeiten können.

Es gibt vier Arten der Texteingabe:

- Texteingabe ohne T9® (ABC): Sie drücken jede Taste so oft wie nötig, um das gewünschte Zeichen einzugeben.
- T9® Texteingabe: Intuitive, wörterbuchgestützte Eingabe, die versucht, das gewünschte Wort während der Eingabe zu ermitteln.
- Numerische Eingabe: Gibt nur Ziffern ein.
- Symboleingabe: Dient zur Eingabe von Symbolen, griechischen Buchstaben oder Zeichen mit Akzent.

 Die T9® Texteingabe unterliegt dem britischen Patent Nr. 2238414B, dem europäischen Patent Nr. 0 42 463 (96927260.8) und anderen angemeldeten Patenten.

 Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einem Eintrag oder Feld wird als Anzahl von 1-Byte Zeichen definiert, die eingegeben werden können. Wenn Zeichen mit zwei Bytes, wie z.B. Akzente (ë, î, ô, etc.) oder drei Bytes, wie z.B. das Euro-Symbol (€) eingegeben werden, variiert die maximale Anzahl der Zeichen entsprechend.


Nachfolgend finden Sie Beispiele der verschiedenen Texteingabemethoden.

Texteingabe

-24-

Informationen auf dem Display

Wenn Sie Text in die Kontaktliste oder Nachrichten eingeben, zeigt der Display für die Texteingabe verschiedene Informationen für Sie an, wie unten dargestellt:

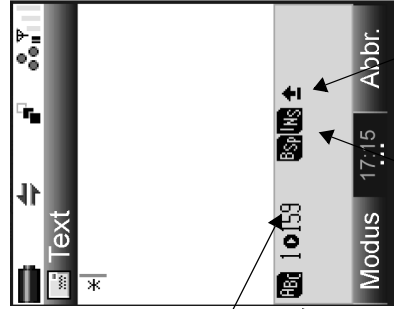

Verbleibende
Anzahl von Zeichen

Eingabemodus-Symbole

T9®: T9®
ABC: Texteingabe ohne T9®
123: Numerisch

Zeigt Umschalt- (↕) oder
Feststelltaste (↵) an.

Aktueller Modus
Einfügen/
Überschreiben
Löschen/Rücktaste

So starten Sie die Nachrichtenfunktion:

Drücken Sie die Taste **SK2 (Nachr.)** - Oder drücken Sie **MENÜ**, **Nachrichten** und **SK1 (Neu)**. (Nähere Informationen über **Schreiben** und **Senden einer neuen Nachricht** finden Sie auf Seite 53.)

So ändern Sie die Texteingabemethode:

Drücken Sie im Texteingabemodus die **Eingabetaste** und drücken Sie **SK1 (Modus)**, bis die gewünschte Texteingabemethode angezeigt wird.

Texteingabe ohne T9® (ABC)

Wenn Sie z.B. **Hof** in einer Textmitteilung eingeben möchten.

Um

tun Sie folgendes

- 1 **H** eingeben Drücken Sie die Taste **(4GHI)** zweimal und der Buchstabe **H** erscheint.
- 2 **o** eingeben Drücken Sie die Taste **(6MNO)** dreimal und der Buchstabe **o** erscheint.
- 3 **f** eingeben Drücken Sie die Taste **(3DEF)** dreimal und der Buchstabe **f** erscheint.
Drücken Sie die Taste **Rechts**, um eine Position weiter nach rechts zu gehen.

 Sie können auch **1** drücken, gefolgt von **SK1 (Weiter)** oder **SK2 (Voriges)**, um häufige Symbole und Smileys einzugeben.

 Drücken Sie die Taste *****, um zwischen Kleinschreibung, Großschreibung (Umschalttaste) und Feststelltaste umzuschalten.

T9® Texteingabe

Bei der T9® Texteingabe drücken Sie jede Taste nur einmal, selbst wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste auf der Taste ist.

Wenn Sie die Tasten drücken, werden verschiedene Wörter vorgeschlagen. Wenn das von Ihnen gewünschte Wort nicht enthalten ist, können Sie das Wort bearbeiten und es für den Zugriff beim nächsten Mal im Wörterbuch eintragen.

Wenn Sie z.B. **Bus** in einer Textmitteilung eingeben möchten.

Um

tun Sie folgendes

- 1 **Bus** eingeben Drücken Sie die Tasten **(2ABC)**, **(8TUV)** **(7PQRS)**.
Daraufhin sollte das Wort „**Aus**“ erscheinen.
- 2 das gewünschte Wort zu erstellen und auszuwählen Drücken Sie die Taste **SK1 (Weiter)**, **SK2 (Vorher)** oder die Taste **#**, um das gewünschte Wort anzuzeigen und drücken Sie dann die Taste **Rechts** zur Auswahl bzw. **0** zur Auswahl und zum Einfügen einer Leerstelle.

Fahren Sie so fort, bis in der Anzeige „**Bus**“ erscheint.

- 3 Wenn das von Ihnen gewünschte Wort nicht vorgeschlagen wird, bearbeiten Sie das Wort und tragen Sie es mithilfe der Texteingabe ohne T9® ein.

 Sie können auch **1** drücken, gefolgt von **SK1 (Weiter)** oder **SK2 (Voriges)**, um häufige Symbole und Smileys einzugeben.

 Drücken Sie die Taste *****, um zwischen Kleinschreibung, Großschreibung (Umschalttaste) und Feststelltaste umzuschalten.

Texteingabe

Numerische Eingabe

Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wie Sie **364** in einer SMS eingeben, nachdem Sie auf Numerische Eingabe umgeschaltet haben.

Um

tun Sie folgendes


- 1 **3** einzugeben Drücken Sie die Taste **(3DEF)** und die Zahl **3** erscheint.
 - 2 **6** einzugeben Drücken Sie die Taste **(6MNO)** und die Zahl **6** erscheint.
 - 3 **4** einzugeben Drücken Sie die Taste **(4GHI)** und die Zahl **4** erscheint.
-  Sie können Zahlen auch in der T9®-Texteingabe oder der Texteingabe ohne T9® einfügen, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten drücken und halten.

Symboleingabe

Durch Drücken der Taste **#** in der Texteingabe ohne T9®, im T9®-Eingabemodus oder im numerischen Eingabemodus, wird vorübergehend das Symbolmenü angezeigt.

Markieren Sie die Zeile, in der das gewünschte Symbol sich befindet. Sie können die markierte Zeile mithilfe der Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** oder **Rechts** verändern. Finden Sie das Tastaturzeichen, das sich über dem Symbol befindet, und drücken Sie die entsprechende Taste.

Das vorübergehende Symbolmenü wird ausgeblendet, wenn Sie ein Symbol eingefügt haben.
Das Symbolmenü sieht folgendermaßen aus.

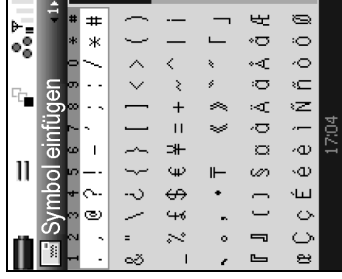

 Sie können das vorübergehende Symbolmenü ausblenden, indem Sie die Taste **C** erneut drücken.

Andere Funktionen während der Texteingabe

So geben Sie eine Leerstelle ein

Wenn Sie sich in der Texteingabe ohne Tg® oder im Tg® Texteingabemodus befinden und eine Leerstelle im Text eingeben möchten, drücken Sie die Taste 0.

So fügen Sie eine neue Zeile ein

Wenn Sie eine neue Zeile in den Text einfügen möchten, bringen Sie den Cursor an die Stelle, wo die neue Zeile eingefügt werden soll, und halten Sie die Taste # gedrückt. Sie können wahlweise auch das **Optionsmenü** drücken und **Neue Zeile** wählen.

So wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung

Drücken Sie die Taste *, um zwischen Großschreibung (für den nächsten Buchstaben), Feststelltaste und Kleinschreibung (siehe Abbildung auf Seite 25) umzuschalten.

So schalten Sie auf Löschen/Rücktaste um

Wenn Sie zum Modus Löschen/Rücktaste wechseln möchten, drücken Sie das **Optionsmenü** und **Bearb.options**. Wählen Sie dann unter **Löschmodus** die **Rücktaste** oder **Löschen** aus.

Ist **Löschen** aktiviert, so können Sie Zeichen nach dem Cursor löschen. Mit der **Rücktaste** können Sie Zeichen vor dem Cursor löschen.

So schalten Sie auf Einfügen/Überschreiben um

Wenn Sie zum Modus Einfügen/Überschreiben wechseln möchten, drücken Sie das **Optionsmenü** und **Bearb.options**. Wählen Sie dann unter **Schreibmodus** die Option **Einfügen** oder **Überschreiben**.

So kopieren/schneiden Sie Text aus und fügen ihn ein

Wenn Sie Text kopieren/ausschneiden und einfügen möchten, verfahren Sie wie folgt:

Um tun Sie folgendes	
1	die Funktion „Kopieren/Ausschneiden“ zu aktivieren Drücken Sie während der Texteingabe das Optionsmenü und wählen Sie Kopieren/Ausschneiden .
2	den Anfangspunkt des zu kopierenden/ auszuschneidenden Textes einzugeben Bringen Sie den Cursor mithilfe der Tasten Auf , Ab , Links oder Rechts an den Anfangspunkt und drücken Sie die Eingabetaste . Hinweis: Sie können den markierten Anfangspunkt des auszuschneidenden/zu kopierenden Textes rückgängig machen, indem Sie die Taste C drücken.

Texteingabe

ATOM_DE_master.book

Page 29

Thursday, March 25, 2004 10:45 AM

Um

tun Sie folgendes

3

den Endpunkt des zu kopierenden/
auszuschneidenden Textes einzugeben

4

den Punkt anzugeben, an dem eingefügt
werden soll

5

den Text einzufügen



Kopierter/ausgeschnittener Text kann auch in andere Anwendungen eingefügt werden.

Bringen Sie den Cursor mithilfe der Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** oder **Rechts** an den Endpunkt und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Die maximale Kapazität der Zwischenablage beträgt 1024 Byte.

Bringen Sie den Cursor mit Hilfe der Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** oder **Rechts** an die Stelle, wo der Text eingefügt werden soll.

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Einfügen**.

-29-

Texteingabe

Browser

(Drücken Sie die 3Trigger-Taste)

Mit dem Browser können Sie eine Fülle von Informationen abrufen: aktuelle Nachrichten und Wettervorhersagen betrachten, Spiele herunterladen, Sportergebnisse abrufen, Standorte suchen usw. **3** bietet Ihnen faszinierende Internet-Seiten mit einer wachsenden Fülle von Themen. Mit **3** haben Sie z.B. immer Zugriff auf die Musikvideos von MTV. Fußballfans können sich nach erfolgter Anmeldung an aktuellen Spielen erfreuen, die nahezu in Live-Qualität übertragen werden.

Browsermenü

Durch Drücken des **Optionsmenü** erscheint eine Menüliste mit Funktionen speziell für den Browser. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionsmenüs:

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Lesezeichen hinzufügen.	Aktuelle Seite		Verzeichnet die markierte Telefonnummer/E-Mail-Adresse in der Kontaktliste. Es erscheint ein Bildschirm zum Erstellen eines neuen Kontakteintrags; die Rufnummer/E-Mail-Adresse werden automatisch eingefügt.
	Gewählter Link		Verzeichnet die angezeigte Seite in den Lesezeichen. Hinweis: Sie können maximal 50 Lesezeichen speichern.
Lesezeichenliste			Verzeichnet den markierten Link in den Lesezeichen. Zeigt die Lesezeichenliste an. Das zuletzt verwendete Lesezeichen erscheint als erstes in der Liste. Durch erneutes Drücken des Optionsmenü erscheinen folgende Submenüs: Titel bearbeiten: Bearbeitet den Titel des Lesezeichens (max. 24 1-Byte Zeichen). URL senden: Startet den Nachrichtenschreiber, um eine neue Nachricht zu verfassen, die die URL im Text der Nachricht enthält. URL kopieren: Kopiert die URL des Lesezeichens Löschen: Auswahl löschen löscht das ausgewählte Lesezeichen, während Alle löschen sämtliche Lesezeichen löscht. Verknüpfen: Fügt im Quickmenü und auf dem Desktop eine Verknüpfung zum ausgewählten Lesezeichen hinzu.
Seite speichern			Speichert die angezeigte Seite als Offline-Datei. Sie können maximal 20 Seiten speichern. Um unbeabsichtigtes Löschen zu verhindern, können 10 gespeicherte Seiten geschützt werden. Die maximale Datengröße für eine gespeicherte Seite liegt bei 100KB.

Browser

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Gespeich. Seiten			Zeigt die Liste der gespeicherten Offline-Dateien an. Markieren Sie eine Datei und drücken Sie die Eingabetaste, um die Datei zu öffnen. Drücken Sie das Optionsmenü, um folgende Submenüs anzuzeigen: • Titel bearbeiten: Bearbeitet den Titel der gespeicherten Seite (max. 24 1-Byte Zeichen). • URL senden: Startet den Nachrichtenschreiber, mit der URL der gespeicherten Seite im Nachrichtentext. • Schützen: Schützt die ausgewählte geladene Seite. • Schutz aufheben: Hebt den Schutz der ausgewählten geladenen Seite auf. • Löschen: Auswahl löschen löscht die ausgewählte Seite, während Alle löschen sämtliche Seiten löscht. Markieren Sie eine Datei und drücken Sie die Eingabetaste, um den Dateinhalt anzuzeigen. Wenn eine Gespeicherte Seite angezeigt wird, drücken Sie das Optionsmenü, um folgende Optionen anzuzeigen: • Zu Kontkt. hinzufügen: Verzeichnet die markierte Telefonnummer/E-Mail-Adresse/URL in der Kontaktliste. Es erscheint ein Bildschirm zum Erstellen eines neuen Kontakteintrags; die Rufnummer/E-Mail-Adresse/URL werden automatisch eingefügt. • Bild speichern: Verzeichnet ein Bild der Datei in der Bildliste. • Titel bearbeiten: Ändert den Titel. • Als Mittel. senden: Startet den Nachrichtenschreiber mit der der URL der aktuellen Seite/des aktuellen Bildes im Nachrichtentext oder mit angehängter Bilddatei. • Seiteninfo: Zeigt Informationen über die Seite an. • Seitentitel prüfen Zeigt den Titel an. • URL überprüfen Zeigt die URL an. • Zertifikat prüfen Zeigt die Zertifikate an, die mit der Datei gespeichert wurden. • Als Text kopieren: Kopiert den Text der geladenen Seite. • Schutz: Stellt den Schutz der gewählten Datei ein oder hebt ihn auf. • Löschen: Löscht die ausgewählte gespeicherte Seite.

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Als Text kopieren			Kopiert den Text der angezeigten Seite.
Bild speichern			Speichert ein Bild in der Bildliste.
Als Nachr. senden	Aktuelle URL		Startet den Nachrichtensreiber, um eine neue Nachricht zu ändern, die die URL im Text der Nachricht enthält
	URL		Startet den Nachrichtensreiber, um eine neue Nachricht zu ändern, die die URL des angezeigten Bildes im Text der Nachricht enthält
	Bild		Startet den Nachrichtensreiber, um eine neue Nachricht zu verfassen, an die das angezeigte Bild angehängt wird.
Aktualisieren			Lädt die angezeigte Seite erneut.
URL eingeben			Startet einen Eingabebildschirm. Sie können eine URL direkt eingeben und anzeigen.
Verlauf			Zeigt den Verlauf eingetragener URLs an, die über die Menüfunktion URL eingeben eingegeben wurden. Markieren Sie einen URL-Verlauf und drücken Sie das Optionsmenü , um folgende Optionen anzuzeigen: URL senden : Startet den Nachrichtensreiber, um eine neue Nachricht zu bearbeiten, die die URL des gewählten Verlaufs im Text der Nachricht enthält. Löschen : Auswahl löschen löscht den ausgewählten URL-Verlauf, während Alles löschen sämtliche Einträge im URL-Verlauf löscht.
Zeichencode	Latein-1		Stellt den Zeichencode auf Latein-1 um. Dies ist der Standard-Zeichencode.
	US ASCII		Stellt den Zeichencode auf US ASCII um.
	UTF-8		Stellt den Zeichencode auf UTF-8 um.
	UCS2		Stellt den Zeichencode auf UCS2 um.
	UCS4		Stellt den Zeichencode auf UCS4 um.
Seiteninfo	UTF-16		Stellt den Zeichencode auf UTF-16 um.
	Seitentitel prüfen		Zeigt den Titel der angezeigten Seite an.
	URL überprüfen		Zeigt die URL der angezeigten Seite an.
	Zertifikat prüfen		Zeigt das Zertifikat der angezeigten Seite an. Wenn der Content der angezeigten Seite ohne Zertifikat heruntergeladen wurde, ist dieses Menü nicht aktiv.

Browser

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Beschreibung
Einstellungen	Anzeigeeinstell.	Scroll-Einstellungen	Wählt die Anzahl der Zeilen aus, die durchgeblättert werden, entweder 1 Zeile scrollen , 3 Zeilen scrollen oder 5 Zeilen scrollen sowie 1 Seite scrollen .
		Anzeigeeinstellungen	Bilder: Schaltet die Bildanzeige ein(Ja)/aus (Nein).
		Schriftgröße-Einstell.	Animationen: Schaltet die Anzeige von Animationen an/aus.
			Wählt die Schriftgröße aus.
	Andere Einstellungen	Cookie-Einstellungen	Wählt aus, nach welcher Methode ein Cookie empfangen wird, entweder Alle annehmen , Alle sperren oder Immer fragen .
		Timeout	Stellt das Timeout für Kommunikation auf 30 Sekunden , 60 Sekunden oder Kein Timeout-Limit ein.
	Gespeich. Seiten		Stellt ein, ob eine Seite automatisch mit/ohne Bilddateien gespeichert werden soll, oder ob jedesmal gefragt werden soll.
	Zertifikate		Zeigt die Liste der Zertifikate an. Wird ein Zertifikat angezeigt, so drücken Sie die Taste SK1 (Gültig.) oder das Optionsmenü und wählen Sie Gültigkeit ändern , um das ausgewählte Zertifikat zu aktivieren/deaktivieren.
	Zurücksetzen	Einstell. rücksetzen	Stellt die geänderten Einstellungen wieder auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
			Stellt alle Informationen (Gesp. Seiten, URL-Verlauf, Lesezeichen und Einstellungen) für den Browser auf die werkseitigen Einstellungen zurück. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern.
		Hinweis: Nähere Informationen über die Codenummer finden Sie auf Seite 111.	

Grundlegende Funktionen

Nachfolgend werden die grundlegenden Funktionen für den Browser beschrieben.

So schließen Sie einen Browser

Um

tun Sie folgendes

1 einen Browser zu schließen

Drücken Sie die Taste **Ende**.

So laden Sie eine Datei herunter und speichern diese im Dateimanager des e313

Um tun Sie folgendes	
1 den Browser zu starten	Blättern Sie und suchen Sie nach einer Datei.
2 die Datei herunterzuladen	Wählen Sie den Link und drücken Sie die Eingabetaste . Die heruntergeladene Datei wird im Ordner Mobile-Speicher oder Speicherkarte unter Videos, Bilder, Musik, Audiodateien , oder Verschiedenes gespeichert. Sie finden diese Ordner über MENU und Dateimanager .

So tragen Sie ein Lesezeichen ein

Um tun Sie folgendes	
1 die einzutragende Seite anzuzeigen	Zeigen Sie die einzutragende Seite an, indem Sie die URL eingeben.
2 die Seite als ein Lesezeichen einzutragen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Lesezeichen hinzufügen . Hinweis: Sie können eine URL auch in den Lesezeichen eintragen, in dem Sie die Eingabetaste drücken und halten, während eine URL markiert ist.

Nützliche Tipps

Funktion Vorgehensweise	
Links und Anker	Wenn Sie die Eingabetaste drücken, während Sie sich auf einem Link/Anker befinden, geschieht folgendes: • Sie springen zur URL • Es wird ein Sprach-/Videoanruf an die Telefonnummer getätigt • Der Nachrichtenschreiber startet, um eine Nachricht an die Adresse zu schreiben. • Die Multimedia-Datei wird heruntergeladen • Die Java™ Anwendung wird heruntergeladen
	Hinweis: Möchten Sie Daten in die Kontaktliste eintragen, so drücken und halten Sie die Eingabetaste .
Scrollen	Durch Drücken der Tasten Auf oder Ab können Sie auf und ab durch eine Seite blättern.
Anzeigen der nächsten/vorigen Seite	Drücken Sie die Taste Links , um die vorige Seite anzuzeigen. Drücken Sie die Taste Rechts , um zur ursprünglichen Seite zurückzukehren.

Browser

Erweiterte Funktionen

Das e313 lädt Sie in eine völlig neue Welt mobiler Multimedia-Kommunikation ein!

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die folgenden erweiterten Funktionen des e313 vor:

- **Foto/Video/Kamera** (nehmen Sie Bilder oder kurze Videos auf und versenden Sie diese von Ihrem e313)
- **Mehrfachauswahl** (wählen Sie mehrere Einträge aus Listenbildschirmen)
- **Multi-Call/Multi-Task** (sehen Sie sich die neuesten Sportresultate an und rufen Sie gleichzeitig Ihre Freunde an, um ihnen darüber zu berichten)
- **Nachrichten** (Senden Sie einfache SMS, MMS, Videomessages oder E-Mail)
- Andere Funktionen des e313 (Spielen Sie Java™-Programme, hören Sie Musik, übertragen Sie Daten von einem PC, synchronisieren Sie Daten mit Ihrem PC oder speichern und verwalten Sie Ihre Video-, Bild-, Audiodaten auf der Speicherkarte.)

Foto-/Videokamera

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie hätten Ihre Kamera in einer bestimmten Situation bei sich? Mit dem e313 wird Ihnen das nie wieder passieren.

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchten, was Sie gerade tun oder einen Freund um Rat beim Kauf eines neuen Hemdes fragen möchten, machen Sie einfach ein Foto und versenden Sie es vom e313. Wenn Sie die Optik noch ansprechender gestalten möchten, nehmen Sie einen kurzen Film mit Ihrem e313 auf und versenden Sie diesen als Videomessage.

So fotografieren Sie/nehmen Sie einen Videoclip auf und versenden ihn als Anhang an eine Nachricht

Nähere Informationen darüber, wie Sie Bilder oder Videos aufnehmen und eine Nachricht versenden, finden Sie auf den Seiten 87, 88 und 51.

Um

- 1 die Funktion „Bild/Video“ zu starten
- 2 ein Foto zu machen/einen Videoclip aufzunehmen
- 3 den Schnappschuss/Videoclip an eine Nachricht anzuhängen und zu senden

tun Sie folgendes

- 1 Drücken Sie die Taste **SK1 (Kamera)**. Oder drücken Sie die Taste **MENÜ**, wählen Sie **Multimedia Center** und anschließend **Foto aufnehmen** oder **Video aufnehmen**.
Drücken Sie auf dem Suchbildschirm erneut die Taste **SK1**. Sie können auch **Multimedia** aufrufen und dort **Foto aufnehmen** oder **Video aufnehmen** auswählen.
Der Bildschirm wechselt zum Betrachter. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten.
- 2 Starten Sie die Nachrichtenfunktion und wählen Sie den Nachrichtentyp. (Nähere Informationen über **Schreiben und Senden einer neuen Nachricht** finden Sie auf Seite 51.)

Nützliche Tipps

- So schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Fotos und Videoclips voll aus: Senden Sie sie als Anhänge an eine Nachricht, wählen Sie ein Bild für das Desktop oder tragen Sie ein Foto vom Gesicht Ihres Freundes als Kontaktbild ein usw.

Bild-Betrachter

Wenn Sie Bilder auf das e313 heruntergeladen, mit einer Videomitteilung empfangen oder mit der Kamera des e313 Bilder aufgenommen haben, können Sie diese über den Bild-Betrachter anzeigen. Sie können solche Bilder als Hintergrund für Ihr Desktop, Kontaktbild oder Daten in der Kontaktliste benutzen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 91 unter **So betrachten Sie eine Bilddatei**.

Video-/Audio-Player

Sie können Video- und Audiodaten abspielen, die in der Play Liste des e313 gespeichert sind. Benutzen Sie dazu den Video-/Audio-Player. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 82 unter **Multimedia-Center**.

Mehrfachauswahl

Es ist sehr einfach, mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen, wenn zahlreiche Funktionen auf einmal angezeigt werden, wie z.B. in den **Kontakten**. Auf Ihrem e313 können Sie mehrere Einträge gleichzeitig gelöscht oder kopiert werden.

So wählen Sie mehrere Einträge gleichzeitig aus

In gewissen Listen, z.B. **Kontakte**, können Sie mit den Tasten **✳** und **#** mehrere Einträge gleichzeitig markieren. Starten Sie die Auswahl auf dem entsprechenden Bildschirm durch Drücken der Taste **✳**.

- Möchten Sie einen anderen Eintrag auswählen/abwählen, drücken Sie **✳**.
- Möchten Sie eine Gruppe von Einträgen markieren, so starten Sie die Auswahl durch Drücken von **✳**, scrollen Sie dann nach unten und drücken Sie **#**. Dadurch werden alle Einträge zwischen **✳** und **#** markiert.
- Drücken Sie die Taste **C**, um die Mehrfachauswahl zu beenden.

 Diese Funktion ist nur für gewisse Anwendungen verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn Sie über die Tasten **Auf** oder **Ab** auf die Kontakte zugreifen. Für die Mehrfachauswahl muss das Programm über die Taste **MENU** und **5** geöffnet werden.

Erweiterte Funktionen

Multi-Call/Multi-Task

Haben Sie sich je gewünscht, Sie könnten eine Nachricht versenden, während Sie ein Gespräch führen? Mit der Multi-Call-Funktion des e313 geht dieser Wunsch in Erfüllung.

Wenn Sie Ihren Kalender überprüfen möchten, während Sie ein Gespräch führen, können Sie anhand der Multi-Task-Funktion den Kalender anzeigen, der in Ihrem e313 gespeichert ist.

Sie können z.B. eine der folgenden Funktionen ausführen, während Sie ein Telefongespräch führen:

- Browser
- Nachricht (SMS/MMS/Videomessage(E-Mail))
- Java™ Applikation
- Kontakte
- Einstellungen
- Extras



Je mehr Aufgaben Sie gleichzeitig ausführen, umso mehr ‚Seiten‘ sehen Sie auf dem Multi-Task-Symbol; je nach der Anzahl der Aufgaben, die gleichzeitig vom e313 ausgeführt werden, könnten Sie 2 oder 3 Seiten sehen.

So starten/wechseln Sie von einer Aufgabe zu einer anderen

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | zum Desktop zurückzukehren | Drücken Sie die Taste Start . |
| 2 | eine andere Aufgabe zu starten | Geben Sie eine Telefonnummer ein, um einen Anruf zu tätigen.
Drücken Sie die Taste MENÜ und Nachricht , um die Nachrichtenfunktion zu starten.
Drücken Sie die Taste SK2(Kontakte) oder Auf , um die Kontaktliste aufzurufen.
Drücken Sie die Taste 3Trigger, um die Welt der Multimedia-Dienste von 3 zu öffnen.
Drücken Sie die Taste MENÜ , um das Hauptmenü anzuzeigen. |
| 3 | zu einer anderen Aufgabe zu wechseln | Drücken und halten Sie die Taste MENÜ .
Daraufhin wird der Taskbar (Aktiv) angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Aufgabe, indem Sie die Tasten Links oder Rechts drücken, gefolgt von der Eingabetaste , mit der Sie zur ausgewählten Aufgabe springen. |

Um

tun Sie folgendes

- 4 Aufgaben zu beenden
 Eine Aufgabe beenden: Wählen Sie das Symbol auf der Multi-Task-Leiste und drücken Sie **SK1 (Beenden)**.
 Alle Aufgaben beenden: Drücken Sie **SK2 (Alles beenden)**.
 Wird nur das Symbol für den Desktop angezeigt, d.h. es gibt keine aktiven Aufgaben, so drücken Sie **Ende**, um die Multi-Task-Funktion zu verlassen.

Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation

Das e313 unterstützt Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation für Ihren PC über eine USB-Verbindung. Verbinden Sie das e313 und einen PC mit dem beigefügten USB-Kabel und installieren Sie den **313 USB-Treiber** aus dem Abschnitt „Dienstprogramme/Tools“ auf der CD-ROM Ihres e313. Informationen darüber, wie diese Technologie mit Ihrem e313 eingesetzt werden kann, finden Sie im Abschnitt **Verbindungen** auf Seite 97.

 Ob Sie Ihr e313 als Modem für Internetverbindungen nutzen können, hängt von Ihrem Netzbetreiber ab. Bitte prüfen Sie bei **3**, ob dieser Dienst verfügbar ist.

 Es ist sowohl in 2G als auch in 3G-Bereichen möglich, DFÜ-Verbindungen herzustellen. Die Kommunikationsgeschwindigkeit ist in 3G-Bereichen jedoch höher als in 2G-Bereichen.

Messaging

Das e313 unterstützt vier Arten von Mitteilungen: SMS, MMS, Videomessage und E-Mail.

Diese Services werden nachfolgend beschrieben:

- **SMS** eignet sich für den Austausch von Textmitteilungen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45 unter **Nachrichten**.
 Verwenden Sie SMS, um einen Kollegen zu benachrichtigen, dass Sie sich für Ihr Treffen 10 Minuten verspäten werden oder teilen Sie einem Freund das Kinoprogramm für Freitagabend mit.
- **MMS** sendet eine Dia-Show mit Bildern, Video, Audio und Text. Eine Dia-Show spielt eine Kombination von Multimedia-Dateien ab. MMS ist nur in 3G-Bereichen verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45 unter **Nachrichten**.
 Verwenden Sie MMS, um einem Kunden eine Dia-Show mit einer Liste neuer Häuser und diversen Fotos zu schicken oder machen Sie einen Schnappschuss von einer berühmten Persönlichkeit und senden Sie diesen an einen Freund.
- **Videomessage** ist eine Art MMS, mit der Sie eine Nachricht mit Anhängen verschicken können: nehmen Sie ein Foto auf oder schießen Sie einen kurzen Film und hängen Sie Foto/ Film an eine Nachricht an. Videomessages sind nur in 3G-Bereichen verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 45 unter **Nachrichten**.
 Verwenden Sie Videomessages, um einen Video Ihres Produktes aufzunehmen und mit einer Nachricht an einen Kunden zu senden oder senden Sie einem Freund einen kurzen Film Ihrer Geburtstagsfeier.

Erweiterte Funktionen

- Mit **E-Mail** können Sie Nachrichten an E-Mail-Adressen schicken, zusammen mit Ruftönen (MID), Bildern (GIF, JPEG, BMP), Audio (AAC, WMA), Video (MPeg4) und anderen angehängten Dateitypen. Außerdem können Sie Ihre E-Mail an Kopie (Cc)- oder Blindkopieempfänger (Bcc) schicken. E-Mail ist nur in 3G-Bereichen verfügbar. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 53 unter **Neue E-Mail**.
Verwenden Sie E-Mail, um Dokumentdateien zu empfangen, die an eine E-Mail angehängt waren und diese an Ihren PC weiterzuleiten oder senden Sie einer Gruppe von Freunden, die Ihre Interessen teilen, die neuesten Sportergebnisse.

Java™ Anwendungen

Sie können Java™ Anwendungen (Spiele, Software für Dienstprogramme etc.) auf Ihr e313 herunterladen. Die heruntergeladene Java™ Anwendung wird unter **Java** aufgeführt (drücken Sie die Taste **Menü** → wählen Sie **Java™**). Ihr Mobiltelefon kann bis zu 10 Java™-Anwendungen speichern. Laden Sie eine 11. Anwendung herunter, so sollte eine der gespeicherten Anwendungen vorher gelöscht werden. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 79 unter **Java™**.

Synchronisierung

Wenn Sie Ihr e313 mit dem beigefügten USB-Kabel an einen PC anschließen, können Sie mit Intellisync™ Mediendateien zwischen dem e313 und Ihrem PC synchronisieren. Mit Hilfe der Software auf der beigefügten CD-ROM können Sie Einträge unter **Kontakte**, **Kalender** und **Aufgaben** synchronisieren.

Mit der Synchronisierung können Sie die Mediendateien Ihres e313 einfacher und effektiver nutzen. Sie können die Kontaktliste und den Kalender an Ihrem PC bearbeiten und die Daten dann mit dem e313 synchronisieren, damit Sie sie immer auf Ihrem Mobiltelefon bereit haben. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 99 unter **Synchronisierung**.

Mit der Datentransfersoftware auf der CD-ROM können Sie Dateien und Informationen von Ihrem e313 auf Ihren PC kopieren. Sie können außerdem Daten aus der Kontaktliste, Kalender, Ruftöne, Videoclips, Bilder und Audiodateien kopieren. Mit dieser Software können Sie Sicherungskopien aller Dateien auf Ihrem Mobiltelefon anlegen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 99 unter **Synchronisierung**.

Speicherkarte

Setzen Sie den Memory Stick Duo™ in Ihr e313 ein, um Ihre Daten mit wesentlich mehr Speicherkapazität (bis zu 128 MB) einfacher zu speichern und zu verwalten. Sie können z.B. Videos und Fotos, die Sie mit der Kamera des e313 aufgenommen haben, übertragen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 68 unter **Dateimanager**.

So benutzen Sie die Menüfunktion

Mithilfe der Menüfunktionen können Sie verschiedene Funktionen Ihres e313 nutzen. Die Auswahl von Symbolen, Menüs, Submenüs und Optionsmenüs ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zahlreiche Funktionen und deren Einstellungen.

- **SYMBOLLISTE**

Ein Symbol ist eine grafische Abbildung mit einem Namen, die eine Kategorie von Funktionen oder eine spezielle Funktion darstellt und mit dieser/diesen verknüpft ist.

- **MENÜLISTE**

Der Zugriff auf die Funktionen Ihres e313 erfolgt über eine Reihe von Menüs. Möchten Sie eine Menüoption auswählen, so scrollen Sie auf oder ab, bis der gewünschte Eintrag erscheint und drücken Sie die **Eingabetaste**. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die entsprechende Zifferntaste für den Eintrag zu drücken. Sofern ein Menü mehr als neun Einträge enthält, sind nicht alle Einträge auf einem Bildschirm zu sehen. Sie können jedoch nach unten scrollen, um den nächsten Bildschirm einzusehen. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um das Hauptmenü Ihres e313 zu öffnen.

- **OPTIONSMENÜ LISTE** (Drücken Sie die Taste **Optionsmenü**, sofern diese angezeigt wird.)

Dieses Menü ist dynamisch, d.h. die verfügbaren Optionen hängen von der Funktion ab, die Sie zum jeweiligen Zeitpunkt verwenden. Sofern ein Optionsmenü verfügbar ist, erscheint die **Optionsmenü-Anzeige** (siehe Abbildung auf Seite 3). Durch Drücken der Taste **Optionsmenü** können Sie dieses öffnen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 4 unter **Display**.

Display-Informationen für das Hauptmenü



So zeigen Sie das Hauptmenü an:
Drücken Sie die Taste **MENÜ**.

So wählen Sie ein Symbol aus dem Hauptmenü aus.
Drücken Sie die Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** und **Rechts**, um das Symbol zu markieren.
Sie können wahlweise auch die Nummer drücken, die auf jedem Symbol angezeigt wird.

So benutzen Sie die Menüfunktion

Vorgänge in Menüfunktionen

Nachfolgend werden die Arbeitsschritte beschrieben, die mit Hilfe der Menüfunktionen benutzt werden können.

Zusammenfassung der Funktionen

Im folgenden Abschnitt finden Sie einen Abriss der Vorgänge, die mit Hilfe der Menüfunktionen ausgeführt werden können:

- **Hauptmenü** anzeigen.
- Ein Symbol aus dem **Hauptmenü** auswählen.
- Ein Menü aus der **Menüliste** auswählen.
- Einen Eintrag/eine Option auswählen.

Arbeitsschritte im Detail

Das nachfolgende Beispiel erläutert, wie Sie ein Hintergrundbild festlegen können.

So wählen Sie ein Bild als Hintergrundbild aus

Um **tun Sie folgendes**

- 1 das **Hauptmenü** anzuzeigen
Drücken Sie die Taste **MENÜ**.
Das **Hauptmenü** wird angezeigt.
- 2 das Symbol **Einstellungen** zu markieren
Drücken Sie die Tasten **Auf**, **Ab**, **Links** und **Rechts**, um das Symbol **Einstellungen** zu markieren. Immer wenn ein Symbol markiert wird, erscheint es farbig unterlegt und der Name des Symbols erscheint am unteren Rand der Anzeige.
- 3 das Symbol **Einstellungen** auszuwählen.
Drücken Sie die **Eingabetaste**.
Daraufhin wird das Menü **Einstellungen** angezeigt.
- 4 **Bildschirmeinst.** auszuwählen
• Drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um die **Bildschirmeinst.** zu markieren und anschließend die **Eingabetaste** oder
• drücken Sie **3**.
- 5 **als H.grund festl.** auszuwählen
• Drücken Sie die Tasten **Auf** und **Ab**, um **Als H.grund festl.** zu markieren und anschließend die **Eingabetaste** oder
• drücken Sie die **2**.
- 6 ein Bild auszuwählen
Drücken Sie die **Eingabetaste** und öffnen Sie die Ordner. Wählen Sie eine Bilddatei und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Daraufhin erscheint das ausgewählte Bild im Feld.
- 7 das ausgewählte Bild als Hintergrund festzulegen
Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.
Das Bild wird als Hintergrund festgelegt und der Bildschirm kehrt zur Auswahlliste der **Bildschirmeinst.** zurück.

Quickmenü und Verknüpfungen zum Desktop

Sie können im **Quickmenü** oder auf dem Desktop Verknüpfungen mit Applikationen oder Funktionen, die Sie häufig benutzen, herstellen. Immer wenn eine Verknüpfung mit einer Applikation/Funktion hergestellt werden kann, erscheint über der Taste **SK1 Verknü..**. Sie können dann über die Taste **SK1** auswählen, ob Sie die Verknüpfung in das **Quickmenü** oder auf dem Desktop eintragen.

- **Quickmenü**

Das Quickmenü ist eine Liste von Verknüpfungen mit Applikationen/Funktionen, die Sie selbst festlegen. Durch zweifaches Drücken der Taste **MENÜ** vom Desktop aus oder durch Drücken von **SK2 (Quick)** im **Hauptmenü** wird das **Quickmenü** angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Verknüpfung mit den Tasten **Auf** und **Ab** und drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Applikation/Funktion zu aktivieren.

- **Verknüpfungen mit dem Desktop**

Sie können auch auf dem Desktop Verknüpfungen mit Applikationen/Funktionen herstellen. Durch Drücken der Eingabetaste, gefolgt von **Auf**, **Ab**, **Links** oder **Rechts**, können Sie Verknüpfungen auf dem Desktop markieren. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die markierte Verknüpfung auszuwählen und die Applikation/Funktion zu aktivieren.

Display-Informationen für das Quickmenü




So benutzen Sie die Menüfunktion

Funktionen auf dem Desktop

Zusätzlich zum Erstellen von Verknüpfungen können Sie diverse Funktionen und Einstellungen aktivieren und Ihr Desktop persönlich gestalten. Drücken Sie die Taste **C** mehrmals, um zum Desktop zurückzukehren. Sie können eine Verknüpfung auf dem Desktop markieren, indem Sie die **Eingabetaste** drücken. Die folgenden Funktionen sind vom Desktop aus verfügbar:

Vorgehensweise	
Funktion	
Aktivieren einer Verknüpfung auf dem Desktop	Drücken Sie die Navigationstaste, um eine Verknüpfung auszuwählen; drücken Sie anschließend die Eingabetaste .
Ändern des aktiven Mobile-Profils	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Mobile-Profil . Wählen Sie das gewünschte Profil.
Zugriff auf das Quickmenü	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Quickmenü .
Anzeigen von Anrufprotokollen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anrufprotokolle .
Einstellen der Wählsperre	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Wählsperre . Nähere Informationen über die Wählsperre finden Sie auf Seite 110.
Löschen einer Verknüpfung auf dem Desktop	Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop und drücken Sie SK2 (Löschen) .
Verschieben einer Verknüpfung auf dem Desktop	Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop und drücken Sie SK2 (Tausch) . Markieren Sie den neuen Platz und drücken Sie die Taste SK1 (Fertig) .
Einfügen einer kopierten Rufnummer auf den Desktop (die Nummer wird gewählt)	Kopieren Sie eine Nummer, kehren Sie zum Desktop zurück, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Einfügen . Die kopierte Rufnummer wird in die Wahlvorrichtung eingefügt.
Speichern der eingegebenen/kopierten Rufnummer in der Kontaktliste	Geben Sie eine Rufnummer auf dem Desktop ein bzw. kopieren Sie eine Nummer und drücken Sie SK2 (Hinzuf.) .
Eine Textnachricht an die eingegebene/kopierte Rufnummer senden	Kopieren/geben Sie eine Rufnummer auf dem Desktop ein, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nachricht senden .
Einstellen der Desktop-Optionen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Desktop Optionen . Wählen Sie Standard oder Kalender anz. (Monatsansicht).
Die Tastensperre ein-/ausschalten	Drücken Sie die Tasten MENÜ und * .

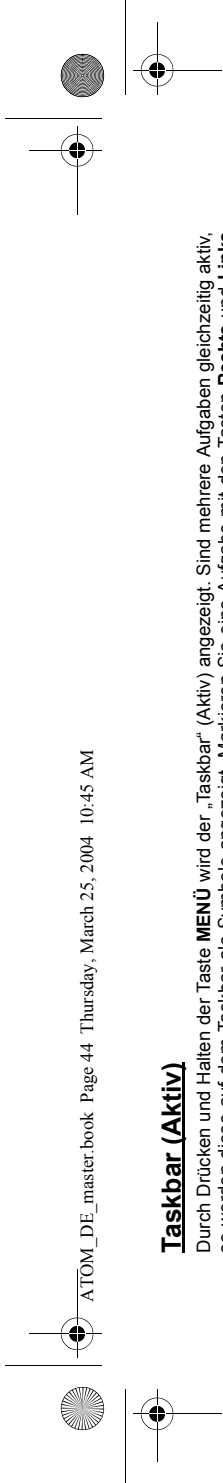


Taskbar (Aktiv)

Durch Drücken und Halten der Taste **MENÜ** wird der „Taskbar“ (Aktiv) angezeigt. Sind mehrere Aufgaben gleichzeitig aktiv, so werden diese auf dem Taskbar als Symbole angezeigt. Markieren Sie eine Aufgabe mit den Tasten **Rechts** und **Links** und drücken Sie die **Eingabetaste**, um auf diese Aufgabe umzuschalten.

Auf dem Taskbar können Sie die ausgewählte Aufgabe beenden, indem Sie die Taste **Ende** oder **SK1 (Ende)** drücken bzw. **SK2 (Alles beenden)**, um alle Aufgaben zu beenden. Sie können den Taskbar ausblenden, indem Sie die Taste **C** drücken.

 Wenn Sie Aufgaben durch Drücken der Tasten **Ende**, **SK1 (Ende)** oder **SK2 (Alles beenden)** beenden, werden diese Aufgaben abgebrochen. Dabei gehen alle nicht gespeicherten Änderungen verloren.

Display-Informationen für den Taskbar (Aktiv)

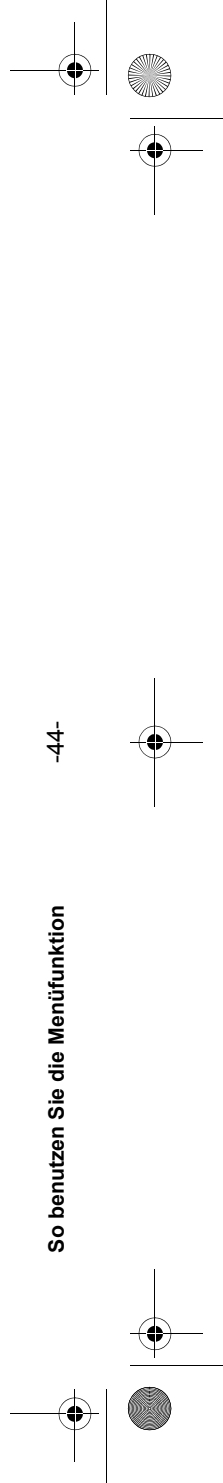

So benutzen Sie die Menüfunktion

Nachrichten

(Drücken Sie die Taste **SK2 (Nachr.)** auf dem **Desktop** oder die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Nachrichten**)
 Sie können Nachrichten senden und empfangen, die Fotos, Rufe, Videodateien etc. enthalten.

In diesem Abschnitt werden folgende Funktionen beschrieben:

- Überblick
- Nachrichtenmenüs
- Schreiben und Senden einer Nachricht
- Empfangen und Lesen einer Nachricht
- Antworten und Weiterleiten
- Wartung des Nachrichtenspeichers

Überblick

Nachrichtentypen

Ihr e313 unterstützt die folgenden Nachrichtentypen:

- **Textmitteilungen (SMS)**
 Wenn Sie eine Textmitteilung versenden möchten, muss der Benutzer der Zielrufnummer die Funktion „Textmitteilungen“ oder SMS beantragen haben.
- **Videomessage** ermöglicht Ihnen den Versand von Nachrichten mit angehängten Multimedia-Dateien. Multimedia-Dateien umfassen Videoclips, Audiodateien und Bilddateien. Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht versenden, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Text, nicht übersteigen darf. Wenn Sie eine MMS mit Video erhalten, werden Sie durch eine Nachricht vom MMS-Zentrum darüber informiert. Sie können den Inhalt einer MMS entweder automatisch oder manuell empfangen: MMS mit Video sind nur in 3G-Bereichen verfügbar.
- **Multimedia-Mitteilungen (MMS)** ermöglichen den Versand von Mitteilungen als Bildschirmpräsentation mit Bildern, Text, Video und Audiodateien. Wenn Sie eine MMS erhalten, werden Sie durch eine Nachricht vom MMS-Zentrum darüber informiert. Sie können den Inhalt einer MMS automatisch oder manuell empfangen. MMS ist nur in 3G-Bereichen verfügbar.
- **E-Mail** bietet Ihnen die Möglichkeit, Nachrichten mit Anhängen an E-Mail-Adressen zu schicken. Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht versenden, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Textmitteilung, nicht übersteigen darf. Zu den Dateien, die Sie anhängen können, gehören Rufe, Bilder, Audio-, Video- und andere Arten von Dateien. Sie können diese Dateien jedoch nur an eine andere E-Mail-Adresse weiterleiten. Es gibt zwei Arten von E-Mail Servern: POP3 und IMAP4. Bei einem POP3 Server wird Ihre E-Mail auf Ihrem Mobiltelefon empfangen und dort gespeichert, während die E-Mail bei einem IMAP4 auf dem E-Mail Server gespeichert wird. Die Liste der E-Mails in der **Externen Mailbox** wird mit der E-Mail, die auf dem IMAP4 Server gespeichert wird, synchronisiert.
 E-Mail Dienste sind nur in 3G-Bereichen verfügbar.


Unterstützte Anhänge

Nachfolgend finden Sie eine Liste unterstützter Anhänge, die von Ihrem e313 abgespielt/verwendet werden können (diese Dateien können an Nachrichten angehängt und zwischen Ihrem Mobiltelefon und PC übertragen werden).

- Video: MPEG4, WMV, H.263 baseline
- Audio: MIDI, MPEG4-AAC, MP3, WMA, AMR
- Bild: JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP, TIFF (TIFF kann nur weitergeleitet werden)
- Text: Text, vCard, vCalendar

Nachrichtenmenüs

Der Bildschirm „Mitteilungen“

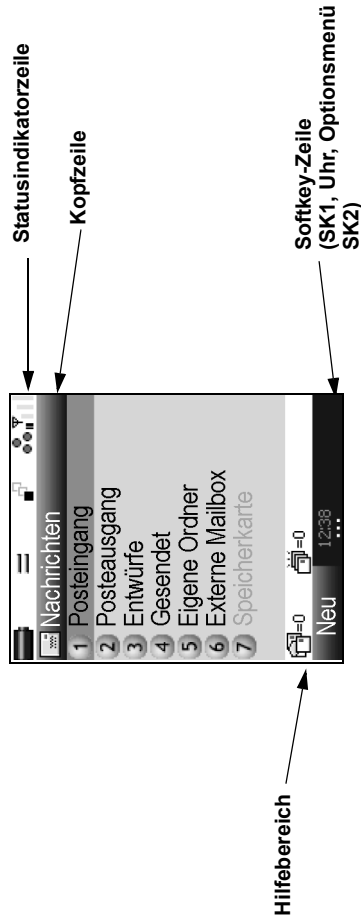

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen, die über das Menü Nachrichten verfügbar sind:

Eintrag

Posteingang

Postausgang

Entwürfe

Gesendet

Beschreibung

Zeigt empfangene Nachrichten an.

Zeigt die Nachrichten an, die noch nicht versendet wurden.

Zeigt inkomplette Nachrichten an.

Zeigt die gesendeten Nachrichten als Liste an.

Nachrichten

Eintrag	Beschreibung
Eigene Ordner	Zeigt eine Liste der Ordner an, in denen Nachrichten gespeichert werden können. Unter diesem Menüeintrag können maximal 10 Ordner angelegt werden.
Externe Mailbox	Greift auf den angegebenen E-Mail Server zu. Die Externe Mailbox kann maximal 50 Ordner einschließlich des „Posteingangs“ enthalten. Es können maximal 1000 Nachrichten unter Externe Mailbox gespeichert werden.
Speicherkarte	Greift auf die Nachrichten auf der Speicherkarte zu. Hinweis: Ist die Speicherkarte nicht in das Telefon eingesteckt, so können Sie dieses Menü nicht öffnen.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung des Optionsmenüs, das für Nachrichten angezeigt wird.

Eintrag	Beschreibung
Neue Nachricht	Wählen Sie den Nachrichtentyp auf dem nächsten Bildschirm aus.
Nachr. abrufen	Sucht nach neuen E-Mails auf dem E-Mail-Server von 3 .
Verknüpfen	Verknüpft den aktuell markierten Ordner mit dem Desktop oder Quickmenu.
Alle Ordner löschen	Löscht alle Nachrichten und Benutzerordner im Telefonspeicher.
Einstellungen	Ändert die Einstellungen für Nachrichten.

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Einstellungen unter Einstellungen.:

Eintrag	Beschreibung
Allgemein:	
Scrollen	Legt fest, um wie viele Zeilen der Bildschirm beim Drücken der Taste Auf oder Ab verschoben wird. Wählen Sie zwischen 1 Zeile scroll. , 3 Zeilen scroll. , 5 Zeilen scroll. oder 1 Seite scroll.
Anzeige	Wählt aus, ob der Absender oder Betreff in der Nachrichtenliste angezeigt werden. Absend. anz.: Zeigt die Adresse/Rufnummer oder den Namen aus dem Kontakteintrag an, sofern der Absender in Ihrer Kontakliste eingetragen ist. Betreff anzeigen: Zeigt den Betreff der Nachricht an.

Eintrag

Beschreibung

Begrüßungstext

Schaltet das automatische Einfügen eines Begrüßungstextes ein/aus und bearbeitet den Begrüßungstext.

Texteinfüge-Einstell.: Wenn **Text auto. einf.** eingestellt ist, wird der Begrüßungstext automatisch eingefügt. Mit **Manuell einfügen** stellen Sie diese Funktion aus.

Begrüßungstext: Bearbeitet den Begrüßungstext (max. 128 Zeichen). Geben Sie Ihren Begrüßungstext ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Signatur-Einst.

Schaltet das automatische Einfügen einer Signatur ein/aus und bearbeitet die Signatur.

Texteinfüge-Einstell.: Wenn **Text auto. einf.** eingestellt ist, wird der Begrüßungstext automatisch eingefügt. Mit **Manuell einfügen** stellen Sie diese Funktion aus.

Signaturtext: Bearbeitet die Signatur (max. 60 Zeichen). Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Original-Einstell.

Bearbeitet das Zeichen für zitierte Antworten (max. 20 Zeichen).

Textmitteilungen:

Sendeoptionen

Ändert die Einstellungen für den Versand von Textmitteilungen.

Sendeberecht: Wählt aus, ob ein Sendeberecht für die gesendeten Textmitteilungen angefordert werden soll. Wählen Sie **Berecht anford.** oder **K. Bericht anford.**.

Gültigk. zeitr.

Wählt den Zeitraum, für den die SMS auf dem Server gespeichert wird, während versucht wird, die SMS zuzustellen. Wählen Sie **12 Stunden**, **Ein Tag**, **Eine Woche**, **Ein Monat** oder **Maximale Zeit**.

Hinweis: Ein Monat bedeutet 30 Tage.

SMS-Zentrum

Ändert die Adresse des SMS-Zentrums. Diese Nummer wird auf Ihrer USIM-Karte gespeichert.

Nachrichten

Eintrag

Beschreibung

Videomessage: Empfangsopt.

Ändert die Einstellungen für den Empfang von Videomessages.

Download-Zeitsteuer: Wählt aus, ob eine MMS/Videomessage manuell oder automatisch empfangen werden soll.

Wenn **Manuell** gewählt wurde, bleibt der Inhalt der Videomessage/MMS im MMS-Zentrum, bis Sie einen Download anfordern oder die Gültigkeit abgelaufen ist. Sie können **Manuell** z.B. benutzen, um verfügbare Speicherkapazität einzubeziehen: Sie können mit dem Herunterladen einer Nachricht z.B. warten, bis Sie ausreichende Speicherkapazität haben.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, lädt das e313 den Inhalt einer MMS (mit oder ohne Video) automatisch herunter.

Max. Download-Größe: Legt die maximale Größe einer Videomessage/MMS fest, die das Telefon empfangen wird.

Anonyme Nachrichten: Wählt aus, ob eine Videomessage/MMS ohne Absender-ID (z.B. Name oder Rufnummer des Absenders) angenommen werden soll oder nicht. Wählen Sie **Ablehnen** oder **Annehmen**.

MMS-Wiedergabe: Wählt aus, wie eine empfangene MMS wiedergegeben werden soll, nachdem Sie eine MMS ausgewählt und die **Eingabetaste** gedrückt haben.

Automatisch: Die MMS wird sofort wiedergegeben.

Manuell: Die Informationen über die Nachricht werden angezeigt. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Wiedergabe zu starten.

Wählt aus, ob ein Sendebereich angelegt und auf Anforderung zurückgeschickt werden soll oder nicht. Wählen Sie **Ber. senden** oder **K. Ber. senden**.

Ber. senden

Gültigk. zeitr.

Wählt den Zeitraum, für den die Videomessage/MMS auf dem Server gespeichert wird, während versucht wird, die Nachricht zuzustellen. Wählen Sie **12 Stunden**, **Ein Tag**, **Eine Woche**, **Ein Monat** oder **Maximale Zeit**.

Hinweis: **Ein Monat** bedeutet 30 Tage.

Ändert die Adresse des MMS-Zentrums. Diese Nummer wird auf Ihrer USIM-Karte gespeichert.

MMS-Zentrum

MMS-Proxy Bearbeitet die Adresse des Proxy-Servers.

E-Mail-Einstell. für: E-Mail-Server 1 oder E-Mail-Server 2

Hinweis: Dieser Dienst ist von **3** vorkonfiguriert. Näheres finden Sie unter www.drei.at.

Eintrag	Beschreibung
Server-Einstell.	Servername: Zeigt und bearbeitet den Namen Ihres E-Mail-Servers. Serverpriorität: Legt die Serverpriorität fest
Servertyp	POP3 oder IMAP4: POP3-Server oder IMAP4-Server APOP verwenden: Wählt aus, ob Sie einen APOP-Server verwenden oder nicht. Wählen Sie Ja oder Nein . Auf Server belassen: Wählt aus, ob Sie die heruntergeladene Nachricht auf einem POP3 E-Mail-Server lassen oder nicht. Wählen Sie Nachr. n. lösch. oder Nachr. löschen .
Name u. Kennw.	Benutzername: Zeigt und bearbeitet den Benutzernamen für Zugriff auf den E-Mail-Server. Kennwort: Zeigt und bearbeitet das Kennwort für Zugriff auf den E-Mail-Server.
E-Mail-Adresse	Zeigt und bearbeitet Ihre E-Mail-Adresse im Feld „Von“ beim Versenden einer E-Mail. wird außerdem als eigene Adresse für Postausgang und Gesendet eingesetzt (max. 90 Zeichen). Hinweis: Wenn das Feld des E-Mail-Empfängers nicht ausgefüllt und die Taste SK1 (OK) gedrückt wird, kehrt die E-Mail-Adresse zur vorigen Einstellung zurück.
Empfangsopt.	Max. Empfang.gr.: Legt die maximale Größe einer E-Mail fest, die das Telefon empfangen wird.
Sendeoptionen	Nachr.-Sendezeit: Wählt aus, ob eine E-Mail sofort oder später verschickt wird. Bei der Einstellung Sofort senden wird die E-Mail sofort verschickt, bei Später senden wird die E-Mail im Ausgang gespeichert, damit Sie sie später verschicken können.
Server-Adressen	SMTP-Server: Zeigt und bearbeitet die Adresse des SMTP-Servers. SMTP-Port: Zeigt und bearbeitet den SMTP-Port. Eingehender Server: Zeigt und bearbeitet die Adresse des eingehenden Servers.
Authentifizierung	Eingangsport: Zeigt und bearbeitet den Port für ankommende Mail. Legt fest, ob eine Authentifizierung ausgeführt werden soll oder nicht.

Schreiben und Senden einer neuen Nachricht

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen und nützliche Tipps zum Schreiben und Senden einer neuen Nachricht.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie eine Nachricht schreiben und senden können, sind unten beschrieben.

Neue Textmitteilung (SMS)

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | den Eingabebildschirm für Textmitteilungen zu öffnen | Drücken Sie die Taste SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten . |
| | | Drücken Sie die Taste SK1 (Neu) oder das Optionsmenü und wählen Sie Neue Nachricht . |
| | | Wenn der Bildschirm Neu erscheint, wählen Sie SMS und drücken Sie die Eingabetaste . Anschließend führen Sie für jede Art von Nachricht folgende Schritte aus. |
| | | Daraufhin wird der Bildschirm Neue Nachricht angezeigt. |
| 2 | den Nachrichtentext einzugeben | Wählen Sie das Eingabefeld für den Nachrichtentext, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Eingabetaste . |
| 3 | den Empfänger einzustellen | Wählen Sie ‚Adresse‘, geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein und drücken Sie die Eingabetaste (maximal 20 Ziffern ohne das „+“ für Auslandsgespräche). |
| | | Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie die Taste SK2 (Suchen) . |
| 4 | die Nachricht zu senden | Drücken Sie die Taste SK1 (Senden) . |
| | | Die Nachricht wird gesendet und im Ordner Gesendet gespeichert. |

Neue Videomessage

Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Text, nicht übersteigen darf.

Videomessages können an Telefonnummern (von 3G-Geräten) oder E-Mail-Adressen verschickt werden.

Um

tun Sie folgendes

- 1 den Nachrichtenschreiber für eine Videomessage anzuzeigen

Wenn **Nachrichtentyp** eingeblendet wird, wählen Sie **Videomessage**.

Daraufhin wird der Bildschirm **Neue Nachricht** angezeigt.

Hinweis: Sie können den Nachrichtenschreiber für eine neue Videomessage aktivieren, indem Sie ein Video aufnehmen, das **Optionsmenü** drücken und anschließend **Als Nachr. senden** wählen. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 82 unter **Multimedia-Center**.

- 2 Dateien anzuhängen

Wählen Sie das Feld „Anhang“ und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie die Art der Anlage: **Video, Bilder, Musik, Audio** oder **Verschiedenes**.

- 3 den Nachrichtentext einzugeben

Wählen Sie das Texteingabefeld und drücken Sie die **Eingabetaste**, geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie erneut die **Eingabetaste**.

- 4 die Betreffzeile einzugeben

Wählen Sie „Betreff“ und geben Sie den Titel ein (max. 256 Zeichen).

- 5 den Empfänger einzustellen

Wählen Sie das Adressfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste** (maximal 90 Zeichen für einen Empfänger).

Fügen Sie auf Wunsch weitere Adressen hinzu – wiederholen Sie dazu die Schritte zur Eingabe in einem leeren Adressfeld.

Sie können die Adresse im Feld „An“ auf Cc (Kopie) oder Bcc

(Blindkopie) verschieben, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Cc-Adresse** oder **Bcc-Adresse** auswählen.

Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**, um die Bearbeitung der Adressliste abzuschließen.

Hinweis: Sie können insgesamt 70 Adressen in den Feldern **AN, CC** und **BCC** eintragen.

Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Suchen)**.

- 6 die Nachricht zu senden

Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**. Die Nachricht wird gesendet und im Ordner **Gesendet** gespeichert.

Nachrichten

Neue MMS

MMS können an Telefonnummern (von 3G-Geräten) oder E-Mail-Adressen verschickt werden.

 Verwenden Sie diese Funktion, um eine Dia-Show mit mehreren Multimedia-Dateien und einem Nachrichtentext zu verfassen.

Um

tun Sie folgendes

- 1 den **Composer** zu starten

Wenn der Bildschirm „Nachrichtentyp“ eingeblendet wird, wählen Sie **MMS** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Daraufhin wird der Composer angezeigt.

- 2 eine Dia-Show zusammenzustellen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, um die verschiedenen Funktionen des Composer zu nutzen. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 56 unter **So bearbeiten Sie eine Dia-Show**.)

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.

- 3 die Betreffzeile einzugeben

Wählen Sie **Betreff** und geben Sie den Titel ein (max. 256 Zeichen).

- 4 den Empfänger einzustellen

Wählen Sie das Adressenfeld, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste** (maximal 90 Zeichen für einen Empfänger).

Fügen Sie auf Wunsch weitere Adressen hinzu – wiederholen Sie dazu die Schritte zur Eingabe in einem leeren Adressfeld.

Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**, um die Bearbeitung der Adressliste abzuschließen.

Hinweis: Sie können insgesamt 70 Adressen in den Feldern **AN**, **CC** und **BCC** eintragen.

Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Suchen)**.

- 5 die Nachricht zu senden

Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**.

Die Nachricht wird gesendet und im Ordner **Gesendet** gespeichert.

Neue E-Mail

Sie können maximal 60 Anhänge pro Nachricht verschicken, wobei die Größe der Daten insgesamt 100 KB, inklusive Textmitteilung, nicht übersteigen darf.

Zu den Dateien, die Sie anhängen können, gehören Ruftöne, Bilder, Audio-, Video- und andere Arten von Dateien.

Sie können z.B. Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien versenden, diese auf Ihrem Mobiltelefon jedoch nicht lesen oder bearbeiten. Sie können diese Dateien jedoch nur an eine andere E-Mail-Adresse weiterleiten. Sie können insgesamt 70 Adressen für die E-Mail-Felder **An**, **Cc** (Kopie) und **Bcc** (Blindkopie) eingeben.

Es gibt zwei Arten von E-Mail Servern: POP3 und IMAP4.

Bei einem POP3-Server wird Ihre E-Mail auf Ihrem Mobiltelefon empfangen und dort gespeichert, während die E-Mail bei einem IMAP4-Server auf dem E-Mail-Server gespeichert wird. Das bedeutet, dass Sie nacheinander den Titel, Inhalt etc. der E-Mail herunterladen können.

Um

tun Sie folgendes

1 den Nachrichtenschreiber für E-Mail anzuzeigen

Wenn **Nachrichtentyp** eingeblendet wird, wählen Sie **E-Mail**.

Daraufhin wird **Neue Nachricht** angezeigt.

2 einen Anhang anfügen

Wählen Sie das Eingabefeld für den Anhang und wählen Sie den Dateityp aus. Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus.

3 den Nachrichtentext einzugeben

Wählen Sie das Eingabefeld für den Nachrichtentext, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

4 die Betreffzeile einzugeben

Wählen Sie „Betreff“ und geben Sie den Titel ein (max. 256 Zeichen).

5 den Empfänger einzustellen

Wählen Sie das Adresseingabefeld, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste** (maximal 90 Zeichen für einen Empfänger).

Fügen Sie auf Wunsch weitere Adressen hinzu – wiederholen Sie dazu die Schritte zur Eingabe in einem leeren Adressfeld.

Sie können die Adresse in „Empfänger“ auf „Cc“ (Kopie) oder „Bcc“ (Blindkopie) verschieben, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Cc-Adresse** oder **Bcc-Adresse** auswählen.

Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**, um die Bearbeitung der Adressliste abzuschließen.

Hinweis: Sie können insgesamt 70 Adressen in den Feldern **AN, CC** und **BCC** eintragen.

Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Suchen)**.

6 die E-Mail zu senden

Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**. Ihre Nachricht wird je nach den nachfolgenden Einstellungen versendet.

- Bei **Sofort versenden** unter **Nachrichtensendezeit** geht das e616 automatisch online, verspricht die E-Mail und speichert sie im Ordner **Gesendet**.

- Bei **Später versenden** unter **Nachrichtensendezeit** wird die E-Mail unter **Ausgang** gespeichert, bis Sie sie bei der nächsten Gelegenheit manuell versenden. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 55 unter **Nachrichten manuell versenden**.

Nachrichten

Nützliche Tipps

Im folgenden Abschnitt finden Sie einige nützliche Tipps zum Schreiben und Senden einer Nachricht.

Die Verfügbarkeit jeder Funktion wird durch die folgenden Abkürzungen gekennzeichnet:

T: Textmitteilung (SMS)

V: Videomessage

M: Multimedia-Nachricht (MMS)

E: E-Mail, EP ist nur POP3 und EI ist nur IMAP4

Funktion	Vorgehensweise	Verfügbar für			
		T	V	M	E
Auswahl des Empfängers aus den Kontakteinträgen	Drücken Sie SK2 (Suchen) und wählen Sie die Nummer/E-Mail-Adresse des gewünschten Empfängers. Die gewählte Nummer/E-Mail-Adresse wird als Adresse eingetragen.				
Nachrichten manuell versenden	Rufen Sie den Postausgang auf, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Alle senden aus.				E
Eine Nachricht vor dem Versenden ansehen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nachr.vorschau . Hinweis: Für Multimedia-Nachrichten können Sie die Vorschau auch durch Drücken der Taste SK2 (Vorschau) im Composer sehen.	T	V	M	E
Den Nachrichtentyp ändern	Wählen Sie das Feld für den Nachrichtentyp, drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie den gewünschten Nachrichtentyp aus.	T	V	M	E
Betreff/Adresse/Text/Anhang löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Felder löschen . Wählen Sie das zu löschende Feld – entweder Alle Felder löschen , Betreff löschen (gilt nicht für SMS), Adresse löschen , Text löschen oder Anlage löschen (gilt nicht für MMS).	(T)	V	(M)	E
Eine unbeeendete und nicht verschickte Nachricht speichern	Drücken Sie die Taste SK2 (Speich.) . Die Nachricht wird unter Entwürfe gespeichert.	T	V	M	E
Eine Begrüßung/Signatur einfügen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Textvorlage einf. . Wählen Sie Begrüßung einfügen oder Signatur einfügen .	T	V		E
Die Bearbeitung der Nachricht löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Abbrechen .	T	V	M	E
Die Priorität einstellen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Sendeooption . Wählen Sie Nachrichtenprior. und dann Niedrige Priorität , Standardpriorität oder Hohe Priorität .		V	M	E
Sendedatum und -zeit einstellen	Stellen Sie im Feld Zustellzeit festl. die gewünschte Zustellzeit ein.	V		M	

Funktion	Vorgehensweise	Verfügbar für
Eine Nachricht an mehrere Empfänger senden	Wählen Sie das Adressfeld und drücken Sie die Eingabetaste , um den Bildschirm Adresse aufzurufen. Drücken Sie dann die Eingabetaste oder gehen Sie über das Optionsmenü und wählen Sie Adresse hinzufügen , um eine Adresse einzugeben. Möchten Sie eine Adresse aus der Kontaktliste hinzufügen, so drücken Sie SK2 (Suchen) und wählen Sie den gewünschten Kontakteintrag aus. Für Videomessages bzw. E-Mail wählen Sie das Feld „Anhang“, drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie aus den Ordnern Videos , Bilder , Musik oder Audio die Datei aus, die Sie anhängen möchten. Für MMS drücken Sie auf dem Composer -Bildschirm das Optionsmenü und wählen Sie Element einfügen , um ein anzuhängendes Element auszuwählen.	V M E
Eine Video-, Bild-, Musik- oder Audio-Datei anhängen		V M E
Eine angehängte Datei löschen	Wählen Sie den Namen der angehängten Datei, die Sie löschen möchten. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen .	V EP

So bearbeiten Sie eine Dia-Show

Sie können die Dia-Show für Multimedia-Nachrichten anhand der Optionsmenüs im Composer bearbeiten. Folgende Vorgänge können ausgeführt werden:

Funktion	Vorgehensweise
Das Layout des Textes ändern	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Textlayout . Wählen Sie zwischen 1 Zeile oben , 3 Zeilen oben , 5 Zeilen oben , 1 Zeile unten , 3 Zeilen unten , 5 Zeilen unten und drücken Sie die Eingabetaste . Die Voreinstellung ist 1 Zeile unten .
Ein Dia hinzufügen	Wählen Sie ein Dia, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bild einf. (danach). Das neue Dia wird nach dem gewählten Dia eingefügt.
Ein Dia zwischen zwei Dias einfügen	Wählen Sie ein Dia, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bild einf. (davor). Das neue Dia wird vor dem gewählten Dia eingefügt.
Ein Dia entfernen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bild löschen .
Eine Bild-/Musik-/Video-/Audio-Datei einfügen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Element einfügen . Wählen Sie als Dateityp Bild , Musik , Sound oder Video aus.
Text einfügen/bearbeiten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Element einfügen anschließend Text einf. (erscheint, wenn noch kein Text eingefügt wurde) oder Text bearb. (erscheint, wenn bereits Text eingefügt wurde). Den Text auf dem Bildschirm Text bearb. eingeben oder bearbeiten.

Nachrichten

Funktion	
Eine Text-, Bild-, Audio-, Sprach- oder Videodatei löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Element entfernen . Wählen Sie als Dateityp Text, Bild, Musik, Sound oder Video aus.
Die Anzeigedauer einstellen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anzeigedauer . Die Dias werden so lange angezeigt, wie festgelegt (1 bis 60 Sekunden).
Den Composer beenden	Drücken Sie die Taste SK1 (OK) .
Vorschau auf die Dia-Show	Drücken Sie die Taste SK2 (Vorsch.) .

Vorgehensweise

Empfangen und Lesen einer Nachricht

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen und nützliche Tipps zum Empfangen und Lesen einer neuen Nachricht.

Ausführen anderer Anwendungen

Wenn beim Empfang einer Nachricht andere Funktionen außer der Nachrichtenfunktion laufen, ertönt kein Benachrichtigungston; stattdessen zeigt ein Umschlagsymbol am oberen Rand des Displays an, dass Sie eine ungelesene Nachricht haben. Weiterhin wird der Inhalt einer Videomessage/MMS nicht automatisch heruntergeladen, während andere Funktionen laufen, selbst wenn die **Download-Zeitsteuer** auf **Automatisch** eingestellt ist.

Empfangen von MMS und Videomessages in 2G-Gebieten

MMS/Videomessages werden nur in 3G-Bereichen unterstützt. Wenn Ihr Telefon sich in einer Gegend befindet, in der es keinen 3G Service gibt, können Sie im Bereich des 2G Service trotzdem noch eine Benachrichtigung erhalten. Sie können den Inhalt Ihrer MMS/Videomessage jedoch nur in einer Gegend mit 3G Service empfangen.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie eine Nachricht empfangen und lesen können, sind unten beschrieben.

Empfangen einer MMS oder Videomessage

Um tun Sie folgendes

- 1 die Benachrichtigung zu lesen

Wenn Sie eine Videomessage/MMS erhalten, erscheint automatisch eine Benachrichtigung auf Ihrem Display. Zusätzlich wird das Symbol für ungelesene Nachrichten eingeblendet.

Um

tun Sie folgendes

- den Inhalt der MMS/Videomessage zu empfangen

Wenn die **Download-Zeitsteuer** auf **Automatisch** eingestellt ist (werkseitige Einstellung).

Der Inhalt der Videomessage/MMS wird automatisch vom MMS-Zentrum heruntergeladen (sofern Sie sich in einem 3G-Bereich befinden).

Wenn die **Download-Zeitsteuer** auf **Manuell** eingestellt ist:

Drücken Sie die Taste **SK1 (Empfang)**, um den Inhalt der Videomessage/MMS herunterzuladen, oder drücken Sie die Taste **SK2 (Abbr.)**, um den Inhalt später zu empfangen. (Nähere Informationen finden Sie unter **So empfangen Sie eine Multimedia-Nachricht/Videomessage manuell**. (Siehe Seite 58). Wenn der Vorgang abgebrochen wird, wird die Benachrichtigung im **Posteingang** gespeichert.

So empfangen Sie eine MMS/Videomessage manuell

Um

tun Sie folgendes

- die Nachrichtenfunktion zu starten
- die Mailbox zu wählen
- die Benachrichtigung auszuwählen
- den Inhalt der MMS/Videomessage zu empfangen

Drücken Sie die Taste **SK2 (Nachr.)** - Sie können wahlweise auch das **MENÜ** drücken und **Nachrichten** wählen.

Wählen Sie **Eingang** und die Mailbox mit der ungelesenen Mitteilung.

Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Drücken Sie die Taste **SK1 (Empfang)**.

Der Inhalt wird vom MMS-Zentrum heruntergeladen.

So lesen Sie eine Nachricht

Um

tun Sie folgendes

- die Nachrichtenfunktion zu starten
- die Mailbox zu wählen, aus der Sie lesen möchten
- die Nachricht auszuwählen

Drücken Sie die Taste **SK2 (Nachr.)** - Sie können wahlweise auch das **MENÜ** drücken und **Nachrichten** wählen.

Wählen Sie **Eingang** und die ungelesene Mitteilung.

Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Nachricht zu lesen.

Der Inhalt der Nachricht wird angezeigt.

Hinweis: Sofern es sich um eine MMS handelt, drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Dia-Show zu starten.

Nachrichten

Nützliche Tipps

Nachfolgend aufgeführt finden Sie einige nützliche Tipps zum Empfangen und Lesen einer Mitteilung:

Zum Lesen einer Nachricht

Funktion	Vorgehensweise	Verfügbar für
Abrufen neu empfangener Nachrichten	Drücken Sie die Taste SK2 (Abrufen) .	EP
Erneuern der aktuell angezeigten Nachrichtenliste	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Erneuern .	EI
Filtern empfangener Nachrichten unter Verwendung von Bedingungen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Filtereinstell.. . Sie können zwischen folgenden Filtern wählen: Alle anz. , Gelesene , Ungelesene , Hohe Priorität , Nachrichtentyp , Gesen./fehlg. , Gesen. , fehlg. , Videomess.-Art. , Persönlich , Werbung und Informationen . Wenn Sie das Filtern abbrechen möchten, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Alle anz.. .	T V M E
Sortieren der Nachrichten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nachrichten sort.. . Sie können folgende Reihenfolge wählen: Nach Datum ↑: Aufsteigende Datumsfolge Nach Datum ↓: Absteigende Datumsfolge Nach Betreff ↑: Aufsteigende Reihenfolge der Betreffs Nach Betreff ↓: Absteigende Reihenfolge der Betreffs	T V M E
Ändern der Schriftgröße	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Schriftgröße . Wählen Sie Groß , Mittel oder Klein . Hinweis: Für MMS können Sie die Schriftgröße über den Textbetrachter ändern.	T V M E
Anzeigeart der Nachrichtenliste umschalten	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Betreff/Adresse .	T V M E
Eine Nachricht zwischen dem Speicher der USIM-Karte und dem Telefonspeicher kopieren oder verschieben	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopie./Versch.. . Wählen Sie aus, wohin Sie kopieren/verschieben möchten und drücken Sie die Taste SK1 (Kopier.) oder SK2 (Versch.) .	T
Anzeigen der Adressliste	Wählen Sie die Nachricht aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Adressen anzeigen.. .	T V M E

Funktion	Vorgehensweise	Verfügbar für		
		T	V	M E
Anzeigen der Liste angehängter Dateien	Wählen Sie die Nachricht aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Anlagen anzeigen .			
Kopieren oder Verschieben einer Nachricht	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopie./ Versch. . Wählen Sie aus, wohin Sie kopieren/verschieben möchten und drücken Sie die Taste SK1 (Kopier.) oder SK2 (Versch.) .	T	V	M E
Eine Nachricht löschen	Wählen Sie die Nachricht aus und drücken Sie SK2 (Löschen) oder wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und anschließend Löschen und Alles löschen oder Auswahl löschen .	T	V	M E
Alle Nachrichten löschen	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie anschließend Löschen und Alle löschen aus.	T	V	M E
Detaillierte Informationen über eine Nachricht anzeigen	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Nachr.Details . Daraufhin werden detaillierte Informationen wie die Nachrichtenart, Empfangsdatum und –zeit angezeigt.	T	V	M E
Anzeigen verschiedener Berichte	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Bericht anzeigen .	T	V	M
Rückruf an den Absender einer SMS	Wählen Sie die Nachricht, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Absender anrufen .	T		
Eine Nummer im Nachrichtentext anrufen	Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie Eingabetaste , um die Nachricht anzuzeigen. Die Rufnummer wird markiert. (Sollte mehr als eine Telefonnummer enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tasten Auf und Ab .) Drücken Sie die Eingabetaste . Die Rufnummer wird angezeigt. Führen Sie Ihr Gespräch oder Ihren Videoanruf durch. Hinweis: Für MMS können Sie die Rufnummer über den Textbetrachter markieren.	T	V	M E

Nachrichten

Funktion	Vorgehensweise	Verfügbar für			
		T	V	M	E
Eine URL im Nachrichtentext anzeigen	Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Die URL wird markiert. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Im Browser öffnen. Der Browser wird mit der gewünschten URL angezeigt. Hinweis: Sie können auch direkt zur URL springen, indem Sie die Eingabetaste drücken, während die URL-Adresse markiert ist. Hinweis: Für MMS können Sie die URL über den Textbetrachter markieren.				
Die E-Mail-Adresse des Senders/ Empfängers zur Kontaktliste hinzufügen	Wählen Sie die Nachricht aus. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Zu Kontkt. hinzuf.. Verwenden Sie Zu Kontkt. hinzuf., um die Rufnummer/E-Mail-Adresse zu speichern. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 76 unter Kontakte.) Hinweis: Sofern Sie eine MMS auswählen und MMS-Wiedergabe auf Automatisch eingestellt ist, startet die Dia-Show automatisch. Drücken Sie die Taste SK2 (Stop), um die Dia-Show abzubrechen.	T	V	M	E
Hinzufügen einer Telefonnummer/ E-Mail-Adresse im Nachrichtentext zu der Kontaktliste	Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Die Rufnummer/E-Mail-Adresse enthalten sein, markieren Sie die gewünschte Nummer/Adresse mit Hilfe der Tasten Auf und Ab. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Auswahl verwenden und Zu Kontkt. hinzuf.. Tragen Sie die Telefonnummer/E-Mail-Adresse unter Zu Kontkt. hinzuf. ein. (Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 76 unter Kontakte) Hinweis: Für MMS können Sie die Rufnummer/E-Mail über den Textbetrachter markieren.	T	V	M	E
Eine URL aus dem Nachrichtentext zu den Lesezeichen hinzufügen	Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Die URL wird markiert. (Sollte mehr als eine URL enthalten sein, markieren Sie die gewünschte URL mit Hilfe der Tasten Auf und Ab.) Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Auswahl verwenden und Zu Lesezeichen hzf.. Tragen Sie die URL unter Lesezeichen ein. Hinweis: Für MMS können Sie die URL über den Textbetrachter markieren.	T	V	M	E

Funktion	Vorgehensweise	Verfügbar für
Eine angehängte Datei speichern	Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die Eingabetaste , um den Nachrichtentext anzuzeigen. Wählen Sie den Anhang, den Sie speichern möchten. Drücken Sie die Taste SK2 (Anlagen) . Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Optionsmenü zu drücken, Anlagen anzeigen aufzurufen, um die Liste angehängter Dateien anzusehen und darin eine Datei auszuwählen, die Sie anhängen möchten. Drücken Sie anschließend SK1 (Speich.) oder drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Speichern .	V M E
Eine angehängte Datei öffnen	Wählen Sie die Datei und drücken Sie die Eingabetaste .	V M E

So steuern Sie den Multimedia Message Player

Folgende Optionen stehen Ihnen für den Multimedia Message Player zur Verfügung:

Funktion	Vorgehensweise
Die Dia-Show starten	Drücken Sie die Taste SK1 (Wdg.) .
Die Dia-Show anhalten	Drücken Sie während der Wiedergabe auf die Taste SK1 (Pause) .
Die Dia-Show stoppen	Drücken Sie die Taste SK2 (Stop) .
Die Textmitteilung anzeigen	Drücken Sie die Eingabetaste .

Antworten und Weiterleiten

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden Funktionen und nützliche Tipps zum Antworten und Weiterleiten.

Grundlegende Funktionen

Die grundlegenden Funktionen, mit denen Sie antworten und eine Nachricht weiterleiten können, werden unten beschrieben.

So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht im Posteingang

Um	tun Sie folgendes
1	die Nachrichtenfunktion zu starten Drücken Sie die Taste SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten .
2	die Nachricht anzuzeigen, auf die Sie antworten möchten Wählen Sie den Posteingang .

Nachrichten

Um

tun Sie folgendes

- 3 die Nachricht auszuwählen
Markieren Sie die Nachricht, auf die Sie antworten möchten, und zeigen Sie sie an.
- 4 **Antwort** anzuzeigen
Drücken Sie die Taste **SK1 (Antw.)** oder das **Optionsmenü** und wählen Sie **Antworten**.
Die Anzeige **Antwort** erscheint, zusammen mit der Adresse des Senders und Betr.: ursprünglicher Betreff der MMS/Video message/E-Mail.
- 5 den Nachrichtentext einzugeben
Wählen Sie **Text**, geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 6 die Betreffzeile einzugeben
Wählen Sie, wenn nötig, **Betreff** und bearbeiten Sie den Titel (max. 256 Zeichen).
- 7 die Nachricht zu senden
Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**.
Die Nachricht wird gesendet und im Ordner **Gesendet** gespeichert.

So leiten Sie eine empfangene Nachricht im Posteingang weiter

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Nachrichtenfunktion zu starten
Drücken Sie die Taste **SK2 (Nachr.)** oder die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Nachrichten**.
- 2 die Nachricht anzuzeigen, die Sie weiterleiten möchten
Wählen Sie den **Posteingang**.
- 3 die Nachricht auszuwählen
Markieren Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten, und zeigen Sie sie an.
- 4 **Weiterleiten** anzuzeigen
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Weiterleiten**.
Weiterleiten wird angezeigt, zusammen mit dem Textinhalt, angehängten Dateien und F-w: ursprünglicher Betreff der MMS/Video message.
- 5 den Empfänger einzustellen
Wählen Sie **Adresse**, geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 6 die Betreffzeile einzugeben
Hinweis: Wenn Sie den Empfänger aus der Kontaktliste wählen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Suchen)**.
Wählen Sie, wenn nötig, **Betreff** und bearbeiten Sie den Titel (max. 256 Zeichen).

Um

tun Sie folgendes

- 7 den Nachrichtentext eingeben
Wählen Sie ggf. **Text**, ändern Sie den Nachrichtentext und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 8 die Nachricht zu senden
Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**. Die Nachricht wird gesendet und im Ordner **Gesendet** gespeichert.

Nützliche Tipps

Nachfolgend finden Sie nützliche Tipps zum Antworten und Weiterleiten:

So antworten Sie auf eine empfangene Nachricht

Tipps

Bei der Antwort aus dem Originaltext zitieren

Sie können eine Nachricht mit Zitaten aus der ursprünglichen Nachricht beantworten.

Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie unter „Antwort“ **Antw. (Orig. beif.)**. Die Original-Nachricht wird mit den Zeichen für zitierten Text in den **Text** eingefügt.

Antworten auf eine Nachricht mit mehreren Empfängern

Sie können auf eine Nachricht mit mehreren Empfängern antworten. Wählen Sie die Nachricht und drücken Sie die **Eingabetaste**, um den Nachrichtentext anzuzeigen. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Antworten** oder **Antw. (Orig. beif.)** und anschließend **Alle beantworten**.

Bearbeiten einer unter „Entwürfe“ oder „Postausgang“ gespeicherten Nachricht

Wählen Sie unter **Nachricht** entweder **Postausgang** oder **Entwürfe**. Wählen Sie die Nachricht aus und drücken Sie die Taste **SK1 (Bearb.)**.

Nachrichten

Wartung des Nachrichtenspeichers

Wenn der Speicher für die Mitteilungen voll ist, kann das e313 keine neuen Mitteilungen empfangen, bis Sie die alten Mitteilungen an einer anderen Stelle abgelegt oder gelöscht haben. Um zu verhindern, dass Ihr Nachrichtenspeicher voll ist, empfiehlt es sich, ungewünschte Nachrichten regelmäßig zu verschieben oder zu löschen. Die Speicherkarte bietet zusätzliche Speicherkapazität für Nachrichten.

Ordner anlegen

Legen Sie zur Verwaltung Ihrer Nachrichtendaten Ordner unter **Eigene Ordner**, **Externe Mailbox** oder **Speicherkarte** an. Sie können Nachrichten unter **Posteingang**, **Postausgang**, **Entwürfe**, **Gesendet** oder **Externe Mailbox** an einen Ordner kopieren/verschieben und dem Ordner einen Namen zuteilen, um der Kategorie verdeutlicht (z.B. Geschäft, Familie oder Freunde). Sie können einem Ordner auch Adressen zuordnen, um Nachrichten, die Sie von festgelegten Adressen erhalten, automatisch zuzuordnen.

Externe Mailbox

Die Externe Mailbox wird mit dem angegebenen IMAP4 Server synchronisiert, um die E-Mail-Liste anzuzeigen. Sie können unter **Externe Mailbox** maximal fünf kaskadierende Ordner anlegen. Wenn Sie sich in einem 3G-Bereich befinden, können Sie Ordner anlegen/löschen/umbenennen und mit dem IMAP4 Server kommunizieren. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie „Erstellen“ und **Neuer Ordner** und anschließend **Für Nachrichten** oder **Für Ordner**.

Die Synchronisierung mit dem Server beginnt, sobald Sie unter **Externe Mailbox Nachrichten** auswählen.

Nachrichten kopieren oder verschieben

Die Funktionen „Kopieren“/„Verschieben“ können innerhalb des Gerätespeichers, von der Externen Mailbox zum Telefon und innerhalb der Externen Mailbox ausgeführt werden. Kopieren bzw. Verschieben von Ihrem Telefon zur Externen Mailbox wird nicht unterstützt.

Wenn eine Nachricht, deren Text noch nicht heruntergeladen wurde, für die Funktionen Kopieren/Verschieben mitausgewählt wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung und der Vorgang wird nicht ausgeführt. Wenn Anhänge nicht vorab heruntergeladen werden, wird vor Ausführen des Vorgangs eine Nachfrage angezeigt.

Grundlegende Funktionen

So kopieren/verschieben Sie Nachrichten auf/an die Speicherkarte

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | die Nachrichtenfunktion zu starten | Drücken Sie die Taste SK2 (Nachr.) oder die Taste MENÜ und wählen Sie Nachrichten . |
| 2 | die zu kopierende oder verschiebende Nachricht auszuwählen | Wählen Sie eine Mailbox aus und markieren Sie die Nachricht, die Sie kopieren oder verschieben möchten. Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopie./Versch. |

Um

tun Sie folgendes

- 3 das Ziel auszuwählen

Wählen Sie die Mailbox/den Ordner aus, in den Sie die Nachricht kopieren/verschieben möchten und drücken Sie die Taste **SK1 (Kopier.)** oder **SK2 (Versch.)**.

Die ausgewählte Nachricht wird an den Zielort kopiert oder verschoben.

So legen Sie einen Ordner unter „Eigene Ordner“ an

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Nachrichtenfunktion zu starten
- 2 **Eigene Ordner** anzuzeigen
- 3 einen Ordner anzulegen

Drücken Sie die Taste **SK2 (Nachr.)** oder die Taste **MENÜ** und wählen Sie **Nachrichten**.

Wählen Sie **Eigene Ordner**.

Drücken Sie die Taste **SK1 (Neu)**.

Daraufhin wird ein Ordner angelegt.

Nützliche Tipps

Tipps

Einen Ordner löschen

Wählen Sie den Ordner, drücken Sie **SK2 (Löschen)** oder drücken auf das **Optionsmenü** und wählen Sie **Ordner verwalten, Ordner löschen**.

Einen Ordner umbenennen

Wählen Sie den Ordner aus, drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Ordner verwalten, Ordner umben.**

Eine Adresse zur automatischen Zuordnung in einen Ordner eintragen

Hiermit können Sie eine Adresse für einen Ordner eintragen, den Sie in Ihrem Telefon angelegt haben.

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Ordner verwalten, Adressregeln**.


Drücken Sie die Taste **SK2 (Suchen)**, um einen Kontakteintrag auszuwählen und anschließend **SK1 (Verw.)**. Sie können stattdessen auch die Adresse eingeben und die Taste **SK1 (OK)** drücken.

Sie können die eingetragene Adressregel bearbeiten, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Adressregeln** wählen.

Löschen einer/aller Adressen, die zur automatischen Zuordnung eingetragen sind

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Adressregeln**. Wählen Sie auf diesem Bildschirm das **Optionsmenü** und anschließend **Regel löschen/Alle Regeln löschen**.

Nachrichten

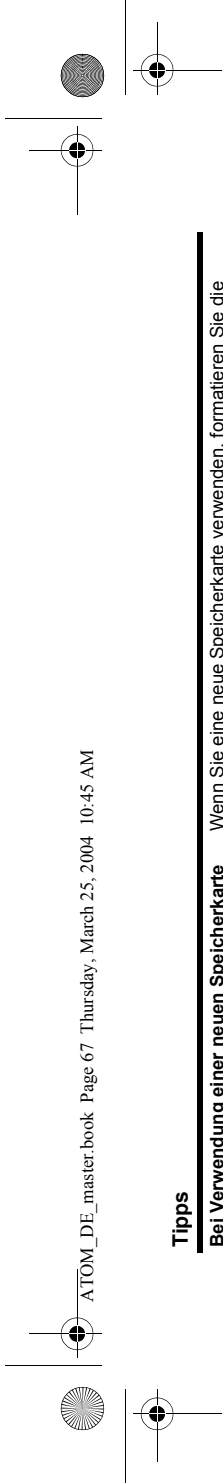


Tipps

Bei Verwendung einer neuen Speicherkarte

Wenn Sie eine neue Speicherkarte verwenden, formatieren Sie die Karte vorher. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 75 unter **Formatieren**.

Alle Nachrichten in der aktuellen Liste löschen

Möchten Sie den ganzen Ordner löschen, so wählen Sie einen Ordner aus, drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Ordner verwalten**, **Ordner löschen**. Möchten Sie alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon löschen, so drücken Sie unter **Nachrichten** das **Optionsmenü** und wählen Sie **Alle Ordner löschen**.

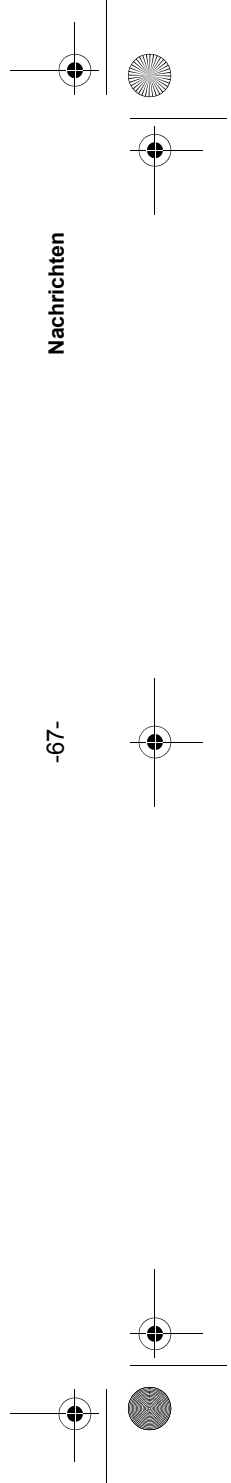

Dateimanager

Sie können alle Dateien, die Sie aufgenommen oder heruntergeladen haben, über den „Dateimanager“ verwalten.

Von diesem Menü aus können Sie derartige Dateien ausführen (nur bei unterstützten Formaten), kopieren, verschieben, in bestimmter Reihenfolge sortieren, an eine Nachricht anhängen und vorab ansehen (Bilddateien). Sie können außerdem individuell benannte Ordner anlegen, um die Dateien zu verwalten.

Sofern Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben, können Sie neben dem Mobile-Speicher einen zusätzlichen Speicherort im **Dateimanager** haben. Das e313 unterstützt den „Memory Stick Duo™“ als Speicherkarte (siehe Seite 73). Weiterhin können Sie den Zustand der Speicherkarte von diesem Menü aus überprüfen.

 Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon beim Einlegen/Entnehmen der Speicherkarte grundsätzlich ausgeschaltet ist.

In diesem Abschnitt werden folgende Aspekte erläutert:

- Mobile-Speicher
- Speicherkarte
- Vorgänge
- Speicherkartentool

Dateimanager

Mobile-Speicher (Drücken Sie die Taste **Menü** → wählen Sie das Symbol **Dateimanager** → und anschließend **Mobile-Speicher**)

Der **Mobile-Speicher** zeigt die Liste aller Mediendateien an, die im Speicher Ihres Handys abgelegt sind. Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Dateikategorien, die im **Mobile-Speicher** verfügbar sind.:

Ordner

Beschreibung

Videos

Hier werden heruntergeladene und aufgezeichnete Videodateien gespeichert.

Sie können unter **Videos** fünf Benutzerordner anlegen, mit maximal 100 Dateien. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet:

Downloads

Datentyp: Heruntergeladene Videodateien mit Copyright-Schutz

Unterstützte Dateiformate: 3GP, ASF, MP4 und WMV

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)

Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf

Meine Videos

Datentyp: Erfasste Videodateien und heruntergeladene Videodateien ohne Copyright-Schutz

Unterstützte Dateiformate: 3GP, ASF, MP4 und WMV

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)

Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf

Bilder

Hier werden heruntergeladene und aufgezeichnete Bilddateien gespeichert.

Sie können unter **Bilder** fünf Benutzerordner anlegen, mit maximal 100 Dateien. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet:

Downloads

Datentyp: Heruntergeladene Bilddateien mit Copyright-Schutz

Unterstützte Dateiformate: BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG und DCF

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)

Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf

Meine Bilder

Datentyp: Aufgezeichnete und heruntergeladene Bilddateien ohne Copyright

Unterstützte Dateiformate: BMP, WBMP, JPEG, JFIF, GIF, PNG und DCF

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)

Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf

	ATOM_DE_master.book Page 70 Thursday, March 25, 2004 10:45 AM			
		Ordner	Beschreibung	
		Musik	Hier werden heruntergeladene Audiodateien gespeichert. Sie können unter Musik fünf Benutzerordner anlegen, mit maximal 100 Dateien. Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet: Downloads Datentyp: Heruntergeladene Audiodateien mit Copyright-Schutz Unterstützte Dateiformate: WMA, MP3, AAC, und MID Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf Datentyp: Heruntergeladene und aufgezeichnete Sprachdateien Unterstützte Dateiformate: AMR und WAV Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf Hier werden heruntergeladene Dateien in anderen Formaten als den obigen gespeichert. In diesem Ordner können maximal 100 Dateien gespeichert werden. In diesem Ordner können Sie keinen Benutzerordner anlegen. vCalendar- und vCard-Dateien werden unter Verschiedenes gespeichert. Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet: Downloads Datentyp: Diverse heruntergeladene Dateien mit Copyright-Schutz Maximale Anzahl von Dateien: 100	
		Audio-Dateien		
		Verschiedenes		
		Dateimanager	-70-	
				

Speicherkarte (Drücken Sie die Taste **Menü** → wählen Sie das Symbol **Dateimanager** → und anschließend **Speicherkarte**)

Sofern Sie eine Speicherkarte eingelegt haben, können Sie im **Dateimanager** die **Speicherkarte** auswählen. Dadurch gewinnen Sie zusätzliche Kapazität zur Verwaltung Ihrer Dateien.

 Führen Sie die Speicherkarte mit der Rückseite nach oben ein. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 9 unter

Einführen der Speicherkarte.

Die **Speicherkarte** zeigt die Liste der Mediendateien an, die sich auf Ihrer Speicherkarte befinden. Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Dateikategorien, die unter **Speicherkarte** verfügbar sind.

Ordner

Beschreibung

Hier werden heruntergeladene Videodateien ohne Copyright-Schutz und aufgezeichnete Videodateien gespeichert. Selbst aufgezeichnete Videodateien werden im Ordner **Meine Videos** gespeichert. Der Ordner **Videos** kann maximal 100 Dateien enthalten (einschließlich der Benutzerordner). Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet:

Meine Videos

Datentyp: Erfasste Videodateien und heruntergeladene Videodateien ohne Copyright-Schutz

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)

Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf

Hier können heruntergeladene Bilddateien ohne Copyright-Schutz und aufgezeichnete Bilddateien gespeichert werden. Selbst aufgezeichnete Bilddateien werden im Ordner **Meine Fotos** gespeichert. Der Ordner **Bilder** kann maximal 100 Dateien enthalten (einschließlich der Benutzerordner). Folgender Ordner ist bereits werkseitig eingerichtet:

Meine Bilder

Datentyp: Aufgezeichnete und heruntergeladene Bilddateien ohne Copyright-Schutz.

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)

Maximal fünf Unterordner.

Musik

Datentyp: Heruntergeladene Audiodateien ohne Copyright-Schutz

Unterstützte Dateiformate: WMA, MP3, AAC, und MID

Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner)


Maximal fünf Unterordner.

Ordner	Beschreibung
Audio-Dateien	Datentyp: Heruntergeladene und aufgezeichnete Sprachdateien Unterstützte Dateiformate: AMR und WAV Maximale Anzahl von Dateien pro Ordner: 100 (einschließlich der Anzahl der Benutzerordner) Maximale Anzahl der Benutzerordner: fünf
PIM-Daten	Es ist nicht möglich, Dateien direkt unter PIM-Daten zu speichern. Folgende Ordner sind bereits werkseitig eingerichtet: Kalender-Dateien Datentyp: Kalendereinträge Maximale Anzahl von Dateien: 100 Aufgaben-Dateien: Datentyp: Einträge aus der Aufgabenliste Maximale Anzahl von Dateien: 100
Verschiedenes	Hier werden heruntergeladene Dateien in anderen Formaten als den obigen gespeichert. In diesem Ordner können maximal 100 Dateien gespeichert werden. In diesem Ordner kann kein Benutzerordner angelegt werden.  Die maximale Anzahl von Dateien kann je nach Kapazität der Speicherkarte und dem tatsächlich belegten Speicher variieren.  Entnehmen Sie die Speicherkarte nicht, während die Ordner-/Dateiliste angezeigt oder ein Ordner auf der Speicherkarte bearbeitet wird. Die Entnahme der Speicherkarte bei geöffnetem Ordner oder Datei kann die Speicherkarte und das Telefon beschädigen.

Was ist der „Memory Stick Duo™“?

Der „Memory Stick Duo™“ ist ein neues, kompaktes, tragbares und vielseitiges IC (integrierter Schaltkreis)-Speichermedium mit einer höheren Datenkapazität als herkömmliche Disketten („Floppies“). Der „Memory Stick“ wurde speziell für den Austausch und die gemeinsame Nutzung von digitalen Daten unter Produkten, die mit dem „Memory Stick“ kompatibel sind, ausgelegt. Da der „Memory Stick Duo“ entnommen werden kann, eignet er sich auch zur externen Datenspeicherung.

Der „Memory Stick“ ist in zwei Größen erhältlich: Standard und Kompakt. Wird der „Memory Stick Duo“ in einen „Memory Stick Duo“-Adapter eingesetzt, so nimmt er die selbe Größe an wie ein Standard „Memory Stick“ und kann dann mit Produkten eingesetzt werden, die mit dem Standard „Memory Stick“ kompatibel sind. Der „Memory Stick“ ist in verschiedenen Typen und Größen lieferbar, um den unterschiedlichen Anforderungen im Einsatz gerecht zu werden. Unter diesen unterschiedlichen Typen eignet sich nur der „Memory Stick Duo“ für das e313.

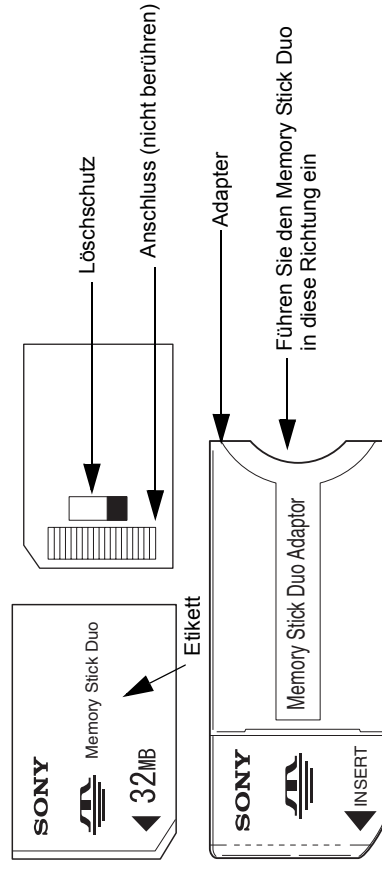

Vorgänge

Folgende Vorgänge sind im **Dateimanager** verfügbar:

H: Verfügbar für den **Mobile-Speicher**

M: Verfügbar für die **Speicherkarte**

Funktion	Beschreibung	Verfügbar für	
Ausführen einer Datei	Sie können eine unterstützte Datei öffnen, indem Sie sie markieren und anschließend die Eingabetaste drücken. Für Video-, Audio-, Bilddateien wird das Multimedia-Center aktiviert.	H	M
Optionsmenü Neuer Ordner	Legt unter VIDEO/BILD/MUSIK/SOUND einen neuen Ordner mit dem Standardnamen (Neu) an. Hinweis: Ordnername müssen unverwechselbar sein: Sie können den selben Ordnernamen nicht für zwei oder mehr Ordner verwenden.	H	M
Optionsmenü Kopieren	Kopiert die markierte Datei/mehrfache Dateien/Ordner in einen anderen Ordner. Hinweis: Heruntergeladene Dateien können nur innerhalb des Ordners Downloads kopiert werden.	H	M
Optionsmenü Löschen	Löscht die markierte Datei/mehrere Dateien/Ordner. Hinweis: Sollte die Auswahl zu löschender Dateien eine geöffnete Datei enthalten, so wird der Löschvorgang nicht abgeschlossen.	H	M
Optionsmenü Verschieben	Verschiebt die markierte Datei/mehrfache Dateien in einen anderen Ordner. Hinweis: Heruntergeladene Dateien können nur innerhalb des Ordners Downloads verschoben werden.	H	M
Optionsmenü Dateien sortieren	Sortiert die Dateien nach Dateinamen, Dateigröße und Datum. (Ihr Telefon ist so eingestellt, dass Dateien nach Dateiname sortiert angezeigt werden.)	H	M
Optionsmenü Als Nachr. senden	Sendet die markierte Datei als Anhang an eine Nachricht. Hinweis: Heruntergeladene Dateien können nicht als E-Mail-Anhang versandt werden.	H	M
Optionsmenü Umbenennen	Benennt die markierte Datei/den markierten Ordner um. Hinweis: Die Datei-/Ordnernamen dürfen aus maximal acht 1-Byte Zeichen bestehen.	H	M

Dateimanager

Funktion	Beschreibung	Verfügbar für
Optionsmenü Dateieigenschaft	Zeigt die Dateinformationen über die markierte Datei an: Datum, Größe, Titel (angezeigt, falls vorhanden), Dateiname (immer angezeigt), Attribute, Kopierelaubnis und Erlaubnis zur Übertragung der Nachricht.	H M
Optionsmenü Miniaturansicht	Schaltet zwischen Miniaturansicht oder Listenanzeige um.	M
Optionsmenü Speicher wechs.	Wählen Sie den anzuzeigenden Speicher zwischen Mobile-Speicher und Speicherkarte aus.	H M
Optionsmenü Verknüpfen	Erstellt eine Verknüpfung auf dem Desktop und im Quickmenü. Wählen Sie Zum Desktop oder Zum Quickmenü . Durch Drücken der Taste SK1 (Verkn.) auf dem Listenbildschirm können Sie auch eine Verknüpfung zur ausgewählten Datei herstellen.	
Optionsmenü Speicherstatus	Zeigt an, wie viel freie/benutzte Speicherkapazität in Bytes Sie in Ihrem Telefon/auf Ihrer Speicherkarte haben.	H M

Speicherkartentool

Das **Speicherkartentool** bietet folgende hilfreiche Funktionen zur Verwendung der Speicherkarte:

Eintrag	Beschreibung
Sp.karte format.	Formatiert die Speicherkarte. Alle ursprünglichen Daten auf der Speicherkarte werden gelöscht und leere Ordner für Ihre Daten angelegt.
Sp.karte prüfen	Überprüft die Speicherkarte auf Datenfehler.
Speicherstatus	Zeigt an, wieviel Speicherkapazität auf Ihrem Mobiltelefon und der Speicherkarte frei bzw. benutzt ist.

Kontakte

(Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Kontakte**)

Kontakteinträge

Sie können maximal 500 Einträge in der Kontaktliste Ihres Telefons verzeichnen. Zusätzlich können bis zu 254 Einträge aus der USIM-Kontaktliste gelesen werden. Die genaue Anzahl hängt von Ihrer USIM-Karte ab (Informationen erhalten Sie von 3). Es ist nicht möglich, Einträge im Adressbuch der USIM-Karte zu verzeichnen.

 Die Gesamtzahl 500 bezieht sich auf alle Namen/Telefonnummern/E-Mail-Adressen zusammen.

Im folgenden finden Sie ein Beispiel der Daten, die unter einem Namen in der Kontaktliste eingetragen sind.

Daten		Telefonkontaktliste	USIM-Kontaktliste	SIM-Kontaktliste
Name	(max. 32 1-Byte-Zeichen)	-	(Es ist nur ein Verweis auf diesen Eintrag möglich.)	(Dieser Eintrag kann verzeichnet, bearbeitet und gelöscht werden.)
Nickname	(max. 32 1-Byte-Zeichen)	-	-	-
Bild	Eine Bilddatei	-	-	-
Kontaktgruppe	Wählen Sie zwischen 16 Gruppen	-	-	-
Telefonnummer	Vier Telefonnummern (max. 36 Ziffern pro Nummer) Bei internationalen Rufnummern, die die Eingabe von „+“ erfordern, können max. 37 Ziffern pro Rufnummer eingegeben werden.	Eine Telefonnummer (Es ist nur ein Verweis auf diesen Eintrag möglich.)	-	Eine Telefonnummer (Dieser Eintrag kann verzeichnet, bearbeitet und gelöscht werden.)
E-Mail	3 E-Mail-Adressen Hinweis: Obwohl eine E-Mail-Adresse beim Eintrag in die Kontakte bis zu 90 1-Byte-Zeichen lang sein kann, ist die Anzahl der Zeichen für Videoanrufe auf 31 1-Byte-Zeichen beschränkt.	-	-	-
URL	1 Website-Adresse (max. 256 1-Byte-Zeichen).	-	-	-

Kontakte

Grundlegende Funktionen

Nachfolgend werden die grundlegenden Funktionen für **Kontakte** beschrieben.

So verzeichnen Sie einen neuen Eintrag in den Kontakten

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Funktion **Kontakte** zu starten
Drücken Sie das **MENÜ** und wählen Sie **Kontakte**. Sie können stattdessen auch die Tasten **Auf** oder **Ab** drücken.
- 2 einen neuen Kontakteintrag anzulegen
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 3 die Daten einzutragen
Tragen Sie Daten auf dem eingeblendeten Bildschirm **Kontakt hinzufügen** ein und drücken Sie **SK1 (OK)**.
Die eingegebenen Daten werden als Kontakteintrag gespeichert.
Hinweis: Sie können das Feld **Kontakt hinzufügen**, dahingehend ändern, dass nur der Name, die Rufnummer und eine Kategorie eingeblendet werden. Drücken Sie dazu in der Kontaktliste das **Optionsmenü**, wählen Sie **Einstellungen** und **Kontakt hinzufügen**. Wählen Sie zwischen **Schnell** oder **Standard** aus.

So fügen Sie eine neue Kontaktgruppe hinzu

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Kontaktliste zu öffnen
Drücken Sie das **MENÜ** und wählen Sie **Kontakte**.
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Kontaktgruppen**.
- 2 das Profil der Kontaktgruppe zu bearbeiten
Wählen Sie einen Gruppeneintrag aus und wählen Sie **SK1 (Bearb.)**, um die Profildaten einzugeben.
Sie können den Gruppennamen ändern, ein Gruppenbild festlegen und den Klingelton/die Beleuchtung/die Vibrationssequenz für eingehende Sprachanrufe/Videoanrufe/Nachrichten von einem Mitglied auswählen.
- 3 die Änderungen zu speichern
Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.
- 4 Kontakteinträge in der Gruppe einzutragen
Zeigen Sie den gewünschten Kontakteintrag an. Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Kontakt bearb.**. Wählen Sie den Gruppennamen aus dem Gruppenfeld aus.
Das Profil gilt dann für alle in der Gruppe verzeichneten Mitglieder.

Nützliche Tipps

Nachfolgend finden Sie nützliche Tipps für die Kontakte:

Funktion	Vorgehensweise
Kontaktnummern 1 bis 99 schnell anzeigen	Geben Sie die Speichernummer ein und drücken Sie die # - Taste.
Kontaktseinträge sortieren	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Einstellungen und Einträge sort.. Wählen Sie die Suchmethode. Hinweis: Nur verfügbar, wenn Sie die Kontakte über das Hauptmenü aufrufen.
Bearbeiten eines Kontaktseintrags	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie anschließend die Eingabetaste zweimal.
Löschen eines Kontaktseintrags	Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie das Optionsmenü . Wählen Sie Löschen und Gewählte Daten .
Eine Nachricht von einem Kontakteintrag aus schreiben	Hinweis: Nur verfügbar, wenn Sie die Kontakte über das Hauptmenü aufrufen. Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Eingabetaste. Markieren Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse und drücken Sie SK2 (Nachr.), um den Nachrichtenbildschirm zu öffnen. Wenn eine E-Mail-Adresse markiert ist, können Sie den Nachrichtenbildschirm auch durch Drücken der Taste Start aufrufen.
Kopieren und verschieben	Suchen und wählen Sie den Eintrag aus, drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Kopieren oder Verschieben . Wählen Sie den Empfänger aus und drücken Sie die Eingabetaste .
Informationen aus einem Kontakteintrag extrahieren	Hinweis: Nur verfügbar, wenn Sie die Kontakte über das Hauptmenü aufrufen. Wählen Sie den Eintrag aus und drücken Sie die Taste SK1 (Verw.). Die ausgewählten Daten werden in die zuletzt benutzte Applikation (Nachrichtenschreiber, Notizblock etc.) extrahiert.
Kontaktspeicherstatus anzeigen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Speicherstatus . In der Anzeige erscheinen die Gesamtzahl der zulässigen Speichereinträge für den Standardspeicher, die Anzahl der belegten Einträge und die Anzahl freier Einträge.

Kontakte

Java™

Sie können Java™ verwenden, um Programme auszuführen, die Sie mit Ihrem Browser heruntergeladen haben.

Anwendungen(Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Java™**)

Die grundlegenden Funktionen für heruntergeladene Java™ Programme werden unten beschrieben.

So führen Sie heruntergeladenen Anwendungsprogramme aus

Um tun Sie folgendes

- 1 eine Anwendung auszuwählen, die Sie ausführen möchten
Wählen Sie eine Anwendung aus dem Bildschirm **Anwendungen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie die auszuführende Datei und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Daraufhin wird die Anwendung aktiviert.

Hinweis: Durch Drücken der Taste **SK1 (Info)** werden Informationen über die Anwendung angezeigt.

Hinweis: Durch Drücken der Taste **SK2 (Umben.)** können Sie den Namen der Anwendung ändern.

- 2 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:

- die Anwendung zu beenden
Drücken Sie die Taste **Ende**.
- die Anwendung anzuhalten
Drücken Sie die Taste **C**.
- nach der Pause fortzufahren
Drücken Sie die Taste **SK1 (Forts.)**.
- nach dem Fortfahren abzubrechen
Drücken Sie die Taste **Ende** oder **C**.

Drücken Sie auf dem Bildschirm **Anwendungen** das **Optionsmenü**, um folgende Einträge anzuzeigen.

Eintrag

Beschreibung

Eigenschaften	Zeigt Informationen über die gewählte Anwendung an.
Suche Update	Aktualisiert die gewählte Anwendung.
Titel bearbeiten	Bearbeitet den Titel der gewählten Anwendung. Es können maximal 64 1-Byte-Zeichen eingegeben werden.
Löschen	Löscht die gewählte Anwendung.
	Hinweis: Durch Drücken der Taste ✱ können Sie mehrere Anwendungen auswählen.

Eintrag	Beschreibung
Alles löschen	Löscht alle Anwendungen.
Rechte festlegen	Legt die Rechte für den Netzwerkzugang fest. Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80 unter Rechte festlegen
Einstellungen	Legt die Einstellungen Ihres Mobiltelefons für die Verwendung von Java™-Programmen fest. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 80 unter Einstellungen .

Drücken Sie auf dem Bildschirm **Datei** das **Optionsmenü**, um folgende Einträge anzuzeigen:

Eintrag	Beschreibung
Info	Zeigt Informationen über die gewählte Datei an.
Name bearbeiten	Bearbeitet den Titel der markierten Anwendung. Es können maximal 64 1-Byte-Zeichen eingegeben werden.
Verknü. hzf.	Zum Desktop: Fügt eine Verknüpfung mit der ausgewählten Anwendung zum Desktop hinzu. Zum Quickmenü: Fügt eine Verknüpfung mit der ausgewählten Anwendung zum Quickmenü hinzu.


Rechte festlegen

Rechte festlegen bietet Ihnen folgende Optionen:

Eintrag	Beschreibung
Internetzugang	Legt fest, wie Ihr Mobiltelefon reagiert, wenn eine Java™-Anwendung eine Verbindung zum Netzwerk anfordert. Immer fragen: Jedermal wenn die Anwendung eine Verbindung zum Netz anfordert, erscheint eine Bestätigungsanfrage, mit der Sie eine Erlaubnis erteilen oder verweigern können. Bei Start fragen: Die Anfrage, ob der Internetzugang erlaubt ist oder nicht, erscheint bei jeder Aktivierung der Anwendung nur einmal. Immer erlaubt: Java™-Anwendungen dürfen immer eine Verbindung zum Netz herstellen. Nicht erlaubt: Java™-Anwendungen dürfen nie eine Verbindung zum Netz herstellen.


Einstellungen

Java™

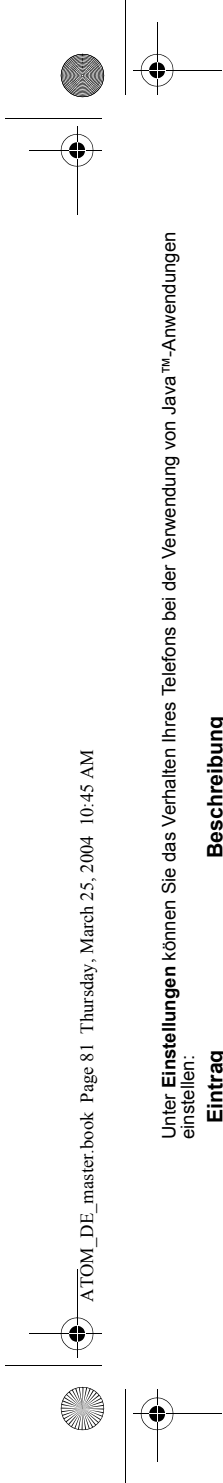

Unter **Einstellungen** können Sie das Verhalten Ihres Telefons bei der Verwendung von Java™-Anwendungen einstellen:

Eintrag	Beschreibung
Info anzeigen	Legt fest, ob die Informationen über ein Programm beim Herunterladen des jeweiligen Java™-Programms angezeigt werden sollen oder nicht.
Hintergrundlicht	Stellt die Hintergrundbeleuchtung ein. Nur Benutzereinst.: Die Hintergrundbeleuchtung entspricht der, die für das aktuelle Mobile-Profil unter Hintergrundlicht eingestellt ist. -Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 104 unter Mobile-Profil. Programmstrg.: Das Hintergrundlicht wird durch das Programm gesteuert. Sofern das Hintergrundlicht nicht durch das Programm gesteuert wird, entspricht das Licht den Einstellungen für den aktuellen Telefonmodus.
Vibration	Legt fest, ob die Anwendung die Vibrationsfunktion des Telefons steuern darf oder nicht.

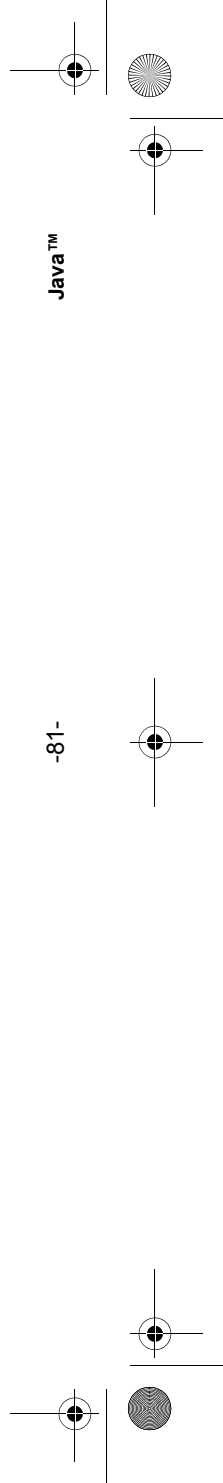

Multimedia Center

Sie können das **Multimedia Center** verwenden, um Multimedia-Dateien aufzunehmen und abzuspielen. Außerdem können Sie Dateien abspielen, die Sie heruntergeladen oder als Anhang empfangen haben.



Die Verwendung von MPEG4-Dateien ist auf nicht-gewerbliche Zwecke beschränkt.

JEGLICHE VERWENDUNG DIESES PRODUKTES, DIE MIT DEM MPEG-4 VISUAL STANDARD KONFORM IST, IST UNTERSAGT: AUSGENOMMEN SIND DIE VERWENDUNG, DIE SICH DIREKT BEZIEHT AUF (A) DATEN UND INFORMATIONEN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER UNENTGELTLICH FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT-GEWERBLICHE ZWECKE VERSCHLÜSSELT WURDEN;

(B) DATEN ODER INFORMATIONEN, DIE (I) VON EINEM VERBRAUCHER, DER NICHT ZU UNTERNEHMENSZWECKEN HANDELT, ERSTELLT UND VON DIESEM UNENTGELTLICH BEZOGEN WURDEN UND (II) NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH VERWENDET WERDEN, SOWIE (C) WEITERE VERWENDUNGEN, DIE VON MPEG LA, L.L.C. AUSDRÜCKLICH UND GESONDERT LIZENZIERT WURDEN.

Nachfolgend sehen Sie die unterstützen Dateiformate und -größen:

Eintrag	Dateiformat Aufnahme	Dateiformat Wiedergabe	Kamera/Mikrofon Größe und Auflösung der Aufnahme	Max. Größe
Video	MPEG4	MPEG4-Video, WMV, H-263	Kurzes Video: 100KB. Langes Video: 300KB.	-
Sprache	AMR	AMR	60 Sekunden	-
Bild	JPG	JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF, DCF	Mali (128x96): 128 x 96 Pixel CLI (120x120): 120 x 120 Pixel Vollbild (352x288): 352 x 288 Pixel	100KB
Audio	-	MPEG4-AAC, WMA, MP3, AMR, WAV (u-law), WAV (linear)	-	-
	-	MIDI (SMF)	-	20KB

Das **Multimedia Center** bietet Ihnen folgende Funktionen:

Aufnahme:

- Kamera (**Foto aufnehmen**)
- Videokamera (**Video aufnehmen**)
- Audio (**Sound aufnehmen**)

Multimedia Center

Wiedergabe:

- Bildbetrachter (**Bilder anzeigen**)
- Videoplayer (**Video wiedergeben**)
- Audio-Player (**Musik wiedergeben** und **Audio wiedergeben**)

Durch Drücken der Taste **SK1 (Verkn.)** auf dem Bildschirm **Multimedia** können Sie eine Verknüpfung mit dem ausgewählten Menü zum Desktop oder Quickmenü hinzufügen.

Aufnahme


Kamera/Videokamera

Bildschirm ‚Kameraaufnahme‘

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Bildschirm ‚Kameraaufnahme‘ anzuzeigen:

- Drücken Sie vom Desktop aus die Taste **SK1 (Kamera)** (Die Funktion ‚Videoaufnahme‘ wird aktiviert. Drücken Sie die Taste **SK1 (Foto)**, um ein Foto aufzunehmen.)
- Drücken Sie die Taste **MENÜ**, wählen Sie **Multimedia Center** und anschließend **Foto aufnehmen** oder **Video aufnehmen**.
- Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop oder im Quickmenü und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel des Bildschirms ‚Kameraaufnahme‘ für **Foto aufnehmen**; die Bildgröße ist in diesem Fall auf **Mail (128x96)** gestellt.

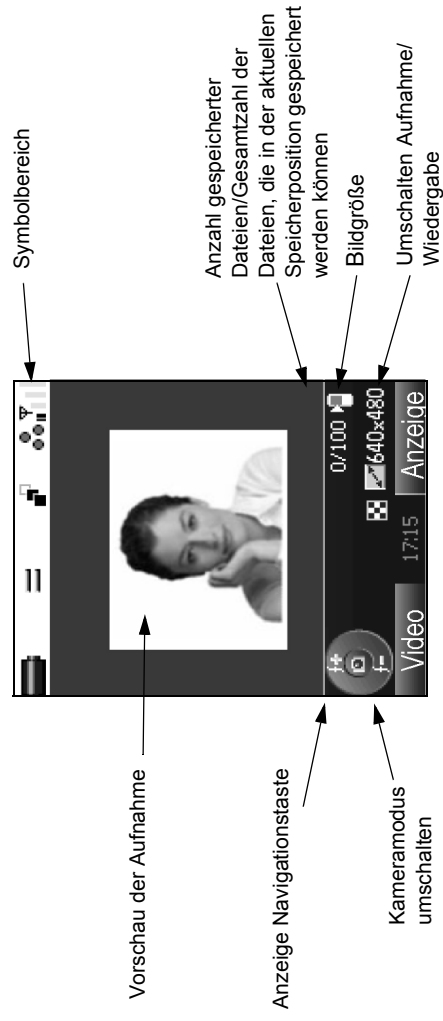

Eintrag

Beschreibung

Anzeige Navigationstaste

Zeigt die Funktionen der Navigationstaste an.

Auf oder **Ab** - Taste: Verändert die Belichtung

Links-Taste: Weitwinkel (Zoom-out)

Rechts-Taste: Telefoto (Zoom-in)

Eingabetaste: Nimmt Fotos auf/stoppt die Aufnahme

Hinweis: Sie können die Zoom-Funktion nicht verwenden, wenn die Bildgröße auf **Vollbild (352x288)** eingestellt ist.

Funktionssymbole

Vorschau der Aufnahme

Zeigt die derzeitigen Funktionsmodi an.


Zeigt eine Vorschau des Bildes an, das von der Kamera aufgenommen würde.

Multimedia Center

Eintrag Beschreibung

Symbole Kameraeinstellung Zeigt folgende Kameraeinstellungen an: **Größe, Bildqualität, Bildtyp, Weißabgleich, Speicherort, Soundeinstellungen und Selbstauslöser.**

Beispiele für Kamerasymbole:

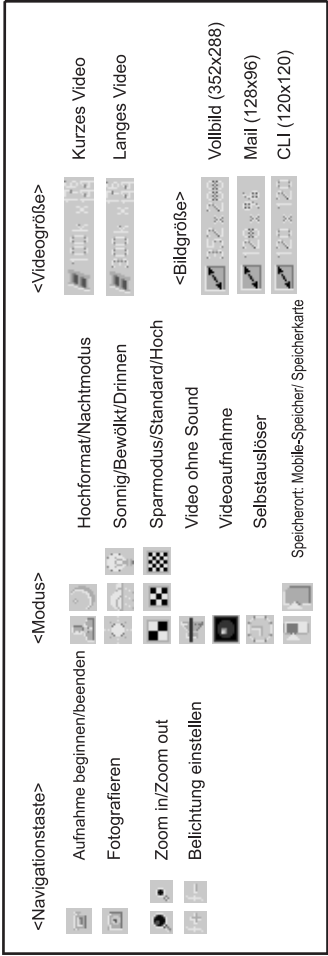

Menü „Kameraoptionen“

Der Bildschirm ‚Kameraaufnahme‘ bietet Ihnen folgende Optionsmenüs:

Eintrag Beschreibung

Größe Wählt die Bildgröße für Fotos und die Dateigröße für Videos.

Fotogröße

Mail (128x96): 128 x 96 Pixel

CLI (120x120): 120 x 120 Pixel

Vollbild (352x288): 352 x 288 Pixel

Videogröße

Kurzes Video: Stellt die Videogröße auf 100 KB ein.

Langes Video: Stellt die Videogröße auf 300 KB ein.

ATOM_DE_master.book Page 86 Thursday, March 25, 2004 10:45 AM	
Eintrag	Beschreibung
Bildqualität	Wählt die Bildqualität aus. Sparmodus: Niedrige Bildqualität, um die Datengröße einzuschränken Standard: Normale Bildqualität Hoch: Hohe Bildqualität Wählt den Aufnahmemodus für das Foto aus. Querformat: Standardeinstellung Hochformat: Geeignet um Fotos von Personen aufzunehmen Nachtmodus: Geeignet um nachts Fotos aufzunehmen Speicherort: Wählt aus, wo das gespeicherte Bild/die Videodatei abgelegt wird. Wählen Sie Speicherkarte oder Mobile-Speicher . Speicherstatus: Zeigt an, wie viele Bilder/Videodateien gespeichert werden können. Schaltet den Selbstauslöser ein/aus. Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet ist, wird nach 10 Sekunden ein Foto aufgenommen. Schaltet die Tonaufnahme ein, während Sie ein Video aufnehmen. Wählen Sie Video mit Ton oder Nur Video . Ändert die Einstellungen je nach den Lichtverhältnissen der Umgebung. Sonnig: Geeignet für Aufnahmen im Freien, unter der Sonne Bewölkt: Geeignet für Aufnahmen im Freien an einem bewölkten Tag Automatisch: Die Kamera ermittelt automatische die aktuellen Lichtverhältnisse und passt die Einstellungen entsprechend an. Innen: Geeignet zur Aufnahme drinnen
Bildtyp	
Speichereinstell.	
Selbstauslöser (nur für Fotos)	
Soundeinstell. (nur für Videos)	
Weißabgleich	
Kameraeinstellungen Der Bildschirm „Kameraaufnahme“ bietet Ihnen folgende Einstellungen:	
Eintrag	Beschreibung
Aufnahmemodus	Schaltet durch Drücken der Taste SK1 (Foto/Video) zwischen Foto- und Videoaufnahme um.
Zoom-Einstellung	Schaltet durch Drücken der Taste Rechts oder Links die Zoomfunktion ein/aus. Hinweis: Sie können die Zoom-Funktion nicht verwenden, wenn die Bildgröße auf Vollbild (352x288) eingestellt ist.
Belichtung	Verändert die Belichtung durch Drücken der Taste Auf oder Ab .
Multimedia Center	
-86-	

So fotografieren Sie

- 1 Drücken Sie auf dem Desktop die Taste **SK1 (Kamera)** und drücken Sie die Taste **SK1 (Foto)** oder wählen Sie im **Multimedia Center** die Option **Foto aufnehmen** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um ein Foto aufzunehmen. Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet ist, wird nach 10 Sekunden ein Foto aufgenommen. Sie können außerdem folgende Einstellungen ändern:

Um

tun Sie folgendes

die Kamerarichtung zu ändern	Halten Sie die Kamera im gewünschten Winkel.
Zoom ein-/auszuschalten	Drücken Sie die Taste Rechts , um den Zoom einzuschalten oder Links , um ihn auszuschalten. Hinweis: Sie können die Zoom-Funktion nicht verwenden, wenn die Bildgröße auf Vollbild (352x288) eingestellt ist.
die Belichtung anzupassen	Drücken Sie die Taste Auf oder Ab , um die Belichtung anzupassen.
die Optionsmenüs einzusetzen	Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85 unter Optionsmenü Kamera

- 2 Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, erscheint der Bildschirm „Aufnahme beenden“. Wählen Sie zwischen folgenden Optionen aus, die Ihnen auf dem Bildschirm „Aufnahme beenden“ zur Verfügung stehen:

Um

tun Sie folgendes

die Datei als Anhang an eine MMS/E-Mail zu verschicken	Drücken Sie die Taste SK1 (Senden) . Hinweis: Nähere Informationen über Schreiben und Senden einer neuen Nachricht finden Sie auf Seite 51.
zur Vorschau zurückzukehren, um ein neues Foto aufzunehmen	Drücken Sie die Taste SK2 (Zurück) .
folgende Optionsmenüs einzusetzen	
• die Datei umbenennen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Umbenennen .
• die Datei löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen .
• die Datei als Nachricht senden	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Als Nachr. senden .

So nehmen Sie ein Video auf

- 1 Drücken Sie auf dem Desktop die Taste **SK1 (Kamera)** oder wählen Sie im **Multimedia Center** die Option **Video aufnehmen**. Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten. Sie können folgende Einstellungen ändern:

Um

tun Sie folgendes

die Kamerarichtung zu ändern	Halten Sie die Kamera im gewünschten Winkel.
die Kamerarichtung zu ändern (während der Aufnahme)	
Zoom ein-/auszuschalten	Drücken Sie die Taste Rechts , um den Zoom einzuschalten oder Links , um ihn auszuschalten.
die Belichtung anzupassen	Drücken Sie die Taste Auf oder Ab , um die Belichtung anzupassen.
die Optionsmenüs einzusetzen	Nähere Einzelheiten finden Sie auf Seite 85 unter Optionsmenü Kamera

- 2 Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu stoppen.
Nachdem Sie ein Video aufgenommen haben, erscheint der Bildschirm „Aufnahme beenden“. Wählen Sie zwischen folgenden Optionen aus, die Ihnen auf dem Bildschirm „Aufnahme beenden“ zur Verfügung stehen:

Um

tun Sie folgendes

die Datei als Anhang an eine MMS/E-Mail zu verschicken	Drücken Sie die Taste SK1 (Senden) . Hinweis: Nähere Informationen über Schreiben und Senden einer neuen Nachricht finden Sie auf Seite 51.
zur Vorschau zurückzukehren, um ein neues Video aufzunehmen	Drücken Sie die Taste SK2 (Zurück) .
folgende Optionsmenüs einzusetzen	
• die Datei umzubenennen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Umbenennen .
• die Datei zu löschen	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Löschen .
• die Datei als Nachricht zu senden	Drücken Sie das Optionsmenü und wählen Sie Als Nachr. senden .

Audio aufnehmen

Mit der Funktion „Audio aufnehmen“ können Sie Sprache/Töne aufnehmen, wenn Sie nicht telefonieren. Eine Aufnahme kann maximal 60 Sekunden dauern. Die aufgenommene Stimme wird automatisch als AMR-Datei gespeichert und kann an eine MMS/E-Mail angehängt werden.

Multimedia Center

Audio aufnehmen bietet Ihnen folgende Optionen:

Eintrag	Beschreibung
Bildschirm 'Aufnahmestart'	
Speichereinstell.	Speicherort: Wählt aus, wo die gespeicherte Sprachdatei abgelegt wird. Wählen Sie Speicherkarte oder Mobile-Speicher . Speicherstatus: Zeigt an, wie viele Audiodateien gespeichert werden können, sowie andere Informationen.
Multimedia Center	Aktiviert den Multimedia Player.
Bildschirm 'Aufnahmeende'	
Umbenennen	Bearbeitet den Dateinamen der Sprachaufnahme.
Löschen	Löscht die Sprachaufnahme.
Als Nachr. senden	Sendet die Datei als Anhang an eine Nachricht.

So machen Sie Tonaufnahmen


- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um „Audio aufnehmen“ anzuzeigen:
 - Wählen Sie auf dem Bildschirm **Multimedia Center** die Option **Audio aufnehmen** aus.
 - Wählen Sie **Audio wiedergeb.** sowie eine Audiodatei und drücken Sie die Taste **SK2 (Aufneh.)**.
 - Wählen Sie die Verknüpfung auf dem Desktop oder im Quickmenü und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 2 Drücken Sie die **Eingabetaste**, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Drücken Sie die **Eingabetaste** erneut, um die Aufnahme zu stoppen.
- 4 Wenn der Bildschirm „Aufnahmeende“ erscheint, drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**, um die aufgenommene Sprachdatei als Anhang an eine MMS/E-Mail zu versenden oder die Taste **SK 2 (Zurück)**, um zum Bildschirm „Aufnahmestart“ zurückzukehren.

Player

Folgende Aspekte werden im nachfolgend Abschnitt beschrieben:

- Bildbetrachter
- Video-Player
- Audio-Player

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel eines Player-Bildschirms:

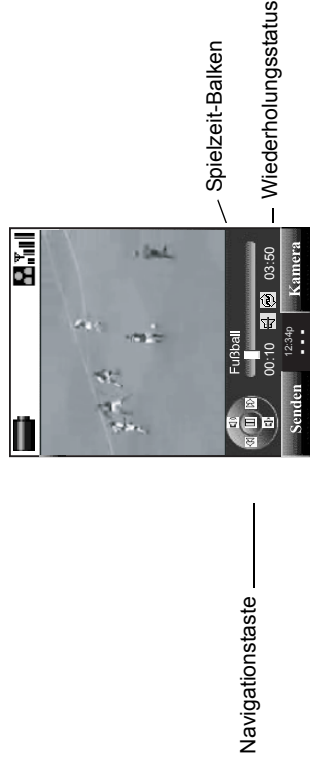

Bildbetrachter

Mit dem Bildbetrachter im **Multimedia Center** können Sie Bilddateien im Format JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP, JFIF und DCF ansehen. Die Bilddateien können mit Ihrem Telefon aufgenommen, von einem Browser heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen werden. Sie können auswählen, ob Sie eine bestimmte Bilddatei ansehen möchten oder mehrere Bilddateien, die in einer Playliste eingetragen sind.

Der **Bildbetrachter** bietet Ihnen folgende Optionsmenüs:

Eintrag

Medium wählen

Play Liste

Als H.grund festl.

Beschreibung

Wählt die Dateiart und anschließend die wiederzugebende Datei.

Wählt die Play Liste aus.

Stellt das ausgewählte Bild als Hintergrund ein. Sofern es sich um eine GIF-Datei handelt, steht diese Option nicht zur Auswahl. Folgende Bilddateien können eingerichtet werden: JPG, PNG und GIF – maximale Dateigröße 100 KB.

Multimedia Center

-90-

Eintrag

Visuelle Effekte

Beschreibung

Versieht das angezeigte Bild mit visuellen Effekten. Wählen Sie zwischen **Negativbild**, **Farbton**, **Spiegelbild**, **Bild weich**, **Bild scharf** oder **Prägung**. Sofern es sich um eine GIF-Datei handelt, steht diese Option nicht zur Auswahl.

Drücken Sie die Taste **SK1 (Speich.)**, um die Änderungen des Bildes zu speichern oder drücken Sie **SK2 (Rückg.)**, um die Änderungen zu stornieren.

Hinweis: **Visuelle Effekte** steht nicht zur Auswahl, wenn die Bildgröße auf **CLJ (120x120)** eingestellt ist. Sie stehen auch dann nicht zur Auswahl, wenn ein Bild der Größe **Mail (128x96)** angezeigt wird und die Anzeigeeinstellung auf die Größe **Klein (176x144)** eingestellt ist.

Einstellungen

Anzeigeintervall: Stellt die Zeit zwischen den einzelnen Dias ein – zwischen 1 und 30 Sekunden. Während der Diashow können Sie die Taste **SK1 (Pause)** oder **SK2 (Play)** benutzen.

Anzeigeeinstell.: Stellt ein, ob das Bild in **Standardgröße** oder **Klein (176x144)** angezeigt wird.

Wiederholung: Schaltet die Wiederholungsfunktion ein/aus und wählt das Ziel der Wiederholung aus. Wählen Sie **Wiederholung ein** oder **Wiederholung aus**. Diese Funktion wiederholt die Play List in **Bilder anzeigen**.

Umbenennen

Dateieigensch.

Löschen

Ändert den Namen der Datei.

Zeigt Informationen über die Datei an.

Löscht die gewählte Datei.

So betrachten Sie eine Bilddatei

Um

tun Sie folgendes

1 eine Datei oder Play List zur Wiedergabe auszuwählen Wählen Sie **Bilder anzeigen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

2 Wählen Sie eine anzuzeigende Bilddatei/ Play List.

3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:

- die nächste Datei anzeigen Drücken Sie die Taste **Rechts**.
- die vorige Datei anzeigen Drücken Sie die Taste **Links**.

Um

tun Sie folgendes

- die Datei an eine Nachricht anhängen Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**.
Hinweis: Sofern die angehängte Datei größer als 100 KB ist, erscheint die Taste **SK1 (Senden)** grau unterlegt (= deaktiviert).
- den Namen der Datei zu bearbeiten Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Umbenennen**.
- **Bild anzeigen** zu beenden Drücken Sie die Taste **C**.

Video-Player

Mit dem Player im **Multimedia Center** können Sie Videodateien im Format MPEG4, AAC, AMR, WMV und H.263 ansehen, die mit Ihrem Telefon aufgenommen, von einem Browser heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen wurden. Sie können auswählen, ob Sie eine bestimmte Videodatei ansehen möchten oder mehrere Videodateien, die in einer Play Liste eingetragen sind.

 Wenn Sie über den Browser eine Datei herunterladen oder eine Nachricht empfangen/senden, während ein Video wiedergegeben wird, so kann eine Tonstörung auftreten.

Unter **Video wiedergeb.** stehen Ihnen folgende Optionsmenüs zur Verfügung:

Eintrag

Beschreibung

Medium wählen	Wählt die Dateart und anschließend die wiederzugebende Datei.
Play Liste	Wählt die Play Liste aus.
Wdh.einstellungen	Schaltet die Wiederholungsfunktion ein/aus und wählt die zu wiederholende Datei aus. Wählen Sie Wiederholung ein oder Wiederholung aus .
Stumm	Schaltet die Funktion 'Stumm' ein/aus. Diese Funktion schaltet den Lautsprecher und die Kopfhörer des e313 aus.
Umbenennen	Ändert den Namen der Datei.
Dateieigensch.	Zeigt Informationen über die Datei an.
Löschen	Löscht die gewählte Datei.

So geben Sie eine Videodatei wieder

Um

tun Sie folgendes

- 1 eine Datei oder Play Liste zur Wiedergabe auszuwählen Wählen Sie **Video wiedergeb.** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 2 Wählen Sie eine Videodatei oder eine Play Liste aus.

Multimedia Center

-92-

Um

tun Sie folgendes

3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:

- das Video anzuhalten

Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Einige Dateien können nicht angehalten werden.

- das Video zu stoppen

Drücken und halten Sie die **Eingabetaste** während der Wiedergabe.

- schnell vorzuspulen

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Rechts**.

Hinweis: Einige Dateien laufen nicht im Schnellvorlauf.

- zurückzuspulen

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Links**.

Hinweis: Einige Dateien können nicht zurückgespult werden.

- zur nächsten Datei zu springen

Drücken Sie die Taste **Rechts**.

- zur vorigen Datei zu springen

Drücken Sie die Taste **Links**.

- zu wiederholen

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Wiederholung ein, Wiederholung aus**.

- die Lautstärke zu regulieren

Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.

- die Videoeinstellung als Nachricht zu senden

Drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**.

Hinweis: Sofern die angehängte Datei größer als 100 KB ist, erscheint die Taste **SK1 (Senden)** grau unterlegt (= deaktiviert).

- Informationen über die Datei/Play Liste anzuzeigen

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Dateieigenschaften**.



Wenn Sie Ihre Auswahl aus den Dateien in der Liste oder der **Play Liste** treffen, können Sie durch Drücken der Taste **Links** die aktuellen Auswahl von Anfang an wiederholen, vorausgesetzt die Spieldauer beträgt mindestens 2 Sekunden. (Diese Funktion wird bei ausgewählten Aufnahmen mit einer Gesamtspielzeit von weniger als 2 Sekunden nicht geboten.)

Audio-Player

Mit dem Player des **Multimedia Center** können Sie Audio-Dateien im Format AAC, WMA, MP3, WAV (u-law), WAV (linear), MIDI und AMR abspielen die von einem Browser heruntergeladen oder als Anhang an eine Nachricht empfangen wurden. (Diese Dateien können im Mobile-Speicher oder auf der Speicherkarte abgelegt werden.) Sie können auswählen, ob Sie

eine bestimmte Audiodatei abspielen möchten oder mehrere Audiodateien, die in einer Play Liste eingetragen sind. Verwenden Sie das Headset für Ihr Mobiltelefon, um z.B. Musikaufnahmen zu genießen.

Wenn Sie über den Browser eine Datei herunterladen oder eine Nachricht empfangen/senden, während eine Audiodatei wiedergegeben wird, so kann eine Tonstörung auftreten.

Wenn Sie eine Audiodatei herunterladen, die größer als 100 KB ist, erscheint die Taste SK1 (Senden) grau unterlegt (= deaktiviert).

MIDI-Audio-Dateien, die größer als 20 KB sind, können nicht abgespielt werden.

Folgende Optionsmenüs stehen Ihnen für **Musik wiedergeb.** und **Audio wiedergeb.** zur Verfügung:

Eintrag	
Beschreibung	
Medium wählen	Wählt die Dateart und anschließend die wiederzugebende Datei.
Play Liste	Wählt die Play Liste aus.
Einstellungen	Ändert die Audio-Einstellungen: Umgebung: Schaltet den Surround Sound ein/aus. Hinweis: Unter der Option Spracheinstellungen steht Umgebung nicht zur Auswahl. Wdh.einstellungen: Schaltet die Wiederholungsfunktion ein/aus und wählt das Ziel der Wiederholung aus. Wählen Sie Wiederholung ein oder Wiederholung aus . Animation ändern: Wählt das Bild aus, dass während der Wiedergabe von Musikdateien angezeigt wird. Stumm Schaltet die Funktion "Stumm" ein/aus. Diese Funktion schaltet den Lautsprecher und die Kopfhörer des e313 aus. Klingelton Ändert die Klingeltoneinstellungen für jedes Mobile-Profil. Sie können die Klingeltoneinstellungen für das Mobile-Profil Sitzung , Normal , Draussen oder Kfz ändern. In jedem Mobile-Profil kann der Klingelton für Sprachanrufe , Nachrichten und Videoanrufe eingestellt werden. Umbenennen Hinweis: Für „Sprache wiedergeben“ steht kein Rufkon zur Auswahl. Ändert den Namen der Datei. Dateieigensch. Zeigt Informationen über die Datei an. Löschen Löscht die gewählte Datei.

So spielen Sie eine Audio-/Musikdatei ab

Um

tun Sie folgendes

- 1 eine Datei oder Play Liste zur Wiedergabe auszuwählen
Wählen Sie **Musik wiedergeb.** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Wählen Sie **Medium wählen** oder **Play Liste**.
- 2 eine Audio-Datei oder Play Liste auszuwählen
Wählen Sie die Audiodatei oder Play Liste aus, die Sie spielen möchten und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 3 eine der folgenden Aufgaben auszuführen:
 - die Audio-Datei anzuhalten
Drücken Sie die **Eingabetaste**.
Hinweis: Einige Dateien können nicht angehalten werden.
 - die Audio-Datei zu stoppen
Drücken und halten Sie die **Eingabetaste** während der Wiedergabe.
 - schnell vorzuspulen
Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Rechts**.
Hinweis: Einige Dateien laufen nicht im Schnellvorlauf.
 - zurückzuspulen
Drücken und halten Sie während der Wiedergabe oder Pause die Taste **Links**.
Hinweis: Einige Dateien können nicht zurückgespult werden.
 - zur nächsten Datei zu springen
Drücken Sie die Taste **Rechts**.
 - zur vorigen Datei zu springen
Drücken Sie die Taste **Links**.
 - zu wiederholen
Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Einstellungen** und **Wdh.einstellungen**; wählen Sie dort **Wiederholung ein**.
 - die Lautstärke zu regulieren
Drücken Sie die Taste **Auf** oder **Ab**.
 - die Audio-Datei als Nachricht zu senden
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Als Nachr. senden**.
 - Informationen über die Datei/Play Liste anzuzeigen
Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Dateieigensch.**.



Wenn Sie Ihre Auswahl aus den Dateien in der Liste oder der **Play Liste** treffen, können Sie durch Drücken der Taste **Links** die aktuellen Auswahl von Anfang an wiederholen, vorausgesetzt die Spieldauer beträgt mindestens 2 Sekunden. (Diese Funktion wird bei ausgewählten Aufnahmen mit einer Gesamtspielzeit von weniger als 2 Sekunden nicht geboten.)

Play Listen

Sie können eine Liste von Bild-, Video- oder Audiodateien anlegen, die nacheinander abgespielt werden und diese als Play Liste speichern. Sie können im Gerätespeicher 20 Play Listen anlegen, von denen jede bis zu 20 Dateien enthalten kann. Auf der Speicherkarte dagegen können Sie 50 Play Listen anlegen, von denen jede maximal 100 Dateien enthalten kann. Durch Drücken der Taste **SK1 (Hinzuf.)** können Sie eine neue Play Liste hinzufügen. Durch Drücken der Taste **SK2 (Mobile/Karte)** können Sie außerdem die Play Listen für Ihr Mobiltelefon oder die Speicherkarte anzeigen.

Folgende Optionen stehen Ihnen für die Play Listen unter **Bilder anzeigen**, **Video wiedergeb.**, **Musik wiedergeb.** oder **Audio wiedergeb.** zur Verfügung:

Eintrag	Beschreibung
Neue Liste	Fügt durch Drücken der Taste SK1 (Hinzuf.) oder Auswahl von Datei hinzuf. aus dem Optionsmenü eine neue Play Liste hinzu.
Bearbeiten	Fügt eine Datei zu einer PlayListe hinzu bzw. löscht die Datei aus der Liste. Wählen Sie im Optionsmenü die Option Bearbeiten und drücken Sie die Taste SK1 (Hinzuf.) , um eine Datei hinzuzufügen oder SK2 (Löschen) , um eine Datei zu löschen.
Speicher wählen	Wechselt zwischen den Play Listen für den Mobile-Speicher oder die Speicherkarte.
Play Liste	Ändert den markierten Dateinamen in der Play Liste.
Löschen	Löscht die gewählten PlayListen. Gibt es keine Play Liste, so steht Löschen nicht zur Auswahl.
Alles löschen	Löscht alle Play Listen. Gibt es keine Play Liste, so steht Alles löschen nicht zur Auswahl.

Weiterhin stehen folgende Untermenüs für die Play Listen jeder o.g. Option zur Auswahl: **Datei hinzufügen**, **Dateieigenschaft.** (zeigt die Dateinformationen je nach Dateitart an), **Liste sortieren** (aufsteigende oder absteigende Reihenfolge **Nach Name** ↑/↓, **Nach Datum** ↑/↓ und **Nach Größe** ↑/↓), **Datei verschieben**, **Löschen** und **Alles löschen**.

Externe Verbindung

(Drücken Sie die Taste „MENÜ“ → Wählen Sie „Externe Verbindung“)

Sie können ein USB-Kabel verwenden, um Ihr e313 über ein USB-Kabel mit einem PC zu verbinden. Mit Hilfe dieser Schnittstelle können Sie eine DFÜ-Verbindung zum PC herstellen, um auf das Internet zuzugreifen. Sie können den USB-Anschluss auch verwenden, um Daten zwischen dem e313 und einem PC zu synchronisieren oder übertragen. Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch, das sich auf der CD-ROM befindet.

 Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Ihr e313 als Modem für Internetverbindungen zulässt. Nähere Informationen erhalten Sie von 3.

 Sie können das USB-Kabel erst verwenden, wenn Sie den USB-Treiber auf Ihrem PC installiert haben. Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch.

In diesem Abschnitt werden folgende Funktionen beschrieben:

- USB
- Synchronisierung

USB

USB ist eine einfache Methode, mit der Sie Ihr e313 über ein Kabel an Ihren PC anschließen können, um Daten schneller zu übertragen.

Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, um Ihr e313 mit einem PC zu verbinden, kann Ihr PC das e313 wie ein Modem benutzen, um eine DFÜ-Verbindung mit einem Internet Service Provider herzustellen. Beim Einsatz in einem „3G-Bereich“ kann eine USB-Verbindung wesentlich schneller sein als ein Standardmodem.

Die USB-Verbindung ermöglicht Ihnen außerdem den Datentransfer zwischen Ihrem e313 und einem PC. Nähere Informationen finden Sie im Anschluss unter **Datentransfer**.

Sie können das USB-Kabel auch verwenden, um die Kontakte, Kalender und Aufgabenlisten zwischen Ihrem e313 und PC zu synchronisieren.

 Bevor Sie Ihr USB-Kabel das erste Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass die USB-Treiber installiert wurden. Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.

 Bitte prüfen Sie, ob Ihr Netzbetreiber Ihr e313 als Modem für Internetverbindungen zulässt. Nähere Informationen erhalten Sie von 3.

So richten Sie eine DFÜ-Verbindung für Ihren PC mit einem USB-Kabel ein Führen Sie folgende Schritte auf Ihrem e313 aus:

Um

- 1 Ihr e313 und den PC mit einem USB-Kabel zu verbinden

Stecken Sie das USB-Kabel in die Netzbuchse des e313 und den USB-Hub am PC.

Hinweis: Benutzen Sie das USB-Kabel, das im Lieferumfang Ihres e313 enthalten ist.

Hinweis: Stecken Sie das USB-Kabel senkrecht in das e313 (stecken Sie es nicht angewinkelt ein).

- 2 eine DFÜ-Verbindung herzustellen

Starten Sie die DFÜ-Verbindung vom PC aus. Eine Verbindung wird hergestellt.

- 3 die Verbindung zu trennen

Trennen Sie die Verbindung zur PC-Anwendung.

Führen Sie folgende Schritte auf Ihrem PC aus:



Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr e313 und PC über ein USB-Kabel miteinander verbunden sind.

Um

tun Sie folgendes

- 1 auf dem PC eine neue Verbindung hinzuzufügen

Verwenden Sie die Funktion „DFÜ-Verbindung“ von Microsoft, um eine neue Verbindung einzurichten und achten Sie darauf, dass das „NEC e313 Modem“ als Gerät eingetragen wird, über das die Verbindung hergestellt wird.

Vergewissern Sie sich auch, dass die zu wählende Rufnummer auf *99# eingestellt ist.

Hinweis: Dieses Verfahren muss nur einmal ausgeführt werden.

Stellen Sie über diese DFÜ-Verbindung eine Verbindung her.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, starten und benutzen Sie die entsprechende Internetapplikation (Browser, Mailer, Instant Messenger usw.).

- 2 zu wählen

- 3 Internetkommunikation zu starten

Datenaustausch

Die Funktion „Datenaustausch“ erlaubt die Übertragung von Mediendateien zwischen dem Gerätespeicher (intern oder externer Memory Stick) und einem PC.

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie zuerst das „e313PC File Transfer Tool“ installieren. Bitte lesen Sie dazu den entsprechenden Abschnitt im Software-Handbuch.



Es können keine anderen Applikationen benutzt werden, während Daten zwischen Ihrem e313 und einem PC ausgetauscht werden.

Externe Verbindung

 Sofern Sie während des Datenaustausches vom PC aus regelmäßig wiederkehrende Daten (z.B. Kalendereinträge) übertragen, die nicht von Ihrem e313 unterstützt werden, so werden diese ggf. als einmalige Daten (ohne Wiederholung).

So aktivieren Sie den Datenaustausch

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Externe Verbindungen** → und anschließend die Option **USB**.

So übertragen Sie Daten zwischen dem Telefon und einem PC

Dieser Vorgang kann nur über den PC gesteuert werden.

Um tun Sie folgendes

- 1 Ihr e313 und Ihren PC miteinander zu verbinden
Stecken Sie ein USB-Kabel in die Netzbuchse des e313 und den USB-Anschluss am PC.
- 2 den Datenaustausch zu aktivieren
Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Externe Verbindungen** → anschließend die Option **USB** → **Mobile-Speicher/Speicherkarte**.
- 3 das PC File Transfer Tool auszuführen
Starten Sie das „313 PC File Transfer Tool“ auf Ihrem PC.
- 4 Daten zwischen dem e313 und dem PC zu übertragen
Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch unter dem Abschnitt „313 PC File Transfer Tool“.

Synchronisierung

Sie können die Einträge in Ihrem Kalender, Kontakten und Aufgabenlisten lokal zwischen Ihrem e313 und einem PC synchronisieren; verwenden Sie dazu ein USB-Kabel oder verwenden Sie einen Server von 3 für eine Fernsynchronisierung (ob bzw. ab wann dieser Dienst verfügbar ist, erfahren Sie von 3).

Bevor Sie versuchen, eine Synchronisierung vorzunehmen, müssen Sie die beigefügte „IntelliSync“ Software auf Ihrem PC installieren. Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch. Nachdem die Software erfolgreich installiert wurde, erscheint ein „IntelliSync“-Logo auf Ihrem Windows Taskbar.

 Kontakte werden als vCard-Dateien behandelt, Kalender- und Aufgabenlisteneinträge dagegen als vCalendar-Dateien.
 Sofern Sie während des Datenaustausches sich wiederholende Daten erhalten (z.B. Kalenderdaten), die nicht von Ihrem e313 unterstützt werden, so werden nur die sich nicht wiederholenden Daten übertragen.

So führen Sie eine lokale USB-Synchronisierung aus

Verbinden Sie das e313 und einen PC mit dem beigefügten USB-Kabel und befolgen Sie nachfolgende Schritte:

 Bevor Sie Ihr USB-Kabel das erste Mal verwenden, vergewissern Sie sich, dass die USB-Treiber installiert wurden. Nähere Informationen finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.



In der Regel werden nur aktualisierte Daten synchronisiert. Bei der ersten Synchronisierung werden jedoch alle Daten synchronisiert; dies gilt auch, wenn während der letzten Synchronisierung ein Fehler auftrat.

Um

tun Sie folgendes

- 1 das e313 und den PC miteinander zu verbinden
Verbinden Sie Ihr e313 und den PC mit dem beigelegten USB-Kabel.
- 2 die IntelliSync-Applikation auf USB einzustellen
Führen Sie die IntelliSync-Software aus, klicken Sie auf → Konfigurieren → NEC e313 Telefonoptionen → Registerkarte „Verbindungen“ → wählen Sie „USB“.
Hinweis: Dieses Verfahren muss nur einmal ausgeführt werden.
Wenn das USB-Kabel angeschlossen und eine USB-Verbindung ausgewählt wurde, wird die rote Linie über dem „IntelliSync“-Logo auf dem Windows Taskbar ausgeblendet.
- 3 die Verbindung zu bestätigen
Hinweis: Ist dies nicht der Fall, so hat der PC das e313 nicht gefunden und die Synchronisierung wird nicht vorgenommen.
- 4 die Synchronisierung zu starten
Drücken Sie auf Ihrem e313 die Taste **MENÜ** → **Externe Verbindungen** → **Synchronisierung**.
Wählen Sie den USB-Server für die Synchronisierung aus und drücken Sie die Taste **SK1 (Start)**.
Die IntelliSync-Software auf Ihrem PC wird automatisch ausgeführt.
Aktualisierte Daten auf Ihrem Handy und PC werden synchronisiert – je nach Optionen, die in der IntelliSync-Software eingestellt wurden.
- 5 die Synchronisierung zu beenden
Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, endet die Funktion.
Hinweis: Sollte während der Synchronisierung ein Fehler auftreten, so wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Synchronisierung wird abgebrochen.
Hinweis: Sie können den Synchronisierungsvorgang durch Drücken der Taste **Ende** beenden.

So führen Sie eine Fernsynchronisierung aus

Ob bzw. ab wann dieser Dienst verfügbar ist, erfahren Sie von 3. Um die Fernsynchronisierung mit einem 3 Server vorzunehmen, befolgen Sie folgende Schritte:

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Verbindung herzustellen
Drücken Sie die Taste **MENÜ**, → **Externe Verbindungen** → **Synchronisierung**.

Externe Verbindung

-100-

Um

tun Sie folgendes

- 2 die Synchronisierung zu starten
Wählen Sie den Remote-Server für die Synchronisierung aus und drücken Sie die Taste **SK1 (Start)**.
Die ausgewählten Daten werden zwischen dem e313 und dem externen Server von ,3' synchronisiert.
- 3 die Synchronisierung zu beenden
Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, endet die Funktion.
Hinweis: Sollte während der Synchronisierung ein Fehler auftreten, so wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Synchronisierung wird abgebrochen.
Hinweis: Sie können den Synchronisierungsvorgang durch Drücken der Taste **Ende** beenden.

Synchronisierungsoptionen

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → **Externe Verbindungen** → **Synchronisierung** → wählen Sie einen Server → drücken Sie das ,Optionsmenü'.

Eintrag	Beschreibung
Synchronisieren	Startet die Synchronisierung aktualisierter Daten mit dem ausgewählten Server.
Server-Einstell.	Zeigt die Server-Einstellungen für den ausgewählten Server an.
Alles synchron.	Startet die Synchronisierung aller Daten mit dem ausgewählten Server.
Einstell. kopieren	Kopiert die Einstellungen des ausgewählten Servers und öffnet unter dem nächsten freien Servereintrag einen neuen Bildschirm für Server-Einstellungen.
Löschen	Löscht die ausgewählten Serverinformationen. Wenn Server 1 bis Server 6 gewählt wurde, kehren die Einstellungen durch Betätigen dieser Funktion zu den werkseitigen Einstellungen zurück.

So tragen Sie einen Server ein

Mit Ihrem NEC e313 können Sie Daten auch mit anderen Servern als dem vorgegebenen lokalen und bereits vorhandenen Remote-Servern synchronisieren. Sie können maximal 10 Server eintragen.

Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Funktion ,Externe Verbindung' zu starten
Drücken Sie die Taste **MENÜ**, → **Externe Verbindungen** → wählen Sie **Synchronisierung**.
- 2 einen Server auszuwählen
Wählen Sie zwischen **Server 1** bis **Server 10** aus oder benennen Sie einen vorhandenen Server um, um einen neuen Eintrag anzulegen.

Um

tun Sie folgendes

- 3 die Server-Einstellungen zu konfigurieren
- Drücken Sie die Taste **SK2 (Einstell.)** - Stellen Sie auf dem Bildschirm **Synchr.-Einstell.** die Serverinformationen ein: **Profilname, Servername, Authentifizierung, Benutzerdatenbank, Server-Datenbank, Synchronisierungsmeth., Benutzername, Kennwort, Internet-Benutzername** und **Internet-Kennwort**. Nähere Einzelheiten folgen.

Synchronisierungs-Einstellungen

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → **Externe Verbindungen** → **Synchronisierung** → wählen Sie einen Server → und drücken Sie auf **SK2 (Einstell.)**

Eine Erklärung der verschiedenen Server-Einstellungen finden Sie unten:

Eintrag	Beschreibung
Profilname	Stellt den Profilnamen ein Server 1 bis Server 10 erscheinen als Standardnamen (ohne Einstellungen).
Servername	Stellt den Servernamen ein. Der Servername entspricht der „URL des 3Syn-Servers“ für die Intellisync-Einstellungen.
Authentifizierung	Aktiviert/deaktiviert die Authentifizierungsmethode. Wählen Sie Benutzereingabe , um eine Eingabe des Benutzers auf dem Authentifizierungs-Bildschirm zu ermöglichen.
Benutzername	Stellt den Benutzernamen ein.
Kennwort	Stellt das Kennwort ein.
Benutzerdatenbank	Wählt die Datenbank für den Server zwischen Kontakte, Kalender oder Aufgaben aus.
Server-Datenbank	Stellt den Namen der Server-Datenbank ein.
Synchronisierungsmethode	Legt die Synchronisierungsmethode fest.
Internet-Benutzername	Stellt den Benutzernamen für den Internetserver ein.
Internet-Kennwort	Stellt das Passwort für den Internet-Server ein.

Server 1 bis Server 6

Für **Servername, Benutzerdatenbank, Server-Datenbank** und **Synchronisierungsmethode** haben **Server 1** bis **6** eigene Standardwerte, die konfiguriert wurden, um spezifische Synchronisierungsfunktionen auszuführen:

- **Server 1:** 3 Sync-Server und Kontakte
- **Server 2:** 3 Sync-Server und Kalender
- **Server 3:** 3-Sync-Server und Aufgaben
- **Server 4:** Lokaler USB-Anschluss und Kontakte
- **Server 5:** Lokaler USB-Anschluss und Kalender
- **Server 6:** Lokaler USB-Anschluss und Aufgaben

Externe Verbindung

Einstellungen

Die Einstellungen für die Funktionen des e313 können über **Einstellungen** geändert werden.
Die folgenden Menüs stehen zur Auswahl:

Muster-Bildschirm

Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Einstellungen** oder drücken Sie **8**.




Mobile-Einstellungen

(Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie das Symbol **Einstellungen** → wählen Sie **Mobile-Einstell.** oder drücken Sie die „1“ auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Mobile-Einstell.** können Sie das Profil Ihres Telefons verschiedenen Situationen anpassen (Mobile-Profil) und die Einstellungen für die Anruddauer-Informationen und Anrufoptionen ändern.

„Mobile-Einstellungen“ enthält folgende Menüeinträge:

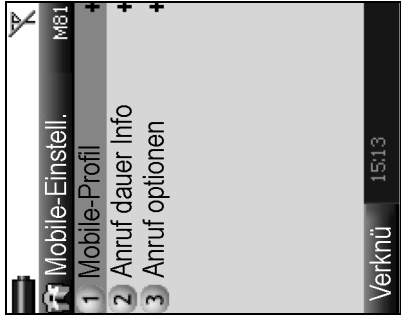

Mobile-Profil

Unter **Mobile-Profil** können Sie zwischen verschiedenen Betriebsarten des Telefons für diverse Situationen wählen: **Normal**, **Sitzung**, (in einer ruhigen Umgebung), **Draussen** (wenn Sie Ihr e313 in einer Tasche tragen) und **Kfz** (wenn Sie fahren). Unter **Profil wählen** können Sie Ihr aktives Mobile-Profil ändern. Durch Ändern der folgenden Einstellungen können Sie außerdem jedes Profil Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.

 Sie können das aktive **Mobile-Profil** auch vom Desktop aus ändern. Drücken Sie vom Desktop aus das **Optionsmenü** und wählen Sie eine Profioption.

Eintrag

Beschreibung

Ruftonlautstärke

Reguliert die Lautstärke des Rufons zwischen **Stumm** und **Level 6** (laut).

Klingeltöne

Wählt den Klingelton für ankommende Anrufe, Videoanrufe und Nachrichten aus.

Beleuchtung

Wählt die Beleuchtungsmuster für Sprachanrufe, Videoanrufe und Mitteilungen aus. Wählen Sie eins von drei Beleuchtungsmustern aus.

Vibration

Legt die Vibrationssequenz fest.

Einstellungen

Eintrag

Bel.Einst.

Beschreibung

Beleucht.Einst.: Schaltet die Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS und reguliert die Helligkeit.

Hintergr.bel.zeit: Stellt die Dauer der Hintergrundbeleuchtung ein – wählen Sie zwischen 10 und 60 Sekunden, in 1-Sekunden-Abständen. Die Voreinstellung ist 15 Sekunden.

Hinweis: Unter folgenden Umständen bleibt die Hintergrundbeleuchtung an: wenn die Hintergrundbeleuchtung auf „ein“ gestellt ist (Hoch, Normal, Niedrig); wenn das aktuelle Profil auf „Kfz“ gestellt ist; wenn Ihr Mobiltelefon geladen wird.

Andere Einstellungen

Tastentöne: Schaltet die Tastentöne ein-/aus. Der Tastenton erklingt, wenn eine Taste gedrückt wird.

Serviceeton: Schaltet den Serviceeton ein/aus. Der Serviceeton meldet Ihnen, dass das e313 sich in einem Servicebereich befindet.

Autom. Annahme: Schaltet die Funktion „Autom. Annahme“ ein/aus. Wenn das Headset angeschlossen ist, beantwortet diese Funktion automatisch alle ankommenden Anrufe 5 Sekunden nach deren Eingang. Gilt für alle ankommenden Anrufe.

Anrufdauer Info

Zeigt Informationen zur Rufdauer an und nimmt Einstellungen vor

Eintrag

Akt. Anrufzeit:

Hier können Sie einstellen, welche Rufdauer angezeigt wird. Wählen Sie zwischen **Aktueller Anruf**, **Ausgehende Anr.**, **Alle Anrufe**, **AUS**.

Folgende Einträge zeigen die Rufdauerinfo für **Alle Anrufe**, **Ausgehende Anrufe** oder **Eingehende Anrufe** an.

Nach Dauer sort.:

Zeigt eine Übersicht der Informationen für Anrufe an.

Sprachanrufe:

Zeigt Informationen über Sprachanrufe an.

Videoanrufe

Zeigt Informationen über Videoanrufe an.

Timer rücksetz.

Stellt die Rufdauer auf Null zurück.

Anrufoptionen Eintrag

Hörerlautst.

Qualitätsalarm

Ann. belieb. Taste

Wählpauseneinst.

Beschreibung

Stellt die Lautstärke für eingehende Anrufe ein.

Schaltet den Qualitätsalarm ein/aus. Diese Funktion informiert Sie über eine evt. Unterbrechung der Verbindung, wenn das e313 während des Gesprächs in ein Gebiet mit einem schwächeren Signalempfang gelangt. Wählen Sie zwischen **Kein Alarm**, **Lauter Alarm** und **Leiser Alarm**.

Schaltet die Funktion „Ann. belieb. Taste“ ein/aus. Mit dieser Funktion können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken – Ausnahmen sind die Tasten **SK2 (Ignorier.)**, **Ende (Abweisen)**, **Auf** oder **Ab**.

Bearbeitet eine Kette von Tastaturzeichen (max. 127 1-Byte-Zeichen), um den Wählgang anzuhalten. Mit dieser Funktion können Sie Nummern während eines Anrufs mit eingefügten Pausen senden.

Wenn Sie z.B. eine Nummer über den Tastenon-Service gewählt haben, können Sie die Nummern senden, die Sie vorher eingegeben haben.

00-0000-0000 → (das Service Center antwortet) → (drücken Sie die Taste **SK1 (Senden)**) 0000#

Die Funktion „Pausenwahl“ ist nützlich, um Nachrichten an einen Pager etc. zu senden. Es können nur Tastaturzeichen (0-9, # und *****) und Pause (Halten und Drücken der Taste #; erscheint als p) eingegeben werden. Es ist nicht möglich, eine Pause am Anfang einzutragen. Wird eine Pause am Ende eingetragen, so wird sie gelöscht. Ein verzeichneter Pausenwahl-Eintrag kann nur genutzt werden, während Sie ein Gespräch führen. Gesendete Pausenwahl-Einträge werden nicht in der Liste „Ausgeh. Anrufe“ verzeichnet.

Wählt aus, worüber der Rufen vom Telefon ertönt.

- **Headset & Mobile:** Ist diese Funktion eingestellt, so ertönt der Rufen sowohl über den Kopfhörer als auch den Lautsprecher.
- **Freisprech-Modus:** Ist diese Funktion eingestellt, so ertönt der Rufen nur über die Kopfhörer.

Ist das Headset nicht an das Telefon angeschlossen, so ertönt der Rufen über den Lautsprecher, selbst wenn Ihr Telefon auf **Headset** eingestellt ist.


Zeigt das Anrufer (CLI)-Bild aus der Kontaktliste, wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen.

Schaltet die Abweisung von Anrufen ohne Anruf-ID ein/aus. Mit dieser Funktion werden alle Anrufe ohne Meldung der Anruf-ID abgewiesen.

Legt durch Auswahl der Kontrollkästchen fest, unter welchen Bedingungen die Mailbox ausgeblendet wird.

Schaltet den Sendeton ein/aus.

Einstellungen

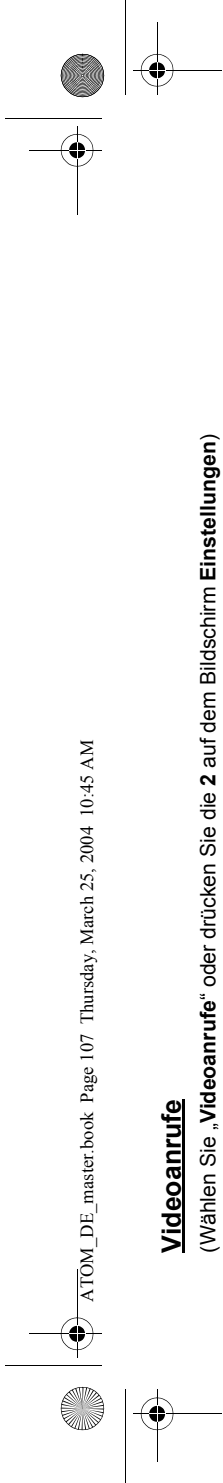

Videoanrufe

(Wählen Sie „**Videoanrufe**“ oder drücken Sie die **2** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Videoanrufe** können Sie diverse Einstellungen für Videotelefonie ändern.


Die folgenden Menüs stehen für **Videoanrufe** zur Auswahl:



Kameraeinstell.

Legt die Kameraeinstellungen für Videoanrufe fest.

Eintrag	Beschreibung
Bildeinstellung	Wählt die angezeigten Bilder (Gegenseite/meine Seite) und deren Bildschirmgröße zwischen Mein Bild klein , Nur anderes Bild , Mein Bild groß und Nur mein Bild aus.
Bildqualität	Wählen Sie die Qualität des vom e313 aufgenommenen Bildes zwischen Normal , Besseres Bild (Bildqualität hat Vorrang) und Schnell . Beweg. (Erfassen der Bewegung hat Vorrang) aus.
Kameramodus	Wählt den Bildtyp für Videoanrufe zwischen Querformat , Hochformat und Nachtmodus aus.

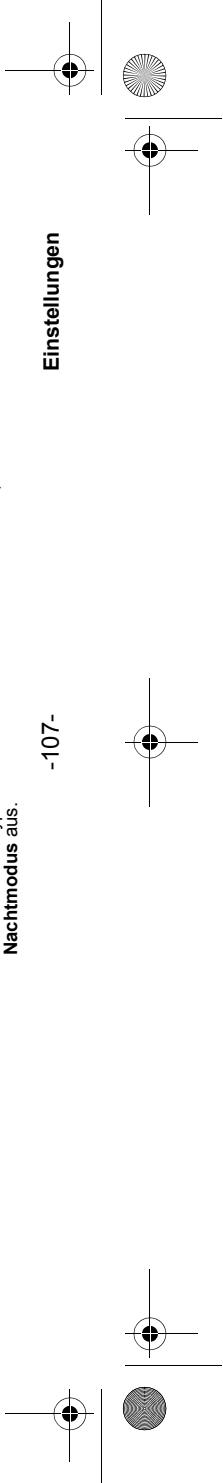

Videoanrufoptionen

Aktiviert die Videoanruhfunktionen.

Eintrag	Beschreibung
Videoeinstellung.	Wählt aus, welches Bild für einen Videoanruf verschickt werden soll – Live-Video verw. oder Altern. Foto einbl.
Timer anzeigen	Schaltet die Rufzeitanzeige für einen Videoanruf ein/aus Mit dieser Funktion wird die Rufdauer des aktuellen Videoanrufs angezeigt.

Videoanrufdienst

Bietet Ihnen Dienste, die für einen Videoanruf nützlich sein könnten.

Eintrag	Beschreibung
Audio wenn k.Vid.:	Schaltet die automatische Rückfall-Funktion ein/aus. Mit dieser Funktion schaltet Ihr Telefon auf Sprachanrufe um, wenn ein Videoanruf aus irgendeinem Grund nicht fortgesetzt werden kann.
Videoanrufe igno.	Schaltet die Rufabweisung für Videoanrufe ein/aus.

Bildschirm Einstellungen

(Wählen Sie **BildschirmEinst.** oder drücken Sie die **3** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **BildschirmEinst.** können Sie die Animation für den Weckbildschirm und das Bild für den Desktop auswählen.

Eintrag	Beschreibung
Begrüßung	Einschaltanimation: Wählt aus, welche Animation beim Einschalten des e313 angezeigt wird. Sie haben die Wahl zwischen vorinstallierten Animationen oder selbst aufgenommenen bzw. heruntergeladenen Bildern. Einschaltton: Wählen Sie einen Ton aus oder ‚Aus‘. Ausschaltbild: Legt fest, welches Bild beim Ausschalten des e313 angezeigt wird. Wählt das Bild für den Desktop. Hinweis: Eine Bilddatei, die größer als 100 KB ist, kann nicht als Hintergrundbild eingestellt werden.
Als H.grund festl.	Legt die Zeit fest, nach der Ihr e313 auf den Sparmodus umschaltet, sofern keine Funktion ausgeführt wird.
Sparmoduszeit	

Einstellungen

Netzwerk

(Wählen Sie **Netzwerk** oder drücken Sie die **4** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)
Unter **Netzwerk** können Sie diverse Einstellungen ändern, die das Mobilfunknetz betreffen:

Eintrag

Netz wählen

Beschreibung

Wählt den Netzbetreiber (Public Land Mobile Network, PLMN) automatisch/manuell.

Wenn **Automatisch** gewählt wird, sucht das e313 und wählt den PLMN automatisch je nach Priorität aus.

Wenn **Manuell** gewählt wird, erscheint eine Liste gültiger PLMNs. Wählen Sie einen Betreiber aus der Liste. Ihr e313 wird versuchen, eine Verbindung zu diesem Betreiber herzustellen. Wenn diese Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, eine andere Wahl zu treffen.

Zeigt die Liste der PLMNs an, die auf der USIM-Karte gespeichert sind, aktualisiert die PLMN-Liste, fügt PLMN-Einträge hinzu und löscht sie, ändert die Technologie, die für den Zugriff auf jede PLMN benutzt wird, und ändert die Suchpriorität und Reihenfolge, in der Einträge angezeigt werden. Die USIM-Liste kann maximal 50 PLMN-Einträge enthalten. Das **Optionsmenü** enthält die Einträge **Hinzufügen**, **Sortieren**, **Ersetzen** und **Löschen**.

So ändern Sie die Suchpriorität und die Reihenfolge, in der Einträge angezeigt werden:

Drücken Sie die Taste **SK1 (Versch.)** in der **PLMN-Liste**. Wählen Sie unter **PLMN-Priorität** den PLMN, die Sie verschieben möchten (der gewählte PLMN erscheint grau), bewegen Sie den Cursor zum Ziel und drücken Sie die **Eingabetaste** oder die Taste **SK1**.

Netzwerk.Modus

Wählt den Bereich, in dem das e313 eingesetzt werden kann.

Automatisch: Das e313 sucht den verfügbaren Service automatisch aus.

Nur Video (3G): Der Servicebereich wird manuell auf den 3G-Bereich beschränkt. Wenn Sie sich in einem 2G/2.5G-Bereich befinden, können Sie auf 3G umstellen, indem Sie auf die Taste „3Trigger“ drücken.

APN

Wählt und bearbeitet den Zugriffspunktnamen (APN) für immer eingeschaltete Verbindungen.

Autom. neu verb.

Ermöglicht die automatische Wahlwiederholung, wenn beim ersten Anruf keine Verbindung zum Gesprächspartner hergestellt werden kann.

Sicherheit

(Wählen Sie **Sicherheit** oder drücken Sie die **5** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Sicherheit** können Sie die Wählsperre und die automatische Sperre ein-/ausschalten. Außerdem können Sie PIN-Codes und Kennwörter ändern: PIN1/PIN2, den Mobile-PIN und Ihren private PIN (Geheimnummer).

Sperren

Eintrag

Wählsperre

Beschreibung

Schaltet die Wählsperre ein/aus. Mit dieser Funktion wird jede Tastenfunktion gesperrt, außer Notruf, Annahme von Anrufen über **Start**, Abweisen eines Anrufs über **Ende**, Drücken und Halten der Taste **Ende**, um das e313 ein-/auszuschalten, Lautstärkeregelung für den Kopfhörer über **Auf** oder **Ab** während eines Anrufs und Ausschalten des Alarms mit einer beliebigen Taste. Sie können die Wählsperre nur ein-/ausschalten, wenn Sie Ihren Mobile-PIN eingeben. Nähere Informationen über den **Mobile-PIN** finden Sie im nächsten Abschnitt.

Sie können die **Wählsperre** auch vom Desktop aus ein-/ausschalten. Drücken Sie dazu vom Desktop aus das **Optionsmenü** und wählen Sie **Wählsperre**.

Autom. Sperre

Schaltet die automatische Sperre ein/aus. Wenn Sie **Autom. Sperre** einschalten, wird Ihr Mobiltelefon nach dem Einschalten automatisch durch eine **Wählsperre** geschützt. Nach Eingabe des PIN1-Code ist die Wählsperre aktiviert.

Kennw. festl.

Hier nehmen Sie Einstellungen für die Codenummern vor.

Eintrag

Beschreibung

PIN1 aktivieren

Wählen Sie ‚Aktivieren‘ oder ‚Deaktivieren‘.

Neue PIN1/PIN2

Ändert den PIN1-/PIN2-Code. Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code ein, gefolgt vom neuen PIN (4-8 Ziffern) und bestätigen Sie den neuen PIN-Code, indem Sie ihn ein zweites Mal eingeben.

PIN1/PIN2 entsperren

Zeigt den Eingabebildschirm für den PIN1/PIN2-Code an, wenn Sie Ihr e313 einschalten.

Hinweis: Wenn Sie Ihren PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die USIM-Karte gesperrt. Sie können diese Sperre aufheben, indem Sie Ihren persönlichen Entsperrcode (PUK) eingeben. Sie erhalten Ihren PUK-Code von **3**.

Einstellungen

Eintrag

Mobile-PIN änd.

Beschreibung

Ändert den Mobile-PIN, der zur Bestätigung wichtiger Vorgänge nötig ist, wie z.B. zum Löschen aller Kontaktlisteninträge. Diese Funktion erfordert die Eingabe einer Codenummer, um eine unbeabsichtigte Änderung zu verhindern.

Wenn Sie den Mobile-PIN ändern möchten, geben Sie einen neuen Code (4 Nummern) ein, und geben Sie den neuen Code zur Bestätigung ein zweites Mal ein.

Hinweis: Beim Kauf ist die Codenummer auf 0000 gestellt.

Ändert das Netzwerkkenntwort. Geben Sie Ihr aktuelles Kennwort ein, gefolgt vom neuen Kennwort (4 Ziffern) und bestätigen Sie das neue Kennwort, indem Sie es ein zweites Mal eingeben.

Hinweis: Diese Kennworteingabe ist nötig, um die Einstellungen des e313 für Rufsperrern zu ändern.

Privater PIN änd.

Dienste

(Wählen Sie **Dienste** oder drücken Sie die **6** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Dienste** können Sie die Einstellungen für die folgenden Zusatzdienste ändern: Rufnr. senden, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Anrufsperrern und Anrufernr.-Info.

Eintrag

Rufnr. senden

Beschreibung

Stellt die Anzeige Ihrer Anruf-ID ein. Bei **Senden** wird der Empfänger über Ihre Anrufer-ID informiert, bei **Unterdrücken** können Sie Anrufen tätigen, ohne dass der Empfänger Ihre Anrufer-ID sieht.

Schaltet den Dienst „Anklopfen“ ein/aus, führt eine Abfrage aus und zeigt den aktuellen Dienststatus an.


Anklopfen

Vorgänge: Legt den Status des Dienstmerkmals „Anklopfen“ fest: **Anklopfen ein, Anklopfen aus** und **Status**.

Anrufweiterleitung

Hier können Sie die Rufnummer einstellen, an die Ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen. Wählen Sie **Aktivieren, Sprachanrufe/Videoanrufe/Faxanr./Datenanr.** und anschließend **Alle Anrufe/Wenn keine Antw./Wenn besetzt/Wenn unerreichb.**, um diese Funktion einzuschalten.

Autom. Prüfung: Überprüft automatisch auf Anrufumleitungen.

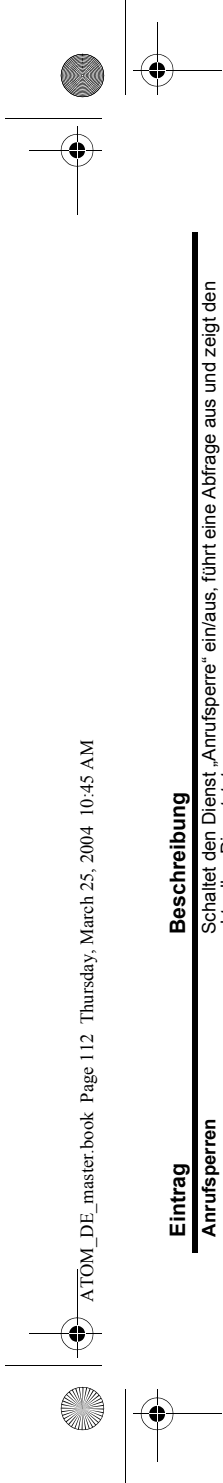

Eintrag
Anrufsperren

Beschreibung

Schaltet den Dienst „Anrufsperre“ ein/aus, führt eine Abfrage aus und zeigt den aktuellen Dienststatus an.

Anrufe begrenzen: Begrenzt bestimmte Arten von Anrufen für **Ausgehende/Eingehende Anrufe**.

Rufarten:

Ausgeh. Anrufe: Verbietet alle abgehenden Anrufe außer Notruf.

Internationale: Ausgehende internationale Anrufe

Int. außer in Heim.: Ausgehende internationalen Anrufe außer in das Heimatland.

Eingeh. Anrufe: Weist alle ankommenden Anrufe ab, außer Rückruf nach einem Notruf.

Eingeh. & Roaming: Eingehende Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatlandes befinden. Weist alle ankommenden Anrufe beim Roaming ab, außer Rückruf nach einem Notruf.

Videoanrufe: Alle Videoanrufe.

SMS: Alle Textmitteilungen.



Sperre beenden: Schaltet die Anrufsperre aus.

Status: Zeigt den aktuellen Status der Dienste an.

Kennwort ändern: Stellt das Kennwort ein.


Greift auf das Netzwerk zu, um den Status der aktuellen ID-Benachrichtigungseinstellungen zu überprüfen.

Anrufernr.-Info

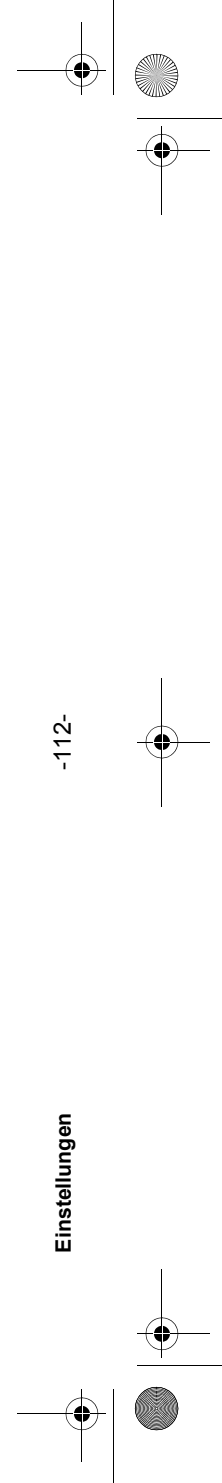

Einstellungen

-112-



 	 	ATOM_DE_master.book Page 113 Thursday, March 25, 2004 10:45 AM Datum und Zeit (Wählen Sie Datum u. Zeit oder drücken Sie die 7 auf dem Bildschirm Einstellungen) Unter Datum u. Zeit können Sie das Format wählen, in dem das Datum und die Uhrzeit angezeigt werden bzw. die Lokalzeit/2. Zeitzone, den Zeitunterschied zu GMT einstellen sowie die Funktion „Sommerzeit“ ein-/ausstellen und die Uhrzeit für beide Uhren einsehen. Eintrag Dat./Zeit einst. Beschreibung Legt die Einstellungen für Lokalzeit und 2. Zeitzone fest. Sie können folgende Einstellungen für die Lokalzeit ändern: Datum: Stellt das Datum für die Lokalzeit ein. Geben Sie das aktuelle Datum ein, indem Sie den Monat, Tag und das Jahr durch Schrägstriche getrennt eingeben. Dabei gilt die Reihenfolge, die unter Datumsformat eingestellt ist (z.B. 15/09/2003 wenn das Datumsformat auf TT/MM/JJJJ eingestellt ist). Uhrzeit: Stellt die Zeit ein. Geben Sie die aktuelle Zeit im 24-Stunden-Format ein (z.B. 21:45 für 9:45 p.m.) oder im 12-Stunden-Format (z.B. PM 9:45 für 9:45 p.m.), je nach Einstellung unter Zeitformat. Sommerzeit: Stellt ein, ob in der aktuellen Lokalzeit/2. Zeitzone die Sommerzeit gilt oder nicht. Wenn die Lokalzeit nicht eingeschaltet ist, kann diese Funktion nicht aktiviert werden. Zone: Stellt den Zeitunterschied zwischen der Lokalzeit und GMT ein. Wählen Sie aus der Gebietsliste den Namen Ihrer Stadt in Ihrer Heimat aus oder wählen Sie aus der Differenzliste den Zeitunterschied aus (z.B. GMT + 12.0). Für die 2. Zeitzone können Sie die Einstellungen, „Sommerzeit“ und Zone ändern. Format Zeitformat: Wählt das Format, in dem die Uhrzeit angezeigt wird, entweder als 12-Stunden-Anzeige oder 24-Stunden-Anzeige. Uhranzeige: Stellt die Uhranzeige auf Lokal oder 2. Zone ein. Datumsformat: Stellt ein, in welchem Format das Datum angezeigt wird – TT/MM/JJJJ (z.B. 15/09/2003), MM/TT/JJJJ (z.B. 09/15/2003) oder JJJJ/MM/TT (z.B. 2003/09/15). Uhren anzeigen Zeigt die die aktuelle Lokalzeit bzw. die aktuelle Zeit in der 2. Zeitzone an.	 
 	 	-113- Einstellungen	 

Sprache

(Wählen Sie **Sprache** oder drücken Sie die **8** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Sprache** können Sie die Sprache für Ihren Display und und die Funktion Zeilenumbruch ein-/ausstellen.

Eintrag

Beschreibung

Sprache anzeigen Wählt die Sprache der Anzeige aus. Alle Texte des e313 werden in der gewählten Sprache angezeigt.

Zeilenumbruch Schaltet den Zeilenumbruch in Textfeldern EIN/AUS.

Hinweis: Die Einstellung für den **Zeilenumbruch** kann nicht geändert werden, während eine Applikation ausgeführt wird.

Zurücksetzen

(Wählen Sie **Zurücksetzen** oder drücken Sie die **9** auf dem Bildschirm **Einstellungen**)

Unter **Zurücksetzen** können Sie selbst vorgenommene Einstellungen zurücksetzen und den Speicher Ihres Telefons leeren.



Sie können **Zurücksetzen** nicht aktivieren, während eine Anwendung ausgeführt wird.


Eintrag

Beschreibung

Alles zurücksetz. Stellt alle Einstellungen auf den Zustand bei Auslieferung zurück und leert den Speicher.


Einstell. rücksetzen Stellt alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellung zurück.

Einstellungen

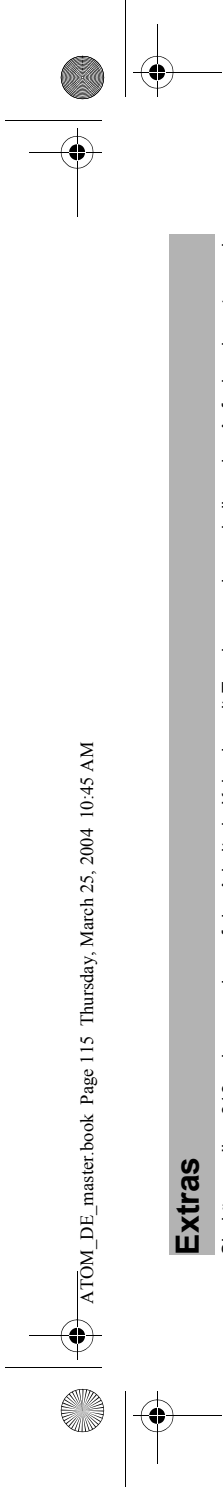

Extras

Sie können Ihr e313 zuhause oder auf der Arbeit als Kalender mit Terminen und zu erledigenden Aufgaben benutzen, als Wecker, Taschenrechner und vieles mehr. Unter „Extras“ stehen Ihnen sechs Funktionen zur Verfügung:

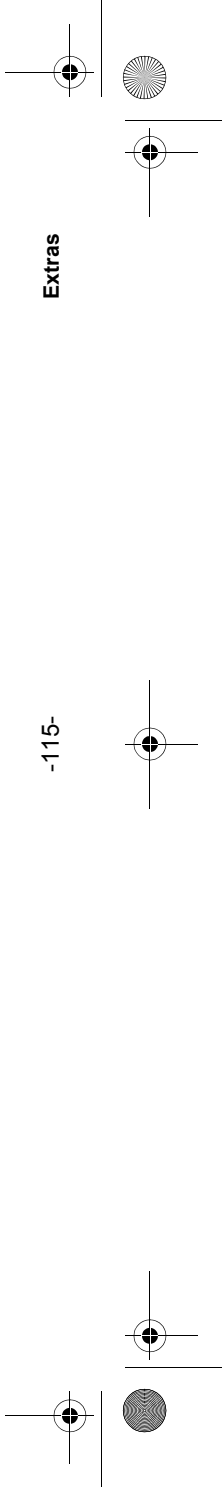


Kalender (Drücken Sie die Taste **MENU** key → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Kalender**)

Sie können drei Arten von Kalendereinträgen (einen Termin, ein Mehltag, Ereignis und einen Besond. Anlass) sowie Urlaubstage eintragen. Ein mehrtägiges Ereignis ist ein Ereignis, das sich auf mindestens 2 Tage erstreckt. Sie können bis zu 200 Kalendereinträge speichern.

Display-Informationen für den Kalender

Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie **Extras** und **Kalender**.

So zeigen Sie einen Tagesplan an

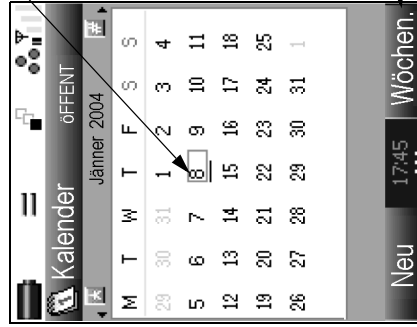

- Wählen Sie das anzuzeigende Datum auf dem Bildschirm **Woche** oder **Monat** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Drücken Sie auf dem Bildschirm **Woche** oder **Monat** das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Gehe zu Datum** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Geben Sie das anzuzeigende Datum in dem **Datumsformat** ein, das Sie unter **Datum u. Zeit** (siehe Seite 113) festgelegt haben.

Der Bildschirm zeigt alle Termine für das gewählte Datum an.

Drücken Sie die Taste **SK2 (Woche/Monat)** um zwischen dem **Wochen-** bzw. **Monatskalender** umzuschalten.

So fügen Sie einen neuen Termin hinzu

Wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten, drücken Sie **SK1 (Neu)** auf dem Bildschirm **Monat** oder **Woche** oder drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Neu**. Sie können die 3 Arten der Kalendereinträge (einen Termin, ein mehrtägiges Ereignis und einen besonderen Anlass) sowie Urlaubstage einstellen.

Um

1 die Ereignisart auszuwählen

2 je nach Ereignisart einen der folgenden Schritte auszuführen:

- die Einzelheiten Ihres **Termins** einzutragen (Felder mit * müssen ausgefüllt werden)

tun Sie folgendes

Wählen Sie die Ereignisart zwischen **Termin**, **Mehrtäg. Ereignis**, **Besond. Anlass** oder **Urlaubstage** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Anzeigeoptionen: Wählen Sie als Terminart entweder **Öffentlich** oder **Persönlich** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Inhalt*: Geben Sie den Gegenstand des Termins ein (max. 150 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Datum*: Geben Sie das Startdatum in dem **Format** ein, das Sie unter **Datum u. Zeit** (siehe Seite 113) festgelegt haben.

Startzeit*: Geben Sie die Anfangszeit ein.

Endzeit: Geben Sie die Endzeit ein.

Erinnerung: Schalten Sie diese Option ein, um an den Termin erinnert zu werden und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Alarmton: Wählen Sie den gewünschten Ton aus und drücken Sie die **Eingabetaste**. Sie können die Melodie hören, indem Sie den Melodienamen auswählen und die Taste **SK1 (Wdg.)** drücken.

Erinnerungszeit: Legen Sie fest, wann die Erinnerung erfolgen soll und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Wiederholung: Wählen Sie diese Option, wenn der Termin sich wiederholt. Wählen Sie den Wiederholungszyklus zwischen **Aus**, **Monatlich** oder **Wöchentlich** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: **Aus** zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen Termin handelt.

Monatlich dient dazu, einen bestimmten Tag im Monat einzustellen.

Für einen Monat, in dem es den angegebenen Tag nicht gibt, wird ein früheres Datum eingestellt (wenn z.B. 31 angegeben ist, wird für Februar 28 eingestellt).

Wöchentlich dient dazu, einen oder mehrere feste Wochentage einzustellen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mithilfe der **Eingabetaste**.

Um

- einen **besonderen Anlass** einzutragen
(Felder mit * müssen ausgefüllt werden)

tun Sie folgendes

Anzeigeeoptionen: Wählen Sie als Filtereinstellung entweder **Öffentlich** oder **Persönlich** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Inhalt*: Geben Sie den Gegenstand des Termins ein (max. 150 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Datum*: Geben Sie das Datum ein.

Erinnerung: Schalten Sie diese Option ein, um an den Termin erinnert zu werden und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Alarmton: Wählen Sie den gewünschte Alarmton aus und drücken Sie die **Eingabetaste**. Sie können die Melodie hören, indem Sie den Melodienamen auswählen und die Taste **SK1 (Wdg.)** drücken.

Erinnerungsdatum: Legen Sie den Tag fest, an dem die Erinnerung erfolgen soll und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Erinnerungszeit: Geben Sie die Erinnerungszeit ein.

Wiederholung: Diese Funktion wird eingestellt, wenn das Ereignis regelmäßig ist. Wählen Sie den Wiederholungszyklus zwischen **Aus**, **Monatlich** oder **Jährlich** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: **Aus** zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen, besonderen Anlass handelt.

Monatlich dient dazu, einen bestimmten Tag im Monat einzustellen.

Für einen Monat, in dem es den angegebenen Tag nicht gibt, wird ein früheres Datum eingestellt (wenn z.B. 31 angegeben ist, wird für Februar 28 eingestellt).

Jährlich dient dazu, einen bestimmten Tag im Jahr einzustellen.

Für ein Jahr, in dem es den angegebenen Tag nicht gibt, wird ein früheres Datum eingestellt (wenn z.B. für 2004 der 29. Februar angegeben ist, wird für 2005 der 28. Februar eingestellt).

- ein **mehrtägiges Ereignis** einzutragen
(Felder mit * müssen ausgefüllt werden)

Anzeigeeoptionen: Wählen Sie als Filtereinstellung entweder **Öffentlich** oder **Persönlich** aus. Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Inhalt*: Geben Sie den Gegenstand des Termins ein (max. 150 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Startdatum*: Geben Sie das Anfangsdatum ein.

Enddatum: Geben Sie das Enddatum ein.

Extras

Um

tun Sie folgendes

- **Urlaubstage** einzutragen

Wählen Sie für Ihre Eingabe zwischen **Feiertage** oder **Wöch. freie Tage** aus und drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.

Feiertage: Geben Sie den Tag ein und und drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.

Wöch. freie Tage: Dient zum Einstellen von freien Wochentagen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mithilfe der Taste **SK1 (OK)**. Samstag und Sonntag sind bereits als Standard eingestellt.

- 3 die Einstellungen zu beenden

Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**, um die Bearbeitung abzuschließen. Der Bildschirm **Kalender** zeigt alle Termine für das gewählte Datum an.

Wenn die **Erinnerung** eingeschaltet ist, ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit. Wenn Sie die Erinnerung jedoch vor der festgelegten Zeit in der Tagesansicht ausschalten, wird die Erinnerung storniert und der Alarm ertönt nicht. Möchten Sie ihn erneut setzen, so öffnen Sie den Termin und schalten Sie **Erinnerung** ein.

Nützliche Tipps

Sie können einen alten Termin als Vorlage benutzen, um einen neuen Termin einzutragen. Wählen Sie den zu kopierenden Termin auf dem Bildschirm **Tag** oder zeigen Sie den Bildschirm **Details** an. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Kopieren** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor wie in „So fügen Sie einen neuen Termin hinzu“ beschrieben.

So ändern Sie einen Termin

Möglicherweise möchten Sie einen bereits eingetragenen Termin ändern, wenn sich z.B. die Zeit oder der Inhalt verändert hat.

Um

tun Sie folgendes

- 1 einen Termin zu wählen
- Drücken Sie auf dem Bildschirm für die Tagesansicht das **Optionsmenü**, wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- Wenn der Bildschirm „Details“ angezeigt wird, können Sie auch die Taste **SK1 (Ändern)** drücken.
- 2 den Termin zu ändern
- Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie diesen.

So synchronisieren Sie einen Kalendereintrag zwischen dem e313 und einem PC

Sie können die Termine, die in Ihrem Kalender eingetragen sind, in das Format vCalendar konvertieren. Durch eine Änderung des Formats zu vCalendar können Sie Kalendereinträge zwischen Ihrem e313 und einem PC synchronisieren.

Die konvertierten Dateien werden im **Dateimanager** gespeichert. Sie können das vCalendar-Format auch zum Kalenderformat konvertieren.

Um

tun Sie folgendes

- 1 einen ausgewählten Termin in das Format „vCalendar“ zu konvertieren

Drücken Sie auf dem „Detail“-Bildschirm für den Eintrag das **Optionsmenü** und wählen Sie **Synchronisierung** und **vCalendar**. Wählen Sie den Speicherort, an dem die vCalendar-Dateien abgelegt werden sollen – entweder im **Mobile-Speicher** oder auf der **Speicherkarte**.

Daten im Format vCalendar werden im festgelegten Speicherort in der Datei **Verschiedenes** abgelegt.

- 2 Daten zu synchronisieren

Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Synchronisierung**, und anschließend erneut **Synchronisierung**.

Die Synchronisierung beginnt. Gehen Sie vor, wie auf Seite 99 beschrieben.

So löschen Sie einen Termin

Um

tun Sie folgendes

- 1 einen Kalendereintrag zu löschen

Wählen Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Ereignis löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Ereignis löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

alle Kalendereinträge zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Ereignis löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Alles löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Wenn Sie alle Ereignisse oder den persönlichen Kalender anzeigen, können Sie die zu löschenden Ereignisse zwischen **ALLE, PRIV.** oder **ÖFFENTLICH** auswählen. Wenn Sie den öffentlichen Kalender anzeigen, können Sie nur öffentliche Einträge löschen.


alle Ereignisse vor dem ausgewählten Tag zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Ereignis löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Bis zum (Datum)** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **ALLES, PRIV.** oder **ÖFFENT.** und anschließend das Datum.

Hinweis: Wenn Sie alle Ereignisse oder den persönlichen Kalender anzeigen, können Sie die zu löschenden Ereignisse zwischen **ALLE, PRIV.** oder **ÖFFENT.** auswählen. Wenn Sie den öffentlichen Kalender anzeigen, können Sie nur öffentliche Einträge löschen.

Extras


-120-

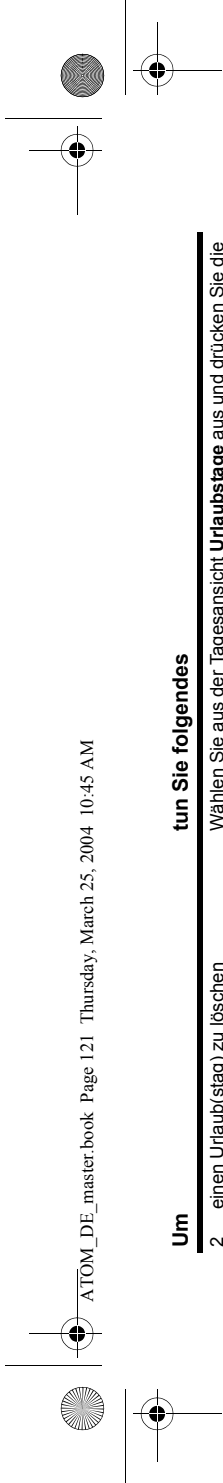

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|--|--|
| 2 | einen Urlaub(stag) zu löschen | Wählen Sie aus der Tagesansicht Urlaubstage aus und drücken Sie die Eingabetaste .
Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen , wählen Sie Url.tag löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Urlaubstag und drücken Sie die Eingabetaste . |
| | alle Urlaubstage vor dem ausgewählten Tag zu löschen | Drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen , wählen Sie Url.tag löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Bis zum (Datum) , drücken Sie die Eingabetaste und wählen Sie den Tag. |
| | die Urlaubstage auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen | Möchten Sie die Urlaubstage auf die Vorgaben (nur Samstag und Sonntag sind als Urlaubstage eingetragen) zurücksetzen, so drücken Sie das Optionsmenü , wählen Sie Löschen , Url.tag löschen und drücken Sie die Eingabetaste . Wählen Sie Urlaub zurücksetzen und drücken Sie die Eingabetaste . |

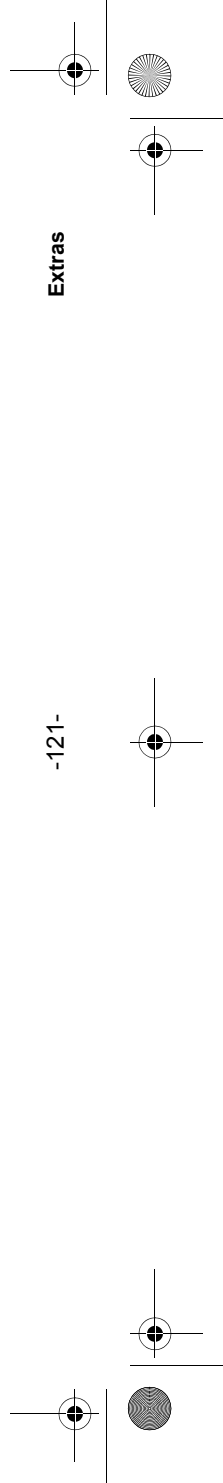


Aufgaben (Drücken Sie die Taste **MENÜ** → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Aufgaben**)

Mit dieser Funktion können Sie zu erledigende Aufgaben einrichten, die bis zu einem bestimmten Datum beendet sein müssen. Sie können bis zu 200 Aufgaben speichern.

So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu

Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufgaben** die Taste **SK1 (Neu)** oder das **Optionsmenü** gefolgt von **Neu**, um eine neue Aufgabe anzulegen. Drücken Sie in jedem Feld die **Eingabetaste**, um das entsprechende Feld auszuwählen und zu bearbeiten.

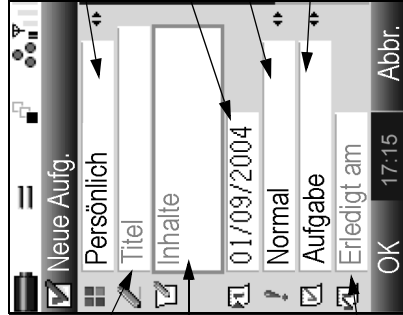

The screenshot shows the 'Neue Aufg.' screen with the following fields and annotations:

- Titel**: Annotation: 'Titel bearbeiten Die ersten 32 Zeichen des Inhaltes werden automatisch als Titel eingefügt, sofern Sie keinen separaten Titel eingeben.'
- Inhalte**: Annotation: 'Inhalt bearbeiten. Es können maximal 150 1-Byte-Zeichen eingegeben werden.'
- Kategorie**: Annotation: 'Wählen Sie eine Kategorie.'
- Fälligkeitsdatum**: Annotation: 'Fälligkeitstermin einstellen'
- Priorität**: Annotation: 'Priorität festlegen'
- Aufgabenstatus**: Annotation: 'Aufgabenstatus festlegen – entweder **Aufgabe** oder **Erledigt**. Sofern Sie **Erledigt** gewählt haben, wird automatisch das aktuelle Datum im Feld „Erledigt“ eingegeben.'
- Erledigt am**: Annotation: 'Geben Sie das Datum ein, an dem die Aufgabe erledigt wurde. Wenn Sie hier ein Datum eintragen, wechselt der Status automatisch zu **Erledigt**.'

Buttons at the bottom: OK, 17:15, Abbr.

* Scrollen Sie weiter nach unten, um weitere Einstellungen vorzunehmen: Erinnerung ein/aus, Erinnerungston, Erinnerungsdatum und Erinnerungszeit.

Nützliche Tipps

Sie können eine alte Aufgabe als Vorlage benutzen, um eine neue Aufgabe einzutragen. Wählen Sie die zu kopierende Aufgabe auf dem Bildschirm **Aufgaben** oder zeigen Sie den Bildschirm **Details** an. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Kopieren** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor wie in „So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu“ beschrieben.

So bearbeiten Sie Aufgaben

Manchmal kann es nötig sein, eine Aufgabe zu ändern, um z.B. den Fälligkeitstermin oder den Status zu ändern. Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten, wählen Sie die entsprechende Aufgabe und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wenn der Bildschirm **Details** angezeigt wird, können Sie auch die Taste **SK1 (Ändern)** drücken. Wählen Sie den Eintrag, den Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie diesen. Gehen Sie vor wie in **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu** beschrieben – mit folgender Ausnahme:

Um

tun Sie folgendes

- 1 den Tag einzustellen, an dem die Aufgabe abgeschlossen wurde

Wählen Sie **Erlедigt am** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Geben Sie das Datum, an dem die Aufgabe erledigt wurde, in dem **Datumsformat** ein, das Sie unter **Datum u. Zeit** (siehe Seite 113) festgelegt haben.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird der Status der Aufgabe automatisch auf **Erlедigt** gestellt.

- 2 den Status auf **Erlедigt** zu setzen

Wählen Sie das Statusfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Aufgabe** oder **Erlедigt** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird unter **Erlедigt am** automatisch das aktuelle Datum eingetragen.

So löschen Sie Aufgaben

Um

tun Sie folgendes

das aktuelle Ereignis zu löschen

Wählen Sie eine Aufgabe aus dem Bildschirm **Aufgaben** oder den **Anzeigeoptionen** aus und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Löschen, Dieses Ereignis** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

alle erledigten Aufgaben zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Ereignis löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

alle Aufgaben zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen, Alles löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Nützliche Tipps

Wenn Sie **Aufgaben** auswählen, erscheint der Bildschirm **Aufgaben**, der alle Aufgaben (erledigt und unerledigt) in chronologischer Reihenfolge enthält. Sie können die Aufgabenliste filtern, um nur Aufgaben mit einem bestimmten Status oder aus einer bestimmten Kategorie anzuzeigen. Sie können Aufgaben auch nach Fälligkeitstermin oder eingestellter Priorität sortieren.

Zum Einstellen der Filterbedingungen drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Anzeigeoptionen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie das Aufgabenfeld und drücken Sie die **Eingabetaste**. Verfahren Sie wie folgt:

Um tun Sie folgendes

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | die Bedingungen für die Auswahl des anzuzeigenden Aufgabenstatus einzustellen | Wählen Sie den Aufgabenstauts, den Sie anzeigen möchten – Aufgabe, Erledigt oder Alles und drücken Sie die Eingabetaste . |
| 2 | die Sortierkriterien einzustellen | Wählen Sie die Kriterien aus, nach denen Sie Ihre Aufgaben sortieren möchten – Stichtag oder Priorität – und drücken Sie die Eingabetaste . |
| 3 | die Kategorie einzustellen | Wählen Sie die anzuzeigende Kategorie aus: Alle Persönlich, Arbeit, Studium, Reise, Einkaufen, Vorbereitungen, Sport, Hausarbeit oder Sonstiges . Drücken Sie die Eingabetaste . |

Wecker

(Drücken Sie die Taste **MENU** key → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Wecker**)

So stellen Sie einen Alarm ein

Wählen Sie den einzustellenden Wecker zwischen **Alarm 1** bis **Alarm 5** aus und drücken Sie die **Eingabetaste** oder drücken Sie die Taste **SK1 (Bearb.)**.

Sie können bis zu 5 Alarmzeiten einstellen. Sie können einen regelmäßigen Alarm einstellen, der zu einer festen Zeit an mehreren Tagen der Woche ertönt.

Extras

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Zeit einzustellen
Stellen Sie die Zeit im 24-Stunden Format ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 2 Wiederholungen einzustellen
Wählen Sie einen der folgenden Zyklen und drücken Sie die **Eingabetaste**: **Nicht wiederholen**, oder **Wöchentlich**.
Nicht wiederholen zeigt an, dass es sich nicht um einen regelmäßigen Alarm handelt.
Wöchentlich dient dazu, einen oder mehrere feste Wochentage einzustellen. Wählen Sie einen oder mehrere Tage mithilfe der **Eingabetaste**.
Hinweis: Wenn Sie den eingetragenen Alarm **deaktivieren** und **Wöchentlich** eingestellt wurde, wird der Alarm in den Status **Aktivieren** versetzt, nachdem die eingestellte Alarmzeit abgelaufen ist; der Alarm wird jedoch nicht ausgelöst. Siehe **Eingestellten Alarm aktivieren**, weiter unten.
- 3 den Pop-up Inhalt einzugeben
Geben Sie den Inhalt (max. 32 1-Byte-Zeichen) ein, der zur eingestellten Zeit im Pop-up Fenster erscheinen soll und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 4 den Alarmton einzustellen
Wählen Sie den gewünschte Alarmton aus und drücken Sie die **Eingabetaste**. Sie können den Ton hören, indem Sie den Tonnamen auswählen und die Taste **SK1 (Wdg.)** drücken.
- 5 die Alarmtonlautstärke einzustellen
Wählen Sie die gewünschte Lautstärke aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 6 Vibration und Schlummern einzustellen
Verwenden Sie die **Eingabetaste**, um ein Häkchen für **Vibrieren** und **Schlummern** zu setzen.
Wenn die Schlummerfunktion eingestellt ist, ertönen der Weckton und die Vibration nach erstmaligem Klingeln alle 5 Minuten, bis zu dreimal, bis Sie die Schlummerfunktion abbrechen oder den Wecker ausschalten.
- 7 die Einstellungen für einen Alarm zu fixieren
Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.
Der Alarm ist eingeschaltet.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der festgelegte Alarm auf „Ein“ gestellt ist. Sie können den Status durch Drücken der Taste **SK2 (Ein/Aus/Deaktiv.)** verändern. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 126 unter **So ändern Sie den Status eines Alarms**.



Nützliche Tipps

- Wenn der Alarm ertönt und Ihr Telefon vibriert, können Sie den Alarm durch Drücken der Taste **SK1 (Aussch.)** stoppen.
- Wenn der Alarm ertönt und Sie die Schlummerfunktion eingestellt haben, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Wenn Sie den Alarm stoppen und die Schlummerfunktion abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Aus)**.
 - Für die Schlummerfunktion drücken Sie die Taste **SK1 (Schlummern)**. Nach fünf Minuten ertönt der Alarm dann erneut.
 - Wenn Sie den Alarm noch nicht stoppen möchten, drücken Sie keine Taste. Nach drei Minuten erscheint der Bildschirm für die Schlummerfunktion. Möchten Sie den Alarm zu diesem Zeitpunkt stoppen, so drücken Sie die Taste **SK2 (Abbr.)**. Wenn Sie keine weiteren Tasten drücken, ertönt der Alarm nach fünf Minuten erneut.Der Alarm ertönt insgesamt dreimal, sofern Sie die Schlummerfunktion oder den Wecker nicht ausschalten.

So ändern Sie einen Alarm

Möchten Sie die Einstellungen für Ihren Wecker ändern, so drücken Sie die Taste **SK1 (Bearb.)** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Gehen Sie vor, wie auf Seite 124 unter **So stellen Sie einen Alarm ein** beschrieben.

So ändern Sie den Status eines Alarms

Sie können den Status eines Alarms auf dem Wecker-Bildschirm verändern – wählen Sie zwischen Ein/Aus/Deakt. Wählen Sie einen Alarm aus der Liste und verfahren Sie wie folgt:

Um

- 1 den Weckerstatus zu setzen

tun Sie folgendes

Wenn Sie den Weckerstatus von **Ein** auf **Deaktiv** umstellen möchten, drücken Sie die Taste **SK2 (Deaktiv)**.

Wenn Sie den Weckerstatus von **Ein** auf **Aus** umstellen möchten, drücken Sie die Taste **SK2** zweimal (**SK2 (Deaktiv)** -> **SK2 (Aus)**)

Deaktiv: storniert den nächsten Alarm, aber keinen regelmäßigen Alarm.

Aus zeigt an, dass der Wecker ausgeschaltet ist, der Alarm jedoch aktiv bleibt.

So löschen Sie einen Alarm

Um

einen Alarm zu löschen

tun Sie folgendes

Wählen Sie einen Alarm zwischen **Alarm 1** und **Alarm 5** aus. Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

alle Alarme zu löschen

Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Wählen Sie **Alles löschen** und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Extras

-126-

Notizen (Drücken Sie die Taste **MENU** key → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Notizen**)

Mit der Funktion Notizen können Sie Notizen und andere nützliche Informationen aufzeichnen, wie z.B. Tagesordnungen oder Sitzungsprotokolle, Einkaufslisten und andere Sachen, die Ihnen wichtig sind. Sie können bis zu 9 Notizen speichern.

So verfassen Sie eine neue Notiz

Um

tun Sie folgendes

- 1 einen freien Eintrag zu wählen
Wählen Sie eine beliebige Notiz, die mit **Kein Eintrag** gekennzeichnet ist und drücken Sie die Taste **SK 1 (Neu)** oder die **Eingabetaste**.
- 2 einen Titel einzugeben
Geben Sie einen Titel ein (max. 32 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Hinweis: Sie können im Titel keinen Zeilenumbruch vornehmen.
- 3 den Inhalt einzugeben
Geben Sie einen Text ein (max. 512 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Nützliche Tipps

Sie können Ihren Notizblock benutzen, um Ihren Termin oder Ihre Aufgaben mithilfe von Kopieren und Einfügen hinzuzufügen. (Die ersten 150 Zeichen können eingefügt werden.) Wählen Sie die Notiz, die Sie kopieren möchten, und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Kalendereintrag** oder **Aufgabenelement** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Gehen Sie vor, wie in **So fügen Sie einen neuen Termin hinzu** (auf Seite 117) oder **So fügen Sie eine neue Aufgabe hinzu** (auf Seite 122) beschrieben.


Sie können innerhalb der Funktion **Notizen** auch den Nachrichtenschreiber starten, um Ihre Notiz als Nachricht zu versenden. Wählen Sie die Notiz, die Sie als Mail versenden möchten, und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Als Nachr. senden** und drücken Sie die **Eingabetaste**. Nähere Informationen über **Schreiben und Senden einer neuen Nachricht** finden Sie auf Seite 51.)

So bearbeiten Sie eine Notiz

Um

tun Sie folgendes

- 1 die Notiz auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten
Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Bearbeiten** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- 2 den Titel zu ändern
Wählen Sie **Notizen Titel** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Geben Sie einen Titel ein (max. 32 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Hinweis: Sie können im Titel keinen Zeilenumbruch vornehmen.
Hinweis: Wird kein Titel eingegeben, so werden die ersten 32 Zeichen des Inhaltes automatisch als Titel eingetragen.

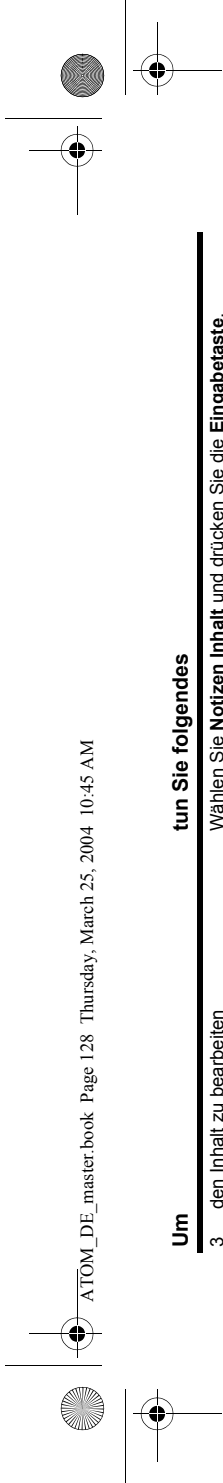

Um

tun Sie folgendes


- 3 den Inhalt zu bearbeiten
- Wählen Sie **Notizen Inhalt** und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Bearbeiten Sie einen Text (max. 512 1-Byte-Zeichen) und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Hinweis: Sie können die Notiz speichern, indem Sie die Taste **SK1 (Speich.)** drücken.

So löschen Sie eine Notiz

Um

tun Sie folgendes

- eine Notiz zu löschen
- Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus und drücken Sie das **Optionsmenü**. Wählen Sie **Löschen** und erneut **Löschen**. Drücken Sie bei der Bestätigungsrückfrage **SK1 (Ja)**.
- alle Notizen zu löschen
- Drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Löschen, Alles löschen**. Drücken Sie die Taste **SK1 (Ja)**, wenn die Meldung „Vorsicht“ erscheint, um das Löschen aller Notizen zu bestätigen.

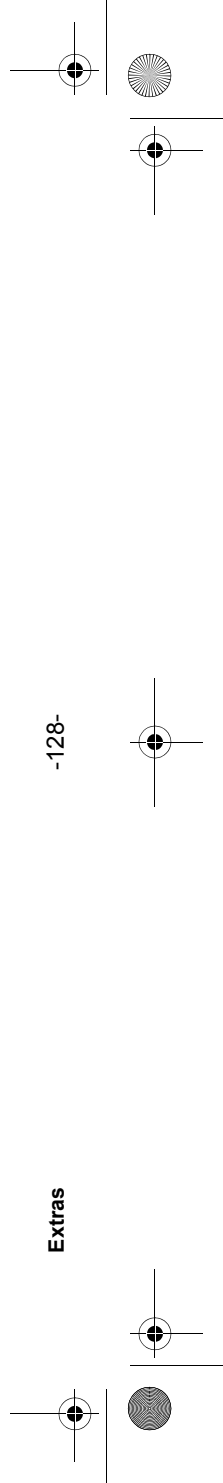

Extras

Rechner (Drücken Sie die Taste **MENU** key → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Rechner**)

Rechner

Das e313 verfügt über einen integrierten Rechner, mit dem Sie addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren können. Benutzen Sie dazu folgende Tasten:



- Benutzen Sie die Taste **Rechts** für +.
- Benutzen Sie die Taste **Links** für -.
- Benutzen Sie die Taste **Auf** für x
- Benutzen Sie die Taste **Ab** für /
- Benutzen Sie die **Eingabetaste** für =.
- Benutzen Sie die Taste *****, um eine Dezimalstelle einzugeben.
- Benutzen Sie die Taste **SK1** als AC-Taste (alles löschen) oder um die Zahl zu löschen.
- Benutzen Sie die Taste **#** als Umschalttaste für +/-
- Benutzen Sie die Taste **SK2**, um zum Währungsrechner zu wechseln.

So benutzen Sie den Rechner

In diesem Beispiel werden wir 10,5 mit 10 multiplizieren.

Um

tun Sie folgendes

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | 10,5 eingeben | Drücken Sie die Tasten 1 , 0 , * und 5 . |
| 2 | zu multiplizieren | Drücken Sie die Taste Auf . |
| 3 | 10 eingeben | Drücken Sie die Tasten 1 und 0 . |
| 4 | das Ergebnis abzurufen | Drücken Sie die Eingabetaste . |
| 5 | die Anzeige zu löschen | Drücken Sie die Taste SK1 . |

Wenn Sie vom Währungsrechner zum Taschenrechner umschalten, wird der Geldbetrag des Währungsrechners im Ergebnissenster des Taschenrechners angezeigt, sofern nicht die Summe der Währungsumrechnung angezeigt wird.

Währungsrechner

Mit dieser Funktion können Sie einen Geldbetrag von einer Währung in eine andere umrechnen. Benutzen Sie dazu den Wechselkurs, der entweder im Rechner gespeichert ist oder von Ihnen eingegeben werden muss.

So wandeln Sie eine Währung in eine andere um

In diesem Beispiel werden wir 100 Pfund in Euro umwandeln.

Drücken Sie die Taste **SK2 (Umrech./Rechner)**, um zwischen dem Rechner und Währungsrechner zu wechseln.

Um tun Sie folgendes

- 1 den Betrag einzugeben
Wählen Sie **Betrag** und geben Sie **100** ein.
- 2 die Ausgangswährung zu wählen
Öffnen Sie **VON:** wählen Sie **GBP**.
- 3 die Währung zu wählen, in die Sie umrechnen möchten
Öffnen Sie **IN:** und wählen Sie **EUR**.
- 4 den Wechselkurs zu ändern
Drücken Sie das **Optionsmenü**, wählen Sie **Kurs festlegen** und geben Sie unter **Kurs** den Wechselkurs ein. Drücken Sie die Taste **SK1 (OK)**.
- 5 das Ergebnis aufzurufen
Drücken Sie die Taste **SK1 (Result)**.

Nützliche Tipps

- Sie können die Währung auswählen, in dem Sie die Tasten **Links** oder **Rechts** im Feld **VON:** bzw. **IN:** auf dem Bildschirm **Währungsrechner** drücken.
- Sie können den eingestellten Wechselkurs ändern, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Kurs festlegen** auswählen. Sie können den Namen der Währung ändern, indem Sie das **Optionsmenü** drücken und **Name bearbeiten** auswählen.

Sprachmemo (Drücken Sie die Taste **MENU** key → wählen Sie **Extras** → wählen Sie **Sprachmemo**)

Mit der Funktion 'Sprachmemo' können Sie während eines Gesprächs eine kurze Audionachricht (max. 20 Sekunden) aufnehmen. Sie können ein Sprachmemo dazu nutzen, um vorübergehend Telefonnummern, Adressen oder Erinnerungen zu speichern. Sie können maximal 5 Sprachmemos in Ihrem e313 speichern. Hier können Sie die aufgenommenen Sprachmemos abspielen und löschen.




Möchten Sie während eines Anrufs eine Sprachnotiz aufnehmen, so drücken Sie das **Optionsmenü** und wählen Sie **Sprachmemo**, um die Aufnahme des Gesprächs zu beginnen.



Ein Sprachmemo kann nicht an eine Nachricht angehängt oder auf die Speicherkarte kopiert werden.

Extras

-130-

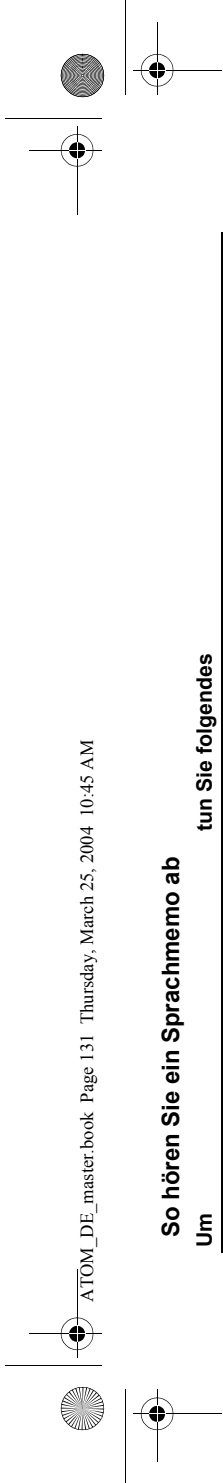

So hören Sie ein Sprachmemo ab

Um

tun Sie folgendes


- 1 eine Sprachnotiz zu wählen, die Sie abhören möchten
 - 2 die Wiedergabe zu starten
- Wählen Sie das abzuspielende Sprachmemo aus dem Bildschirm **Sprachmemo** aus.
Drücken Sie die Taste **SK1 (Wdg.)**.

So löschen Sie ein Sprachmemo

Um

tun Sie folgendes

- 1 ein Sprachmemo zu wählen, das Sie löschen möchten
 - 2 zu löschen
- Wählen Sie das zu löschende Sprachmemo aus dem Bildschirm **Sprachmemo** aus.
Drücken Sie die Taste **SK2 (Löschen)**.

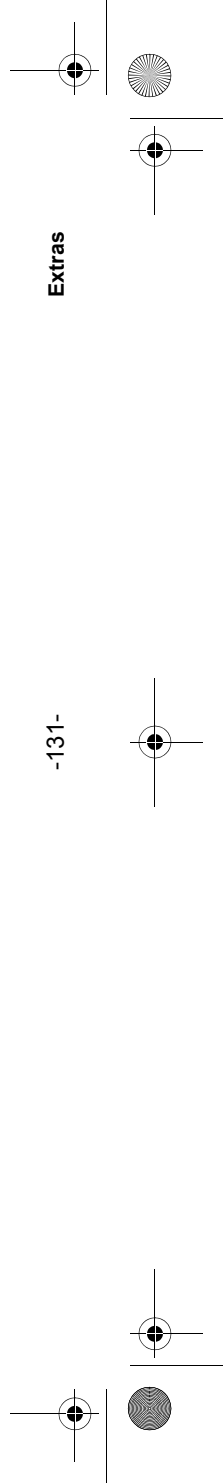

Fastkeys

Mit Fastkeys können Sie schnell auf bestimmte Funktionen zugreifen. Die nachfolgende Tabelle enthält die Fastkeys und Funktionen, die in den verschiedenen Betriebsarten verfügbar sind. In dieser Tabelle bedeutet „lang“, eine Taste gedrückt zu halten.

Modus	Taste	Funktion
Desktop	SK1	Schaltet die Kamerafunktion ein.
	SK2	Schaltet die Nachrichtenfunktion ein.
	Auf	Zeigt die Kontaktliste an
	Ab	Zeigt die Kontaktliste an
	Links	Liste „Eingeh. Anrufe“
	Rechts	Liste verpasster Anrufe
	Start	Liste ausgehender Anrufe
	Eingabelaste	Aktiviert das Desktop
	3Trigger	Aktiviert den Browser
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Bereichsmodus um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine duale USIM-Karte eingelegt ist und Sie sich in einem 2G-Bereich befinden.
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar an
	Ende (lang)	Schaltet das e313 aus
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an

Fastkeys

Modus	Taste	Funktion
Beim Wählen	SK1	Tätigt einen Videoanruf an die eingegebene Nummer
	SK2	Speichert die eingegebene Nummer als neuen Kontakteintrag
	AUF	Bewegt den Cursor nach oben
	Ab	Bewegt den Cursor nach unten
	Links	Bewegt den Cursor nach links
	Rechts	Bewegt den Cursor nach rechts
	Start	Tätigt einen Sprachanruf an die eingegebene Nummer
	3Trigger	Aktiviert den Browser
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Bereichsmodus um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine duale USIM-Karte eingelegt ist und Sie sich in einem 2G-Bereich befinden.
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar an
	Ende	Kehrt zum Standby-Modus zurück
	Ende (lang)	Schaltet das e313 aus
	C	Löscht eine Ziffer
	C (lang)	Wiederholt den Löschvorgang
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	# (lang)	gibt p (Pause) ein
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an

Modus	Taste	Funktion
Beim Empfangen	SK1	Beantwortet den Anruf
	SK2	Weist den Anruf ab
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar an
	Start	Beantwortet den Anruf
	Ende	Weist einen Anruf ab
	Ende (lang)	Weist einen Anruf ab und schaltet das Telefon aus
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an
	C	Schaltet den Klingelton aus
	alle anderen Tasten	Nimmt einen Anruf an (wenn „Ann. belieb. Taste“ aktiviert ist)
Während eines Anrufs	SK1	Hält den Anruf
	SK2	Zeigt die Kontaktliste an
	Auf	Erhöht die Lautstärke
	Ab	Reduziert die Lautstärke
	Links	Liste „Eingeh. Anrufe“
	Rechts	Liste verpasster Anrufe
	Start	Liste ausgehender Anrufe
	3Trigger	Aktiviert den Browser
	3Trigger (lang)	Schaltet auf 3G-Bereichsmodus um Hinweis: Nur verfügbar, wenn eine Duale USIM-Karte eingelegt ist und Sie sich in einem 2G-Bereich befinden.
	MENÜ	Zeigt das Hauptmenü/Quickmenü an
	MENÜ (lang)	Zeigt den Taskbar an
	Ende	Beendet den Anruf
	Ende (lang)	Beendet den Anruf und schaltet das Telefon aus
	0 (lang)	Gibt + für die Auslandsvorwahl ein
	Optionsmenü	Zeigt die Einträge des Optionsmenüs an

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe ohne Tg®	SK1	Schaltet auf numerische Eingabe um (und bei erneutem Drücken auf Tg®-Modus)
	SK2	Bricht die Textbearbeitung ab
	Optionsmenü	Zeigt die Optionsmenüs an
	Eingabelaste	Schließt die Textbearbeitung ab
	Start	Keht zum Desktop zurück
	Ende	Verwirft den Text und schließt den Nachrichtenschreiber
	Ende (lang)	Schaltet das Telefon aus
	C	Restzeichen für das Textfeld Löscht ein Zeichen links vom Cursor
		Leeres Textfeld: bricht die Bearbeitung ab und kehrt zu gespeicherten Daten zurück
	C (lang)	Im Löschmodus: Löscht alle Zeichen hinter dem Cursor
		Rücktaste: Löscht alle Zeichen vor dem Cursor
	0-9 (lang)	Gibt 0–9 ein
	1	Fügt Symbole ein
	0	Fügt eine Leerstelle ein
	#	Zeigt das Symbolmenü an
	# (lang)	Startet eine neue Zeile
	*	Bestimmt das Zeichen und schaltet Kleinschreibung, Umschalten oder Feststelltaste ein bzw. um.

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe im T9®-Modus	SK1	Kein unbestätigter Eintrag: Schaltet auf Texteingabe ohne T9 (ABC) um (und bei erneutem Drücken auf numerische Eingabe) Unbestätigter Eintrag: Zeigt den nächsten T9-Kandidaten an
	SK2	Kein unbestätigter Eintrag: Beendet die Texteingabe Unbestätigter Eintrag: Zeigt den vorigen T9-Kandidaten an Letzter Kandidat: Kehrt zum vorigen Kandidaten zurück
	Optionsmenü	Zeigt das Optionsmenü an
	Eingabetaste	Fixiert den bearbeiteten Text und schließt den Textbearbeitungsbildschirm
	Start	Kehrt zum Desktop zurück
	Ende	Verwirft den Text und schließt den Nachrichtensreiber
	Ende (lang)	Verwirft den Text und schließt den Nachrichtensreiber
	C	Restzeichen für das Textfeld Löscht ein Zeichen links vom Cursor Leeres Textfeld: beendet den Eingabebildschirm
	C (lang)	Im Löschmodus: Löscht alle Zeichen hinter dem Cursor Rücktaste: Löscht alle Zeichen vor dem Cursor
	0-9 (lang)	Gibt 0-9 ein
	0	Gibt „+“ ein
	#	Zeigt das Symbolmenü an, aus dem ein Symbol eingefügt werden kann
	# (lang)	Startet eine neue Zeile
	*	Bestätigt das Zeichen und schaltet dann auf Kleinschreibung, Umschalten oder Feststelltaste um.

Modus	Taste	Funktion
Texteingabe im numerischen Modus	SK1	Schaltet auf den T9®-Texteingabemodus um (und bei erneutem Drücken auf Texteingabe ohne T9® (ABC))
	SK2	Bricht die Textbearbeitung ab
	Optionsmenü	Zeigt die Optionsmenüs an
	Eingabelaste	Fixiert den bearbeiteten Text und schließt den Textbearbeitungsbildschirm
	Start	Keht zum Desktop zurück
	Ende	Verwirft die Textbearbeitung und schließt den Nachrichtensreiber
	Ende (lang)	Verwirft die Textbearbeitung und schließt den Nachrichtensreiber
	C	Restzeichen für das Textfeld Löscht ein Zeichen links vom Cursor Leeres Textfeld: bricht die Bearbeitung ab und kehrt zu gespeicherten Daten zurück
	C (lang)	Im Löschmodus: Löscht alle Zeichen hinter dem Cursor Rücktaste: Löscht alle Zeichen vor dem Cursor
	0-9	Gibt 0-9 ein
	0 (lang)	Fügt + ein
	# (lang)	Startet eine neue Zeile

Stichwortverzeichnis

A

Akku 7
 Alarmfunktion „Niedriger Ladezustand des Akkus“ 8
 Als H.grund festl. 108
 Anklöpfen 111
 Anlage-Typen 46
 Annahme beliebige Taste 106
 Anrufe in Abwesenheit 15, 22
 Anruferkennung (CID) 16
 Anrufernr.-Info 112
 Anrufoptionen 106
 Anrufprotokolle 15
 Anrufsperrn 112
 Anrufweiterleitung 111
 Anzeige 4
 APN 109
 Audio aufnehmen 88
 Audio wenn kein Video 108
 Audio-Player 93
 Aufgabe 122
 Aufladen 7
 Ausgeh. Anrufe 15
 Auslandsgespräch 14
 Autom. neu verb. 109
 Autom. Sperre 110
 B
 Begrüßung 108
 Begrüßung/Signatur 55

Stichwortverzeichnis

-138-

Belichtung 86
 Bericht senden 49
 Besonderer Anlass 116
 Bevorzugte Netze 109
 Bildbetrachter 90
 Bildeinstellung 107
 Bildqualität 23, 86, 107
 Bildtyp 23, 86
 Browser 30
 D
 Dateimanager 68
 Desktop 4, 42
 Dia-Show 56
 Dienste 111
 Dritter Anruf 20
 E
 Eigene Nummer 11
 Eigene Ordner 47
 Ein-/Ausschalten 10
 Einfügen/Überschreiben 28
 Eingeh. & Roaming 112
 Eingeh. Anrufe 15, 22
 E-Mail 39, 45
 E-Mail-Server 1/2 49
 Energiesparfunktion 11
 Entwürfe 46
 Externe Mailbox 47, 65

F
Foto 87
G
Gesendet 46
Gespeicherte Seiten 31
GPRS 1
H
Halten 19
Hauptmenü 40
Headset 106
Hörerlautstärke 19
I
IMAP4 50
J
Java™ 39, 79
K
Kalender 116
Kamera 23, 35, 83
Kameramodus 107
Konferenz 19
Kontakte 76
Kontaktgruppe 76
Konzeptblock 19
Kopieren/Ausschneiden und einfügen 28
L
Leerstelle 28
Lesezeichen 30
Liste "Eingeh. Anrufe" 14
Liste ausgehender Anrufe 14
Liste verpasster Anrufe 14
Lokalzeit 113

Löschen/Rücktaste 28
M
Mailbox 17, 106
Mehrfachauswahl 36
Mehrtägiges Ereignis 116
Memory Stick Duo™ 9
Menüliste 40
Mikrofon ein 23
Mobile-Einstellungen 103
Mobile-PIN 110, 111
Mobile-Profil 104
Mobile-Speicher 69
Modusindikator 4
Multi-Call 37
Multimedia Center 82
Multimedia Message Player 62
Multimedia-Mitteilungen (MMS) 38, 45
Multi-Task 37
N
Nachrichten 46
Netz wählen 109
Netz. Modus 109
Nickname 76
Notizen 127
Notrufe 12, 13
Numerische Eingabe 27
O
Öffentliche Termine 117
Ohne Rufnummer ignorieren 106
Optionsmenü Liste 40
Ordner 65, 69

P
Pausenwahl 15
Persönliche Termine 117
PIM-Daten 72
PIN 110
PIN1 aktivieren 110
PIN-Code 11
Play Liste 96
Player 90
POP3 50
Portrait-Display 106
Postausgang 46
Posteingang 46
Privater PIN 111
Q
Quickmenü 42
R
Rechner 129
Rufdauerinformationen 105
Rufonlautstärke 104
S
Schlummern 125
Schnellwahl 15
Selbstauflöser 86
Sicherheit 110
Signatur 48
SMTP-Port 50
SMTP-Server 50
Spammoduszeit 108
Speicherkarte 9, 71
Speicherkarte formatieren 75

Stichwortverzeichnis

Speicherkarte prüfen 75
Speicherkartentool 75
Sperrn 110
Sprachanruf 13
Sprache einstellen 114
Sprachmemo 20
Statusindikator 4
Symboleingabe 27
Symbolliste 40
Synchronisieren 99
Synchronisierung 39
T
T9-Texteingabe 26
Taskbar (Aktiv) 37, 44
Tasten 3
Tastensperre 12
Termin 116
Textbearbeitung 28
Texteingabe ohne T9 26
Textmitteilung (SMS) 38, 45
Timer anzeigen 108
Töne senden 106
U
Uhr 11
UMTS 1
Unteradresse 15
Urlaubstage 116
USB 38, 97
USIM-Karte 5
V
vCalendar 119

Video 88
Videoanruf 21
Videoanruf - Einstellungen 107
Videoanrufe 107
Videoanrufoptionen 107
Videokamera 83
Videomessage 38
Videomessaging 45
Video-Player 92
Visuelle Effekte 91
W
Wahlsperre 110
Währung 130
Wecker 124
Weißabgleich 86
Z
Zeilenumbruch 28
Zeitformat 113
2. Zeitzone 113
Zertifikat 33
Zitierte Antwort 48
Zone 113
Zoom 86
Zweites Gespräch 18

