

**SAMSUNG**

**SGH-A110  
WAP-Browser  
Bedienungsanleitung**

**SAMSUNG**

**ELECTRONICS**



Samsung-Homepages:  
<http://www.samsungmobile.com>  
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-01551A  
Deutsch. 10/2000. Rev. 1.0



## Was ist WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) ist das Tor zu einer neuen Welt mobil abrufbarer Daten. Es bietet einen universellen Standard, mit dem Sie von Ihrem Mobiltelefon aus auf Informationen und Daten im Internet zugreifen können.

## Inhalt

Allgemeines zum WAP-Browser .....	4
WAP-Browser einstellen .....	5
WAP-Browser-Optionen .....	5
WAP-Browser konfigurieren .....	6
Erste Schritte .....	7
WAP-Browser starten .....	7
WAP-Browser beenden .....	8
WAP-Browser verwenden .....	9
Soft-Tasten .....	9
Im WAP-Browser navigieren .....	9
Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben .....	10
WAP-Browser-Menüs verwenden .....	11
Menüoptionen aufrufen .....	11
Seite neu laden (Aktual) .....	11
Startseite .....	12
Lesezeichen aufrufen (Lesezeichen) .....	12
Lesezeichen hinzufügen (Site markieren) .....	12
Informationen zu Phone.com (Über Phone.com) .....	13
Weitere Funktionen (Erweitert...) .....	13
Adresse anzeigen (URL anzeigen) .....	13
Homepage .....	14
UP.Link anzeigen (UP.Link konfig) .....	14
Offline-Dienste .....	14
Ausgang .....	15
Browser neu starten (UP.Browser wied.) .....	15
Verschlüsselung (Verschlüsselg) .....	15

# Allgemeines zum WAP-Browser

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können. Zusätzlich dazu benötigen Sie einen Internet-Zugang über Ihren Netzbetreiber.

Mit dem WAP-Browser haben Sie folgende Möglichkeiten - Sie können:

- über Ihr Telefon auf aktuelle Informationen im Internet zugreifen;
- spezielle Textversionen beliebter Internetseiten anzeigen (z. B. von Suchmaschinen, Nachrichten- und Wetterdiensten).

Mit dem Telefon ist das Surfen im Internet anders als mit dem Computer, weil auf WAP-Seiten:

- nur die wichtigsten Informationen enthalten sind;
- die meisten Grafiken nicht abgebildet werden.

Wenn Sie den WAP-Browser starten, stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her. Dann erscheint das entsprechende Symbol (☎) im Display, um anzuzeigen:

- daß Sie mit dem Internet verbunden sind;
- daß entsprechende Gebühren anfallen (die Höhe der Gebühren hängt von Ihrem Netzbetreiber ab).

Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität beendet der WAP-Browser die Verbindung mit dem Netz und stellt sie bei Bedarf automatisch wieder her. Aus diesem Grund kann es sein, daß für eine einzige Sitzung in Ihrer Rechnung mehrere Posten erscheinen. Das ist normal und dient dazu, Ihre Rechnung so klein wie möglich zu halten.

# WAP-Browser einstellen

Vor Verwendung des WAP-Browsers müssen Sie einige Parameter für den Proxy-Server einstellen, den Ihr Netzbetreiber verwendet.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, werden Sie gefragt, ob Sie das Telefon verwenden oder ins Internet gehen möchten. Je nach Netzbetreiber können die Soft-Tasten unterschiedlich bezeichnet sein.



**Hinweis:** Um die normalen Telefonfunktionen zu nutzen, drücken Sie die Soft-Taste **Telefon**. Das Standby-Display erscheint. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung zum SGH-A110.



## WAP-Browser-Optionen

Für den Zugang zum Internet drücken Sie die entsprechende Soft-Taste. Folgende Menüoptionen sind verfügbar.

Option	Beschreibung
<b>Start</b>	Verbindet das Telefon mit dem Netz und lädt die Startseite des Netzbetreibers.
<b>Cache löschen</b>	Löscht die im Cache gespeicherten Daten. Im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert.
<b>Profile</b>	Damit können Sie für den WAP-Browser fünf Proxy-Server konfigurieren.
<b>Beenden</b>	Zur Rückkehr zum Start-Display.


## WAP-Browser konfigurieren

Um den WAP-Browser zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie **Profile** anhand der Taste  oder , und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie einen Proxy-Server aus, und geben Sie die erforderlichen Parameter ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Parameter	Beschreibung
<b>Name</b>	Name des HTTP-Proxy-Servers.
<b>WDP-Adresse</b>	Für WAP verwendetes Gateway. Zur Verbindung mit dem Gateway müssen Sie dessen Portnummer ( <b>Portnr</b> ) und IP-Adresse ( <b>IP-Adresse</b> ) eingeben.
<b>Zugang</b>	PPP-Parameter (PPP = Point-to-Point Protocol) wie folgt:
<b>Benutzerkennung</b>	Die Kennung für die Anmeldung beim PPP-Server.
<b>Benutzer-PW</b>	Kennwort für den PPP-Server.
<b>Adreßtyp</b>	PPP-Adreßtyp - der Typ kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.
<b>PPP-Rufnummer</b>	Rufnummer des PPP-Servers.
<b>Skript</b>	PPP-Skript, falls verfügbar.

**Homepage-Adresse** Adresse Ihrer Startseite.


3. Nach Einstellung der Parameter drücken Sie die Taste .


## Erste Schritte


### WAP-Browser starten

**Hinweis:** Wenn Sie den WAP-Browser zum ersten Mal aufrufen, werden Sie durch ein Einstellungsverfahren geleitet, das drei bis fünf Minuten dauert. Folgen Sie den Anweisungen im Display und geben Sie die entsprechenden Daten ein, um das Verfahren durchzuführen (nur beim ersten Zugriff auf diesen Dienst erforderlich).

1. Um das Hauptmenü anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Telefon** und anschließend die Soft-Taste **Menü**.

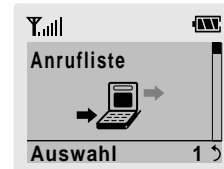

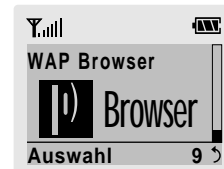


2. Drücken Sie einmal die Taste , um die Menüoption **WAP Browser** anzuzeigen. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Sie können auch direkt die Taste  drücken.



Es wird eine Verbindung zu Ihrem Netzbetreiber hergestellt; die entsprechende Startseite wird angezeigt.

3. Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Einzelheiten zu den Menüs des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 12.

4. Die Startseite des Netzbetreibers wird aufgerufen. Um den Bildschirm abzurufen, verwenden Sie die Tasten  und .

**Hinweis:** Per Schnellzugriff können Sie den WAP-Browser auch direkt starten. Dazu halten Sie bei Anzeige des Standby-Displays die Taste  gedrückt. Sie können auch eine andere Taste für den Schnellzugriff auf den WAP-Browser wählen. Einzelheiten zur Schnellzugriffsfunktion entnehmen Sie der Bedienungsanleitung zum Mobiltelefon SGH-A110.



## WAP-Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Taste .



# WAP-Browser verwenden

## Soft-Tasten

In der untersten Zeile des WAP-Browser-Displays werden Browser-Befehle angezeigt. Zum Ausführen eines Befehls drücken Sie die darunter befindliche Soft-Taste  oder .

Je nach der gerade verwendeten Browser-Funktion können mit den Soft-Tasten unterschiedliche Befehle ausgeführt werden.

## Im WAP-Browser navigieren

### Um ...




Browser-Elemente zu suchen und auszuwählen,

numerierte Elemente auszuwählen,


zur vorhergehenden Seite zurückzukehren,

zur Startseite zurückzukehren,

### gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie so oft die Taste  oder , bis das Symbol  auf das gewünschte Element zeigt. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**, um das markierte Element auszuwählen.

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste.


Drücken Sie die Soft-Taste **Zur** oder die Taste .




Wählen Sie die Menüoption **Startseite**. Einzelheiten zu dieser Option siehe Seite 12.

## Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben

Bei Optionen, die eine Texteingabe erfordern, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt. Folgende Texteingabemodi sind verfügbar.

### Modus Beschreibung

- alpha** Zur Eingabe von Buchstaben des Alphabets. Drücken Sie so oft die entsprechende Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.
- SYM** Zur Eingabe von Symbolen und Satzzeichen.
- 1 ~ 5** Um weitere Symbole anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Mehr**.
- NUM** Zur Eingabe von Zahlen.
- smart** Zur Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. Die Verfügbarkeit dieses Modus hängt von Ihrem Netzbetreiber ab. Um in diesem Modus das WAP-Browser-Menü oder die Startseite aufzurufen, halten Sie die Taste  gedrückt.






- Um ... gehen Sie wie folgt vor:**
- den Texteingabemodus zu ändern, Drücken Sie die rechte Soft-Taste einmal oder mehrmals.
- ein Leerzeichen einzugeben, Drücken Sie die Taste .
- zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten, Drücken Sie die Taste .
- Text zu korrigieren,
  - Setzen Sie den Cursor rechts von dem/den zu korrigierenden Zeichen.
  - Drücken Sie die Taste  nach Bedarf einmal oder mehrmals.
  - Geben Sie das/die richtige/n Zeichen ein.

## WAP-Browser-Menüs verwenden

### Menüoptionen aufrufen

Im folgenden Teil werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser-Menü zur Verfügung stehen.

Zum Einstellen einer Menüoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie den WAP-Browser. Drücken Sie die Taste . Ein Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie so oft die Taste  oder , bis die gewünschte Menüoption markiert ist.
3. Um die markierte Option auszuwählen, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Falls ein Untermenü erscheint, markieren Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Option. Dann drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die markierte Option auszuwählen.

- Hinweise:**
- Die Browser-Menüs können je nach der von Ihnen verwendeten WAP-Browser-Version unterschiedlich sein.
  - Manche Menüoptionen stehen nicht in allen Netzen zur Verfügung. Wenn das verwendete Netz eine Menüoption nicht unterstützt, kann diese nicht funktionieren.

### Seite neu laden (Aktual)

Mit dieser Option wird die momentan gewählte Seite neu geladen.

## Startseite



---

Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

## Lesezeichen aufrufen (Lesezeichen)

---

Mit dieser Option können Sie Internetseiten, die mit einem Lesezeichen markiert sind, direkt aufrufen.

Wählen Sie die gewünschte Seite in der Lesezeichen-Liste mit der Taste  oder  aus. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die ausgewählte Seite aufzurufen.

**Hinweis:** Seiten, die Sie über die Lesezeichenfunktion aufrufen möchten, müssen Sie zuvor mit einem Lesezeichen versehen. Dazu verwenden Sie die nachstehend beschriebene Option **Site markieren**.

## Lesezeichen hinzufügen (Site markieren)

---

Sie können Internetseiten mit einem Lesezeichen versehen, um sie dann mit der Option **Lesezeichen** direkt von einer beliebigen Seite aus aufrufen zu können. Dies spart Zeit und ist praktisch, da Sie sich die Adresse der Seite nicht notieren müssen.

Markieren Sie alle Seiten, die Sie regelmäßig abrufen, mit einem Lesezeichen.

## Informationen zu Phone.com (Über Phone.com)

---

Mit dieser Option erhalten Sie Informationen zu

- Phone.Com, Inc. und
- Ihrer WAP-Browser-Version.

## Weitere Funktionen (Erweitert...)

---

Mit dieser Option haben Sie Zugriff auf folgende weitere Funktionen:

## Adresse anzeigen (URL anzeigen)

---

Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Seite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Damit können Sie auch die aktuelle Seite als Startseite definieren.

### Um ...

die aktuelle Seite als Startseite zu definieren,

die Einstellung zu annullieren,

### gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Soft-Taste **Festlegen**: Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Soft-Taste **OK**.

Drücken Sie die Soft-Taste **Abbr.**

## Homepage

---

Mit dieser Funktion können Sie eine andere Startseite einstellen.

**Um ...** **gehen Sie wie folgt vor:**  
 die aktuelle Seite als Startseite zu definieren, Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.  
 eine andere Seite als Startseite zu wählen, Geben Sie die URL-Adresse der gewünschten Seite ein.  
 Einzelheiten zur Eingabe von Text, Zahlen und Symbolen finden Sie auf Seite 10.

## UP.Link anzeigen (UP.Link konfig)

---

Mit dieser Funktion können Sie den Namen des Netzbetreibers anzeigen. Dieser Name wird vom Netzbetreiber automatisch anhand einer SMS-Nachricht eingestellt.

## Offline-Dienste

---

Die meisten Daten werden auf einem Server gespeichert, auf den Sie außerhalb der Reichweite des Netzes keinen Zugriff haben. Allerdings können manche Daten im Cache Ihres Telefons gespeichert werden, so daß sie auch offline verfügbar sind.

Sie können die zugehörige Seite jederzeit wieder aus dem Cachespeicher löschen.

**Hinweis:** Beim Versuch, mehr als 15 Seiten im Cache zu speichern, erscheint eine Nachricht, daß die erste Seite der Liste gelöscht wird, um Platz für die neue zu schaffen.

Um eine Seite aus der Liste der Offline-Dienste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Seite mit den Tasten  und  aus.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Lösch**.

## Ausgang

---

Mit dieser Funktion können Sie ausgehende Daten speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten.

## Browser neu starten (UP.Browser wied.)

---

Wenn der Browser nicht richtig funktioniert, wählen Sie diese Option, um ihn neu zu starten, ohne ihn zu beenden.

## Verschlüsselung (Verschlüsselg)

---

Diese Funktion wird vom Netzbetreiber automatisch eingestellt. Es ist nicht erforderlich, daß Sie diese Option einstellen.