

**SAMSUNG**

\* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

# SGH-A400 WAP-Browser Bedienungsanleitung

**SAMSUNG**

ELECTRONICS



Samsung-Homepages:  
<http://www.samsungmobile.com>  
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-02256A  
Deutsch. 08/2001. Rev.1.0



## Was ist WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) ist das Tor zu einer neuen Welt mobil abrufbarer Daten. Es bietet einen universellen Standard, mit dem Sie von Ihrem Mobiltelefon aus auf Informationen und Daten im Internet zugreifen können.

## Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Allgemeines zum WAP-Browser .....                 | 4  |
| WAP-Browser einstellen .....                      | 5  |
| Auf WAP-Browser zugreifen .....                   | 5  |
| WAP-Browser konfigurieren .....                   | 7  |
| Erste Schritte .....                              | 9  |
| WAP-Browser starten .....                         | 9  |
| WAP-Browser beenden .....                         | 9  |
| WAP-Browser verwenden .....                       | 10 |
| Soft-Tasten .....                                 | 10 |
| Im WAP-Browser navigieren .....                   | 10 |
| Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben .....     | 11 |
| WAP-Browser-Menüs verwenden .....                 | 12 |
| Menüoptionen aufrufen .....                       | 12 |
| Seite neu laden (Aktual) .....                    | 12 |
| Startseite .....                                  | 13 |
| Lesezeichen aufrufen (Lesezeichen) .....          | 13 |
| Lesezeichen hinzufügen (Site markieren) .....     | 13 |
| Informationen zu Phone.com (Über Phone.com) ..... | 13 |
| Weitere Funktionen (Erweitert...) .....           | 14 |
| Adresse anzeigen (URL anzeigen) .....             | 14 |
| Homepage .....                                    | 14 |
| Offline-Dienste .....                             | 15 |
| Ausgang .....                                     | 15 |
| Browser neu starten (UP.Browser wied.) .....      | 15 |
| Verschlüsselung (Verschlüsselg) .....             | 15 |



# Allgemeines zum WAP-Browser

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können. Zusätzlich dazu benötigen Sie einen Internet-Zugang über Ihren Netzbetreiber.

Mit dem WAP-Browser haben Sie folgende Möglichkeiten - Sie können:

- über Ihr Telefon auf aktuelle Informationen im Internet zugreifen;
- spezielle Textversionen beliebter Internetseiten anzeigen (z. B. von Suchmaschinen, Nachrichten- und Wetterdiensten).

Mit dem Telefon ist das Surfen im Internet anders als mit dem Computer, weil auf WAP-Seiten:

- nur die wichtigsten Informationen enthalten sind;
- die meisten Grafiken nicht abgebildet werden.

Wenn Sie den WAP-Browser starten, stellt das Telefon eine Verbindung zum Internet her. Dann erscheint das entsprechende Symbol (📶) im Display, um anzuzeigen:

- dass Sie mit dem Internet verbunden sind;
- dass entsprechende Gebühren anfallen (die Höhe der Gebühren hängt von Ihrem Netzbetreiber ab).

Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität beendet der WAP-Browser die Verbindung mit dem Netz und stellt sie bei Bedarf automatisch wieder her. Aus diesem Grund kann es sein, dass für eine einzige Sitzung in Ihrer Rechnung mehrere Posten erscheinen. Das ist normal und dient dazu, Ihre Rechnung so klein wie möglich zu halten.

# WAP-Browser einstellen

Vor Verwendung des WAP-Browsers müssen Sie einige Parameter für den Proxy-Server einstellen, den Ihr Netzbetreiber verwendet.

## Auf WAP-Browser zugreifen

So öffnen Sie das Menü des WAP-Browsers:


1. Bei Anzeige des Standby-Displays drücken Sie die Soft-Taste **Menü**, um das Hauptmenü aufzurufen.



2. Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die Menüoption **WAP Browser** ausgewählt ist. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**. Sie können auch direkt die Taste  drücken.



3. Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis die gewünschte Option ausgewählt ist. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

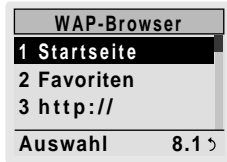

| Option            | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| <b>Startseite</b> | Verbindet das Telefon mit dem Netz und lädt die Startseite des Netzbetreibers.  |
| <b>Favoriten</b>  | Damit können Sie die URL-Adressen der von Ihnen bevorzugten Internetseiten speichern. Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie die Taste # drücken und gedrückt halten, während der WAP-Browser geöffnet ist. Um eine URL-Adresse zu speichern, wählen Sie einen freien Speicherplatz und drücken Sie die Taste <b>Option</b> . Zur Verfügung stehen drei Untermenüs. Wählen Sie <b>Seite aufrufen</b> , um eine Seite schnell aufzurufen, <b>Bearbeiten</b> , um die ausgewählte Adresse einzugeben oder zu ändern, und <b>Löschen</b> , um sie zu löschen. |
| <b>http://</b>    | Damit können Sie die URL-Adresse der gewünschten Internetseite manuell eingeben. Sie können dieses Menü direkt aufrufen, indem Sie die Taste * drücken und gedrückt halten, während der WAP-Browser geöffnet ist.   |

| Option               | Beschreibung <i>(Fortsetzung)</i>  |
|----------------------|--|
| <b>Einstellungen</b> | Damit können Sie für den WAP-Browser bis zu fünf Proxy-Server konfigurieren.   |
| <b>Cache löschen</b> | Löscht die im Cache gespeicherten Daten. Im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert. |

## WAP-Browser konfigurieren

Um den WAP-Browser zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie im Menü des WAP-Browsers die Option **Einstellungen** mit Hilfe der Tasten ▲ und ▼, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.
2. Wählen Sie einen Proxy-Server aus, und geben Sie die erforderlichen Parameter ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.


| Parameter           | Beschreibung  |
|---------------------|---|
| <b>Profilname</b>   | Name des HTTP-Profil-Servers.   |
| <b>Homepage-URL</b> | Adresse Ihrer Startseite. Wird die Standard-Homepage angezeigt, können Sie sie mit der Taste <b>C</b> löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben. |
| <b>Sicherheit</b>   | Datenübertragungsmodus: <b>Geschützt</b> schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff; andernfalls wählen Sie <b>Nicht geschützt</b> .                 |

# Erste Schritte



## WAP-Browser starten

| Parameter            | Beschreibung <i>(Fortsetzung)</i>                             |
|----------------------|---|
| <b>IP-Adresse</b>    | IP-Adresse, die für die Internet-Verbindung erforderlich ist. |
| <b>Login-Name</b>    | Kennung für die Anmeldung beim PPP-Server.                    |
| <b>Passwort</b>      | Kennwort für den PPP-Server.                                  |
| <b>Einwahlnummer</b> | Rufnummer des PPP-Servers.                                    |
| <b>Leitungstyp</b>   | Anruftyp: <b>Analog</b> oder <b>ISDN</b> .                    |

**Hinweis:** Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- Nach Einstellung eines Parameters drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**.
- Wenn Sie die Konfiguration des WAP-Browsers abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste /∅.

**Hinweis:** Wenn Sie den WAP-Browser zum ersten Mal aufrufen, werden Sie durch ein Einstellungsverfahren geleitet, das drei bis fünf Minuten dauert. Folgen Sie den Anweisungen im Display und geben Sie die entsprechenden Daten ein, um das Verfahren durchzuführen (nur beim ersten Zugriff auf diesen Dienst erforderlich).

Um den WAP-Browser zu starten, wenn das Standby-Display angezeigt wird, drücken Sie die Taste **▲** oder die Soft-Taste **Menü** und anschließend die Tasten  und .

Es wird eine Verbindung zu Ihrem Netzbetreiber hergestellt; die entsprechende Startseite wird angezeigt. Um den Bildschirm abzurollen, verwenden Sie die Tasten **▲** und **▼**.

**Hinweis:** Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Einzelheiten zu den Menüs des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 12.

## WAP-Browser beenden

Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie einfach die Taste /∅.

# WAP-Browser verwenden

## Soft-Tasten

In der untersten Zeile des WAP-Browser-Displays werden Browser-Befehle angezeigt. Zum Ausführen eines Befehls drücken Sie die darunter befindliche Soft-Taste ☺. Je nach der gerade verwendeten Browser-Funktion können mit den Soft-Tasten unterschiedliche Befehle ausgeführt werden.

## Im WAP-Browser navigieren

### Um ...

Browser-Elemente zu suchen und auszuwählen,

nummerierte Elemente auszuwählen,

zur vorhergehenden Seite zurückzukehren,

zur Startseite zurückzukehren,

### gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie so oft die Taste ▲ oder ▼, bis das Symbol ► auf das gewünschte Element zeigt. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**, um das markierte Element auszuwählen.

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste.

Drücken Sie die Soft-Taste **Zur** oder die Taste **C**.

Wählen Sie die Menüoption **Startseite**. Einzelheiten zu dieser Option siehe Seite 12.

## Text, Zahlen und Sonderzeichen eingeben

Bei Optionen, die eine Texteingabe erfordern, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt. Folgende Texteingabemodi sind verfügbar.

| Modus              | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| <b>alpha/ALPHA</b> | Zur Eingabe von Buchstaben des Alphabets. Drücken Sie so oft die entsprechende Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.   |
| <b>SYM 1 ~ 3</b>   | Zur Eingabe von Symbolen und Satzzeichen. Um weitere Symbole anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste <b>Mehr</b> .  |
| <b>NUM</b>         | Zur Eingabe von Zahlen.  |
| <b>word/WORD</b>   | Zur Eingabe von Wörtern mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe. Die Verfügbarkeit dieses Modus hängt von Ihrem Netzbetreiber ab. Um in diesem Modus das WAP-Browser-Menü oder die Startseite aufzurufen, drücken Sie die Taste ✖. |

### Um ...

den Texteingabemodus zu ändern, ein Leerzeichen einzugeben, zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten, Text zu korrigieren,

### gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die rechte Soft-Taste einmal oder mehrmals.

Drücken Sie die Taste ►.

Drücken Sie die Taste #.

- Setzen Sie den Cursor rechts von dem/den zu korrigierenden Zeichen.
- Drücken Sie die Taste **C** nach Bedarf einmal oder mehrmals.
- Geben Sie das/die richtige/n Zeichen ein.

# WAP-Browser-Menüs verwenden

## Menüoptionen aufrufen

Im folgenden Teil werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser-Menü zur Verfügung stehen.

Zum Einstellen einer Menüoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie den WAP-Browser. Drücken Sie die Taste **\***. Ein Menü wird angezeigt.
2. Drücken Sie so oft die Taste **▲** oder **▼**, bis die gewünschte Menüoption markiert ist.
3. Um die markierte Option auszuwählen, drücken Sie die Soft-Taste **OK**.
4. Falls ein Untermenü erscheint, markieren Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Option. Dann drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die markierte Option auszuwählen.

**Hinweise:**

- Die Browser-Menüs können je nach der von Ihnen verwendeten WAP-Browser-Version unterschiedlich sein.
- Manche Menüoptionen stehen nicht in allen Netzen zur Verfügung. Wenn das verwendete Netz eine Menüoption nicht unterstützt, kann diese nicht funktionieren.

## Seite neu laden (Aktual)

Mit dieser Option wird die momentan gewählte Seite neu geladen.

## Startseite

Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

## Lesezeichen aufrufen (Lesezeichen)

Mit dieser Option können Sie Internetseiten, die mit einem Lesezeichen markiert sind, direkt aufrufen.

Wählen Sie die gewünschte Seite in der Lesezeichen-Liste mit der Taste **▲** oder **▼** aus. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um die ausgewählte Seite aufzurufen.

**Hinweis:** Seiten, die Sie über die Lesezeichenfunktion aufrufen möchten, müssen Sie zuvor mit einem Lesezeichen versehen. Dazu verwenden Sie die nachstehend beschriebene Option **Site markieren**.

## Lesezeichen hinzufügen (Site markieren)

Sie können Internetseiten mit einem Lesezeichen versehen, um sie dann mit der Option **Lesezeichen** direkt von einer beliebigen Seite aus aufrufen zu können. Dies spart Zeit und ist praktisch, da Sie sich die Adresse der Seite nicht notieren müssen.

Markieren Sie alle Seiten, die Sie regelmäßig abrufen, mit einem Lesezeichen.

## Informationen zu Phone.com (Über Phone.com)

Mit dieser Option erhalten Sie Informationen zu:

- Phone.Com, Inc. und
- Ihrer WAP-Browser-Version.

## Weitere Funktionen (Erweitert...)

---

Mit dieser Option haben Sie Zugriff auf folgende weitere Funktionen.

### Adresse anzeigen (URL anzeigen)

---

Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Seite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Damit können Sie auch die aktuelle Seite als Startseite definieren.

|  |   |
|--|---|
| <b>Um ...</b>                                    | <b>gehen Sie wie folgt vor:</b>   |
| die aktuelle Seite als Startseite zu definieren, | Drücken Sie die Soft-Taste <b>Festlegen</b> . Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Soft-Taste <b>OK</b> . |
| die Einstellung zu annullieren,                  | Drücken Sie die Soft-Taste <b>Abbr.</b>   |

### Homepage

---

Mit dieser Funktion können Sie eine andere Startseite einstellen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Um ...</b>   | <b>gehen Sie wie folgt vor:</b>                      |
| die aktuelle Seite als Startseite zu definieren,                                | Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b> .               |
| eine andere Seite als Startseite zu wählen,                                     | Geben Sie die URL-Adresse der gewünschten Seite ein. |
| Einzelheiten zur Eingabe von Text, Zahlen und Symbolen finden Sie auf Seite 11. |  |

## Offline-Dienste

---

Die meisten Daten werden auf einem Server gespeichert, auf den Sie außerhalb der Reichweite des Netzes keinen Zugriff haben. Allerdings können manche Daten im Cache Ihres Telefons gespeichert werden, so dass sie auch offline verfügbar sind. Sie können die zugehörige Seite jederzeit wieder aus dem Cachespeicher löschen.

**Hinweis:** Beim Versuch, mehr als 15 Seiten im Cache zu speichern, erscheint eine Nachricht, dass die erste Seite der Liste gelöscht wird, um Platz für die neue zu schaffen.

Um eine Seite aus der Liste der Offline-Dienste zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Seite mit den Tasten **▲** und **▼** aus.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Lösch**.

### Ausgang

---

Mit dieser Funktion können Sie ausgehende Daten speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten.

### Browser neu starten (UP.Browser wied.)

---

Wenn der Browser nicht richtig funktioniert, wählen Sie diese Option, um ihn neu zu starten, ohne ihn zu beenden.

### Verschlüsselung (Verschlüsselg)

---

Diese Funktion wird vom Netzbetreiber automatisch eingestellt. Es ist nicht erforderlich, dass Sie diese Option einstellen.