

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



**GT-B2710**

# Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Telefon, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell geschrieben, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen dieses Telefons zu führen.

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Telefons aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen von den Standardeinstellungen des Telefons aus.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung ist vorbehalten. Unter [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Telefon, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Durch Zugriff auf [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) können Sie die Software des Mobiltelefons aktualisieren.

- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Telefon bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")

- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**)
- [ ] **Viereckige Klammern** – Telefontasten, z.B.: [  ] (verweist auf die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern** – verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste **OK**)

## Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics


Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationenspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

## Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

# CE0168

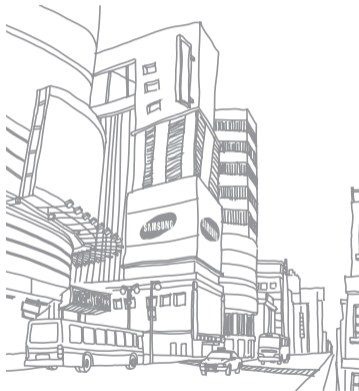

# Inhalt

## Zusammenbauen ..... 9

- Auspacken ..... 9
- SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen ..... 9
- Akku laden ..... 11
- Speicherkarte einsetzen (optional) ..... 13

## Erste Schritte ..... 16

- Telefon ein- und ausschalten ..... 16
- Mit dem Telefon vertraut machen ..... 16
- Tasten sperren und entsperren ..... 21
- Menüs aufrufen ..... 21
- Telefon individuell anpassen ..... 22
- Text eingeben ..... 26

## Kommunikation ..... 28

- Anruf ..... 28
- Protokolle ..... 31
- Nachrichten ..... 33
- E-Mail ..... 37
- Instant Messenger ..... 38

## Unterhaltung ..... 39

- Kamera ..... 39
- Medienbrowser ..... 41
- Musik ..... 42
- UKW-Radio ..... 43
- Spiele und mehr ..... 45

## Persönliche Informationen ..... 46

Kontakte .....	46
Kalender .....	48
Aufgabe .....	48
Memo .....	49
Sprachmemo .....	49

## Web ..... 51

Internet .....	51
Downloads .....	53
Google .....	53
Synchronisieren .....	54
Communities .....	54
Community-Webseiten .....	55

## Verbindungen ..... 56

Bluetooth .....	56
GPS .....	58
PC-Verbindungen .....	59

## Tools ..... 61

Alarmer .....	61
Rechner .....	61
Kompass .....	62
Umrechnung .....	62
Bildbearbeitung .....	62
Eigene Dateien .....	64
Schrittzähler .....	65
Suchen .....	66



Stoppuhr .....	66	PC-Verbindungen .....	70
Timer .....	66	Netz .....	70
Weltuhr .....	67	Profilassistent .....	71
<b>Einstellungen .....</b>	<b>68</b>	Speicher .....	71
Einstellungsmenü öffnen .....	68	Zurücksetzen .....	71
Tonprofile .....	68	Telefoninfo .....	71
Anzeige .....	68	<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>72</b>
Zeit und Datum .....	68	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>75</b>
Telefon .....	69	<b>Index .....</b>	<b>85</b>
Anruf .....	69		
Anwendungen .....	69		
Sicherheit .....	70		

# Zusammenbauen

## Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




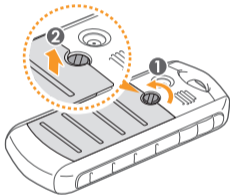
- Die mit dem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Telefon die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Telefon kompatibel.


## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Zur Nutzung von UMTS- oder HSDPA-Diensten benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [  ] gedrückt, um es auszuschalten.
- 2 Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, um die rückwärtige Abdeckung zu lösen, und nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung dann ab.




-  Verwenden Sie zum Aufschrauben nicht Ihre Fingernägel. Verwenden Sie stattdessen eine Münze oder einen Schraubenzieher.

- 3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

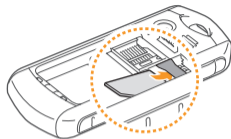



-  • Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Sie können die Nicht-Netzdienste und einige Menüs des Telefons auch ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte nutzen.

- 4 Setzen Sie den Akku ein.

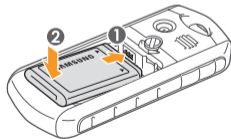

- 5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu befestigen.

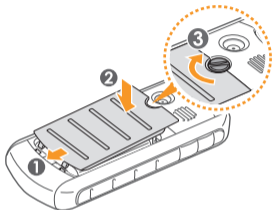

-  Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung vollständig geschlossen und die Schraube fest angezogen ist, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.

## Akku laden


Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Telefon mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder indem Sie es mithilfe des PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können zu explodierenden Akkus bzw. Schäden am Telefon führen.



Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton aus und zeigt einen entsprechenden Hinweis an. Außerdem ist das Akkusymbol  leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

## ➤ Aufladen mit dem Reiseadapter

- 1 Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

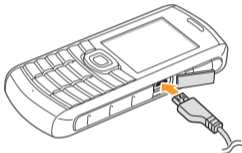

⚠ Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind nicht von der Garantie abgedeckt.

- 3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.




- Sie können das Telefon verwenden, während es geladen wird, dann kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
  - Beim Aufladen kann sich das Telefon erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.
  - Wenn das Telefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.

## › Aufladen mit dem PC-Datenkabel

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

- 1 Öffnen Sie die seitlich am Telefon angebrachte Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
  - 2 Stecken Sie den einen Stecker (Mikro-USB) des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse.
  - 3 Stecken Sie den anderen Stecker des PC-Datenkabel in einen USB-Anschluss am PC.
-  Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.
- 4 Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie das PC-Datenkabel erst vom Telefon und dann vom PC ab.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).



Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Deshalb kann es sein, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Telefon kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Telefon, die Speicherkarte sowie die auf der Karte gespeicherte Daten beschädigen.



- Das Telefon unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Telefon Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- 1 Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu lösen, und nehmen Sie die Abdeckung dann ab.
- 2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach untenweisend ein.



- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig nach unten und schieben Sie sie dann nach hinten, bis sie einrastet.



- 4 Setzen Sie den Akku ein.
- 5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu befestigen.

## › Speicherkarte entnehmen

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte nicht in Betrieb ist.
- 2 Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu lösen, und nehmen Sie die Abdeckung dann ab.
- 3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie ausrastet, und ziehen Sie sie anschließend aus dem Steckplatz.



Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.


## › Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Speicher** → **Speicherkarte** → **Speicherkarte formatieren** → <Ja>.



Vergessen Sie nicht, alle wichtigen Daten zu sichern, die auf dem Telefon gespeichert sind, bevor Sie die Speicherkarte formatieren. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

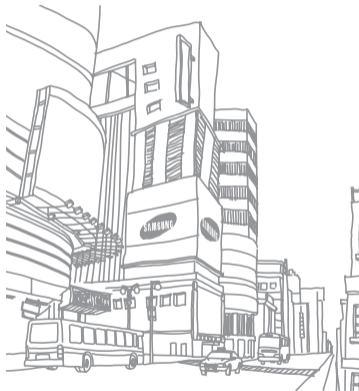




# Erste Schritte

## Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1 Halten Sie [>] gedrückt.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (falls erforderlich).
- 3 Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie das Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Um das Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.




- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Wenn Sie das Telefon ohne Netzdienste und -funktionen nutzen möchten, wechseln Sie zum Offline-Profil. ► S. 22

## Mit dem Telefon vertraut machen

### › Aufbau des Telefons



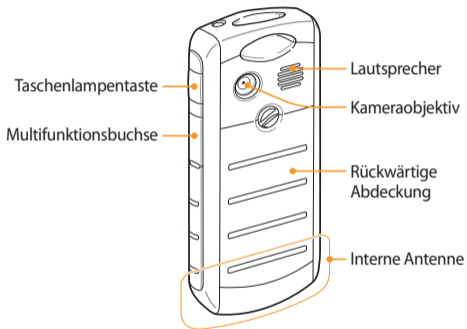

## › Wasser- und Staubabweisung




Obwohl Ihr Telefon über eine eingeschränkte Garantie gegen unter bestimmten Bedingungen erlittene Wasserschäden verfügt, sollten Sie das Gerät niemals absichtlich in Wasser tauchen.




- Setzen sie Ihr Telefon weder hohem Wasserdruck noch anderen Flüssigkeiten, wie Salzwasser, ionisiertem Wasser oder Schmutzwasser, aus.
- Wird das Telefon nass, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen und weichen Tuch ab.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen sauber mit dem Gehäuse abschließen und fest geschlossen sind.






- Sorgen Sie dafür, dass die Abdeckung der Multifunktionsbuchse immer sauber ist, und gehen Sie sorgfältig damit um, um sie nicht zu beschädigen.
- Jedwede Reparaturen am Telefon können dessen Wasser- und Staubschutz beeinträchtigen. Setzen Sie das Telefon daher möglichst weder Staub noch Wasser aus, wenn es repariert wurde.
- Ebenso können sich hohe Temperaturen nachteilig auf den Wasser- und Staubschutz des Telefons auswirken. Verwenden Sie das Telefon bei -20 bis 50 °C.

## › Tasten

Taste	Funktion
 Lautstärke	Im Standby-Betrieb die Lautstärke der Tasten- und Systemtöne regeln; im Telefongespräch die Gesprächslautstärke regeln
 Soft-Taste	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
 Wählen	Tätigen oder Beantworten eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern

Taste	Funktion
 <p>4-Wege- Navigationstaste</p>	Durch Menüoptionen blättern; im Standby-Betrieb: benutzerdefinierte Menüs aufrufen (links/rechts/auf/ab); im Standby-Betrieb: Navigationstaste nach unten drücken, um einen Täuschungsanruf zu erhalten
 <p>Bestätigen</p>	Im Menümodus: Auswahl der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
 <p>Ein/Aus/Ende</p>	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; im Menümodus: Zurückkehren in den Standby-Betrieb

Taste	Funktion
 <p>Alphanumerisch</p>	Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen
 <p>Sonderfunktionen</p>	Eingabe von Sonderzeichen oder Ausführen von Spezialfunktionen; im Standby-Betrieb:[*] gedrückt halten, um die Tasten zu sperren oder zu entsperren; zum Aufrufen des Stumm-Profiles [#] gedrückt halten
 <p>Taschenlampe</p>	Blitz einschalten (gedrückt halten) oder Blitz ausschalten












## › Anzeigesymbole



Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Mit HSDPA-Netz verbunden
	Aktiver Sprachanruf
	Aktiver Videoanruf
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Im Internet surfen

Symbol	Definition
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS
	Neue MMS

Symbol	Definition
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Profil Normal aktiviert
	Profil Stumm aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio an
	UKW-Radio unterbrochen
	Webseiten mit RSS-Feeds
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit

## Tasten sperren und entsperren


Sie können die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Zum Sperren der Tasten halten Sie [**\***] gedrückt. Um diese Tasten zu entsperren, halten Sie [**\***] gedrückt.

Wenn die automatische Tastensperre eingeschaltet ist, werden die Tasten automatisch gesperrt, sobald sich das Display abschaltet.

## Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- 1 Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** oder drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Menüanzeige aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
- 3 Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.

- 4 Drücken Sie <**Zurück**>, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [, um das Menü oder die Anwendung zu schließen und zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie das Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### › Sprache des Displays ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Telefon** → **Sprache**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

### › Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Zeit und Datum**.
- 2 Stellen Sie das Uhrzeit- und Datumsformat ein und geben Sie die Uhrzeit und das Datum ein.

### › Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [/].

### › Zum Profil Stumm wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt, um das Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

### › Tonprofil einrichten

Sie können die Töne des Telefons ändern, indem Sie das aktuelle Tonprofil anpassen oder zu einem anderen Tonprofil wechseln. So richten Sie ein Profil ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile**.
- 2 Blättern Sie zum aktiven Profil.
- 3 Drücken Sie <**Bearbeiten**>.
- 4 Konfigurieren Sie die Tonooptionen für eingehende Anrufe, Nachrichten und andere Telefentöne.



Die verfügbaren Tonooptionen können je nach ausgewähltem Profil unterschiedlich sein.

5 Drücken Sie <**Zurück**>.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

## › Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm auswählen

1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Hintergrundbild**.

2 Wählen Sie einen Speicherort.

3 Wählen Sie ein Bild aus.

## › Display-Helligkeit anpassen

1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Helligkeit**.

2 Blättern Sie nach links oder rechts, um die Helligkeit einzustellen.

3 Drücken Sie <**Speichern**>.

 Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Telefons.

## › Menü-Schnellzugriffe einstellen

1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Telefon** → **Schnellzugriffe**.

2 Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.

3 Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.



Während der Verwendung des Smart Standby-Bildschirms funktioniert die Navigationstaste nicht als Schnellzugriff.


## › Smart Standby-Bildschirm verwenden

Auf dem Smart Standby-Bildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby-Bildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.

Sie passen Sie den Smart Standby-Bildschirm an:

1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby**.



- 2 Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
  - 3 Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart Standby-Bildschirm angezeigt werden sollen.
-  Die verfügbaren Elemente können je nach dem Netzbetreiber oder der Region unterschiedlich sein.
- 4 Drücken Sie **<Speichern>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.  
Wenn Sie **Dual-Uhr** wählen, können Sie die zweite Uhr einstellen.
  - 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste.
-  Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

Zum Aufrufen der Elemente auf dem Smart Standby-Bildschirm drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente zu blättern, und drücken Sie dann die Bestätigungstaste, um ein Element zu wählen.

So passen Sie die Schnellzugriff-Symbolleiste an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby**.
- 2 Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- 3 Blättern Sie zu **Schnellzugriff-Symbolleiste** und drücken Sie **<Optionen>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie ein Menü, das geändert werden soll, oder einen leeren Speicherort.
- 5 Wählen Sie die gewünschten Menüs aus.  
Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs **<Optionen>** → **Öffnen** (falls erforderlich).
- 6 Drücken Sie **<Speichern>** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## › Telefon sperren

Sie können das Telefon sperren, indem Sie das Telefonpasswort aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.

- 2 Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
- 3 Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Telefon zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## › SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Telefon sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **PIN-Sperre**.
- 2 Geben Sie die PIN2 ein, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und drücken Sie <OK>.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.



- Wenn Sie die PIN zu oft falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

## › uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bestimmte Empfänger, damit Sie Ihr Telefon auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- 2 Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Ein** zu wählen.
- 4 Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 5 Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 6 Wählen Sie Kontakt aus.
- 7 Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Hinzufügen>**.
- 8 Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- 9 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.

10 Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.

11 Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehm.>**.

## Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Tasten im Tastenfeld drücken.

### Texteingabemethode ändern




Die verfügbaren Texteingabemodi können je nach Region unterschiedlich sein.

- Halten Sie [ ✖ ] gedrückt und wählen Sie **Schreibsprache**, um eine Schreibsprache zu wählen.
- Halten Sie [ ✖ ] gedrückt und wählen Sie **Eingabemethode (Abc)**, um eine Eingabemethode zu wählen.
- Drücken Sie [ # ], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder um zwischen Buchstaben- und numerischem Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [ ✖ ], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [ # ] gedrückt, um zwischen dem ABC- und T9-Modus umzuschalten.

## Text mit Eingabemethoden eingeben

Modus	Funktion
ABC	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li><li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.</li></ol>
Nummer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um zum gewünschten Symbolsatz zu blättern.</li><li>2. Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.</li></ol>

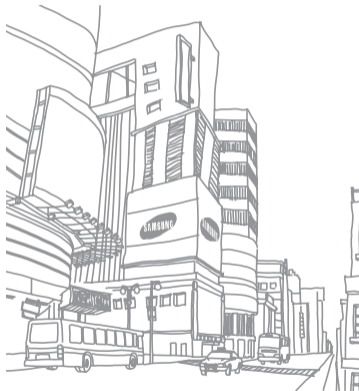

# Kommunikation

## Anruf

Erfahren Sie, wie Sie die Anruffunktionen nutzen, z. B. das Tätigen und Beantworten von Anrufen mithilfe der Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, und wie Sie die anrufbezogenen Funktionen anpassen und nutzen können.

### › Anrufe tätigen und beantworten

#### Anruf tätigen

- 1 Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Drücken Sie [↵], um die Nummer zu wählen. Für einen Videoanruf drücken Sie <Option.> → **Videoanruf**.

3 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 46
- Drücken Sie [↵] zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

#### Anruf entgegennehmen

1 Drücken Sie [↵] bei einem eingehenden Anruf.



Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [▲/▼] zum Anpassen der Lautstärke. Um den Klingelton stumm zu schalten, halten Sie [▼] gedrückt.

- 2 Drücken Sie bei einem Videogespräch <Kamera ein>, damit die andere Person Sie sehen kann.
- 3 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [⏏].


## Anruf abweisen

Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.





- Sie können eine Liste von Telefonnummern erstellen, die bei einem eingehenden Anruf vom Gerät abgewiesen werden. ► S. 30
- Beim Abweisen eingehender Anrufe kann eine Nachricht übertragen werden. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Anruf mit Nachricht abweisen**.

## Internationale Nummer anrufen

- 1 Halten Sie im Standby-Betrieb [**0**] gedrückt, um das Zeichen + einzufügen.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, um die Nummer zu wählen.


## › Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie [/].
- Zum Aktivieren der Lautsprecher- und Freisprechfunktion drücken Sie die Bestätigungstaste.




In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie <**Halten**>. Um ein gehaltenes Gespräch fortzusetzen, drücken Sie <**Übernehm.**>.
- Um einen zweiten Anruf zu führen, halten Sie das erste Gespräch und wählen Sie dann die neue Nummer.
- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie [, wenn Sie den Anklopftton hören. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

## › Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an.

So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
- 3 Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

## › Zusätzliche Funktionen nutzen

Sie können diverse andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, Täuschungsanrufe oder den FDN-Modus (mit festen Rufnummern) nutzen.

### **Automatische Abweisfunktion einrichten**

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
- 2 Drücken Sie <**Ändern**>, um die Funktion zum automatischen Abweisen zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie **Sperrliste**.
- 4 Drücken Sie <**Erstellen**> oder drücken Sie <**Option.**> → **Erstellen**.
- 5 Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

### **Täuschungsanruf tätigen**

Sie können eingehende Anrufe simulieren, falls Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Zum Aktivieren der Täuschungsanruf-Funktion wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein**.

Um einen Täuschungsanruf zu initiieren, drücken Sie die Navigationstaste vier Mal im Standby-Betrieb oder bei gesperrter Tastatur. Nach einer einstellbaren Wartezeit erhalten Sie einen Täuschungsanruf.



Sie können die Wartezeit bis zum Eingehen des Täuschungsanrufs einstellen. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.

Durch das Abspielen einer aufgezeichneten Stimme können Sie Täuschungsanrufe realistischer gestalten. So nehmen Sie eine Stimme auf:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
- 2 Blättern Sie zu **Täuschungsanruf-Stimme**.
- 3 Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 6 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.

## FDN-Modus mit festen Anrufnummern verwenden

Im FDN-Modus können Sie nur Gespräche mit Nummern führen, die in der FDN-Liste gespeichert sind. Um den FDN-Modus zu verwenden, müssen Sie zunächst die FDN-Liste im Telefonbuch einstellen.

So aktivieren Sie den FDN-Modus:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **FDN-Modus**.
- 2 Geben Sie die PIN2 ein, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben und drücken Sie **<OK>**.

## Protokolle

Erfahren Sie, wie Sie Protokolle von getätigten, empfangenen und unbeantworteten Anrufen sowie versandten Nachrichten anzeigen.



## ➤ Anruf- und Nachrichtenprotokolle anzeigen

Sie können nach Typen unterteilte Protokolle Ihrer Anrufe und Nachrichten anzeigen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Protokolle**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts, um einen Protokolltyp auszuwählen.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Protokoll anzuzeigen, wählen Sie es aus.



Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

## ➤ Protokollmanager anzeigen

Im Protokollmanager können Sie die den Datenumfang oder die Anzahl der versendeten oder empfangenen Nachrichten sowie die Kosten und Dauer der Anrufe überprüfen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Protokolle**.
- 2 Drücken Sie **<Benutzung>**.  
Wenn ein gespeichertes Protokoll vorhanden ist, drücken Sie **<Option.>** → **Protokoll-Manager**.

- 3 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Option	Funktion
Anrufdauer	Anzeige von Zeitinformationen Ihrer Anrufe wie Dauer des letzten Anrufs und Gesamtdauer aller Anrufe
Gesprächsgebühren	Anzeige von Kostenaufzeichnungen für Anrufe an, z. B. die Gebühren für den zuletzt geführten Anruf und die Gesamtkosten für alle Gespräche. Sie können auch die Währung und den Preis pro Einheit sowie eine Gebührengrenze festlegen, um Anrufe nach Ihrem Anrufplan zu beschränken. Der Kostenzähler ist je nach Ihrer SIM- oder USIM-Karte unter Umständen nicht verfügbar

Option	Funktion
Nachrichtenzähler	Anzeige der Anzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten
Datenzähler	Anzeige des Gesamtumfangs der gesendeten und empfangenen Daten



Sie können die Aufzeichnungen im Protokollmanager zurücksetzen. Drücken Sie je nach angezeigtem Bildschirm <**Zurücksetzen**> oder die Bestätigungstaste.

## Nachrichten

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.



Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

### › SMS senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste und wählen Sie **Telefonbuch**. Sie können eine Nummer manuell eingeben oder entsprechend einen Empfänger aus den letzten Kontakten oder Kontaktgruppen auswählen.
- 3 Suchen Sie einen Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 4 Blättern Sie nach unten und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

### › MMS-Profil einrichten

Um MMS senden und empfangen zu können, müssen Sie ein Verbindungsprofil für die Verbindung mit dem MMS-Server aktivieren. Sie können zusätzlich zu den vom Netzbetreiber voreingestellten Profilen ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **MMS** → **MMS-Profil**.

2 Wählen Sie das Verbindungsprofil.

## › MMS senden

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.

2 Drücken Sie die Bestätigungstaste und wählen Sie **Telefonbuch**.  
Sie können eine Nummer oder E-Mailadresse manuell eingeben oder entsprechend einen Empfänger aus den letzten Kontakten oder Kontaktgruppen auswählen.

3 Suchen Sie einen Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.  
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, fragt das Telefon, ob Sie eine MMS versenden möchten. Drücken Sie zum Bestätigen auf <Ja>.

4 Blättern Sie nach unten und geben Sie den Nachrichtentext ein.

5 Drücken Sie <Optionen> → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie eine Datei an.

Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.

6 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

## › Nachricht anzeigen

Die Nachrichten, die Sie empfangen, gesendet oder gespeichert haben, werden automatisch in die folgenden Nachrichtenordner einsortiert.

- **Posteingang:** Empfangene SMS- oder MMS-Nachrichten
- **Gesendete Nachrichten:** Gesendete Nachrichten
- **Postausgang:** Nachrichten, die gerade gesendet werden oder auf ihren Versand warten
- **Entwürfe:** Nachrichten, die Sie für zukünftige Verwendung gespeichert haben
- **Infomeldungen:** Rundsendungen von Ihrem Netzbetreiber
- **Spamordner:** Unerwünschte Nachrichten

## Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen

1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** und wählen Sie einen Nachrichtenordner (Posteingang oder Gesendete Nachrichten) aus.

2 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## › Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen. So greifen Sie auf Ihre Mailbox zu, um Sprachnachrichten abzurufen:

- 1 Halten Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## › Nachrichtenvorlagen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für SMS und MMS erstellen und diese zum schnellen und einfachen Erstellen neuer Nachrichten verwenden.

### SMS-Vorlage erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner** → **Vorlagen**.

- 2 Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
- 3 Geben Sie den Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Jetzt können Sie beim Erstellen einer SMS oder MMS mit der Einfügefunktion eine Textvorlage in das Textfeld einfügen.

### MMS-Vorlage erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner** → **MMS-Karten**.
- 2 Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
- 3 Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden möchten. ► S. 34
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Um eine MMS-Vorlage zum Erstellen einer neuen MMS zu verwenden, blättern Sie in der Liste der Vorlagen zur gewünschten Vorlage und drücken Sie **<Option.>** → **Senden**. Die Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## › Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Ordner erstellen, mit denen Sie Nachrichten nach Ihren Vorlieben und Anforderungen verwalten können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
- 2 Drücken Sie <**Option**> → **Ordner erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Jetzt können Sie wichtigen Nachrichten aus dem Posteingang oder dem Postfach Gesendete Nachrichten in einen persönlichen Ordner verschieben, um diese darin einfacher zu verwalten oder vor versehentlichem Löschen zu schützen.

## › SOS-Nachricht senden

In Notfällen können Sie ausgewählte Empfänger um Hilfe bitten, indem Sie ihnen eine SOS-Nachricht senden.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- 2 Drücken Sie <**Ändern**>, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
- 3 Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 4 Geben Sie eine Empfänger-Rufnummer ein und drücken Sie die Bestätigungstaste. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.  
Um eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer auszuwählen, drücken Sie <**Optionen**> → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 5 Wählen Sie Kontakte aus und drücken Sie <**Hinzufügen**>.
- 6 Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).
- 7 Wenn Sie mit dem Einstellen der Empfänger fertig sind, drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 8 Wählen Sie **Wiederholen** und wählen Sie, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- 9 Drücken Sie <**Zurück**> → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie [▲/▼] vier Mal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [☎] drücken.

## E-Mail

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

### › E-Mail-Konto einrichten

Neben dem von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten E-Mail-Konto können Sie Ihre persönlichen E-Mail-Konten hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail** → <Ja>.
- 2 Wählen Sie einen E-Mail-Dienst oder andere E-Mail-Konten aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Konto.

- 4 Wenn Sie mit der Einrichtung eines Kontos fertig sind, wählen Sie ein Konto zur Verwendung aus.

### › E-Mail senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail**.
- 2 Drücken Sie <Option.> → **E-Mail erstellen**.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste und wählen Sie **Telefonbuch**.  
Sie können eine E-Mailadresse manuell eingeben oder entsprechend einen Empfänger aus den letzten Kontakten oder Kontaktgruppen auswählen.
- 4 Suchen Sie einen Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 5 Blättern Sie nach unten und geben Sie einen Betreff ein.
- 6 Blättern Sie nach unten und geben Sie den E-Mail-Text ein.
- 7 Drücken Sie <Option.> → **Elemente anhängen** und fügen Sie eine Datei an.  
Sie können eine Datei aus der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei aufnehmen.
- 8 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

## ➤ E-Mail-Nachricht anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **E-Mail**.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 3 Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
- 4 Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Abrufen>**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Instant Messenger

Erfahren Sie, wie Sie mit Freunden und Verwandten über den universellen Instant-Messenger chatten.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Instant Messenger**.
- 2 Drücken Sie im Begrüßungsfenster die Bestätigungstaste.



- Wenn Sie den Messenger zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.
- Um die Sprache für den Messenger zu ändern, rufen Sie den Messenger auf und drücken Sie **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sprache**.

- 3 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und drücken Sie **<Anmelden>**.
- 4 Sie können dann mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden chatten.

# Unterhaltung

## Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 1600 x 1200 Pixeln (2 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 160 x 128 Pixeln aufnehmen.

### › Fotografieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.



- Die Kamera-Schnittstelle wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

- 3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 4 Drücken Sie [▲/▼], um herein- oder herauszuzoomen.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Nach dem Fotografieren drücken Sie **<Anzeigen>**, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

### › Im Beauty-Modus fotografieren

Im Beauty-Modus werden Hautunreinheiten kaschiert.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufnahmemodus** → **Beauty** → **<Zurück>**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.



## › Im Smile-Modus fotografieren

Die Kamera kann menschliche Gesichter erkennen und helfen, lächelnde Personen aufzunehmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufnahmemodus** → **Smile** → **<Zurück>**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 6 Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.  
Das Telefon erkennt Personen auf dem Bild und erfasst, ob sie lächeln. Wenn die Person lächelt, erstellt das Telefon automatisch ein Foto.

## › Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Modus können Sie Panoramafotos im Breitbildformat aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufnahmemodus** → **Panorama** → **<Zurück>**.
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das erste Foto aufzunehmen.
- 6 Bewegen Sie das Telefon langsam in die gewählte Richtung und richten Sie den Rahmen mit dem Sucher aus.  
Wenn Sie den Rahmen und den Sucher miteinander ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

## › Video aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Zum Umschalten zur Videokamera drücken Sie **<Optionen>** → **Modus** → **Videokamera**.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- 5 Drücken Sie [**▲/▼**], um herein- oder herauszuzoomen.
- 6 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- 7 Drücken Sie **<Stopp>**, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Nach der Videoaufnahme drücken Sie **<Anzeigen>**, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

## Medienbrowser

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.



- In Abhängigkeit von der Software auf dem Telefon werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

## › Foto anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

## › Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → ein Video (mit Wiedergabesymbol) aus, das wiedergegeben werden soll.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Wiedergabe zu starten.

## › Diashow wiedergeben

Sie können Ihre sämtlichen Fotos und Videos als Diashow wiedergeben.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Medienbrowser**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie → **<Optionen>** → **Diashow**.
- 3 Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

## Musik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben.

## › Musikdateien zum Telefon hinzufügen

Übertragen Sie zuerst Dateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 51
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung Kies ► S. 59
- Empfang über Bluetooth ► S. 57

- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 60
- Synchronisieren mit Windows Media Player 11 ► S. 60

## › Musik wiedergeben

Nach der Übertragung der Musikdateien auf das Telefon oder die Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Bibliothek**.
- 2 Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- 3 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auf: Wiedergabeliste aufrufen</li><li>• Ab: Wiederholmodus ändern</li><li>• Links: Zurückspulen; in einer Datei rückwärts suchen (gedrückt halten)</li><li>• Rechts: Vorspulen; in einer Datei vorwärts suchen (gedrückt halten)</li></ul>

## › Wiedergabeliste erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Bibliothek** → **Wiedergabelisten**.
- 2 Drücken Sie <**Optionen**> → **Wiedergabeliste erstellen**.
- 3 Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 4 Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
- 5 Drücken Sie <**Optionen**> → **Hinzufügen** → **Titel**.
- 6 Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie <**Hinzufü.**>.

## › Informationen zur Musik suchen

Erfahren Sie, wie Sie über einen Online-Musikdienst Informationen zu einem Titel erhalten.



- Dieser Dienst wird von einigen Netzbetreibern nicht angeboten.
- Die Datenbank enthält möglicherweise nicht zu allen Titeln Informationen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Musikererkennung**.

- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um einen Teil eines Musiktitels aufzunehmen.  
Nach 10 Sekunden stoppt die Aufnahme automatisch.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Aufnahme an den Musikinformationsserver zu senden.

## UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

## › UKW-Radio hören

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio**.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste → <**Ja**>.  
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auf/Ab: Auswahl eines Radiosenders, der in der Favoritenliste gespeichert ist</li><li>• Links/Rechts: Suche nach einem verfügbaren Radiosender</li></ul>

Um Informationen über einen Musiktitel zu erhalten, den Sie im UKW-Radio hören, drücken Sie <Optionen> → **Musikererkennung**. ► S. 43

Um den aktuellen Sender in die Favoritenliste aufzunehmen, drücken Sie <Optionen> → **Hinzufügen zu** → **Favoriten**.

## ➤ Radiosender automatisch speichern

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio**.

3 Drücken Sie <Optionen> → **Suchlauf**.

4 Drücken Sie zum Bestätigen <Ja>.

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

## ➤ Programmerinnerung einstellen

Sie können das Telefon einstellen, um Sie daran zu erinnern, zu einer bestimmten Zeit das Radio zu hören.

1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.

2 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio**.

3 Drücken Sie <Optionen> → **Programmhinweis**.

4 Drücken Sie <Erstellen> oder <Optionen> → **Erinnerung erstellen**.

5 Stellen Sie die Einzelheiten für die Erinnerung ein und drücken Sie <Speichern>.

Wenn eine Popup-Benachrichtigung angezeigt und das UKW-Radio eingeschaltet wird, drücken Sie <Zuhören>, um den angegebenen Radiosender zu hören.

## Spiele und mehr

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.

### › Spiele und Anwendungen herunterladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.

Das Telefon verbindet sich mit der vom Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

- 2 Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie es/sie herunter zum Telefon.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

### › Spiele spielen oder Anwendungen starten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Spiele und mehr**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel oder eine Anwendung aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Die verfügbaren Spiele oder Anwendungen richten sich nach Ihrer Region und Ihrem Netzbetreiber.
- Die Bedienung und Optionen der Spiele oder Anwendungen können unterschiedlich sein.

# Persönliche Informationen

## Kontakte

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher des Telefons oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert werden. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

### › Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste → einen Speicherort.  
Wenn ein Kontakt gespeichert ist, drücken Sie **<Option.>** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort.

- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.



Wenn Sie den Kontakt auf einer SIM- oder USIM-Karte speichern, können Sie nur den Namen des Kontakts und eine Telefonnummer speichern.

- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Sie können auch von der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.


- 1 Geben Sie im Standby-Betrieb über das Tastenfeld eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Option.>**.
- 2 Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort.
- 3 Wählen Sie einen Nummerntyp aus.
- 4 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 5 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

## › Kontakt suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
- 3 Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Kontaktliste aus.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie die Bestätigungstaste drücken.

## › Bevorzugte Nummer einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt, den Sie zuweisen möchten.
- 3 Drücken Sie <**Option**.> → **Zu Favoriten hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie die bevorzugte Nummer aus, die Sie einstellen möchten.  
Der Kontakt wird in der Liste der bevorzugten Nummern gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene bevorzugte Nummer gedrückt halten.

## › Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
- 3 Drücken Sie <**Option**.> → **Gruppe erstellen**.
- 4 Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).
- 5 Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.



## Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Termine eintragen und verwalten.

### › Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
- 2 Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
- 3 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste.

### › Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
- 2 Drücken Sie <**Optionen**> → **Wochenansicht** oder **Nach Monat anzeigen**.

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. Im Kalender sind Daten mit eingetragenen Terminen mit einem Dreieck markiert.
- 3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

## Aufgabe

Erfahren Sie, wie Sie eine virtuelle Aufgabenliste anlegen und Alarme einrichten, die Sie an wichtige Aufgaben erinnern, oder wie sie deren Priorität festlegen.

### › Aufgabe erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
- 2 Drücken Sie <**Erstellen**>.
- 3 Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
- 4 Drücken Sie die Bestätigungstaste.

## › Aufgaben anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
- 2 Drücken Sie <**Optionen**> → **Sortieren nach** und wählen Sie dann eine Kategorie (Priorität, Status oder Fälligkeitsdatum), um die Aufgaben zu sortieren.
- 3 Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.



Erledigte Aufgaben mit abgelaufener Erledigungsfrist können Sie als erledigt markieren. Sie werden dann nicht mehr an sie erinnert.

## Memo

Erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen können.

### › Memo erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
- 2 Drücken Sie <**Erstellen**>.
- 3 Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### › Memos anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
- 2 Um Einzelheiten zu einem Memo anzuzeigen, wählen Sie es aus.

## Sprachmemo


Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen.

### › Sprachmemo aufnehmen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Sprachmemo**.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Sprechen Sie ins Mikrofon.
- 4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Stopp**>. Das Memo wird automatisch gespeichert.
- 5 Um weitere Sprachmemos aufzuzeichnen, drücken Sie die Bestätigungstaste und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4.

## › Sprachmemo wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Sprachmemo.**
- 2 Drücken Sie **<Option.>** → **Zu Sounds wechseln**, um die Liste der Sprachmemos zu öffnen.
- 3 Wählen Sie ein Sprachmemo aus.
- 4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Tasten auf dem Display.

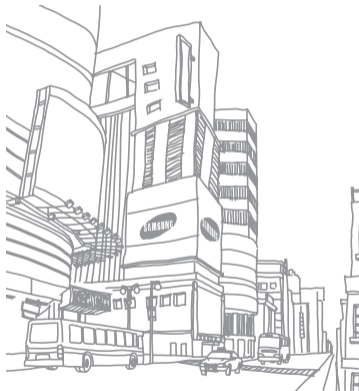

# Web

## Internet

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Je nach Netzbetreiber kann das Internet-Browser-Menü anders bezeichnet sein.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

### › Internetprofil einrichten

Um auf das Netz zuzugreifen und eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, müssen Sie ein Verbindungsprofil aktivieren. Sie können zusätzlich zu den vom Netzbetreiber voreingestellten Profilen ein eigenes Verbindungsprofil hinzufügen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Netz** → **Verbindungen** → **<Ja>**.
- 2 Drücken Sie **<Option.>** → **Erstellen**.
- 3 Passen Sie die Netzeinstellungen an.

### › Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.  
Um eine bestimmte Webseite aufzurufen, drücken Sie **<Optionen>** → **URL eingeben**, geben Sie die Adresse (URL) der Webseite ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten.

### › Bevorzugte Internetseiten als Favoriten speichern

Sie können häufig besuchte Webseiten als Favoriten speichern und jederzeit schnell aufrufen. Während Sie im Internet surfen, drücken Sie **<Optionen>** → **Zu Favoriten hinzufügen**, um die aktuelle Webseite als Favoriten zu speichern.

Wenn Sie die vollständige Adresse einer Webseite kennen, können Sie diese auch manuell als Favoriten hinzufügen. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **<Optionen>** → **Favoriten** → **<Optionen>** → **Favorit hinzufügen**.

 Die hier aufgeführten Schritte können sich je nach Region unterscheiden.

- 2 Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste.

## › RSS-Reader verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.


### RSS-Feed-Adresse hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **<Optionen>** → **RSS-Feed**.
- 2 Drücken Sie **<Hinzufügen>**.

- 3 Wenn ein RSS-Feed gespeichert ist, drücken Sie **<Optionen>** → **Gültigen Feed hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Adresse eines RSS-Feeds ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### RSS-Feeds lesen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **<Optionen>** → **RSS-Feed**.
- 2 Drücken Sie **<Optionen>** → **Aktualisieren** → **Feeds** → **Aktualisieren** → **<Ja>**.

 Die Funktion zur automatischen Aktualisierung stellt das Telefon so ein, dass RSS-Feeds automatisch in vorgegebenen Abständen aktualisiert werden. Sie können die Funktion zur automatischen Aktualisierung aktivieren, indem Sie **Internet** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **RSS-Aktualisierung** wählen. Wenn Sie die Funktion zur automatischen Aktualisierung aktivieren, werden mehr Daten heruntergeladen, wodurch zusätzliche Gebühren entstehen können.

## Downloads

Erfahren Sie, wie Sie zahlreiche Mediendateien wie Hintergrundbilder, Klingeltöne, Spiele, Musikdateien und Videoclips herunterladen können.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Downl.**
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Suchen Sie die gewünschten Mediendateien und laden Sie sie zum Telefon herunter.



Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per Multimedia-Nachricht empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können. Diesen Schlüssel erhalten Sie in der Regel auf der Webseite des jeweiligen Eigentümers der Rechte an dem Inhalt.

## Google

Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Google-Dienste wie die Google-Suche, Google Mail und Google Maps nutzen können.



- Je nach Region oder Netzbetreiber stehen einige Dienste unter Umständen nicht zur Verfügung.
- Die Schritte, die Sie für die Nutzung dieser Funktion befolgen müssen, können je nach Region oder Netzbetreiber unterschiedlich sein.

### › Google-Suche nutzen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Google** → **Suche**.
- 2 Wählen Sie das Suchfeld aus.
- 3 Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie **<Suche>**.

### › Google-Mail nutzen

Sie können Ihr Google Mail-Konto aufrufen und E-Mails auf dem Telefon senden oder lesen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Google** → **Mail**.
- 2 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an.
- 3 Versenden oder empfangen Sie E-Mails.

## › Google Maps nutzen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Google** → **Maps**.
- 2 Blättern Sie durch die Karte.
- 3 Vergrößern oder verkleinern Sie den gewünschten Kartenausschnitt.

## Synchronisieren

Erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben und Memos mit dem angegebenen Webserver synchronisieren.

### › Synchronisierungsprofil einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Synchronisieren**.
- 2 Drücken Sie <**Hinzufügen**> und geben Sie die Profiloptionen an.
- 3 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Bestätigungstaste.

## › Synchronisierung starten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Synchronisieren**.
- 2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.
- 3 Drücken Sie <**Forts.**>, um die Synchronisierung mit dem angegebenen Webserver zu starten.

## Communities

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos und Videos anderen Personen auf Community-Webseiten und Blogs zugänglich machen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

### › Liste mit bevorzugten Webseiten oder Blogs einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Communities**.
- 2 Drücken Sie <**Ja**>, um die Liste Ihrer bevorzugten Webseiten oder Blogs einzurichten (falls erforderlich).

3 Drücken Sie <**Annehmen**>, um zu bestätigen, dass Sie dem allgemeinen Haftungsausschluss zustimmen.

 Wenn Sie das Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie zur Bestätigung aufgefordert.

4 Wählen Sie die Webseiten oder Blogs aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie <**Speichern**>.

Wenn Sie <**Optionen**> → **Listen aktualisieren** wählen, werden neue Webseiten oder Blogs automatisch zur Liste hinzugefügt.

### › Dateien freigeben

Um Fotos und Videos hochzuladen, benötigen Sie ein Benutzerkonto für die betreffenden Fotosharing-Webseiten und Blogs.


1 Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Communities**.

2 Wählen Sie eine Webseite oder einen Blog aus, auf die/den Sie zugreifen wollen, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

3 Drücken Sie <**Optionen**> → **Element hinzufügen** → eine Mediendatei.

4 Geben Sie die Details zum Einstellen ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

5 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an (falls erforderlich).

 Sie können auch Mediendateien von **Kamera** oder **Eig. Da.** hochladen, indem Sie <**Optionen**> → **Ins Web hochladen** drücken.

## Community-Webseiten

Verwenden Sie die Dienste Facebook oder Twitter.

1 Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Facebook** oder **Twitter**.

2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

3 Jetzt können Sie Fotos, Videos oder Nachrichten für Freunde und Verwandte verfügbar machen.



# Verbindungen

## Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit dem Telefon nicht kompatibel.

### › Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Bluetooth**.
- 2 Drücken Sie **<Option.>** → **Einstellungen**.
- 3 Drücken Sie **<Ändern>**, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.



Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, drücken Sie **<Option.>** → **Einstellungen** → **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Option. Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, können Sie festlegen, wie lange das Gerät gefunden werden kann.

### › Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Bluetooth**.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**. Alternativ drücken Sie **<Ja>**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Sobald das Telefon mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt ist, färbt sich das Gerätesymbol blau. Blättern Sie zu einem gekoppelten Gerät, dann stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Zum Durchsuchen des Dateiverzeichnisses des anderen Geräts und zum Austauschen von Dateien drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Zum Suchen nach weiteren Geräten drücken Sie **<Option.>** → **Suche**.
- Um die auf dem Telefon verfügbaren Bluetooth-Dienste und Informationen über diese Dienste zu überprüfen, drücken Sie **<Option.>** → **Dienstliste**.
- Zum Ändern des Gerätenamens drücken Sie **<Option.>** → **Umbenennen**.
- Zum Löschen des gekoppelten Geräts aus der Liste drücken Sie **<Option.>** → **Löschen** oder **Mehrere löschen**.

- Wenn Sie zulassen möchten, dass das Gerät ohne Ihre Zustimmung auf Ihr Telefon zugreifen soll, drücken Sie **<Option.>** → **Autorisiert**.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo, eine Aufgabe oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder **Eig. Da.** aus.
- 2 Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** → **Bluetooth** oder drücken Sie **<Option.>** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**.

## › Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

- 1 Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- 2 Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft von dem Gerät zu bestätigen (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden passend zu ihrem Typ in einer zugehörigen Anwendung oder einem entsprechenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

## ➤ Daten über die drahtlose Bluetooth-Verbindung drucken

- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. eine Nachricht, einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder ein Bild, von einer zugehörigen Anwendung aus.
- 2 Drücken Sie **<Optionen>** → **Drucken über** → **Bluetooth** oder drücken Sie **<Optionen>** → **Über Bluetooth drucken**.
- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Drucker und koppeln Sie diesen mit Ihrem Telefon.
- 4 Wenn die Verbindung zum Drucker besteht, konfigurieren Sie die Druckoptionen und drucken die Daten aus.

## ➤ Remote-SIM Modus verwenden

Im Remote-SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung über die SIM- oder USIM-Karte im Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Bluetooth** → **<Option.>** → **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie zu **Remote-SIM Modus** und drücken Sie **<Ändern>**.

Um den Remote-SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung.

## GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen Standort bestimmen und die GPS-Funktion anpassen können.



Diese Funktion ist je nach Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- in oder zwischen Gebäuden, in Tunneln oder Unterführungen
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder starken elektromagnetischen Feldern

## › Eigenen Standort suchen

Erfahren Sie, wie den Breiten- und Längengrad sowie die geografische Höhe Ihrer aktuellen Position unter Nutzung des GPS-Systems bestimmen.

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Telefon** → **GPS-Einbindung** → **GPS-Position**.

## › GPS-Daten automatisch laden

Erfahren Sie, wie Sie GPS-Daten automatisch vom GPS-Webserver laden können, um die GPS-Funktion zu erweitern. Dadurch können Sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionsbestimmungsfunktion erhöhen.



Durch das Herunterladen von GPS-Datendateien können Ihnen zusätzliche Gebühren entstehen.


Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Telefon** → **GPS-Einbindung** → **GPS+** → **Automatisch herunterladen** → **Ein**.

## PC-Verbindungen

Erfahren Sie, wie Sie das Telefon über ein optionales PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden.


### › Mit Samsung Kies verbinden

Vergewissern Sie sich, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) herunterladen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **PC-Verbindungen** → **Samsung Kies**.
- 2 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
- 4 Führen Sie Samsung Kies aus, um Daten und Dateien zu kopieren.


## ➤ Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Telefon als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Telefon als Speicherkartenleser nutzen.

- 1 Wenn Sie Dateien von oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie eine Speicherkarte in das Telefon ein.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
- 3 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 4 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.
- 6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## ➤ Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **PC-Verbindungen** → **Media Player**.
- 2 Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
- 3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse am Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 4 Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
- 5 Bearbeiten oder geben Sie den Namen des Telefons in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
- 6 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 7 Starten Sie die Synchronisierung.

# Tools

## Alarmer

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und steuern.

### › Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm**.
- 2 Drücken Sie <**Erstellen**>.
- 3 Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speichern**>.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schaltet die automatische Einschaltfunktion das Telefon zum vorgesehenen Zeitpunkt automatisch ein und erzeugt den Alarm.

### › Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie <**OK**>, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie <**Erinnern**>, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

### › Alarm deaktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm**.
- 2 Blättern Sie zu dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.
- 3 Drücken Sie <**Optionen**> → **Alarm deaktivieren**.

## Rechner

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

## Kompass

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Kompass**.
- 2 Wenn Sie den Kompass zum ersten Mal verwenden, drücken Sie **<Ja>** und kalibrieren Sie ihn, indem Sie das Telefon bewegen, wie auf dem Bildschirm angezeigt.

Zur Verwendung des Kompasses halten Sie das Telefon eben in Ihrer Hand und parallel zum Boden. Lesen Sie dann die Richtung ab.



- Nehmen Sie Schmuck aus Metall ab und vermeiden Sie zu große Nähe zu Metallgegenständen sowie Orte, die den Magnet des Kompasses beeinflussen. Dadurch kann die Genauigkeit der Richtungsanzeige beeinträchtigt werden.
- DER KOMPASS SIND FÜR ALLGEMEINE MESSUNGEN FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH VORGESEHEN. SETZEN SIE SIE NICHT FÜR ZWECKE EIN, FÜR DIE SIE NICHT VORGESEHEN SIND. UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH KANN ZU SCHÄDEN ODER GEFÄHRLICHEN SITUATIONEN FÜHREN, FÜR DIE DER HERSTELLER KEINE HAFTUNG ÜBERNIMMT.

## Umrechnung

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
- 2 Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Bildbearbeitung

Erfahren Sie, wie Sie Bilder bearbeiten und diese mit lustigen Effekten gestalten können.

### › Effekte auf Bilder anwenden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Bildeditor**.
- 2 Blättern Sie zu einem Bild und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Bild zu bearbeiten.
- 4 Wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption (Filter, Stil oder Warp-Effekt).

- 5 Wählen Sie eine Variante des anzuwendenden Effekts aus und drücken Sie <**Anwend.**>.  
Wenn Sie einen Unschärfe-Effekt auf einen bestimmten Bildbereich anwenden möchten, wählen Sie **Partielle Unschärfe**, verschieben oder vergrößern/verkleinern Sie das Rechteck und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 6 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> → **Speichern.**
- 7 Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).
- 8 Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### › Bild anpassen

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Bild zu bearbeiten.
- 3 Wählen Sie **Anpassen** → eine Bildkorrekturoption (Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
- 4 Nehmen Sie die gewünschten Bildanpassungen vor und drücken Sie <**Anwend.**>.

- 5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

### › Bild umwandeln

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Bild zu bearbeiten.
- 3 Wählen Sie **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
- 4 Drehen oder kippen Sie das Bild wie gewünscht und drücken Sie <**Anwend.**>.  
Um das Bild in der Größe zu ändern, wählen Sie eine Option zur Größenänderung und drücken Sie <**Speichern.**>.
- 5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

### › Bild beschneiden

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Bild zu bearbeiten.
- 3 Wählen Sie **Bildaussc..**



- 4 Legen Sie das Rechteck über den Bereich, den Sie beschneiden möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.  
Wenn Sie die Größe des Rechtecks ändern möchten, drücken Sie **<Größe ändern>**.
- 5 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

### › Visuelle Eigenschaft einfügen

- 1 Öffnen Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten.
- 2 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das Bild zu bearbeiten.
- 3 Wählen Sie **Einfügen** → einen visuellen Funktionstyp (Text, Rahmen, Emoticon, Clipart oder Bild).
- 4 Wählen Sie eine visuelle Funktion aus oder geben Sie einen Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 5 Verschieben Sie die visuelle Funktion oder verändern Sie sie in der Größe und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 6 Speichern Sie das bearbeitete Bild unter einem neuen Dateinamen.

## Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte abgelegten Bild-, Video-, Musik-, Audio- und andere Dateien zugreifen können.

### › Unterstützte Dateiformate

Das Telefon unterstützt die folgenden Dateiformate:

Typ	Unterstützte Formate
Bild	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Ton	imy, midi, pmd
Theme	thm
Sonstige	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- In Abhängigkeit von der Software auf dem Telefon werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

## › Datei anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → einen Dateityp. Auf der Speicherkarte abgelegte Ordner und Dateien werden mit einem Speicherkartensymbol markiert.
- 2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.
  - Unter **Bilder** können Sie Fotos, die Sie aufgenommen haben, und Bilder, die Sie heruntergeladen oder von anderen Quellen erhalten haben, anzeigen.
  - Unter **Videos** können Sie Videos, die Sie aufgenommen oder heruntergeladen oder von anderen Quellen erhalten haben, wiedergeben.

- Unter **Töne** können Sie alle aufgezeichneten Klingeltöne, Musikdateien und Soundclips einschließlich von Sprachmemos und UKW-Radio-Clips wiedergeben.
- Unter **Themes** können Sie Themes, die Sie heruntergeladen oder von anderen Quellen erhalten haben, anzeigen.
- Unter **Sonstiges** können Sie Dokumente und Datendateien einschließlich von nicht unterstützten Dateien anzeigen.

## Schrittzähler

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Schrittzähler**.
- 2 Geben Sie Ihre Größe und Ihr Gewicht ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste. Der Schrittzähler zählt Ihre Schritte.
- 4 Zum Stoppen des Schrittzählers drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Suchen

Erfahren Sie, wie Sie nach Daten suchen, die auf dem Telefon gespeichert sind.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Suche**.
- 2 Geben Sie einen Suchbegriff für die zu suchenden Daten ein.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie aufrufen möchten.

## Stoppuhr


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Stoppuhr**.
- 2 Drücken Sie **<Start>**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.

- 5 Drücken Sie **<Zurücks.>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.



Während der Aufzeichnung von Rundenzeiten wird das Intervall zwischen Rundenzeiten aufgezeichnet. Zum Prüfen des Intervalls wählen Sie **Runde**.

## Timer

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Timer**.
- 2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
- 3 Drücken Sie **<Start>**, um den Countdown zu starten.  
Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund läuft. Drücken Sie **<Zurück>** oder **[] → <Ja>** und rufen Sie eine andere Anwendung auf.
- 4 Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie **<OK>**, um das Signal zu stoppen.

## Weltuhr

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit einer anderen Region anzeigen und die Weltuhr so einstellen, dass sie auf dem Display angezeigt wird.

### › Weltuhr anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
- 2 Blättern Sie durch die Weltkarte und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus.

### › Weltuhr erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
- 2 Drücken Sie <**Hinzufügen**> → <**Suche**>.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie eine aus der Liste der Städte aus.  
Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
- 4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

### › Weltuhr zum Display hinzufügen

Mit dem Dual-Uhr-Widget können Sie Uhren mit zwei verschiedenen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen der Weltuhren:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
- 2 Blättern Sie zur gewünschten Zeitzone und drücken Sie <**Option.**> → **Als Homezone festlegen**.
- 3 Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby**.
- 4 Blättern Sie nach links oder rechts zu **Smart Standby**.
- 5 Drücken Sie <**Bearbeit.**> → **Dual-Uhr**.
- 6 Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.

# Einstellungen

## Einstellungsmenü öffnen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einst.**
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellung und drücken Sie **<Speichern>** oder die Bestätigungstaste.

## Tonprofile

Wählen Sie das gewünschte Tonprofil aus oder konfigurieren Sie die Tonooptionen in den Profilen nach Ihren Wünschen.

## Anzeige

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Display und die Lichtnutzung auf dem Telefon zu steuern.

- **Hintergrundbild:** Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm aus.

- **Eigenes Theme:** Zum Auswählen der Themenfarbe für die Menübildschirme.
- **Smart Standby:** Ändern Sie den Typ des Standby-Bildschirms oder konfigurieren Sie den Smart Standby-Bildschirm.
- **Schriftstil:** Wählen Sie eine Schriftart für den Anzeigetext aus.
- **Wählanzeige:** Konfigurieren Sie die Wählanzeige.
- **Helligkeit:** Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.
- **Displaybeleuchtung:** Legen Sie fest, wie lange das Telefon warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausschaltet.
- **Übergangseffekt:** Legen Sie fest, dass das Telefon eine Animation anzeigt, wenn Sie zwischen Fenstern umschalten.

## Zeit und Datum

Öffnen und ändern Sie die Einstellungen, um die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Telefon festzulegen.

## Telefon

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die allgemeinen Einstellungen für das Telefon zu steuern:

- **Sprache:** Legen Sie fest, welche Sprache auf dem Telefondisplay und zur Texteingabe genutzt werden soll.
- **Schnellzugriffe:** Konfigurieren Sie die Schnellzugriffstasten. ► S. 23
- **Automatische Tastensperre:** Stellen Sie ein, dass das Telefon das Tastenfeld automatisch sperrt.
- **Tastenbeleuchtung:** Legen Sie fest, wie lange das Telefon warten soll, bevor es die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds ausschaltet.
- **GPS-Einbindung:** Passen Sie die GPS-bezogenen Einstellungen an.

## Anruf

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Anruffunktionen des Telefons zu steuern:

- **Alle Anrufe:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anruffunktionen.

- **Sprachanruf:** Passen Sie die Einstellungen für Sprachanrufe an.
- **Videoanruf:** Passen Sie die Einstellungen für Videoanrufe an.
- **Täuschungsanruf:** Passen Sie die Einstellungen für Täuschungsanrufe an. ► S. 30

## Anwendungen

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Anwendungen des Telefons zu steuern:

- **Nachrichten:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen.
- **E-Mail:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die E-Mail-Funktionen.
- **Kontakte:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Telefonbuch.
- **Kalender:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Kalender.
- **Internet:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil für den Internetzugang aus. ► S. 51

- **Media Player:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für den MP3-Player und den Video-Player.

## Sicherheit

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das Telefon und die Daten zu schützen:

- **Telefonsperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Telefonsperrefunktion, mit der sich das Telefon erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt.
- **SIM-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die SIM-Sperrefunktion, bei der Sie das SIM- oder USIM-Passwort beim Austauschen der SIM- oder USIM-Karte eingeben müssen.
- **PIN-Sperre:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIN-Sperrefunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Telefon nutzen können.
- **Vertraulich sperren:** Kennzeichnen Sie verschiedene Datentypen als vertraulich. Zum Aufrufen der vertraulichen Daten müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.
- **FDN-Modus:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den FDN-Modus, um ausgehende Anrufe auf die Rufnummern zu beschränken, die in der FDN-Liste gespeichert sind.

- **Passwort ändern:** Ändern Sie das Passwort des Telefons.
- **PIN ändern:** Ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist.
- **PIN2 ändern:** Ändern Sie den PIN2-Code, der zum Schutz des primären PIN-Codes genutzt wird.
- **uTrack:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie das Telefon aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde. ► S. 26

## PC-Verbindungen

Stellen Sie einen USB-Modus ein, der aktiviert wird, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden. ► S. 59

## Netz

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um zu steuern, wie das Telefon Netze auswählt und die Verbindung damit herstellt:

- **Netzwahl:** Legen Sie fest, ob das Netz automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.
- **Netzmodus:** Wählen Sie ein Netzband aus.

- **Verbindungen:** Richten Sie Verbindungsprofile ein, um sie für die Netzfunktionen zu nutzen.
- **Zertifikate:** Zeigen Sie Zertifikate an, die für Netzdienste erforderlich sind.

## Profilassistent

Initiiieren Sie den Assistenten, der Sie beim Konfigurieren des Telefons unterstützt.

## Speicher

Sie können die folgenden Einstellungen aufrufen und ändern, um die Speichernutzung des Telefons festzulegen:

- **Speicherkarte:** Rufen Sie Details zur Speicherkarte auf und legen Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit für Dateien auf der Speicherkarte fest. Sie können die Speicherkarte auch formatieren oder den Namen der Speicherkarte ändern.
- **Speicherstatus:** Zeigen Sie den bereits genutzten und verfügbaren Speicher für die verschiedenen Dateitypen an.

- **Standardspeicher:** Wählen Sie den Standardspeicher aus, der beim Übertragen von Daten, Aufnahmen von Bildern und Videos sowie Aufnahmen von Sprachmemos oder des UKW-Radios verwendet werden soll.
- **Telefonspeicher zurücksetzen:** Löschen Sie ausgewählte Daten aus dem Telefonspeicher.



Dadurch werden alle ausgewählten Daten dauerhaft aus dem Telefonspeicher gelöscht.

## Zurücksetzen

Setzen Sie verschiedene Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Wählen Sie die betreffenden Einstellungen aus. Zum Zurücksetzen der Einstellungen müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

## Telefoninfo

Prüfen Sie die Open-Source-Lizenzen von heruntergeladenen Programmen.



# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Abfrage aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>PIN-Sperre</b> verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## Ihr Telefon zeigt „Service nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Gespräche brechen ab oder kommen nicht zustande

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Netzeempfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Keine ausgehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Keine eingehenden Gespräche möglich

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht bedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## Die Tonqualität ist schlecht

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Kein Gesprächsaufbau beim Wählen über die Kontaktliste

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die betreffende Telefonnummer nicht mit einer Anruf Sperre belegt haben.

## Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Halten Sie dabei alle für Ihr Land/ Ihre Region/Ihren Standort geltenden Entsorgungs- und Umweltvorschriften ein.

## Das Telefon fasst sich heiß an

Wenn Sie Anwendungen nutzen, die mehr Leistung benötigen oder Anwendungen über einen längeren Zeitraum auf Ihrem Telefon nutzen, kann es sich heiß anfühlen. Das ist normal und hat in der Regel keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder dessen Leistungsfähigkeit.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.**

**Benutzen Sie nicht Ihr Gerät bei Gewitter.**

Das könnte nicht korrekt funktionieren und Ihr Risiko der elektrischen Schocks erhöhen.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

**Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

## **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.**

### **Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.**

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.**

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

### **Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

## **Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

## **Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.**

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüdeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

**Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.



## Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

## Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

## Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

## Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

## Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

## Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

## Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

### **Malen Sie das Gerät nicht an.**

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.**

### **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.**

### **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### Beachten Sie bitte Folgendes in Bezug auf die Wasserdichte des Geräts:

- **Ihr Telefon wurde in einer kontrollierten Umgebung geprüft und unter bestimmten Umständen als staub- und wasserabweisend eingestuft (erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP67 laut internationaler Norm IEC60529 – Schutzarten durch Gehäuse [IP-Code]; Testbedingungen: 15~35 °C, 86~106 kPa, 1 m, 30 min). Trotz dieser Klassifizierung ist Ihr Telefon nicht gegen Wasserschaden unter allen Umständen geschützt.**
- Durch unzureichend verschlossene Abdeckungen, längeres Eintauchen in Wasser und/oder erhöhten Druck kann das Telefon undicht werden und Wasser in das Telefon eindringen. Tauchen Sie das Gerät daher nicht absichtlich unter Wasser und vermeiden Sie generell den Kontakt mit Wasser oder Luftfeuchtigkeit.
- Durch fehlerhafte Gehäuseabdichtungen, übermäßigen Staubkontakt und/oder erhöhten Druck kann Staub in das Telefon eindringen. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum Staub und/oder Sand aus.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen. Schäden am Gehäuse können die wasserabweisenden Eigenschaften des Geräts beeinträchtigen. Stecken Sie keine spitzen Gegenstände in die Lautsprecher-, Mikrofon- und Empfängeröffnungen, da Sie dadurch den Dichtschutz des Geräts beschädigen und folglich Wasser und Staub in das Gerät eindringen können.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,665 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE”.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

# Index

- Akku**
  - einsetzen 9
  - laden 11
- Alarmer**
  - deaktivieren 61
  - erstellen 61
  - stoppen 61
- Anrufe**
  - abweisen 29
  - entgegennehmen 28
  - internationale Nummern 29
  - Optionen während Sprachanruf verwenden 29
  - tätigen 28
  - unbeantwortete anzeigen 30
  - vortäuschen 30
- Anrufprotokoll** 31
- Anrufzeit** 32
- Aufgaben**
  - anzeigen 49
  - erstellen 48
- Auspacken** 9
- Automatisch abweisen** 30
- Bildbearbeitung**
  - anpassen 63
  - Effekte anwenden 62
- Bluetooth**
  - aktivieren 56
  - Daten drucken 58
  - Daten empfangen 57
  - Daten senden 57
  - Geräte finden und koppeln 56
  - Remote-SIM Modus 58
- Dateimanager** 64
- Downloads**
  - Java-Spiele 45
- E-Mail**
  - anzeigen 38
  - Konten einrichten 37
  - senden 37
- Fotos**
  - anzeigen 65
  - aufnehmen 39
  - bearbeiten 62
  - fotografieren im Beauty-Modus 39
  - im Smile-Modus fotografieren 40
  - Panoramafoto aufnehmen 40

## Google

- Mail 53
- Maps 54
- Suche 53

## GPS

- Eigenen Standort suchen 59
- GPS-Daten automatisch laden 59

## Helligkeit, Display 23

## Hintergrundbild 23

## Intelligente Suche 66

## Internet

- siehe Internet-Browser

## Internet-Browser

- Favoriten speichern 51
- Profile einrichten 51
- Webseiten durchsuchen 51

## Java-Spiele

- herunterladen 45
- spielen 45

## Kalender

- Ereignisse anzeigen 48
- Ereignisse erstellen 48

## Kamera

- fotografieren 39
- Videos aufnehmen 41

## Kompass 62

## Kontakte

- erstellen 46
- Kurzwahl einstellen 47
- suchen 47

## Mailbox 35

## Medienbrowser 41

## Memos

- anzeigen 49
- erstellen 49

## Menüanzeige 21

## MMS

- anzeigen 34
- Profile einrichten 33
- senden 34

## Modus Feste Anrufnummern 31

## MP3-Player

- Dateien hinzufügen 42
- Musik wiedergeben 42
- Wiedergabelisten erstellen 43

## Nachrichten

- E-Mail-Konten einrichten 37
- E-Mails anzeigen 38

- E-Mail senden 37
- Mailbox abhören 35
- MMS anzeigen 34
- MMS-Profil einrichten 33
- MMS senden 34
- SMS anzeigen 34
- SMS senden 33
- SOS senden 36
- verwalten 36
- Vorlagen verwenden 35
- Nachrichtenprotokoll 32
- PC-Verbindungen
  - Massenspeicher 60
  - Samsung Kies 59
  - Windows Media Player 60
- PIN-Sperre 25
- Rechner 61
- RSS-Reader 52
- Schrittzähler 65
- SIM-Karte
  - einsetzen 9
  - sperrern 25
- Smart Standby-Bildschirm 23
- SMS
  - anzeigen 34
  - senden 33
- SOS-Nachrichten 36
- Speicherkarte
  - einsetzen 13
  - entnehmen 14
  - formatieren 15
- Sprachanrufe
  - entgegennehmen 28
  - Optionen verwenden 29
  - tätigen 28
- Sprachmemo 49
- Sprachmemos
  - aufnehmen 49
  - wiedergeben 50
- Stoppuhr 66
- Stumm-Profil 22
- Synchronisierung
  - mit einem Webserver 54
  - mit Windows Media Player 60
- Tastenton
  - Lautstärke 22



Täuschungsanrufe 30

## Telefon

- anpassen 22
- Anzeigesymbole 20
- Aufbau 16
- Einstellungen 68
- ein- und ausschalten 16
- sperrern 24
- Tasten 18

## Telefonbuch

- bevorzugte Nummern einrichten 47
- Gruppen erstellen 47
- Kontakte erstellen 46
- Kontakte suchen 47

Telefonsperre 24

Texteingabe 26

Textmemos 49

Timer 66

Tonprofile 22

Uhrzeit und Datum, einstellen 22

## UKW-Radio

- hören 43
- Sender speichern 44

Umrechnung 62

## USIM-Karte

- einsetzen 9
- sperrern 25

uTrack 26

## Videoanrufe

- entgegennehmen 28
- tätigen 28

## Videos

- aufnehmen 41
- wiedergeben 65

## Weltuhr

- Dual-Anzeige einstellen 67
- erstellen 67

Windows Media Player 60

Zugriffscodes 72

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

**Wir, Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM WCDMA-Mobiltelefon : GT-B2710

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 1 : 2000 IEC 60529 : 2001
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

# CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.08.24



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.