


- Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

## SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

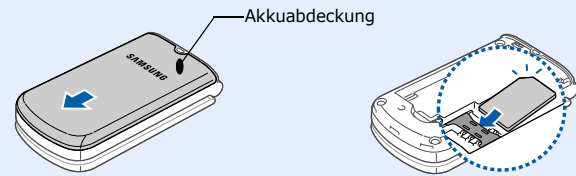


2. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.




## Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.

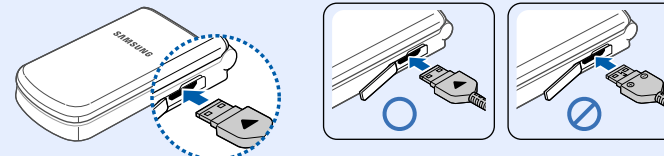

Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen.

2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.

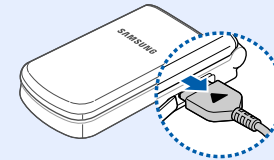

**Hinweis:** Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Adapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.


## Bedienelemente und Tastenfunktionen



**Stumm-Modus** Halten Sie im Standby-Betrieb **#** gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, halten Sie die Taste erneut gedrückt.

## Display

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.

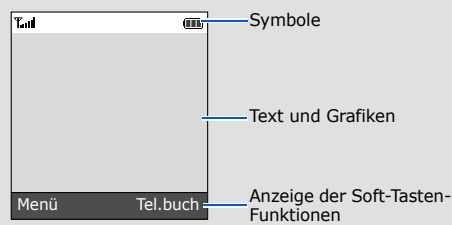


Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
[Signal strength icon]	Signalstärke
[Active call icon]	Aktives Gespräch
[GPRS icon]	GPRS-Netz
[Roaming icon]	Roaming-Netz
[Vibration icon]	Vibration ist aktiv
[Mute icon]	Stumm-Modus
[Call forwarding icon]	Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv
[Call forwarding icon]	Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
[SMS icon]	Neue Textnachricht (SMS)
[MMS icon]	Neue Multimedienachricht (MMS)
[Voice message icon]	Neue Sprachnachricht
[Reminder icon]	Erinnerung eingestellt
[Battery icon]	Akkuladestatus

## Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte am unteren Rand des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen an. Drücken Sie die linke (☐) oder die rechte (☐) Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.

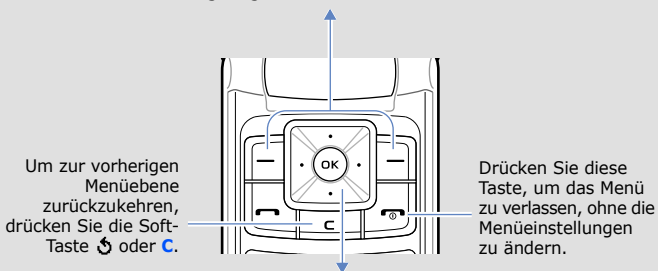

Die 4-Wege-Navigationstasten können Sie als Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Schnellzugriff**.
3. Wählen Sie eine Taste.
4. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Drücken Sie nun die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**.
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Falls das ausgewählte Menü weitere Untermenüs enthält, wiederholen Sie den zuvor beschriebenen Schritt.

4. Drücken Sie die Navigationstasten, um nach der gewünschten Einstellung zu suchen.
5. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder **OK**, um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

### Schnellzugriffsnummern

Über die Schnellzugriffsnummern können Sie ein gewünschtes Menü direkt aufrufen. In der Menüsteuerung wird die Schnellzugriffsnummer vor dem Menünamen angezeigt.

## Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie **[Power]** mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Wenn die Meldung für die Zeit und das Datum angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** und stellen Sie mithilfe der Bildschirmanweisungen die Zeit und das Datum ein.
3. Halten Sie **[Power]** mindestens zwei Sekunden gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

## Anzeigesprache ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache**.
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

## Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie **[Call]**.
2. Drücken Sie **[Power]**, um den Anruf zu beenden.

## Anruf annehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste **Annahme** oder **[Call]**, um den Anruf anzunehmen.  
Drücken Sie die Soft-Taste **Ablehn** oder **[Power]**, um den Anruf abzulehnen.

## Menü Übersicht

<b>1. SIM AT*</b>	4.7 Alarmton beim Anruf	7.5 Aufgabenliste
<b>2. Anruflisten</b>	4.8 Klappenton	7.6 Sprachmemo
2.1 Unbeantwortete Anrufe	4.9 Ein-/Ausschalten	7.7 Währungsrechner
2.2 Empfangene Anrufe	4.0 Sonderton	
2.3 Gewählte Rufnummern	<b>5. Nachrichten</b>	<b>8. Telefonbuch</b>
2.4 Alle löschen	5.1 SMS/Mailbox	8.1 Suchen
2.5 Gesprächszeit	5.2 MMS	8.2 Neuer Eintrag
2.6 Gesprächsgebühren*	5.3 WAP-Push	8.3 Gruppe suchen
	5.4 Konfigurationsnachrichten	8.4 Gruppe bearbeiten
		8.5 Kurzwahl
<b>3. Netzdienste</b>	<b>6. Funbox</b>	8.6 Alle löschen
3.1 Anruf umleiten	6.1 WAP-Browser	8.7 Speicherstatus
3.2 Anruf sperren	6.2 UKW-Radio	8.8 SDN*
3.3 Anklopfen	6.3 Spiele	
3.4 Netzwahl	6.4 Töne	<b>9. Einstellungen</b>
3.5 Rufnummernübertragung	6.5 Bilder	9.1 Displayeinstellungen
3.6 Geschlossene Benutzergruppe	6.6 Alle löschen	9.2 Begrüßungsnachricht
	6.7 Speicherstatus	9.3 Eigene Rufnummer
		9.4 Sprache
<b>4. Töne</b>	<b>7. Organizer</b>	9.5 Sicherheit
4.1 Klingeltöne	7.1 Alarm	9.6 Weitere Einstellungen
4.2 Klingelton-Lautstärke	7.2 Kalender	9.7 Schnellzugriff
4.3 Alarmtyp	7.3 Zeit & Datum	9.8 Verbindungseinstellungen
4.4 Tastenton	7.4 Rechner	9.9 Einstellungen zurücksetzen
4.5 Tastenton-Lautstärke		
4.6 Nachrichtentöne		

\* Wird nur angezeigt, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

2. Drücken Sie **[Power]**, um den Anruf zu beenden.

## Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Töne** → **Klingelton-Lautstärke**.
3. Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um die Lautstärke einzustellen.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Während eines Gesprächs können Sie mit **Auf** oder **Ab** die Hörerlautstärke anpassen.

## Klingelton für eingehende Anrufe ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
2. Wählen Sie **Töne** → **Klingeltöne**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.

## Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **[Call]**.
2. Drücken Sie **Auf** oder **Ab**, um zur gewünschten Nummer zu gelangen.
3. Drücken Sie **[Call]**, um die Nummer zu wählen.

## Text eingeben

### Texteingabemodus ändern

Drücken Sie in einem Texteingabefeld die rechte Soft-Taste so oft, bis der gewünschte Texteingabemodus angezeigt wird.

### T9-Modus

1. Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um ein Wort einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das angezeigte Wort kann sich nach jedem Tastendruck ändern. Geben Sie das Wort immer erst bis zum Ende ein, bevor Sie Korrekturen vornehmen.

Beispiel: Um das Wort „Hallo“ im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.

2. Drücken Sie **#**, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

### ABC-Modus

Drücken Sie die Taste für den von Ihnen gewünschten Buchstaben; einmal für den ersten Buchstaben, zweimal für den zweiten Buchstaben und so weiter.

Um beispielsweise den Buchstaben „C“ einzugeben, müssen Sie dreimal die Taste **2** drücken, oder um den Buchstaben „K“ einzugeben, zweimal die Taste **5**.

## Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

### Symbolmodus

Drücken Sie die Zifferntasten, die dem gewünschten Symbol entsprechen, und drücken Sie dann die Soft-Taste **OK**. Durch Drücken von **Auf** oder **Ab** können Sie weitere Symbole anzeigen.

### Tipps zum Eingeben von Text

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

- Um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Um den gesamten Text auf dem Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **#**.

- Um im T9- oder ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie **\***.

- Um im T9- oder ABC-Modus ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **1**.

## 📧 SMS senden

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Nachrichten** → **SMS/Mailbox** → **Neue Nachricht**.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein.

Menü	Beschreibung
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Alle löschen	Hiermit können Sie Nachrichten in den einzelnen Postfächern oder alle Nachrichten auf einmal löschen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Speicherstatus	Hiermit können Sie sich die Speicher-informationen für Nachrichten anzeigen lassen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox > Mailbox	Hiermit können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen und Nachrichten aus dem Netz anhören.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox > Infomeldungen	Hiermit können Sie die Einstellungen für diesen Dienst ändern und Infomeldungen abrufen.
Menü > Nachrichten > MMS > MMS-Profile	Hiermit können Sie ein Verbindungsprofil auswählen oder konfigurieren, das für MMS verwendet werden soll.
Menü > Nachrichten > WAP-Push	Hiermit können Sie die Einstellungen für diesen Dienst ändern und Push-Nachrichten abrufen und löschen.
Menü > Nachrichten > Konfigurationsnachrichten	Hiermit können Sie Nachrichten Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten, abrufen und löschen.
Menü > Funbox > WAP-Browser	Hiermit können Sie den Web-Browser starten und konfigurieren.
Menü > Funbox > UKW-Radio	Hiermit können Sie sich über das UKW-Radio in Ihrem Telefon Musik und Nachrichten anhören. Verbinden Sie zuerst das Telefon mit dem Kopfhörer, der als Radioantenne dient.

## 🔒 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

**Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

**Das Telefon beim Tanken ausschalten**

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

**Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen aus.**

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

**Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.**

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die sehr empfindlich auf externe Funkfrequenzstrahlungen reagieren können. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

**Persönliche Medizingeräte**

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt und dem Hersteller Ihres Endgeräts, ob Ihr Medizingerät (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.) mit der Nutzung Ihres mobilen Endgeräts störungsfrei funktioniert.

**Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Endgerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um eventuelle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät an dem dem Herzschrittmacher entgegen gesetzten Ohr und tragen es nicht in der Brusttasche.

**Interferenzen**

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

- Drücken Sie die Soft-Taste **Option**. und fügen Sie mithilfe der folgenden Optionen Elemente hinzu:

- Inhalt zufügen**: zum Hinzufügen von Tönen, Bildern und animierten Bildern
- Vorlagen zufügen**: zum Hinzufügen von Vorlagen
- Emoticon zufügen**: zum Hinzufügen von Emoticons
- Aus Tel.buch zufügen**: zum Hinzufügen von Telefonbucheinträgen
- Aus Favoriten zufügen**: zum Hinzufügen von Favoriteneinträgen

- Drücken Sie die Soft-Taste **Option**. und wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden**.

- Wenn Sie **Speichern+senden** wählen, müssen Sie einen Speicherort auswählen.

- Geben Sie die Empfängernummern ein.

- Drücken Sie die Soft-Taste **Option**. und wählen Sie **Nachricht senden**, um die Nachricht zu senden.

## 📞 Kurzübersicht der Telefonfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung der Funktionen Ihres Telefons.

Menü	Beschreibung
Menü > SIM AT	Hiermit können Sie zahlreiche Zusatzdienste in Anspruch nehmen, die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt werden.
<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
Menü > Funbox > Spiele, Töne oder Bilder	Hiermit können Sie auf Spiele, Töne und Bilder im Speicher Ihres Telefons zugreifen.
Menü > Funbox > Alle löschen	Hiermit können Sie Spiele, Töne und Bilder in den einzelnen Medienboxen oder alle Mediendateien auf einmal löschen.
Menü > Funbox > Speicherstatus	Hiermit können Sie sich anzeigen lassen, wie viel Speicherplatz Spiele, Töne und Bilder belegen.
Menü > Organizer > Alarm	Hiermit können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.
Menü > Organizer > Kalender	Hiermit können Sie Ihre täglichen und monatlichen Termine im Auge behalten.
Menü > Organizer > Zeit & Datum	Hiermit können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum manuell einstellen und die lokale Zeitzone festlegen.
Menü > Organizer > Rechner	Hiermit können Sie alle Grundrechenoperationen durchführen.
Menü > Organizer > Aufgabenliste	Hiermit können Sie eine Aufgabenliste erstellen und jeder Aufgabe einen Abschlusstermin zuweisen.
Menü > Organizer > Sprachmemo	Hiermit können Sie Sprachmemos aufzeichnen und anhören.
Menü > Organizer > Währungsrechner	Hiermit können Sie Währungsbeträge umrechnen.
Telefonbuch > Suchen	Hiermit können Sie im Telefonbuch nach Kontakten suchen.

<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
Telefonbuch > Neuer Eintrag	Hiermit können Sie einen neuen Kontakt zum Telefonbuch hinzufügen.

**Sonderbestimmungen beachten**
Beachten Sie die in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen könnte.

**Wasserdichtigkeit**

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

**Richtige Verwendung**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

**Notrufe**

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste ☎. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.


**Ihr Telefon gehört nicht in Kinderhände!**

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

**Zubehör und Akkus**

Verwenden Sie nur Samsung-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörtteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

<b>ACHTUNG</b>	Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.
----------------	---

	Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.
---	---

**Qualifizierter Kundendienst**

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

Menü	Beschreibung
Menü > Anruflisten > Unbeantwortete Anrufe, Empfangene Anrufe oder Gewählte Rufnummern	Hiermit können Sie Ihre zuletzt gewählten Rufnummern sowie Ihre zuletzt empfangenen und unbeantworteten Anrufe anzeigen.
Menü > Anruflisten > Alle löschen	Hiermit können Sie die Anruflisten aller Anrufarten oder alle Anruflisten auf einmal löschen.
Menü > Anruflisten > Gesprächszeit	Hiermit können Sie die Dauer Ihrer zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen und den Zähler zurücksetzen.
Menü > Anruflisten > Gesprächsgebühren	Hiermit können Sie die Kosten Ihrer Gespräche anzeigen.
Menü > Netzdienste	Hiermit können Sie Netzdienste aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.
Menü > Töne > Klingeltöne oder Klingelton-Lautstärke	Hiermit können Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe auswählen oder die Lautstärke einstellen.
Menü > Töne > Alarmtyp	Hiermit können Sie einen Alarmtyp für den Klingelton auswählen.
Menü > Töne > Tastenton oder Tastenton-Lautstärke	Hiermit können Sie einen Ton auswählen, der ertönen soll, wenn Sie eine Taste drücken oder die Lautstärke einstellen.
Menü > Töne > Nachrichtentöne	Hiermit können Sie einen Signalton für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen auswählen und einstellen, wie oft Sie über eine neue Nachricht informiert werden möchten.

Menü	Beschreibung
Telefonbuch > Telefonbuch > Neuer Eintrag	Hiermit können Sie einen neuen Kontakt zum Telefonbuch hinzufügen.
Telefonbuch > Gruppe suchen	Hiermit können Sie nach Telefonbucheinträgen in Anrufergruppen suchen.
Telefonbuch > Gruppe bearbeiten	Hiermit können Sie einen Klingelton und ein Bild für eingehende Anrufe und Nachrichten von den Mitgliedern einer Gruppe auswählen. Hiermit können Sie den Gruppennamen ändern.

Telefonbuch > Kurzwahl	Hiermit können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern 2 bis 9 zuordnen.
------------------------	---

Telefonbuch > Alle löschen	Hiermit können Sie alle Telefonbucheinträge aus Ihrem Telefonspeicher und/oder von Ihrer SIM-Karte löschen.
----------------------------	---

Telefonbuch > Speicherstatus	Hiermit können Sie die Gesamtanzahl der im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhandenen Telefonbucheinträge anzeigen.
------------------------------	---

Telefonbuch > SDN	Hiermit können Sie die Liste der Service-nummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung gestellt hat.
-------------------	--

Menü > Einstellungen > Displayeinstellungen	Hiermit können Sie die Display- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.
---	--

Menü > Einstellungen > Begrüßungsnachricht	Hiermit können Sie den Begrüßungstext eingeben, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.
--	--

Menü > Einstellungen > Eigene Rufnummer	Hiermit können Sie Ihre Telefonnummern anzeigen und ihnen einen Namen zuweisen.
---	---

<b>Menü</b>	<b>Beschreibung</b>
Telefonbuch > Speicherstatus	Hiermit können Sie die Gesamtanzahl der im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhandenen Telefonbucheinträge anzeigen.

**Korrekte Entsorgung dieses Produkts**

(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln

Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## 📶 SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,729 W/kg ermittelt.

Menü	Beschreibung
Menü > Töne > Alarmton beim Anruf	Hiermit können Sie das Telefon so einstellen, dass Sie beim Empfang einer neuen Nachricht informiert werden oder Sie informiert werden, wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
Menü > Töne > Klappenton	Hiermit können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.
Menü > Töne > Ein-/Ausschalten	Hiermit können Sie das Telefon so einstellen, dass beim Ein- und Ausschalten ein Ton ausgegeben wird.
Menü > Töne > Sonderton	Hier können Sie zusätzliche Töne für das Telefon einstellen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Posteingang, Postausgang oder Entwürfe	Hiermit können Sie empfangene, gesendete und gespeicherte Nachrichten lesen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Neue Nachricht	Hiermit können Sie Nachrichten verfassen und an andere Mobiltelefone senden.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Vorlagen oder Emoticon-Vorlagen	Hiermit können Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten und Emoticons voreinstellen.
Menü > Nachrichten > SMS/Mailbox oder MMS > Einstellungen	Hiermit können Sie die Optionen für die Verwendung von Nachrichtendiensten einstellen.

Menü	Beschreibung
Menü > Einstellungen > Sprache	Hiermit können Sie die gewünschte Sprache für den Anzeigetext auswählen.
Menü > Einstellungen > Sicherheit	Hiermit können Sie Ihr Telefon vor unbefugtem Zugriff schützen.

Menü > Einstellungen > Sicherheit > uTrack	Hiermit können Sie Ihr Telefon aufspüren, wenn es gestohlen wurde oder verloren gegangen ist. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet es automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.
--	---

Menü > Einstellungen > Weitere Einstellungen	Hiermit können Sie die automatische Wahlwiederholungsfunktion und die Annahme von Anrufen einstellen.
--	---

Menü > Einstellungen > Schnellzugriff	Hiermit können Sie die Navigationstasten als Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs einrichten.
---------------------------------------	---

Menü > Einstellungen > Verbindungseinstellungen	Hiermit können Sie die Profile erstellen und anpassen, die die Einstellungen für die Verbindung des Telefons mit dem Netz enthalten.
---	--

Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen	Hiermit können Sie das Telefon auf die Werkeinstellungen zurücksetzen.
---	--

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b>	
<b>Wir, Samsung Electronics</b>	
<b>erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt</b>	
GSM-Mobiltelefon: SGH-B300	
<b>wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:</b>	
<b>Sicherheit</b>	<b>EN 60950- 1<span> </span>: 2001 +A11:2004</b>
<b>EMC</b>	<b>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360<span> </span>: 2001</b> <b>EN 62209-1<span> </span>: 2006</b>
<b>FUNK</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>
<b>Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht</b>	
<b>Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:</b>	
<b>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</b>	
<b>Kennzeichen: 0168</b>	
<b>Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:</b>	
Samsung Electronics QA Lab.	
<b>Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden. (Vertreter in der EU)</b>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008.02.18	<b>Yong-Sang Park / S. Manager</b>
(Ort und Datum)	(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

**\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.**