

GT-B3310

Benutzerhandbuch



Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen. Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons", "Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten", und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

Warnung– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION

Vorsicht– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Siehe– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ► S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")

→ **Gefolgt von**–gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Nachrichten**, gefolgt von **Nachricht erstellen**).

[] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefonastern, z.B.: [] (bedeutet die Ein/Aus-Taste/Menü-Ende-Taste).

< > **Spitze Klammern**– verweist auf Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen je nach Bildschirm steuern, z.B.: <OK> (d.h. Soft-Taste OK)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth[®] ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015648.
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung2

Sicherheitswarnungen	2
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Bedienungshinweise	8

Vorstellung Ihres Mobiltelefons14

Auspacken	14
Die Bedienelemente Ihres Telefons	15
Tastenfeld	16
QWERTZ-Tastatur	18
Display	20
Symbole	20

Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten22

SIM-Karte und Akku einsetzen	22
Akku laden	24
Speicherkarte einsetzen (optional)	25

Grundlegende Funktionen verwenden	27	Tools und Anwendungen verwenden	52
Telefon ein- und ausschalten	27	Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden	52
Auf Menüs zugreifen	28	SOS-Nachricht aktivieren und senden	53
Schnellzugriffsmenüs in der		uTrack aktivieren	54
Schnellzugriff-Symbolleiste verwenden	28	Täuschungsanrufe tätigen	55
Messaging-Schnellzugriffe im		Sprachmemos aufzeichnen und abspielen	56
Schnellzugriffsmodus verwenden	29	Fotos und Videos im Internet anzeigen	56
Telefon individuell anpassen	29	Verwendung von Java-unterstützten	
Grundlegende Anruffunktionen verwenden	31	Spielen und Anwendungen	57
Nachrichten senden und anzeigen	33	Weltuhren erstellen und anzeigen	58
Kontakte hinzufügen und suchen	35	Alarmer einstellen und verwenden	59
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ...	36	Rechner verwenden	60
Musik hören	37	Währungen oder Maße umrechnen	60
Im Internet surfen	39	Countdown-Timer einstellen	60
Erweiterte Funktionen verwenden	40	Stoppuhr verwenden	60
Erweiterte Anruffunktionen verwenden	40	Neue Aufgabe erstellen	60
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	43	Textmemo erstellen	61
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	44	Kalender verwalten	61
Erweiterte Kamerafunktionen verwenden	46	Problembehandlung	A
Erweiterte Musikfunktionen verwenden	49	Index	D

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

- Legen Sie weder Akku noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der

Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten. Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten. Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden. Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



CAUTION

Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.), wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts, das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.

CAUTION

- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Diensten die eine Onlineverbindung erfordern wie z.B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,659 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen

Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder

auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE

DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE."

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschluss-klausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die einzelnen Bedienelemente, Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Mobiltelefons.

Auspacken

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




- Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit Ihrem Telefon die optimale Leistung.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

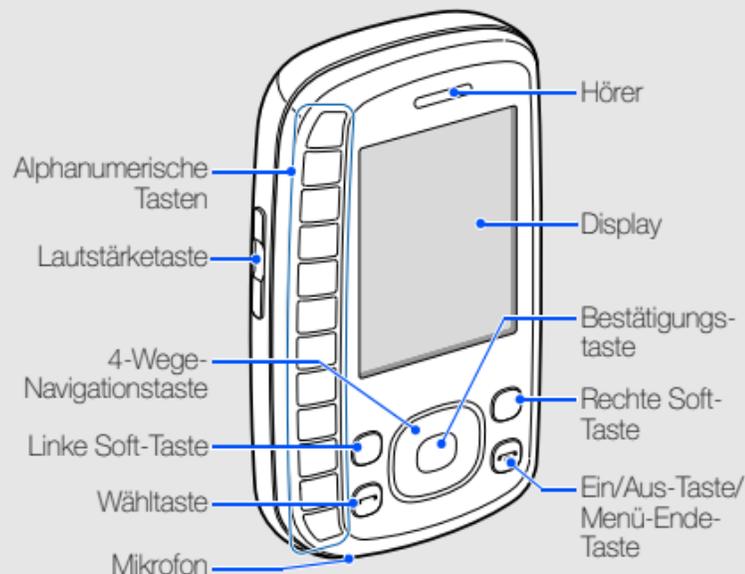


Auf der Innenseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

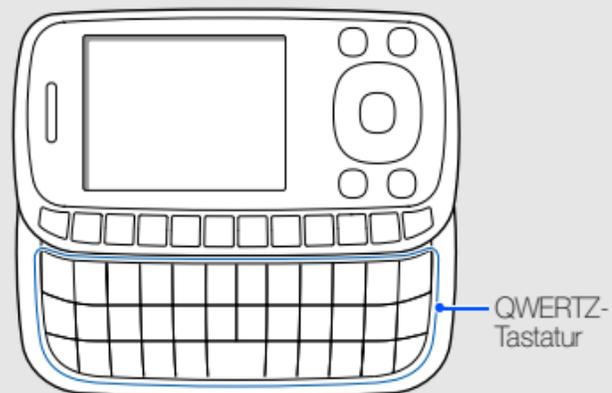

Abhängig von Ihrer Region, kann die Anordnung der QWERTZ-Tastatur anders sein.

Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Funktionen:

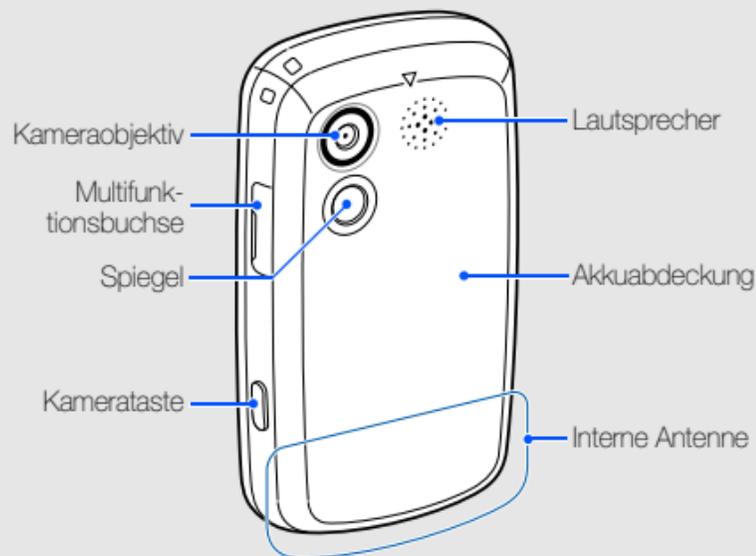

Sie können die freiliegenden Tasten sperren, um ungewolltes Bedienen ihres Telefons zu verhindern. Zum sperren und freigeben drücken und halten Sie [*].

Tastenfeld

Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen
 4-Wege-Navigationstaste	Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (je nach Netzbetreiber können die voreingestellten Menüs abweichen) oder zum Anzeigen der Schnellzugriffe; in der Menüanzeige: zum Anzeigen der Menüoptionen

Taste	Funktion
 Bestätigen	Im Standby-Betrieb: zum Starten des Internet-Browsers oder Aufrufen der Menüanzeige (abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Ihrer Region kann die Taste unterschiedliche Funktionen haben); im Standby-Betrieb: zum Wählen eines Menüs auf der Schnellzugriff-Symbolleiste; in der Menüanzeige: Wählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe
 Wählen	Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Nummern, der Nummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe und der empfangenen Nummern

Taste	Funktion
 Ein/Aus-/ Menü-Ende	Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: Stornieren der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb
 Alphanumerisch	Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; im Standby-Betrieb: halten Sie [1] gedrückt, um die Mailbox anzurufen, und [0], um eine internationale Vorwahl einzugeben


Taste	Funktion
 <p>Sonderfunktionen</p>	<p>Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von speziellen Funktionen; im Standby-Betrieb: halten Sie [#] gedrückt, um das Stumm-Profil aufzurufen; halten Sie [*] gedrückt, um eine Pause zwischen Zahlen einzugeben; im Standby-Betrieb: halten Sie [*] gedrückt, um die Tasten zu sperren oder wieder freizugeben</p>
 <p>Lautstärke</p>	<p>Im Standby-Betrieb die Lautstärke der Tasten- und Systemtöne regeln. Im Telefongespräch die Gesprächslautstärke regeln; Klingelton für eingehende Anrufe stummschalten oder Anrufe ablehnen (gedrückt halten)</p>

Taste	Funktion
 <p>Kamera</p>	<p>Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Aufzeichnen eines Videos</p>

QWERTZ-Tastatur

 Abhängig von Ihrer Region, kann die Anordnung der QWERTZ-Tastatur anders sein.


Taste	Funktion
 <p>Soft-Tasten</p>	<p>Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen</p>
 <p>Nachrichten-/ Umschalttaste</p>	<p>Im Standby-Betrieb: Bildschirm zum Schreiben einer neuen Nachricht öffnen; den Posteingang öffnen (gedrückt halten); in einem Texteingabefeld zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln</p>

Taste	Funktion
 Alt	Zum Eingeben der Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten in einem Texteingabefeld
 ⋮ 	Alphabet/ Symbol Zeichen oder Sonderzeichen eingeben
 Leerzeichen	Zum Eingeben eines Leerzeichens in einem Texteingabefeld
 4-Wege- Navigationstaste	Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs (je nach Netzbetreiber können die voreingestellten Menüs abweichen) oder zum Anzeigen der Schnellzugriffe; in der Menüanzeige: zum Anzeigen der Menüoptionen

Taste	Funktion
 Löschen	Zum Löschen von Zeichen
 Eingabe	Neue Zeile in einem Texteingabefeld eingeben
 Bestätigen	Im Standby-Betrieb: zum Starten des Internet-Browsers oder Aufrufen der Menüanzeige (abhängig von Ihrem Netzbetreiber oder Ihrer Region kann die Taste unterschiedliche Funktionen haben); im Standby-Betrieb: zum Wählen eines Menüs auf der Schnellzugriff-Symbolleiste; in der Menüanzeige: Wählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe

Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus drei Bereichen:

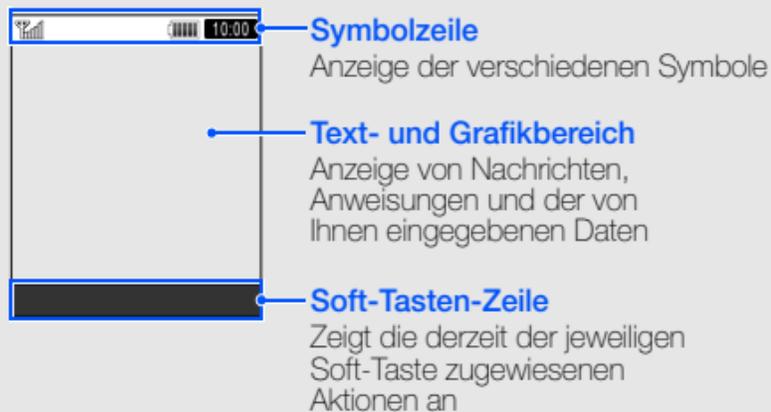

Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf dem Display angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen
	Im Internet surfen
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)

Symbol	Definition
	Bluetooth aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	Musikwiedergabe gestoppt
	UKW-Radio an
	UKW-Radio unterbrochen
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Erinnerung aktiviert
	Normal Profil aktiviert
	Stumm Profil aktiviert
	Akku-Ladezustand
	Aktuelle Uhrzeit




Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor dem erstmaligen Gebrauch zusammen und richten Sie es ein.

SIM-Karte und Akku einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, beispielsweise mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten.

Um die SIM-Karte und den Akku einzulegen,
1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

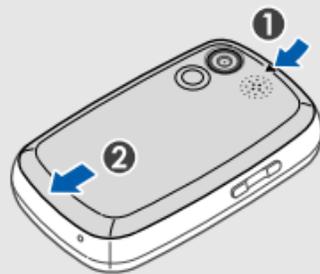


Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [] gedrückt, um es auszuschalten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

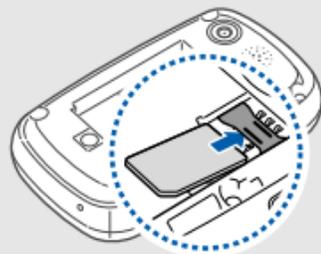

- Setzen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Ohne eingelegte SIM-Karte können Sie nur von Ihrem Mobilfunknetz unabhängige Dienste und einige Menüs Ihres Mobiltelefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

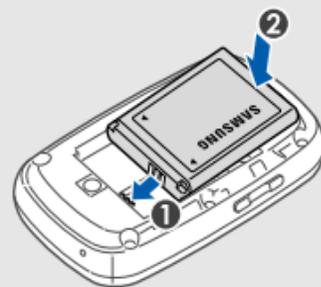

4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse und stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.



CAUTION

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
4. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
5. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



Informationen zur Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, erzeugt das Telefon einen Warnton und gibt eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Mobiltelefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis 8 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).




Die Formatierung Ihrer Speicherkarte in einem PC, kann unter Umständen eine Inkompatibilität verursachen. Bitte formatieren Sie Ihre Speicherkarte nach Möglichkeit in Ihrem Mobiltelefon.

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Lösen Sie die Speicherkartenabdeckung.




3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und stecken Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

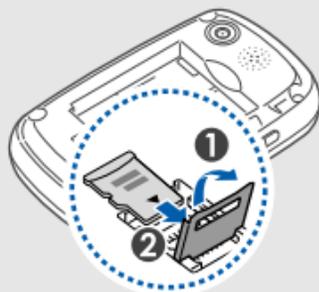

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.



5. Verriegeln Sie die Speicherkartenabdeckung.

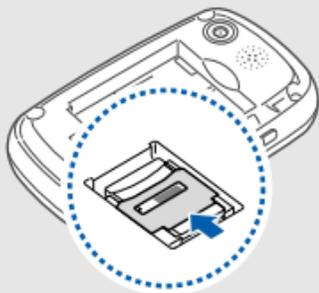

6. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Zum Entnehmen der Speicherkarte nehmen Sie die Akkuabdeckung ab, lösen Sie die Speicherkartenabdeckung und heben Sie diese an; entnehmen Sie dann die Speicherkarte.



Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie grundlegende Funktionen und wichtige Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> (falls erforderlich).
3. Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie Ihr Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

Zum Offline-Profil wechseln

Wenn Sie zu diesem Profil Offline wechseln, können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.



Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Um der Menüanzeige aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.



Abhängig von Ihrer Region oder Ihrem Netzbetreiber kann es erforderlich sein, die Bestätigungstaste zu drücken, um die Menüanzeige aufzurufen.

2. Verwenden Sie die 4-Wege-Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
3. Drücken Sie <Auswahl>, <OK> oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie <Zurück>, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [>], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriffsmenüs in der Schnellzugriff-Symbolleiste verwenden

Machen Sie sich mit den Elementen der Symbolleiste vertraut.

Um ein Element aus der Schnellzugriff-Symbolleiste aufzurufen, blättern Sie im Standby-Modus nach links oder rechts, wählen den gewünschten Menüpunkt aus und drücken anschließend die Bestätigungstaste.

So bearbeiten Sie Elemente auf der Schnellzugriff-Symbolleiste:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Schnellzugriff-Symbolleiste**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugten Menüs aus.
4. Drücken Sie zum Auswählen von Untermenüs <Option.> → **Öffnen** (falls erforderlich).
5. Drücken Sie <Speich.> oder <Option.> → **Speichern**.



Zum Deaktivieren der Schnellzugriff-Symbolleiste wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm** → **Schnellzugriff-Symbolleiste** → **Aus**.

Messaging-Schnellzugriffe im Schnellzugriffsmodus verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Messaging-Schnellzugriffe im Schnellzugriffsmodus verwenden, wenn Sie Ihr Telefon öffnen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriff** → **Ein** (falls erforderlich).
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Öffnen Sie das Telefon.
4. Drehen Sie das Telefon in die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die folgenden Menüs zu verwenden:

Menü	Beschreibung
Nachricht erstellen	Erstellen Sie eine neue SMS oder MMS

Menü	Beschreibung
Communities	Zeigen Sie Fotos und Videos auf verschiedenen Websites im Internet an
Gespräche	Zeigen Sie Nachrichten an, die Sie gesendet und empfangen haben
Fring-Messenger	Chatten Sie mit in Ihren Freunden

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [/, um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Zum oder vom Profil Stumm wechseln

Halten Sie im Standby-Betrieb [ gedrückt, um Ihr Telefon stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Telefonprofil einstellen

So ändern Sie den Klingelton Ihres aktuellen Profils:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Wenn Sie das Profil Stumm oder Offline verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

3. Drücken Sie <Optionen> → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie <Speich.>.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie dieses aus der Liste aus.

So erstellen Sie ein Telefonprofil:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen**.

3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie <Speich.>.
4. Passen Sie die Toneinstellungen wie gewünscht an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Speich.>.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder**.
3. Wählen Sie **Hintergrundbild**.
4. Wählen Sie eine Bildkategorie → ein Bild.
5. Drücken Sie <Auswahl> → <Speich.>.

Theme für das Display auswählen

1. Wählen Sie in Der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu einem Theme und drücken Sie <Speich.>.

Menü-Schnellzugriffe einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie als Schnellzugriff verwenden möchten.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.



Wenn die Schnellzugriff-Symboleiste aktiviert ist, funktionieren die 4-Wege-Navigationstasten nicht als Schnellzugriff.

Telefon sperren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie **<OK>**.



- Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Grundlegende Anrufaktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder annehmen können und die grundlegenden Anrufaktionen nutzen.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.
3. Drücken Sie [, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

1. Drücken Sie [] bei einem eingehenden Anruf.
2. Drücken Sie [], um den Anruf zu beenden.

Lautstärke anpassen

Zum Anpassen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [/].

Lautsprecher-/Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs die Bestätigungstaste → **<Ja>**.
2. Um wieder in den normalen Telefonmodus umzuschalten, drücken Sie erneut die Bestätigungstaste.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Nutzen Sie daher für eine bessere Verständlichkeit den normalen Telefonmodus.

Gespräch aufzeichnen



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **<Option.>** → **Menü** → **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufzeichnung zu starten.
3. Drücken Sie die 4-Wege-Navigationstaste nach unten, um die Aufzeichnung zu stoppen.

Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie zweimal die Headset-Taste.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

SMS oder MMS senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein. ► S. 33
Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5.
Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

E-Mails senden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia anhängen** und fügen Sie eine Datei hinzu (falls nötig).
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die E-Mail zu senden.

Text eingeben

Öffnen Sie das Telefon und geben Sie Text wie mit einer Computertastatur ein. Wenn das Telefon geschlossen ist, verwenden Sie die Telefontasten.

Text über die Telefontasten eingeben

Bei der Eingabe von Text über die Telefontasten können Sie den Modus für die Texteingabe wie folgt ändern:

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen den Eingabemodi T9 und ABC umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [*] zweimal, um die Emoticon-Liste zu öffnen.
- Halten Sie [*] gedrückt und wählen Sie einen Eingabemodus aus oder ändern Sie die Eingabesprache.

Text über die QWERTZ-Tastatur eingeben

Bei der Texteingabe über die QWERTZ-Tastatur können Sie die folgenden Funktionen verwenden:

- Drücken Sie [↵], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Drücken Sie [Sym], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [Alt], um die Zeichen auf der oberen Hälfte der Tasten einzugeben.
- Drücken Sie [Alt] → [😊], um die Emoticon-Liste zu öffnen.

Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9 (nur mit Telefontasten)	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.
Ziffer	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

SMS oder MMS anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

E-Mails anzeigen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Herunterladen**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung der Funktion Telefonbuch.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein und drücken Sie <Optionen>.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummertyp (falls erforderlich).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie <Speich.> oder <Option.> → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Kontakt suchen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie [☎] drücken.
- die Kontaktinformationen bearbeiten, indem Sie die Bestätigungstaste drücken.

Grundlegende Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie die Grundlagen für die Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.

Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [📷] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon in die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [📷], um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <📷> oder [📷], um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Fotos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon in die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie [1], um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um die Aufzeichnung zu starten.
6. Drücken Sie <> oder die Bestätigungstaste oder [, um die Aufzeichnung zu beenden.
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie <Zurück> oder [, um ein weiteres Video aufzuzeichnen (Schritt 4).

Videos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Video-Datei.

Musik hören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder das UKW-Radio hören können.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie <Ja>, um die automatische Sendersuche zu starten.

Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



Wenn Sie **UKW-Radio** zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

5. Halten Sie die 4-Wege-Navigationstaste links oder rechts gedrückt um einen gespeicherten Radiosender zu wählen.

6. Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste.

Musikdateien anhören

Übertragen Sie zuerst Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 39
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des optionalen Samsung PC Studio ► S. 49
- Empfang über Bluetooth ► S. 53
- Kopieren auf Ihre Speicherkarte ► S. 49

Nach der Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
▲/▼	Lautstärke lauter/leiser stellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Links: Wiedergabe neu starten, zurückspringen (innerhalb von 2 Sekunden drücken), in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten) • Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten) • Auf: Wiedergabeliste öffnen • Ab: Wiedergabe beenden



Wenn Sie **Eigene Dateien** → **Speicherkarte** → eine Musikdatei auswählen, können Sie während der Wiedergabe nicht vor- oder zurückspulen.

Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Der Zugriff auf das Web und der Datendownload kann zusätzliche Kosten verursachen.
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Netzbetreiber/Vertragspartner über die Ihrem Tarif entsprechenden Datengebühren.
- Je nach Netzbetreiber kann das Browser-Menü anders bezeichnet sein.

Webseiten aufrufen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.

2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
Bestätigen	Ein Element auswählen
<Zurück>	Zurück zur vorherigen Seite
<Optionen>	Liste mit Browser-Optionen aufrufen

Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Internet** → **Favoriten**.
2. Drücken Sie <Hinzufügen>.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Drücken Sie <Speich.>.

Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die erweiterten Funktionen und zusätzlichen Features Ihres Mobiltelefons nutzen.

Erweiterte Anruffunktionen verwenden

Machen Sie sich mit den zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons vertraut.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zu dem unbeantworteten Anruf, dessen Nummer Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie [, um sie erneut zu wählen.

Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <Halten>, um einen Anruf zu halten, oder drücken Sie <Übernehm.>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

Nummer für zweiten Anruf wählen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Drücken Sie <Halten>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein, die gewählt werden soll, und drücken Sie [☞].
3. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um das gehaltene Gespräch zu beenden, drücken Sie <Optionen> → **Gehaltenes Gespräch beenden**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [☞], um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Person an, die Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Person verbunden und rufen Sie die zweite Person an.
Die erste Person wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Person verbunden sind, drücken Sie <Optionen> → **Konferenz**.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Personen hinzuzufügen (falls erforderlich).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [☎].

Eine internationale Nummer anrufen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt, um das Zeichen + einzufügen.
2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer) und drücken Sie anschließend [☎], um zu wählen.

Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen. ► S. 36

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie [☎], um sie zu wählen.

Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie [☎]. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

Mit der Option **Automatisch abweisen** können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Drücken Sie <Optionen> → **Hinzufügen** → **Neu**.
5. Geben Sie die abzuweisende Nummer ein und drücken Sie <Speich.>.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Nummern hinzuzufügen.
7. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben der Nummer.
8. Drücken Sie <Optionen> → **Speichern**.
9. Drücken Sie <Speich.>.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.

Visitenkarte erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>** oder **<Option.>** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Einstellungen** → **Kurzwahl**.
3. Blättern Sie zu einer Nummer, die Sie einstellen möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer (falls nötig), um die Nummer zuzuweisen.

Der Kontakt wird unter der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt im Standby-Betrieb anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zuweisen oder Nachrichten an eine gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein.
5. Um das Anrufer-ID-Bild einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste → eine Bildkategorie → ein Bild.
6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken die Bestätigungstaste → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
7. Drücken Sie **<Speich.>**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie den Messenger nutzen, Vorlagen erstellen und Vorlagen für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.

- Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, um sie als Vorlage zu verwenden. ► S. 33
- Drücken Sie <Option.> → **Als Vorlage speichern**, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
- Drücken Sie im Textfeld <Option.> → **Text hinzufügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

Wenn Sie die QWERTZ-Tastatur verwenden, drücken Sie [Alt] →  [], um eine Textvorlage einzufügen.

Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
- Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie <Optionen> → **Senden**.
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Bluetooth-Messenger verwenden

Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Verwandten oder Freunden über die drahtlose Bluetooth-Funktion chatten können.

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
- Drücken Sie <Ja>, um die drahtlose Bluetooth-Funktion einzuschalten (falls erforderlich).
- Drücken Sie <Optionen> → **Bluetooth-Kont. suchen** → **Neues Gerät suchen**.
- Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie <Auswahl>.
- Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie <OK>.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.
 In Abhängigkeit vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.
- Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Fring-Messenger verwenden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Fring-Messenger**.
2. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und das Passwort ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Sie können dann mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden chatten.

Ordner zum Verwalten von Nachrichten erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Eigene Ordner**.
2. Drücken Sie **<Ja>**.
3. Geben einen neuen Ordnernamen ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Verschieben Sie Nachrichten vom Posteingang in die gewünschten Ordner.

Erweiterte Kamerafunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Fotos in verschiedenen Modi aufnehmen und Kameraeinstellungen anpassen können.

Fotoserie aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon in die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie **<☰>** → **Aufnahmemodus** → **Mehrere**.
4. Geben Sie die Anzahl der aufzunehmenden Fotos an.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um ein Foto aufzunehmen.
7. Wählen Sie Fotos und drücken Sie **<☰>** um diese zu speichern.

Mosaik Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie <> → **Aufnahmemodus** → **Mosaik**.
3. Wählen Sie ein Bildlayout und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um Fotos für die einzelnen Segmente aufzunehmen.

Panorama-Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon in die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie <> → **Aufnahmemodus** → **Panorama**.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um ein das erste Foto aufzunehmen.

6. Bewegen Sie das Telefon langsam nach rechts. Das Telefon nimmt automatisch das nächste Foto auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme zu beenden.
8. Drücken Sie <> um die Fotos zu speichern.

Mit dekorativen Rahmen fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon in die Querformatansicht entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links).
3. Drücken Sie <> → **Rahmen**.
4. Wählen Sie einen Rahmen aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder [, um ein Foto mit diesem Rahmen aufzunehmen.

Kamera-Optionen verwenden

Bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen, drücken Sie , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodi ändern
Auflösung	Auflösung ändern
Nachtmodus	Nachtaufnahmemodus einstellen
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Rahmen	Dekorativen Rahmen hinzufügen
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Suchermodus	Vorschaumodus ändern
Schnellzugriffe	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Drücken Sie  vor dem Aufnehmen eines Videos, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Größe	Videogröße ändern
Selbstauslöser	Aufnahmeverzögerung wählen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Weißabgleich	Farbbalance anpassen
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten
Aufz. Modus	Aufzeichnungsmodus ändern
Suchermodus	Vorschaumodus ändern
Schnellzugriffe	Schnellzugriff-Informationen anzeigen

Kamera-Einstellungen anpassen

Drücken Sie aus dem Sucher <🔍> → **Einstellungen** → **Kamera** oder **Videokamera**, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Qualität	Qualität Ihrer Digitalbilder und Videos anpassen
Auslöser-Ton	Ton auswählen, der bei Betätigung des Auslösers ertönen soll
Zoom-Ton	Zoom-Ton ein- oder ausschalten
Helligkeit-Ton	Helligkeit-Ton ein- oder ausschalten
Standardspeicherung	Speicherort zum Speichern von neuen Bildern oder Videoclips wählen

Erweiterte Musikfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.

Musikdateien mit Samsung PC Studio kopieren

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
2. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.
In der Hilfe zu Samsung PC Studio finden Sie weitere Informationen.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.

2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels mit einem PC.
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
3. Öffnen Sie einen Ordner, um Dateien anzuzeigen.
4. Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie **<Speich.>**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe- und Toneinstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Player-Einstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Einstellen, ob Musik im Hintergrund spielen soll, wenn der MP3-Player beendet wird
Sound-Effekte	Toneffekte ändern
Musik-Auto aus	Stellen Sie mit dem Timer ein, wann der MP3-Player ausgeschaltet werden soll

4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Wählen Sie in der Menüanzeige **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio zu starten.
4. Drücken Sie **<Option.>** → **Suchlauf**.
5. Drücken Sie **<Ja>** zum Bestätigen (falls erforderlich).
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Informationen zu Musiktiteln finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Musiktitel erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Musik** → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um die Verbindung mit dem Server herzustellen.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, drücken Sie **<Aufzeichnen>**, um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Dienst möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Musiktiteln.

Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Machen Sie sich mit der Fähigkeit Ihres Telefons vertraut, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Um es anderen Geräten zu ermöglichen, Ihr Telefon zu finden, blättern Sie nach unten zu **Sichtbarkeit des Telefons** und dann nach links oder rechts auf **Ein**.
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, können Sie festlegen, wie lange Ihr Gerät gefunden werden kann.
6. Drücken Sie **<Speich.>**.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Auswahl>**.
3. Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.



Abhängig vom Gerät kann es erforderlich sein, eine PIN einzugeben.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und Hilfe rufen.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wechseln Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
10. Drücken Sie **<Speich.>** → **<Ja>**.

Zum Senden einer SOS-Nachricht müssen die Tasten gesperrt und das Telefon geschlossen sein. Drücken Sie die Lautstärketaste viermal.



Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [📞] drücken.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

uTrack aktivieren:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.



Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und dieses zu bestätigen.

3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.

7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
8. Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Speich.>** → **<Annehm.>**.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten. Sie können auch so tun, als ob Sie gerade mit jemandem telefonieren, indem Sie eine aufgezeichnete Stimme abspielen.

Eine Stimme aufzeichnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Täuschungsanruf**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
3. Drücken Sie **<Aufnahme>**, um die Aufzeichnung zu starten.
4. Sprechen Sie ins Mikrofon.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die 4-Wege-Navigationstaste nach unten.
6. Drücken Sie **<Einstellen>**, um die Aufzeichnung als Antwort für den Täuschungsanruf auszuwählen.

Einen Täuschungsanruf tätigen

Sie müssen eine Schnellzugriffstaste einstellen, um einen Täuschungsanruf zu tätigen. ► S. 31

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

- Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Schnellzugriffstaste gedrückt.
- Wenn das Telefon geschlossen ist und die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Schnellzugriffstaste vier Mal.

Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion Ihres Telefons nutzen können.

Sprachmemo aufzeichnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufzeichnung zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die 4-Wege-Navigationstaste nach unten.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie im Sprachmemobildschirm **<Optionen>** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
▲/▼	Lautstärke lauter/leiser stellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Links: Zurückspringen; in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten) • Rechts: Vorspringen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten) • Ab: Wiedergabe beenden

Fotos und Videos im Internet anzeigen

Erfahren sie, wie Sie Foto-Sharing-Webseiten und Blogs aufrufen, um Fotos und Videos anzuzeigen.



Je nach Land oder Netzbetreiber steht diese Funktion unter Umständen nicht zur Verfügung.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Communities**.
2. Wählen Sie ein Ziel aus, das Sie anzeigen möchten.
3. Geben Sie die Benutzerkennung und das Passwort für das Ziel ein (falls erforderlich).

Verwendung von Java-unterstützten Spielen und Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nachdem, welche Software auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele und Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.
Ihr Telefon verbindet sich mit der von Ihrem Netzbetreiber voreingestellten Webseite.

2. Suchen Sie nach einer Anwendung oder einem Spiel und laden Sie sich diese(s) auf Ihr Telefon herunter.

Spiele spielen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Eigene Spiele**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Die Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.

Anwendungen starten

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Drücken Sie **<Optionen>**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Uhrzeit in einer anderen Stadt anzeigen und die Weltuhr so einstellen, dass sie auf Ihrem Display angezeigt wird.

Weltuhr erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, blättern Sie nach unten und drücken die Bestätigungstaste.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um Ihre Weltuhr zu erstellen. Die Weltuhr wird als zweite Uhr eingestellt.
6. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 bis 5.

Eine Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Dual-Uhrenanzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach dem Erstellen einer Weltuhr:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zu der Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr festlegen**.
3. Drücken Sie zweimal **<Zurück>**.
4. Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Startbildschirm**.
5. Blättern Sie nach links oder rechts auf **Bilder** (falls erforderlich).
6. Wählen Sie **Uhr**.
7. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
8. Um einen Dual-Uhr-Stil auszuwählen, blättern Sie nach unten und dann nach links oder rechts.
9. Drücken Sie **<Einstellen>** → **<Speich.>**.

Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

Neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Optionen>** → **Erinnerung erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.



Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, stellt die automatische Einschaltfunktion das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Blättern Sie nach unten (falls erforderlich).
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

Countdown-Timer einstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstellen>**.
3. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.

4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Countdown zu beginnen oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie **<Beenden>**, um das Signal zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um zu beginnen und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Drücken Sie **<Reset>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Neue Aufgabe erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, oder drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.

Textmemo erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Kalender verwalten

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

Kalenderansicht ändern

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

Ein Ereignis erstellen

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.

2. Drücken Sie <Optionen> → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
4. Drücken Sie <Speich.> oder drücken Sie <Option.> → **Speichern**.

Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse eines bestimmten Datums an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistypen an:

1. Wählen Sie in der Menüanzeige **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <Optionen> → **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erst die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

Beim Einschalten des Telefons, oder während der Nutzung werden Sie evtl. aufgefordert einen der folgenden Codes einzugeben.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur PIN-Sperre verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen welches PIN2 benötigt, geben Sie bitte die mit Ihrer SIM-Karte gelieferte PIN2 ein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Das Telefon fordert Sie auf eine SIM-Karte einzulegen.

Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

Ihr Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Nicht erledigt" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Ihr Telefon wird heiß.

Wenn Sie mehrere Programme gleichzeitig verwenden, braucht Ihr Telefon mehr Strom und erwärmt sich.

Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer Ihres Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Index

Akku

- Anzeige für schwache Akkuladung, 24
- installieren, 22
- laden, 24

Alarme

- deaktivieren, 59
- erstellen, 59
- stoppen, 59

Anrufe

- abweisen, 42
- aus dem Telefonbuch, 42
- entgegennehmen, 32
- erweiterte Funktionen, 40
- gehaltene Anrufe übernehmen, 41
- Gespräche aufzeichnen, 32

- grundlegende Funktionen, 31
- halten, 41
- internationale Nummern, 42
- Konferenz, 41
- tätigen, 31
- Täuschungsanrufe tätigen, 55
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen, 40
- Unbeantwortete Anrufe wählen, 40
- zuletzt gewählt, 40
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 41
- zusätzliche Anrufe wählen, 41

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Bluetooth

- aktivieren, 52
- Daten empfangen, 53
- Daten senden, 53

Bluetooth-Messenger 45

Browser

- siehe Internet-Browser

Communities

- siehe Tools, Mobile Blog

Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

Fotos

- anzeigen, 36
- aufnehmen, 36
- erweiterte Aufnahmefunktionen, 46

Fring-Messenger 46

Headset 32

Hintergrundbild 30

Internet

siehe Internet-Browser

Internet-Browser

Favoriten hinzufügen, 39

Startseite öffnen, 39

Java

Anwendungen aufrufen, 57

Anwendungen herunterladen, 57

Spiele starten, 57

Kalender

siehe Tools, Kalender

Klingelton 30

Konferenzschaltungen

siehe Anrufe, Konferenz

E

Kontakte

Gruppen erstellen, 44

hinzufügen, 36

suchen, 36

Lautstärke

Anruflautstärke, 32

Tastenton-Lautstärke, 29

Memo

siehe Text- oder Sprachmemos

MP3-Player

anpassen, 50

Musik hören, 38

Wiedergabelisten erstellen, 50

Multimedia

siehe Nachrichten

Musik suchen 51

Nachrichten

Chat-Mitteilungen versenden

(Bluetooth-Messenger), 45

Chat-Mitteilungen versenden

(Fring-Messenger), 46

E-Mail anzeigen, 35

E-Mail senden, 33

Multimedia anzeigen, 35

Multimedia senden, 33

Text anzeigen, 35

Offline-Profil 27

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner,

Samsung PC Studio 49

Schnellzugriffe 31

Schnellzugriffstasten
siehe Schnellzugriffe

SIM-Karte 22

SOS-Nachricht 53

Speicherkarte 25

Sperren
siehe Telefonsperre

Sprachmemos
aufnehmen, 56
wiedergeben, 56

Stoppuhr
siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 29

Tastentöne 29

Telefonsperre 31

Text
eingeben, 33
Memos erstellen, 61
Nachrichten, 33

Themes 30

Timer
siehe Tools, Countdown-Timer

Tools
Alarm, 59
Aufgabe, 60
Countdown-Timer, 60
Kalender, 61
MobileBlog, 56
Rechner, 60
Stoppuhr, 60
Umrechnung, 60

Täuschungsanrufe
siehe Anrufe, Täuschungsanrufe
tätigen

UKW-Radio
hören, 37
Sender speichern, 51

Umrechnung
siehe Tools, Umrechnung

uTrack 54

Videos
anzeigen, 37
aufnehmen, 37

Visitenkarten 43

Vorlagen
einfügen, 45
Multimedia, 44
Text, 44

Weltuhr
Dual-Anzeige einstellen, 58
erstellen, 58

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-B3310

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16

(Ort und Datum)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24719A
German. 11/2010. Rev. 1.2