

GT-B3410

Benutzerhandbuch



Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

Hinweissymbole

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

Warnung: Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION


Achtung: Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



Seitenverweis: Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ► S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)

- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)
- [] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: []) (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)

Urheberrechtsinformationen

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B016017
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung ...	1
Sicherheitswarnungen	1
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Nutzungshinweise	7
Vorstellung des Mobiltelefons	12
Verpackungsinhalt	12
Layout des Telefons	13
Tastatur	14
QWERTZ-Tastatur	15
Symbole	16
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten	17
SIM-Karte und Akku einsetzen	17
Akku laden	19
Speicherkarte einsetzen (optional)	20

Grundfunktionen	22
Telefon ein- und ausschalten	22
Touchscreen verwenden	23
Auf Menüs zugreifen	24
Nachrichtenerstellungsbildschirm schnell öffnen	24
Widgets verwenden	25
Telefon individuell anpassen	26
Grundlegende Anruffunktionen	28
Nachrichten senden und anzeigen	29
Kontakte hinzufügen und suchen	32
Grundlegende Kamerafunktionen	33
Musik anhören	35
Im Internet surfen	38
Google-Dienste verwenden	39

Erweiterte Funktionen verwenden	40
Erweiterte Anruffunktionen	40
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden	43
Erweiterte Nachrichtenfunktionen	45
Erweiterte Kamerafunktionen	47
Erweiterte Musikfunktionen	50
Tools und Anwendungen verwenden	53
Bluetooth-Funktion verwenden	53
SOS-Nachricht aktivieren und senden	55
uTrack aktivieren	56
Täuschungsanrufe tätigen	56
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben	57

Bilder drucken	58
Fotos und Videos im Web anschauen	59
Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden	59
Zeitzonen erstellen und anzeigen	60
Alarmer einstellen und verwenden	61
Rechner verwenden	61
Währungen oder Maße umrechnen	62
Timer einstellen	62
Stoppuhr verwenden	62
Eine neue Aufgabe erstellen	62
Ein Textmemo erstellen	63
Kalender verwalten	63
Problembearbeitung	A
Index	D

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Mobiltelefons sicherzustellen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Bei hoher Lautstärke kann längeres Hören Ihr Hörvermögen schädigen.

Bevor Sie die Ohrhörer an ein Wiedergabegerät anschließen, stellen Sie die Lautstärke nicht lauter ein, als nötig ist, um Ihr Gespräch oder Ihre Musik noch zu hören.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden lokalen Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und im Bereich von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können. Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken und Lagern oder in der

Nähe von Sprengstoffen und -zündern ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderen Hochfrequenzgeräten.

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit "Funksprechgeräte ausschalten" oder "Elektronische Geräte ausschalten" gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport, Verteil- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon während dessen Benutzung entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringern der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder beschädigt ist

Mit Glas- oder Acrylscherben können Sie sich Ihr Gesicht oder Ihre Hände verletzen. Bringen Sie das Gerät zu einem Samsung-Kundendienst, um das Display austauschen zu lassen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, erlischt Ihre Herstellergarantie.



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen (Herzschrittmacher, Hörhilfen, Implantate mit elektronischer Steuerung, Medizingeräte etc.),

wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts und Ihren Arzt, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist und störungsfrei funktioniert.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Nehmen Sie ihr Gerät nicht auseinander um sich nicht der Gefahr eines Stromschlags auszusetzen.
- Achten Sie stets darauf, dass Ihr Gerät nicht nass wird. Flüssigkeiten können Ihr Gerät schwer beschädigen und ändern die Farbe des Etiketts,

das eingedrungene Flüssigkeiten anzeigt. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, sodass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.



Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z. B. Internet und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder abgelegene Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,354 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal

Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen

Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der

vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zum Vermarkten oder zu verbreiten.

INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT,

AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich.


Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten und die Symbole Ihres Mobiltelefons.


Verpackungsinhalt

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Mobiltelefon
 - Batterie
 - Ladegerät
 - Benutzerhandbuch
-  • Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die im jeweiligen Land verfügbar sind, bzw. von Ihrem Netzbetreiber. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Am besten geeignet für Ihr Telefon ist Samsung-Originalzubehör.


Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

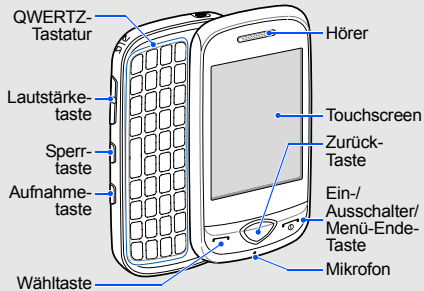



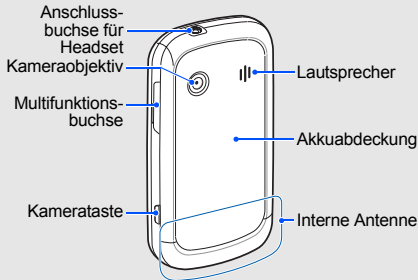

Je nach Region kann die QWERTZ-Tastatur unterschiedlich belegt sein.

Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:



Sie können die Tasten und den Touchscreen sperren, um ein versehentliches Bedienen des Telefons zu vermeiden. Drücken Sie die Sperrtaste, um die Tastensperre zu aktivieren. Halten Sie zum Deaktivieren der Tastensperre die Sperrtaste gedrückt oder halten Sie das Sperrsymbol auf dem Touchscreen angeippt.

Tastatur







Taste	Funktion
 Wählen	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
 Zurück	Zur vorherigen Ebene zurückkehren
 Ein-/Aus-/Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb
 Lautstärke	Zum Einstellen der Telefonlautstärke





Taste	Funktion
 Sperren	Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten)
 Sprachmemo	Zum Öffnen des Sprachmemobildschirms; zum Starten einer Sprachmemoaufzeichnung (gedrückt halten); im UKW-Radio-Bildschirm: zum Aufzeichnen von Musiktiteln
 Kamera	Im Standby-Betrieb: zum Einschalten der Kamera (Taste gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos


QWERTZ-Tastatur



Je nach Region kann die QWERTZ-Tastatur unterschiedlich belegt sein.








Taste	Funktion
  	<p>Alphanumerische Tasten</p> <p>Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox [1] gedrückt halten bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [0] gedrückt halten</p>
	<p>Umschalttaste/Symbol</p> <p>Zum Ändern der Groß-/ Kleinschreibung in einem Texteingabefeld: zum Eingeben von Symbolen in ein Texteingabefeld</p>
	<p>Alt</p> <p>Zum Verwenden der Zeichen in den oberen Tastenhälften in einem Texteingabefeld</p>
	<p>Sonderzeichen</p> <p>Alle verfügbaren Zeichen anzeigen, wenn ein Vokal in einem Texteingabefeld ausgewählt wurde.</p>

















Taste	Funktion
	<p>Nachrichten</p> <p>Im Standby-Betrieb: zum Öffnen eines neuen Nachrichtenfensters; im Standby-Betrieb: zum Öffnen des Eingangsordners im Menü Nachrichten (gedrückt halten)</p>
	<p>Leerzeichen</p> <p>Zum Eingeben eines Leerzeichens in ein Texteingabefeld; im Standby-Betrieb: zum Wechseln in das Stumm-Profil (gedrückt halten)</p>
	<p>4-Wege-Navigation</p> <p>Im Standby-Betrieb: zum Zugreifen auf benutzerdefinierte Menüs (je nach Dienstanbieter können sich die vordefinierten Menüs unterscheiden); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen</p>
	<p>Zurück-Taste</p> <p>Zum Löschen von Zeichen; im Menümodus: zum Zurückkehren zur vorherigen Ebene</p>

Taste	Funktion
 Eingabetaste	Zum Eröffnen einer neuen Zeile in einem Texteingabefeld; im Menümodus: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt
	Anrufumleitung aktiviert

Symbol	Definition
	Synchronisierung mit einem PC
	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
	Bluetooth aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	UKW-Radio eingeschaltet
	Speicherkarte eingesetzt
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Alarm aktiviert
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit

Mobiltelefon zusammen- bauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers sind, erhalten Sie von diesem eine SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karte und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

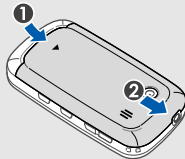


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM-Karte ein.

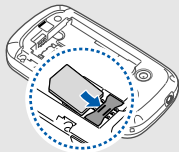


- Setzen Sie sie mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.
- Auch ohne eingesezte SIM-Karte können Sie auf verschiedene netzunabhängige Dienste und Menüs zugreifen.

3. Setzen Sie den Akku ein.

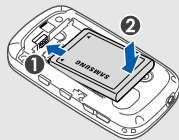

- Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkartenhalterung gesichert ist und setzen Sie den Akku ein.

4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

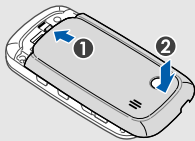

Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.

2. Stecken Sie das kurze Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.




Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen



CAUTION

Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte) kompatibel.




Das Formatieren der Speicherkarte auf einem PC kann dazu führen, dass die Karte nicht länger mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte daher ausschließlich auf dem Telefon.


1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
2. Entsichern Sie die Speicherkartenhalterung.

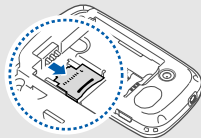


3. Klappen Sie die Speicherkartenhalterung auf und legen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.

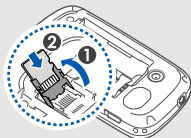

4. Schließen Sie die Speicherkartenhalterung.

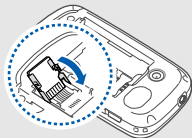

5. Sichern Sie die Speicherkartenhalterung.

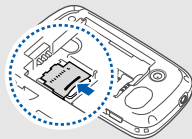

6. Setzen Sie den Akku und die Akkuabdeckung wieder ein.


Um die Speicherkarte zu entnehmen, entfernen Sie die Akkuabdeckung und den Akku, entsichern Sie die Speicherkartenhalterung und klappen Sie sie auf und entnehmen Sie die Speicherkarte.

Grund- funktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (sofern erforderlich).

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Zum Offline-Profil wechseln

Durch Wechseln zum Offline-Profil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern).

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline** → **Speichern**.



Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.


Touchscreen verwenden

Über den Touchscreen Ihres Telefons können Sie schnell und einfach Optionen auswählen und Funktionen ausführen. Machen Sie sich mit den Grundfunktionen des Touchscreens vertraut.




Entfernen Sie vor dem Verwenden des Telefons die Schutzfolie vom Touchscreen.


- Tippen Sie auf ein Symbol, um das dazugehörige Menü zu öffnen oder ein Programm zu starten.

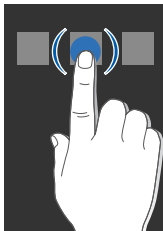

- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um innerhalb vertikaler Listen zu blättern.

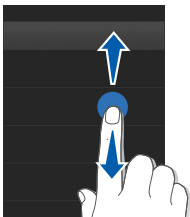

- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um innerhalb horizontaler Listen zu blättern.

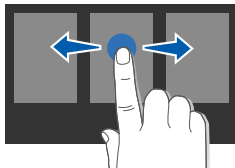

Auf Menüs zugreifen


So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Im Standby-Betrieb: Wählen Sie **Menü**, um auf den Menümodus zuzugreifen.
2. Wählen Sie ein Menü oder eine Option aus.
3. Drücken Sie auf die Taste „Zurück“, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Nachrichtenerstellungsbildschirm schnell öffnen

Schnelles Öffnen des Nachrichtenerstellungsbildschirm durch Aufschieben des Telefons.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Schnellzugriff** → **Ein** → **Speichern** (falls erforderlich).

2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Schieben Sie das Telefon auf.
4. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
5. Verfassen Sie eine neue Text- oder Multimedienachricht.

Widgets verwenden

Verwenden von Widgets in der Widget-Symbolleiste.



- Einige Widgets funktionieren in Verbindung mit bestimmten Webdiensten. Durch Auswählen webbasierter Widgets können zusätzliche Kosten entstehen.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

Widget-Symbolleiste öffnen

Wählen Sie im Standby-Betrieb den Pfeil unten links auf dem Display, um die Widget-Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets in der Widget-Symbolleiste neu anordnen oder in das Standby-Display verschieben.

Widgets dem Standby-Display hinzufügen

1. Öffnen Sie die Widget-Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget aus der Widget-Symbolleiste in das Standby-Display. Sie können das Widget an einer beliebigen Stelle auf dem Display positionieren.

Widgets ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Widget**.
2. Wählen Sie die der Widget-Symbolleiste hinzuzufügenden Widgets aus und wählen Sie anschließend **Speichern**.

Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [▲/▼] und passen Sie die Tastentonlautstärke an.

Vibrationsintensität auf dem Touchscreen anpassen

Sie können die Intensität der Vibration durch Tippen auf das Telefondisplay anpassen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [▲/▼].
2. Wählen Sie **Vibration** und passen Sie die Vibrationsintensität an.

In das Stumm-Profil bzw. aus dem Stumm-Profil wechseln

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Stumm** → **Speichern**.

Telefonprofil einrichten

So ändern Sie den Klingelton des aktuellen Profils:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



Im Stumm- oder Offline-Profil kann der Klingelton nicht geändert werden.

3. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
5. Wählen Sie zweimal **Speichern**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es in der Liste aus und wählen Sie **Speichern**.

So erstellen Sie ein Telefonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und wählen Sie **OK**.
4. Passen Sie bei Bedarf die Toneinstellungen an.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern**.

Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Hintergrundbild**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Bild.
3. Wählen Sie **Einstellen**.

Ein Theme für das Display auswählen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Wählen Sie ein Theme und anschließend **Speich**.

Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefonsperre** → **Ein** → **Speichern**.
2. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und wählen Sie **OK**.

- Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und wählen Sie **OK**.



- Beim erstmaligen Zugreifen auf ein passwortgeschütztes Menü werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.

Anruf tätigen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.

- Drücken Sie zum Wählen der Nummer [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

Zum Einstellen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [].

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

- Wählen Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs → **Ja**.

2. Wählen Sie erneut , um wieder auf den Hörer umzuschalten.



In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie daher für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets am Telefon können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um ein Gespräch zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

Nachrichten senden und anzeigen

Senden und Anzeigen von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine Zielnummer ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**. ► S. 30
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 7 fort.
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie mit Schritt 6 fort.

6. Wählen Sie **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Manuelle Eingabe**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Tippen, um Betreff hinzuzufügen** geben Sie einen Betreff ein und wählen Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**, geben Sie Ihren E-Mail-Text ein und wählen Sie **OK**.

6. Wählen Sie **Multimedia anhängen** und hängen Sie ggf. eine Datei an.
7. Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht abzusenden.

Text eingeben

Über den Touchscreen Ihres Telefons oder dessen QWERTZ-Tastatur können Sie Text eingeben, um Nachrichten oder Notizen zu verfassen.

Text über die virtuelle Tastatur eingeben

Wenn Sie das Texteingabefeld öffnen, wird die virtuelle Tastatur angezeigt.

- Wählen Sie **T9**, um zwischen den Modi T9 und ABC zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Wählen Sie **Abc** oder **T9Ab**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.

- Wählen Sie **@**, um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Wählen Sie **DE**, um die Eingabesprache zu ändern.

Die folgenden Texteingabemodi stehen zur Wahl:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.
T9-Modus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ganze Wörter einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie ↵, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie 0, um ein anderes Wort auszuwählen.
Zahl	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Zahl einzugeben.

Modus	Funktion
Symbol	Wählen Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

Text über die QWERTZ-Tastatur eingeben


Nach dem Öffnen des Telefons können Sie auf die QWERTZ-Tastatur zugreifen.

- Drücken Sie [**sym ↵**], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Drücken Sie [**Alt**], um jeweils die Zeichen in der oberen Tastenhälfte einzugeben.
- Drücken Sie [**Alt**] und [**sym ↵**], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Drücken Sie die entsprechende Taste, um ein Zeichen, eine Zahl oder ein Symbol einzugeben.

SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Wählen sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

Wie in einem Messenger-Programm können Sie alle Text- oder Multimedienachrichten anzeigen lassen, die Sie an einen bestimmten Kontakt geschickt bzw. von einem bestimmten Kontakt erhalten haben.

1. Schieben Sie das Telefon auf.
2. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Wählen Sie **Konversat**.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus.

E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Download**.
4. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
5. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, wählen Sie **Abrufen**, um den Textbereich der E-Mail anzuzeigen.

Kontakte hinzufügen und suchen

Grundlagen der Telefonbuchfunktion.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie eine Rufnummer ein.


2. Wählen Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern**, um dem Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Suche**.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.







Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:




- Kontakt aufrufen durch Drücken von 
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Auswählen von **Bearbeiten**.

Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.

Fotos aufnehmen




1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
 - Um die Belichtung einzustellen, wählen Sie , oder drücken Sie auf der QWERTZ-Tastatur die Navigationstasten „Nach oben“ oder „Nach unten“.
 - Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht [/, oder drücken Sie auf der QWERTZ-Tastatur die Navigationstasten „Nach links“ oder „Nach rechts“.

4. Drücken Sie [, um ein Foto aufzunehmen. Sie können auf der QWERTZ-Tastatur auch [] drücken, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie die Zurück-Taste oder [, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).







Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Fotos , um sich die Fotos anzusehen.






Fotos anzeigen


Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

Drücken Sie beim Ansehen der Fotos  →  oder , um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern. Drücken Sie die Zurück-Taste, um den Zoom-Bildschirm zu verlassen.

Videos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
 - Um die Belichtung einzustellen, wählen Sie , oder drücken Sie auf der QWERTZ-Tastatur die Navigationstasten „Nach oben“ oder „Nach unten“.
 - Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht [/, oder drücken Sie auf der QWERTZ-Tastatur die Navigationstasten „Nach links“ oder „Nach rechts“.

5. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten. Sie können auf der QWERTZ-Tastatur auch [] drücken, um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Drücken Sie [] oder wählen Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Sie können auf der QWERTZ-Tastatur auch [] drücken, um die Aufnahme zu stoppen.
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie die Taste „Zurück“ oder [, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

Wählen Sie nach dem Aufnehmen der Videos , um sich die Videos anzuschauen.

Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.






Ihr Telefon kann Videodateien mit einer Auflösung von 320 X 240 bei einer Bildfrequenz von 12 Bildern pro Sekunde anzeigen.

Musik anhören

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie , um das UKW-Radio einzuschalten.
Sie können auf der QWERTZ-Tastatur auch [] oder [] drücken, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Wählen Sie **Ja**, um die automatische Sendersuche zu starten.
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.



Beim ersten Einschalten des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendersuche zu starten.

5. Das UKW-Radio lässt sich über die folgenden Symbole und Tasten steuern:

Symbol/ Taste	Funktion
	Audioausgabe ändern
	Radiosender manuell einstellen; Radiosender automatisch einstellen (angetippt halten)
	UKW-Radio einschalten
	UKW-Radio ausschalten
	UKW-Radio ein-/ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Radiosender manuell einstellen; Radiosender automatisch einstellen gedrückt halten)

Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Durch Herunterladen aus dem mobilen Web. ► S. 38
- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ► S. 50
- Durch Empfang über Bluetooth. ► S. 54
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 50

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.

3. Die Wiedergabe lässt sich über die folgenden Symbole und Tasten steuern:

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
	Wiedergabe fortsetzen
	Wiedergabe erneut starten; zum vorherigen Titel wechseln (innerhalb von 3 Sekunden auswählen); zum Zurückspulen in einer Datei (länger antippen)
	Zum nächsten Titel springen; zum Vorspulen in einer Datei (länger antippen)
NORM	Soundeffekt ändern
	Wiederholmodus ändern
	Zufallsmodus aktivieren

Symbol/ Taste	Funktion
	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
	Lautstärke einstellen
	Wiedergabe erneut starten; zum vorherigen Titel wechseln (innerhalb von 3 Sekunden drücken); rückwärts spulen (drücken und gedrückt halten)
	Zum Vorwärtsspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)



Wenn Sie **Eigene Dateien** und eine Musikdatei auswählen, können Sie während der Wiedergabe nicht vor- oder zurückspringen.

Im Internet surfen

Aufrufen bevorzugter Webseiten und Lesezeichen hinzufügen.



- Für Webverbindungen und heruntergeladene Dateien können zusätzliche Kosten entstehen.
- Das Browsermenü kann je nach Dienstanbieter unterschiedlich benannt sein.
- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

Auf Webseiten navigieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Startseite**, um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.

2. Navigieren Sie mit folgenden Symbolen auf den Webseiten:

Symbol	Funktion
	Eine Seite vor- bzw. zurückblättern
	Aktuelle Seite aktualisieren
	Webseite vergrößern
	Ansichtsmodus ändern
	Liste mit Browseroptionen aufrufen

Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Google-Dienste verwenden

Verwenden verschiedener Google-Dienste.




- Je nach Region und Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.
- Die zur Verwendung dieser Funktion notwendigen Schritte können sich je nach Region oder Dienstanbieter unterscheiden.

Mit der Google-Suche verbinden

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Suche**.
2. Geben Sie in das Suchfeld einen Suchbegriff ein.

Mit Google Mail verbinden

1. Wählen Sie im Menümodus **Google** → **Mail**.
2. Richten Sie Ihr Google-Konto ein und melden Sie sich an.
3. Versenden oder lesen Sie Ihre E-Mails.

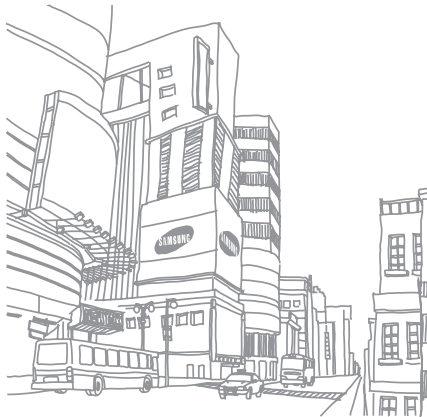

Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

Erweiterte Anruffunktionen

Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.



Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt.



Wenn Sie einen Anruf nicht beantwortet haben, wählen Sie den Anruf im Ereignisbenachrichtigungswidget aus, und wählen Sie **Anrufen**, um die entsprechende Nummer zu wählen.

Wenn Sie zwei oder mehrere Anrufe nicht beantwortet haben, wählen Sie den gewünschten Anruf im Ereignisbenachrichtigungswidget aus und tippen Sie auf **Protokolle** → einen unbeantworteten Anruf.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen





1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer und wählen Sie anschließend **Anruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Wählen Sie , um einen Anruf zu halten, oder wählen Sie , um einen gehaltenen Anruf entgegenzunehmen.


Einen zweiten Anruf tätigen


Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Wählen Sie , um den ersten Anruf zu halten.
2. Wählen Sie **Tastenfeld** und geben Sie die zweite zu wählende Nummer ein, und drücken Sie [].
3. Wählen Sie , um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.
4. Wählen Sie zum Beenden des gehaltenen Anrufs **Optionen** → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [].


Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:


1. Drücken Sie [, um den zweiten Anruf anzunehmen.
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

- Wählen Sie , um zwischen den Gesprächen zu wechseln.

Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
- Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
- Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, wählen Sie **Optionen** → **Konferenz**.
- Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].


Internationale Rufnummern wählen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und halten Sie **0** angetippt, um das Zeichen **+** einzufügen.
- Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und wählen Sie **Optionen** → **Anruf** oder drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Kontakte aus dem Telefonbuch anrufen

Sie können anhand gespeicherter Kontakte Nummern direkt aus dem Telefonbuch wählen.

► S. 32

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie [, um die Nummer zu wählen.

Einen Anruf abweisen

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie []. Der Anrufer hört daraufhin ein Besetztzeichen.

Um die Anrufe bestimmter Telefonnummern automatisch abzuweisen, verwenden Sie die Funktion zum automatischen Abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Ablehnungsliste ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Aktivierung**.
3. Wählen Sie **Sperrliste**.
4. Wählen Sie **Erstellen**.
5. Wählen Sie das Nummerneingabefeld.
6. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **OK**.

7. Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Option → **Auswählen**.
8. Wählen Sie **Speichern**.
9. Um weitere Nummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.
10. Wählen Sie zweimal **Speichern**.

Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen.

Eigene Visitenkarten erstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein.

4. Wählen Sie **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.

Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Einstellungen** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie eine festzulegende Kurzwahlnummer.
4. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer (falls erforderlich), den/die Sie der Nummer zuweisen möchten.
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können diesen Kontakt jetzt über den Wählbildschirm anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer angetippt halten.

Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Wählen Sie im Standby-Betrieb **Kontakte**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.
3. Wählen Sie **Erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und wählen Sie **OK**.
5. Um das Anruferbild festzulegen, wählen Sie die neue Gruppe → **Gruppeneinstellungen** → das Bildfeld → eine Bildkategorie → ein Bild → **Einstellen** (falls erforderlich).
6. Um einen Gruppenklingelton festzulegen, wählen Sie das Klingeltonfeld → eine Klingeltonkategorie → eine Klingelton → **Einstellen** (falls erforderlich).
7. Wählen Sie **Speichern**.

Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen und Verwenden von Vorlagen zum Verfassen neuer Nachrichten und Verwenden der Messenger-Programme.

Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Geben Sie Ihren Text ein und wählen Sie **OK**, um die Vorlage zu speichern.

Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.

3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 29
4. Wählen Sie **Optionen** → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Wählen Sie im Textfeld **Optionen** → **Einfügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.

3. Wählen Sie **Optionen** → **Bearbeiten**.
Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

Bluetooth-Messenger verwenden

Verwenden der drahtlosen Bluetooth-Technologie zum unkomplizierten Chatten mit Freunden und Familienmitgliedern.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Bluetooth-Messenger**.
2. Wählen Sie **Suche**.
3. Wählen Sie **Ja**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Wählen Sie das Nachrichteneingabefeld aus.
6. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**.
7. Wählen Sie **Senden**.

8. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und wählen Sie **OK**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.



Je nach Gerät müssen Sie möglicherweise keine PIN eingeben.

Den Palringo-Messenger verwenden

Nützliche Hinweise zum Chatten mit Freunden oder Familienmitgliedern.



1. Wählen Sie im Menümodus **Messenger**.
2. Wählen Sie **Menü** → **Anmelden**.
3. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
Wenn Sie beim Messenger angemeldet sind, werden in der Kontaktliste all Ihre Messenger-Kontakte angezeigt.


4. Wählen Sie einen Kontakt aus, mit dem Sie chatten möchten. Der Chat-Bildschirm wird geöffnet.
5. Verfassen und versenden Sie Ihre Nachricht.

Erweiterte Kamerafunktionen




Aufnehmen von Fotos in verschiedenen Modi und Anpassen der Kameraeinstellungen.

Serienaufnahme




1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Serienbild**.

4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Halten Sie [] gedrückt, bis alle Fotos aufgenommen wurden.


Geteilte Fotos aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Mosaik-Aufn.**
3. Wählen Sie ein Bildlayout.
4. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
5. Drücken Sie [], um jedes einzelne Segment im Foto aufzunehmen.


Fotos mit dekorativen Rahmen aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Wählen Sie  → **Aufnahmemodus** → **Rahmenaufnahme**.
4. Wählen Sie einen Rahmen aus.
5. Nehmen Sie die nötigen Einstellungen vor.
6. Drücken Sie [], um ein Foto mit dem Rahmen aufzunehmen.


Kameraoptionen

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Option	Funktion
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern
Auflösung	Auflösungseinstellung ändern
Selbstausröser	Zeitspanne wählen
Weißabgleich	Farbbalance anordnen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Suchermodus	Vorschauansicht ändern
Weitere Einstellungen	Kameraeinstellungen ändern

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos  → **Weitere Einstellung...**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Einstellung	Funktion
Qualität	Qualität Ihrer Fotos einstellen
Belichtungsmessung	Art des Belichtungsmessers wählen
Einzelaufnahmemodus	Speichermethode für aufgenommene Fotos auswählen
Auslöser-Ton	Auslösergeräusch wählen
Nachtmodus	Nachtaufnahmemodus de-/aktivieren
Standardspeicherung	Speicherort für neue Fotos auswählen
Standardbezeichnung	Standardnamen für neue Fotos ändern

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Option	Funktion
Aufz. Modus	Aufnahmemodus ändern
Auflösung	Auflösungseinstellung ändern
Selbstauslöser	Zeitspanne wählen
Weißabgleich	Farbbalance anordnen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Audioaufnahme	Ton ein- und ausschalten
Suchermodus	Vorschauansicht ändern
Qualität	Qualität der Videoclips auswählen
Standardspeicherung	Speicherort für neue Videoclips auswählen
Standardbezeichnung	Standardnamen für neue Videos ändern

Erweiterte Musikfunktionen

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.

Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wiedergabelisten**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Wählen Sie **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien aus und wählen Sie **Hinzufügen**.

MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Wiedergabe- und Toneinstellungen Ihres MP3-Players.


1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Wählen Sie **Einstellungen**.

3. Nehmen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player vor;

Option	Funktion
Wiederholungsmodus	Wiederholmodus ändern
Zufallswiedergabe	Zufallsmodus aktivieren
Hintergrundmusik	Hintergrundmusik festlegen, die bei Beenden des MP3-Players abgespielt wird
Soundeffekte	Soundeffekte ändern
Musik-Auto aus	Timer für das automatische Ausschalten des MP3-Players einstellen

4. Wählen Sie **Speichern**.


Songs aus dem UKW-Radio aufnehmen

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie , um das UKW-Radio zu starten.
4. Wählen Sie **Optionen** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
Zum Starten der Aufnahme können Sie auch [⏏] drücken.
5. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie **Stopp**. Die Musik wird in **UKW-Radio-Clips** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Musik**).



Die Aufnahmefunktion ist nur für Sprachaufnahmen vorgesehen. Die Qualität der Aufnahmen ist schlechter als die von digitalen Medien.

Radiosender automatisch speichern

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
3. Wählen Sie , um das UKW-Radio zu starten.
4. Wählen Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
5. Wählen Sie zum Bestätigen **Ja** (sofern erforderlich).
Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

Bluetooth-Funktion verwenden

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung**.
2. Wählen Sie **Ein** → **Speichern**.
3. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, wählen Sie **Sichtbarkeit des Telefons** → **Ein** → **Speichern**.

Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.

2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und wählen Sie **OK**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.



Je nach Gerät müssen Sie möglicherweise keine PIN eingeben.

Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth** oder **Optionen** → **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth** (legen Sie beim Senden von Kontaktdaten fest, welche Daten Sie senden möchten).

Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** (sofern erforderlich).
2. Bestätigen Sie mit **Ja**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

Remote-SIM-Modus verwenden

Im Remote-SIM-Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung über die SIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

So aktivieren Sie den Remote-SIM-Modus:

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Remote-SIM Modus**.
2. Wählen Sie **Ein** → **Speichern**.

Um den Remote-SIM-Modus zu aktivieren, bauen Sie die Bluetooth-Verbindung über eine Bluetooth-Autofreisprecheinrichtung auf.



Die Bluetooth-Freisprecheinrichtung muss zugelassen sein. Um die Einrichtung zuzulassen, wählen Sie das Gerät aus und wählen Sie anschließend **Gerät autorisieren**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Funktion für SOS-Nachrichten einzuschalten.
3. Wählen Sie **Leer** unter **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus.
 6. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
 7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzuwechseln.
 8. Wählen Sie **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
 9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
 10. Wählen Sie **Speichern** → **Ja**.
- Zum Senden von SOS-Nachrichten muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein. Drücken Sie viermal [**▲/▼**].



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen gesperrt, bis Sie die Sperrtaste gedrückt halten.

uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können.

So aktivieren Sie uTrack:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **Ein**, um uTrack zu aktivieren.
4. Wählen Sie **Leer** unter **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Wählen Sie **Empfänger hinzufügen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus.

7. Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
8. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzuwechseln.
9. Wählen Sie **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
10. Wählen Sie das Absendereingabefeld aus.
11. Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK**.
12. Wählen Sie **Speichern** → **Annehmen**.



Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Konversationen zu stellen. Es ist außerdem möglich, durch Abspielen einer aufgezeichneten Stimme ein Telefongespräch zu simulieren.

Täuschungsanrufe einleiten

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [▼] gedrückt.

Anruferstimme aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Täuschungsanruf-Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein** unter **Täuschungsanruf-Stimme**.
3. Wählen Sie **Sprachmemo**.
4. Wählen Sie , um die Aufnahme zu starten.
5. Sprechen Sie ins Mikrofon.
6. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, wählen Sie .
7. Wählen Sie **Zurück** → **Speichern**, um die Aufnahme als Antwort für den Täuschungsanruf festzulegen.


Wartezeit vor Täuschungsanrufen ändern


1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungseinstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Timer für Täuschungsanruf**.
2. Wählen Sie eine Option und anschließend **Speichern**.

Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

Verwenden von Sprachmemos.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [⏏], um die Sprachmemoaufnahme zu öffnen.
2. Wählen Sie  oder **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig gesprochen haben, wählen Sie  oder **Speichern**.

Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [σσ] und wählen Sie **Eigene Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.



Drücken Sie [▲/▼], um während der Wiedergabe die Lautstärke zu regeln.

Bilder drucken

Ausdrucken von Bildern über eine USB-Verbindung oder mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Funktion.

So drucken Sie Bilder über eine USB-Verbindung aus:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Drucker** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Telefons mit einem kompatiblen Drucker.
3. Öffnen Sie ein Bild. ► S. 34
4. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **USB**.
5. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

So drucken Sie ein Bild über die Bluetooth-Funktion:

1. Öffnen Sie ein Bild. ► S. 34
2. Wählen Sie **Optionen** → **Drucken über** → **Bluetooth** → **Drucken**.
3. Wählen Sie einen Bluetooth-Drucker und führen Sie eine Kopplung durch. ► S. 53
4. Legen Sie die Druckeroptionen fest und drucken Sie das Bild.

Fotos und Videos im Web anschauen

Nutzen von Foto-Sharing-Websites und Blogs;
Anschauen von Fotos und Videos.



Je nach Region und Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Communities**.
2. Wählen Sie das anzuzeigende Ziel aus.
3. Geben Sie die Benutzer-ID und das Passwort des Ziels an (falls erforderlich).

Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie.



Je nach telefonspezifischer Software wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.

Spiele oder Anwendungen herunterladen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → **Mehr Spiele**.
Ihr Telefon baut daraufhin eine Verbindung zur voreingestellten Website Ihres Dienstanbieters auf.
2. Wählen Sie dort ein Spiel oder eine Anwendung aus und laden Sie diese auf das Telefon herunter.

Spiele

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die Auswahl der verfügbaren Spiele ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

Anwendungen starten


1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
2. Rufen Sie mit **Optionen** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

Zeitzonen erstellen und anzeigen

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

Weltuhr einrichten

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone.

4. Wählen Sie zum Einstellen der Sommerzeit .
5. Wählen Sie **Hinzufügen**, um Ihre Weltuhr einzurichten.
6. Wenn Sie weitere Weltuhren hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-5.

Eine Weltuhr zum Display hinzufügen

Mit dem Doppeluhr-Widget können Sie Uhren für zwei verschiedene Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Gehen Sie nach dem Einrichten der Weltuhren wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr**.
2. Blättern Sie zu der Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **Optionen** → **Als zw. Uhr festl.**

Alarme einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

Einen neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Wählen Sie **OK**, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.

- Wählen Sie **OK**, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder wählen Sie **Erinnern**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Wählen Sie den zu deaktivierenden Alarm aus und wählen Sie **Aus** unter **Alarm**.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Rechner verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

Währungen oder Maße umrechnen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie in den entsprechenden Feldern die Währungen oder Maße ein.

Timer einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Wählen Sie **Einstellen**.
3. Geben Sie die Countdown-Zeit ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **Starten**, um den Countdown zu starten oder zu pausieren.
5. Wenn der Countdown-Timer abgelaufen ist, wählen Sie **OK**, um den Alarm zu stoppen.

Stoppuhr verwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Wählen Sie **Start**, um zu starten und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Wählen Sie **Runde**, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp**.
5. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Eine neue Aufgabe erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie die Aufgabendetails ein und wählen Sie **Speichern**.

Ein Textmemo erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **OK**.

Kalender verwalten

Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

Kalenderanzeige ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Anzeige nach** → **Tag** oder **Woche**.

Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Erstellen** → einen Ereignistyp auswählen.
3. Geben Sie die gewünschten Ereignisdetails ein und wählen Sie **Speichern**.


Ereignisse anzeigen

So zeigen Sie Ereignisse nach Datum an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

So zeigen Sie Ereignisse nach Ereignistyp an:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Wählen Sie **Optionen** → **Ereignisse** → einen Ereignistyp.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

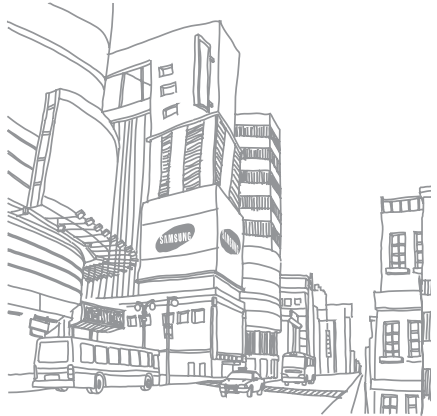

Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

Beim Einschalten oder zum Verwenden bestimmter Funktionen fordert Sie das Telefon zur Eingabe der folgenden Codes auf:

Code	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.
PIN	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü PIN-Sperre deaktivieren.

Code	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
PUK	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Das Telefon fordert Sie auf, Ihre SIM-Karte einzustecken.

Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.

Auf dem Telefondisplay wird „Keine Netze gefunden“ oder „Netzfehler“ angezeigt.

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben: [☞].

B

- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechtem Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie, den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

Ihr Telefon ist heiß.

Beim Zugreifen auf leistungsintensivere Anwendungen kann das Telefon warm werden.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.

Index

Akku

- Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 20
- einlegen, 17
- laden, 19

Alarmer

- beenden, 61
- deaktivieren, 61
- erstellen, 61

Anrufe

- abweisen, 43
- annehmen, 28
- aus Telefonbuch, 42
- erweiterte Funktionen, 40

- gehaltene Anrufe übernehmen, 41
- Grundfunktionen, 28
- halten, 41
- internationale Rufnummern, 42
- Konferenzschaltung, 42
- tätigen, 28
- Täuschungsanrufe tätigen, 56
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 40
- unbeantwortete Anrufe wählen, 40
- zuletzt getätigt, 41
- zusätzliche Anrufe

- entgegennehmen, 41
- zusätzliche Anrufe tätigen, 41

Aufgabe

- siehe Tools, Aufgabe

Bilder

- drucken, 58

Bluetooth

- aktivieren, 53
- Daten empfangen, 54
- Daten senden, 54
- Remote-SIM-Modus, 54

Bluetooth-Messenger 46

- Browser**
 - siehe Webbrowser
- Communities** 59
- Fotos**
 - anzeigen, 34
 - aufnehmen, 33
 - erweitertes Aufnehmen, 47
- Google-Dienste** 39
- Headset** 29
- Hintergrundbild** 27
- Internet**
 - siehe Webbrowser
- Java**
 - Anwendungen aufrufen, 60
 - Anwendungen herunterladen, 59
 - Spiele starten, 59
- Kalender**
 - siehe Tools, Kalender
- Klingelton** 26
- Kontakte**
 - Gruppen erstellen, 44
 - hinzufügen, 32
 - suchen, 33
- Lautstärke**
 - Gesprächslautstärke, 28
 - Tastentonlautstärke, 26
- Memo**
 - siehe Text- oder Sprachmemos
- MMS**
 - siehe Nachrichten
- MP3-Player**
 - anpassen, 51
- Musik hören**, 36
- Wiedergabelisten erstellen**, 51
- Nachrichten**
 - E-Mail anzeigen, 32
 - E-Mail senden, 30
 - Instant-Messages versenden (Bluetooth-Messenger), 46
 - Instant-Messenges versenden (Palringo-Messenger), 46
 - MMS anzeigen, 32
 - MMS senden, 29
 - SMS anzeigen, 32
- Offline-Profil** 22
- Palringo-Messenger** 46

Radio

siehe UKW-Radio

Rechner

siehe Tools, Rechner

Samsung PC Studio 50**SIM-Karte** 17**SMS**

Nachrichten, 29

SOS-Nachricht 55**Speicherkarte** 20**Sperre**

siehe Telefonsperre

Sprachmemos

aufnehmen, 57

wiedergeben, 58

Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

Stumm-Profil 26**Tastentöne** 26**Täuschungsanrufe**

siehe Anrufe,

Täuschungsanrufe tätigen

Telefonkonferenz

siehe Anrufe,

Konferenzschaltung

Telefonsperre 27**Text**

eingeben, 30

Memos erstellen, 63

Theme 27**Timer**

siehe Tools, Timer

Tools

Alarm, 61

Aufgabe, 62

Kalender, 63

Rechner, 61

Stoppuhr, 62

Timer, 62

Umrechner, 62

UKW-Radio

hören, 35

Sender speichern, 52

Titel aufnehmen, 52

Umrechner

siehe Tools, Umrechner

uTrack 56

Videos

anzeigen, 35

aufnehmen, 34

Visitenkarten 43

Vorlagen

einfügen, 45

MMS, 45

SMS, 45

Webbrowser

Lesezeichen hinzufügen, 38

Startseite aufrufen, 38

Weltuhr

Doppelanzeige

einstellen, 60

erstellen, 60

Widgets 25

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon: GT-B3410

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168



Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30

(Ort und Datum)



Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25602A
German. 10/2009. Rev. 1.0