

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Bluetooth ID : B014367
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19782A
German. 08/2008. Rev. 1.0



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle
Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern
Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickungen oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufbläsende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Bewahren Sie den Akku an einem trockenen Ort auf.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,342 W/kg ermittelt.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigelegten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie Sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrages durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung


Halten Sie das Telefon beim Senden von Kurzmeldungen oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

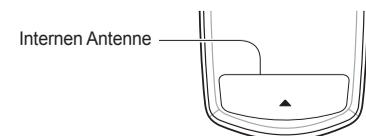

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : SGH-B520B

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

| | |
|------------|--|
| Sicherheit | EN 60950-1 : 2001+A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| Funk | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2008.07.29

Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Bedienelemente

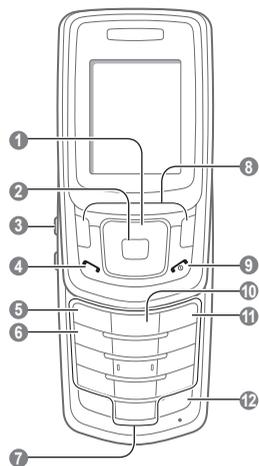

1

4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf benutzerdefinierte Menüs. Im Menümodus: Blättern durch die Menüoptionen.

2

Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf den Web-Browser. In der Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung.

3

Lautstärketaste
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastenlautstärke. SOS-Nachricht senden
► SOS-Nachricht aktivieren und senden

4

Wähltaste
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs: im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern.

5

uMenu-Taste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf uMenu.

6

Mailbox-Taste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf Ihre Sprachnachrichten (gedrückt halten).

7

Alphanumerische Tasten

8

Soft-Tasten
Durchführen der unten auf dem Display angegebenen Aktionen.

9

Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste
Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten): einen Anruf beenden; In der Menüsteuerung: Abbrechen der Eingabe und in den Standby-Betrieb zurückkehren.

10

Löschtaste
Zum Löschen von Zeichen.

11

Bluetooth-Taste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf das Bluetooth-Menü.

12


Taste für Stumm-Modus
Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Stumm-Modus (gedrückt halten).

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


| Symbol | Beschreibung | Symbol | Beschreibung |
|--------|---|--------|--|
| | Signalstärke | | SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert |
| | GPRS-Netz verbunden | | Alarm aktiviert |
| | Aktives Gespräch | | Bluetooth aktiviert |
| | Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite herstellen | | Stumm-Modus aktiviert (auf Vibration eingestellt) |
| | Mit PC verbunden | | Stumm-Modus aktiviert (stumm geschaltet) |
| | Anrufumleitung aktiviert | | Rufzeichenmodus: Vibration |
| | Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs) | | Stummschaltung aktiviert (während eines Gesprächs) |
| | Neue Nachricht | | Akkuladezustand |

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

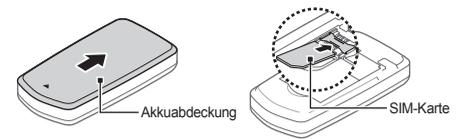

2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

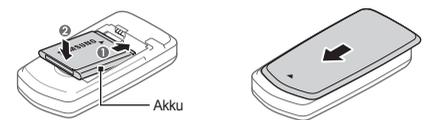

Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.



2. Entfernen Sie den Reiseadapter, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Nehmen Sie den Akku niemals aus dem Telefon heraus, bevor Sie den Reiseadapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Anweisungssymbole

| | |
|--|---|
| | Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen |
| | Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Drücken von <Menü> → <Nachrichten> (bedeutet Menü gefolgt von <Nachrichten>) |
| | Eckige Klammern: Telefontasten, zum Beispiel: [OK] (bedeutet Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste) |
| | Spitze Klammern: Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <OK> (bedeutet Soft-Taste OK) |

Telefon ein- und ausschalten

- Um Ihr Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste [OK] gedrückt.
- Um Ihr Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste [OK] gedrückt.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie [OK], um die Nummer zu wählen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [OK].

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf [OK].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [OK].

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <Option>.
- Wählen Sie <Kontakt speichern> → einen Speicherort (Telefon oder SIM) → <Neu>.
- Wählen Sie einen Nummertyp (falls nötig).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie <Speichern> oder [OK], um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS senden

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Nachrichten> → <Neue Nachricht erstellen> → <SMS>.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- Drücken Sie <Option> → <Speichern und senden> oder <Senden>.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein.
- Drücken Sie <Option> → <Senden>, um die Nachricht zu senden.

SMS lesen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Nachrichten> → <Gespeicherte Nachrichten> → <Posteingang>.
- Wählen Sie eine SMS aus.

Lautstärke einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Einstellungen> → <Toneinstellungen> → <Eingehender Anruf> → <Anrufsignal Lautstärke>.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie <Speichern>.

Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketasten nach oben oder unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

Ihren Klingelton ändern

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Einstellungen> → <Toneinstellungen> → <Eingehender Anruf> → <Klingelton>.
- Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
- Drücken Sie <Speichern>.

Kürzlich gewählte Nummer anrufen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK].
- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Anruftyp auszuwählen.
- Blättern Sie nach oben oder nach unten, um eine Telefonnummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie [OK], um Details zum betreffenden Anruf anzuzeigen, oder [OK], um die Telefonnummer zu wählen.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wird oder jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden. Das Telefon sendet dann die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Familie oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Einstellungen> → <Sicherheit> → <uTrack>.
- Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie <OK>.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu <EIN>.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie [OK], um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie <Option> → <Telefonbuch>, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie [OK].
- Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie <Auswahl>, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie <Option> → <Speichern>, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Senders ein.
- Drücken Sie <Speichern> → <Annahm>.

Wenn Sie zum ersten Mal auf uTrack zugreifen, werden Sie aufgefordert, die Endbenutzervereinbarung zu akzeptieren und uTrack zu aktivieren.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Drücken und halten Sie [OK], um zu einem Eingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [OK], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [OK] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [OK], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Nummer einzugeben.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde senden.

SOS-Nachrichten aktivieren

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Nachrichten> → <SOS-Nachrichten> → <Sendeoptionen>.
- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu <Ein>.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie [OK], um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie [OK], um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie [OK].
- Wählen Sie eine Nummer (falls nötig).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie <Auswahl>, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie <Optionen> → <OK>, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
- Drücken Sie <Speichern> → <Ja>.

Senden einer SOS-Nachricht

- Drücken Sie bei geschlossenem Telefon die Lautstärketasten viermal, um eine SOS-Nachricht an die vorher festgelegten Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [OK].

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie [C]. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [OK].
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [1].

Alarime einstellen und verwenden

Neuen Alarm einstellen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Anwendungen> → <Alarm>.
- Blättern Sie zu einem leeren Alarmplatz und drücken Sie [OK].
- Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- Drücken Sie <Speichern>.

Stoppen eines Alarms

Wenn der Alarm ertönt,

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie <Bestät.> oder [OK], um einen Alarm mit der Snooze-Funktion zu stoppen, oder drücken Sie <Später> oder eine beliebige Taste, um den Alarm während des Snooze-Zeitraums stummzuschalten.

Deaktivieren eines Alarms

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> → <Anwendungen> → <Alarm>.
- Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie [OK].
- Blättern Sie nach unten (falls nötig).
- Blättern Sie nach links oder nach rechts zu <Aus>.
- Drücken Sie <Speichern>.

Wenn Sie den Akku nach Einstellung eines Alarms entfernt haben, so wird dieser zurückgesetzt.