



# Samsung B5702 Benutzerhandbuch



# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Schnellstarthinweise finden Sie unter „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

## Hinweissymbole

---

Machen Sie sich zunächst mit den in diesem Handbuch verwendeten Symbolen vertraut:



WARNING

**Warnung:** Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten



CAUTION


**Achtung:** Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis:** Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen



**Seitenverweis:** Seiten mit verwandten Informationen; Beispiel: ► S.12 (steht für „siehe Seite 12“)

- **Gefolgt von:** Die Reihenfolge von Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht erstellen**)
- [ ] **Eckige Klammern:** Telefontasten (Beispiel: [  ] steht für die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)
- < > **Spitze Klammern:** Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines jeden Bildschirms (Beispiel: <OK> steht für die Soft-Taste **OK**)

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015086.
- Java™ ist ein Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

**CE 0168**

# Inhalt

Hinweise zur Sicherheit und Verwendung	2
Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Nutzungshinweise .....	7
Vorstellung des Mobiltelefons	11
Verpackungsinhalt .....	11
Layout des Telefons .....	12
Tasten .....	13
Display .....	14
Symbole .....	15
Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten	17
SIM-Karte und Akku einsetzen .....	17
Akku laden .....	19
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	20
Grundfunktionen	22
Telefon ein- und ausschalten .....	22

Auf Menüs zugreifen .....	23	Bilder bearbeiten .....	45
Telefon individuell anpassen .....	23	Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden .....	48
SIM-Karten verwalten .....	25	Weltuhr anzeigen .....	48
Grundlegende Anruffunktionen .....	26	Alarmer einstellen und verwenden .....	49
Nachrichten senden und anzeigen .....	27	Rechner verwenden .....	50
Kontakte hinzufügen und suchen .....	29	Einheiten umrechnen .....	50
Grundlegende Kamerafunktionen .....	30	Timer einstellen .....	51
Musik anhören .....	31	Stoppuhr verwenden .....	51
Im Internet surfen .....	33	Eine neue Aufgabe erstellen .....	51
<b>Erweiterte Funktionen verwenden</b> .....	<b>34</b>	Ein Textmemo erstellen .....	51
Erweiterte Anruffunktionen .....	34	Kalender verwalten .....	52
Erweiterte Telefonbuchfunktionen .....	36	<b>Problembehandlung</b> .....	<b>a</b>
Erweiterte Nachrichtenfunktionen .....	38	<b>Index</b> .....	<b>d</b>
Erweiterte Musikfunktionen .....	39		
<b>Tools und Anwendungen verwenden</b> .....	<b>42</b>		
Bluetooth-Funktion verwenden .....	42		
SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	43		
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben .....	44		

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder und von Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zu Erstickung oder schweren Verletzungen führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend allen geltenden Bestimmungen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

## Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und um den Bereich von Transport oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

## Minimieren Sie das Risiko ergonomischer Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder bei Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl von zu drückenden Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.



## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.



## Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Telefon in einem Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw. über 45 °C/113 °F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie erlöschen.

- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, so dass bewegliche Teile vor Schäden geschützt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- oder Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

## Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen Elektronikgeräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

CAUTION

## Wichtige Nutzungshinweise

### Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

### Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie erlöschen.

### Sorgen Sie für maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie Karten nicht, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch.

### Hinweise zur Nutzung von Onlinediensten

Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung von Onlinediensten wie z.B. Internet, E-Mail und beim Herunterladen von Medieninhalten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber/Vertragspartner mit.

## Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewebe überschreiten.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,366 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer

nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

# Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten, das Display und die Symbole Ihres Handys.

## Verpackungsinhalt

---

Vergewissern Sie sich, dass folgende Teile im Lieferumfang enthalten sind:


- Mobiltelefon
- Batterie
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch



- Die zum Lieferumfang Ihres Telefons gehörenden Teile können variieren. Dies ist abhängig von der Software und dem Zubehör, die im jeweiligen Land verfügbar sind, bzw. vom Netzbetreiber, der die Teile anbietet. Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Verwenden Sie ausschließlich von Samsung genehmigte Software. Raubkopierte oder illegale Software kann Schäden oder Fehlfunktionen verursachen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.


## Layout des Telefons

Die Telefonvorderseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:

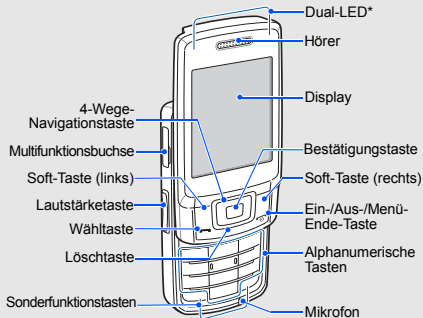

\* Wenn Ihr Telefon auf eine SIM-Karte zugreift, erkennen Sie anhand der Anzeigen, welche SIM-Karte gerade verwendet wird.



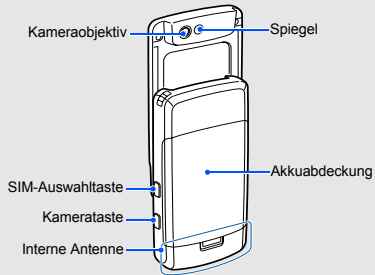


Die Telefonrückseite verfügt über folgende Tasten und Funktionen:









Durch Schließen des Telefons werden die freiliegenden Tasten automatisch gesperrt, sodass Sie diese nicht versehentlich drücken können. Um die Tasten zu entsperren, drücken Sie **<Freig.>** → **<OK>**.



# Tasten


Taste	Funktion
 Soft-Tasten	Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen
 4-Wege-Navigation	Im Standby-Modus: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs; im Menümodus: zum Blättern durch Menüoptionen
 Bestätigen	Im Standby-Modus: zum Starten des Webbrowsers; in der Menüsteuerung: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe
 Wählen	Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Modus: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
 Löschen	Zum Löschen von Zeichen oder von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung

Taste	Funktion
 Ein-/Aus-schalter/ Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Modus
 Alphanumerische Tasten	Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen; Im Standby-Modus: zum Abhören der Mailbox [1] gedrückt halten bzw. zum Eingeben einer internationalen Vorwahl [0] gedrückt halten
 Sonderfunktion	Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Ausführen von Sonderfunktionen; im Standby-Modus: zum Aktivieren/Deaktivieren des Stumm-Profiles [#] gedrückt halten bzw. zum Eingeben von Leerzeichen zwischen Zeichen [*] gedrückt halten

Taste	Funktion
	<b>Lautstärke</b> Zum Einstellen der Telefonlautstärke
	<b>SIM-Wechsel</b> Zum Wechseln zwischen verschiedenen SIM-Karten beim Tätigen von Anrufen oder Versenden von Nachrichten; im Standby-Modus, zum Zugreifen auf das Menü zum Wechseln der SIM-Karten
	<b>Kamera</b> Im Standby-Modus: Einschalten der Kamera (Taste gedrückt halten); im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos

## Display

Ihr Telefondisplay ist in drei Bereiche unterteilt:

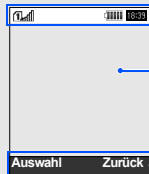

### Symbolzeile

Anzeige verschiedener Symbole

### Text- und Grafikbereich










Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten










### Zeile für Soft-Tasten






Anzeige der den einzelnen Soft-Tasten zugeordneten Aktionen

# Symbole

Erläuterung der Displaysymbole:

Symbol	Definition
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Status GPRS-Netz
	EDGE-Netzstatus
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming
	Im Versorgungsbereich der Homezone

Symbol	Definition
	Im Versorgungsbereich der Cityzone
	Synchronisierung mit einem PC
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Alarm aktiviert
	Speicherkarte eingesetzt
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	UKW-Radio eingeschaltet
	Neue SMS
	Neue MMS

Symbol	Definition
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit



# Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten


Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


## SIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunkbetreibers werden, erhalten Sie von diesem eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der die Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN (persönliche Identifizierungsnummer), und optionale Dienste gespeichert sind.


So setzen Sie SIM-Karten und Akku ein:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

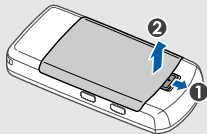


Falls das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

2. Setzen Sie die SIM-Karten ein.

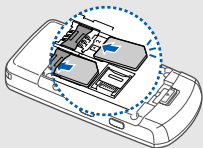


Setzen Sie diese mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.

3. Setzen Sie den Akku ein.

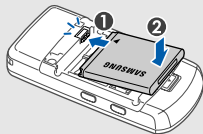


4. Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

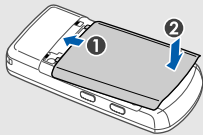

## Akku laden

Vor der erstmaligen Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku laden.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse an der Seite des Telefons.
2. Stecken Sie das kurze Ende des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.

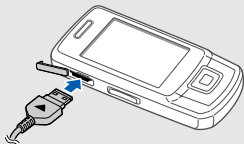

Das Dreieck auf dem Stecker muss nach oben zeigen



Ein unsachgemäßes Anschließen des Ladegeräts kann schwere Schäden am Telefon verursachen. Alle durch unsachgemäße Handhabung verursachten Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Stecken Sie das große Ende des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
5. Ziehen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts aus dem Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.




### Über die Anzeige für unzureichenden Ladezustand

Wenn der Ladezustand des Akkus gering ist, gibt das Telefon einen Warnton und die Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Zum Speichern zusätzlicher Multimediadateien müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon ist mit microSD™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB kompatibel (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Entsichern Sie die Speicherkartenabdeckung.


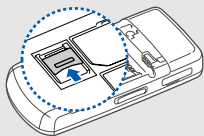


3. Heben Sie die Speicherkartenabdeckung an und legen Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

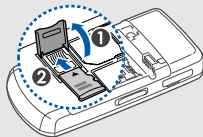



4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung und sichern Sie sie.

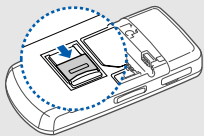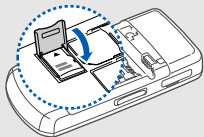

Um die Speicherkarte zu entfernen, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartenfachs und entnehmen Sie die Speicherkarte aus dem Fach.




# Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen und den Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Telefon ein- und ausschalten

---

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (wenn erforderlich).
3. Drücken Sie **<OK>** und weisen Sie den neuen SIM-Karten Namen zu.
4. Drücken Sie **<Weiter>**.
5. Wählen Sie eine SIM-Hauptkarte aus und drücken Sie **<Speichern>**.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

### Zum Offline-Profil wechseln

Durch Wechseln zum Offline-Profil können Sie die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons auch in Bereichen verwenden, in denen drahtlose Geräte verboten sind (z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern).

Um zum Offline-Profil zu wechseln, wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile** → **Offline**.




Beachten Sie in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, sämtliche Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen des Personals.

## Auf Menüs zugreifen

---

So greifen Sie auf Menüs zu:

1. Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>**, um den Menümodus aufzurufen.
2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um in die höhere Ebene zu gelangen, und [>], um wieder in den Standby-Modus zu wechseln.

## Telefon individuell anpassen

---

Nutzen Sie Ihr Telefon durch individuelle Anpassung entsprechend Ihren bevorzugten Einstellungen optimal.

### Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie zum Einstellen der Tastentonlautstärke die Lautstärketaste im Standby-Modus nach oben oder unten.

### In den Stumm-Modus bzw. aus dem Stumm-Modus wechseln

Halten Sie zum Stummschalten oder Aufheben der Stummschaltung im Standby-Modus [#] gedrückt.

### Klingelton ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.

4. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.

5. Drücken Sie <**Speichern**>.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

### Telefonprofil erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Passen Sie bei Bedarf die Toneinstellungen an.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speichern**>.

### Hintergrundbild auswählen (Standby-Modus)

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Standby-Anzeige**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder**.

3. Wählen Sie **Hintergrundbild** → eine Bildkategorie → ein Bild.

4. Drücken Sie <**Speichern**>.

### Ein Theme für das Display auswählen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Eigenes Theme**.
2. Blättern Sie zu einem Theme.
3. Drücken Sie <**Speichern**>, um das Theme zu übernehmen.

### Menüschnellzugriffstasten einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
3. Wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

## Telefon sperren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefon** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie **<OK>**.

## SIM-Karten verwalten

---

Ihr Telefon unterstützt den Dual-SIM-Modus, mit dem Sie gleichzeitig zwei SIM-Karten verwenden können, ohne die Karten auswechseln zu müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie eine SIM-Hauptkarte auswählen und zu bestimmten Zeiten zwischen verschiedenen SIM-Karten wechseln können.

## SIM-Hauptkarte auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [**⊞**].
2. Blättern Sie zu der SIM-Karte, die Sie verwenden möchten.
3. Wählen Sie **Standard**.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## SIM-Karte automatisch wechseln

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SIM Karten Verwaltung** → **Automatischer SIM-Wechsel**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts und wählen Sie **Ein**.
3. Blättern Sie nach unten zur gewünschten SIM-Karte und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Legen Sie die Zeitregeln für die SIM-Karte fest und drücken Sie **<Speichern>**.

## Grundlegende Anruffunktionen

Tätigen und Annehmen von Anrufen und grundlegende Anruffunktionen.

### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

### Anruf beantworten

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

### Lautstärke einstellen

Um die Gesprächslautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten.

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs die Bestätigungstaste → <Ja>.
2. Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie noch einmal die Bestätigungstaste.



In einer lauten Umgebung kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie daher für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

## Headset verwenden

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und annehmen.

- Um die zuletzt gewählte Rufnummer erneut zu wählen.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um ein Gespräch zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

Senden von SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

### SMS- oder MMS-Nachricht senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 28  
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 8 fort.  
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.
4. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Multimedia hinzufügen** → einen Elementtyp.
5. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie **<Hinzufügen>**, oder drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.

6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erweitert** → **Betreff hinzufügen**.
7. Geben Sie einen Betreff ein.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

### E-Mail senden

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie einen Betreff ein und blättern Sie nach unten.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Multimedia anhängen** oder **Organizer anhängen** und hängen Sie eine Datei an (falls erforderlich).
6. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben

Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie [\*] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

Sie können Text in den folgenden Modi eingeben:

Modus	Funktion
ABC-Modus	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.
T9-Modus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie in der angezeigten Liste ein anderes Wort aus.</li> </ol>
Zahl	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.
Symbol	Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.



## SMS- und MMS-Nachrichten anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

## E-Mail anzeigen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Drücken Sie **Auf neue E-Mails prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und suchen

---

Grundlagen der Telefonbuchfunktion.

### Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Speichern** → einen Speicherort (Telefon, SIM1 oder SIM2) → **Neu**.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerentyp aus.
4. Geben Sie Kontaktinformationen ein.
5. Um den Kontakt zu speichern, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

### Kontakte suchen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

3. Wählen Sie in der Suchliste den Namen eines Kontakts aus.



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, können Sie Folgendes tun:

- Kontakt durch Drücken von [↩] aufrufen
- Kontaktinformationen bearbeiten durch Drücken der Bestätigungstaste

## Grundlegende Kamerafunktionen

Grundlagen für Foto- und Videoaufnahmen sowie deren Anzeige.

### Fotos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Modus die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.

3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <↩> oder die Kamerataste, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

### Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

### Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Modus die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [1], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.

3. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste oder die Kamerataste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, <□>, oder die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Drücken Sie <↵> oder die Kamerataste, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).

## Videos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

Anhören von Musik mit dem MP3-Player oder UKW-Radio.

### UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie <Ja>, um die automatische Sendereinstellung zu starten. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.



Bei der Erstbenutzung des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendereinstellung zu starten.

5. Wählen Sie einen Sender aus, indem Sie nach oben oder unten blättern.

- Zum Ausschalten des UKW-Radios drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Musikdateien anhören

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web
  - Im Internet surfen
- Durch Herunterladen von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio. ► S. 39
- Durch Empfang über Bluetooth. ► S. 43
- Durch Kopieren auf Ihre Speicherkarte. ► S. 39
- Synchronisation mit Windows Media Player 11. ► S. 40

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie im Menümodus **Musik**.

- Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
- Sie steuern die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Links: Zum erneuten Starten der Wiedergabe, zum Zurückspringen (innerhalb von 3 Sekunden drücken), zum Zurückspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)</li> <li>Rechts: Zum Vorwärtsspringen, zum Vorspulen in einer Datei (Taste gedrückt halten)</li> <li>Auf: Zum Öffnen der Wiedergabeliste</li> <li>Ab: Wiedergabe beenden</li> </ul>

## Im Internet surfen

Aufrufen bevorzugter Webseiten und Lesezeichen hinzufügen.

### Auf Webseiten navigieren

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf die Bestätigungstaste → eine SIM-Karte (falls erforderlich), um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten auf den Webseiten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
Bestätigen	Element auswählen
<Zurück>	Zur vorigen Seite zurückkehren
<Optionen>	Liste mit Browseroptionen aufrufen

### Favoriten für Ihre bevorzugten Webseiten hinzufügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** → **Favoriten**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer SIM-Karte (falls erforderlich).
3. Blättern Sie zu einem leeren Speicherort und drücken Sie <Optionen> → **Favorit hinzufügen**.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste.

# Erweiterte Funktionen verwenden

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und den Zusatzfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.


## Erweiterte Anruffunktionen

---



Die zusätzlichen Anruffunktionen Ihres Telefons.

### Unbeantwortete Anrufe anzeigen und anwählen

Auf dem Telefondisplay werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Nummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [].

### Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

1. Drücken Sie im Standby-Modus [, um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und drücken Sie zum Wählen [].

## Anruf halten oder gehaltenen Anruf übernehmen

Drücken Sie <**Halten**>, um einen Anruf zu halten, oder <**Übern.**>, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

## Einen zweiten Anruf tätigen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Nummer wählen:

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Nummer ein und drücken Sie [**↩**].
3. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um den aktuellen Anruf zu beenden, drücken Sie [**⏏**].


## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf entgegennehmen:


1. Drücken Sie [**↩**], um den zweiten Anruf anzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

## Konferenzschaltung (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.  
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> → **Konferenz**.


- Um bei Bedarf weitere Teilnehmer hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 (wenn erforderlich).
- Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Internationale Rufnummern wählen

- Halten Sie im Standby-Modus [0] gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.
- Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen [].

## Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Anhand gespeicherter Kontakte können Sie Nummern auch direkt aus dem Telefonbuch wählen. ► S. 29

- Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
- Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie zum Wählen [].

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen

Erstellen von Visitenkarten, Festlegen von Kurzwahlnummern und Erstellen von Kontaktgruppen

### Visitenkarten erstellen

- Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
- Drücken Sie <**Optionen**> → **Eigene Visitenkarte**.
- Geben Sie Ihre persönlichen Details ein und drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern**.



Sie können eine Visitenkarte versenden, indem Sie diese an eine SMS oder E-Mail anhängen oder sie mithilfe der Bluetooth-Funktion übermitteln.



## Kurzwahlnummern einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie zu dem Kontakt, den Sie der Nummer zuordnen möchten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Zur Kurzwahl hinzufügen**.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
5. Wählen Sie die gewünschte Kurzwahlnummer (2-9) und drücken Sie **<Hinzufügen>**.  
Der Kontakt wird mit der Kurzwahlnummer gespeichert.



Sie können diesen Kontakt jetzt im Standby-Modus anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt halten.

## Kontaktgruppen erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anruferfotos zuweisen oder SMS- und E-Mail-Nachrichten an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe:

1. Wählen Sie im Menümodus **Telefonbuch**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppe**.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppe erstellen**.
4. Geben Sie einen Gruppennamen ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
5. Zum Einstellen eines Anruferbilds blättern Sie zu der Gruppe und drücken Sie **<Optionen>** → **Gruppeneinstellungen**.
6. Drücken Sie auf die Bestätigungstaste → eine Bildkategorie → ein Bild.
7. Zum Einstellen eines Gruppenklingeltons blättern Sie nach unten und drücken die Bestätigungstaste → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen

Erstellen von Vorlagen und Verwenden von Vorlagen zum Erstellen neuer Nachrichten.

### Textvorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **SMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zu einem leeren Speicherort und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.



Wenn keine leere Vorlage vorhanden ist, müssen Sie zunächst eine gespeicherte Vorlage löschen oder bearbeiten, um eine neue Vorlage zu erstellen.

### Multimedia-Vorlage erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neu hinzufügen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS-Nachricht mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen zur Verwendung als Vorlage. ► S. 27
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern in** → **Vorlagen**, um die Vorlage zu speichern.

### Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Vorlagen** → eine Vorlage.

## Aus einer Multimedia-Vorlage eine Nachricht erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Erweiterte Musikfunktionen

---

Vorbereiten von Musikdateien, Erstellen von Wiedergabelisten und Speichern von Radiosendern.

### Musikdateien mithilfe von Samsung PC Studio kopieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

3. Führen Sie Samsung PC Studio aus und kopieren Sie die Dateien vom PC zum Telefon. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe für Samsung PC Studio.

### Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher**.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Wählen Sie einen Ordner aus, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player**.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
3. Öffnen Sie zum Synchronisieren der Musikdateien Windows Media Player.
4. Ändern Sie im Popup-Fenster den Namen Ihres Telefons bzw. geben Sie den Namen in das Fenster ein (falls erforderlich).
5. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
6. Starten Sie die Synchronisierung.

## Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Wiedergabelisten**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Wiedergabeliste erstellen**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen** → **Titel**.
6. Wählen Sie die einzubeziehenden Dateien und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Anpassen der Wiedergabe- und Toneinstellungen Ihres MP3-Players.

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.

3. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Songs aus dem UKW-Radio aufnehmen

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
5. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Stopp>**.

Die Musikdateien werden in **UKW-Radio Aufnahmen** gespeichert (wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Musik**).



Die Aufnahmefunktion ist nur für Sprachaufnahmen vorgesehen. Die Qualität der Aufnahmen ist schlechter als die von digitalen Medien.

## Radiosender automatisch speichern

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Multifunktionsbuchse am Telefon.
2. Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio**.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Suchlauf**.
5. Drücken Sie bei Bedarf zum Bestätigen **<Ja>**. Das Radio durchsucht und speichert automatisch verfügbare Sender.

# Tools und Anwendungen verwenden

Arbeiten mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons.

## Bluetooth-Funktion verwenden

---

Telefonfunktionen für Verbindungen zu anderen drahtlosen Geräten zum Datenaustausch und Verwenden von Freisprechfunktionen.

### Bluetooth-Funktion einschalten

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
5. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, blättern Sie nach unten und dann nach rechts oder links zu **Ein**.  
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** wählen, blättern Sie nach unten und legen Sie die Dauer fest, für die Ihr Telefon sichtbar sein soll.
6. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Andere Bluetooth-Geräte suchen und Verbindung herstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
2. Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts ein (sofern vorhanden) und drücken Sie **<OK>**. Drücken Sie andernfalls **<Ja>**, um eine Verbindung zu einem anderen Gerät aufzubauen. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.

## Daten mit der Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Element aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten die zu sendenden Daten ein).

## Daten mit der Bluetooth-Funktion empfangen

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Bestätigen Sie mit **<Ja>**, dass Sie zum Empfangen von Daten von dem Gerät bereit sind (sofern erforderlich).

## SOS-Nachricht aktivieren und senden


In Notfällen können Sie eine SOS-Nachricht mit der Bitte um Hilfe senden.

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts, um **Ein** zu wählen.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kontaktliste aufzurufen.

5. Wählen Sie einen Kontakt aus.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls erforderlich).
7. Drücken Sie **<Hinzufüg.>**.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
10. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Zum Senden von SOS-Nachrichten muss das Telefon geschlossen und die Tasten müssen gesperrt sein. Drücken Sie viermal die Lautstärketaste.



Nach dem Senden einer SOS-Nachricht werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie [] drücken.

## Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

---

Verwenden von Sprachmemos.

### Sprachmemo aufnehmen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Sprachmemo**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speichern>**.

### Sprachmemo wiedergeben

1. Drücken Sie in der Sprachmemoanzeige **<Optionen>** → **Zu Sprachmemos wechseln**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.



3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: innerhalb einer Datei zurückspulen</li><li>• Rechts: innerhalb einer Datei vorspulen</li><li>• Ab: Wiedergabe beenden</li></ul>

## Bilder bearbeiten

Bearbeiten von Bildern und Anwenden von Fun-Effekten.

### Auf Bilder Effekte anwenden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Effekte** → eine Effektoption.
5. Wählen Sie eine Abwandlung des anzuwendenden Effekts aus und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie die gewünschten Effekte angewendet haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### Ein Bild einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Abgleichen** → eine Einstelloption (Autoniveau, Helligkeit, Kontrast oder Farbe).
5. Stellen Sie mit der Navigationstaste das Bild wie gewünscht ein und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Wenn Sie mit der Anpassung fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Ein Bild modifizieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.

2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Modifizieren** → **Größe ändern, Drehen** oder **Kippen**.
5. Drehen oder spiegeln Sie das Bild mit der Navigationstaste wie gewünscht ein und drücken Sie **<Fertig>**.  
Wählen Sie zu Ändern der Bildgröße eine Größe aus und drücken Sie **<Ja>**. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
6. Wenn Sie mit der Modifizierung fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Ein Bild zuschneiden

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Bildausschnitt**.
5. Ziehen Sie mithilfe der Navigationstaste das Rechteck auf einen Bereich, den Sie zuschneiden möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste. Um die Größe des Rechtecks zu ändern, drücken Sie **<Optionen>** → **Größe ändern**. Ändern Sie die Größe mithilfe der Navigationstaste und drücken Sie die Bestätigungstaste.
6. Wenn Sie mit dem Zuschneiden fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.
7. Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Einen visuellen Effekt einfügen

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Bildbearbeitung**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
3. Wählen Sie ein Bild oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
4. Drücken Sie auf **<Optionen>** → **Hinzufügen** → einen visuellen Effekt (Rahmen, Bild, Clipart, Emoticon oder Text).
5. Wählen Sie einen hinzuzufügenden visuellen Effekt und drücken Sie **<Auswahl>**. Verwenden Sie zum Verschieben des hinzugefügten Bilds die Navigationstaste (falls erforderlich).
6. Drücken Sie **<Fertig>** oder die Navigationstaste.
7. Wenn Sie die gewünschten visuellen Effekte hinzugefügt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern unter**.

- Bestätigen Sie mit **<Ja>**.
- Geben Sie einen neuen Dateinamen für das Bild ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Java-gestützte Spiele und Anwendungen verwenden

---

Verwenden von Spielen und Anwendungen auf der Grundlage preisgekrönter Java-Technologie

### Spiele

- Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr**.
- Wählen Sie aus der Liste ein Spiel aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Land variieren. Gamecontroller und -optionen können unterschiedlich ausfallen.

### Anwendungen starten

- Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Spiele und mehr** → eine Anwendung.
- Rufen Sie mit **<Optionen>** eine Liste verschiedener Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung auf.

### Weltuhr anzeigen

---

Anzeigen von Uhrzeiten anderer Städte und Einstellen von Zeitzonen auf dem Display.

### Weltuhr anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Zeitzone**.
- Blättern Sie nach unten zur mittleren Uhr.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.
- Blättern Sie nach unten zur untersten Uhr.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.

6. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Weltuhr zu speichern.



Drücken Sie zum Einstellen der Sommerzeit **<Optionen>** → **Sommerzeit verwenden** → Zeitzonen.

## Eine Weltuhr zum Display hinzufügen

In der Doppeluhranzeige können Sie zwei Uhren mit unterschiedlichen Zeitzonen auf dem Display anzeigen.

Gehen Sie nach dem Speichern der Weltuhren wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Zeitzone**.
2. Blättern Sie entweder zur mittleren oder zur unteren hinzuzufügenden Uhr und drücken Sie **<Optionen>** → **Als zweite Uhr markieren**.
3. Drücken Sie **<Abbr.>** → **<Zurück>**.
4. Wählen Sie **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Standby-Anzeige**.

5. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Bilder** (falls erforderlich).
6. Wählen Sie **Uhr**.
7. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Dual**.
8. Drücken Sie zweimal **<Speichern>**.

## Alarmer einstellen und verwenden

Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse.

### Einen neuen Alarm einstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.



Mit der Funktion zum automatischen Einschalten wird das ausgeschaltete Telefon automatisch zum eingestellten Zeitpunkt eingeschaltet und der Alarm ertönt.

## Alarm beenden

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

## Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie im Menümodus **Alarm**.
2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

## Einheiten umrechnen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Einheiten oder Maße in die entsprechenden Felder ein.

## Timer einstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Timer**.
2. Drücken Sie **<Einstellen>**.
3. Geben Sie die Länge des Countdowns ein und drücken Sie **<OK>**.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Timer zu starten oder zu unterbrechen.
5. Wenn der Timer abgelaufen ist, stoppen Sie die Alarmfunktion mit **<OK>**.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **Stoppuhr**.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Rundenzeiten zu starten und zu messen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
4. Mit **<Zurücksetzen>** löschen Sie die gemessenen Zeiten.

## Eine neue Aufgabe erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

## Ein Textmemo erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo**.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Kalender verwalten

---


Ändern der Kalenderanzeige und Erstellen von Ereignissen.

### Kalenderanzeige ändern

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Anzeigemodus** → **Tag** oder **Woche**.

### Ereignis erstellen

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> → **Erstellen** → einen Ereignistyp.
3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie <**Optionen**> → **Speichern** oder drücken Sie <**Speichern**>.

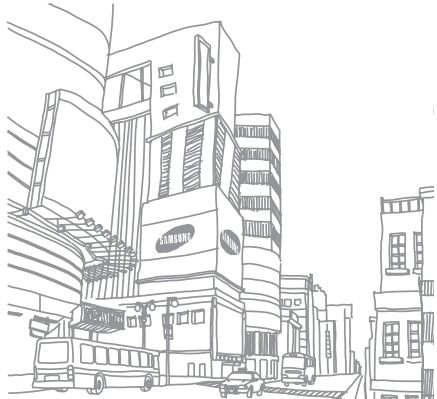



# Problembehandlung

Wenn Probleme mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, wenden Sie sich erst an den Kundendienst, nachdem Sie folgende Fehlerbehebungsschritte durchgeführt haben.

**Bei der Benutzung des Telefons kann unter Umständen eine der folgenden Meldungen angezeigt werden:**

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Bitte SIM-Karte einsetzen	Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Telefonsperrung	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.

Meldung	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Steckplatz 1 PIN eingeben/ Steckplatz 2 PIN eingeben	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü „ <b>PIN Sperre</b> “ deaktivieren.
Steckplatz 1 PUK eingeben/ Steckplatz 2 PUK eingeben	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### **Auf dem Telefondisplay wird „Netzwerk nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ angezeigt.**

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### **Sie geben eine Rufnummer ein, aber der Anruf wird nicht getätigt.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

### **Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Anruf Sperre für diese Nummer aktiviert haben.

### **Ein Anrufer kann Sie nicht hören.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht das integrierte Mikrofon verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

### **Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt.**

Die Akkukapazität ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

### **Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Telefonantenne blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### **Sie wählen einen anzurufenden Kontakt aus, aber der Anruf wird nicht getätigt.**

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Nummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. noch einmal ein und speichern Sie sie.

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.**

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig aufladen lässt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und entsorgen Sie ihn vorschriftsgemäß.

### **Ihr Telefon ist heiß.**

Wenn Sie mehrere Anwendungen auf einmal verwenden, benötigt Ihr Telefon mehr Strom und kann sich überhitzen.

Das ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons.

# Index

## Akku

- Anzeige für unzureichenden Ladezustand, 19
- einlegen, 17
- laden, 19

## Alarmer

- beenden, 50
- deaktivieren, 50
- erstellen, 49

## Anrufe

- annehmen, 26
- aus Telefonbuch, 36
- erweiterte Funktionen, 34
- gehaltene Anrufe übernehmen, 35

- Grundfunktionen, 26
- halten, 35
- internationale Rufnummern, 36
- Konferenzschaltung, 35
- tätigen, 26
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 34
- unbeantwortete Anrufe wählen, 34
- zuletzt getätigt, 34
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 35
- zusätzliche Anrufe tätigen, 35

## Bilder

- anpassen, 45
- Effekte anwenden, 45
- modifizieren, 46
- visuelle Effekte einfügen, 47
- zuschneiden, 47

## Bluetooth

- aktivieren, 42
- Daten empfangen, 43
- Daten senden, 43

## Browser

- siehe Webbrowser

## Dual-SIM-Modus, 25

## Fotos

- anzeigen, 30
- aufnehmen, 30

## Headset 26

## Hintergrundbild 24

## Internet

- siehe Webbrowser

## Java

- Anwendungen aufrufen, 48
- Spiele starten, 48

## Kalender

- siehe Tools, Kalender

## Klingelton 23

## Kontakte

- Gruppen erstellen, 37
- hinzufügen, 29
- suchen, 29

## Lautstärke

- Gesprächslautstärke, 26
- Tastentonlautstärke, 23

## Memo

- siehe Text- oder Sprachmemos

## MP3-Player

- anpassen, 40
- Musik hören, 32
- synchronisieren, 40
- Wiedergabelisten erstellen, 40

## Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 29
- E-Mail senden, 27
- MMS anzeigen, 29
- MMS senden, 27
- SMS anzeigen, 29
- SMS senden, 27

## Offline-Profil 22

## Radio

- siehe UKW-Radio

## Rechner

- siehe Tools, Rechner

## Schnellzugriff 24

## Schnellzugriffstasten

- siehe Schnellzugriff

## SIM-Karte 17

## SOS-Nachricht 43

## Speicherkarte 20

- Dateien kopieren, 39

## Sperre

- siehe Telefonsperre

## Sprachmemos

- aufnehmen, 44
- wiedergeben, 44

**Stoppuhr**

siehe Tools, Stoppuhr

**Stumm-Profil** 23**Tastentöne** 23**Telefonkonferenz**

siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

**Telefonsperre** 25**Text**

eingeben, 28  
Memos erstellen, 51

**Theme** 24**Timer**

siehe Tools, Timer

**Tools**

Alarm, 49  
Bildbearbeitung, 45  
Kalender, 52  
Rechner, 50  
Stoppuhr, 51  
Timer, 51  
Umrechner, 50

**Uhr**

siehe Weltuhr

**UKW-Radio**

hören, 31  
Sender speichern, 41  
Titel aufnehmen, 41

**Umrechner**

siehe Tools, Umrechner

**Videos**

anzeigen, 31  
aufnehmen, 30

**Visitenkarten** 36**Vorlagen**

einfügen, 38  
MMS, 38  
SMS, 38

**Webbrowser**

Lesezeichen hinzufügen, 33  
Startseite aufrufen, 33

**Weltuhr**

anzeigen, 48  
Doppelanzeige  
einstellen, 49

**Windows Media Player** 40

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon: B5702**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.03.09

(Ort und Datum)

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-23513A  
German. 04/2009. Rev. 1.0