

SAMSUNG SGH-C140
Bedienungsanleitung

• Je nach installierter Software bzw. je nach Land können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
 • Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

Printed in Korea
 Code No.: GH68-13252A
 German: 01/2007. Rev.1.1

World Wide Web
 http://www.samsungmobile.com

SIM-Karte und Batterie einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.
2. Setzen Sie den Akku wieder ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



Akku laden

1. Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.
2. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Adapter ab.



Hinweis: Entfernen Sie niemals den Akku vom Telefon, bevor Sie den Adapter abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Bedienelemente und Tastenfunktionen

Webzugriffs-/Bestätigungstaste
 Im Standby-Betrieb: Zugriff auf den Web-Browser.
 Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.

Soft-Tasten
 Zum Ausführen der Funktion, die jeweils durch den Text über der Taste angezeigt wird.

Wähltaste
 Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Aufrufen der zuletzt geführten Gespräche.

Mailbox-Taste
 ▶ Mailbox

Tastensperrtaste
 ▶ Tastensperre

4-Wege-Navigationstasten
 Im Menüsystem: Abrollen der Menüoptionen.
 Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs.

Ein-/Aus-/Ende-Taste
 Zum Ein- und Ausschalten halten Sie diese Taste gedrückt. Damit können Sie auch einen Anruf beenden.

Abbruch-/Löschstaste
 Zum Löschen von Zeichen vom Display. Zum Wechseln ins übergeordnete Menü. Sendet bei viermaligem Drücken eine Notrufnachricht.
 ▶ SOS-Modus


Taste für Stumm-Modus
 ▶ Stumm-Modus

Alphanumerische Tasten

- Stumm-Modus** Halten Sie im Standby-Betrieb # gedrückt, um alle Töne des Telefons zu deaktivieren. Um den Stumm-Modus zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.
- Mailbox** Halten Sie im Standby-Betrieb 1 gedrückt, um auf Ihre Mailbox zugreifen.
- Tastensperre** Sperrt im Standby-Betrieb die Tasten, um versehentliches Drücken zu verhindern. Drücken Sie zum Entsperren die Soft-Taste Sperre AUS und dann diese Taste.
- SOS-Modus** Drücken Sie im Standby-Betrieb viermal die Taste C, um eine SOS-Nachricht an die voreingestellten Telefonnummern zu senden. Sobald die SOS-Nachricht verschickt ist, schaltet das Telefon in den SOS-Modus und empfängt nur Anrufe von den Empfänger der SOS-Nachricht, bis der SOS-Modus ausgeschaltet wird. Bei Empfang eines Anrufs von einem der Empfänger der SOS-Nachricht beantwortet das Telefon nach einer Vibration automatisch den Anruf und benachrichtigt den Anrufer über die Notsituation.

Display

Wenn Sie kein Gespräch führen oder kein Menü verwenden, befindet sich das Telefon im Standby-Betrieb. Das Telefon muss sich im Standby-Betrieb befinden, wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten.

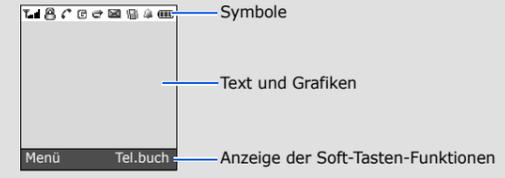

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
[Signal strength icon]	Stärke des Empfangssignals
[Phone icon]	Aktives Gespräch
[No network icon]	Kein Netz; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen mit Ausnahme von Notrufen.
[GPRS icon]	GPRS-Netz
[Foreign network icon]	Fremdnetz
[Mute icon]	Stumm-Modus
[Vibration icon]	Vibration als alleiniges Rufzeichen aktiv
[Lock icon]	Tastensperre
[Call forwarding icon]	Anrufumleitungsfunktion aktiv
[SMS icon]	Neue SMS
[Message icon]	Neue Sprachnachricht
[Alarm icon]	Alarm eingestellt
[Battery icon]	Akkuladezustand

Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie [Power] mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Wenn die Nachricht für die Zeit und das Datum angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste Ja und stellen Sie die Uhrzeit und das Datum gemäß der Anweisungen auf dem Display ein.
3. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie [Power] mindesten zwei Sekunden gedrückt.

Anzeigesprache ändern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
2. Wählen Sie Einstellungen → Sprache.
3. Wählen Sie eine Sprache aus.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie [Call].
2. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [End call].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie die Soft-Taste Annahme oder [Call], um den Anruf entgegenzunehmen.
 Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die Soft-Taste Ablehn. oder [Reject].

Menüs verwenden

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü, um das Menüsystem aufzurufen.

Hinweistexte an den beiden unteren Ecken des Displays zeigen die aktuellen Soft-Tasten-Funktionen an. Drücken Sie die linke [Left] oder die rechte [Right] Soft-Taste, um die angezeigte Funktion auszuführen.



- Die 4-Wege-Navigationstasten (Up, Down, Left, Right) können Sie auch als Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs verwenden.
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
 2. Wählen Sie Einstellungen → Schnellzugriff.
 3. Wählen Sie eine Taste.
 4. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

So können Sie ein Menü oder eine Funktion auswählen oder ändern:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste Menü.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Drücken Sie nun die Soft-Taste Auswahl oder [OK].
3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, drücken Sie die Navigationstasten, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird. Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl oder [OK], um das gewünschte Untermenü zu öffnen.
 Falls das ausgewählte Untermenü weitere untergeordnete Menüs enthält, die Sie aufrufen möchten, wiederholen Sie den zuvor geschilderten Bedienvorgang.
4. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Einstellung zu finden.
5. Drücken Sie die Soft-Taste Auswahl oder [OK], um die ausgewählte Einstellung zu bestätigen.

Schnellzugriffsnummern
 Über die Schnellzugriffsnummern können Sie ein gewünschtes Menü direkt aufrufen. Im Menümodus wird die Schnellzugriffsnummer vor dem Menünamen angezeigt.

Menü Übersicht

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1. SIM AT*
2. Anruflisten
2.1 Unbeantwortete Anrufe
2.2 Eingehende Anrufe
2.3 Ausgehende Anrufe
2.4 Alle löschen
2.5 Gesprächszeit
2.6 Gesprächsgebühren* | 4. Töne
4.1 Klingeltöne
4.2 Klingelton-Lautstärke
4.3 Alarmtyp
4.4 Tastenton
4.5 Lautstärke Tastenton
4.6 Nachrichtenton
4.7 Alarmton beim Anruf
4.8 Sondertöne | 6. Funbox
6.1 WAP-Browser
6.2 Töne
6.3 Bilder
6.4 Alle löschen
6.5 Speicherstatus | 8. Telefonbuch
8.1 Suchen
8.2 Neuer Eintrag
8.3 Gruppe suchen
8.4 Gruppe bearbeiten
8.5 Kurzwahl
8.6 Alle löschen
8.7 Speicherstatus
8.8 SDN* |
| 3. Netzdienste
3.1 Anruf umleiten
3.2 Anruf sperren
3.3 Anklopfen
3.4 Netzwahl
3.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
3.6 Geschlossene Benutzergruppe | 5. Nachrichten
5.1 Posteingang
5.2 Postausgang
5.3 Neue Nachricht
5.4 Vorlagen
5.5 Einstellungen
5.6 SOS-Nachrichten
5.7 Alle löschen
5.8 Speicherstatus
5.9 Mailbox
5.0 Infomeldungen | 7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Kalender
7.3 Zeit & Datum
7.4 Rechner
7.5 Aufgabenliste
7.6 Sprachmemo
7.7 Währungsrechner | 9. Einstellungen
9.1 Display-Einstellungen
9.2 Grußmeldung
9.3 Eigene Rufnummer
9.4 Sprache
9.5 Sicherheit
9.6 Weitere Einstellungen
9.7 Schnellzugriff
9.8 Einstellungen zurücksetzen |

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie die rechte Soft-Taste in einem Texteingabefeld so oft, bis der gewünschte Texteingabemodus angezeigt wird:

- T9** : T9-Modus
- A** : ABC-Modus
- 1** : Ziffernmodus
- Keine: Symbolmodus

T9-Modus

- Drücken Sie die Tasten **2** bis **9**, um den Anfang eines Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

Beispiel: Um beispielsweise das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten **4**, **2**, **5**, **5** und **6**.

T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

- Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Netzdienste	Hier können Sie Netzdienste aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > Netzdienste
Klingelton und Lautstärke auswählen	Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe oder eine Lautstärke aus.	Menü > Töne > Klingeltöne oder Klingelton-Lautstärke
Alarmtyp	Zum Auswählen des Alarmtyps für das Rufzeichen.	Menü > Töne > Alarmtyp
Tastenton auswählen	Zum Auswählen des Tons, der beim Drücken der Tasten ertönen soll.	Menü >Töne > Tastenton
Lautstärke der Tastentöne auswählen	Passen Sie die Lautstärke der Tastentöne anpassen.	Menü >Töne > Lautstärke Tastenton
SMS-Signalton auswählen	Wählen Sie den Klingelton für eingehende SMS und Infomeldungen.	Menü >Töne > Nachrichtenton
Alarmton beim Anruf	Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.	Menü >Töne > Alarmton beim Anruf
Sonderton	Hier können Sie zusätzliche Töne für das Telefon einstellen.	Menü > Töne > Sondertöne
SMS-Nachrichten lesen	Lesen Sie eingegangene oder gesendete Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Posteingang oder Postausgang
SMS-Nachrichten senden	Erstellen und senden Sie Nachrichten an andere Mobiltelefone.	Menü > Nachrichten > Neue Nachricht
SMS-Vorlagen	Stellen Sie Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten ein.	Menü > Nachrichten > Vorlagen

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Gruppe suchen	Zur Suche nach Telefonbucheinträgen in Anrufergruppen.	Tel.buch > Gruppe suchen
Zum Ändern der Eigenschaften einer Anrufergruppe	Wählen Sie für die Mitglieder einer Gruppe einen Klingel-/Signalton und ein Bild für eingehende Anrufe und Nachrichten aus. Ändern Sie den Gruppennamen.	Tel.buch > Gruppe bearbeiten
Kurzwahl	Mit diesem Menü können Sie Ihre acht am häufigsten gewählten Rufnummern den Kurzwahlnummern (2 - 9) zuordnen.	Tel.buch > Kurzwahl
Telefonbuch-einträge löschen	Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.	Tel.buch > Alle löschen
Speicherstatus des Telefonbuchs	Damit können Sie die Gesamtanzahl der im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte vorhandenen Telefonbucheinträge überprüfen.	Tel.buch > Speicherstatus
SDN- Servicenummern (Service Dialling Numbers)	Damit können Sie die Liste der Servicenummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. (Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.)	Tel.buch > SDN

- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie **0**, um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten **2**, **8** und **7** erzeugt.

- Drücken Sie **#**, um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

ABC-Modus

Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Zeichen beschriftet ist:

- einmal für das erste Zeichen

- zweimal für das zweite Zeichen

- und so weiter.

Um beispielsweise den Buchstaben "C" einzugeben, müssen Sie dreimal die Taste **2** drücken, oder um den Buchstaben "K" einzugeben, zweimal die Taste **5**.

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

Drücken Sie die Zifferntasten, die dem gewünschten Symbol entsprechen, und dann die Soft-Taste **OK**. Durch Drücken von **Auf** oder **Ab** können Sie weitere Symbole anzeigen.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Nachrichten-einstellungen	Hier können Sie die Optionen für den Gebrauch der Nachrichtendiensten einstellen.	Menü > Nachrichten > Einstellungen
SOS-Nachrichten	Hier können Sie die Notrufnachrichtenfunktion aktivieren. Eingabe der Empfänger und Auswahl des Wiederholungsmodus.	Menü > Nachrichten > SOS-Nachrichten
Nachrichten löschen	Löschen Sie Nachrichten in einzelnen Postfächern oder alle Nachrichten gleichzeitig.	Menü > Nachrichten > Alle löschen
Nachrichtenspeicherstatus	Überprüfen Sie die Speicherinformationen auf Nachrichten.	Menü > Nachrichten > Speicherstatus
Mailbox	Greifen Sie auf Ihren Mailbox-Server zu und hören Sie sich Sprachnachrichten im Netz an.	Menü > Nachrichten > Mailbox
Infomeldung	Hier können Sie WAP-Push abrufen und die Einstellungen für diesen Dienst ändern.	Menü > Nachrichten > Infomeldungen
Web-Browser	Starten und konfigurieren Sie den Web-Browser.	Menü > Funbox > WAP-Browser
Auf Mediendateien zugreifen	Greifen Sie auf Töne oder Bilder im Speicher Ihres Telefons zu.	Menü > Funbox > Töne, Bilder
Alle Mediendateien löschen	Löschen Sie Töne oder Bilder in einer Medienbox oder alle Mediendateien gleichzeitig.	Menü > Funbox > Alle löschen
Funbox-Speicherstatus	Überprüfen Sie die Menge an Speicher, die für Töne und Bilder verwendet wird.	Menü > Funbox > Speicherstatus

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Das Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Schalten Sie das Mobiltelefon in Flugzeugen aus.

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist daher rechtswidrig und gefährlich.

Schalten Sie das Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die sehr empfindlich auf externe Funkfrequenzstrahlungen reagieren können. Halten Sie sich stets an alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenzen

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt sein, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie die in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen könnte.

Wasserdichtigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste ☎. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

Tipps zum Eingeben von Text

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **C**. Um das Display zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.

- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **#**.

- Um im T9- oder ABC-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie *****.

- Um im T9- oder ABC-Modus ein Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **1**.

SMS senden

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**.

- Wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht**.

- Geben Sie den Nachrichtentext ein.

- Wenn Sie die Soft-Taste **Option** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Inhalt zufügen**: Zum Hinzufügen von Tönen, Bildern oder animierten Bildern.

- Vorlagen zufügen**: Zum Hinzufügen von Vorlagen.

- Aus Tel.buch zufügen**: Zum Hinzufügen von Telefonbuchkontakten.

- Aus Favoriten zufügen**: Zum Hinzufügen von Favoriteneinträgen.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Alarm	Hier können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.	Menü > Organizer > Alarm
Kalender	Damit können Sie einen Überblick über Ihre täglichen und monatlichen Termine behalten.	Menü > Organizer > Kalender
Zeit & Datum	Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum manuell einstellen.	Menü > Organizer > Zeit & Datum
Rechner	Damit können Sie grundlegende arithmetische Funktionen durchführen.	Menü > Organizer > Rechner
Aufgabenliste	Hier können Sie eine Aufgabenliste erstellen und jeder Aufgabe eine Erledigungsfrist zuweisen.	Menü > Organizer > Aufgabenliste
Sprachmemo	Zeichen Sie Sprachmemos auf und hören Sie sie an.	Menü > Organizer > Sprachmemo
Währungsrechner	Hier können Sie Währungsbeträge umrechnen.	Menü > Organizer > Währungsrechner
Display-Einstellungen	Hier können Sie die Display- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.	Menü > Einstellungen > Display-Einstellungen
Grußmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.	Menü > Einstellungen > Grußmeldung
Eigene Rufnummern überprüfen	Hier können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen und ihnen einen Namen zuweisen.	Menü > Einstellungen > Eigene Rufnummer

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Alarm	Hier können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönen soll.	Menü > Organizer > Alarm
Kalender	Damit können Sie einen Überblick über Ihre täglichen und monatlichen Termine behalten.	Menü > Organizer > Kalender
Zeit & Datum	Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum manuell einstellen.	Menü > Organizer > Zeit & Datum
Rechner	Damit können Sie grundlegende arithmetische Funktionen durchführen.	Menü > Organizer > Rechner
Aufgabenliste	Hier können Sie eine Aufgabenliste erstellen und jeder Aufgabe eine Erledigungsfrist zuweisen.	Menü > Organizer > Aufgabenliste
Sprachmemo	Zeichen Sie Sprachmemos auf und hören Sie sie an.	Menü > Organizer > Sprachmemo
Währungsrechner	Hier können Sie Währungsbeträge umrechnen.	Menü > Organizer > Währungsrechner
Display-Einstellungen	Hier können Sie die Display- und Displaybeleuchtungseinstellungen ändern.	Menü > Einstellungen > Display-Einstellungen
Grußmeldung	Geben Sie den Begrüßungstext ein, der nach dem Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.	Menü > Einstellungen > Grußmeldung
Eigene Rufnummernüberprüfen	Hier können Sie Ihre Telefonnummern überprüfen und ihnen einen Namen zuweisen.	Menü > Einstellungen > Eigene Rufnummer

Ihr Telefon gehört nicht in Kinderhände!

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akku

Verwenden Sie nur Samsng-geprüfte Akkus und Zubehör, z.B. Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehöerteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

ACHTUNG!	Wenn Sie einen nicht von Samsung zugelassenen Akku verwenden, besteht Explosionsgefahr! Entsorgen Sie verbrauchte Akkus immer gemäß den geltenden Vorschriften.
-----------------	---

	Bei hoher Lautstärke kann ein längeres Hören mit dem Headset Ihr Hörvermögen schädigen.
---	---

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal repariert werden.

SAR-Informationen

Ihr Mobiltelefon ist ein Mobilfunkdatensender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die vom Rat der Europäischen Union (EU) empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch RF-Energie vor. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsstandards, die von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßig ausgewertete wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt wurden.

Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Maßstab für die Belastung durch Mobiltelefone wird anhand der Maßeinheit Spezifische Absorptionsrate (SAR) gemessen. Der vom Rat der Europäischen Union festgesetzte SAR-Grenzwert beträgt 2.0W/kg. Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0.969 W/kg ermittelt.

- Drücken Sie **Option**. und wählen Sie **Senden**, **Speichern+senden** oder **Speichern**.

- Wenn Sie **Speichern+senden** oder **Speichern** gewählt haben, können Sie nun den Speicherort auswählen.

- Geben Sie eine Zielnummer ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK**.

Kurzübersicht zu den Telefonfunktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Erklärung zu den Funktionen Ihres Telefons.

Funktion	Beschreibung	Auswahl
SIM-Dienst verwenden	Verwenden Sie zahlreiche Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt.	Menü > SIM AT
Letzte Gespräche anzeigen	Sie können Ihre zuletzt unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe anzeigen.	Menü > Anruflisten > Unbeantwortete Anrufe, Eingehende Anrufe oder Ausgehende Anrufe
Letzte Gespräche löschen	Löscht die Anruflisten in jeder Anrufart oder alle Listen gleichzeitig.	Menü > Anruflisten > Alle löschen
Gesprächsdauer-anzeige	Damit können Sie die Dauer Ihrer zuletzt getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen. Der Zähler lässt sich jederzeit zurücksetzen.	Menü > Anruflisten > Gesprächszeit
Gesprächsgebührenanzeige	Damit können Sie die Gebühren für Ihre Gespräche anzeigen.	Menü > Anruflisten > Gesprächsgebühren

Funktion	Beschreibung	Auswahl
Anzeigesprache	Hier können Sie die gewünschte Sprache für die Anzeigesprache auswählen.	Menü > Einstellungen > Sprache
Sicherheit	Hier können Sie Ihr Telefon vor unbefugten Nutzern schützen.	Menü > Einstellungen > Sicherheit
uTrack	Verfolgen Sie Ihr Telefon, wenn es gestohlen wird oder verloren geht. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde.	Menü > Einstellungen > Sicherheit > uTrack
Weitere Einstellungen	Hier können Sie die automatische Wahlwiederholungsfunktion oder die Antwortmethode einstellen.	Menü > Einstellungen > Weitere Einstellungen
Menü-Schnellzugriff	Sie können die Navigationstasten als Schnellzugriffstasten für Ihre bevorzugten Menüs einrichten.	Menü > Einstellungen > Schnellzugriff
Telefon zurücksetzen	Hier können Sie das Telefon auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurücksetzen.	Menü > Einstellungen > Einstellungen zurücksetzen
Kontakte suchen	Einen Kontakt im Telefonbuch suchen	Tel.buch > Suchen
Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts.	Zum Hinzufügen eines neuen Eintrags zum Telefonbuch.	Tel.buch > Neuer Eintrag

	Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)
Wir,	Samsung Electronics,
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt	GSM-Mobiltelefon : SGH-C140
wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:	Sicherheit EN 60950- 1 : 2001 EMC EN 301 489- 01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) SAR EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.	CE0168
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:	BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:	Samsung Electronics QA Lab.
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2006.12.06 (Ausstellungsort und -datum)
(Vertreter in der EU)	Yong-Sang Park / S. Manager (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefondhändler erfragen.