

* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.samsung.de>

Printed in Korea
Code No.: GH68-07139A
German. 07/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-C210

Benutzerhandbuch





Kurzhinweise zur Sicherheit



Die Nichtbeachtung der folgenden Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren. Parken Sie zuerst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoff und Chemikalien.

Im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

In der Nähe medizinischer Geräte ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Befolgen Sie die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die die Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Telefon trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein und drücken Sie .

Mobiltelefone gehören nicht in die Hände kleiner Kinder

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassenes Zubehör kann das Telefon beschädigen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit" auf Seite 63.



Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Verwendung des Telefons. Einen schnellen Einstieg in die Grundfunktionen des Telefons bieten die Kapitel "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:



Sie müssen die so markierten Informationen zum sicheren Umgang mit dem Telefon oder zu den Telefonfunktionen genau beachten.



Sie erhalten weitere Informationen auf der angegebenen Seite.



Rollen Sie die Liste mit Hilfe der Navigationstasten bis zur genannten Option ab und wählen Sie die Option dann aus.



Verweist auf eine Taste auf dem Telefon (z. B. [**z**]).



Verweist auf eine Soft-Taste, deren Funktion im Display des Telefons angezeigt wird (z. B. < **Menü** >).

- **Tri-Band-Betrieb**

Sie können das Telefon weltweit in GSM-Netzen (GSM 900, 1800 und 1900) verwenden.

Sonderfunktionen Ihres Telefons

- **Schlichtes, kompaktes Design mit integrierter Antenne**

Die leistungsstarke integrierte Antenne bietet erstklassige Übertragungsqualität ohne eine störende externe Antenne.



- **WAP-Browser**

Für den Zugriff auf das Internet, auf zahlreiche Online-Dienste und brandneue Informationen.



- **Telefonbuch**

Sie können bis zu 1000 private und geschäftliche Rufnummern bzw. Mobiltelefonnummern speichern.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text, Bild und Ton.



- **Kalender und Aufgabenliste**

Behalten Sie Ihre Termine und Aufgaben immer im Auge.



- **Alarm**

Sie können mit Ihrem Telefon einen morgendlichen Weckruf oder ein Signal zur Erinnerung an einen Termin programmieren.



- **Rechner**

Sie können die Grundrechenarten verwenden und Währungen umrechnen.

- **Sprachmemos**

Nehmen Sie Sprachmemos auf.



- **Java**

Viel Spaß mit den integrierten - oder von Ihnen selbst geladenen - Spielen auf Java™-Basis!

Auspacken **6**

Überprüfen Sie den Lieferumfang.

Ihr Telefon **6**

Anordnung der Tasten und Funktionen

Erste Schritte **7**

Erste Schritte bei der Verwendung Ihres Telefons.

Telefon zusammensetzen und laden	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display	9
Zugriff auf Menüfunktionen	11
Einstellungen anpassen	12
Anruf tätigen/beantworten	14

Mehr als Telefonieren **14**

Spiele, den WAP-Browser, Nachrichten und andere Sonderfunktionen ausprobieren.

Spiele	14
WAP-Browser	16

Telefonbuch verwenden.....	16
Nachrichten senden	17
Nachrichten anzeigen	18

Text eingeben **19**

ABC-, T9-, Zahlen- und Symbolmodus

Anruffunktionen **22**

Weitere Anruffunktionen

Menüfunktionen **27**

Alle Menüoptionen

Probleme lösen **61**

Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit **63**

Index **71**

Menü-Übersicht

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>, um die Menüsteuerung aufzurufen.

1 SIM-AT	▶ S. 27	4 Töne	▶ S. 32	6 Funbox	▶ S. 44	8 Telefonbuch	▶ S. 53
		1 Klingeltöne	▶ S. 32	1 WAP-Browser	▶ S. 44	1 Suchen	▶ S. 53
		2 Klingelton-Lautstärke	▶ S. 32	2 Spiele	▶ S. 46	2 Neuer Eintrag	▶ S. 54
2 Anruflisten	▶ S. 27	3 Alarmtyp		3 Töne	▶ S. 47	3 Gruppe suchen	▶ S. 55
1 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 27	4 Tastenton	▶ S. 32	4 Bilder	▶ S. 47	4 Gruppe bearbeiten	▶ S. 55
2 Eingehende Anrufe	▶ S. 27	5 Tastenton-Lautstärke	▶ S. 33	5 Alle löschen	▶ S. 48	5 Kurzwahl	▶ S. 55
3 Ausgehende Anrufe	▶ S. 28	6 Nachrichtentöne	▶ S. 33	6 Speicherstatus	▶ S. 48	6 Alle löschen	▶ S. 56
4 Alle löschen	▶ S. 28	7 Alarmton beim Anruf	▶ S. 33	7 Organisier	▶ S. 48	7 Speicherstatus	▶ S. 56
5 Gesprächszeit	▶ S. 28	8 Ein-/ausschalten	▶ S. 33	1 Alarm	▶ S. 48	8 SDN*	▶ S. 56
6 Gebühren für Gespräch ¹	▶ S. 28	9 Sondertöne	▶ S. 33	2 Kalender	▶ S. 49	9 Einstellungen	▶ S. 57
		5 Nachrichten	▶ S. 34	3 Zeit & Datum	▶ S. 50	1 Display-Einstellungen	▶ S. 57
3 Netzdienste	▶ S. 29	1 SMS	▶ S. 34	4 Rechner	▶ S. 51	2 Grußmeldung	▶ S. 58
1 Anruf umleiten	▶ S. 29	2 MMS	▶ S. 39	5 Aufgabenliste	▶ S. 51	3 Eigene Rufnummer	▶ S. 58
2 Anruf sperren	▶ S. 30	3 WAP-Push-Nachrichten	▶ S. 43	6 Sprachmemo	▶ S. 52	4 Sprache	▶ S. 58
3 Anklopfen	▶ S. 30			7 Währungsrechner	▶ S. 53	5 Sicherheit	▶ S. 58
4 Netzwahl	▶ S. 31					6 Weitere Einstellungen	▶ S. 60
5 Übertragung der eigenen Rufnr.	▶ S. 31					7 Schnellzugriff	▶ S. 60
6 Geschlossene Benutzergruppe	▶ S. 31					8 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 60
7 Bandauswahl	▶ S. 32						

1 Wird nur angezeigt, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Auspacken

Überprüfen Sie den Lieferumfang.



Telefon



Ladegerät



Akku



Benutzerhandbuch

Bei Ihrem Samsung-Händler erhalten Sie zahlreiches Zubehör.

- Je nach Land oder Netzbetreiber können die mit Ihrem Telefon gelieferten Teile oder das beim Samsung-Händler erhältliche Zubehör unterschiedlich sein.

Ihr Telefon

Anordnung der Tasten und Funktionen



Erste Schritte


Erste Schritte bei der Verwendung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte. Die SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module) enthält einen Chip mit allen für den Betrieb des Telefons erforderlichen Daten (PIN-Code, verfügbare Optionen).


Telefon zusammensetzen und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku ab.

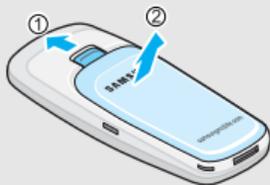

- Wenn das Telefon eingeschaltet ist, schalten Sie es zuerst aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

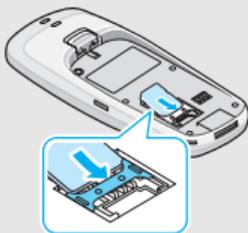

- Achten Sie dabei darauf, dass die Goldkontakte auf der Karte nach unten in das Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku ein.




- 4** Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an.



- 5** Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

- 6** Wenn das Telefon voll geladen ist (das Akku-Symbol blinkt nicht mehr), trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose.

7 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

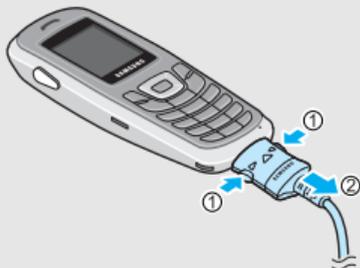

Schwache Akkuladung

Wenn die Akkuladung schwach ist:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird eine entsprechende Displaymeldung gezeigt,
- ist das Symbol für den Akkuladezustand () leer und blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, um das Telefon zu betreiben, schaltet es sich automatisch ab. Laden Sie den Akku.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Halten Sie [] gedrückt, um das Telefon einzuschalten.


2. Falls erforderlich, geben Sie den PIN-Code ein und drücken **<OK>**.

Ausschalten

1. Halten Sie [] gedrückt.

Tasten und Display

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Ausführen der Funktionen, die in der unteren Displayzeile angegeben werden.
	Im Standby-Betrieb Zugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. ► S. 60 Bei Menüsteuerung zum Blättern durch die Funktionen des Menüsystems.
	Im Standby-Betrieb sofortiger Start des WAP-Browsers (WAP = Wireless Application Protocol). Bei Menüsteuerung entspricht die Funktion der linken Soft-Taste.
	Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb Aufruf der zuletzt gewählten Nummer oder der Nummer des zuletzt beantworteten oder nicht beantworteten Anrufs.

Taste(n)	Beschreibung
	Zum Löschen von Zeichen im Display. Bei Menüsteuerung zurück zur vorherigen Menüebene.
	Zum Beenden eines Anrufs. Bei längerem Drücken Ein- bzw. Ausschalten des Telefons. Bei Menüsteuerung Annullieren Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.
	Zum Eingeben von Ziffern, Buchstaben und bestimmten Sonderzeichen. Bei längerem Drücken von [1] im Standby-Betrieb Verbindung mit dem Voice-Mail-Server.
 	Zum Eingeben von Sonderzeichen. Bei längerem Drücken von [*] im Standby-Betrieb wird die Tastatur verriegelt. Bei längerem Drücken von [#] wird der Stumm-Modus (Signaltöne aus) ein- bzw. ausgeschaltet.

Display

Aufbau

Das Display enthält drei Bereiche.



Symbole
Anzeige verschiedener Symbole.

Text- und Grafikbereich
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Soft-Tasten-Funktionen
Anzeige der Funktionen, die den beiden Soft-Tasten momentan zugeordnet sind.

Symbole

-  Stärke des Empfangssignals.
-  Die Anrufumleitung ist aktiv.
▶ S. 29
-  Sie sind mit einem GPRS-Netz verbunden.
-  Roaming
-  Die Tastensperre ist aktiviert.
▶ S. 13, S. 57
-  Erscheint während eines Gesprächs.


Symbole
(Fortsetzung)

-  Sie befinden sich außerhalb des Empfangsbereichs und können keine Anrufe tätigen oder empfangen.
-  Neue SMS.
-  Neue Voice-Mail.
-  Neue MMS.
-  Die Signaltöne sind ausgeschaltet (Stumm-Modus aktiv) oder als Alarmtyp ist der Summer eingestellt. ▶ S. 12, S. 32
-  Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
▶ S. 24
-  Ein Alarm wurde eingestellt.
-  Anzeige des Akkuladezustands.

Zugriff auf Menüfunktionen

Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach den verwendeten Funktionen. In der unteren Zeile des Displays wird die aktuelle Funktion angegeben.

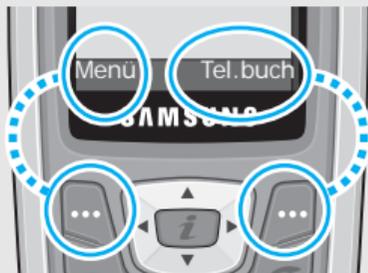

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um die **Menü-funktionen** aufzurufen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die **Telefon-buchfunktionen** aufzurufen.

Option auswählen

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigations-tasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [↵], um die angezeigte Funktion oder die markierte Option auszuwählen.
4. Um das Menü zu verlassen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:
 - Drücken Sie **<↻>** oder [C], um zur übergeordneten Menüebene zu gelangen.
 - Drücken Sie [⏪], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menüzugriff über Menünummern

Drücken Sie **<Menü>** und anschließend die Zifferntasten für die gewünschte Menüoption.
Beispiel: Menü 4.1 Klingeltöne
Zum Aufrufen dieses Menüs drücken Sie die Tastenfolge **<Menü> [4] [1]**.

Einstellungen anpassen

Displaysprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton und Lautstärke

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Töne** → **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie einen Klingelton.
3. Wählen Sie **Klingelton-Lautstärke**.
4. Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
5. Drücken Sie **<OK>**.

Hintergrund für Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display auswählen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display-Einstellungen** → **Hintergrundbild** → **Bilderliste**.
2. Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten Bild ab.
3. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Signaltöne aus

Sie können die Signaltöne des Telefons ausschalten (Stumm-Modus), um zu verhindern, dass andere Personen durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt.

Tastatursperre

Sie können die Tastatur sperren, um zu verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

So sperren Sie die Tastatur:

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [*] gedrückt.

2. Drücken Sie <Ja>.

So geben Sie die Tastatur frei:

1. Drücken Sie <Sperrung AUS>.
2. Drücken Sie [*].

Telefonsperre

Sie können das Telefon mit einem Passwort vor unbefugter Verwendung schützen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das voreingestellte Telefonpasswort, "00000000", ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie ein neues vier- bis achtstelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort erneut ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

Anruf tätigen/beantworten

Anruf tätigen

1. Geben Sie Vorwahl und Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf beantworten

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

- Drücken Sie [Nach oben] bzw. [Nach unten].

Mehr als Telefonieren

Spiele, den WAP-Browser, Nachrichten und andere Sonderfunktionen ausprobieren.

Spiele

Spiel auswählen

1. Drücken Sie **<Menü>** und wählen Sie **Funbox** → **Spiele** → und das gewünschte Spiel.
2. Drücken Sie [].
3. Wählen Sie einen Spielmodus oder drücken Sie eine beliebige Taste.

BubbleSmile

1. Verschieben Sie das Auswahl-feld mit den Navigationstasten.
2. Drücken Sie [**1**] oder [**3**], um das Auswahlfeld zu drehen und mindestens drei gleichfarbige Ballons horizontal oder vertikal anzuordnen.

Fun2link

1. Verschieben Sie den Auswahlcursor mithilfe der Navigationstasten an die Stelle, an der Sie ein Rohr anschließen möchten.
2. Drücken Sie [**z**], um das Rohr einzufügen.
3. Wiederholen Sie dies, bis die Rohrleitung fertig ist.

Ultimate Golf Challenge

1. Drücken Sie die Navigationstasten, um das Feld zu überprüfen.
2. Drücken Sie [**z**], um zu ziehen.
3. Drücken Sie [**z**]. Drücken Sie die Taste erneut, wenn sich die rote Leiste zur Spitze der Skala bewegt.
So wird die Stärke des Zuges ausgewählt.

4. Wenn die rote Leiste auf die Linie der Skala herunterfällt, drücken Sie [**z**]. So wird die Richtung ausgewählt.

Je näher sich die Leiste an der Linie befindet, um so genauer wird der Zug.

5. Wiederholen Sie dies, bis keine Löcher übrig sind.

MobileChess

1. Drücken Sie [**z**], um eine Figur auszuwählen.
2. Drücken Sie die Navigationstasten und anschließend [**z**], um das Feld auszuwählen, auf das Sie die Figur setzen möchten.

WAP-Browser

Mit dem integrierten WAP-Browser (WAP = Wireless Access Protocol) erhalten Sie schnellen Zugriff auf das Internet für eine Vielzahl aktueller Online-Dienste und Informationen und können Web-Inhalte in Ihr Telefon laden.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [**z**].

Surfen im Internet

- Um die Browser-Elemente abzurollen, drücken Sie [Nach oben] oder [Nach unten].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [**z**].
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie [**C**].
- Um Browser-Optionen aufzurufen, drücken Sie <**Menü**>.

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Im Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
2. Wählen Sie den Typ der Rufnummer.
3. Wählen Sie **Telefon**.
4. Geben Sie den zugehörigen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
5. Drücken Sie <**OK**>, um den Eintrag zu speichern.

Auf der SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
2. Wählen Sie den Typ der Rufnummer.
3. Wählen Sie **SIM**.
4. Geben Sie den zugehörigen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
5. Drücken Sie <**OK**>, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Tel.buch> und wählen Sie **Suchen**.
2. Wählen Sie einen Eintrag.
3. Wählen Sie eine Nummer.
4. Drücken Sie [↵], um zu wählen, oder <Optionen>, um Optionen aufzurufen.

Nachrichten senden

SMS (Textnachricht) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Speichern + senden** oder **Senden**.
4. Wenn Sie **Speichern + senden** verwenden, müssen Sie einen Speicherplatz wählen.
5. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein und drücken Sie <OK>.

MMS (Multimedia- nachricht) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **MMS** → **Neue Nachricht**.
2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie <OK>.
3. Wählen Sie **Hier zufügen** und fügen Sie den Inhalt der MMS hinzu.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Optionen> und wählen **Senden**.
5. Wählen Sie einen Empfängertyp.
6. Wählen Sie entweder **Tel.-Nr.**, **E-Mail** oder **Telefonbuch**.
7. Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder wählen Sie sie im Telefonbuch aus und drücken Sie <OK>.

**MMS
(Multimedia-
nachricht)
senden**
(Fortsetzung)

- Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger zufügen** und wiederholen ab Schritt 6.
- Um andere Empfängertypen auszuwählen, drücken Sie <  > und wiederholen ab Schritt 5.
- Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Nachricht senden**.

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Bei einer Benachrichtigung:

Drücken Sie <**Zeigen**>. Die Nachricht wird angezeigt.

Im Posteingang:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **SMS** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine Nachricht aus.

MMS anzeigen

Bei einer Benachrichtigung:

- Drücken Sie <**Zeigen**>.
- Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Nachricht abholen**. Die Nachricht wird angezeigt.

Im Posteingang:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **MMS** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine Nachricht aus.

Text eingeben


ABC-, T9-, Zahlen- und Symbolmodus

Für bestimmte Funktionen, z. B. Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Zahlen- oder Symbol-Modus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus im Display.

Beispiel: SMS schreiben

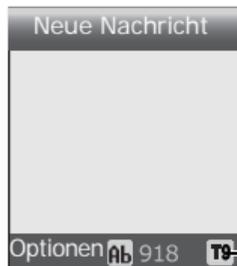

Anzeige des
Texteingabemodus

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um den Texteingabemodus zu ändern:

- **A**: ABC-Modus
- **T9**: T9-Modus
- **1**: Zahlenmodus
- Keine Anzeige: Symbol-Modus

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie so oft die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großschreibung	Kleinschreibung
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Tipps für die Verwendung des ABC-Modus

- Um das gleiche Zeichen zweimal einzugeben oder um ein anderes Zeichen derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis der Cursor automatisch nach rechts springt oder drücken [Nach rechts]. Geben Sie dann das nächste Zeichen ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln. Zur Verfügung stehen: Nur Großbuchstaben (AB), Kleinschreibung (ab), große Anfangsbuchstaben (Ab).
- Drücken Sie [Nach links] oder [Nach rechts], um den Cursor zu verschieben.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen zu löschen. Halten Sie [C] gedrückt, um das Display zu löschen.
- Je nach Land erhalten Sie durch Gedrückthalten von [*] von ggf. Zugriff auf einen Texteingabemodus, der Ihrer Sprache entspricht.

T9-Modus verwenden

T9 ist ein "vorausschauender" Texteingabemodus, der es Ihnen ermöglicht, jedes Zeichen mit nur einem Tastendruck einzugeben.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Beginnen Sie mit der Eingabe des Wortes, indem Sie die Tasten [2] bis [9] drücken. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.
Beispiel: Um im T9-Modus "Hallo" einzugeben, drücken Sie [4], [2], [5], [5] und [6].
Im Display erscheint ein Wort, das der Tastenfolge entspricht.
2. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.
3. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
Wenn das gezeigte Wort richtig ist, machen Sie weiter mit Schritt 4. Andernfalls drücken Sie wiederholt [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen (sowohl "aus" als auch "Bus" haben die Tastenfolge [2], [8] und [7]).

- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen, und geben Sie das nächste Wort ein.

Tipps für die Verwendung des T9-Modus

- Drücken Sie [1], um Punkte oder Apostrophe automatisch einzugeben.
- Drücken Sie [*], um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln. Zur Verfügung stehen: Nur Großbuchstaben (AB), Kleinschreibung (ab), große Anfangsbuchstaben (Ab).
- Drücken Sie [Nach links] oder [Nach rechts], um den Cursor zu verschieben.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen zu löschen. Halten Sie [C] gedrückt, um das Display zu löschen.

Wort in T9-Wörterbuch aufnehmen

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

- Geben Sie das Wort ein, das Sie ins Wörterbuch aufnehmen möchten.
- Drücken Sie [O], um andere mögliche Wörter für die gedrückte Tastenfolge anzuzeigen. Wenn das eingegebene Wort nicht gefunden wurde, erscheint **Zufügen** in der unteren Display-Zeile.

- Drücken Sie <Zufügen>.

- Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <OK>.

Zahlenmodus verwenden

In diesem Modus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten, die den gewünschten Ziffern entsprechen.

Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Sonderzeichen in Ihren Text einfügen.

Um...	drücken Sie...
weitere Sonderzeichen anzuzeigen,	[Nach oben] bzw. [Nach unten].
ein Sonderzeichen auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
das/die Sonderzeichen zu löschen,	[C].
das/die Sonderzeichen einzufügen,	<OK>.

Anruffunktionen

Weitere Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].

- Drücken Sie [C], um das letzte Zeichen zu löschen, oder halten Sie [C] gedrückt, um das Display zu löschen. Sie können auch den Cursor verschieben, um ein verkehrtes Zeichen zu korrigieren.

Internationalen Anruf tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt. Das Zeichen + wird im Display angezeigt.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie dann [↵].

Letzte Rufnummern erneut wählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die zuletzt verwendeten Rufnummern anzuzeigen.

2. Rollen Sie die Liste bis zur gewünschten Rufnummer ab und drücken Sie [↵].

Anruf vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie sie anwählen, indem Sie sie im Telefonbuch auswählen. ▶ S. 53

Sie können auch die Kurzwahlfunktion verwenden, um häufig verwendeten Rufnummern eine bestimmte Zifferntaste zuzuordnen. ▶ S. 55

Aus dem Telefonspeicher wählen

1. Geben Sie den Speicherplatz der gewünschten Rufnummer an und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Nach oben] oder [Nach unten], um die Rufnummern abzurollen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Aus dem SIM-Kartenspeicher wählen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb den Speicherplatz der gewünschten Rufnummer an und drücken Sie [#].

2. Drücken Sie [Nach oben] oder [Nach unten], um die Rufnummern abzurollen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Gespräch beenden

Drücken Sie [⏏].

Anruf beantworten

Wenn Sie von jemandem angerufen werden, klingelt das Telefon und zeigt das Display für eingehende Anrufe an.

Drücken Sie [↵] oder <Annahme>, um den Anruf entgegenzunehmen.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Funktion **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen** aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, mit Ausnahme von [⏏] und <Ablehn.>. ▶ S. 60
- Drücken Sie <Ablehn.> oder [⏏], um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe nicht beantwortet haben, wird die Zahl der nicht beantworteten Anrufe im Display angezeigt.

1. Drücken Sie <Zeigen>.
2. Rollen Sie bei Bedarf die Liste der unbeantworteten Anrufe bis zur gewünschten Nummer ab.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Headset verwenden

Verwenden Sie das Headset, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten.

Schließen Sie das Headset an die Buchse an der linken Seite des Telefons an.

Die Taste auf dem Headset hat die nachstehend aufgelisteten Funktionen:

Um...	drücken Sie...
die letzte gewählte Rufnummer erneut zu wählen,	die Taste zweimal.
einen Anruf zu beantworten,	die Taste und halten sie gedrückt.
ein Gespräch zu beenden,	die Taste und halten sie gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Gesprächs verwenden können.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [Nach oben/Nach unten] können Sie die Hörlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [Nach oben], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [Nach unten], um die Lautstärke zu reduzieren.

Gespräch auf Wartestellung schalten/wieder aufnehmen

Drücken Sie <Halten> bzw. <Überneh.>, um ein Gespräch in Wartestellung zu schalten bzw. wieder aufzunehmen.

Menüfunktionen verwenden

Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Menü**.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Stumm ein** oder **Stumm aus**.

MFV-Töne ausschalten/senden

Sie können die MFV-Töne ein- oder ausschalten.

Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Tastentöne aus** oder **Tastentöne ein**.



Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen muss die Option **Tastentöne ein** gewählt sein.

Sequenz von MFV-Tönen senden

MFV-Töne (MFV = Mehrfrequenzwahlverfahren) werden von Telefonen für Tonwahl verwendet.

Sie können MFV-Töne nach der kompletten Eingabe der zu sendenden Nummer oder nach dem Abrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch als Sequenz senden. Diese Funktion ist bei der Eingabe eines Passworts oder einer Kontonummer hilfreich, wenn Sie einen automatischen Sprachcomputer, z. B. bei Telefonbanking, anrufen.

1. Sobald Sie mit dem Sprachcomputer verbunden sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen **MFV senden**.
2. Geben Sie die zu sendende Nummer ein und drücken Sie <**OK**>.

Telefonbuch verwenden

Sie können das Menü **Telefonbuch** aufrufen, um Einträge zu suchen oder zu speichern. ▶ S. 53

Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

Zweiten Anruf beantworten

Sie können einen zweiten Anruf beantworten, wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird und Sie die Anklopffunktion aktiviert haben. ▶ S. 30

1. Drücken Sie [], um den Anruf entgegenzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen beiden Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Trennen**, um das wartende Gespräch zu beenden.
4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen gleichzeitig miteinander telefonieren können.

Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**. Der erste Teilnehmer wird an der Konferenzschaltung beteiligt.
4. Auf Wunsch können Sie eine weitere Person anrufen oder einen eingehenden Anruf beantworten.
5. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmen**.
6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 so oft wie nötig.

Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmer wählen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Rufnummer aus der Teilnehmerliste aus.

3. Wählen Sie **Privat**.
Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen, während die anderen Teilnehmer weiterhin miteinander sprechen.
4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie **<Optionen>** und wählen **Teilnehmen**.

Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Teilnehmer wählen**.
2. Wählen Sie einen Namen oder eine Rufnummer aus der Teilnehmerliste aus.
3. Drücken Sie [Nach unten] und wählen Sie **Entfernen**.
Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer wird beendet, aber Sie können mit den anderen Teilnehmern weiter sprechen.
4. Drücken Sie [, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen

SIM-AT (Menü 1)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die weitere Dienste, wie z. B. aktuelle Nachrichten, Wetterberichte, Sportnachrichten und Lokalisierungsdienste, anbietet. Die angebotenen Dienste können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

Einzelheiten finden Sie in den Anweisungen zu Ihrer SIM-Karte oder erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Anruflisten (Menü 2)

Mit diesem Menü können Sie die getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe, die Länge Ihrer Anrufe und die Gebühren anzeigen.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Anruflisten**.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 2.1)

Dieses Menü zeigt die zuletzt eingegangenen unbeantworteten Anrufe an.

Eintrag in Anrufliste aufrufen

1. Wählen Sie einen Eintrag der Anrufliste aus.
2. Drücken Sie [], um zu wählen, oder <**Optionen**>, um Optionen aufzurufen.

Anrufoptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

Bearbeiten: Sie können die Nummer des ausgewählten Eintrags ändern.

Löschen: Der ausgewählte Eintrag wird aus der Anrufliste gelöscht.

Eingehende Anrufe (Menü 2.2)

Dieses Menü zeigt die zuletzt empfangenen Anrufe an.

Ausgehende Anrufe (Menü 2.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt gewählten Rufnummern an.

Alle löschen (Menü 2.4)

Mit diesem Menü können Sie die Anruflisten aller Anruftypen löschen.

1. Drücken Sie [**i**], um den zu löschenden Anruftyp zu markieren.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie zweimal <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 2.5)

Dieses Menü zeigt die Gesprächszeit für getätigte und empfangene Anrufe an. Die tatsächliche, von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann davon abweichen.

- **Letztes Gespräch:** Damit zeigen Sie die Dauer des letzten Gesprächs an.
- **Ausgehend insgesamt:** Damit zeigen Sie die Dauer Ihrer getätigten Anrufe insgesamt an.

- **Eingehend insgesamt:** Damit zeigen Sie die Dauer Ihrer empfangenen Anrufe insgesamt an.
- **Timer zurücksetzen:** Alle Zähler werden zurückgesetzt. Sie müssen das Telefonpasswort eingeben.



Das Passwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern. ► S. 59

Gebühren für Gespräch (Menü 2.6)

Diese Netzfunktion zeigt die Gebühren für Anrufe an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Beachten Sie, dass diese Funktion nicht für Abrechnungszwecke gedacht ist.

- **Letztes Gespräch:** Damit zeigen Sie die Gebühren für Ihr letztes Gespräch an.
- **Gebühren insgesamt:** Damit zeigen Sie Gebühren für Ihre Anrufe insgesamt an. Wenn die Gesamtgebühren den Wert übersteigen, der bei **Max. Gebühren einstellen** eingestellt wurde, müssen Sie den Zähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.

- **Gebühren maximal:** Damit zeigen Sie den Höchstwert für Gebühren an, der unter **Max. Gebühren einstellen** eingestellt wurde.
- **Zähler zurücksetzen:** Die Gebührenzähler werden auf Null gesetzt. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.
- **Max. Gebühren einstellen:** Geben Sie die Gebühren an, die maximal für Ihre Anrufe zulässig sind. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.
- **Preis/Einheit:** Geben Sie die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein. Diese Gebühr wird für die Berechnung Ihrer Anrufkosten verwendet. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

Netzdienste *(Menü 3)*

Dieses Menü gestattet den Zugriff auf Netzdienste. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um ihre Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu **buchen**.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Netzdienste**.

Anruf umleiten *(Menü 3.1)*

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption:
 - **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
 - **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird, oder wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle Umleitungen löschen:** Alle gewählten Umleitungsoptionen werden annulliert.
2. Wählen Sie den Typ der umzuleitenden Anrufe.
3. Damit die Umleitung aktiviert wird, drücken Sie <**Aktivieren**>. Andernfalls drücken Sie <**Optionen**> und wählen **Entfernen**.

4. Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie **<OK>**.
5. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, geben Sie die Zeit ein, die das Netz warten soll, bevor ein Anruf umgeleitet wird, und drücken Sie **<Auswahl>**.

Anruf sperren (Menü 3.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Anrufe beschränken.

1. Wählen Sie eine Sperroption:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe getätigt werden.
 - **Internationale Anrufe:** Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des aktuellen Landes und mit Ihrem Ursprungsland, das heißt dem Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.

- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.
- **Alle Sperren löschen:** Alle Anrufsperrungen werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.
- **Passwort für Sperre ändern:** Damit können Sie das von Ihrem Netzbetreiber vorgegebene Passwort für die Anrufssperre ändern.

2. Wählen Sie den Typ der zu sperrenden Anrufe.
3. Drücken Sie **<Aktivieren>**. Um alle Sperroptionen für Anrufe zu deaktivieren, drücken Sie **<Deaktiv.>**.
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anrufssperre ein und drücken Sie **<OK>**.

Anklopfen (Menü 3.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anrufarten aus, für die Sie die Anklopfoption aktivieren möchten.
2. Drücken Sie **<Aktivieren>**. Um Anklopfen zu deaktivieren, drücken Sie **<Deaktiv.>**.

Netzwahl (Menü 3.4)

Mit diesem Netzdienst können Sie das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell auswählen.

Sie können ein anderes als Ihr Heimatnetz nur wählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

- **Automatisch:** Sie werden auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.
- **Manuell:** Sie können ein Netz auswählen.

Übertragung der eigenen Rufnr. (Menü 3.5)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt wird. Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

- **Standard:** Die vom Netz vorgegebene Standardeinstellung wird verwendet.
- **Nr. verbergen:** Ihre Rufnummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

- **Nr. senden:** Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

Geschlossene Benutzergruppe (Menü 3.6)

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie eingehende und ausgehende Anrufe auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränken möchten. Informationen zur Einrichtung einer geschlossenen Benutzergruppe erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Indexliste:** Damit können Sie Benutzergruppen-Indexnummern auflisten, einfügen oder löschen. Drücken Sie **<Optionen>**, um auf die Optionen für die Einrichtung einer Indexliste zuzugreifen.
- **Externer Zugriff:** Ermöglicht Anrufe bei Rufnummern, die nicht zur Benutzergruppe gehören. Diese Funktion ist davon abhängig, wie Ihre Benutzergruppen-Funktion eingerichtet ist.
- **Standardgruppe:** Damit aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie sie mit dem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Standard-Benutzergruppe zu verwenden, anstatt eine Benutzergruppe in der Liste auszuwählen.

- **Deaktivieren:** Damit deaktivieren Sie die Funktion Geschlossene Benutzergruppe, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein Benutzergruppen-Index ausgewählt wurde.

Bandauswahl (Menü 3.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen und empfangen können, muss es bei einem verfügbaren Netz registriert sein.

Ihr Telefon eignet sich für die folgenden Netztypen: GSM 1900 und GSM 900/1800 kombiniert.

Welches Standardband verwendet wird, hängt von dem Land ab, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, dürfen Sie nicht vergessen, das richtige Band auszuwählen.

Wenn Sie ein neues Band auswählen, sucht das Telefon automatisch nach den verfügbaren Netzen. Das Telefon versucht dann, sich innerhalb des ausgewählten Bands bei einem bevorzugten Netz anzumelden.

Töne (Menü 4)

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen für Töne anpassen.

Klingeltöne (Menü 4.1)

Mit diesem Menü können Sie den Klingelton für eingehende Anrufe auswählen. Sie können eine der Standardmelodien oder eine geladene Melodie auswählen.

Klingelton-Lautstärke (Menü 4.2)

Mit diesem Menü können Sie die Lautstärke des Klingeltons einstellen.

Alarmtyp (Menü 4.3)

Mit diesem Menü legen Sie fest, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

- **Melodie:** Wenn ein Anruf eingeht, ertönt der ausgewählte Klingelton.
- **Summer:** Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
- **Summer+Melodie:** Das Telefon vibriert dreimal und gibt anschließend den Klingelton aus.

Tastenton (Menü 4.4)

Mit diesem Menü wählen Sie den Signalton aus, der ertönt, wenn Sie eine Taste drücken.

Tastenton-Lautstärke (Menü 4.5)

Mit diesem Menü stellen Sie die Lautstärke von Tastentönen ein.

Nachrichtentöne (Menü 4.6)

Mit diesem Menü können Sie einen Klingelton oder Alarmtyp für eingehende Nachrichten wählen.

- **SMS-Ton:** Geben Sie an, wie Sie über eine neue SMS informiert werden möchten.
- **Infomeldungston:** Geben Sie an, wie Sie über eine neue Infomeldung informiert werden möchten.
- **MMS-Ton:** Geben Sie an, wie Sie über eine neue MMS informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Geben Sie an, wie oft Sie vom Telefon über eine neue Nachricht informiert werden.

Alarmton beim Anruf (Menü 4.7)

Mit diesem Menü wählen Sie, ob das Telefon Sie während eines Telefongesprächs über eine neu eingehende Nachricht oder einen eingestellten Alarm informieren soll.

Ein-/ausschalten (Menü 4.8)

Mit diesem Menü wählen Sie die Melodie aus, die das Telefon abspielt, wenn Sie es ein- oder ausschalten.

Sondertöne (Menü 4.9)

Mit diesem Menü können Sie weitere Signaltöne für das Telefon einstellen.

- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn Ihnen bei einer Eingabe ein Fehler unterläuft.
- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn die Verbindung mit dem Netz hergestellt ist.

Nachrichten (Menü 5)

Mit dem Menü **Nachrichten** können Sie SMS und MMS senden und empfangen. Sie können auch die Funktionen WAP-Push-Nachrichten, Voice-Mail und Infomeldungen verwenden.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Nachrichten**.

SMS (Menü 5.1)

Mit dem Short Message Service (SMS) können Sie Textnachrichten senden und empfangen, die Bilder, Audio-Clips und Animationen enthalten.

- Die maximale Anzahl zulässiger Zeichen in einer SMS kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein. Wenn die zulässige Anzahl Zeichen überschritten wird, wird die SMS in zwei Nachrichten aufgeteilt.

Posteingang (Menü 5.1.1)

Mit diesem Menü können Sie eine empfangene SMS anzeigen.

Wenn Sie während der Anzeige <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Löschen:** Die Nachricht wird gelöscht.
- **Senden:** Sie können die Nachricht weiterleiten.
- **Antworten:** Sie können eine Nachricht als Antwort senden.
- **Rückruf:** Sie können den Absender anrufen.
- **Adresse ausschneiden:** Sie können URL- und -E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht ausschneiden.
- **In Tel.speicher schieben:** Sie können die Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben.
- **Auf SIM-Karte schieben:** Sie können die Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben.
- **Objekte wählen:** Sie können in der Nachricht enthaltene Bilder oder Töne auf Ihrem Telefon speichern.

Postausgang (Menü 5.1.2)

Sie können gesendete oder gespeicherte SMS anzeigen.

Wenn Sie während der Anzeige <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Löschen:** Die Nachricht wird gelöscht.
- **Senden:** Sie können die Nachricht weiterleiten.
- **Adresse ausschneiden:** Sie können URL- und -E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht ausschneiden.
- **In Tel.speicher schieben:** Sie können die Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben.
- **Auf SIM-Karte schieben:** Sie können die Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben.
- **Objekte wählen:** Sie können in der Nachricht enthaltene Bilder oder Töne auf Ihrem Telefon speichern.

Neue Nachricht (Menü 5.1.3)

Sie können eine SMS erstellen und senden.

1. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
Sie können bis zu 918 Standardzeichen oder ca. 402 Unicode-Zeichen, wie z. B. "å", eingeben.
2. Drücken Sie <**Optionen**>, um Zugriff auf folgende Optionen zu erhalten:
 - **Textformat:** Sie können die Textattribute ändern.
 - **Inhalt zufügen:** Sie können der SMS einen Ton, eine Melodie, ein Bild oder eine Animation hinzufügen.
 - **Vorlagen zufügen:** Sie können eine Textvorlage verwenden.
 - **Emoticon zufügen:** Sie können ein Emoticon einfügen.
 - **Aus Tel.buch zufügen:** Sie können einen Telefonbucheintrag hinzufügen.
 - **Aus Favoriten zufügen:** Sie können die Adresse einer Webseite einfügen.
 - **Sprache:** Sie können die Sprache ändern, die im T9-Modus für die Texteingabe verwendet wird.

3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden, Speichern + senden** oder **Speichern**.
4. Wenn Sie **Speichern + senden** oder **Speichern** verwenden, müssen Sie einen Speicherplatz wählen.
5. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
6. Drücken Sie **<OK>**, um die Nachricht zu senden.

Vorlagen (Menü 5.1.4)

Sie können maximal 5 Vorlagen für SMS vorbereiten.

Wenn Sie während der Anzeige der Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Bearbeiten:** Sie können die Vorlage bearbeiten.
- **Nachricht senden:** Sie können die Vorlage als SMS senden.
- **Löschen:** Die Vorlage wird gelöscht.

Emoticon-Vorlagen (Menü 5.1.5)

Ihr Telefon enthält eine Liste mit Emoticons, die Sie beim Schreiben von Nachrichten verwenden können. Mit diesem Menü können Sie Emoticons erstellen und bearbeiten.

Wenn Sie während der Anzeige der Emoticon-Liste **<Optionen>** drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Hinzufügen:** Sie können ein neues Emoticon hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte Emoticon bearbeiten.
- **Senden:** Die Nachricht mit dem Emoticon wird gesendet.
- **Löschen:** Das Emoticon wird gelöscht.

Einstellungen (Menü 5.1.6)

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen für SMS anpassen.



Die in diesem Menü verfügbaren Optionen können je nach Netzbetreiber unterschiedlich sein.

- **Einstellung x** (dabei steht **x** für die Nr. der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein eigenes Untermenü.
SMS-Zentrale: Speichern bzw. ändern Sie die Rufnummer Ihrer Servicezentrale.
Standardziel: Speichern Sie die Nummer eines Standardempfängers.
SMS-Typ: Geben Sie den Standardnachrichtentyp ein.
Gültigkeit: Geben Sie ein, wie lange Ihre Nachrichten in der Servicezentrale gespeichert werden und die Zustellung versucht werden soll.
Name: Sie können den Namen der Einstellungsgruppe ändern.
- **Allgemeine Einstellungen:** Folgende Optionen sind verfügbar.
Antwortpfad: Damit gestatten Sie dem Empfänger Ihrer Nachricht, Ihnen über Ihre Servicezentrale eine Antwort zu schicken.
Zustellungsbericht: Hier geben Sie an, dass Sie informiert werden möchten, wenn Ihre Nachricht zugestellt wurde.

Übertragungsart: Wählen Sie die Übertragungsart, **GSM** oder **GPRS bevorzugt**, aus.

Unterstützte Codes: Wählen Sie einen Zeichensatz. Wenn Sie **Automatisch** wählen, wechselt das Telefon automatisch von GSM-Alphabet zu Unicode, wenn Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Die Verwendung von Unicode reduziert die maximale Anzahl möglicher Zeichen für eine Nachricht um etwa die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht gezeigt wird, wird standardmäßig die Funktionsweise von "Automatisch" verwendet.

Alle löschen (Menü 5.1.7)

Mit diesem Menü können Sie alle SMS in den einzelnen Postfächern löschen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zu löschenden Postfächer zu markieren.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie zweimal <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Speicherstatus (Menü 5.1.8)

Mit diesem Menü können Sie nachprüfen, wie viele SMS gespeichert sind und wie viele SMS Sie insgesamt in jedem Postfach speichern können.

Voice-Mail (Menü 5.1.9)

Mit diesem Menü können Sie die Rufnummer des Voice-Mail-Servers speichern und Ihre Voice-Mail abrufen.

Sie müssen die Rufnummer des Voice-Mail-Servers eingeben, damit Sie Ihre Voice-Mail abrufen können. Die Rufnummer des Voice-Mail-Servers erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Voice-Mail aufrufen:** Damit stellen Sie die Verbindung mit dem Voice-Mail-Server her, um Ihre Voice-Mail abzuhören. Sie können die Verbindung mit dem Voice-Mail-Server auch herstellen, wenn Sie im Standby-Betrieb [1] gedrückt halten.
- **Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Sie können den Namen oder die Nummer des Voice-Mail-Servers ändern.

Infomeldungen (Menü 5.1.0)

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, z. B. zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen für den Dienst ändern und Infomeldungen empfangen.

- **Lesen:** Empfangene Infomeldungen werden geöffnet.
Im Fach **Nicht gespeichert** werden Infomeldungen aufbewahrt, bis das Telefon ausgeschaltet wird.
Im Fach **Gespeichert** werden Infomeldungen ohne zeitliche Begrenzung gespeichert. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, wenn Sie über eine neue Meldung informiert werden. Die Meldung wird im Fach **Gespeichert** abgelegt.
- **Empfangen:** Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Empfang von Infomeldungen.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen empfangen.

- **Sprache:** Wählen Sie die Sprache, in der Infomeldungen angezeigt werden.

Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

MMS (Menü 5.2)

Der MMS-Dienst (Multimedia Message Service) überträgt Nachrichten, die eine Kombination aus Text, Bild und Ton enthalten, von Telefon zu Telefon oder von Telefon zu E-Mail.

Posteingang (Menü 5.2.1)

Mit diesem Menü können Sie empfangene MMS anzeigen. Die folgenden Symbole enthalten Angaben zum Nachrichtenstatus:

-  Benachrichtigung, dass Sie die Nachricht gelesen haben.
-  Benachrichtigung, dass Sie die Nachricht nicht gelesen haben.
-  Sie holen die Nachricht vom Server ab.
-  Ihre Anforderung wird vom Server bearbeitet.
-  Der Server konnte die Nachricht nicht senden.
-  Nachricht wurde gelesen.

-  Nachricht wurde noch nicht gelesen.

Wenn Sie während der Anzeige <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Löschen:** Die Nachricht wird gelöscht.
- **Antwort:** Sie können eine Nachricht als Antwort senden.
- **Rückruf:** Sie können den Absender anrufen.
- **Adresse ausschneiden:** Sie können URL- und -E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht ausschneiden.
- **Weiterleiten:** Sie können die Nachricht an eine andere Person weiterleiten.
- **Bild speichern:** Sie können ein in der Nachricht enthaltenes Bild im Ordner **Bilder** speichern.
- **Ton speichern:** Sie können einen in der Nachricht enthaltenen Ton im Ordner **Töne** speichern.
- **Eigenschaften:** Die Eigenschaften der Nachricht werden angezeigt.

-  Wenn Sie eine Benachrichtigung auswählen, können Sie **Nachricht abholen** verwenden, um die Nachricht vom MMS-Server abzuholen.

Postausgang (Menü 5.2.2)

Mit diesem Menü können Sie MMS anzeigen, die Sie gesendet haben. Die folgenden Symbole machen Angaben zum Nachrichtenstatus:

-  Nachricht wird gerade gesendet.
-  Nachricht wurde gesendet.
-  Ihr Telefon konnte die Nachricht nicht senden.
-  Nachricht ist sendebereit.
-  Sendung verschoben.

Wenn Sie während der Anzeige <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Löschen:** Die Nachricht wird gelöscht.
- **Adresse ausschneiden:** Sie können URL- und -E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht ausschneiden.
- **Senden:** Die Nachricht wird gesendet oder erneut gesendet.
- **Bearbeiten:** Sie können die Nachricht bearbeiten.
- **Eigenschaften:** Die Eigenschaften der Nachricht werden angezeigt.

Entwürfe (Menü 5.2.3)

Nach der Erstellung können Sie eine MMS in diesem Nachrichtenfach speichern, um sie später zu senden.

Sie können eine Nachricht anzeigen und dieselben Optionen verwenden, wie im Ordner **Postausgang**.

Neue Nachricht (Menü 5.2.4)

Sie können eine MMS erstellen und senden.

1. Geben Sie einen Betreff ein und drücken Sie <**OK**>.
2. Drücken Sie <**Optionen**>, um mit einer der folgenden Optionen Nachrichteninhalte aufzunehmen:
 - **Text zufügen:** Sie können einen Nachrichtentext hinzufügen.
 - **Bild zufügen:** Sie können der Nachricht ein Bild hinzufügen.
 - **Ton zufügen:** Sie können der Nachricht einen Audio-Clip hinzufügen.
 - **Senden:** Die Nachricht wird gesendet.
 - **Speichern:** Die Nachricht wird im Postfach **Entwürfe** oder **Vorlagen** gespeichert.

- **Einstellungen:** Hier können Sie die Nachrichteneinstellungen ändern.
 - **Ziel zufügen:** Geben Sie Rufnummern oder Adressen weiterer Empfänger ein.
 - **Vorschau:** Sie können die erstellte Nachricht überprüfen.
3. Wenn Sie hinzugefügte Elemente ändern möchten, markieren Sie das entsprechende Element und drücken **<Optionen>**, um auf folgende Optionen zuzugreifen:
- **Text/Bild/Ton bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Text, das Bild oder den Ton.
 - **Seite zufügen:** Sie können Seiten hinzufügen. Sie rufen die einzelnen Seiten mit [Nach links] oder [Nach rechts] bei Anzeige der Nachricht auf.
 - **Löschen:** Das Element wird aus der Nachricht gelöscht.
 - **Dauer:** Hier stellen Sie ein, wie lang eine Seite angezeigt wird. Wenn der angegebene Zeitraum abgelaufen ist, wird die nächste Seite angezeigt.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie die Option **Senden**.
 5. Wählen Sie einen Empfängertyp (An, Cc, Bcc).
 6. Wählen Sie entweder **Tel.-Nr.**, **E-Mail** oder **Telefonbuch**.
 7. Geben Sie die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder wählen Sie den gewünschten Eintrag aus dem Telefonbuch aus und drücken Sie **<OK>**.
 8. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger zufügen** und wiederholen ab Schritt 6.
 9. Um weitere Rufnummern oder Adressen für andere Empfängertypen einzugeben, drücken Sie **<S>** und wiederholen ab Schritt 5.
 10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Nachricht senden**.
- Vorlagen** (Menü 5.2.5)
- Mit diesem Menü können Sie auf Nachrichten zugreifen, die Sie als Vorlagen gespeichert haben, um damit neue Nachrichten zu erstellen.

Wenn Sie während der Anzeige einer Vorlage <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Bearbeiten:** Sie können die Nachricht unter Verwendung der Vorlage senden.
- **Löschen:** Die Vorlage wird gelöscht.

Alle löschen (Menü 5.2.6)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Postfächern löschen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zu löschenden Postfächer zu markieren.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie zweimal <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Speicherstatus (Menü 5.2.7)

Mit diesem Menü können Sie anzeigen, wie viel Speicherplatz für MMS zur Verfügung steht und wie viel derzeit in jedem Postfach belegt ist.

Einstellungen (Menü 5.2.8)

Sie können die Einstellungen zum Senden und Empfangen von MMS anpassen.

- **Zustellungsbericht:** Hier geben Sie an, dass Sie informiert werden möchten, wenn Ihre Nachricht zugestellt wurde.
- **Lesebestätigung:** Vom Empfänger wird eine Antwort angefordert.
- **Autom. Download:** Hier können Sie einstellen, ob das Telefon neu eingehende Nachrichten ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server abrufen soll.
- **Nachrichtenannahme:** Wählen Sie die Nachrichtenkategorie aus, die Sie empfangen möchten.
- **Eigene Rufnr. verbergen:** Auf dem Telefon des Empfängers wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.
- **Ablaufdatum:** Stellen Sie ein, wie lange Ihre Nachrichten in der Servicezentrale gespeichert bleiben sollen.
- **Zustellzeit:** Stellen Sie die Wartezeit ein, nach der die Nachrichten gesendet werden.
- **Priorität:** Stellen Sie die Nachrichtenpriorität ein.
- **Bericht möglich:** Das Netz sendet einen Zustellbericht an den Absender.

- **Seitendauer:** Hier stellen Sie ein, wie lange eine Seite Ihrer ausgehenden Nachricht angezeigt wird. Wenn der angegebene Zeitraum abgelaufen ist, wird die nächste Seite angezeigt.

MMS-Profil *(Menü 5.2.9)*

Sie können die für MMS erforderlichen Netzeinstellungen konfigurieren. Das zuletzt aufgerufene Profil wird automatisch zum Senden und Empfangen der folgenden Nachrichten verwendet.

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, bevor Sie MMS-Einstellungen auf Ihrem Telefon ändern.

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **URL der Verbindung:** Geben Sie die Adresse Ihres MMS-Servers ein.
- **Sicherheit:** Wählen Sie einen Modus für die Datenübertragung.
- **IP-Adresse:** Geben Sie die Adresse des Gateways ein.

- **Benutzername:** Weisen Sie die Benutzerkennung zu.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, der für die Adresse des MMS-Servers verwendet wird.

WAP-Push-Nachrichten *(Menü 5.3)*

Mit diesem Menü können Sie auf Nachrichten des WAP-Servers zugreifen.

- **Posteingang:** Zeigt WAP-Push-Infos an, die Sie empfangen haben.
- **Empfangen:** Hier legen Sie fest, ob Ihr Telefon WAP-Push-Infos empfangen soll.
Niemals: Das Telefon empfängt keine WAP-Push-Infos.
Immer: Das Telefon empfängt alle WAP-Push-Infos.
- **Alle löschen:** Alle WAP-Push-Infos werden gelöscht.

Funbox (Menü 6)

Mit dem Menü **Funbox** können Sie den WAP-Browser verwenden, Java-Spiele spielen und auf die Bilder und Töne im Speicher Ihres Telefons zugreifen.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen **Funbox**.

WAP-Browser (Menü 6.1)

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie Zugang zu WAP-Seiten im Internet erhalten. Mit dem WAP-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und ein breites Spektrum von Medien-elementen zugreifen, wie z. B. Hintergrundbilder und Klingeltöne.

Startseite (Menü 6.1.1)

Mit diesem Menü können Sie eine Verbindung mit dem Netz herstellen und die Startseite des Netzbetreibers laden. Sie können dazu auch im Standby-Betrieb [**i**] drücken.

Mit dem WAP-Browser navigieren

Um...	drücken Sie...
Browser-Elemente abzurufen,	[Nach oben] bzw. [Nach unten].
ein Browser-Element auszuwählen,	[i].
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	[C].

WAP-Browser-Menüoptionen auswählen und verwenden

Drücken Sie auf einer beliebigen Webseite <**Menü**>, um auf die folgenden Browser-Optionen zuzugreifen:

- **Neu laden:** Die aktuelle Seite wird neu geladen.
- **Startseite:** Damit kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Gehe zu URL:** Geben Sie manuell eine URL-Adresse ein.
- **URL zeigen:** Die URL-Adresse der aktuellen Webseite wird angezeigt.

- **Startseite ändern:** Damit können Sie die Seite ändern, die als Homepage verwendet wird.
- **Cache löschen?:** Die im Cache gespeicherten Daten werden gelöscht.
- **Posteingang:** Hier können Sie die von einem Webserver eingegangenen Nachrichten lesen.

WAP-Browser beenden

Drücken Sie [, um den Browser zu beenden.

Favoriten *(Menü 6.1.2)*

Mit diesem Menü können Sie URL-Adressen speichern, um schnell die entsprechende Webseite aufzurufen.

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherplatz aus.
2. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie **<Eingabe>**.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie **<Eingabe>**.

Optionen für Favoriten verwenden

Wenn Sie ein Element gespeichert haben, können Sie mit **<Optionen>** folgende Optionen aufrufen:

- **Gehe zu URL:** Damit rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Bearbeiten:** Zur Bearbeitung der Adresse und des Namens des Favoriten.
- **Löschen:** Der Favorit wird gelöscht.

http:// *(Menü 6.1.3)*

Mit diesem Menü können Sie die URL einer Webseite manuell eingeben und die Webseite aufrufen.

Einstellungen *(Menü 6.1.4)*

Mit diesem Menü können Sie Server für den WAP-Browser einrichten. Einzelheiten zu den Optionen für diese Einstellung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für jeden Server sind folgende Optionen verfügbar:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **Homepage-URL:** Geben Sie die Adresse Ihrer Startseite ein.

- **Sicherheit:** Wählen Sie einen Modus für die Datenübertragung.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie eine Übertragungsart für jede aufgerufene Netzwerkadresse; **GPRS** oder **Datum**.

Wenn als Übertragungsart **GPRS** eingestellt ist:

- **IP-Adresse:** Geben Sie die Adresse des WAP-Gateways ein.
- **Benutzername:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein, der für die Adresse des GPRS-Netz-Gateways verwendet wird.

Wenn als Übertragungsart **Datum** eingestellt ist:

- **IP-Adresse:** Geben Sie die Adresse des WAP-Gateways ein.
- **Login-Name:** Geben Sie die Benutzerkennung ein.
- **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **Einwahlnummer:** Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.
- **Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp.

Cache löschen (Menü 6.1.5)

Mit diesem Menü können Sie die im Cache gespeicherten Daten löschen. Im Cache werden die zuletzt geöffneten Webseiten temporär gespeichert.

Spiele (Menü 6.2)

Mithilfe des WAP-Browsers können Sie MIDlets (Java-Anwendungen für Mobiltelefone) von verschiedenen Quellen herunterladen und in Ihrem Telefon speichern.



Es hängt von Ihrem Netzbetreiber ab, ob Java-Dienste zur Verfügung stehen.

Spiel starten

1. Wählen Sie das gewünschte Spiel in der Liste aus.
2. Im Startdisplay des Spieles haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:
 - **START GAME** (Spiel starten): Damit starten Sie ein neues Spiel.

- **CONTINUE** (Fortsetzen): Damit können Sie das zuletzt gespielte Spiel fortsetzen.
- **HIGH SCORE** (Beste Ergebnisse): Zeigt die Liste mit den höchsten Punktständen. Diese Option ist möglicherweise nicht für alle Spiele verfügbar.
- **HOW TO PLAY** (Anleitung): Zeigt die Anleitung für dieses Spiel.
- **OPTION** (Option): Damit können Sie den Ton ein- oder ausschalten.

3. Drücken Sie [**i**], um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Spielinformationen anzeigen

Rollen Sie die Liste bis zum gewünschten Spiel ab und drücken Sie <**Info**>.

DNS-Einstellungen ändern

Möglicherweise müssen Sie auf Anweisung Ihres Netzbetreibers die DNS-Einstellungen des Java-Servers ändern.

1. Wählen Sie **Einstellung** in der Liste der Spiele.
2. Geben Sie die primäre Adresse ein und drücken Sie <**OK**>.

3. Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie <**OK**>.

Töne (Menü 6.3)

Mit diesem Menü können Sie im Internet geladene oder in Nachrichten empfangene Töne auflisten.

Wenn Sie beim Zugriff auf einen Ton <**Optionen**> drücken, stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Umbenennen**: Sie können den Namen des Tones ändern.
- **Löschen**: Der Ton wird gelöscht.
- **Als Klingelton**: Sie können den Ton als Klingelton einstellen.

Bilder (Menü 6.4)

Mit diesem Menü können Sie im Internet geladene oder in Nachrichten empfangene Bilder anzeigen.

Wenn Sie während der Anzeige eines Bildes <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Umbenennen:** Sie können den Namen des Bilds ändern.
- **Löschen:** Das Bild wird gelöscht.
- **Als Hintergrundbild:** Sie können das Bild als Hintergrund für das Standby-Display einstellen.

Alle löschen (Menü 6.5)

Sie können alle Elemente in den Ordnern **Spiele**, **Töne** und **Bilder** löschen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zu löschenden Ordner zu markieren.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie zweimal **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Speicherstatus (Menü 6.6)

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Medienelemente vorhanden ist und wie viel Speicherplatz aktuell in jeder Medienbox belegt ist.

Organiser (Menü 7)

Mit der Funktion Organiser können Sie Ihre Termine und Aufgaben verfolgen oder ein Sprachmemo aufzeichnen. Sie können außerdem Datum und Uhrzeit einstellen und Komfortfunktionen (Alarm, Taschenrechner, Währungsrechner) verwenden.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Organiser**.

Alarm (Menü 7.1)

Mit diesem Menü können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.
3. Wählen Sie im 12-Stunden-Format **AM** oder **PM**.



Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Format eingestellt. Sie können das Zeitformat jedoch ändern. ► S. 50

4. Wenn Sie in Schritt 1 **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag**.

Alarm ausschalten

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste.
- Um einen eingestellten Alarm zu annullieren, rufen Sie ihn auf, drücken **<Optionen>** und wählen **Alarm ausschalten**.
- Um alle eingestellten Alarmeinträge zu annullieren, wählen Sie **Alarm ausschalten** im Menü **Alarm**.

Alarm einstellen, der auch bei ausgeschaltetem Telefon ertönt

Wählen Sie im Alarmdisplay **Einschalten mit Alarm** → **Aktivieren**.

Wenn das Telefon zum Alarmzeitpunkt ausgeschaltet ist, wird es eingeschaltet und der Alarm ertönt.

Kalender (Menü 7.2)

Mit diesem Menü können Sie den Kalender aufrufen, Memos schreiben oder einen Alarm zur Erinnerung an einen Termin einstellen.

Memo schreiben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Geben Sie das Memo ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie **[i]** um einen Alarm für den ausgewählten Tag einzustellen.
Andernfalls drücken Sie **<Ohne>**.
4. Geben Sie die Uhrzeit für den Alarm ein.
Um eine Melodie für den Alarm auszuwählen, drücken Sie **<Melodie>**.
5. Wählen Sie im 12-Stunden-Format **AM** oder **PM**.

- Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Format eingestellt. Sie können das Zeitformat jedoch ändern. ▶ S. 50

Das Kalenderdatum erhält die Farbe rot, um darauf hinzuweisen, dass es für dieses Datum ein Memo gibt.

Memo anzeigen

1. Wählen Sie ein Datum mit einem Memo im Kalender aus.
2. Drücken Sie [Nach links] oder [Nach rechts], um weitere Memos für diesen Tag anzuzeigen.

Memooptionen verwenden

Wenn Sie im Kalender <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Durchsuchen:** Alle erstellten Memos werden angezeigt.
- **Alle löschen:** Alle Memos werden gelöscht.
- **Gehe zu Datum:** Ein bestimmtes Datum wird aufgerufen.
- **Beenden:** Das Menü **Kalender** wird geschlossen.

Wenn Sie während der Anzeige eines Memos <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Neu:** Sie können ein neues Memo hinzufügen.
- **Bearbeiten:** Sie können das Memo bearbeiten.
- **Alarm:** Sie können einen Alarm für das Memo einstellen.

- **Löschen:** Das Memo wird gelöscht.
- **Kopieren nach:** Sie können das Memo auf ein anderes Datum kopieren.
- **Verschieben:** Sie können das Datum für das Memo ändern.

Zeit & Datum (Menü 7.3)

Mit diesem Menü ändern Sie die Uhrzeit und das Datum, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. Ehe Sie Uhrzeit und Datum einstellen, müssen Sie über die Menüoption **Zeitzone** die Zeitzone einstellen.

- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Zeitzone:** Hier geben Sie Ihre Zeitzone an und können nachsehen, wie spät es in anderen Teilen der Welt ist.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Format.

Rechner (Menü 7.4)

Mit diesem Menü können Sie die Grundrechenarten ausführen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division).

1. Geben Sie die erste Zahl ein.

Drücken Sie **<.0>**, um ein Dezimalzeichen oder eine Klammer einzufügen.

Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu verschieben.

2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die gewünschte Rechenart auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[i]**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Aufgabenliste (Menü 7.5)

Mit diesem Menü können Sie Aufgaben definieren und verwalten.

Aufgabenliste erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**.
2. Geben Sie den Aufgabentext ein und drücken Sie **<OK>**.

3. Wählen Sie eine Aufgabenpriorität.
4. Geben Sie eine Frist für die Erledigung ein und drücken Sie **[i]**.

Aufgabenliste anzeigen

Wenn Sie das Menü Aufgabenliste aufrufen, wird die Aufgabe mit einer Prioritätsangabe,  für Hoch,  für Normal und  für Gering, angezeigt. Die Aufgabe ist mit einem Häkchen gekennzeichnet, wenn sie bereits erledigt wurde.

Um den Status einer bestimmten Aufgabe zu ändern, drücken Sie **[*]**.

Wenn Sie während der Anzeige der Aufgabenliste **<Optionen>** drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Neu:** Sie können eine neue Aufgabe hinzufügen.
- **Markieren:** Sie können den Status der Aufgabe ändern.
- **Bearbeiten:** Sie können die Aufgabe bearbeiten.
- **Sortieren:** Sie können die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.
- **Kopieren:** Sie können die Aufgabe kopieren.

- **In Kalender kopieren:** Sie können die Aufgabe als Memo in den Kalender kopieren.
- **Löschen:** Die Aufgabe wird gelöscht.
- **Alle löschen:** Alle Aufgaben werden gelöscht.
- **Beenden:** Das Menü **Aufgabenliste** wird geschlossen.

Sprachmemo (Menü 7.6)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Memo aufnehmen (Menü 7.6.1)

1. Drücken Sie **<Aufnahme>**, um die Aufzeichnung zu starten.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon.
3. Wenn Sie **<Stopp>** drücken oder wenn die Aufnahmezeit abgelaufen ist, werden folgende Optionen angezeigt:
 - **Abspielen:** Damit können Sie das Memo abspielen.

- **Neu aufnehmen:** Damit löschen Sie das aktuelle Memo und können ein neues aufzeichnen.
- **Speichern:** Das Memo wird gespeichert.
- **Abbrechen:** Die Aufnahme wird annulliert und das Menü **Sprachmemo** wird beendet.

4. Wählen Sie **Speichern**, um das Sprachmemo zu speichern.
5. Geben Sie einen Namen für das Sprachmemo ein und drücken Sie **<OK>**.

Sprachmemo-Liste (Menü 7.6.2)

Mit diesem Menü rufen Sie die Liste der von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos auf. Wählen Sie das Memo, das Sie abspielen möchten.

Drücken Sie **<Optionen>**, um Zugriff auf folgende Optionen zu erhalten:

- **Abspielen:** Damit können Sie das Sprachmemo abspielen.
- **Senden:** Sie können das Sprachmemo per MMS versenden.
- **Umbenennen:** Sie können den Namen des Sprachmemos ändern.

- **Eigenschaften:** Die Eigenschaften des Sprachmemos werden angezeigt.
- **Löschen:** Das Sprachmemo wird gelöscht.

Alle löschen (Menü 7.6.3)

Mit diesem Menü können Sie alle Sprachmemos, die Sie aufgezeichnet haben, auf einmal löschen.

Speicherstatus (Menü 7.6.4)

Sie können den gesamten Speicherplatz überprüfen und anzeigen, wie viel Speicherplatz derzeit von Sprachmemos belegt wird.

Währungsrechner (Menü 7.7)

Mit diesem Menü können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den Wechselkurs für die Zielwährung ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Geben Sie den Betrag der Ausgangswährung ein, den Sie umrechnen möchten, und drücken Sie **<OK>**.

Der eingegebene Betrag und der entsprechende Wert in der Zielwährung werden angezeigt.

Telefonbuch (Menü 8)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte oder im Telefon speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar getrennte Elemente, aber Sie werden als Einheit, das so genannte Telefonbuch, verwendet.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen **Telefonbuch** oder drücken Sie **<Tel.buch>**.

Suchen (Menü 8.1)

Mit diesem Menü können Sie eine Rufnummer im Telefonbuch suchen.

Eintrag suchen

1. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Drücken Sie [**↶**], um die Nummer zu wählen, oder **<Optionen>**, um Optionen aufzurufen.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie während der Anzeige eines Telefonbucheintrags <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Einfügen:** Damit können Sie die Rufnummer in den normalen Wählmodus einfügen.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie den Telefonbucheintrag bearbeiten.
- **Löschen:** Die Rufnummer wird aus dem Telefonbuch gelöscht.
- **Kopieren:** Damit kopieren Sie die Rufnummer in den Speicher der SIM-Karte bzw. des Telefons.
- **Anrufergruppe:** Damit weisen Sie eine Anrufergruppe zu.
- **Eintrag zufügen:** Sie können einen neuen Eintrag hinzufügen.

Neuer Eintrag *(Menü 8.2)*

Mit diesem Menü können Sie einen Eintrag ins Telefonbuch aufnehmen.

Eintrag im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie den Typ der Rufnummer.
2. Wählen Sie **Telefon**.
3. Geben Sie den zugehörigen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie eine Rufnummer oder eine E-Mail-Adresse ein und drücken Sie <**Speich.**>.
5. Ändern Sie bei den Bedarf den Speicherplatz und drücken Sie <**OK**>.

Eintrag auf SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie den Typ der Rufnummer.
2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie den zugehörigen Namen ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
5. Ändern Sie bei den Bedarf den Speicherplatz und drücken Sie <**OK**>.

Gruppe suchen (Menü 8.3)

Mit diesem Menü können Sie die Anrufergruppen im Telefonbuch nach einem Eintrag durchsuchen.

1. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens einer Gruppe ein.
2. Wählen Sie eine Gruppe und drücken Sie **<Zeigen>**.
3. Wählen Sie den gewünschten Namen aus.
4. Drücken Sie [], um die Nummer zu wählen, oder **<Optionen>**, um Optionen aufzurufen.

Gruppe bearbeiten (Menü 8.4)

Mit diesem Menü können Sie die Eigenschaften einer Anrufergruppe bearbeiten.

Wenn Sie während der Anzeige der Gruppenliste **<Optionen>** drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Klingelton:** Damit können Sie einen Klingelton auswählen, der beim Anruf eines Mitglieds der Gruppe ertönt.

- **SMS-Ton:** Damit können Sie einen Signalton auswählen, der bei Eingang einer SMS von einem Mitglied der Gruppe ertönt.
- **Symbol:** Damit können Sie ein Symbol auswählen, das beim Anruf eines Mitglieds der Gruppe angezeigt wird.
- **Gruppenname:** Damit weisen Sie der Gruppe einen Namen zu.

Kurzwahl (Menü 8.5)

Mit diesem Menü können Sie den von Ihnen am häufigsten verwendeten Rufnummern eine bestimmte Kurzwahltaste (2 bis 9) zuordnen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Taste aus (**2 bis 9**). Die Taste **1** ist für die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Kurzwahlnummern verwalten

Wenn Sie während der Anzeige des Kurzwahl-Displays <**Optionen**> drücken, erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:

- **Ändern:** Sie können einer Kurzwahltaste eine andere Rufnummer zuweisen.
- **Löschen:** Die aktuelle Einstellung für die Taste wird gelöscht.
- **Alle löschen:** Die Einstellungen für alle Tasten werden gelöscht.
- **Nummer:** Damit zeigen Sie die Rufnummer an, die der Taste zugeordnet ist.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie die entsprechende Taste im Standby-Betrieb gedrückt.

Alle löschen (Menü 8.6)

Mit diesem Menü können Sie alle Einträge im Telefonbuch löschen.

1. Drücken Sie [**z**], um die zu löschenden Speicher zu markieren.

2. Drücken Sie <**Löschen**>.

3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

4. Drücken Sie zweimal <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Speicherstatus (Menü 8.7)

Mit diesem Menü können Sie anzeigen, wie viele Einträge bereits im Telefonbuch gespeichert sind und wie viele Einträge Sie insgesamt speichern können.

SDN (Menü 8.8)

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte SDN (Service Dialling Numbers) unterstützt. Mit diesem Menü können Sie die Liste der von Ihrem Netzbetreiber zugewiesenen SDNs anzeigen, die Zugriff auf Notrufdienste, Auskunftsdienste, Voice-Mail usw. ermöglichen.

Rollten Sie die Liste bis zur gewünschten Nummer ab und drücken Sie <**Wählen**> oder [**↶**].

Einstellungen *(Menü 9)*

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen Ihres Telefons anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

Für den Zugriff auf dieses Menü drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Einstellungen**.

Display-Einstellungen *(Menü 9.1)*

Mit diesem Menü ändern Sie die Einstellungen für das Display und die Beleuchtung.

Hintergrundbild *(Menü 9.1.1)*

Sie können das Hintergrundbild und die Einstellungen für den Text im Standby-Betrieb ändern.

- **Bilderliste:** Hier können Sie ein Hintergrundbild auswählen.
- **Textdarstellung:** Legen Sie fest, ob Datum und Uhrzeit angezeigt werden.
- **Textfarbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Text aus.

Automatische Tastensperre *(Menü 9.1.2)*

Ihr Telefon verfügt über eine Tastensperre, um zu verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden.

Mit diesem Menü können Sie einstellen, ob die Tastatur automatisch verriegelt wird, wenn innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums keine Tasten gedrückt werden, oder ob sie manuell durch längeres Drücken von [✳] verriegelt wird.

Helligkeit *(Menü 9.1.3)*

Sie können die Helligkeit des Displays an die Lichtverhältnisse anpassen.

Displaybeleuchtung *(Menü 9.1.4)*

Sie können einstellen, wie lange das Display beleuchtet bleibt.

- **Ein:** Wählen Sie, wie lange das Display beleuchtet bleibt, bevor der Abblendmodus aktiviert wird.
- **Abblenden:** Wählen Sie, wie lange das Display im Abblendmodus eingeschaltet bleibt. Nach der angegebenen Zeit wird das Display ausgeschaltet und die Analoguhr erscheint.

Grafik-Logo (Menü 9.1.5)

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie statt dem Namen des Netzbetreibers dessen Logo anzeigen möchten.

Schriftfarbe der Wählanzeige (Menü 9.1.6)

Über dieses Menü können Sie Zahlen bei Eingabe einer zu wählenden Telefonnummer farbig darstellen.

Grußmeldung (Menü 9.2)

Mit diesem Menü können Sie die Grußmeldung eingeben, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Eigene Rufnummer (Menü 9.3)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Telefonnummer überprüfen oder jeder der Rufnummern einen Namen zuweisen. Änderungen, die hier vorgenommen werden, wirken sich nicht auf die tatsächlichen Teilnehmernummern auf Ihrer SIM-Karte aus.

Sprache (Menü 9.4)

Mit diesem Menü können Sie eine Sprache für die Textanzeige auswählen.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, verwendet das Telefon die Sprache der SIM-Karte.

Sicherheit (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon mit Hilfe verschiedener Zugriffs-codes für Telefon und SIM-Karte vor unbefugter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN / PIN2 eingeben, ist die SIM-Karte blockiert. Damit sie wieder freigegeben wird, müssen Sie den PUK/ PUK2 (PIN Unblocking Key) eingeben. Diese beiden Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.5.1)

Mit der vier- bis achtstelligen PIN (PIN = Persönliche Identifizierungsnummer) wird Ihre SIM-Karte vor unbefugter Benutzung geschützt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie beim Einschalten des Telefons jedes Mal die PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.5.2)

Mit diesem Menü können Sie die PIN ändern. Die PIN-Prüffunktion muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion verwenden können.

Telefonsperre (Menü 9.5.3)

Diese Funktion schützt das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons das vier- bis achtstellige Passwort eingeben.

Das Passwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können das Passwort mit dem Menü **Passwort ändern** ändern.

Passwort ändern (Menü 9.5.4)

Mit diesem Menü können Sie das Telefonpasswort ändern. Das Passwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt.

Vertraulich (Menü 9.5.5)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Medienelemente, einschließlich MMS, Sprachmemos, Bilder und Töne, vor unbefugtem Zugriff schützen.

1. Drücken Sie [**i**], um die zu schützenden Elemente zu markieren.
2. Drücken Sie **<OK>**, um die markierten Elemente zu schützen.

3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Für den Zugriff auf ein geschütztes Element müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

SIM-Sperre (Menü 9.5.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.5.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number = Fester Rufnummernkreis) unterstützt, werden Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränkt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur Rufnummern anrufen, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie Ihre PIN2 eingeben.

PIN2 ändern (Menü 9.5.8)

Wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie damit Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Weitere Einstellungen *(Menü 9.6)*

Sie können die automatische Wahlwiederholung und die Funktionen für die Entgegennahme von Anrufen ein- oder ausschalten.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Nach einem erfolglosen Anruf kann eine Telefonnummer automatisch bis zu zehnmal erneut angerufen werden.
- **Antwort mit jeder Taste:** Sie können eine beliebige Taste drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, mit Ausnahme von [↵] oder **<Ablehn.>**.

Wenn diese Option deaktiviert ist, müssen Sie [↵] oder **<Annahme>** drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Schnellzugriff *(Menü 9.7)*

Sie können die Navigationstasten im Standby-Betrieb als Schnellzugriffstasten für bestimmte Menüs verwenden. Mit diesem Menü können Sie die Zuweisungen der Schnellzugriffstasten ändern.

1. Wählen Sie die Taste, die für den Schnellzugriff verwendet werden soll.
2. Wählen Sie das Menü, das dieser Taste zugeordnet werden soll.

Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.8)*

Mit diesem Menü können Sie die Standard-einstellungen des Telefon wiederherstellen.

Geben Sie das vier- bis achtstellige Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Das Passwort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können dieses Passwort ändern.
▶ S. 59

Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit sparen Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendiensts.

Wenn Sie Ihr Telefon einschalten, erscheint eine der folgenden Meldungen bzw. eines der folgenden Probleme tritt auf:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre - Passwort eingeben"

- Die Telefonsperre ist aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.

- Die PIN-Prüffunktion ist aktiviert. Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten. Um diese Funktion zu deaktivieren, verwenden Sie die Menüoption **PIN prüfen**.

"PUK eingeben"

- Die PIN wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen PUK-Code ein.

"Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt.

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Haben Sie [] gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet ([] länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen GSM-Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten in der Mitte des Telefons.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Laden Sie den Akku.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke, von stark () bis schwach (), an.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder begeben Sie sich in Fensternähe, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.

Wenn Sie einen Telefonbucheintrag abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Telefonbuch-Suchfunktion, um sicherzustellen, dass die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann an Ihren Fachhändler oder an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):

Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)

Fax 0180-5 12 12 14

Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit

Informationen zur HF-Exposition (spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptions-Rate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg*.

Der höchste SAR-Wert, der für dieses Modell gemessen wurde, beträgt 0,348 W/kg.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der Europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikations-endeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Basisstation des Netzes verwenden, braucht es weniger Strom. Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber eingestellten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung, dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet. Tragen Sie z. B. daher keinen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche, wo der Akku mit Metallgegenständen in Berührung kommen könnte. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer.

Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Wenn Sie ein Fahrzeug lenken, ist das Fahren Ihre wichtigste Verantwortung. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon hinter dem Steuer benutzen, müssen Sie die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, die im jeweiligen Land gültig sind.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (z. B. ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Zum Senden oder Empfangen von Anrufen muss das Telefon eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Notrufnummer für Ihren derzeitigen Standort ein (z. B. 112). Notrufnummern können je nach Land unterschiedlich sein.
3. Drücken Sie [].

Bestimmte Funktionen wie z. B. Anrufsperrung müssen möglicherweise erst deaktiviert werden, bevor Sie einen Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Andere Hinweise zur Sicherheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefon in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein. Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe.
- Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Benutzen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden können.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.

- Legen Sie das Telefon nicht in oder auf Wärmequellen wie Mikrowellenherde, Öfen oder Heizkörper. Bei Überhitzung kann das Telefon explodieren.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen des Zubehörs können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 19

Akku

Anzeige schwacher Ladung • 8

laden • 7

Vorsichtsmaßnahmen • 64

Alarm • 32, 33, 48

Anklopfen • 30

Anrufe

abweisen • 23

anklopfen • 30

beantworten • 23

halten • 24

sperrern • 30

Wahlwiederholung • 22

Anrufliste

empfangene Anrufe • 27

gewählte Rufnummern • 28

unbeantwortete Anrufe • 27

Antw. jede Taste: • 60

Aufnehmen

Sprachmemos • 52

Autom. Wahlwiederh. • 60

B

Bandauswahl • 32

Beantworten

Anruf • 23

zweiten Anruf • 25

Beleuchtung, Dauer einstellen • 57

Bilder, geladen • 47

Browser, WAP • 44

D

Display

Aufbau • 10

Einstellungen • 57

E

Eigene Nummer • 58

Ein-/Ausschalten

Mikrofon • 24

Telefon • 8

Ein/Aus-Ton • 33

Empfangene Anrufe • 27

F

FDN-Modus • 59

Funbox • 44

G

Gesendete Nachrichten

MMS • 39, 40

SMS • 35

Gesprächsgebühren • 28

Gesprächszeit • 28

Gewählte Rufnummern • 28

Grüßmeldung • 58

H

Halten von Gesprächen • 24

I

Infomeldungen • 38

Internationale Anrufe • 22

Internet • 44

K

Klingelton

• 32

Lautstärke • 32

Konferenzschaltung • 25

Konferenzschaltungen • 25

Kurzwahl • 55

L

Letzte Rufnummer wiederholen • 22

Löschen

Anrufliste • 27

MMS • 39, 40

SMS • 34, 35

Telefonbuch • 56

M

MFV-Töne

senden • 24

Minutenton • 33

MMS

anzeigen • 39, 40

einstellen • 42

erstellen/sendern • 40

löschen • 40

N

Nachrichten

Grüßmeldung • 58

Infomeldungen • 38

MMS • 39

SMS • 34

Voice-Mail • 38

- Web • 43
- Nachrichtenton • 33
- Namen
 - eingeben • 19
 - suchen • 53
- Netzdienste • 29
- Netzwahl • 31
- Notrufe • 68
- O**
- Organizer • 48
- P**
- Passwort
 - Anruf Sperre • 30
 - Telefon • 59
- PIN
 - ändern • 58
 - sperrern • 58
- PIN2 ändern • 59
- Postausgang, Nachrichten
 - MMS • 40
 - SMS • 35
- Posteingang, Nachrichten
 - MMS • 39
 - SMS • 34
- R**
- Rechner • 51
- Rufnummern
 - speichern • 54
 - suchen/wählen • 22
- S**
- Schwache Akkuladung • 8
- SDN (Service Dialling Numbers) • 56
- Sequenz von MFV-Tönen senden • 25
- Sicherheit
 - Hinweise • 63
 - Vorsichtsmaßnahmen • 3
- Sicherheit, Anrufe • 58
- SIM-Karte
 - einsetzen • 7
 - sperrern • 59
- SMS
 - anzeigen • 34, 35
 - erstellen/senden • 35
- Speicherstatus
 - geladene Elemente • 48
 - Nachrichten • 42
 - Telefonbuch • 56
- Sperrern
- SIM-Karte • 59
- Telefon • 59
- Sperrern von Anrufen • 30
- Spiele • 46
- Sprache auswählen • 58
- Sprachmemos
 - aufzeichnen • 52
- Straßenverkehr • 65
- Stummschalten
 - MFV-Töne • 24
 - Mikrofon • 24
- Symbole, Beschreibung • 10
- T**
- Tasten, Beschreibung • 9
- Tastenton
 - einstellen • 33
- Telefon
 - auspacken • 6
 - Display • 10
 - ein-/ausschalten • 8
 - Pflege und Wartung • 69
 - sperrern • 59
 - Symbole • 10
 - zurücksetzen • 60
- Telefonbuch
 - bearbeiten • 54
 - kopieren • 54
 - Kurzwahl • 55
 - löschen • 56
 - Optionen • 54
- Text eingeben • 19
- Texteingabemodus ändern • 19
- Ton
 - beim Ein-/Ausschalten • 33
 - Klingelton • 32
 - Nachricht • 33
 - Signalton • 33
 - Tastatur • 33
 - Verbindung • 33
- Töne • 32
- Töne, geladen • 47
- U**
- Übertragung der eigenen Rufnummer • 31
- Unbeantwortete Anrufe • 27
- V**
- Verbindungston • 33
- Vertraulich • 59
- Voice-Mail • 38
- Voice-Mail-Server • 38
- Vorlagen

MMS • 40
SMS • 36

W

Wahlwiederholung
 automatisch • 60
 manuell • 22

WAP-Browser
 Cache löschen • 46
 Favoriten • 45
 Zugriff • 44

Weitere Töne • 33

Z

Zeichen eingeben • 19
Zeitzone • 48
Zurücksetzen des Telefons • 60
Zustellungsbericht, Nachrichten • 42

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Mobiltelefon

(Produktbezeichnung)

SGH-C210

(Modellbezeichnung)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name, Anschrift des Herstellers*)

Anzuwendende Normen:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Forderungen der Richtlinie 1999/5/EWG entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EWG im Einzelnen beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stellen durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Antrag eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.20

Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der befugten Person)



* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Servicecenters. Adresse und Telefonnummer des Samsung-Servicecenters finden Sie auf der Garantiekarte. Sie erhalten sie auch beim Kauf des Telefons von Ihrem Fachhändler.