

Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22999A
German: 05/2009, Rev. 1.0



Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Ersticken oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt


- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.



Wichtige Bedienungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

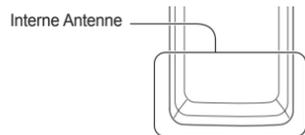

Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

- Werfen Sie Akkus, Batterien und Telefone niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus, Batterien und Telefone entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Nachrichten oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.

CE 0168



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen hinsichtlich Einschränkungen des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,805 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Webseite von Samsung.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung

gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics, erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-Mobiltelefon : GT-C3060

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird.

Sicherheit	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.


(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.08 Yong-Sang Park / S. Manager
(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Die Bedienelemente Ihres Telefons

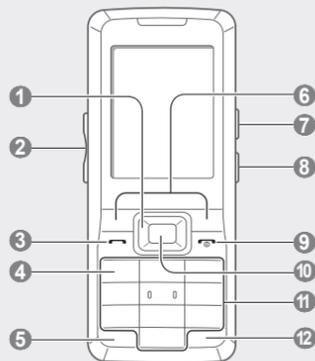

1 4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf voreingestellte Menüs; In der Menüanzeige: Blättern durch die Menüoptionen

2 Lautstärketaste
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Tastenonlautstärke
► SOS-Nachricht aktivieren und senden

3 Wähltaste
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der empfangenen Anrufe und der Rufnummern der in Abwesenheit eingegangenen Anrufe

4 Sprachbox-Taste
Im Standby-Betrieb: Zugriff auf Ihre Sprachbox-Nachricht (gedrückt halten)

5 Sperrtaste
Zum Sperren und Entsperren des Tastenfelds (gedrückt halten)

6 Soft-Tasten
Unten auf dem Display angegebene Aktionen ausführen

7 SOS-Taste
Aufrufen des Menüs für SOS-Kontakt; Tätigen eines Notrufs (gedrückt halten)
► Notruf tätigen

8 Favoriten-Taste
Aufrufen der Liste mit den bevorzugten Kontakten
► Bevorzugte Rufnummern einstellen und anrufen

9 Ein/Aus-Taste/Menü-Ende-Taste
Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); einen Anruf beenden; In der Menüanzeige: Abbrechen der Eingabe und in den Standby-Betrieb zurückkehren

10 Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: Aufrufen der Menüanzeige oder Starten des Internet-Browsers; In der Menüanzeige: Auswählen der markierten Menüoption oder Bestätigen einer Eingabe

11 Alphanumerische Tasten


12 Taste für Profil Stumm
Im Standby-Betrieb: Aktivieren oder Deaktivieren des Profils Stumm (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Profil Stumm aktiviert
	Mit GPRS-Netz verbunden		Akku-Ladezustand
	Aktives Gespräch		Aktuelle Uhrzeit
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert		
	Alarm aktiviert		
	Bluetooth aktiviert		
	Neue Nachricht		
	Neue Sprachbox-Nachricht		
	Profil Normal aktiviert		

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

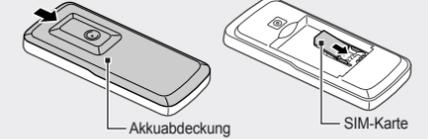

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

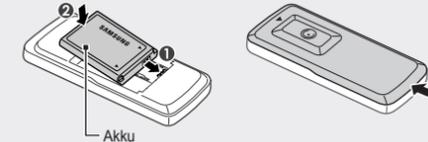

Akku laden

- Stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät an.
- Stecken Sie das Ladegerät ab, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



- 🔧 Entnehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon, nachdem Sie das Ladegerät abgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

ABC-Modus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- 🔧 Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[0]**.
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie **[1]**.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort (Telefon oder SIM-Karte) → **Neu**.
- Wählen Sie einen Nummertyp (falls erforderlich).

Notruf tätigen
Um einen Notruf zu tätigen, halten Sie im Standby-Betrieb die SOS-Taste gedrückt. Sie können auch die SOS-Taste drücken, zu einem Kontakt blättern und <Auswahl> drücken.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden
Um drahtlos zu kommunizieren, müssen Sie die drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten. Sie können auch die drahtlose Bluetooth-Funktion ausschalten, wenn Sie nicht kommunizieren möchten.

Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

Einschalten der drahtlosen Bluetooth-Funktion
--

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
- Blättern Sie nach unten zu **Aktivierung**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Um es anderen Geräten zu ermöglichen, Ihr Telefon zu finden, blättern Sie nach unten zu **Sichtbarkeit des Telefons** und dann nach links oder rechts zu **Ein**.
- Drücken Sie **<Speich.>**.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln
--

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Neues Gerät suchen**.
- Blättern Sie zu einem Gerät und drücken Sie **<Auswahl>**.
- Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist das Koppeln abgeschlossen.

Anweisungssymbole

🔧	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie in der Menüanzeige Nachrichten → Nachricht erstellen (bedeutet Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
[]	Eckige Klammern: Telefontasten, zum Beispiel: ☎ (bedeutet Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten, die verschiedene Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm steuern; Beispiel: <OK> (bedeutet Soft-Taste OK)

Telefon ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

- Halten Sie ☎ gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Display folgen.

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie den obigen Schritt 1.

ABC-Modus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern** , um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Bevorzugte Rufnummern einstellen und anrufen

Bevorzugte Rufnummer einstellen
--

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Telefonbuch** → **Favoriten**.
- Blättern Sie zu einem Speicherplatz, den Sie einstellen möchten (2 - 12), und drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Wählen Sie einen Kontakt, dem Sie den Speicherplatz zuweisen möchten, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bevorzugte Rufnummer anrufen
1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Favoriten-Taste .
2. Blättern Sie zu einem Speicherplatz und drücken Sie <Optionen> → Anruf .
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus (falls erforderlich).

Nachrichten senden und anzeigen

Senden einer SMS oder MMS

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► *Text eingeben* Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

- Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth** (geben Sie beim Senden von Kontaktdaten an, welche Daten gesendet werden sollen).

Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen
--

- Geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Drücken Sie **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls erforderlich).

Alarme einstellen und verwenden

Neuen Alarm einstellen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Alarm**.
- Wählen Sie einen leeren Alarmspeicherort.
- Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- Drücken Sie **<Speich.>**.

Stoppen eines Alarms

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen.
- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

Auf Menüs zugreifen

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

- Im Standby-Betrieb: Drücken Sie **<Menü>**, um die Menüanzeige aufzurufen.

- 🔧 Abhängig von Ihrem Netzbetreiber kann es sein, dass Sie gegebenenfalls die Bestätigungstaste drücken müssen, um Zugang zum Menü zu erhalten.

- Verwenden Sie die Navigationstaste, um zu einem Menü oder einer Option zu blättern.
- Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Auswahl>**, **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um sich um eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie ☎, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

- 🔧 Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste von Passwörtern oder privaten Informationen sowie andere Schäden, welche durch Verwendung illegaler Software hervorgerufen werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie ☎, um die Rufnummer zu wählen.
- Drücken Sie ☎, um den Anruf zu beenden.

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie ☎ bei einem eingehenden Anruf.
- Drücken Sie ☎, um den Anruf zu beenden.

ABC-Modus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wird oder jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden. Das Telefon sendet dann die voreingestellte Nachricht an Ihre Familie oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- 🔧 Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Deaktivieren eines Alarms

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Alarm**.
- Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
- Blättern Sie nach unten (falls erforderlich).
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **<Speich.>**.

Kamera verwenden

Fotografieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Kamera** → **Foto aufnehmen**.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) zur Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie 📷, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

Fotos anzeigen

Wählen Sie in der Menüanzeige **Kamera** → **Kameraalben** → **Fotos** → eine Fotodatei.

Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Kamera** → **Video aufzeichnen**.

Lautstärke einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen
--

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
- Blättern Sie zum derzeit verwendeten Telefonprofil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Eingehende Anrufe**.
- Wählen Sie **Anrufsignal Lautstärke**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **<Auswahl>** → **<Speich.>**.

Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

- 🔧 In lauten Umgebungen verstehen Sie die andere Person möglicherweise nicht richtig, wenn Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Telefonprofile**.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten** → **Eingehende Anrufe**.
- Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus.
- Drücken Sie **<Speich.>**.

- Wählen Sie eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** → **<Annehm.>**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde senden.

SOS-Nachricht aktivieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Notrufeinstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch** um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.

Notruf tätigen
Um einen Notruf zu tätigen, halten Sie im Standby-Betrieb die SOS-Taste gedrückt. Sie können auch die SOS-Taste drücken, zu einem Kontakt blättern und <Auswahl> drücken.

Videos anzeigen
Wählen Sie in der Menüanzeige Kamera → Kameraalben → Videos → eine Videodatei.

Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei.

Therapiemusik hören

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **Musiktherapie**.
- Wählen Sie einen Musiktitel aus.
- Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke einstellen
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Links: Zurückspulen Rechts: Vorspulen

Schriftgröße ändern

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Display und Licht** → **Schriftart**.
- Blättern Sie zu **Schriftgröße** (falls erforderlich).
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Groß**.
- Drücken Sie **<Speich.>**.

Eine kürzlich gewählte Rufnummer erneut wählen

- Im Standby-Betrieb: Drücken Sie ☎.
- Wählen Sie eine Anrufart aus.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Rufnummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um Details zum betreffenden Anruf anzuzeigen, oder ☎, um die Rufnummer zu wählen.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie **[#]** gedrückt, um zu einem Eingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie **[#]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie **[*]**, um zum Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.

- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie ein anderes Wort von der angezeigten Liste aus.

ABC-Modus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus
Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

SOS-Nachricht senden
1. Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal die Lautstärketaste nach unten, um eine SOS-Nachricht an die vordefinierten Rufnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.

- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie ☎.

Notruf tätigen

Notruf aktivieren

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Notrufeinstellungen** → **Notruf**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie eine Rufnummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl von Kontakten fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Drücken Sie **<Speich.>**.

UKW-Radio hören

- Schließen Sie das mitgelieferte Headset ans Telefon an.
- Wählen Sie in der Menüanzeige **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten. Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

- 🔧 Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- Blättern Sie nach oben oder unten zu einem gespeicherten Radiosender.
- Um das UKW-Radio auszuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste.

Hilfe-Informationen aufrufen

Erfahren Sie, wie Sie nützliche Hilfe-Informationen zu Ihrem Mobiltelefon aufrufen können.

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Hilfe**.
- Wählen Sie ein Hilfe-Thema aus, um mehr über eine Anwendung oder Funktion zu erfahren.
- Blättern Sie nach unten, um weitere Informationen zu erhalten. Um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, drücken Sie **<Zurück>**.