

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Signalstärke		Synchronisierung mit einem PC
	Mit GPRS-Netz verbunden		Neue SMS
	Mit EDGE-Netz verbunden		Neue MMS
	Aktives Gespräch		Neue E-Mail-Nachricht
	Anrufumleitung aktiviert		Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert		Speicherkarte eingesetzt
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		Normal-Profil aktiviert
	UKW-Radio an		Stumm-Profil aktiviert
	UKW-Radio unterbrochen		Akkuladezustand
	Musik wird wiedergegeben		Aktuelle Uhrzeit
	Musikwiedergabe angehalten		
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)		
	Bluetooth aktiviert		

Die SIM-Karte wird in den SIM-Kartenschlitz des Telefons eingesetzt.

Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um in den Menümodus zu wechseln. Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, ist es nicht möglich, den Menümodus durch Drücken der Bestätigungstaste aufzurufen.

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Ausw.>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [], um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf annehmen

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein:

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.

Die Lautstärke des Klingeltons wird durch den Schieberegler eingestellt.

- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen**, und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unerwünschten Konversationen zu stehlen.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruhfunktion:

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein** aus.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.

- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste viermal nach unten.

SOS-Nachricht aktivieren und senden


Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:


- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen** aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die SOS-Nachricht einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn, um die rückwärtige Abdeckung zu lösen. Nehmen Sie die Abdeckung ab, und legen Sie die SIM-Karte ein.

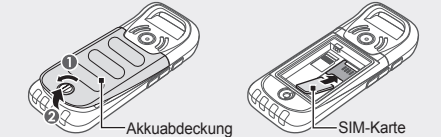


- Legen Sie den Akku ein, bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an, und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu befestigen.

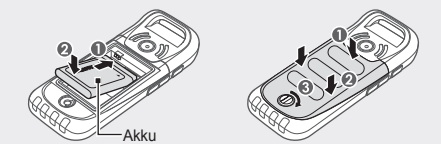

Akku laden

- Schließen Sie ein Ladegerät an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.

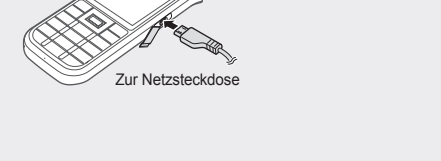

- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Bei Verwendung des Stumm-Profiles kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Drücken Sie **<Bearbeiten.>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speichern>**.

So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an:

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Hörerlautstärke anzupassen.

- In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Wenn Sie das Stumm-Profil verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten.>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [].

Die Nummer des zuletzt getätigten Anrufs wird durch den Schieberegler ausgewählt.

- Drücken Sie **<Optionen>** → **Suche**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können in der Empfängerliste auch Telefonnummern einschließlich einer Ländervorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten, und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht:

- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie viermal [], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [].

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an die angegebenen Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann.

So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

- Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die uTrack-Funktion einzuschalten.


- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät entfernt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™, oder microSDHC™. Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Das Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann zu Inkompatibilität mit dem Telefon führen. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit nach unten weisenden goldfarbenen Kontakten ein.

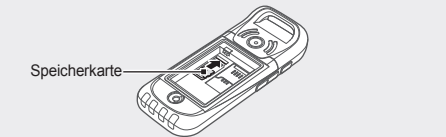

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, und ziehen Sie sie ein wenig zurück, bis sie einrastet.

- Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

Die Speicherkarte wird in den Speicherkarteneinschub des Telefons eingesetzt.

- Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Anruftyp auszuwählen.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Telefonnummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [], um die Nummer zu wählen.

Smart-Startbildschirm verwenden

Auf dem Smart Standby-Bildschirm können Sie bevorzugte Anwendungen und Kontakte aufrufen und anstehende Ereignisse oder Aufgaben anzeigen. Sie können den Smart Standby-Bildschirm an Ihre Wünsche und Erfordernisse anpassen.

- Wenn Sie den Smart-Startbildschirm verwenden, funktionieren die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffe.

So fügen Sie Elemente zum Smart-Startbildschirm hinzu:

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum Home-Bildschirm.
- Drücken Sie **<Bearbeit.>**. Wählen Sie die Elemente aus, die auf dem Smart-Startbildschirm angezeigt werden sollen. Sie können die gewünschten Schnellzugriffe für die Schnellzugriff-Symboleiste hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Option.>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

- Sie können den Stil des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Stil.

Die Smart-Startbildschirm-Einstellungen werden durch den Schieberegler ausgewählt.

Die Smart-Startbildschirm-Einstellungen werden durch den Schieberegler ausgewählt.

- Blättern Sie nach unten, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen. Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Wählen Sie in der Empfängerliste auch eine Telefonnummer einschließlich einer Ländervorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Drücken Sie nach dem Festlegen der Empfänger **<Hinzufügen>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehm.>**.

Kamera verwenden

So fotografieren Sie:

- Wählen Sie **Kamera** im Menümodus aus.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste. Das Foto wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Fotos an:

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → **Bilder** → eine Fotodatei aus.

So nehmen Sie Videos auf:

- Wählen Sie **Kamera** im Menümodus aus.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

Beständigkeit gegen Wasser und Staub erhalten

Das Telefon verfügt über einen begrenzten Schutz gegen zufälligen Kontakt mit Wasser unter bestimmten Bedingungen, aber Sie dürfen das Telefon niemals absichtlich in Wasser eintauchen.

- Setzen Sie das Telefon nicht hohem Wasserdruck oder anderen Flüssigkeiten wie Salzwasser, ionisiertes Wasser oder schmutziges Wasser aus.
- Sollte das Telefon nass werden, trocknen Sie es mit einem sauberen, weichen Tuch sorgfältig ab.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen richtig ausgerichtet und fest verschlossen sind.
- Halten Sie die Abdeckungen für den Akku, die Headsetbuchse und die Multifunktionsbuchse sowie den Bereich um diese sauber und vermeiden Sie Schäden an den diesen. Verschmutzungen oder Schäden können den Schutz vor Wasser und Staub durch die Abdeckungen unwirksam machen.
- Durch Wartungsarbeiten, die am Telefon durchgeführt werden, kann der Schutz gegen Wasser und Staub verringert werde Setzen Sie das Telefon nicht Staub und Wasser aus, wenn Wartungsarbeiten daran durchgeführt wurden.
- Wenn das Telefon extremen Temperaturen ausgesetzt wird, kann dadurch der Schutz gegen Wasser und Staub verringert werden. Verwenden Sie das Telefon bei -20 bis 50 °C.

Die Abdeckung des Telefons wird durch den Schieberegler geschlossen.

Die Abdeckung des Telefons wird durch den Schieberegler geschlossen.

Die Abdeckung des Telefons wird durch den Schieberegler geschlossen.

Die Abdeckung des Telefons wird durch den Schieberegler geschlossen.

So rufen Sie Elemente des Smart-Startbildschirms auf:

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart-Startbildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Element auszuwählen.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus:

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffermodus zu wechseln.
- Drücken Sie [✕], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [✕] gedrückt, um eine Eingabemethode oder die Eingabesprache auszuwählen.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das korrekte Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Ziffermodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

Andere Funktionen für Texteingabe verwenden

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.

Die Smart-Startbildschirm-Einstellungen werden durch den Schieberegler ausgewählt.

- Drücken Sie [1], um zur Videokamera zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Drücken Sie **<Stopp>**, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Videos an:

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → **Videos** → eine Videodatei aus.

Alarmer einstellen und verwenden

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- Drücken Sie im Menümodus **Alarmer**.
- Drücken Sie **<Erstellen>**.
- Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** oder die Bestätigungstaste.

So beenden Sie einen Alarm:

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterbrechen.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

- Drücken Sie im Menümodus **Alarmer**.
- Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Alarm deaktivieren**.

- Wenn der Akku herausgenommen wurde, ertönt der eingestellte Alarm nicht.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: Wählen Sie Nachr. → Nachricht erstellen aus (steht für Nachr. , gefolgt von Nachricht erstellen).
[]	Eckige Klammern: Telefonfasten, z. B.: [] (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie **<OK>** (falls erforderlich).
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie das Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

- Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

Auf Menüs zugreifen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

Die Menüoptionen werden durch den Schieberegler ausgewählt.

- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Zum schnellen Löschen von Zeichen halten Sie **<Löschen>** gedrückt.

- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Drücken Sie dreimal [0], um in eine andere Zeile zu gehen.
- Um Satzzeichen einzugeben, drücken Sie [1].

Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → neuer Speicherort aus, um den Speicherort zu ändern.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort aus (falls erforderlich).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste oder **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

SMS oder MMS senden

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie eine Zielrufnummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“*. Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Wenn Sie Multimedia anhängen möchten, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Die Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)		
Wir,	Samsung Electronics	
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt		
	GSM Mobile Phone	: GT-C3350
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:		
Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009	
	IEC 60529 : 2001	
	KS C IEC 60529 : 2002	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006	
	EN 62209 - 1 : 2006	
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V 1.7.1 (10-2006)	
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.		
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [V] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:		
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
	Kennzeichen: 0168	
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:		
	Samsung Electronics QA Lab.	
und kann auf Anfrage eingesehen werden.		
(Vertreter in der EU)	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
	2011.09.23	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Ort und Datum)	(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)	

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.