

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



GT-C3530

# Benutzerhandbuch



**SAMSUNG**

# Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie mit den Funktionen Ihres Mobiltelefons vertraut machen. Hinweise für einen schnellen Start finden Sie in den Abschnitten „Vorstellung des Mobiltelefons“, „Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten“ und „Grundfunktionen“.

## Bitte lesen!

---

- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise und dieses Handbuch, um den sicheren und ordnungsgemäßen Umgang zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf den Standardeinstellungen Ihres Telefons.
- Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Bilder und Screenshots unterscheiden sich ggf. vom Erscheinungsbild her vom tatsächlichen Produkt.
- Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs unterscheidet sich ggf. vom Produkt und von der bereitgestellten Software (durch die Dienstanbieter oder Träger), und kann ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden. Die aktuellste Version dieses Benutzerhandbuchs finden Sie auf der Website [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).

- Verfügbare Funktionen und zusätzliche Dienste variieren je nach Telefon, Software und Dienstanbieter.
- Anwendungen auf dem Telefon weisen u. U. nicht dieselbe Leistung wie vergleichbare PC-Anwendungen auf, und es sind ggf. nicht alle in der PC-Version verwendeten Funktionen verfügbar.
- Anwendungen und ihre Funktionen variieren u. U. je nach Land, Region oder Hardwareanforderungen. Samsung ist nicht für die Leistungsgewährung für Anwendungen von Drittanbietern verantwortlich.
- Samsung ist nicht für Leistungsprobleme oder Inkompatibilität verantwortlich, die Folge der Bearbeitung von Registrierungseinstellungen durch den Benutzer sind.
- Sie können die Software Ihres Telefons auf der Website [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) aktualisieren.
- In diesem Telefon bereitgestellte Soundquellen, Hintergrundbilder und Bilder sind lizenziert für den beschränkten Gebrauch durch Samsung und die jeweiligen Besitzer. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke ist ein Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze. Samsung trägt keine Verantwortung für Verstöße gegen das Urheberrecht durch den Benutzer.

- Dieses Produkt beinhaltet Free/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen der Lizenzen, Haftungsausschlüsse, Kenntnisnahmen und Bekanntmachungen sind auf der Samsung-Website [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com) einsehbar.
- Bewahren Sie dieses Handbuch in Ihren Unterlagen auf.

## Hinweissymbole

	<b>Achtung:</b> Situationen, in denen Ihr Telefon oder andere Geräte beschädigt werden könnten
	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
→	<b>Gefolgt von:</b> die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: wählen Sie im Menümodus <b>Nachr.</b> → <b>Nachricht erstellen</b> (also <b>Nachr.</b> und danach <b>Nachricht erstellen</b> ) aus
[ ]	<b>Eckige Klammern:</b> Telefontasten, z. B.: [  ,  ] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
< >	<b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste <b>OK</b> )
▶	<b>Siehe:</b> Seiten mit verwandten Informationen, z. B.: ▶ S. 12 (steht für „siehe Seite 12“)

## Copyright

---

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuches darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Samsung Electronics vervielfältigt, verteilt, übersetzt oder in anderer Weise oder auf anderem Weg übertragen werden, sei es elektronisch oder mechanisch, einschließlich der Erstellung von Fotokopien, der Protokollierung oder Speicherung von Teilen in einem System zur Speicherung und Wiedergewinnung von Daten.

## Marken

---

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ ist eine Marke von Sun Microsystems, Inc.
- Jegliche andere Marken und Urheberrechte sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

# CE0168

# Inhalt

<b>Vorstellung des Mobiltelefons.....</b>	<b>8</b>
Layout des Telefons .....	8
Symbole .....	10
<b>Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten.....</b>	<b>12</b>
SIM-Karte und Akku einsetzen .....	12
Akku laden .....	13
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	14
<b>Grundfunktionen.....</b>	<b>15</b>
Telefon ein- oder ausschalten .....	15
Auf Menüs zugreifen .....	15
Telefon individuell anpassen .....	16
Grundlegende Anruffunktionen .....	19
Nachrichten senden und anzeigen .....	20
Text eingeben.....	21
Kontakte hinzufügen und suchen .....	23
Grundlegende Kamerafunktionen.....	24
Musik anhören.....	25
Im Internet surfen .....	27
<b>Erweiterte Funktionen .....</b>	<b>29</b>
Erweiterte Anruffunktionen.....	29
Erweiterte Telefonbuchfunktionen.....	33
Erweiterte Nachrichtenfunktionen.....	33
Erweiterte Kamerafunktionen .....	35
Erweiterte Musikfunktionen.....	37


<b>Tools und Anwendungen .....</b>	<b>40</b>
Bluetooth-Funktion .....	40
SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	41
uTrack aktivieren .....	43
Täuschungsanrufe einleiten.....	44
Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben .....	44
Fotos und Videos im Internet anschauen .....	45
Java-gestützte Spiele und Anwendungen .....	46
Weltuhr einrichten .....	46
Alarmer einstellen und verwenden.....	46
Rechner verwenden.....	47
Währungen oder Maße umrechnen.....	48
Countdown-Timer einstellen .....	48
Stoppuhr verwenden.....	48
Eine neue Aufgabe erstellen.....	49
Ein Textmemo erstellen.....	49
Kalender verwalten .....	49
Persönliche Daten sichern.....	50
<b>Problembearbeitung .....</b>	<b>52</b>
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>58</b>

# Vorstellung des Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über den Aufbau, die Tasten und die Symbole Ihres Mobiltelefons.

## Layout des Telefons

---

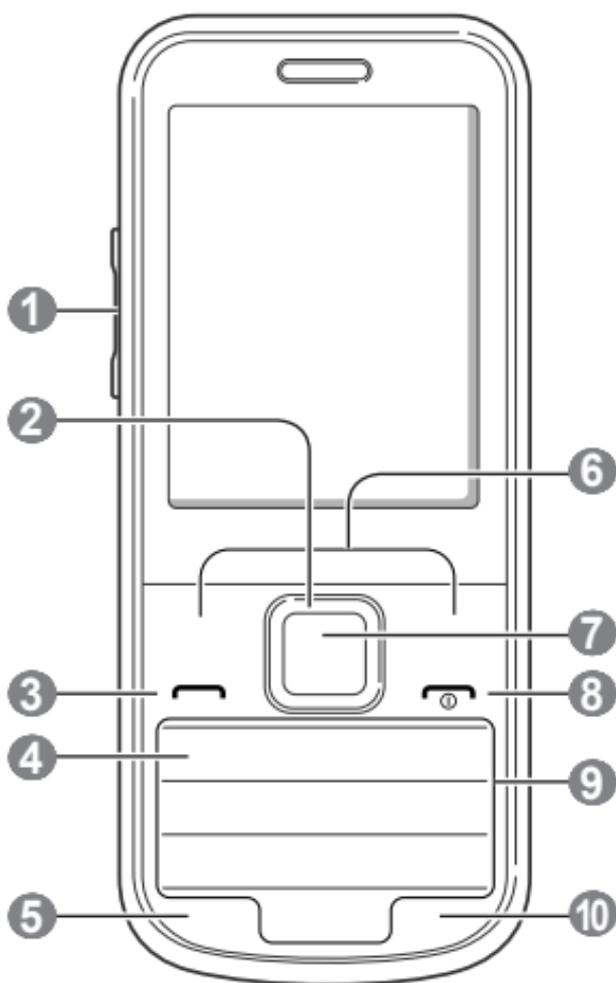

1

### **Lautstärketaste**

Im Standby-Betrieb: zum Anpassen der Lautstärke von Tastentönen; zum Senden einer SOS-Nachricht

► *SOS-Nachricht aktivieren und senden*

2

### **4-Wege-Navigationstaste**

Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierter Menüs, zur Einleitung eines Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: zum Blättern durch Menüoptionen  
*Je nach Dienstanbieter können sich die voreingestellten Menüs unterscheiden*

► *Täuschungsanrufe einleiten*

3

### **Wähltaste**

Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe

4

### **Mailbox-Taste**

Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

5

### **Tastensperre**

Im Standby-Betrieb: zum Sperren der Tasten

6

### **Soft-Tasten**

Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

7

### **Bestätigungstaste**

Zum Auswählen der markierten Menüoption oder zur Bestätigung einer Eingabe; im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Menümodus

*Je nach Dienstanbieter oder Region können sich die Tastenfunktionen unterscheiden*

8

### **Ein-/Aus-/Ende-Taste**

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten), zum Beenden eines Anrufs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

9

### **Alphanumerische Tasten**

10

### **Stummtaste**

Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

# Symbole

---

Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Mit dem GPRS-Netz verbunden
	Mit dem EDGE-Netz verbunden
	Aktives Gespräch
	Bluetooth aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musik wird angehalten
	Musik wird angehalten
	UKW-Radio eingeschaltet
	UKW-Radio unterbrochen
	Speicherkarte eingesetzt
	Mit PC verbunden
	Alarm aktiviert

Symbol	Beschreibung
	Im Internet surfen
	Verbindung zu sicherer Webseite wird hergestellt
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (außerhalb des normalen Bereichs)
	Normalprofil aktiviert
	Stummprofil aktiviert
	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Multimedienachricht (MMS)
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	Akkuladezustand
	Aktuelle Zeit

# Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten

Bauen Sie Ihr Mobiltelefon vor der erstmaligen Verwendung zusammen und richten Sie es ein.


## **SIM-Karte und Akku einsetzen**

---

1. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.




2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.

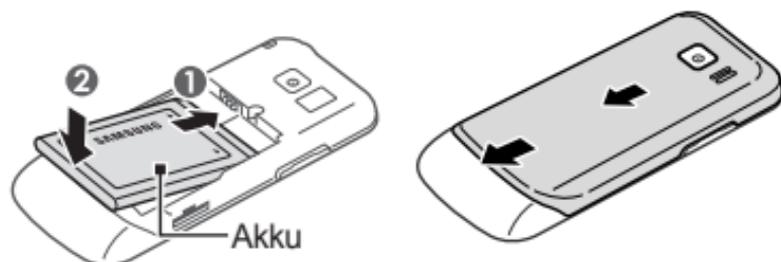

## Akku laden

---

1. Stecken Sie das kleine Ende des mitgelieferten Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

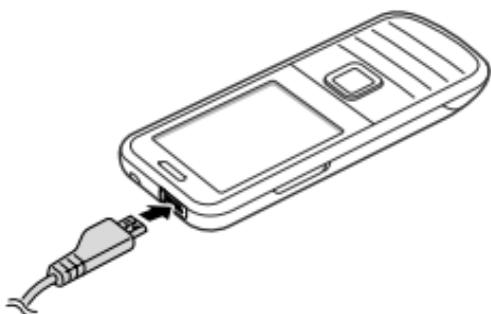

2. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Steckdose.
3. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.



Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.



Wenn Zubehörteile mit dem Telefon verbunden sind, z. B. Ohrhörer, PC-Datenkabel oder Ladegerät, oder wenn die Abdeckung der Multifunktionsbuchse offen ist, kann die Akkuabdeckung nicht geöffnet oder geschlossen werden.




## Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist mit microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte) kompatibel.



- Das Formatieren der Speicherkarte auf einem PC kann dazu führen, dass die Karte nicht länger mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte daher ausschließlich auf dem Telefon.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.

1. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab.
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten ein.

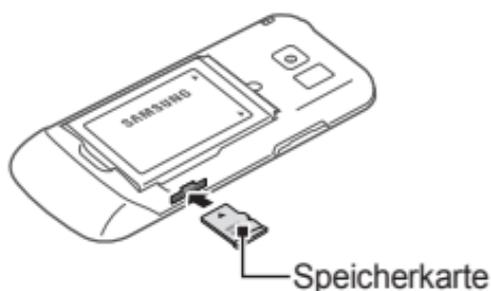

3. Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.

# Grundfunktionen

Machen Sie sich mit den Grund- und Hauptfunktionen Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Telefon ein- oder ausschalten

---

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie gegebenenfalls Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.



Beim Entfernen des Akkus werden die Uhrzeit und das Datum zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

## Auf Menüs zugreifen

---

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.



Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um den Menümodus aufzurufen. Bei Verwendung des intelligenten Startbildschirms können Sie den Menümodus nicht über die Bestätigungstaste aktivieren.

2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
3. Drücken Sie **<Auswähl.>**, **<Speich.>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

## Telefon individuell anpassen

---

### In das Stummprofil bzw. aus dem Stummprofil wechseln

Halten Sie zum Stummschalten und zum Aufheben der Stummschaltung im Standby-Betrieb [**#**] gedrückt.

### So ändern Sie das Tonprofil

So wechseln Sie zu einem Tonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
2. Wählen Sie das gewünschte Profil aus.

So bearbeiten Sie ein Tonprofil:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
2. Blättern Sie zu einem Benutzerprofil und drücken Sie **<Bearbeiten>**.
3. Passen Sie die Toneinstellungen Ihren Vorstellungen an.

### So richten Sie Menü-Schnellzugriffstasten ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Telefon** → **Schnellzugriffe** aus.
2. Wählen Sie eine Taste als Schnellzugriffstaste aus.
3. Drücken Sie **<Ändern>** und wählen Sie ein Menü aus, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten.



Bei Verwendung des intelligenten Startbildschirms können Sie die Navigationstasten nicht als Schnellzugriffstasten verwenden.

### So verwenden Sie den Papierkorb

Im Papierkorb werden alle gelöschten Daten – z. B. Nachrichten, Kontakte, Aufgaben und eigene Dateien – zunächst abgelegt anstatt sofort gelöscht. Sie können die Daten später wiederherstellen oder den Papierkorb leeren und die Daten damit endgültig löschen.



Zum Verschieben eines Objekts in den Papierkorb müssen Sie ein Objekt nach dem anderen löschen.

So aktivieren Sie den Papierkorb:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Papierkorb** aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Papierkorb aktivieren** aus.
3. Blättern Sie zur gewünschten Anwendung und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

So stellen Sie gelöschte Daten wieder her:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Papierkorb** aus.
2. Blättern Sie zur gewünschten Anwendung.
3. Drücken Sie zum Wiederherstellen der Daten auf die Bestätigungstaste.

So leeren Sie den Papierkorb:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Papierkorb** aus.
2. Blättern Sie zur gewünschten Anwendung.
3. Drücken Sie **<Optionen>** → **Papierkorb leeren** → **<Ja>**.

# Grundlegende Anruffunktionen

---

## So leiten Sie einen Anruf ein

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ⓞ].

## So beantworten Sie einen Anruf

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ⓞ].

## So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Während eines Gesprächs können Sie mit der Lautstärketaste die Lautstärke anpassen.

## So verwenden Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion

1. Drücken Sie zum Aktivieren des Lautsprechers während eines Gesprächs die Bestätigungstaste → <Ja>.
2. Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie noch einmal die Bestätigungstaste.



In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

## So verwenden Sie das Headset

Durch Anschließen des mitgelieferten Headsets an die Multifunktionsbuchse können Sie Anrufe tätigen und beantworten.

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um ein Gespräch zu beenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.

## Nachrichten senden und anzeigen

### So versenden Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
2. Geben Sie eine Empfängernummer ein und blättern Sie nach unten.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. ► S. 21  
Zum Senden des Textes als SMS-Nachricht fahren Sie mit Schritt 5 fort.  
Zum Anhängen einer Multimediadatei fahren Sie fort mit Schritt 4.

4. Drücken Sie <**Option.**> → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Objekt Ihrer Wahl hinzu.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

### So zeigen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht an

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
2. Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

## Text eingeben

---

Sie können durch Drücken der entsprechenden Tasten auf dem Tastenfeld Text eingeben.



Je nach Region können andere Texteingabemodi verfügbar sein.

### So können Sie den Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [\*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

## T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

## ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

## Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.



- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen gleichzeitig zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[0]**.
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie **[1]**.

## Kontakte hinzufügen und suchen

---



Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort aus.

### So fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie gegebenenfalls **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort aus.
3. Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

### So suchen Sie nach einem Kontakt

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** aus.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
3. Wählen Sie in der Kontaktliste den Namen des gesuchten Kontakts aus.

# Grundlegende Kamerafunktionen

---

## So nehmen Sie Fotos auf

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Drücken Sie zum Fotografieren die Bestätigungstaste. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie **<Zurück>**, um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 2).

## So zeigen Sie Fotos an

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da** → **Bilder** → eine Fotodatei aus.

## So nehmen Sie Videos auf

1. Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie **<Option.>** → **Videokamera**, um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie **<Stopp>**, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

### So zeigen Sie Videos an

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da** → **Videos** → eine Videodatei aus.

## Musik anhören

---

### So hören Sie UKW-Radio

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Buchse des Telefons an.
2. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio** aus.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.  
Das Radio sucht und speichert automatisch verfügbare Sender.



Beim ersten Einschalten des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendersuche zu starten.

## 5. Steuern Sie das UKW-Radio über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein-/ausschalten
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links/Rechts: nach einem verfügbaren Radiosender suchen; wenn Sie die Taste loslassen, wird die ausgewählte Station automatisch eingestellt (Taste gedrückt halten)</li><li>• Auf/Ab: einen in der Favoritenliste gespeicherten Radiosender auswählen</li></ul>

### So geben Sie Musikdateien wieder

Übertragen Sie zunächst Dateien wie folgt auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte:

- Drahtloses Herunterladen aus dem Internet. ► S. 27
- Herunterladen von einem PC mithilfe der optionalen Software Samsung Kies. ► S. 37
- Empfang über Bluetooth. ► S. 40
- Kopieren von Dateien auf die Speicherkarte. ► S. 37

Nach dem Übertragen von Musikdateien auf Ihr Telefon bzw. Ihre Speicherkarte gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** aus.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.

### 3. Steuern Sie die Wiedergabe über folgende Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Lautstärke	Lautstärke anpassen
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: Wiedergabe erneut starten; zurückspringen (Taste innerhalb von 2 Sekunden drücken); in einer Datei zurückspulen (Taste gedrückt halten)</li><li>• Rechts: vorwärtsspringen, in einer Datei vorspulen (Taste gedrückt halten)</li><li>• Auf: aktuelle Wiedergabeliste öffnen</li><li>• Ab: Wiederholungsmodus ändern</li></ul>

## Im Internet surfen



Das Webbrowsermenü kann je nach Dienstanbieter unterschiedlich benannt sein.

### So durchsuchen Sie Webseiten

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** aus, um die Homepage Ihres Dienstanbieters zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit folgenden Tasten auf den Webseiten:

Taste	Funktion
Navigation	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern
Bestätigen	Objekt auswählen

Taste	Funktion
<Zurück>	Zur vorigen Seite zurückkehren
<Optionen>	Liste mit Browseroptionen aufrufen

### So fügen Sie Ihre bevorzugten Webseiten den Favoriten hinzu

1. Wählen Sie im Menümodus **Internet** aus.
2. Drücken Sie <Option.> → **Favoriten**.
3. Drücken Sie <Optionen> → **Favorit hinzufügen**.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### So laden Sie Inhalte aus dem Web herunter

1. Wählen Sie im Menümodus **Downl.** aus.
2. Wählen Sie dem herunterzuladenden Inhaltstyp entsprechend ein Menü aus.
3. Wählen Sie den gewünschten Klingelton bzw. das Bild aus, und laden Sie die Datei auf das Telefon herunter.

# Erweiterte Funktionen

Machen Sie sich mit den erweiterten Funktionen und Möglichkeiten Ihres Mobiltelefons vertraut.

## Erweiterte Anruhfunktionen

---

### So zeigen und wählen Sie unbeantwortete Anrufe

Auf dem Display werden Ihre unbeantworteten Anrufe angezeigt. So wählen Sie die Rufnummer eines unbeantworteten Anrufs:

1. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
2. Blättern Sie zum gewünschten unbeantworteten Anruf.
3. Drücken Sie zum Wählen [↵].

### So zeigen Sie die Rufnummer eines zuletzt gewählten Anrufs an

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵].
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [↵], um die Nummer zu wählen.

## So halten Sie einen Anruf und übernehmen ihn wieder

Drücken Sie **<Halten>** oder **<Übernehm.>**, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

## So rufen Sie eine zweite Person an

Wenn diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt eine zweite Rufnummer wählen:

1. Drücken Sie **<Halten>**, um den ersten Anruf zu halten.
2. Geben Sie die zweite Rufnummer ein und drücken Sie [**↩**].
3. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, drücken Sie **<Tauschen>**.

## So beantworten Sie einen zweiten Anruf

Wenn diese Funktion von Ihrem Netzwerk unterstützt wird, können Sie während eines Gesprächs wie folgt einen zweiten Anruf entgegennehmen:

1. Drücken Sie [**↩**], um den zweiten Anruf zu beantworten.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie **<Tauschen>**, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

## So stellen Sie eine Konferenzschaltung her (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.  
Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit dem zweiten Teilnehmer verbunden sind, drücken Sie **<Optionen>** → **Konferenz**.

## So wählen Sie eine internationale Rufnummer

1. Halten Sie im Standby-Betrieb **[0]** gedrückt, um das Plus-Zeichen (+) einzugeben.
2. Geben Sie die vollständige Rufnummer ein (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer) und drücken Sie zum Wählen **[↵]**.

## So rufen Sie Kontakte aus dem Telefonbuch an

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** aus.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie zum Wählen **[↵]**.

## So weisen Sie einen Anruf ab

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie **[ⓞ]**. Der Anrufer hört daraufhin ein Besetztzeichen.

Um die Anrufe bestimmter Telefonnummern automatisch abzuweisen, verwenden Sie die Funktion zum automatischen Abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen** aus.
2. Drücken Sie zur Aktivierung der automatischen Abweisung **<Ändern>**.
3. Blättern Sie nach unten und wählen Sie **Sperrliste** aus.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Erstellen**.
5. Geben Sie eine abzuweisende Rufnummer ein.
6. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
7. Um weitere Rufnummern hinzuzufügen, wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte 4 bis 6.
8. Wählen Sie die abzuweisenden Nummern aus.
9. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen

---

### So erstellen Sie Ihre Visitenkarte

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Einstellungen** → **Eigene Visitenkarte**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Details ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### So erstellen Sie Kontaktgruppen

1. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Gruppen** aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Gruppe erstellen**.
3. Geben Sie einen Gruppennamen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Um einen Klingelton für eine Gruppe festzulegen, drücken Sie **<Option.>** → **Gruppenklingelton** → **<Ändern>**.
5. Wählen Sie gegebenenfalls einen Speicherort aus.
6. Wählen Sie einen Klingelton aus.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen

---

### So erstellen Sie eine Textvorlage

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Eigene Ordner** → **Vorlagen** aus.
2. Um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen, drücken Sie **<Erstellen>**.

3. Geben Sie Ihren Text ein und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Vorlage zu speichern.

### So fügen Sie eine Textvorlage in eine neue Nachricht ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
2. Drücken Sie im Texteingabefeld **<Option.>** → **Text hinzufügen** → **Vorlage** → eine Vorlage.

### So verwenden Sie den Instant Messenger

1. Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Instant Messenger** aus.
2. Drücken Sie im Einführungsfenster **<OK>**.



Wenn Sie erstmals auf den **Instant Messenger** zugreifen, werden Sie zum Bestätigen aufgefordert.

3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein und drücken Sie **<Anmelden>**.
4. Nun können Sie mit Familienmitgliedern oder Freunden chatten.

### So verwenden Sie den Bluetooth-Messenger

1. Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Bluetooth-Messenger** aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Drücken Sie bei Bedarf **<Ja>**, um Bluetooth einzuschalten.
4. Drücken Sie **<Suche>**.

5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Suchen Sie das andere Gerät und koppeln Sie beide Geräte miteinander. ► S. 40
7. Geben Sie Ihre Nachricht ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Erweiterte Kamerafunktionen

### So verwenden Sie Kameraoptionen

Vor dem Aufnehmen eines Fotos stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

Option	Funktion
Modus	Zur Videokamera wechseln
Auflösung	Auflösung ändern
Weißabgleich	Farbbalance den Lichtverhältnissen anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden
Nachtmodus	Nachtmodus aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie vor der Aufnahme eines Videos auf **<Option.>**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Option	Funktion
Modus	Zur Kamera wechseln
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern

Option	Funktion
Weißabgleich	Farbbalance den Lichtverhältnissen anpassen
Effekte	Spezialeffekt anwenden

### So passen Sie Kameraeinstellungen an

Vor dem Aufnehmen eines Fotos stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> → **Einstellungen** folgende Einstellungen zur Verfügung:

Option	Funktion
Qualität	Qualitätsstufe für Ihre Fotos festlegen
Überprüfen	Kamera so einstellen, dass das Bild nach der Aufnahme angezeigt wird
Auslöser-Ton	Kamera so einstellen, dass die Aufnahme eines Fotos durch einen Ton begleitet wird
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Fotos auswählen
Schnellzugriff-Info	Schnellzugriffsinformationen anzeigen

Vor dem Aufnehmen eines Videos stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> → **Einstellungen** folgende Einstellungen zur Verfügung:

Option	Funktion
Qualität	Qualitätsstufe für Ihre Videos festlegen

Option	Funktion
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Videos auswählen
Schnellzugriff-Info	Schnellzugriffsinformationen anzeigen

## Erweiterte Musikfunktionen

### So kopieren Sie Musikdateien über Samsung Kies

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **PC-Verbindungen** → **Samsung Kies** oder **Massenspeicher** aus.
2. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein PC-Datenkabel mit einem PC.
3. Führen Sie Samsung Kies aus und kopieren Sie die Dateien vom PC auf das Telefon.



Zum Übertragen von Daten von einem PC auf Ihr Telefon benötigen Sie Windows XP Service Pack 2.

### So kopieren Sie Musikdateien auf eine Speicherkarte

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** aus.

3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon über ein PC-Datenkabel mit einem PC. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird auf dem PC ein Popup-Fenster eingeblendet.
4. Öffnen Sie einen Ordner, um die darin gespeicherten Dateien anzuzeigen.
5. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

### So erstellen Sie eine Wiedergabeliste

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Bibliothek** → **Wiedergabelisten** aus.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.
4. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste aus.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **<Hinzufügen>** → **Titel**.
6. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

### So passen Sie Ihre MP3-Player-Einstellungen an

1. Wählen Sie im Menümodus **Musik** → **Einstellungen** → **Player-Einstellungen** aus.
2. Passen Sie die Einstellungen für Ihren MP3-Player an.

## So nehmen Sie Titel aus dem UKW-Radio auf

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio** aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
3. Wählen Sie den gewünschten Radiosender aus.
4. Drücken Sie **<Option.>** → **Aufzeichnen**, um die Aufnahme zu starten.
5. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.

## So richten Sie Ihre Radiosender-Favoritenliste ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio** aus.
2. Wählen Sie einen Radiosender aus, den Sie der Radiosender-Favoritenliste hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **<Option.>** → **Hinzufügen zu** → **Favoriten**.
4. Wählen Sie einen leeren Speicherort aus.



In der UKW-Radio-Ansicht können Sie Ihre bevorzugten Radiosender durch Drücken auf die Speicherplatznummer abrufen.

# Tools und Anwendungen

Machen Sie sich mit den Tools und zusätzlichen Anwendungen des Mobiltelefons vertraut.

## Bluetooth-Funktion

---

### So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Bluetooth** aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** → **Einstellungen**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Damit Ihr Telefon von anderen Geräten erkannt werden kann, wählen Sie **Ein** unter **Sichtbarkeit des Telefons** → eine Sichtbarkeitsoption aus.  
Wenn Sie **Benutzerdefiniert** ausgewählt haben, legen Sie die Sichtbarkeitsdauer für Ihr Telefon fest.

### So suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten und koppeln diese

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Bluetooth** aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie eine PIN für die Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (sofern vorhanden) ein und drücken Sie **<OK>**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.



Je nach Gerät müssen Sie möglicherweise keine PIN eingeben.

### So senden Sie Daten mit der Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie die zu sendende Datei bzw. das Objekt aus einer der Telefonanwendungen aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Senden per** oder **Visitenkarte senden per** → **Bluetooth**. (Geben Sie zum Versenden von Kontaktdaten die entsprechenden Daten an.)

### So empfangen Sie Daten mit der Bluetooth-Funktion

1. Geben Sie bei Bedarf die PIN für die Bluetooth-Funktion ein und drücken Sie auf **<OK>**.
2. Bestätigen Sie gegebenenfalls mit **<Ja>**, dass Sie Daten von diesem Gerät empfangen möchten.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

---

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

## So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

1. Drücken Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Drücken Sie **<Ändern>**, um **Ein** auszuwählen.
3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie **<Ändern>**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Suche**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt aus.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger die Bestätigungstaste.
8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
9. Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

## So senden Sie eine SOS-Nachricht

1. Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal die Lautstärketaste, um eine SOS-Nachricht an vorher festgelegte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie .

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Telefonnummer an die festgelegten Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können.

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.



Beim ersten Aufrufen von **uTrack** werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

3. Drücken Sie zum Auswählen von **Ein** die Bestätigungstaste.
4. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus.
7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
8. Wenn Sie mit dem Auswählen der Kontakte fertig sind, drücken Sie **<Auswahl>**.
9. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfänger zu speichern.

10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.

11. Drücken Sie die Bestätigungstaste → **<Annehm.>**.

## Täuschungsanrufe einleiten

---

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

### So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** → **Ein** aus.

### So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal die Navigationstaste nach unten.

## Sprachmemos aufnehmen und wiedergeben

---

### So nehmen Sie Sprachmemos auf

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Sprachmemo** aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.

3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.

### So geben Sie Sprachmemos wieder

1. Drücken Sie im Sprachmemo-Bildschirm **<Optionen>** → **Zu Sounds wechseln**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.

## Fotos und Videos im Internet anschauen

---

Machen Sie sich mit der Verwendung von Foto-Sharing-Websites und Blogs und dem Anzeigen von Fotos und Videos vertraut.



Je nach Region und Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

1. Wählen Sie im Menümodus **Kommun.** → **Communities**.
2. Wählen Sie die gewünschte Website bzw. den Blog aus.
3. Geben Sie bei Bedarf die Benutzer-ID und das Passwort des Ziels an.

## Java-gestützte Spiele und Anwendungen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Spiele und mehr** aus.
2. Wählen Sie aus der Liste ein Spiel oder eine Anwendung aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



- Je nach telefonspezifischer Software wird das Herunterladen von Java-Spielen oder -Anwendungen möglicherweise nicht unterstützt.
- Die verfügbaren Spiele können je nach Netzbetreiber oder Land variieren. Steuerelemente und Optionen der Spiele können unterschiedlich ausfallen.

## Weltuhr einrichten

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Weltuhr** aus.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Zeitzone und drücken Sie **<Hzfg.>**.
4. Wenn Sie weitere Weltuhren hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 2-3.

## Alarmer einstellen und verwenden

---

Machen Sie sich mit dem Einstellen und Steuern von Alarmen für wichtige Ereignisse vertraut.

### So stellen Sie einen neuen Alarm ein

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm** aus.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Legen Sie die Einzelheiten des Alarms fest.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### So schalten Sie einen Alarm aus

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigungstaste, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

### So deaktivieren Sie einen Alarm

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Alarm** aus.
2. Blättern Sie zum Alarm, den Sie deaktivieren möchten.
3. Drücken Sie **<Option.>** → **Alarm deaktivieren**.

## Rechner verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Rechner** aus.
2. Verwenden Sie die dem Rechnerdisplay entsprechenden Tasten, um einfache mathematische Aufgaben auszuführen.

## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp aus.
2. Geben Sie die Währungen/Maße und Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Timer** aus.
2. Geben Sie die Countdown-Zeit ein und drücken Sie **<Start>**.
3. Wenn der Countdown zu Ende ist, drücken Sie **<OK>**, um den Alarm zu beenden.

## Stoppuhr verwenden

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **Stoppuhr** aus.
2. Drücken Sie **<Start>**, um die Stoppuhr zu starten.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Stopp>**.
5. Drücken Sie **<Zurücks.>**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.



Beim Aufzeichnen der Rundenzeiten wird der Zeitabstand zwischen den Runden gemessen. Um den Zeitabstand zu überprüfen, blättern Sie nach links oder rechts zu **Runde**.

## Eine neue Aufgabe erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Aufgabe** aus.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie die Einzelheiten der Aufgabe ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

## Ein Textmemo erstellen

---

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Memo** aus.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Geben Sie Ihren Memotext ein und drücken Sie die Bestätigungstaste.

## Kalender verwalten

---

### So ändern Sie die Kalenderanzeige

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender** aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Wochenansicht** oder **Nach Monat anzeigen**.

### So erstellen Sie ein Ereignis

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender** aus.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Erstellen** → einen Ereignistyp.

3. Geben Sie die gewünschten Einzelheiten zu dem Ereignis ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### So zeigen Sie Ereignisse an

1. Wählen Sie im Menümodus **Organizer** → **Kalender** aus.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
3. Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

## Persönliche Daten sichern

---

Verwenden Sie den Sicherungs-Manager zum Sichern Ihrer persönlichen Daten – z. B. Ihrer Nachrichten, Kontakte und Aufgaben – auf einer Speicherkarte oder unter **Eig. Da.** Bei Bedarf können Sie die Daten jederzeit auf dem Telefon wiederherstellen.

### So sichern Sie Ihre persönlichen Daten

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherungs-Manager** aus.
2. Wählen Sie **Datensicherung** aus.
3. Wählen Sie eine Kategorie und die Objekte für die Sicherung aus.
4. Drücken Sie **<Sicherung>**.

## So stellen Sie Ihre Daten wieder her

1. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherungs-Manager** aus.
2. Wählen Sie **Wiederherstellen** aus.
3. Wählen Sie eine Kategorie und die Objekte für die Wiederherstellung aus.
4. Drücken Sie **<Wiederhe.>**.

# Problembehandlung

**Beim Einschalten oder zum Verwenden bestimmter Funktionen fordert Sie das Telefon zur Eingabe der folgenden Codes auf:**

Code	Versuchen Sie das Problem wie folgt zu beheben:
Kennwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie Ihr für das Telefon festgelegtes Passwort eingeben.
PIN	Beim erstmaligen Einschalten des Telefons oder bei aktivierter PIN-Funktion müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion über das Menü <b>PIN-Sperre</b> deaktivieren.
PUK	Ihre SIM-Karte ist aufgrund mehrmaliger falscher PIN-Eingabe gesperrt. Sie müssen den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## **Ihr Telefon zeigt die Meldung „Service nicht verfügbar“ oder „Netzfehler“ an**

- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Bestimmte Optionen sind nur mit Abonnement verfügbar. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## **Anrufe werden unterbrochen**

Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, verlieren Sie u. U. die Verbindung zum Netzwerk. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## **Es wird keine Verbindung mit ausgehenden Anrufen hergestellt**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anruf Sperre für die zu wählende Rufnummer nicht aktiviert ist.

## **Es wird keine Verbindung mit eingehenden Anrufen hergestellt**

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobilfunknetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anruf Sperre für die eingehende Rufnummer nicht aktiviert ist.

## **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das integrierte Mikrofon nicht verdecken.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon nah genug an Ihrem Mund befindet.
- Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Headsets, dass dieses richtig angeschlossen ist.

## **Die Tonqualität ist schlecht**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die interne Antenne des Telefons blockieren.
- Wenn Sie sich an Orten mit einem schwachen Signal oder schlechten Empfang befinden, haben Sie ggf. keinen Empfang. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## **Es wird keine Verbindung hergestellt, wenn ein Kontakt für einen Anruf ausgewählt wird**

- Vergewissern Sie sich, dass in der Kontaktliste die richtige Rufnummer gespeichert ist.
- Geben Sie die Rufnummer ggf. erneut ein und speichern Sie sie.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anrufsperrung für die Rufnummer dieses Kontakts nicht aktiviert ist.

## **Das Telefon gibt einen Signalton ab und das Akkusymbol blinkt**

Der Akkuladestand ist gering. Laden Sie den Akku zum weiteren Verwenden des Telefons auf oder ersetzen Sie ihn.

## **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus**

- Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt. Wischen Sie die beiden goldfarbenen Kontakte mit einem weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku noch einmal aufzuladen.
- Wenn der Akku nicht mehr vollständig aufgeladen wird, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und setzen Sie einen neuen Akku ein. (Beachten Sie die lokalen Verordnungen, die Anweisungen für die ordnungsgemäße Entsorgung bereitstellen.)

## **Ihr Telefon fühlt sich heiß an**

Beim Zugreifen auf leistungsintensivere Anwendungen oder bei Verwendung der Anwendungen des Telefons über einen längeren Zeitraum hin kann sich Ihr Telefon u. U. heiß anfühlen. Das ist normal und sollte keine Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung Ihres Telefons haben.

## **Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen eingeblendet**

Auf Ihrem Samsung-Telefon muss ausreichend Speicherplatz verfügbar und die Akkuleistung darf nicht zu schwach sein, um die Kamera-Anwendung auszuführen. Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden:

- Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn mit einem vollständig aufgeladenen Akku aus.
- Schaffen Sie mehr Speicherplatz, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder Dateien auf Ihrem Telefon löschen.

- Starten Sie das Telefon erneut. Wenn Sie trotz dieser Tipps weiterhin Probleme mit der Kamera-Anwendung haben, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.

### **Beim Starten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen eingeblendet**

Die UKW-Radio-Anwendung Ihres Samsung-Mobiltelefons verwendet das Headset-Kabel als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Radiosender empfangen. Stellen Sie sicher, dass das Headset ordnungsgemäß angeschlossen wurde, um das UKW-Radio zu verwenden. Suchen Sie anschließend nach verfügbaren Radiosendern und speichern Sie diese. Wenn Sie trotz Ausführung dieser Schritte das UKW-Radio noch immer nicht verwenden können, greifen Sie über einen anderen Funkempfänger auf den gewünschten Sender zu. Wenn Sie den Radiosender über einen anderen Funkempfänger hören können, muss Ihr Telefon ggf. gewartet werden. Wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.

### **Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen eingeblendet**

Einige Musikdateien können auf Ihrem Samsung-Mobiltelefon ggf. nicht wiedergegeben werden. Das kann vielerlei Gründe haben. Gehen Sie wie folgt vor, wenn beim Öffnen von Musikdateien Fehlermeldungen angezeigt werden:

- Schaffen Sie mehr Speicherplatz, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder Dateien auf Ihrem Telefon löschen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht mit der Verwaltung digitaler Rechte geschützt (DRM-geschützt) ist. Wenn die Datei DRM-geschützt ist, müssen Sie die entsprechende Lizenz oder den entsprechenden Schlüssel zur Wiedergabe der Datei bereitstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon den Dateityp unterstützt.

### **Das andere Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden**

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des für die Verbindung gewünschten Geräts aktiviert ist, sofern notwendig.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Telefon und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite befinden (10 Meter).

Wenn diese Tipps nicht zur Behebung des Problems beitragen, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst.

### **Es wird keine Verbindung hergestellt, wenn das Telefon an einen PC angeschlossen wird**

- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Treiber ordnungsgemäß auf Ihrem PC installiert und erforderliche Aktualisierungen vorgenommen haben.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich vor Verwendung Ihres Geräts die folgenden Informationen durch, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

## **Warnung: Vermeiden Sie elektrische Schläge, Feuer und Explosionen**

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Steckdosen und auch keine Steckdosen, die nicht ordnungsgemäß an der Wand befestigt sind**

**Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an, und ziehen Sie das Ladegerät nicht am Kabel, um die Verbindung zu trennen**

**Biegen oder beschädigen Sie das Netzkabel nicht**

**Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während dem Ladevorgang und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an**

**Führen Sie keinen Kurzschluss im Ladegerät oder Akku herbei**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen, und setzen Sie sie keinen Stößen aus**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten auf, die nicht vom Hersteller zugelassen wurden**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während einem Gewitter**  
Gewitter können zu Fehlfunktionen im Gerät und einem erhöhten Risiko eines elektrischen Schlags führen.

## **Verwenden Sie keine beschädigte oder undichte Lithium-Ionen-Batterie**

Wenden Sie sich zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

## **Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Gerät vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Gerät beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Gerät niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Gerät entsprechend den geltenden lokalen Bestimmungen.
- Legen Sie den Akku und das Gerät nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

## **Schützen Sie das Gerät und die Ladegeräte vor Schäden**

- Setzen Sie das Gerät und den Akku niemals extrem hohen oder kalten Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können zur Verformung des Geräts führen und die Ladekapazität und Haltbarkeit des Geräts und Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und Minuspol kurzgeschlossen werden kann und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

## **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und -regulierungen, wenn Sie Ihr Gerät in Gebieten mit entsprechenden Einschränkungen verwenden**

### **Schalten Sie Ihr Gerät bei Notwendigkeit aus**

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

### **Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten**

Die meisten elektronischen Geräte verwenden Hochfrequenzsignale. Ihr Gerät könnte bei anderen elektronischen Geräten Störungen verursachen.

### **Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe eines Herzschrittmachers**

- Verwenden Sie Ihr Gerät möglichst nicht innerhalb eines 15-cm-Bereichs von einem Herzschrittmacher, da Ihr Gerät zu Störungen im Herzschrittmacher führen kann.
- Wenn Sie Ihr Gerät verwenden müssen, halten Sie 15 cm Abstand vom Herzschrittmacher.
- Sie können Störungen mit dem Herzschrittmacher minimieren, indem Sie bei Verwendung Ihres Geräts Ihren Körper zwischen Telefon und Herzschrittmacher stellen.

### **Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, die aufgrund der Hochfrequenzsignale gestört werden können**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller der Geräte und stellen Sie sicher, dass diese Geräte nicht durch Hochfrequenzsignale gestört werden.

## **Wenn Sie ein Hörgerät tragen, wenden Sie sich zum Erhalt von Informationen über Hochfrequenzsignale an den Hersteller**

Einige Hörgeräte werden ggf. von den Hochfrequenzsignalen Ihres Geräts gestört. Wenden Sie sich an den Hersteller und stellen Sie sicher, dass Ihr Hörgerät sicher ist.

## **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus**

- Schalten Sie Ihr Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus anstatt den Akku zu entfernen.
- Halten Sie sich immer an die Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien oder Sprengstoffgebieten.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

## **Schalten Sie das Gerät im Flugzeug aus**

Die Verwendung des Geräts in einem Flugzeug ist rechtswidrig. Ihr Gerät könnte die elektronischen Navigationssysteme des Flugzeugs stören.

## **Elektronische Geräte in einem Fahrzeug funktionieren ggf. aufgrund der Hochfrequenzsignale Ihres Geräts nicht ordnungsgemäß**

Elektronische Geräte in Ihrem Auto funktionieren ggf. aufgrund der Hochfrequenzsignale Ihres Geräts nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich zum Erhalt weiterer Informationen an den Hersteller.

## **Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und -regulierungen bezüglich der Verwendung von Geräten während dem Fahren**

Beim Fahren ist die sichere Führung Ihres Fahrzeugs oberste Priorität. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon niemals beim Fahren, wenn es vom Gesetz untersagt ist. Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer, sollten Sie ein gutes Urteilsvermögen an den Tag legen und die folgenden Tipps berücksichtigen:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seinen praktischen Funktionen vertraut, z. B. mit der Kurzwahl und Wahlwiederholung. Diese Funktionen verringern die benötigte Zeit, um Anrufe über das Mobiltelefon zu machen oder zu beantworten.
- Platzieren Sie Ihr Gerät in greifbarer Nähe. Sie sollten auf Ihr Gerät zugreifen können, ohne dabei die Augen von der Straße zu nehmen. Wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhalten, sollten Sie den Anrufer auf die Mailbox sprechen lassen.
- Informieren Sie den Anrufer darüber, dass Sie fahren. Beenden Sie Anrufe bei dichtem Verkehr oder gefährlichen Wetterverhältnissen. Regen, Schneeregen, Schnee, Eis und dichter Verkehr bergen Gefahren.
- Machen Sie sich keine Notizen und suchen Sie nicht nach Telefonnummern. Das Erstellen einer Aufgabenliste oder Blättern durch das Adressbuch lenkt Sie vom Fahren – Ihrem Hauptaugenmerk – ab.
- Handeln Sie vernünftig und schätzen Sie den Verkehr ein. Machen Sie einen Anruf, wenn Sie stehen oder bevor Sie losfahren. Planen Sie Anrufe, wenn Sie halten oder parken. Wenn Sie einen Anruf machen müssen, geben Sie nur ein paar Ziffern ein, überprüfen Sie dann die Straße und die Spiegel, und fahren Sie anschließend fort.
- Lassen Sie sich nicht auf stressige oder emotionale Unterhaltungen ein, die Sie ablenken könnten. Informieren Sie den Anrufer darüber, dass Sie fahren und beenden Sie Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit unter Umständen vom Fahren nehmen könnten.

- Verwenden Sie Ihr Gerät für Hilferufe. Wählen Sie im Falle von Feuer, einem Verkehrsunfall oder medizinischen Notfällen die örtliche Notrufnummer.
- Helfen Sie anderen Personen im Notfall mit Ihrem Gerät. Wählen Sie die örtliche Notrufnummer, wenn Sie einen Verkehrsunfall oder ein kriminelles Vorgehen beobachten, oder wenn Leben in Gefahr sind.
- Wählen Sie im Falle einer Panne oder einer anderen Situation, die keinen Notfall darstellt, eine entsprechende Nummer zur Hilfe (z. B. Pannenhilfe). Wenn Sie ein liegengebliebenes Fahrzeug, das keine Gefahr für andere darstellt, eine ausgefallene Ampel oder einen kleinen Verkehrsunfall sehen, bei dem es keine Verletzten gibt, oder wenn Sie ein gestohlenen Fahrzeug entdecken, dann wählen Sie eine entsprechende Helpline (aber keine Notrufnummer) zur Hilfe.

## **Ordnungsgemäßer Umgang mit dem Mobiltelefon**

### **Halten Sie Ihr Gerät trocken**

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können Teile des Geräts oder elektronische Schaltungen beschädigen.
- Wenn das Gerät nass ist, entfernen Sie den Akku, ohne es einzuschalten. Trocknen Sie Ihr Gerät mit einem Tuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Flüssigkeiten ändern die Farbe des Etiketts, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie für Ihr Gerät erlöschen.

### **Verwenden und bewahren Sie Ihr Gerät nicht an staubigen, schmutzigen Plätzen auf**

Staub kann zur Fehlfunktion Ihres Geräts führen.

### **Bewahren Sie Ihr Gerät nicht an Abhängen auf**

Wenn Ihr Gerät herunterfällt, könnte es kaputt gehen.

**Bewahren Sie Ihr Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie Ihr Gerät bei -20 °C bis 50 °C**

- Ihr Gerät kann explodieren, wenn Sie es in einem geschlossenen Fahrzeug zurücklassen, da die Innentemperatur bis zu 80 °C erreichen kann.
- Legen Sie Ihr Gerät nicht über einen längeren Zeitraum direkt ins Sonnenlicht (wie z. B. das Armaturenbrett Ihres Autos).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 °C bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie Ihr Gerät nicht gemeinsam mit Metallobjekten wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf**

- Ihr Gerät könnte sich verformen oder Fehlfunktionen aufweisen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallobjekten in Kontakt kommen, könnte es zu einem Feuer führen.

**Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern auf**

- Ihr Gerät könnte Fehlfunktionen aufweisen oder der Akku entlädt sich aufgrund der Magnetfelder automatisch.
- Magnetstreifenkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten, Sparbücher und Bordkarten können von Magnetfeldern beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und setzen Sie Ihr Gerät nicht über längere Zeit Magnetfeldern aus.

**Bewahren Sie Ihr Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizkörpern, Mikrowellen, heißen Kochutensilien oder Hochdruckbehältern auf**

- Der Akku könnte auslaufen.
- Ihr Gerät könnte sich überhitzen und ein Feuer hervorrufen.

**Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus**

- Der Bildschirm Ihres Geräts könnte beschädigt werden.
- Wenn das Gerät gebogen oder verformt ist, könnte es beschädigt sein oder einige Teile funktionieren nicht mehr richtig.

### **Verwenden Sie in der unmittelbaren Nähe von Augen (Mensch oder Tier) kein Blitzlicht**

Die Verwendung von Blitzlicht nahe der Augen kann zum vorübergehenden Verlust des Sehvermögens oder zur Beschädigung der Augen führen.

### **Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät**

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkuehaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### **Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien**


- Die Verwendung von anderen Akkus und Ladegeräten kann die Lebensdauer Ihres Geräts verkürzen und Fehlfunktionen im Gerät hervorrufen.
- Samsung ist nicht für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich, wenn Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen wurden.

### **Beißen Sie nicht in das Gerät und den Akku und lutschen Sie nicht daran.**

- Dies könnte zu Schäden am Gerät führen oder eine Explosion hervorrufen.
- Wenn Kinder das Gerät benutzen, stellen Sie sicher, dass sie es ordnungsgemäß anwenden.

## Beim Gespräch mit dem Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht, so wie Sie ein herkömmliches Telefon halten würden.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Berühren Sie nicht die interne Antenne des Geräts. Das Berühren der Antenne könnte die Anrufqualität verringern oder dazu führen, mehr Hochfrequenzsignale als notwendig auszustrahlen.

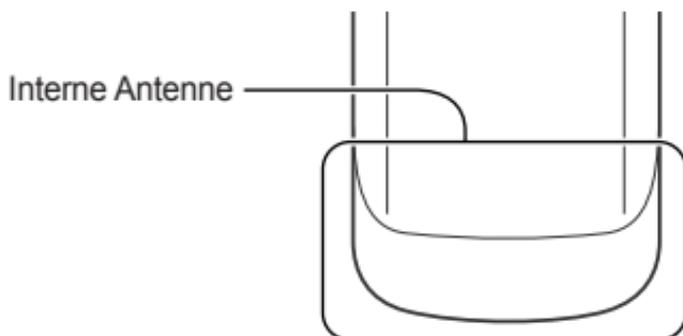

- Halten Sie das Telefon entspannt in der Hand, betätigen Sie die Tasten mit leichtem Druck, nutzen Sie die verfügbaren Sonderfunktionen zum Verringern der Anzahl der zu drückenden Tasten (Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

## Schützen Sie Ihr Gehör



- Ein übermäßig lauter Geräuschpegel kann zu Hörschäden führen.
- Ein übermäßig lauter Geräuschpegel während dem Fahren kann Sie vom Fahren ablenken und zu einem Unfall führen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke immer, bevor Sie die Kopfhörer an eine Audioquelle anschließen, und verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

### **Verwenden Sie das Gerät beim Laufen oder Bewegen vorsichtig**

Beachten Sie immer Ihre Umgebung, um persönliche Schäden oder die Verletzung anderer zu vermeiden.

### **Tragen Sie Ihr Gerät nicht in der hinteren Hosentasche oder an Ihrer Hüfte**

Sie können sich bei einem Sturz verletzen oder das Gerät beschädigen.

### **Demontieren, modifizieren und reparieren Sie Ihr Gerät nicht**

- Durch Änderungen kann die Herstellergarantie für Ihr Gerät erlöschen. Bringen Sie Ihr Gerät zur Wartung in ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und zerstechen Sie ihn nicht, da dies zu Explosionen oder Feuer führen kann.

### **Bemalen Sie Ihr Gerät nicht**

Farbe kann bewegliche Teile verstopfen und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen. Wenn Sie allergische Reaktionen auf die Farbe oder Metallteile des Geräts aufweisen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Bei der Reinigung des Geräts:**

- Wischen Sie Ihr Gerät oder Ihren Akku mit einem Tuch oder Gummi ab.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.

### **Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Display einen Riss hat oder zerbrochen ist**

Sie könnten sich mit dem Glas bzw. Acryl an Händen und Gesicht Verletzungen zuziehen. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur in ein Kundendienstzentrum von Samsung.

## **Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seinen Zweck**

### **Vermeiden Sie es, in der Öffentlichkeit andere durch die Nutzung des Geräts zu stören**

### **Erlauben Sie Kindern nicht den Umgang mit dem Gerät**

Ihr Telefon ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht das Spielen mit dem Telefon, da sie sich selbst und andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe machen könnten, die zu höheren Gebühren führen.

### **Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig**

- In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein.
- Platzieren Sie Ihr Gerät oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### **Das Gerät darf nur von Fachpersonal gewartet werden**

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Gerät beschädigt werden und Ihre Herstellergarantie erlöschen.

### **Verwenden Sie SIM- oder Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Gerät Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Geräts führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### **Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten**

Notrufe von Ihrem Gerät sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

## **Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)**

Dieses Gerät entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk- und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (Spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei den durchgeführten Tests wurden für das vorliegende Gerät SAR-Werte von 0,526 W/kg ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Gerät gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, wird Ihre Gesamtbelastung durch die Hochfrequenzwellen des Geräts reduziert.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Geräts mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschluss

Einige über dieses Gerät zugängliche Inhalte und Dienste sind Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Diese Inhalte und Dienste werden Ihnen ausschließlich zur nicht gewerblichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Inhalte und Dienste anders als vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter vorgesehen zu nutzen. Ohne Einschränkung der vorgenannten Bedingungen und sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigner oder Dienstanbieter genehmigt, ist es Ihnen nicht gestattet, die auf diesem Gerät angezeigten Inhalte oder Dienste mithilfe entsprechender Vorgehensweisen oder Medien zu bearbeiten, zu kopieren, wiederzuveröffentlichen, hochzuladen, ins Internet zu stellen, zu übertragen, zu übersetzen, zu verkaufen, abzuwandeln, zu vermarkten oder zu verbreiten.

„INHALTE UND DIENSTE VON DRITTANBIETERN WERDEN „OHNE MÄNGELGEWÄHR“ BEREITGESTELLT. SAMSUNG GEWÄHRT WEDER STILLSCHWEIGEND NOCH AUSDRÜCKLICH GARANTIE FÜR SOLCHE ZU JEDWEDEM ZWECK BEREITGESTELLTEN INHALTE ODER DIENSTE. SAMSUNG GEWÄHRT KEINERLEI STILLSCHWEIGENDE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, AKTUALITÄT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER ÜBER DAS GERÄT ZUGÄNGLICHEN INHALTE ODER DIENSTE UND HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSKOSTEN ODER AUFWENDUNGEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE AUF VERTRAGS- ODER DELIKTHAFTUNG ZURÜCKGEHEN. FERNER HAFTET SAMSUNG NICHT FÜR SONSTIGE SCHÄDEN INFOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT JEDWEDEN IN DEN INHALTEN ODER DIENSTEN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER FÜR SCHÄDEN INFOLGE DER NUTZUNG JEDWEDER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE TROTZ ERFOLGTER AUFKLÄRUNG ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.“

Da die Dienste von Drittanbietern jederzeit beendet oder unterbrochen werden können, übernimmt Samsung keinerlei Garantie über die Verfügbarkeitszeiträume jedweder Dienste und Inhalte. Die Inhalte und Dienste werden von den Drittanbietern mittels Netzwerk- und Übertragungseinrichtungen angeboten, über die Samsung keinerlei Kontrolle hat. Ohne diesen Haftungsausschluss in irgendeiner Weise einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich die Verantwortung oder Haftbarkeit für jedwede Qualitäts- oder Verfügbarkeitsmängel der über dieses Gerät verfügbaren Inhalte und Dienste von sich. Ebenso ist Samsung nicht für inhalts- oder dienstbezogene Kundendienstleistungen verantwortlich oder haftbar zu machen. Jedwede Fragen oder Serviceansprüche hinsichtlich der Inhalte oder Dienste sind direkt an die entsprechenden Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**  
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM Mobile Phone: GT-C3530

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

# CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter  
folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.

*(Vertreter in der EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.09.20

  
Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.