




## SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

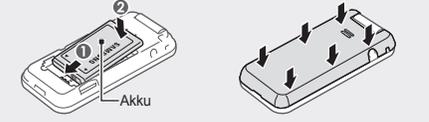

### Akku laden

- Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an.
- Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



### Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

- Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeit.>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort aus (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Wenn Sie ein anderes Profil aktivieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus.


### Kürzlich gewählte Nummer wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [↶].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um Details des Anrufs anzuzeigen, oder [↶], um die Nummer zu wählen.

### Smart Home-Bildschirm verwenden

Auf dem Smart Home-Bildschirm können Sie Anwendungen, Kontakte und Kalenderereignisse aufrufen oder im Standby-Betrieb die Uhrzeit anzeigen.

- Bei der Verwendung des Smart Home-Bildschirms fungiert die Navigationstaste nicht als Schnellzugriffstaste.



- Drücke Sie die Bestätigen-Taste, um die uTrack-Funktion zu aktivieren.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie mit der Auswahl der Kontakte fertig sind, drücken Sie **<Hinzufügen>**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste → **<Annehm.>**.

### Kamera verwenden

#### Fotografieren

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste oder [📷], um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.



- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

### Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist für microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ) ausgelegt.

- Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Telefon kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

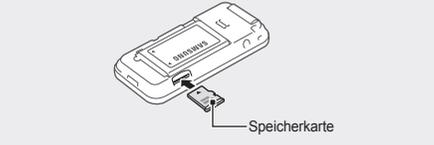

#### So fügen Sie dem Smart Home-Bildschirm Elemente hinzu

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Display** → **Smart Standby** aus.
- Drücken Sie **<Bearbeit.>**.
- Wählen Sie die Elemente, die auf dem Smart Home-Bildschirm angezeigt werden sollen. Auf der Schnellzugriff-Symboleiste können Sie die Schnellzugriffe je nach Bedarf hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Option.>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste.

- Sie können das Design des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Display** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zu einem gewünschten Design.

#### So rufen Sie die Smart Home-Elemente auf

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart Home-Bildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigen-Taste, um ein Element auszuwählen.

### Text eingeben

#### So wechseln Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen den Modi T9 und ABC zu wechseln. Je nach Region können Sie möglicherweise einen Eingabemodus für die spezifische Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln oder in den Ziffernmodus zu schalten.
- Drücken Sie [\*], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

### Anweisungssymbole

<span>📌</span>	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder zusätzliche Informationen
<span>→</span>	<b>Gefolgt von:</b> Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Wählen Sie im Menümodus <b>Nachr.</b> → <b>Nachricht erstellen</b> aus (steht für <b>Nachr.</b> gefolgt von <b>Nachricht erstellen</b> ).
<span>[ ]</span>	<b>Eckige Klammern:</b> Telefonasten. Beispiel: <span>[↶]</span> (steht für die Ein/Aus/Ende-Taste)
<span>&lt; &gt;</span>	<b>Spitze Klammern:</b> Soft-Tasten zur Steuerung verschiedener Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm; Beispiel: <b>&lt;OK&gt;</b> (steht für den Softkey <b>OK</b> )

### Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie [↶] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (sofern erforderlich).

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen Schritt 1.

### Menüs aufrufen

So greifen Sie auf die Menüs des Telefons zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** aus, um den Menümodus aufzurufen.

- Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigen-Taste drücken, um den Menümodus aufzurufen. Wenn Sie den Smart Home-Bildschirm verwenden, können Sie die Bestätigen-Taste nicht zum Aufrufen des Menümodus verwenden.

- Mit der Navigationstaste blättern Sie zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Ausw.>**, **<Speich.>** oder die Bestätigen-Taste, um die hervorgehobene Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Ebene nach oben zu wechseln. Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den PIN-Code für die SIM-Karte eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Kennwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

### Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vowahl und eine Telefonnummer ein.
- Drücken Sie [↶], um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [↶].

### Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummertyp aus (sofern erforderlich).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

### Nachrichten senden und anzeigen

#### So senden Sie eine SMS oder MMS

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie die Nummer eines Empfängers ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“* um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Nachricht zu senden.

### Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [↶], wenn ein Anruf eingeht.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [↶].

### Lautstärke einstellen

#### So stellen Sie die Lautstärke und den Klingelton ein

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.


- Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen.

- Drücken Sie **<Bearbeit.>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Scrollen Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speich.>**.

#### So stellen Sie die Hörlautstärke während eines Anrufs ein

Drücken Sie während eines Anrufs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

- In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.



#### So zeigen Sie SMS oder MMS an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

### Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

#### Täuschungsanruffunktion aktivieren

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.

#### So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.

### uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. uTrack aktivieren.

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **<OK>** aus.

- Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort zu erstellen und zu bestätigen.



<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b>	
<b>Wir,</b>	<b>Samsung Electronics</b>
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt	
	GSM Mobiltelefon <span> </span> : GT-C3560

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC2006 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [V] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt :  
Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
*(Vertreter in der EU)*


Samsung Electronics Euro O.A. Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.03.25  
(Ort und Datum)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

- Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- Schließen Sie ein Headset am Telefon an.
- Wählen Sie im Menümodus **Anwend.** → **UKW-Radio**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um das UKW-Radio zu starten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten. Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.



### Alarme einstellen und verwenden

#### So stellen Sie einen neuen Alarm ein

- Wählen Sie im Menümodus **Alarm** aus. Wählen Sie alternativ **Organizer** → **Alarm**.
- Drücken Sie **<Erstellen>**.
- Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- Drücken Sie **<Speich.>** oder die Bestätigen-Taste.

#### So stoppen Sie einen Alarm

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Bestät.>** oder die Bestätigen-Taste, um den Alarm anzuhalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

#### So deaktivieren Sie einen Alarm

- Wählen Sie im Menümodus **Alarm** aus. Wählen Sie alternativ **Organizer** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Alarm deaktivieren**.