

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Benutzen Sie nicht Ihr Gerät bei Gewitter

Das könnte unter Umständen zu einem elektrischen Schlag führen.

Verwenden Sie keine beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfält

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.

- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

- Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**
- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist
Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile


- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

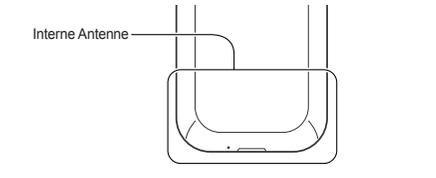

- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

CE0168

Schützen Sie Ihr Gehör



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie stürzen.

- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht**
Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden kann.

Malen Sie das Gerät nicht an

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfinden. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.

- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und fñhren Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.

- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken
Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.

- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.

Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie stürzen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht
Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden kann.

Malen Sie das Gerät nicht an
Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie stürzen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht
Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden kann.

Malen Sie das Gerät nicht an
Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.

Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie stürzen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht
Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden kann.

Malen Sie das Gerät nicht an
Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.


Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbmüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32675A
German. 12/2010. Rev. 1.1



- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.

- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.

Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.

- Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie stürzen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht
Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden kann.

Malen Sie das Gerät nicht an
Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Reinigung des Geräts:


Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.



Akku laden

- Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.



- Entfernen Sie den Akku erst, nachdem Sie den Reiseadapter entfernt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.

Lautstärke anpassen

So passen Sie die Lautstärke der Klingeltöne an

- Wählen Sie im Menümodus **Einstell.** → **Tonprofile** aus.
- Wählen Sie das verwendete Profil aus.

- Bei Verwendung des Stumm- oder Offlineprofils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Wählen Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen und drücken Sie **Speichern**.

So stellen Sie die Lautstärke der Tastentöne ein

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Während eines Gesprächs können Sie mit der Lautstärketaste die Lautstärke anpassen.

- In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Speicherkarte einsetzen (optional)

- Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK** aus.
 - Siehe „Text eingeben“.*
Fahren Sie zum Senden als SMS mit Schritt 7 fort. Wenn Sie Multimedia anfügen möchten, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie **Medien hinzufügen** aus und fügen Sie ein Objekt hinzu.
- Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht abzusenden.

So zeigen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstell.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.

So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein


Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

Hinweissymbole

Ihr Telefon ist mit microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 8 GB (je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte) kompatibel.

- Das Formatieren der Speicherkarte auf einem PC kann dazu führen, dass die Karte nicht länger mit dem Telefon kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte daher ausschließlich auf dem Telefon.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.

- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab.
- Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten ein.

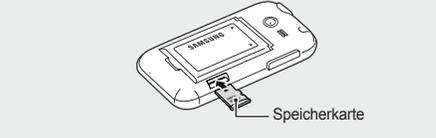

- Drücken Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstell.** → **Tonprofile** aus.
- Wählen Sie das verwendete Profil aus.

- Im Stumm- oder Offline-Profil kann der Klingelton nicht geändert werden.

- Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** aus.
- Wählen Sie gegebenenfalls einen Speicherort aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus und drücken Sie **Einstellen**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [**↶**], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie [**↶**], um die Nummer zu wählen.

Widgets verwenden

Verwenden von Widgets im Standby-Display.

- Die Verfügbarkeit der verschiedenen Widgets ist von Ihrer Region und Ihrem Dienstanbieter abhängig.

uTrack aktivieren

Wenn jemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Telefonnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können. So aktivieren Sie uTrack:

- Wählen Sie im Menümodus **Einstell.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie **OK** aus.

- Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Wählen Sie **uTrack** aus, um uTrack zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger** → **Empfänger hinzufügen** → **Kontakte** aus. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich Landesvorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wählen Sie **Mehrere** aus.
- Wählen Sie die Kontakte → **Hinzufügen** aus.
- Wählen Sie nach der Festlegung der Empfänger **Speichern** aus.
- Wählen Sie das Absendereingabefeld aus.
- Geben Sie den Namen des Absenders ein und wählen Sie **OK** aus.
- Wählen Sie **Speichern** → **Annehmen** aus.

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen (steht für Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
	Eckige Klammern: Telefonasten, z. B.: [↶] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [**↶**] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie bei Bedarf **OK** aus.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

So öffnen Sie ein Widget

- Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu einem Bereich des Standby-Displays.
- Wählen Sie das Widget aus, das auf dem Standby-Display aktiviert werden soll.

So organisieren Sie Ihre Widgets

Sie können jeden Bereich des Standby-Displays mit Ihren bevorzugten Widgets ausstatten.

- Wählen Sie im Menümodus **Einstell.** → **Anzeige** → **Widgets** aus.
- Wählen Sie ein Widget pro Bildschirm und anschließend **Speichern** aus.

So fügen Sie dem Schnellzugriff-Widget Menüs hinzu

- Wählen Sie im Menümodus **Einstell.** → **Anzeige** → **Schnellzugriffe** aus.
- Wählen Sie einen Schnellzugriff aus.
- Wählen Sie ein Menü, das Sie der Schnellzugriffstaste zuweisen möchten, und anschließend **Speichern** aus.

Text eingeben

So können Sie den Texteingabemodus ändern

- Wählen Sie zum Ändern der Eingabesprache **DE** aus.
- Wählen Sie zum Wechseln zwischen den T9- und ABC-Modi **●T9** aus. **●T9** nimmt im T9-Modus eine grüne Farbe an.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Drücken Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Wählen Sie **SOS senden** aus, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger** → **Empfänger hinzufügen** → **Kontakte** aus. Sie können auch eine Empfängernummer eingeben. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie **Mehrere** aus.
- Wählen Sie die Kontakte → **Hinzufügen** aus.
- Wählen Sie nach der Festlegung der Empfänger **Speichern** aus, um diese zu speichern.
- Wählen Sie **Wiederholen** aus, stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein und wählen Sie dann **Speichern** aus.
- Drücken Sie [**↵**] → **Ja**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Drücken Sie bei gesperrtem Touchscreen und aktivierter Tastensperre viermal die Lautstärketaste, um eine SOS-Nachricht an die voreingestellten Nummern zu versenden.
- Um den SOS-Modus zu beenden, halten Sie [**⏏**] gedrückt.

Touchscreen verwenden

Machen Sie sich mit den Grundfunktionen des Touchscreens vertraut.

- Um Kratzer auf dem Touchscreen zu vermeiden, verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.

- Entfernen Sie vor dem Verwenden des Telefons die Schutzfolie vom Touchscreen.

- Antippen: Tippen Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit Ihrem Finger an, um diese(s) auszuführen.

- Antippen und halten: Tippen Sie ein Objekt an und halten Sie es angetippt, um eine Pop-Up-Optionsliste einzublenden.

- Ziehen: Berühren Sie mit Ihrem Finger den Bildschirm und ziehen Sie ihn nach oben, unten, links oder rechts, um von einem Objekt in der Liste zu einem anderen zu wechseln.

- Ziehen und ablegen: Tippen Sie ein Objekt an, halten Sie es angetippt und ziehen Sie es mit Ihrem Finger an die gewünschte Stelle.

So öffnen Sie ein Menü

- Wählen Sie **123** oder **sym** aus, um in den Ziffern- oder Symbolmodus zu wechseln.
- Wählen Sie **↕** aus, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie **↵**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie **⏏** aus, um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

- Wählen Sie zum Verschieben des Cursors **↔** und anschließend die virtuelle Navigationstaste aus.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, wählen Sie **✕** aus.
- Um Satzzeichen einzufügen, wählen Sie **1** wiederholt aus.

Kamera verwenden

So nehmen Sie Fotos auf

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
- Wählen Sie **📷** aus, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Fotos an

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Dat.** → **Bilder** → eine Fotodatei aus.

So nehmen Sie Videos auf

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon für die Querformatansicht gegen den Uhrzeigersinn.
- Wählen Sie **📹**, um in den Aufzeichnungsmodus zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
- Wählen Sie **📷**, um die Aufnahme zu starten.
- Wählen Sie **📷** aus, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

So zeigen Sie Videos an

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Dat.** → **Videos** → eine Videodatei aus.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um in den Menümodus zu wechseln.
- Blättern Sie nach links oder rechts zum Hauptbildschirm.
- Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- Drücken Sie [**↵**], um eine Ebene nach oben zu wechseln und [**↶**], um wieder in den Standby-Betrieb zu schalten.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

Anruf tätigen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** aus und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [**↶**].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].

Anruf annehmen

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [**↶**].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [**↶**].

Neuen Kontakt hinzufügen

- Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Optionen** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort aus.

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** aus und geben Sie eine Rufnummer ein.
- Wählen Sie **☎**.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So versenden Sie eine SMS- oder MMS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
- Wählen Sie das Empfänger-Feld → **Manuelle Eingabe** aus.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein und wählen Sie **OK** aus.
- Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen** aus.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>SAMSUNG</p> <p>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</p> <p><i>Wir,</i> Samsung Electronics</p> <p>erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt</p> <p>GSM-Mobiltelefon : GT-C3500</p> <p>die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:</p> <table> <tbody><tr> <td>Sicherheit</td> <td>EN 60950- 1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332- 1 : 2000</p> EN 50332- 2 : 2003</td></tr> <tr> <td>EMV</td> <td>EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p></td></tr> <tr> <td>Funk</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p></td></tr> </tbody></table> <p>Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.</p> <p>Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Kennzeichen: 0168</p> <p>Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>und kann auf Anfrage eingesehen werden.</p> <p><i>(Vertreter in der EU)</i></p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* <p>2010.11.15 Joong-Hoon.Choi / Lab Manager</p> <p>(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)</p> </p></p>	Sicherheit	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332- 1 : 2000</p> EN 50332- 2 : 2003	EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)	SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>	Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>
Sicherheit	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009 <p>EN 50332- 1 : 2000</p> EN 50332- 2 : 2003							
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</p> EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)							
SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>							
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>							

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

CE0168