







## SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

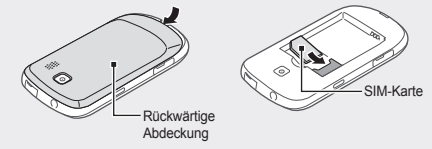

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

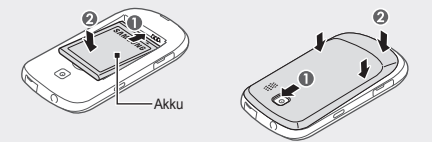

### Akku laden

- Stecken Sie den mitgelieferten Reiseadapter ein.
- Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.



### Lautstärke einstellen

#### So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- Wählen Sie das derzeit aktive Profil.

Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen.

- Ziehen Sie den Schieberegler unter **Klingelton**, um die Lautstärke einzustellen, und wählen Sie **Einstellen** aus.

#### So passen Sie die Lautstärke des Touch-Tons an

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

#### Hörlautstärke während Anruf einstellen

Während eines Gesprächs drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.



### Einen neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **...** → **Einstellungen** → **Verwendeter Speicherort** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort.

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie eine Rufnummer ein.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen**.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Wählen Sie **OK**, um den Kontakt zu speichern.

### Nachrichten senden und anzeigen

#### SMS oder MMS senden

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Verfassen**.
- Wählen Sie **Kontakte** aus.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen**.
- Wählen Sie **Zum Hinzufügen von Text tippen**.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein.

*Siehe „Text eingeben“.*

Zum Senden als Textnachricht springen Sie zu Schritt 7. Zum Hinzufügen einer Multimediadatei fahren Sie mit Schritt 6 fort.


- Während das Telefon geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Trennen Sie in diesem Fall den Reiseadapter vom Telefon ab.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

### Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Wenn Sie die Speicherkarte mit einem PC formatieren, kann die Karte inkompatibel mit dem Telefon werden. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach oben ein.

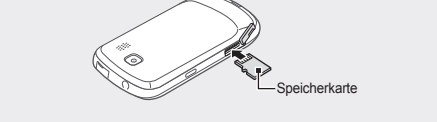

### Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile**.
- Wählen Sie das derzeit aktive Profil.


Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Wählen Sie **Klingelton** aus.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich).
- Wählen Sie einen Klingelton und **Einstell.** aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Liste aus.

### Eine zuletzt gewählte Nummer anrufen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **[↔]**, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Wählen Sie die Nummer oder den Namen, um Details des Anrufs anzuzeigen, oder drücken Sie **[↔]**, um die Nummer zu wählen.



- Wählen Sie **☰** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

#### SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** und dann einen Kontakt aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

### Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

#### So aktivieren Sie die Täuschungsanruuffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anrufe** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf**.

#### So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

- Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

### Anweisungssymbole

<span><span><span></span></span></span>	<b>Achtung:</b> Situationen, in denen Schäden am Telefon oder anderen Geräten entstehen können
<span><span><span></span></span></span>	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
<span><span><span></span></span></span>	<b>Gefolgt von:</b> Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen; Beispiel: Wählen Sie im Menümodus <b>Nachrichten</b> → <b>Verfassen</b> (steht für <b>Nachrichten</b> gefolgt von <b>Verfassen</b> )
<span><span><span></span></span></span>	<b>Eckige Klammern:</b> Telefontasten, zum Beispiel: <b>[↔]</b> (bedeutet Endetaste)

### Touchscreen verwenden

In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.

- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

### Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf dem Standby-Bildschirm verwenden.

- Einige Widgets stellen Verbindungen zu Webdiensten her. Bei Auswahl von webbasierten Widgets fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

#### So öffnen Sie ein Widget

- Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu einer Anzeige des Standby-Bildschirms.
- Wählen Sie auf dem Standy-Bildschirm ein Widget aus, das Sie aktivieren möchten.

#### So organisieren Sie Ihr Widget

Sie können jedes Feld des Standby-Bildschirms mit Ihren Lieblingswidgets organisieren.

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Widget** oben links auf dem Bildschirm, um die Widget-Symboleiste zu öffnen.
- Lesen Sie den Haftungsausschluss für Widgets sorgfältig durch und wählen Sie **Annehm.** (falls erforderlich).
- Blättern Sie auf der Widget-Symboleiste nach links oder rechts, um das gewünschte Widget zu suchen.
- Ziehen Sie das Widget auf den Standby-Bildschirm.
- Wählen Sie oben links auf dem Bildschirm **OK**.

### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

#### SOS-Nachricht aktivieren

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **...** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Wählen Sie **SOS senden**, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.

Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) in die Empfängerliste eingeben. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wählen Sie **Kontakte** aus.
- Wählen Sie Kontakte → **Hinzufügen**.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wählen Sie **OK**, um die Empfänger zu speichern.
- Wählen Sie **Wiederholen**, legen Sie die Häufigkeit fest, in der die SOS-Nachricht wiederholt werden soll, und wählen Sie **Einstell.** aus.
- Wählen Sie **Einstell.** → **Ja**.

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal, um es/sie auszuwählen oder zu starten.

- Tippen und halten: Tippen und halten Sie ein Objekt länger als 2 Sekunden.

- Ziehen: Halten Sie ein Element angetippt und ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

### Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie **[Ⓞ]** gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Einrichtung des Telefons.

Zum Ausschalten des Telefons halten Sie **[Ⓞ]** gedrückt und wählen **Ja** aus.

### Menüs aufrufen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die Menüaste, um die Menüsteuerung aufzurufen.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Hauptmenü-Bildschirm.

Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu wechseln.

### Text eingeben

#### Texteingabemodus ändern

- Wählen Sie **🌐** aus, um die Eingabesprache zu ändern.
- Tippen und halten Sie **🌐**, und wählen Sie **Tastaturtyp** → eine Texteingabemethode.
- Tippen und halten Sie **🌐**, und wählen Sie **Texterkennung** aus, um den T9-Modus zu aktivieren.
- Tippen und halten Sie **🌐**, und wählen Sie **T9 Trace™** aus, um in den Modus für die fortlaufende Eingabe zu wechseln. Wenn der Texterkennungsmodus aktiviert ist, können Sie den Modus für die fortlaufende Eingabe verwenden.
- Wählen Sie **123** aus, um zum Modus für Zahlen zu wechseln. Wählen Sie **?#+** aus, um zum Modus für Symbole zu wechseln.
- Wählen Sie **┐** aus, um ein Leerzeichen einzufügen. Tippen Sie zweimal auf **┐**, um einen Punkt und ein Leerzeichen einzufügen.
- Wählen Sie **↑**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Zum Löschen von einzelnen Zeichen wählen Sie **⌫** aus. Zum schnellen Löschen von Wörtern tippen und halten Sie **⌫**.

- Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- Wählen Sie **Zurück**, um eine Ebene höher zu wechseln; Wählen Sie **[↔]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.


- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

### Anruf tätigen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastenfeld** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Drücken Sie **[↔]**, um die Nummer zu wählen.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↔]**.

### Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie **[↔]** bei einem eingehenden Anruf.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↔]**.



#### T9-Modus

- Wählen Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten aus, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie **┐** aus, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie **[↔]** oder **[>]** und ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.

#### ABC-Modus

Wählen Sie die entsprechende alphanumerische Taste aus, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

#### Ziffernmodus

Wählen Sie eine entsprechende alphanumerische Taste aus, um eine Ziffer einzugeben.

#### Symbolmodus

Wählen Sie eine entsprechende alphanumerische Taste aus, um ein Symbol einzugeben.



<b>SAMSUNG</b> ELECTRONICS		
<b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b>		
Wir, <b>Samsung Electronics</b>		
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt		
<b>GSM-Wi-Fi-Mobiltelefon<span> </span>: GT-S3850</b>		
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:		
Sicherheit	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009	
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006	
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.		
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [V] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168		<b>CE0168</b>
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt: <b>Samsung Electronics QA Lab.</b>		
und kann auf Anfrage eingesehen werden. <i>(Vertreter in der EU)</i>		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*		
2011.02.14 (Ort und Datum)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)	

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.