



# **SGH-D900**

## **Bedienungsanleitung**





# Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

## Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

## Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

## Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

## Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

## Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.



## Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


## Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

## Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

## Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

## Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

## Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

## Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 125.

# Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend durch Drücken auswählen müssen..
- [ ] Steht für eine bestimmte Taste auf Ihrem Telefon. Beispiel: [ok/☑]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <Menü>.



- **Kamera**  
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

## Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Music Player**  
Verwenden Sie Ihr Telefon als Music Player und spielen Sie MP3-Musikdateien ab.



- **Dokument-Anzeigeprogramm  
File Viewer**  
Zeigen Sie Dokumente in verschiedenen Formaten ohne Beeinträchtigung der Formatierung an.



- **Bluetooth®**  
Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen. Mit einem Bluetooth-Stereo-Headset können Sie außerdem bei der Wiedergabe Ihrer Musikdateien hochwertigen Stereoklang genießen.



- **Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einer Anrufer-ID.**  
Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**  
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen Personen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Sprachqualität**

Mit der Sprachoptimierung können Sie die Lautstärke und Klang eingehender Anrufe optimieren – selbst wenn Sie sich inmitten einer Menschenmenge befinden.

- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text-, Bild-, Video- und Audiodateien.

- **E-Mail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Drucken über Bluetooth**

Drucken Sie Bilder, Nachrichten und andere persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.



- **Java™**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.

## **Auspacken 6**

*Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.*

## **Ihr Telefon 6**

*Anordnung von Tasten und Funktionen*

## **Erste Schritte 7**

*Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons*

Telefon einrichten und laden .....	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display .....	9
Menüfunktionen aufrufen .....	12
Telefon individuell anpassen.....	13
Anrufe tätigen/annehmen .....	16

## **Mehr als Telefonieren 16**

*Das Telefon bietet Ihnen eine Kamera, den Music Player und andere Sonderfunktionen.*

Kamera verwenden .....	16
Musikdateien abspielen.....	18

Im Internet surfen .....	19
Telefonbuch verwenden.....	20
Nachrichten senden .....	22
Nachrichten anzeigen .....	23
Bluetooth verwenden .....	24
Menüs schnell über Zahlen starten.....	26
Telefondisplay auf einem Fernsehgerät anzeigen.....	27
Speicherkarte verwenden .....	29

## **Text eingeben 31**

*ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus*

## **Anruffunktionen 34**

*Weitere Anruffunktionen*

## **Menüfunktionen 39**

*Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.*

## **Probleme lösen 123**

*Fehlersuche und Maßnahmen*

## **Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 125**

## **Index 133**

# Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

<b>1 Anrufliste</b>	▶ S. 39	<b>3 Anwendungen</b>	▶ S. 47	<b>6 Eigene Dateien</b>	▶ S. 83	<b>9 Einstellungen</b>	▶ S. 108
1 Letzte Kontakte	▶ S. 39	1 Music Player	▶ S. 48	1 Bilder	▶ S. 84	1 Zeit und Datum	▶ S. 108
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 40	2 Sprachmemo	▶ S. 52	2 Videos	▶ S. 86	2 Telefon	▶ S. 109
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 40	3 Bildbearbeitung	▶ S. 53	3 Musik	▶ S. 87	3 Display	▶ S. 113
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 40	4 Bluetooth	▶ S. 55	4 Töne	▶ S. 87	4 Töne	▶ S. 114
5 Alle löschen	▶ S. 40	5 JAVA World	▶ S. 58	5 Andere Dateien	▶ S. 88	5 Beleuchtungs-einstellungen	▶ S. 115
6 Gesprächszeit	▶ S. 40	6 SIM-AT*	▶ S. 59	6 Speicherkarte**	▶ S. 91	6 Netzdienste	▶ S. 116
7 Gesprächsgebühren*	▶ S. 41	<b>4 Internet</b>	▶ S. 59	7 Speicherstatus	▶ S. 92	7 Sicherheit	▶ S. 119
<b>2 Telefonbuch</b>	▶ S. 41	1 Startseite	▶ S. 59	<b>7 Organizer</b>	▶ S. 92	8 Speicherstatus	▶ S. 121
1 Kontakte	▶ S. 42	2 Favoriten	▶ S. 61	1 Alarm	▶ S. 92	9 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 121
2 Kontakte mit Anrufbegrenzung*	▶ S. 43	3 URL eingeben	▶ S. 61	2 Kalender	▶ S. 93	10 VOD-Einstellungen***	▶ S. 122
3 Kontakt erstellen	▶ S. 43	4 Cache löschen	▶ S. 61	3 Notiz	▶ S. 97	11 Schlüsselverwaltung	▶ S. 122
4 Gruppe	▶ S. 44	5 Profileinstellungen	▶ S. 61	4 Weltzeit	▶ S. 98		
5 Kurzwahl	▶ S. 45	6 Aktuelles Profil	▶ S. 63	5 Rechner	▶ S. 99		
6 Eigene Visitenkarte	▶ S. 46	<b>5 Nachrichten</b>	▶ S. 63	6 Umrechnung	▶ S. 99		
7 Eigene Rufnummer	▶ S. 46	1 Neue Nachricht erstellen	▶ S. 63	7 Timer	▶ S. 100		
8 Verwaltung	▶ S. 47	2 Gespeicherte Nachrichten	▶ S. 67	8 Stoppuhr	▶ S. 100		
9 Servicenummern*	▶ S. 47	3 Vorlagen	▶ S. 73	<b>8 Kamera</b>	▶ S. 101		
		4 Alle löschen	▶ S. 74	1 Foto aufnehmen	▶ S. 101		
		5 Einstellungen	▶ S. 74	2 Video aufzeichnen	▶ S. 105		
		6 Infomeldungen	▶ S. 82	3 Zu eigenen Fotos wechseln	▶ S. 108		
		7 Speicherstatus	▶ S. 83	4 Zu eigenen Videoclips wechseln	▶ S. 108		

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

\*\* Wird nur bei eingelegerter Speicherkarte angezeigt.

\*\*\* Wird nur bei Unterstützung durch Ihren Netzbetreiber ab.

## Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.


- Telefon
- Ladegerät
- Akku
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erhalten Sie verschiedenes Zubehör.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen

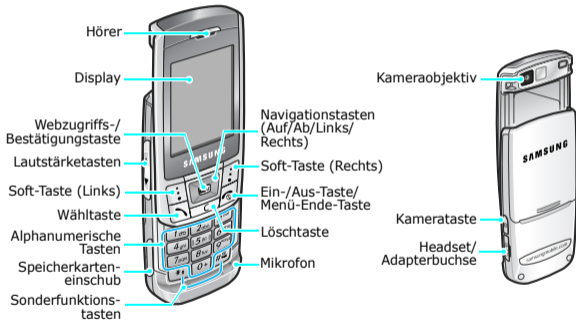



## Erste Schritte


Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


### Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunknetz registrieren, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN, und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


### Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.




- Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [  ] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

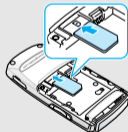


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Setzen Sie den Akku wieder ein.



- 4** Setzen Sie die Akkuabdeckung wieder ein.

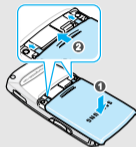

- 5** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.



- 6** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.


**7** Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

**8** Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



### Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:


- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.


## Ein-/Ausschalten

### Einschalten

Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

1. Öffnen Sie das Telefon auf.
2. Halten Sie die Taste [] mindestens eine Sekunde gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

### Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon zu.
2. Drücken Sie [] mindestens eine Sekunde.

### Tastensperre

Wenn Sie den Slider nach unten schieben, werden die Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Aufheben der Tastensperre drücken Sie **<Entsp.>** und anschließend **<OK>**.

## Tasten und Display

### Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen ( ▶ S. 110).  
Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Starten des Internet-Browsers.  
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen.  
Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung.



Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.  
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Mailbox zugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen  
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Rufnummern einzufügen.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.  
Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Display eingeschaltet.  
Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen.




Im Standby-Betrieb: Zugriff auf das Menü **Kamera**. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.  
Im Kameramodus: Zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos.

## Display

### Aufbau

Das Display unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

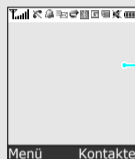

#### Symbole

Anzeige verschiedener Symbole.

#### Text und Grafiken

Anzeige von Meldungen, Nachrichten und eingegebenen Daten.

#### Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

### Symbole\*



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch














Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.














Alarm eingestellt



Neue Textnachricht (SMS)

-  Neue Sprachnachricht
-  Neue Multimedia-Nachricht (MMS)
-  Neue E-Mail
-  Eines der Posteingangsfächer ist voll
-  Anrufumleitungsfunktion ist aktiv ▶ S. 116
-  Bluetooth-Funktion aktiv ▶ S. 55
-  Mit einem PC synchronisiert
-  GPRS-Netz
-  EDGE-Netz
-  Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
-  Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben


-  Hintergrundmusik aktiv
-  Hintergrundmusik Pause
-  Stumm-Modus (Mit Summer) ▶ S. 15
-  Stumm-Modus (Stumm) ▶ S. 15
-  Speicherkarte eingelegt
-  Ruftonart ▶ S. 114
  - Keine: Melodien
  -  : Summer
  -  : Melodie und Summer
  -  : Erst Summer, dann Melodie
  -  : Melodie, dann Summer
-  Akkuladezustand

\* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

## Menüfunktionen aufrufen

### Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.

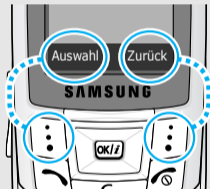

Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

### Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK/i], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
  - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
  - Drücken Sie [⏻], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

### Menüzugriff über Menünummern

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

## Telefon individuell anpassen

### Menüsprache

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

### Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Hintergrundbild im Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild** → **Normal** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

### Menü-anzeigestil

Sie können den Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs wechseln.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Menüanzeigestil**.
2. Wählen Sie den gewünschten Stil aus.

### Menü- Schnellzugriff

Die Navigationstasten [Links], [Rechts] und [Ab] können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Verknüpfungen**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### Modus "Mein Menü"

Sie können ein Menü für Ihre eigenen bevorzugten Menüelemente einrichten.

So richten Sie ein Element "Mein Menü" ein:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Eigenes Menü**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Wählen Sie ein Menü für das Element aus.

So greifen Sie auf das Element "Mein Menü" zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Auf].
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie [OK/↵].



### Modus ohne Signaltöne

Sie können in den Stummmodus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

### Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <OK>.

3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

## Anrufe tätigen/annehmen

### Anruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [↵].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

### Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

### Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

## Mehr als Telefonieren

Das Telefon bietet Ihnen eine Kamera, den Music Player und andere Sonderfunktionen.

## Kamera verwenden



### Foto machen



1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb [📷], um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie [OK/📷], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie <Zurück>.

### Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Gespeicherte Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

### Ein Video aufzeichnen

1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb [, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufzeichnungsmodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [, um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie <>, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <>.

### Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Gespeicherte Videoclips**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

## Musikdateien abspielen

### Musikdateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 59
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 57
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 28

### Wiedergabe- liste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **Music Player**.
2. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
3. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <Hinzufüg.>.

## Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [OK/↵].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
  - OK/↵: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
  - Auf: Öffnet die Liste mit dem aktuellen Album.
  - Links: Springt zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
  - Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
  - ▲/▼: Lautstärke einstellen.
  - Ab: Wiedergabe beenden.

## Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.


### Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵] oder drücken Sie <Menü> und wählen Sie **Internet** → **Startseite**.

### Im Web navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie <✓> oder [OK/↵].
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Zurück> oder [C].

**Im Internet navigieren**  
(Fortsetzung)

- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [C] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen wählen Sie  oder drücken [\*].

## Telefonbuch verwenden

**Eintrag hinzufügen**

Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/↵].
2. Wählen Sie **Telefon** → **Neu** → den gewünschten Nummerentyp.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe, Geburtstag und Notizen.
4. Drücken Sie <**Speich.**> oder [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/↵].
2. Wählen Sie **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie <**Speich.**> oder [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

### Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus.
4. Blättern Sie zu einer Rufnummer und drücken Sie [↶], um sie zu wählen, oder [OK/↵], um die zugehörigen Kontaktinformationen zu bearbeiten.

### Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → die gewünschte Sendemethode.

## Nachrichten senden

---

### SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
  2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
  3. Geben Sie die Empfängernummern ein.
  4. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.
- 

### MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
  2. Wählen Sie **Betreff**.
  3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
- 

4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Musik oder Ton**.
5. Wählen Sie für **Bild oder Video Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu. Wählen Sie für **Musik oder Ton Musik hinzufügen** oder **Ton hinzufügen** und fügen Sie eine Musikdatei oder einen Audioclip hinzu.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
8. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Rufnummern oder die E-Mail-Adressen der Empfänger ein.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.



### E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

## Nachrichten anzeigen

### SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

### MMS anzeigen


Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

### MMS anzeigen

(Fortsetzung)

#### Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (  ).

### E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail Eingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

### Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

### Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung: **Telefonbuch, Anwendungen, Kalender** oder **Notiz**.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

### Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

## Menüs schnell über Zahlen starten

Die Wähltastatur bietet Ihnen Schnellzugriff auf bestimmte Menüs, die Sie durch Eingabe einer Zahl aufrufen können. Mit diesem Schnellzugriff können Sie nach Eingabe einer Zahl schnell SMS senden, Alarme einstellen, Umrechnungen/Berechnungen durchführen oder einen Termin eintragen.

### Funktion Erweiterte Verknüpfung aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Erweiterte Verknüpfung** → **Ein**.

### Auf Menüs zugreifen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zahl für die Aktion ein, die Sie durchführen möchten.  
Beispiel: Geben Sie zum Einstellen eines Alarms die gewünschte Uhrzeit vierstellig ein oder geben Sie ein Datum vierstellig ein, um in den Kalender zu gelangen.
  2. Drücken Sie eine der Navigationstasten.  
Standardmäßig können Sie auf die folgenden Anwendungen zugreifen:
    - Auf: **Alarm** ▶ S. 92
    - Ab: **Umrechnung** ▶ S. 99
    - Links: **SMS** ▶ S. 63
    - Rechts: **Kalender** ▶ S. 93
- Sie können die Schnellzugriffe über **Erweiterte Verknüpfung** ändern.

## Telefondisplay auf einem Fernsehgerät anzeigen

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem TV-Ausgangskabel an ein Fernsehgerät anschließen, können Sie das Telefondisplay auf dem Bildschirm anzeigen. Auf diese Weise können Sie gemeinsam mit Familie und Freunden die auf Ihrem Telefon gespeicherten Fotos, Videos, Musiktitel und Filme auf einem großen Bildschirm genießen.


### Wichtige Hinweise für die Nutzung mit einem Fernsehgerät

- Je nach Fernsehgerät können sich die Anschlüsse des Video-Eingangs und des Audio-Ausgangs in Form und Einbauposition unterscheiden. Die Steckerfarben müssen mit denen des Eingangs am Fernsehgerät übereinstimmen.
- Je nach Videosystem kann es sein, dass das Bild zittert oder anderweitig nicht ganz optimal dargestellt wird.

### Übertragen der Telefonanzeige auf ein Fernsehgerät

- Je nach Videoqualität lassen sich einige Videodateien eventuell nicht anzeigen.
- Im TV-Out-Modus können Sie das Bluetooth-Stereo-Headset und die Zoomfunktion nicht verwenden.

1. Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie Ihr Telefon wie dargestellt über das TV-Out-Kabel mit dem Fernseher.

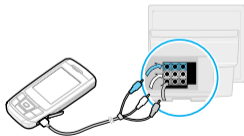

**Übertragen der  
Telefonanzeige  
auf ein  
Fernsehgerät**  
(Fortsetzung)

2. Aktivieren Sie am Fernsehgerät den Eingang, an den Sie das Telefon angeschlossen haben. Das Display schaltet auf den TV-Ausgabemodus um, worauf das Telefondisplay auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
3. Gegebenenfalls müssen Sie das Videosystem Ihres Fernsehgeräts im Menü **TV-Ausgabe** einstellen.  
▶ S. 114
4. Rufen Sie die gewünschte Anwendung auf und öffnen Sie die Dateien.

## Speicherkarte verwenden

Sie können eine Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

**Wichtige  
Hinweise für  
Speicherkarten**

- Durch häufiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.

- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

### Speicherkarte einsetzen

1. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den Speicherkarteneinschub.



2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

### Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.

**Kartenadapter  
verwenden**

Wenn Sie einen Kartenadapter oder einen USB-Kartenleser/-schreiber verwenden, können Sie die Karte auf einem PC auslesen.

1. Stecken Sie die Speicherkarte in den Kartenadapter ein und schieben Sie diesen in einen Kartenleser/-schreiber.
2. Verbinden Sie den USB-Kartenleser/-schreiber über das USB-Kabel mit Ihrem PC.
3. Greifen Sie auf die entsprechende Speicherkarte zu und kopieren Sie Daten von der bzw. auf die Karte.



## Text eingeben

### ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

### Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [\*] gedrückt, um zwischen T9- (T9Dnb) und ABC-Modus (Abc) umzuschalten.
- Drücken Sie [\*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (123) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus (SYM) zu wechseln.

## ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

## Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Zum Eingeben eines Leerzeichens drücken Sie [#].
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

## Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6]. T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.  
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen, und geben Sie dann das nächste Wort ein.

## Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Zum Eingeben eines Leerzeichens drücken Sie [#].
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

## Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Displayzeile **Buchst.**
3. Drücken Sie <**Buchst.**>.

4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**Hinzufügen**>.

## Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

## Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Funktion	Drücken Sie ...
Weitere Symbole anzeigen	die Navigationstasten.
Ein Symbol auswählen	Entsprechende Zifferntaste.
Das/die Symbol(e) löschen	[ <b>C</b> ].
Das/die Symbol(e) einfügen	< <b>OK</b> >.

## Anruffunktionen

### Weitere Anruffunktionen

#### Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt. Sie können den Cursor auch an eine bestimmte Stelle setzen, die Sie löschen oder ändern möchten.
- Halten Sie [\*] gedrückt, um eine Pause zwischen zwei Rufnummern einzufügen.

2. Drücken Sie [↵].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [☎].

#### Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das + Zeichen wird angezeigt.

2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

#### Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

#### Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 42

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 45

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].
2. Blättern Sie gegebenenfalls die anderen Rufnummern ab.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

## Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie [↵] oder <Annehmen>, um den Anruf anzunehmen.

### Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von [☎] und <Abweis.>) entgegennehmen. ▶ S. 112

- Drücken Sie <Abweis.> oder [☎], um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie [▲/▼], um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 111

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Anzeigen>.
2. Blättern Sie gegebenenfalls durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

### Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Funktion	Drücken Sie ...
Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen	die Taste und drücken und halten sie erneut.
Anruf entgegennehmen	die Taste und halten sie gedrückt.
Anruf beenden	die Taste und halten sie gedrückt.

### Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

### Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

### Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

### Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Gehaltene Anruf beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.

5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

### Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 117

1. Drücken Sie [↵], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

### Freisprechfunktion verwenden

Mithilfe der Stereolautsprecher an der Vorderseite Ihres Telefons können Sie in einem kurzen Abstand zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher- und Freisprechfunktion [OK/⌂]. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder auf den normalen Telefonmodus umzuschalten.

## Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.
- **Sprachoptimierung ein/Sprachoptimierung aus:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- **Stummschalten/Stumm aus:** Das Mikrofon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, oder das Mikrofon wieder einschalten.

- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Schalten Sie die Tastentöne aus und ein.
  - Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.
- **Telefonbuch:** Rufen Sie die Kontaktinformationen auf.
- **MFV senden:** Senden Sie MFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. MFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Nachricht:** Hier können Sie eingehende Nachrichten lesen und neue Nachrichten senden.
  - ▶ S. 63
- **Teilnehmen:** Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen gleichzeitig an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat:** Führen Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Übertragen:** Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Löschen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.
- **Gehaltene Anruf beenden:** Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
- **SIM-Dienste:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die spezielle SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.



## Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

### Anrufliste (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anrufliste**.

### Letzte Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

#### Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.

2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [↖], um einen Rufnummer zu wählen, oder [OK/↵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen.

### Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anruflistenoptionen <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anruf:** Mit dieser Funktion wird ein Gespräch zur Rufnummer aufgebaut.
- **Zum Telefonbuch hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Kontaktinformationen anzeigen:** Damit können Sie die Kontaktinformationen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers aufrufen.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

- **Zur Ablehnungsliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer der Sperrliste hinzu.

### **Unbeantwortete Anrufe** (Menü 1.2)

---

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht angenommenen Anrufe an.

### **Gewählte Rufnummern** (Menü 1.3)

---

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

### **Empfangene Anrufe** (Menü 1.4)

---

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

### **Alle löschen** (Menü 1.5)

---

In diesem Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschenden Anruflisten auszuwählen.

2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### **Gesprächszeit** (Menü 1.6)

---

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigt Ihnen die Dauer des Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt Ihnen die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt Ihnen die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.

- **Timer zurücksetzen:** Setzen Sie alle Gesprächsdaueranzeigen zurück. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.  
▶ S. 119

## **Gesprächsgebühren** (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn die Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.

- **Max. Gebühren:** Zeigen Sie die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.
- **Preis/Einheit:** Stellen Sie die Gebühr pro Einheit ein, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

## **Telefonbuch** (Menü 2)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

### **Kontakte** (Menü 2.1)

---

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Rufnummern durchsuchen.

#### **Einen Eintrag finden**

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↶] um diese zu wählen, oder drücken Sie [OK/↵], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

#### **Telefonbuchoptionen verwenden**

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.

- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer oder zum Senden einer MMS oder E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
- **Kopieren:** Zum Kopieren der Telefonnummer in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die Liste mit den festen Rufnummern (FDN-Liste).
- **Ins Telefon kopieren:** Kopiert die E-Mail-Adresse mit dem Namen in einen neuen Kontakteintrag.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.
- **Als Standardnummer festlegen markieren:** Legt die ausgewählte Rufnummer als Standardnummer für den Kontakt fest.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

## **Kontakte mit Anrufbegrenzung** (Menü 2.2)

---

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ▶ S. 120

### **Kontakte hinzufügen**

1. Drücken Sie bei geöffneter FDN-Liste **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
  - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
  - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

## **Kontaktoptionen verwenden**

Um die Kontaktoptionen aufzurufen, drücken Sie bei geöffneter Kontaktliste **<Optionen>**. ▶ S. 42

## **Kontakt erstellen** (Menü 2.3)

---

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

### **Rufnummern im Telefonspeicher speichern**

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
  - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Sie können für jede Kategorie eine Rufnummer eintragen. Sie können den Nummerntyp ändern oder die Nummer als Voreinstellung für den Kontakt einstellen, indem Sie **<Optionen>** drücken und **Typ ändern** oder **Als Standardnummer festlegen markieren** auswählen.

- **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Sie können Domännennamenerweiterungen einstellen und eine abrufen, indem Sie **<Optionen>** drücken und **Allgemeine Adresse** auswählen.

- **Anruferfoto:** Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

Die unter **Anruferfoto** und **Klingelton** vorgenommenen Einstellungen werden gegenüber den Gruppeneinstellungen stets vorrangig behandelt.

- **Gruppe:** Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
- **Geburtstag:** Geben Sie den Geburtstag der Person ein.
- **Notizen:** Fügen Sie eine Notiz zu der jeweiligen Person hinzu.

3. Drücken Sie **<Speich.>** oder [OK/↵], um den Kontakteintrag zu speichern.

### Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
  - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
  - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
  - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher (nicht auf der SIM-Karte) abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speich.>** oder [OK/↵], um den Kontakteintrag zu speichern.

### Gruppe (Menü 2.4)

---

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

## Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Hinzufügen>**.
3. Drücken Sie [ok/↵], um die gewünschten Kontakte auszuwählen.
4. Drücken Sie **<Optione.>** und wählen Sie **Hinzufügen**.

## Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an die gewünschten Mitglieder senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

## Kurzwahl (Menü 2.5)

In diesem Menü können Sie acht häufig gewählte Rufnummern die Kurzwahlnummern 2 bis 9 zuweisen.

### Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen** → **Kontakt** oder **Kontakte mit Anrufbegrenzung**.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

### Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu. Sie können einen Kontakt aus der Kontaktliste oder aus der FDN-Liste auswählen.
- **Anzeigen:** Zeigt Namen und Rufnummer an, welche Sie der Taste zugewiesen haben.

- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

### Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

### Eigene Visitenkarte (Menü 2.6)

---

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

#### Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ► S. 43

#### Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Zum Senden der Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie Visitenkarten über die Bluetooth-Funktion mit anderen Teilnehmern austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

---

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.



## **Verwaltung** (Menü 2.8)

---

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten der Kontakte im Telefonbuch.

- **Neue Kontakte speichern unter:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle kopieren:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Auflisten nach:** Damit können Sie die Kontaktliste entweder nach den eingetragenen Vor- oder Nachnamen sortieren.
- **Alle löschen:** Zum Löschen sämtlicher Kontakte aus dem Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder aus der FDN-Liste.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

## **Servicenummern** (Menü 2.9)

---

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus und drücken Sie [].

## **Anwendungen** (Menü 3)

In diesem Menü können Sie Musikdateien wiedergeben, Fotos bearbeiten und JAVA-Anwendungen spielen. Sie können auch die Bluetooth-Funktion verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**.

### Music Player (Menü 3.1)

---

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst, müssen Sie die Musikdateien im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern. Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

- Normale Headsets sind nicht mit dem Music Player kompatibel.

### Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 59
- Herunterladen von einem Computer mit dem Programm Samsung PC Studio
  - ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 57
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 28

Die heruntergeladenen bzw. empfangenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ▶ S. 87

### Wiedergabeliste erstellen

Um Musikdateien abspielen zu können, müssen Sie diese der Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player <**Optionen**> und wählen Sie **Musik hinzufügen von** → **Telefon** oder **Speicherkarte**.
2. Drücken Sie [**OK/↵**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Hinzufüg.**>.

### Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player <**Optionen**> und wählen Sie **Abspielmedium**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

Wählen Sie **Bluetooth-Stereoheadset**, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen und mit dem Telefon eine Verbindung dazu herstellen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
OK/↵	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Auf	Die aktuelle Wiedergabeliste wird geöffnet.
Links	Zurück zur vorherigen Datei springen. Taste gedrückt halten: innerhalb der Datei rückwärts laufen.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
<b>1</b>	Equalizermodus ändern.
<b>2</b>	Wiedergabe-Animation ändern.
<b>3</b>	Wiederholmodus ändern.
<b>4</b>	3D-Sound ein- oder ausschalten.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>6</b>	Zufallswiedergabe (Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge) ein- oder ausschalten.
<b>7</b>	Markiert den Beginn und das Ende des Abschnitts, den Sie wiederholen möchten. ▶ nächster Abschnitt.
Ab	Wiedergabe beenden.

### **Wiederholung eines Abschnitts einer Musikdatei**

Sie können einen Abschnitt der abgespielten Datei auswählen und den Abschnitt unendlich wiederholen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe [**7**], um den Beginn des Abschnitts zu markieren, den Sie wiederholen möchten.

Der markierte Abschnitt wird bei der Musikwiedergabe in der Fortschrittsleiste hervorgehoben.

2. Drücken Sie [7] erneut, um das Ende des Abschnitts zu markieren, den Sie wiederholen möchten. Der Player wiederholt den markierten Abschnitt.
3. Um die Wiederholung zu stoppen, drücken Sie [7].

### Optionen des Music Player verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Musikdatei <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben/Pause:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
  - **Auf Bluetooth-Stereoheadset übertragen/An Telefon übertragen:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgt.
  - **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Öffnen der aktuellen Wiedergabe- oder Albumliste.
  - **Aus Wiedergabeliste entfernen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
  - **Wiederholungsmodus:** Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
  - **Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.
  - **Equalizer:** Zum Ändern der Equalizereinstellung.
  - **3D-Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.
  - **Visualisierung:** Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.
  - **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
  - **Musik übertönt andere Klänge:** Damit setzt der Music Player die Wiedergabe der Musikdateien fort, auch wenn Sie ihn schließen.
  - **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
  - **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.

- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.
- **Verknüpfungen:** Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen während der Wiedergabe an.

### Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [Auf].

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielmedium:** Wählen Sie als Tonausgabemodus **Telefon** oder **Bluetooth-Stereoheadset**. Wenn Sie **Bluetooth-Stereoheadset** gewählt haben, können Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungs-fähigen Headset suchen und mit dem Telefon eine Verbindung dazu herstellen.



Sie können versuchen, über das Headset eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Dazu muss sich das Telefon im Standby-Betrieb befinden.

- **Musik hinzufügen von:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Titel in Wiedergabeliste schieben:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Zu allen Wiedergabelisten wechseln:** Zum Öffnen der Albumliste.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in ein anderes Musikalbum.
- **Kopieren nach:** Kopiert die ausgewählte Datei in ein anderes Musikalbum.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Sprachmemo (Menü 3.2)

---

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

#### Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.  
Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Speich.> oder [Ab]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [OK/⏏], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

#### Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie in der Sprachmemoanzeige auf <Optionen> und wählen Sie **Zu 'Eigene Sprachmemos' wechseln**.

2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/⏏	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts.
Rechts	Innerhalb der Datei vorspulen.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

#### Sprachaufzeichnungsoptionen verwenden

Drücken Sie in der Sprachmemoanzeige auf <Optionen>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Zu 'Eigene Sprachmemos' wechseln:** Zum Aufrufen der Sprachmemoliste.

- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos anpassen.

**Aufzeichnungsdauer:** Mit dieser Option können Sie die Aufzeichnungsdauer auswählen.

- **Begrenzung für MMS:** Zeichnen Sie ein Sprachmemo einer bestimmten Speichergröße auf, um es einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.
- **Begrenzung für E-Mails:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.
- **1 Std.:** Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

**Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

**Visualisierung:** Zum Auswählen einer Equalizer-Einstellung.

## **Bildbearbeitung** (Menü 3.3)

---

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos mit einer Reihe verschiedener Bearbeitungshilfsmittel bearbeiten.

### **Einen Effekt hinzufügen**

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
2. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
3. Drücken Sie **<Laden>** oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Laden**.
4. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption.
5. Drücken Sie **<Fertig>**.
6. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [**OK/↵**].

### Feinabstimmung

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <**Laden**> oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Laden**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abgleichen** → eine Option.
  - **Helligkeit**: Zum Anpassen der Bildhelligkeit.
  - **Kontrast**: Zum Anpassen des Bildkontrasts.
  - **Farbe**: Zum Anpassen der Farbbalance.
4. Zum Einstellen der Bildhelligkeit, des Kontrasts oder der Farbbalance.
5. Drücken Sie <**Fertig**>.
6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie <**Ja**>.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [OK/✓].

### Neu ausrichten

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.

2. Drücken Sie <**Laden**> oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Laden**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Modifizieren** → eine Option:
  - **Drehen**: Damit können Sie das Foto um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  - **Kippen**: Zum Spiegeln des Fotos.
4. Drücken Sie <**Fertig**>.
5. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern unter**.
6. Drücken Sie <**Ja**>.
7. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [OK/✓].

### Visuelle Effekte anwenden

Sie können Fotos verzieren, indem Sie einen Rahmen oder ein Bild hinzufügen.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <**Laden**> oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Laden**.



3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Hinzufügen** → die gewünschte Funktion.
  - **Rahmen:** Zum Hinzufügen eines dekorativen Rahmens.
  - **Clipart:** Hinzufügen eines Bildes.
  - **Emoticon:** Zum Einfügen eines Smileys.
4. Wählen Sie ein Element aus.
5. Passen Sie die Position des eingefügten Elements an und drücken Sie **<Fertig>**.
6. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie **<Ja>**.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [OK/↵].

### **Bluetooth** (Menü 3.4)

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Um optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie bei der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo, Kamera und Music Player die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden (und umgekehrt).
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### **Bluetooth-Funktion einrichten**

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:



- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.

- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons:** Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

### Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Stereo-Headset
-  Mobiltelefon

-  Computer
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät
-  Drucker
-  Mono-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Orange für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

- Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z. B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

## Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprechvorrichtung her.
- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.

- **Löschen:** Zum Entfernen des ausgewählten Geräts oder aller Geräte.

## Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Blättern Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie <Optionen>.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.  
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <OK>.

## Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie **<Ja>**.

### **JAVA World** (Menü 3.5)

---

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

#### **Spielen**

Wählen Sie ein Spiel aus der Spielereihe aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

#### **Java-Anwendungsoptionen verwenden**

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Details:** Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.

- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Sperren/Freigeben:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Aktualisieren:** Laden Sie ein Upgrade des Spiels herunter (außer für vorinstallierte Spiele).
- **Informationen per Textnachricht senden:** Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS (außer bei vorinstallierten Spielen).
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Netzeinstellungen:** Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Folgende Optionen sind verfügbar:
  - APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das Netzgateway ein.
  - Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.
  - Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll.

**Proxy-Einstellungen:** Nehmen Sie die folgenden Proxy-Einstellungen vor:

Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:

- **IP-Adresse:** Geben Sie hier die Gateway-Adresse ein.
- **Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

- **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

### **SIM-AT** (Menü 3.6)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die "SIM Application ToolKit"-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Entertainment oder Hotelsuche). Der Menüname und die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

### **Internet** (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet**.

### **Startseite** (Menü 4.1)


Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet-Anbieters geladen. Sie können auch im Standby-Betrieb die Taste [OK/↵] drücken.

### **Im Web-Browser navigieren**

<b>Funktion</b>	<b>Drücken Sie ...</b>
Browser-Elemente anzeigen	[Auf] oder [Ab].

Funktion	Drücken Sie ...
Browser-Element auswählen	< ✓ > oder [OK/I].
Zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<Zurück> oder [C].
Zur Startseite zurückkehren	[C] mindestens eine Sekunde lang.

### Browser-Optionen verwenden

1. Wählen Sie , oder drücken Sie [\*].
2. Wählen Sie eine der folgenden Browser-Optionen:
  - **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
  - **Home:** Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
  - **Beenden:** Schließen Sie den Web-Browser.
  - **Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
  - **URL anzeigen:** Zeigen Sie die URL-Adresse der aktuellen Webseite an.

- **Über ...:** Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

### Auf andere Telefonmenüs zugreifen

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL eingeben:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Favoriten:** Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf.
- **Nachrichten:** Zum Anzeigen der im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegten Nachrichten. Sie können auch eine neue SMS erstellen und senden.
- **Eigene Dateien:** Wechselt zum Menü **Eigene Dateien**.

### Verlassen des Browsers

Drücken Sie [, um den Browser zu schließen.

## **Favoriten** (Menü 4.2)

---

Über dieses Menü können Sie URL-Adressen speichern und schnell aufrufen.

### **Favoriten hinzufügen**

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Favoriten zu speichern.

### **Internetseite über die Favoritenliste aufrufen**

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

### **Favoritenoptionen verwenden**

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen:** Über diese Option können Sie auf die Website zugreifen.

- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

## **URL eingeben** (Menü 4.3)

---

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

## **Cache löschen** (Menü 4.4)

---

Über dieses Menü können Sie den Cache löschen, in dem die zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert werden.

## **Profileinstellungen** (Menü 4.5)

---

Über dieses Menü können Sie die Server für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **URL der Startseite:** Geben Sie die Adresse Ihrer gewünschten Startseite ein.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.
- **Proxy:** Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**Proxy-IP:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

**Proxy-Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.

**Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das GPRS-Netz-Gateway ein.

**Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**Proxy-IP:** Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

**Proxy-Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

**Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.



Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:

**DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**Einwahlnummer:** Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

**Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

**Leitungstyp:** Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

### **Aktuelles Profil** (Menü 4.6)

---

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

### **Nachrichten** (Menü 5)

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Außerdem können Sie die Funktionen für Sprachnachrichten, WAP-Push- und Infomeldungen nutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

### **Neue Nachricht erstellen** (Menü 5.1)

---

In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

#### **SMS** (Menü 5.1.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Textnachrichten, einschließlich Bildern, Audioclips und Animationen.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.

2. Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen für die Erstellung einer Nachricht zur Verfügung:

- **Vorschau als VIVID-Nachricht:** Zeigt die Nachricht im 3D-Ansichtsmodus an. Das Telefon wandelt den Nachrichtentext in animierte 3D-Grafiken um. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus einer einzelnen Seite besteht.

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
  - **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
  - **Anhängen:** Damit können Sie Visitenkarten oder Kalenderdaten als Anlagen im Datenformat anfügen.
  - **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
  - **Eingabesprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
  - **Textstil:** Ändern Sie die Texteigenschaften.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen.>** und wählen Sie **Nur senden** oder **Speichern und senden**.
  4. Geben Sie eine Empfängernummer ein.  
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
  5. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Nachricht zu senden.

### MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Nachrichtenbetreff ein und drücken Sie [**OK/↵**].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Musik oder Ton** und fügen Sie ein Bild, ein Video, eine Musikdatei oder eine Tondatei hinzu.



- Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.
5. Geben Sie den Nachrichtentext ein.  
Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
  - **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
  - **Textstil:** Ändern Sie die Texteigenschaften.
  - **Eingabesprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK/↵].
  7. Wenn Sie <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der Nachricht zur Verfügung:
    - **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
    - **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
    - **Anderes Bild/Anderes Video/Musik ändern/Anderer Ton:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
    - **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
    - **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
    - **Seite löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die hinzugefügte Seite.
    - **Seite bearbeiten:** Zum Festlegen der Seitenanzeigedauer oder um zur nächsten oder vorherigen Seite zu blättern.
    - **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage, eines Memos oder von Dokumenten aus dem Ordner **Anderere Dateien**.
    - **Betreff löschen/Medien löschen/Text entfernen:** Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.
  8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Senden**.
  9. Geben Sie eine Empfängernummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

10. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

### E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ▶ S. 82

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.
2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den Text der E-Mail ein.

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die E-Mail in einem anderen Ordner speichern.

- **Eingabesprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK/↵].

6. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage** und wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen zum Anhängen von Dateien aus:

- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Elementen, die im Telefonbuch gespeichert sind.



Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

- **Andere Datei hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
- **Von Speicherkarte hinzufügen:** Damit können Sie eine auf der Speicherkarte vorhandene Datei einfügen.

- **Anhängen:** Zum Anhängen von Visitenkarten oder Kalenderdaten als Anlagen im Datenformat oder Memos.
7. Wenn Sie die gewünschten Elemente hinzugefügt haben, drücken Sie **<Optionen>**, und es stehen Ihnen folgende Optionen zum Bearbeiten der E-Mail zur Verfügung:
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
  - **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
  - **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.
  - **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.  
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [**OK/!**].

## **Gespeicherte Nachrichten** (Menü 5.2)





In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

### **Posteingang** (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

### **Nachrichten anzeigen**

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-Benachrichtigungen
-  WAP-Push-Nachrichten

- Das Symbol **!** neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

### Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

#### SMS

- **Antworten per:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Als VIVID-Nachricht anzeigen/Als Textnachricht anzeigen:** Zeigt die Nachricht im 3D-Ansichtsmodus an oder schaltet zum normalen Ansichtsmodus zurück. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus einer einzelnen Seite besteht.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.

- **Zoom-Ansicht:** Zoomen Sie in und aus dem Text, indem Sie [**▲/▼**] drücken. Um in die normale Ansicht zurückzukehren, drücken Sie **<Zurück>**.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders zur Liste mit den zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Angehängte Elemente:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperrren/Freigeben:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

#### MMS-Nachrichten

- **Abrufen:** Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.

- **Per Textnachricht antworten:** Zum Senden einer Antwort per SMS.
- **Per MMS antworten auf:** Damit können Sie per MMS eine Antwort an den Absender oder alle anderen Empfänger senden.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option wird die Rufnummer des Absenders zur Liste mit den zur Sperrliste hinzugefügt.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Angehängte Elemente:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Sperrren/Freigeben:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

### WAP-Push-Nachrichten

- **URL öffnen:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht.

### Zustellungsbericht

- **Löschen:** Den Bericht löschen.

### Konfigurationsnachrichten

- **Installieren:** Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon umgesetzt.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht.
- **Sperrren/Freigeben:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

### **Entwürfe** (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine SMS oder E-Mail auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und/oder senden können.

Wenn Sie eine MMS auswählen, wird diese wie beim Posteingang im Vorschaumodus geöffnet. Zum Bearbeiten einer MMS-Nachricht drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Bearbeiten**.

### **Postausgang** (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab oder zeigt sie an.
- **Unter 'Eigene Dateien' speichern/Registrieren:** Speichert die ausgewählte Datei.

- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperrren/Freigeben:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

### **Gesendet** (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.



Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab oder zeigt sie an.
- **Unter 'Eigene Dateien' speichern/Registrieren:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperrn/Freigeben:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.




### **E-Mail Eingang** (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

### **E-Mails anzeigen**

1. Drücken Sie <**Auswahl**>, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird, um neue E-Mails vom Server abzurufen. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

-  Vom Server abgerufen
-  Wird momentan abgerufen
-  Abrufen fehlgeschlagen.

- Das Symbol ! neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Ein graues E-Mail-Symbol zeigt an, dass die E-Mail mit niedriger Priorität gesendet wurde.

2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Drücken Sie [▲/▼], um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.  
Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite der E-Mail zu gelangen.
4. Drücken Sie [\*] oder [#], um die vorherige oder nächste E-Mail abzurufen.

### E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Anzeigen/Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab oder zeigt sie an.
- **Unter 'Eigene Dateien' speichern/Registrieren:** Speichert die ausgewählte Datei.
- **Antworten:** Eine Antwort über E-Mail oder MMS an den Absender senden.
- **Allen antworten:** Senden Sie dem Absender und allen anderen Empfängern eine Antwort.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte E-Mail entweder nur aus dem Telefonspeicher oder sowohl aus dem Telefonspeicher als auch vom E-Mail-Server.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen bzw. Betreffzeilen in die Sperrliste aufnehmen.
- **Adresse ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen und Rufnummern extrahieren.
- **Angehängte Elemente:** Damit können Sie ausgewählte oder alle Anhänge der E-Mail im Telefonspeicher ablegen.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die E-Mail über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Sperren/Freigeben:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

### **Benutzerordner** (Menü 5.2.6)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten aufrufen, die Sie beim Lesen mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** in diesen Ordner verschoben haben.

### **Vorlagen** (Menü 5.3)

---

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

#### **Textvorlagen** (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

#### **Vorlage erstellen**

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

#### **Vorlagenoptionen verwenden**

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

#### **MMS-Vorlagen** (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

#### **Erstellen einer Vorlage**

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neu hinzufügen**.
2. Gehen Sie beim Erstellen einer MMS-Vorlage genauso vor, wie beim Erstellen einer neuen MMS.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern in → Vorlagen**.

### Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

### Alle löschen (Menü 5.4)

---

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um den/die gewünschten Nachrichtenordner auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.

3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

### Einstellungen (Menü 5.5)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für Nachrichtendienst einrichten.

#### SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
  - Antwortpfad:** Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.
  - Lieferbestätigung anfordern:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

**Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

**Gültigkeit:** Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

**Nachrichtentyp:** Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

**Servicezentrale:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

- **Empfangsoptionen:** Aktiviert den 3D-Ansichtsmodus für die Anzeige empfangener Nachrichten. Das Telefon wandelt den Nachrichtentext in animierte 3D-Grafiken um. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus einer einzelnen Seite besteht.
- **Telefonnummer sperren:** In die Liste der blockierten Rufnummern können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine SMS empfangen möchten. Die hier eingegebenen Nummern werden gleichzeitig automatisch in die MMS-Sperrliste aufgenommen.

### **MMS** (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
  - Lieferbestätigung anfordern:** Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

**Adresse verbergen:** Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

**Lesebestätigung anfordern:** Senden Sie eine Lesebestätigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

**Priorität:** Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

**Ablauf:** Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

**Lieferzeitpunkt:** Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

- **Empfangsoptionen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

**Anonym ablehnen:** Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

**Werbung zulassen:** Werbung wird zugelassen.

**Lesebestätigung zulassen:** Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

**Heimnetzwerk:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

**Auslandsnetzwerk:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **MMS-Profil:** Stellen Sie ein MMS-Profil ein und wählen Sie das zu verwendende Profil aus.

**Aktuelles Profil:** Wählen Sie ein Profil aus.

**Profileinstellungen:** Konfigurieren Sie MMS-Profile mithilfe verschiedener MMS-Server.

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **Server-URL:** Geben Sie die Adresse Ihres MMS-Servers ein.
- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Passen Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz an.

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

**IP-Adresse:** Geben Sie hier die Gateway-Adresse ein.

**Port:** Geben Sie die Port-Rufnummer ein.

**APN:** Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

**Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

**DNS 1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.

**DNS 2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

**APN:** Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

**Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.

**Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und eine maximale Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.

Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 300 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer sperren:** In die Liste der gesperrten Rufnummern können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine MMS empfangen möchten. Die hier eingegebenen Nummern werden gleichzeitig automatisch in die SMS-Sperrliste aufgenommen.

- **Nachrichtenklasse:** Legen Sie die Nachrichtengröße und den entsprechenden Inhaltstyp fest, den Sie hinzufügen möchten.  
**Nur Text:** Sie können nur Text bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.  
**Kleines Bild:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.  
**Mittleres Bild:** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.  
**Kleines Video:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.  
**Mittleres Video:** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 300 KB anhängen.
- **Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.  
**Achtung:** Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

**Frei:** Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.

**Eingeschränkt:** Sie können eine Nachricht entsprechend der unter **Nachrichtenklasse** getroffenen Einstellung für Größe und Inhaltstyp erstellen.

### E-Mails (Menü 5.5.3)

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer E-Mail können folgende Optionen gewählt werden:  
**Kopie an sich selbst senden:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.  
**Lieferbestätigung anfordern:** Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netz über den Zustellungsstatus Ihrer E-Mail.  
**Lesebestätigung anfordern:** Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.



**Priorität:** Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe der E-Mail festlegen.

**Signatur hinzufügen:** Damit können Sie Ihren Namen, eine Telefonnummer oder eine einfache Notiz an Ihre E-Mails anhängen.

**Name bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Telefonnummer bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

**Notiz bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangsoptionen:** Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

**Abrufintervall:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll.

Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option "Auf neue E-Mail prüfen" manuell abrufen.

**Lesebestätigung senden:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

**Abrufumfang:** Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

**Löschzeitpunkt:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder erst beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

**Download-Beschränkung:** Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

**Auf dem Server belassen:** Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

- **E-Mail-Konten:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen:

**Aktuelles Konto:** Wählen Sie ein Konto aus.

**Kontoeinstellungen:** Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Drücken Sie **<Erstellen>** oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen**, falls bereits eines gespeichert wurde.

- **In Verwendung:** Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und es im Ordner **E-Mail Eingang** anzuzeigen.
- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Um auf die folgenden Optionen zuzugreifen, drücken Sie [OK/↵] oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Nächste**.

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

- **Antwortadresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die der Empfänger Ihrer Nachricht seine Antwort senden soll.

Um auf die folgenden Optionen zuzugreifen, drücken Sie [OK/↵] oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Nächste**.

- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Rufnummer ein.
- **SMTP-Benutzer-ID:** Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.
- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (SMTP):** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **Servertyp abrufen:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Rufnummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Wählen Sie, ob Sie dieselbe Benutzer-ID und dasselbe Passwort beim E-Mail-Ausgangsserver haben möchten.
- **POP3-Benutzer-ID:** Geben Sie den POP3-Benutzernamen ein.
- **POP3-Passwort:** Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **APOP-Login:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Anmeldeschema mit dem Server verbinden.
- **Sichere Verbindung (POP3):** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.

Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Rufnummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Wählen Sie, ob Sie dieselbe Benutzer-ID und dasselbe Passwort beim E-Mail-Ausgangsserver haben möchten.
- **IMAP4-Benutzer-ID:** Geben Sie den IMAP4-Benutzernamen ein.
- **IMAP4-Passwort:** Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (IMAP4):** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **Beschränkung für Abrufen von E-Mail:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

- **E-Mail-Profil:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Profil einrichten und das zu verwendende Profil auswählen.  
**Aktuelles Profil:** Wählen Sie ein Profil aus.  
**Profileinstellungen:** Sie können mehrere E-Mail-Profile mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Profil können Sie folgende Optionen einstellen:
  - **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
  - **APN:** Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.
  - **Login-ID:** Geben Sie den Benutzernamen ein.
  - **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
  - **DNS1:** Geben Sie die primäre Adresse ein.
  - **DNS2:** Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
- **Sperrliste:** Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.

### **WAP-Push** (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Wenn die Option **Empfangen** auf **Textnachricht-C-spezifisch** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

### **Infomeldungen** (Menü 5.6)

---

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen aktuellen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für den Dienst zu ändern oder auf Infomeldungen zuzugreifen.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Meldungen.

Alle Infomeldungen werden im Ordner **Aktuelle Nachrichten** gespeichert und gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Infomeldungen gelöscht werden, können Sie sie im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** ablegen. Drücken Sie dazu beim Lesen einer Infomeldung <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**.

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.
- **Kanäle werden empfangen:** Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten.
- **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die Sprache auswählen, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## **Speicherstatus** (Menü 5.7)

---

Mit diesem Menü können Sie den Speicherstatus für Text-, Multimedia-, E-Mail- oder WAP-Push-Nachrichten anzeigen.

## **Eigene Dateien** (Menü 6)

Über das Menü **Eigene Dateien** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Sprachmemos, Musikdateien, Töne und sonstigen Dateien zugreifen.





Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen anschließend **Eigene Dateien**.

### **Tipps zum Digital Rights Management**

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können.

Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Aktivierungsschlüssel**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

- : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
- : Das Element kann ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff, oder unbegrenzten Zugriff.

### **Bilder** (Menü 6.1)

---

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

### **Bild anzeigen**

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

### **Bilder als Präsentation anzeigen**

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Drücken Sie beim Anzeigen eines Bildes **<Optionen>** und wählen Sie **Diaschau**.
3. Wählen Sie einen Zeitabstand aus. Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um die Diashow zu beenden.

### **Bildoptionen verwenden**

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.

- **Vollbildmodus/Standardansicht:** Zum Ändern des Ansichtsmodus.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Wenn Sie das Foto mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, können Sie es mit dem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten.  
▶ S. 53
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Diaschau:** Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth oder USB-Kabel mit einem Drucker verbunden ist.
  - Um über USB zu drucken, müssen Sie zuerst den USB-Modus auf **Pictbridge** einstellen. ▶ S. 112
  - Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren/Freigeben:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

### Videos (Menü 6.2)

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Videokameras oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.


### Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ <b>i</b>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Auf	Wiedergabeliste aufrufen.

Taste	Funktion
Links	Springt zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Wenn Sie nach der Wiedergabe <> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Anruferbild festlegen:** Legt die Datei als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag fest.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.



- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren/Freigeben:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

## Musik (Menü 6.3)

---

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder von Ihrem Computer importiert haben.

1. Wählen Sie **Musik**.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der Music Player wird geöffnet. ▶ S. 48



Wenn Sie eine Datei aus diesem Menü abspielen, ohne diese zuvor im Menü Music Player der Wiedergabeliste hinzugefügt zu haben, wird das Abspielen im Hintergrund nicht unterstützt.

## Töne (Menü 6.4)

---

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

### Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.

2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 52

Wenn Sie beim Abspielen einer Tondatei **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als Ihren Klingelton, als Klingelton für einen Telefonbucheintrag oder als Klingelton für einen Alarm einrichten.
- **Verschieben in:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Sperrern/Freigeben:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

### **Andere Dateien** (Menü 6.5)

---

In diesem Menü können Sie sich ohne Beeinträchtigung ihrer ursprünglichen Formatierung verschiedene Dokumente und Dateien anzeigen lassen, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt sind. Die verfügbaren Dateiformate sind Microsoft Word, Adobe PDF, Nur Text usw.

## Dateien anzeigen

1. Wählen Sie einen Ordner aus.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Das Dateianzeigeprogramm Pícsel Viewer wird geöffnet.

- Es kann passieren, dass der Pícsel Viewer große Dateien bei geringer Speicherkapazität nicht richtig anzeigt.
- Wenn ein Dokument Sprachen enthält, die nicht vom Pícsel Viewer unterstützt werden, wird der Inhalt des Dokuments eventuell nicht richtig angezeigt.


Mit den folgenden Tasten können Sie das Dokument anzeigen:

Taste	Funktion
▲/▼	Seite ein- und auszoomen.
Auf/Ab	Zum Blättern durch die einzelnen Seiten.
Links/Rechts	Damit können Sie die Seite auf dem Display in die gewünschte Richtung schieben.

Taste	Funktion
OK/ <i>i</i>	Damit wird die Dokumentenanzeige an die Seitengröße angepasst.
<b>1</b>	Sucht rückwärts im Dokument nach dem im Suchmodus eingegebenen Wort.
<b>2</b>	Blättert zurück zur ersten Seite.
<b>3</b>	Sucht vorwärts im Dokument nach dem im Suchmodus eingegebenen Wort.
<b>4</b>	Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
<b>5</b>	Dreht die Seite.
<b>6</b>	Mit dieser Option gelangen Sie zur nächsten Seite.
<b>7</b>	Damit wird der Anzeigemodus an die Bildschirmbreite angepasst.
<b>8</b>	Blättert auf die letzte Seite vor.

Taste	Funktion
9	Damit wird der Anzeigemodus an die Bildschirmhöhe angepasst.
#	Zum Ändern des Anzeigemodus.

### Dokumentoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen eines Dokuments **<Optionen>** oder  drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Vollbildmodus/Standardansicht:** Zum Ändern des Ansichtsmodus.
- **Zoom:** Um ein Motiv ein- oder auszuzoomen.
- **Anpassen an:** Damit wird die Dokumentenanzeige auf die jeweilige Seitengröße, Bildschirmbreite oder -höhe angepasst.
- **Drehen:** Zum Drehen des Dokuments.
- **Wechseln zu:** Zum Blättern innerhalb des Dokuments.

- **Suche starten/Suche Stoppen:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Suchmodus. Sie können nach einem bestimmten Wort im Dokument suchen, indem Sie das Wort eingeben.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Drucken über:** Damit können Sie das Bild ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth oder USB-Kabel mit einem Drucker verbunden ist.
  - Um über USB zu drucken, müssen Sie zuerst den USB-Modus auf **Pictbridge** einstellen. ▶ S. 112
  - Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Auf Karte verschieben:** Verschiebt die ausgewählte Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Auf Karte kopieren:** Kopiert die ausgewählte Datei auf die Speicherkarte, wenn eine eingesetzt ist.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.

- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren/Freigeben:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Einstellungen für die Anzeige eines Dokuments.  
**Schwenken...:** Zum Ändern des Verschiebemodus.  
**Abblenden:** Zum Ein- oder Ausblenden einer Karte der aktuellen Seite.  
**Controller:** Zum Ein- und Ausblenden der Funktionsauswahlleiste im Vollbildmodus.
- **Aktivierungsschlüssel:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.
- **Schlüssel reaktivieren:** Zum Erwerben eines weiteren Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei noch nicht abgelaufen ist.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.
- **Verknüpfungen:** Zur Anzeige der Tastenfunktionen, die Sie im PicSel Viewer verwenden können.

## Speicherkarte (Menü 6.6)

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Das Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte im Telefon eingesteckt ist.

- Ihr Telefon ist so voreingestellt, dass es nur FAT16-formatierte Speicherkarten akzeptiert. Wenn Sie eine FAT32-formatierte Speicherkarte einsetzen, werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese zu formatieren. Wenn Sie diese Aufforderung ablehnen, können Sie die betreffende Karte nicht in Ihrem Telefon benutzen.
- Wenn ein Ordner auf einer Speicherkarte Unterordner hat, die die maximal zulässige Ordnertiefe des Verzeichnissystems Ihres Telefons überschreiten, können Sie möglicherweise die tiefsten Unterordner auf dem Telefon nicht öffnen oder löschen.

### Speicherstatus (Menü 6.7)

---

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

### Organizer (Menü 7)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan. Sie können Ihr Telefon auch als Wecker, Notizblock, Rechner, Umrechner, Timer und Stoppuhr benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Organizer**.

### Alarm (Menü 7.1)

---

In diesem Menü können Sie einen Alarme einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Klingeltontyp. Weckrufe werden unabhängig von den sonstigen Toneinstellungen ausgeführt.

### Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Option aus.
  - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
  - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
  - **Alarmtag:** Legt den Tag des Alarms fest.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie <Speich.>.

### Alarm ausschalten

- Zum Ausschalten eines Alarms drücken Sie einfach eine beliebige Taste.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <OK> oder [OK/]. Drücken Sie eine beliebige Taste, außer <OK> und [OK/], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.

## Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Automatisches Einschalten** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmzeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

## Kalender (Menü 7.2)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Monatsplan.

### Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** aufrufen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum grau markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.

- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

## Element erstellen

Sie können Terminereignisse, Jahres-/Jahrestag, Aufgaben und verschiedene Elemente im Kalender speichern. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

## Eingabe eines Termins oder eines anderen Elements

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedenes**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Element ein.
  - **Details:** Geben Sie Details zum Element ein.

- **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.
- **AM/PM**: Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Enddatum** und **Endzeitpunkt**: Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Element ein.
- **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
- **Ort**: (Für **Termin**) Geben Sie eine Ortsangabe für ein Element ein.
- **Alarm**: Wählen Sie ein Erinnerungssignal für das Element aus.
- **Vor**: Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie an einen Termin erinnert werden möchten.
- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Wiederholen**: (Für **Termin**) Mit dieser Option können Sie einstellen, dass sich das Ereignis wiederholt.

- **Bis**: (Für **Termin**) Stellen Sie eine Wiederholungsrate ein und legen Sie das Enddatum für die Wiederholung fest.

4. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Element zu speichern.

### Jahrestage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
  - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
  - **Alarm**: Wählen Sie ein Erinnerungssignal für den Jahrestag aus.
  - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Geburtstag erinnert werden möchten.
  - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.



- **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
  - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Geburtstag erinnert werden.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Jahrestag zu speichern.

### Eingeben einer Aufgabe

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
  - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
  - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
  - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
  - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

- **Alarm:** Wählen Sie ein Alarmsignal für die Aufgabe aus.
  - **Vor:** Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie an eine Aufgabe erinnert werden möchten.
  - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
  - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
  - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Aufgabe zu speichern.

### Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie Termine eingegeben haben, werden diese mit einem entsprechenden Symbol sowie einer Zahl für die Anzahl der Elemente für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

- |  |   |
|--|---|
| •  Termine  | •  Jahrestag     |
| •  Aufgaben | •  Verschiedenes |

### Ereignis anzeigen

1. Um die Elemente für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Erstellen:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Anzeigen nach:** Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Erledigt/Nicht ausgeführt:** Ändert den Status der Aufgabe.

- **Löschen:** Löschen Sie ein Ereignis.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Details zu einem Element über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

### Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen nach:** Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Erstellen:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Wechseln zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie ein gewünschtes Datum ein.
- **Ereignisliste:** Sortieren Sie Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie im Kalender gespeicherte Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.
- **Einstellungen:** Damit können Sie die Kalender-Standardinstellungen ändern.

**Starttag:** Legen Sie fest, mit welchem Wochentag der Kalender starten soll.

**Standardansicht nach:** Zum Ändern des Standard-Kalenderanzeigemodus.

- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Elemente an, deren Erinnerungssignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

### Elemente in einem anderen Modus anzeigen



Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu **<Optionen>** und wählen Sie **Anzeigen nach** → einen Ansichtsmodus.

### Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen.

Die folgenden Symbole geben Art und Status des Elements an:

-  Alarm eingestellt

-  Wiederkehrendes Element
- Erledigte Aufgabe
-  Aufgabenpriorität (Orange: hoch, Hellblau: normal und Grau: niedrig)

Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

### Wochenansicht

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von Informationen zu einem Element hin. Blaue Kästchen stehen für Termine und grüne Kästchen für verschiedene Elemente.

Wählen Sie die Zelle aus, die das gewünschte Element enthält.

### Notiz (Menü 7.3)

---

Sie können eine Liste mit Notizen erstellen.

### Notiz erstellen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen**.

2. Geben Sie die Notiz ein.
3. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.

### Notiz anzeigen

Wählen Sie eine Notiz aus der Liste aus.

### Notiz-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Memoliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:



- **Anzeigen:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Notiz anzeigen.
- **Erstellen:** Mit dieser Option wird eine neue Notiz hinzugefügt.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Notiz per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Memos oder aller Memos.
- **Speicherstatus:** Überprüfen Sie die Anzahl der im Speicher des Telefons gespeicherten Memos.

### Weltzeit (Menü 7.4)

---

Verwenden Sie dieses Menü, um die aktuelle Zeit in einem anderen Teil der Welt zu finden.

### Zeitzone anzeigen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt anzuzeigen, die in der oberen Zeile angezeigt werden soll (  ). Die Zeitzelle bewegt sich; es werden Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone angezeigt.
2. Zum Einstellen einer anderen Zeitzone drücken Sie [Ab], um in die untere Zeile zu gelangen (  ).
3. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus.
4. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

### Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie bei Anzeige der Zeitzone **<Optionen>** und wählen Sie **Sommerzeit verwenden**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.

3. Drücken Sie **<Speich.>**.

## **Rechner** (Menü 7.5)

---

In diesem Menü können Sie die Grundrechenarten, Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, ausführen.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
  - Drücken Sie [**\***], um einen Dezimalpunkt einzufügen.
  - Drücken Sie [**#**], um eine Klammer einzufügen.
  - Drücken Sie [**▲/▼**], um den Cursor zu bewegen.
  - Drücken Sie **<Optionen>**, um zusätzliche Rechenfunktionen zu verwenden oder zum Umrechnungsbildschirm zu wechseln.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten durch Drücken die gewünschte Rechenart aus.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [**OK/↵**], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

## **Umrechnung** (Menü 7.6)

---

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z. B. für Währungen oder Temperaturwerte.

### **Umrechnung ausführen**

1. Wählen Sie die gewünschte Umrechnungsart aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
  - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [**\***].
  - Bei der Umrechnung von Temperaturwerten können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [**#**] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.  
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

### Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurs:** Zeigt die Liste der Wechselkurse an.

### Timer (Menü 7.7)

---

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

#### Timer starten

1. Drücken Sie **<Einst.>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie [**OK/↵**], um den Countdown zu starten.

### Timer ausschalten

- Wenn das Signal ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Timer auszuschalten.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [**OK/↵**].

### Stoppuhr (Menü 7.8)

---

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [**OK/↵**]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.
3. Um die Stoppuhr zurückzusetzen, drücken Sie **<Reset>**.

## Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Kamera**.

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.


### Foto aufnehmen (Menü 8.1)



Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.


- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

### Fotografieren

1. Rufen Sie das Menü **Foto aufnehmen** auf, um die Kamera einzuschalten und mit dem Display in den Bildaufnahmemodus zu wechseln.

Sie können dafür auch die Taste [>] im Standby-Betrieb gedrückt halten.

2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen zu verwenden. ▶ nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 103
3. Drücken Sie [>], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Gespeicherte Fotos** gespeichert.

Funktion	Drücken Sie ...
Fotooptionen einstellen	<Optionen>. ▶ S. 104
Das Foto per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden	[  >].
Foto löschen	[C] und dann <Ja>.
Zum Modus 'Aufnehmen' zurückkehren	<Zurück> .

### Kameraoptionen im Modus Aufnehmen verwenden

Wenn Sie im Modus Aufnehmen <  > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi machen:
  - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus machen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.
  - Serienbild:** Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Sie können die Anzahl der Fotos, die die Kamera machen soll, sowie die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit auswählen.
  - Mosaikaufnahme:** Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.

- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Fotolicht:** Legen Sie die Verwendung des Fotolichts fest.
- **Timer:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto macht.
- **Zu eigenen Fotos wechseln:** Öffnen Sie den Ordner **Gespeicherte Fotos**.
- **Kameraeinstellungen:** Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos.
  - Fotoeinstellungen:** Zum Ändern der folgenden Einstellungen:
    - **Größe:** Wählen Sie eine Bildgröße aus.
    - **Qualität:** Wählen Sie eine Bildqualität aus.
    - **Suchfunktionsmodus:** Zum Auswählen eines Vorschaumodus.
    - **Fokus-Modus:** Zum Auswählen eines Fokusmodus.
    - **Szenenprogramm:** Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.



- **Belichtungsmessung:** Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes bezogen auf einen bestimmten Bildbereich einstellen.
- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.
- **ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert. Je höher die ISO-Zahl, desto kürzer die Verschlusszeiten der Kamera und desto lichtempfindlicher die Kamera. Höhere ISO-Einstellungen können zu Bildverzerrungen führen.

**Einstellungen:** Zum Ändern der folgenden Kameraeinstellungen:

- **Auslösergeräusch:** Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.
- **Zoom mit Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

- **Bildhelligkeit mit Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.
- **Kameraverknüpfungen:** Zeigt Ihnen einen Überblick über die Tastenfunktionen im Modus Aufnehmen an.

### Tastenfeld im Modus Aufnehmen verwenden

Im Modus Aufnehmen können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
Links/Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.

Taste	Funktion
1	In den Aufnahmemodus umschalten. ▶ S. 105
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
6	Weißabgleichseinstellungen ändern.
7	Dekorativen Rahmen auswählen.
8	Timer einstellen und aktivieren.
9	Zum Ändern des Bildschärfemodus.
*	Verwendung des Fotolichts einstellen.
0	Zum Aufrufen des Ordners <b>Gespeicherte Fotos.</b> ▶ S. 84
#	Zum Ändern des Vorschaumodus.

### Foto-Optionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Suchfunktion:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Anzeigen:** Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie das Foto mit der Bildbearbeitung bearbeiten. ▶ S. 53
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Alle Serienbilder löschen:** Zum Löschen aller Fotos einer Serienaufnahme.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu eigenen Fotos wechseln:** Öffnen Sie den Ordner **Gespeicherte Fotos.**

- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über:** Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth oder USB-Kabel mit einem Drucker verbunden ist.

- Um über USB zu drucken, müssen Sie zuerst den USB-Modus auf **Pictbridge** einstellen. ▶ S. 112
- Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.



- **Sperren/Freigeben:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.


## Video aufzeichnen (Menü 8.2)

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird, und es speichern.


### Video aufzeichnen

1. Rufen Sie das Menü **Video aufzeichnen** auf, um die Kamera einzuschalten und mit dem Display in den Aufnahmemodus zu wechseln.

2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
  - Drücken Sie , um die Kameraoptionen zu verwenden. ▶ nächster Abschnitt.
  - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 107
3. Drücken Sie **[OK/⏏]**, um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch im Ordner **Gespeicherte Videoclips** gespeichert.

5. Funktion	Drücken Sie ...
Videoclip abspielen	<b>[OK/⏏]</b> .
Videooptionen zu verwenden,	 . ▶ S. 108
Das Video zu löschen,	<b>[C]</b> und dann <b>&lt;Ja&gt;</b> .
In den Aufnahmemodus zurückkehren	<b>&lt;⏏&gt;</b> .

### Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <  > drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Fotolicht:** Legen Sie die Verwendung des Fotolichts fest.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera die Videoaufnahme startet.
- **Zu eigenen Videoclips wechseln:** Ruft den Ordner **Gespeicherte Videoclips** auf.
- **Videokamera-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:  
**Aufnahmemodus:** Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmeprogramme.

Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Der Videoclip wird im MP4-Format gespeichert.

Wählen Sie **Begrenzung für MMS** oder **Begrenzung für E-Mails** aus, um ein für eine MMS oder E-Mail geeignetes Video aufzuzeichnen.

**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

**Qualität:** Wählen Sie eine Bildqualität aus.

**Suchfunktionsmodus:** Zum Auswählen eines Vorschaumodus.

**Audiodatei aufnehmen:** Zum Ein- und Ausschalten des Tons.

**Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

**Szenenprogramm:** Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.

**Zoom mit Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

**Bildhelligkeit mit Ton:** Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

**Standardname:** Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

- **Videokamera-Verknüpfungen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.


### Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Aufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
Links/Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.
<b>1</b>	In den Bildaufnahmemodus umschalten. ▶ S. 101

Taste	Funktion
<b>2</b>	Rahmengröße ändern.
<b>3</b>	Bildqualität ändern.
<b>4</b>	Aufnahmemodus ändern.
<b>5</b>	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
<b>6</b>	Zum Ändern der Weißabgleichseinstellung.
<b>7</b>	Ton ein- oder ausschalten.
<b>8</b>	Timer einstellen und aktivieren.
*	Verwendung des Fotolichts einstellen.
<b>0</b>	Zum Aufrufen des Ordners <b>Gespeicherte Videoclips.</b> ▶ S. 86
#	Zum Ändern des Vorschaumodus.

### Video-Optionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von < > folgende Optionen zur Verfügung:

- **Suchfunktion:** Mit dieser Option kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Als Anruferbild festlegen:** Legt die Datei als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag fest.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu eigenen Videoclips wechseln:** Ruft den Ordner **Gespeicherte Videoclips** auf.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren/Freigeben:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

### Zu eigenen Fotos wechseln *(Menü 8.3)*

---

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgenommenen Fotos zugreifen. ▶ S. 84

### Zu eigenen Videoclips wechseln *(Menü 8.4)*

---

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgezeichneten Videos zugreifen. ▶ S. 86

### Einstellungen *(Menü 9)*

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

### Zeit und Datum *(Menü 9.1)*

---

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

- **Heimatzeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Wählen Sie die Stadt aus, die Ihrer Heimatzeitzone entspricht. Zum Einstellen der Sommerzeit wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie das Uhrzeitformat aus.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie das Datumsformat aus.
- **Automatische Aktualisierung:** Aktiviert die automatische Aktualisierungsfunktion. Ihr Telefon liest dabei den MCC (Mobile Country Code) des jeweiligen Netzes und aktualisiert damit die aktuelle Uhrzeit für das Land, in dem Sie sich gerade befinden.

Die Zeitinformationen werden unter Umständen nicht aktualisiert, wenn Sie innerhalb eines Landes in eine andere Zeitzone reisen.

## Telefon (Menü 9.2)

---

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

### Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

### Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

### Slider-Einstellungen (Menü 9.2.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Nach oben schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegengenommen werden.

- **Nach unten schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten werden soll.

- Wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Funktion fortsetzen** eingestellt ist, ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb aktiv.

### Verknüpfungen (Menü 9.2.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. In diesem Menü können Sie die zugewiesenen Schnellzugriffsfunktionen für [Links], [Rechts] und [Ab] verändern.

#### Taste für den Schnellzugriff zuordnen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

#### Schnellzugriffs-optionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menüschnellzugriff zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

### Eigenes Menü (Menü 9.2.5)

Sie können mit Hilfe Ihrer bevorzugten Menüelemente ein eigenes Menü einrichten, auf das Sie ganz einfach durch Drücken von [Auf] im Standby-Modus zugreifen können.

#### Einrichten der Elemente für 'Mein Menü'

1. Wählen Sie ein Element aus, das geändert werden soll.
2. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

#### Verwenden von Elementoptionen

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:



- **Zuweisen:** Weist ein Element zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geändert.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element entfernt.
- **Alle löschen:** Alle Elemente entfernen.

### Erweiterte Verknüpfung *(Menü 9.2.6)*

Über dieses Menü können Sie die Funktion Erweiterte Verknüpfung aktivieren. Sie können damit schnell aus der Wähleranzeige heraus SMS, Alarme, den Rechner, den Kalender und den Umrechner aufrufen.

- Dieses Menü ist möglicherweise nicht verfügbar, abhängig von der Schriftart auf der Wähleranzeige.

### Funktion für eine Erweiterte Verknüpfung ändern

1. Wählen Sie **Ein** und drücken Sie [Ab].
2. Wählen Sie die Taste aus, deren Schnellzugriffsfunktion Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

### Optionen der erweiterten Verknüpfung verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** So weisen Sie einer Taste einen Menüschnellzugriff zu.
- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste ändern.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

### Lautstärketaste *(Menü 9.2.7)*

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen der Lautstärketaste ändern.

- **Lautstärketastenfunktion:** Legt fest, ob das Telefon den Klingelton stumm schaltet oder einen Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] gedrückt halten. Legt auch fest, ob das Telefon eine SMS sendet, wenn ein Anruf abgelehnt wird.

- **SMS:** Zum Eingeben einer Nachricht, die bei Abweisung eines Anrufs an den Anrufer gesendet wird.


### USB-Einstellungen (Menü 9.2.8)

In diesem Menü können Sie den USB-Modus auswählen, der verwendet werden soll, wenn Sie das Telefon per USB-Kabel mit einem PC oder Drucker verbinden.

- **Modem:** Damit können Sie Ihr Telefon als Modem benutzen.
- **Speicherkarte:** Damit können Sie auf die Speicherkarte zugreifen, wenn diese im Telefon eingesteckt ist.
- **Pictbridge:** Damit können Sie mit Ihrem Telefon eine Verbindung zu einem Pictbridge-kompatiblen Drucker herstellen.

### Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.9)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer [] oder <Abweis.>.
- **Sprachoptimierung:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.

### Offlinemodus (Menü 9.2.10)

Verwenden Sie dieses Menü, um das Telefon in den Offline-Modus zu schalten, in dem die Telefonfunktionen, die eine Netzverbindung benötigen, deaktiviert sind. Sie können normale Funktionen wie Kalender, Spiele, Kontakte und Sprachaufzeichnung in einem Flugzeug während des Flugs verwenden.

## Display (Menü 9.3)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

### Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Display erscheint.

### Menüanzeigestil (Menü 9.3.2)

Sie können einen Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs wählen.

### Textanzeige (Menü 9.3.3)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

- **Textposition:** Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.

### Farbschema (Menü 9.3.4)

Sie können ein Farbschema für die Menüanzeige auswählen.

### Helligkeit (Menü 9.3.5)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

### Wählanzeige (Menü 9.3.6)

In diesem Menü können Sie Schriftart, Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

### Kalender (Menü 9.3.7)

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.



Dieses Menü ist möglicherweise nicht verfügbar, abhängig von der Hintergrundbildeinstellung.

### Anrufer-ID anzeigen (Menü 9.3.8)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt.

### TV-Ausgabe (Menü 9.3.9)

In diesem Menü können Sie die verwendete Norm Ihres Fernsehgerätes auswählen.

### Töne (Menü 9.4)

---

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

#### Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Alarmtyp:** Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.

#### Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.



- Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] anpassen.
- Dieses Menü ist möglicherweise nicht verfügbar, abhängig von der Schriftart auf der Wählanzeige.

#### Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie den gewünschten Klingelton für eingehende Nachrichten festlegen.

- **Ton:** Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

#### Ton ein-/ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/ausschalten des Telefons ertönt.

### **Slider-Ton** (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

### **Stumm-Modus** (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

### **Sondertöne** (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.

- **Hinweiston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

### **Beleuchtungseinstellungen** (Menü 9.5)

---

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Beleuchtung ändern.

#### **Beleuchtungszeit** (Menü 9.5.1)

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display im Dimm-Modus verbleiben.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.
- **Beim Laden:** Legen Sie fest, ob der Dimm-Modus beim Laden des Telefonakkus aktiviert werden soll oder nicht.

### Tastefeld-Beleuchtung (Menü 9.5.2)

Stellen Sie ein, wann die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet wird.

- **Jederzeit:** Die Tastaturbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **Nachts:** Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.
- **Benutzerdefinierte Zeit:** Sie bestimmen die Zeitspanne, innerhalb derer die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

### Netzdienste (Menü 9.6)

---

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu buchen.

#### Anrufumleitung (Menü 9.6.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
  - **Immer umleiten:** Anrufe umleiten.

- **Wenn besetzt:** Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
- **Wenn keine Antwort:** Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
- **Wenn nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
- **Alle aufheben:** Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie **<Auswahl>**.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

## Anruf Sperre (Menü 9.6.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
  - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle abgehenden Anrufe.
  - **Internationale Anrufe:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
  - **International außer ins Heimatland:** Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Rufnummern in Ihrem Heimatland.
  - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
  - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
  - **Alle aufheben:** Deaktivieren Sie alle Anrufsperrungen. Anrufe können uneingeschränkt getätigt und empfangen werden.

- **Sperrpasswort ändern:** Ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrungen drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Kennwort für die Anruf Sperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

## Anklopfen (Menü 9.6.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

### **Netzwahl** (Menü 9.6.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

### **Übertragung der eigenen Rufnummer**

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie einstellen, ob Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

### **Mailbox** (Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

Die Rufnummer erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden:** Stellen Sie eine Verbindung zur Mobilbox her, um Ihre Nachrichten abzuhören.
- **Mailbox-Nummer:** Geben Sie die Rufnummer der Mobilbox ein.

### **Bandauswahl** (Menü 9.6.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein.

Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 900/1800 kombiniert, GSM 850/1900 kombiniert und GSM 850/900/1800/1900.

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.



## **Sicherheit** (Menü 9.7)

---

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### **PIN prüfen** (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

### **PIN ändern** (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

### **Telefonsperre** (Menü 9.7.3)

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

### **Passwort ändern** (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

### **Vertraulich** (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie den Zugriff auf Anruflisten, Telefonbücher oder Ihre Medieninhalte sperren, z.B. Nachrichten, Mediendateien und Dokumente.

1. Drücken Sie [OK/↵], um das/die zu sperrende(n) Element(e) auszuwählen.

2. Drücken Sie **<Speich.>**, um die markierten Elemente zu sperren.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Um auf ein gesperrtes Element zuzugreifen, müssen Sie Ihr Telefonpasswort eingeben.

### **SIM-Sperre** (Menu 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

### **FDN-Modus** (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

### **PIN2 ändern** (Menü 9.7.8)

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

### **Mobile Verfolgung** (Menü 9.7.9)

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Aufspürbenachrichtigung an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Telefonnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

- Der Versand der Aufspürbenachrichtigung wird dem Benutzer der unzulässigen SIM-Karte in Rechnung gestellt. Um Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu benutzen, müssen Sie zuerst die Phone-Tracker-Funktion deaktivieren.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:
  - **Mobile Verfolgung:** Damit aktivieren Sie die Phone-Tracker-Funktion.
  - **Empfänger:** Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Aufspür-Benachrichtigungen gesendet werden sollen.
  - **Absender:** Geben Sie den Namen des Absenders ein.
  - **Text:** Überprüfen Sie den voreingestellten Text der Aufspürbenachrichtigung.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**
4. Drücken Sie **<Annehmen>**, wenn Sie mit den auf dem Bildschirm angezeigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Dienstes einverstanden sind.

## **Speicherstatus** (Menü 9.8)

---

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits von den Daten im gemeinsam genutzten Speicher für Nachrichten, eigenen Dateien, Kalender, Telefonbuch, JAVA World und Notizen belegt wird.

## **Einstellungen zurücksetzen** (Menü 9.9)

---

In diesem Menü können Sie die Telefon-, Anzeige-, Ton- und Beleuchtungseinstellungen unabhängig voneinander auf ihre jeweilige Grundeinstellung zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Reset>**, um die markierten Elemente zurückzusetzen, und anschließend **<Ja>**.
3. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern.

▶ S. 119

### **VOD-Einstellungen** (Menü 9.10)

---

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet wird. Die Verfügbarkeit dieses Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

### **Schlüsselverwaltung** (Menü 9.11)

---

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Medieninhalten erworben haben.

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Details:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.
- **Display/Vorschau/Wiedergeben/Ausführen:** Öffnet den entsprechenden Medieninhalt.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.

- **Wechseln zu "Gespeicherte Nachrichten"/ Wechseln zu "Eigene Dateien"/Gehe zu Java-World:** Greifen Sie auf die Nachricht mit dem Medieninhalten, den entsprechenden Dateiordner oder das entsprechende Spiel zu.

## Probleme lösen

### Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

#### **Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

##### "SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

##### "Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

##### "PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

##### "PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

#### **Die Meldung "Kein Netz" oder "Nur Notrufe" wird angezeigt**

- Die Verbindung zum Netz wurde getrennt. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.**

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↶] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

**Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

**Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

**Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

**Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

**Beim Abrufen eines Eintrags aus den Kontakten wird keine Rufnummer gewählt.**

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

## *Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit*

### **Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.**

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

### **Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:**

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

### **Informationen zur SAR-Zertifizierung**

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,823 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

---

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

### **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.



- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch läßt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
  - Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
  - Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
  - Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
  - Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.
- Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
  - Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## **Betriebsumgebung**

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## **Elektronische Geräte**

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

## **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

### **Hörgeräte**

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

### **Sonstige medizinische Geräte**

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

### **Fahrzeuge**

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

### **Besondere Einrichtungen**

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

### **Explosionsgefährdete Bereiche**

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

### **Notrufe**

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [↶].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## Pflege und Wartung

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

# Index

- A**  
ABC-Modus, Texteingabe • 31  
Akku  
    Anzeige schwacher  
        Ladung • 8  
    laden • 7  
    Vorsichtsmaßnahmen •  
        126  
Alarm • 92  
Anklopfen • 117  
Anrufe  
    abweisen • 35  
    anklopfen • 117  
    beantworten • 35  
    halten • 36  
    sperrern • 117  
    tätigen • 34  
    umleiten • 116  
    Wahlwiederholung • 34  
Anrufergruppe • 44  
Anrufliste  
    empfangen • 40  
    gewählt • 40  
    unbeantwortet • 40
- Antw. jede Taste • 112  
    Anzeige schwacher Akkuladung  
        • 8  
    Aufzeichnung  
        Sprachmemos • 52  
        Videos • 105  
    Automatische  
        Wahlwiederholung • 112
- B**  
Bandauswahl • 118  
Beantworten  
    Anruf • 35  
    zweiten Anruf • 37  
Begrüßungsmeldung • 109  
Beleuchtungsdauer, einstellen  
    •  
    Display • 115  
    Tastenfeld • 116  
Beleuchtungseinstellungen •  
    115  
Bildbearbeitung • 53  
Bilder, heruntergeladene • 84
- Bluetooth  
    Einstellungen • 55  
    Empfangen, Daten • 57  
    Senden, Daten • 57  
Browser, Web • 59
- C**  
CB-Infomeldungen (Cell  
Broadcast) • 82
- D**  
Dateiverwaltung • 83  
Datum, einstellen • 109  
Display  
    Anordnung • 10  
    Displaybeleuchtung,  
        einstellen • 115  
    Einstellungen • 113  
    Helligkeit • 113  
    Sprache • 109  
    Symbole • 10  
DMFV-Töne, senden • 38  
Dokumente • 88  
DRM (Digital Rights  
Management) • 83
- E**  
Ein-/Ausschalten  
    Mikrofon • 37  
    Telefon • 8  
Ein-/Ausschaltton • 114  
E-Mails  
    anzeigen • 71  
    Einstellung • 78  
    erstellen/senden • 66  
    löschen • 72  
Empfangene Anrufe • 40  
Empfangene Nachrichten  
    E-Mail • 71  
    MMS/SMS • 67
- F**  
FDN-Modus (Fester  
Nummernkreis) • 120  
File Viewer • 89  
Fotos  
    anzeigen • 84  
    aufnehmen • 101  
    bearbeiten • 53  
Frequenzbereich, auswählen •  
    118

**G**

- Gesprächsgebühren • 41
- Gesprächszeit • 40
- Gewählte Rufnummern • 40

**H**

- Halten, Anruf • 36
- Hintergrundbild • 113

**I**

- Infomeldungen • 82
- Internationale Anrufe • 34
- Internet • 59

**K**

- Kalender • 92
- Kamera
  - Fotos • 101
  - Videos • 105
- Klingelton
  - Eingehende Anrufe • 114
  - Nachrichten • 114
- Konferenzschaltung • 38
- Kurzwahl • 45

**L**

- Letzte Nummer, wiederholen • 34

**Löschen**

- Anruflisten • 39, 40
- E-Mail • 72, 74
- Kalendereintrag • 96
- Kontakte • 42, 47
- MMS • 69, 71, 74
- SMS • 68, 71, 74

**M**

- Mailbox • 118
- Menüanzeigestil • 113
- Minutenton • 115
- MMS
  - anzeigen • 67
  - Einstellung • 75
  - erstellen/senden • 64
  - löschen • 69
- Music Player • 48
- Musik, heruntergeladene • 87

**N**

- Nachrichten
  - Begrüßung • 109
  - E-Mail • 66
  - Infomeldungen • 82
  - Konfiguration • 69
  - MMS • 64
  - Push • 69
  - SMS • 63

**Nachrichten erstellen**

- E-Mail • 66
- MMS • 64
- SMS • 63

**Nachrichten, gesendet • 70****Nachrichtenton • 114****Namen**

- eingeben • 31
- suchen • 42

**Netzdienste • 116****Netzwahl • 118****Notrufe • 130****Nummern**

- speichern • 43
- suchen • 42

**O****Offlinemodus • 112****P****Passwort**

- Anrufsperrung • 117
- Telefon • 119

**PIN, ändern • 119****PIN2, ändern • 120****Postausgang, Nachrichten • 70****Posteingang, Nachrichten**

- E-Mail • 71
- MMS/SMS • 67

**Probleme, lösen • 123****R**

- Rechner • 99
- Roaming • 118

**S****Schnellzugriff • 110****Sicherheit im Straßenverkehr • 128****Sicherheit und Gesundheit • 125****Sicherheit, Anrufe • 119****SIM-Karte**

- einsetzen • 7
- sperrern • 120

**Slider-Einstellungen • 109****Slider-Ton • 115****SMS**

- anzeigen • 67
- Einstellung • 74
- erstellen/senden • 63
- löschen • 68

**Speicherkarte**

- Dateien aufrufen • 91
- einsetzen • 30



Speicherstatus  
Dateiverwaltung • 92  
Kontakte • 47  
Nachrichten • 83  
Telefon • 121

Sperren  
Medieninhalte • 119  
SIM-Karte • 120  
Telefon • 119

Sperren, Anrufe • 117

Spiele • 58

Sprache, auswählen • 109

Sprachmemo  
abspielen • 52  
aufnehmen • 52

Stoppuhr • 100

Stummmodus  
eingeben • 15  
Einstellung • 115

Symbole, Beschreibung • 10

**T**

T9-Modus, Texteingabe • 32

Tastentöne  
auswählen • 114  
senden/stumm schalten  
• 37

Telefon  
auspacken • 6  
Display • 10  
ein-/ausschalten • 8  
Passwort • 119  
Pflege und Wartung • 131  
sperren • 119  
Symbole • 10  
zurücksetzen • 121

Telefon zurücksetzen • 121

Telefonbuch  
bearbeiten • 42  
hinzufügen • 43  
Kurzwahl • 45  
löschen • 42, 47  
Optionen • 42  
suchen • 42  
verwalten • 47

Text, eingeben • 31

Texteingabemodus, ändern •  
31

Timer • 100

Töne • 114

Töne, heruntergeladene • 87

TV-Ausgabe  
auf dem  
Fernsehbildschirm •  
28  
Einstellung • 114

TV-Ausgabe • 27

**U**

Übertragung der eigenen  
Rufnummer • 118

Umleiten, Anrufe • 116

Umrechnung • 99

Unbeantwortete Anrufe • 40

USB-Einstellungen • 112

**V**

Verbindungston • 115

Vertraulich • 119

Videos  
abspielen • 86  
aufnehmen • 105

Visitenkarte • 46

Vorlagen, Nachricht • 73

**W**

Wählanzeige, einrichten • 113

Wahlwiederholung  
automatisch • 112  
manuell • 34

WAP-Push • 69, 82

Web-Browser  
aufrufen • 59  
Favoriten • 61

**Z**

Zeichen, eingeben • 31

Zeit, einstellen • 109

Zeitzone • 98



# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

## Für folgendes Produkt:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth  
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-D900

(Modellname)

## Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung- Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

<b>Sicherheit</b>	: EN 60950-1:2001
<b>EMV</b>	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Netz</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 16

  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- \* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- \* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-11309A  
German. 08/2006. Rev. 1.1