

Mobiltelefon
Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21515A
German: 02/2009, Rev. 1.0



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatistischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk- und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewicht überschreiten.

Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör

Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufbläsende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluggesellschaftspersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Bewahren Sie Akkus an einem trockenen Ort auf.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,815 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen. Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen.) Gemäß der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Produkt oder dem beigefügten Informationsmaterial ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll zu entsorgen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Abfallsorten trennen und es verantwortlich recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses Produkts

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus.)

Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind die chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen. Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen vor Ort.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden


Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder beim Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

CE 0168

Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.



Interne Antenne

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkualtbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

SAMSUNG ELECTRONICS **SAMSUNG**

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics** erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt **GSM Mobile Phone: E1070** die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50368:2001 EN 62209-1:2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das in Anhang IV der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.


CE 0168

Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.01 **Yong-Sang Park / S. Manager**
(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

Layout des Telefons

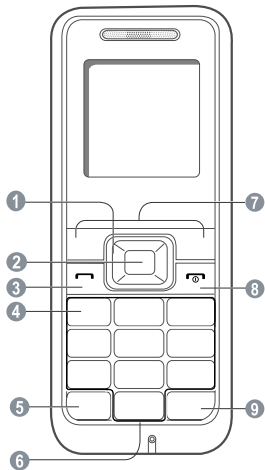

1 4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: Aufrufen der Standardmenüs (auf/ab) oder der benutzerdefinierten Menüs (links/rechts); in der Menüsteuerung: Blättern durch Menüoptionen
► *Taschenlampefunktion aktivieren*

2 Bestätigungstaste
In der Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung

3 Wähltaste
Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe
Senden von SOS-Nachrichten
► *SOS-Nachrichten aktivieren und senden*

4 Mailbox-Taste
Im Standby-Betrieb: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

5 Tastensperrtaste
Im Standby-Betrieb: Tastensperre (Taste gedrückt halten)

6 Alphanumerische Tasten

7 Soft-Tasten
Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

8 Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste
Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung: Abbrechen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb

9 Taste für Stumm-Modus
Im Standby-Betrieb: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stummmodus (Taste gedrückt halten)

Folgende Statusanzeigen sind am oberen Rand des Displays zu sehen:


Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Fremdnetz
	Neue Nachricht
	Neue Mailbox-Nachricht
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladezustand

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.




2. Setzen Sie den Akku ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.

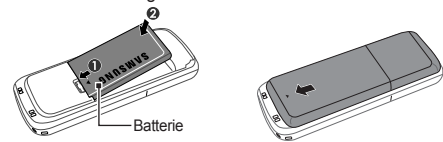

Akku aufladen

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.

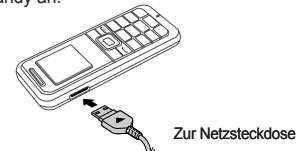

2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.

Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Drücken Sie <Menü> → Nachrichten (steht für die Option Menü , gefolgt von Nachrichten)
	Eckige Klammern: Telefonastern, z. B.: [*] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- und ausschalten

- Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste **[*]** gedrückt.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste **[*]** gedrückt.

Wenn der Akku entfernt wurde, wird der eingestellte Alarm möglicherweise nicht ausgelöst.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb auf **<Menü>**, um die Menüsteuerung aufzurufen.
- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie auf **<Ja>**, **<Speichern>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option auszuwählen.

So können Sie Textnachrichten anzeigen:

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine Textnachricht aus.

uTrack-Funktion aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie **<Speichern>** → **<Annahme>**.

Anrufe tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **[*]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Bei Monokopfhörer ist die Lautstärke äußerst niedrig. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

Anrufe beantworten

- Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **[*]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke der Tastentöne an:

Drücken Sie zum Verstellen der Tastentonlautstärke die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben oder unten.

So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an:

Während eines Gesprächs können Sie durch Drücken der Navigationstaste nach oben oder unten die Hörerlautstärke anpassen.

Wenn Sie in lauten Umgebungen im Lautsprechermodus telefonieren, sind Ihre Gesprächspartner möglicherweise nur schwer zu verstehen. Daher empfiehlt es sich im Sinne einer bestmöglichen Klangqualität, in lauten Umgebungen im normalen Telefonmodus zu telefonieren.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie haben die Möglichkeit, in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde zu senden. Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:

- Drücken Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht:

- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal **[*]**, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **[*]**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Anrufart auszuwählen.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufinformationen einzusehen, oder drücken Sie **[*]**, um die Nummer zu wählen.

Text eingeben

So können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Halten Sie **[*]** gedrückt, um in den Texteingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie **[*]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit **[0]** ein anderes Wort aus.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

Alarmer einstellen und verwenden

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Alarm**.
- Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

So beenden Sie einen Alarm:

Gehen Sie beim Erhöhen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie **<OK>** oder die Bestätigungstaste, um einen Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Alarm**.
- Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol auszuwählen.

• Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
• Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
• Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[#]**.
• Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie **[!]**.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakt erstellen**.
- Wählen Sie einen Nummertyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine Textnachricht:

- Wählen Sie in der Menüsteuerung **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Taschenlampefunktion aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon im Dunkeln als Taschenlampe verwenden. Dazu gibt der LCD-Bildschirm ein strahlendes weißes Licht ab.

So aktivieren Sie die Taschenlampefunktion:

- Halten Sie im Standby-Modus die Navigationstaste nach oben gedrückt, um vom Standby-Modus in den Taschenlampemodus zu wechseln.
- Halten Sie bei aktivierter Tastensperre die Navigationstaste nach oben gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren und in den Taschenlampemodus zu wechseln.

Auf dem LCD-Bildschirm wird vor einem in höchster Helligkeit leuchtenden weißen Hintergrund ein Taschenlampensymbol oder Text angezeigt.

So deaktivieren Sie die Taschenlampefunktion:

- Drücken Sie **[*]** oder **<Zurück>**, um die Taschenlampefunktion zu deaktivieren.

Die Taschenlampefunktion kann lediglich bei aktivierter Tastensperre oder im Standby-Betrieb aktiviert werden.