

Mobiltelefon
Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21776A
German: 02/2009, Rev. 1.0



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F °C bzw. über 45° C/113° F). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Bewahren Sie Akkus an einem trockenen Ort auf.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,713 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen. Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen.) Gemäß der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Produkt oder dem beigefügten Informationsmaterial ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll zu entsorgen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Abfallsorten trennen und es verantwortlich recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses Produkts

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus)



Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind die chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen.

Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen vor Ort.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebeten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden


Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder beim Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

CE 0168

Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.



Interne Antenne

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkualtbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: E1100

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1: 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2008.12.08 Yong-Sang Park / S. Manager
(Ort und Datum) (Name und Unterschrift des/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

CE 0168

X. S. Park

Layout des Telefons

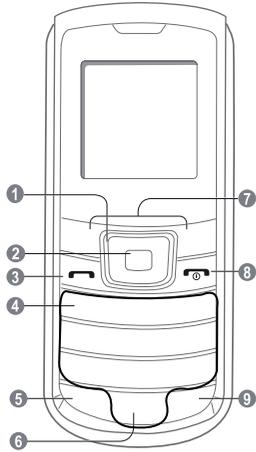

1
4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: zum Ändern des Lautstärkepegels (auf/ab) oder der benutzerdefinierten Menüs (links/rechts); in der Menüsteuerung: zum Blättern durch die Menüoptionen
► *Taschenlampefunktion aktivieren und deaktivieren*

2
Menüzugriffs-/Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen des Menüs; in der Menüsteuerung: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

3
Wähltaste
Zum Tätigen oder Annehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe; Senden von SOS-Nachrichten
► *SOS-Nachricht aktivieren und senden*

4
Mailbox-Taste
Im Standby-Betrieb: zum Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

5
Tastensperrestaste
Im Standby-Betrieb: zum Sperren der Tasten (Taste gedrückt halten)

6
Alphanumerische Tasten

7
Soft-Tasten
Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen

8
Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; in der Menüsteuerung: zum Abbrechen der Eingabe und zur Rückkehr in den Standby-Betrieb

9
Taste für Stumm-Modus
Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Fremdnetz
	Neue Nachricht
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Akkuladestatus

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Drücken Sie <Menü> → Nachrichten (steht für die Option Menü , gefolgt von Nachrichten)
	Eckige Klammern: Telefonfunktionen, z. B.: [↔] (steht für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

- Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Taste **[↔]** gedrückt.
- Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Taste **[↔]** gedrückt.

Wenn der Akku entfernt wurde, wird der eingestellte Alarm möglicherweise nicht ausgelöst.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie **[↔]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↔]**.

Bei Monokopfhörern ist die Lautstärke äußerst niedrig. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[□]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **[□]**.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer (wenn erforderlich).
- Wenn Sie die Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annahme>**.

Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, dem Endbenutzervertrag zuzustimmen, um uTrack zu aktivieren.

Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie **[↔]**.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[↔]**.

Lautstärke einstellen

So können Sie die Lautstärke der Tastentöne anpassen

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste zum Einstellen der Tastentonlautstärke nach oben oder unten.

So können Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Während eines Gesprächs passen Sie die Hörerlautstärke an, indem Sie die Navigationstaste nach oben oder unten drücken.

► *Durch Gedrückthalten der Navigationstaste nach oben wird die Taschenlampefunktion aktiviert.*

Bei Verwendung des Lautsprecher-/Freisprechmodus in lauten Umgebungen kann der Gesprächspartner möglicherweise nur schwer zu verstehen sein. Im Sinne einer besseren Klangqualität empfiehlt es sich daher, in lauten Umgebungen eher den normalen Telefonmodus zu verwenden.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **[↔]**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Anrufliste auszuwählen.
- Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden. Je nach Dienstanbieter oder Region steht Ihnen diese Funktion evtl. nicht zur Verfügung.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht


- Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie **[□]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
- Drücken Sie **[□]**, um die Kontaktliste zu öffnen.
- Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **[□]**.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer (wenn erforderlich).
- Wenn Sie die Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht


- Sperren Sie die Tasten und drücken Sie viermal **[↔]**, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie **[↔]**.

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

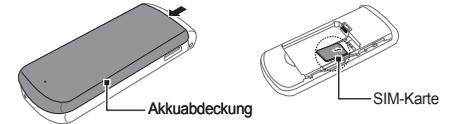

- Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung.

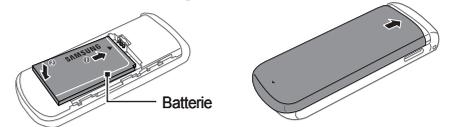

Akku laden

- Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an.



- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon.

Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
• Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
• Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[#]**.
• Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie **[1]**.

Neuen Kontakt hinzufügen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerentyp aus.
- Geben Sie Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine Textnachricht

- Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen**.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die Nachricht zu senden.

So können Sie SMS anzeigen

- Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Nachrichten** → **Posteingang**.
- Wählen Sie eine SMS aus.

So aktivieren Sie die Taschenlampefunktion

- Halten Sie im Standby-Modus die Navigationstaste nach oben gedrückt, um den Standby-Modus zu verlassen und die Taschenlampefunktion zu aktivieren.
- Halten Sie bei aktivierter Tastensperre die Navigationstaste nach oben gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren und die Taschenlampefunktion zu aktivieren.

Der LCD-Bildschirm leuchtet in der höchsten Helligkeitsstufe weiß und zeigt ein Symbol oder einen Text an.

Taschenlampefunktion deaktivieren

- Drücken Sie **[↔]** oder **<Zurück>**, um die Taschenlampefunktion zu deaktivieren.

Die Taschenlampefunktion kann ausschließlich im Standby-Modus oder bei aktivierter Tastensperre aktiviert werden.

Alarmer einstellen und verwenden

So stellen Sie einen neuen Alarm ein

- Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie **[□]**.
- Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

So beenden Sie einen Alarm

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie **<OK>** oder **[□]**, um einen Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie **<Erinnern>** oder eine beliebige Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

So deaktivieren Sie einen Alarm

- Drücken Sie im Standby-Modus **<Menü>** → **Alarm**.
- Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie **[□]**.
- Blättern Sie bei Bedarf nach unten.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
- Drücken Sie **<Speichern>**.

Taschenlampefunktion aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon im Dunkeln in eine Taschenlampe verwandeln. Dazu strahlt der LCD-Bildschirm des Telefons ein weißes Licht aus.

Bitte beachten Sie das diese Funktion nur eine sehr begrenzte Reichweite hat.