


Mobiltelefon
Benutzerhandbuch

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Netzbetreiber oder installierter Software von Ihrem Telefon abweichen.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21648A
German: 01/2009. Rev. 1.0



Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons führen könnte.
- Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern anderer Geräte.
- Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder unterentwickelte Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (spezifische Absorptionsrate)

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF), die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungswert (spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewicht überschreiten.



Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtig

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C bzw. über 45 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Bewahren Sie Akkus an einem trockenen Ort auf.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,813 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen. Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Abfalltrennsystemen.) Gemäß der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Produkt oder dem beigefügten

Informationsmaterial ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll zu entsorgen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Abfallsorten trennen und es verantwortlich recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe zu fördern.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon vorgesehen sind. Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.
- Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon entsprechend den geltenden Bestimmungen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch überhitzen und explodieren.
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu Überhitzung führen.

Vermeiden Sie Interferenzen mit Herzschrittmachern

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird. Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden zu schützen.
- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab, die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses Produkts

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus.)



Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind die chemischen Zeichen Hg, Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen.

Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen vor Ort.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts.

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebeten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden

Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder beim Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.


CE 0168



Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.

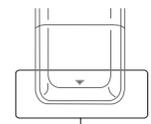

Interne Antenne

Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät

- Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die Akkualtbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird.
- Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.



Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: E1120

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

SICHERHEIT	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMV	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2008.12.17
(Ort und Datum)

CE 0168

Yong-Sang Park / S. Manager
(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

Bedienelemente

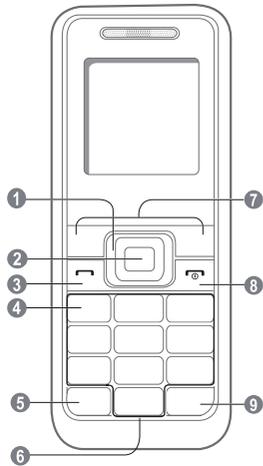

1 4-Wege-Navigationstaste
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Lautstärke (auf/ab) oder benutzerdefinierte Menüs (links/rechts); bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen
► *Ein- und Ausschalten der Taschenlampefunktion*

2 Menüeingabe/Bestätigungstaste
Im Standby-Betrieb: Menüzugriff; bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung

3 Wähltaste
Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs. Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe. SOS-Nachricht senden
► *Aktivieren und Senden einer SOS-Nachricht*

4 Bereitschaftstaste für Mailbox
Im Standby-Betrieb: Aufrufen von Sprachmitteilungen (gedrückt halten)

5 Tastensperrtaste
Im Standby-Betrieb: Sperren der Tastatur (gedrückt halten)

6 Alphanumerische Tasten

7 Soft-Tasten
Ausführen der am unteren Rand des Displays angezeigten Aktionen

8 Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste
Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beenden eines Gesprächs. Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb

9 Taste für Stumm-Modus
Im Standby-Betrieb: Aktivieren und Deaktivieren des Stummmodus (gedrückt halten)

Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Roaming-Netz
	Neue Nachricht
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
	Alarm aktiviert
	Standardprofil aktiviert
	Stummprofil aktiviert
	Akkuladestatus

SIM-Karte einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku und anschließend die Akkuabdeckung wieder ein.

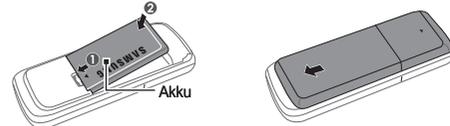

Akku laden

1. Stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät ein.



2. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

Nehmen Sie den Akku erst aus dem Telefon heraus, nachdem Sie das Ladegerät vom Telefon getrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Symbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: der Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Drücken Sie <Menü> → Nachrichten (d. h. zuerst Menü , dann Nachrichten)
	Eckige Klammern: Telefontasten. Beispiel: [*] (Symbol für die Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Softkeys, die verschiedene Funktionen auf dem Bildschirm steuern. Beispiel: <OK> (für den Softkey „OK“)

Telefon ein- und ausschalten

1. Zum Einschalten des Telefons einzuschalten Sie die Taste **[*]** gedrückt.
2. Zum Einschalten des Telefons ausschalten Sie die Taste **[*]** gedrückt.

Wenn der Akku herausgenommen wurde, ertönt der eingestellte Alarm unter Umständen nicht.

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie **[*]**, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Bei Monokopfhörer ist die Lautstärke äußerst niedrig. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

uTrack aktivieren

Diese Funktion hilft Ihnen, das Telefon im Falle eines Verlusts oder Diebstahls wiederzufinden. Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet diese Funktion automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Rollen Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
4. Rollen Sie nach unten und drücken Sie **[□]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
6. Rollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **[□]**.
7. Wählen Sie den gewünschten Nummertyp aus.
8. Wenn Sie alle gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
9. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
10. Rollen Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
11. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annahme>**.

Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, die Bedingungen des Endbenutzerlizenzvertrags für diese Funktion zu akzeptieren.

Anruf entgegennehmen

1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie **[*]**.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie **[*]**.

Lautstärke einstellen

Anpassen der Lautstärke der Tastentöne

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach oben oder unten.

Anpassen der Lautstärke während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie durch Drücken der Navigationstaste nach oben oder unten die Hörerlautstärke anpassen.

► *Wenn Sie Navigationstaste nach oben gedrückt halten, wird die Taschenlampefunktion aktiviert.*

In einer lauten Umgebung werden Sie Probleme haben, die Person zu hören, mit der Sie über die Lautsprecherfunktion sprechen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Zuletzt gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Nummer **[*]**.
2. Rollen Sie mit der Navigationstaste nach links oder rechts, um eine Anrufart auszuwählen.
3. Rollen Sie nach oben oder unten, um eine Rufnummer oder einen Namen auszuwählen.
4. Drücken Sie **[□]**, um die Details zum betreffenden Anruf anzuzeigen, oder **[*]**, um eine Nummer zu wählen.

SOS-Nachrichten aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde senden. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom jeweiligen Land und Netzbetreiber ab.

SOS-Nachricht aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Rollen Sie nach links oder rechts zu **Ein**.
3. Rollen Sie nach unten und drücken Sie **[□]**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Drücken Sie **[□]**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
5. Rollen Sie zu einem Kontakt und drücken Sie **[□]**.
6. Wählen Sie ggf. die gewünschte Nummer aus.
7. Wenn Sie alle gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**, um zur Empfängerliste zurückzukehren.
8. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um die Empfänger zu speichern.
9. Rollen Sie nach unten und legen Sie die Anzahl der Wiederholversuche für das Senden der SOS-Nachricht fest.
10. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie **[*]** gedrückt, um in einen Eingabemodus umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie **[*]**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie **[#]** gedrückt, um in einen Eingabemodus umzuschalten.

T9-Modus

1. Zum Eingeben eines Wortes drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[#]**, um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein alternatives Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, um eine Zahl einzugeben.

SOS-Nachricht senden

1. Bei aktivierter Tastatursperre drücken Sie viermal **[*]**, um eine SOS-Nachricht an die voreingestellten Nummern zu senden. Das Telefon schaltet in den SOS-Modus und sendet die festgelegte SOS-Nachricht.
2. Zum Beenden des SOS-Modus drücken Sie **[*]**.

Alarme einstellen und verwenden

Neuen Alarm einstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Rollen Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie **[□]**.
3. Legen Sie die Alarmdetails fest.
4. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Aktivieren der Erinnerungsfunktion zu stoppen.
- Wenn Sie einen Alarm stoppen und die Erinnerungsfunktion aktivieren möchten, drücken Sie **<OK>** bzw. **[□]**. Sie können auch **<Erinnern>** bzw. eine beliebige Taste drücken, um den Alarm für die festgelegte Zeit stumm zu schalten.

• Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
• Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
• Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie **[#]**.
• Zum Eingeben von Satzzeichen drücken Sie **[1]**.

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein, drücken Sie **<Optionen>**.
2. Wählen Sie **Kontakt erstellen**.
3. Wählen Sie den gewünschten Nummertyp aus.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und lesen

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen**.
2. Geben Sie eine Empfängernummer ein.
3. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
4. Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**, um die SMS zu senden.

SMS lesen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

Alarm deaktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** → **Alarm**.
2. Rollen Sie zu dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten, und drücken Sie **[□]**.
3. Rollen Sie ggf. nach unten.
4. Rollen Sie nach links oder rechts zu **Aus**.
5. Drücken Sie **<Speichern>**.

Taschenlampefunktion aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie das Telefon im Dunkeln als Taschenlampe verwenden. Bei Auswahl der Funktion wird der LCD-Bildschirm weiß, schaltet auf maximale Helligkeit und kann so als Taschenlampe genutzt werden.

Taschenlampefunktion aktivieren

- Im Standby-Betrieb halten Sie zum Beenden des Standby-Modus die Navigationstaste nach oben gedrückt und schalten dann die Taschenlampe ein.
- Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, halten Sie zum Aufheben der Sperre die Navigationstaste nach oben gedrückt und schalten dann die Taschenlampe ein.

Der LCD-Bildschirm schaltet auf maximale Helligkeit um und blendet ein Taschenlampensymbol ein.

Taschenlampefunktion deaktivieren

- Drücken Sie **[*]** oder **<Zurück>**, um die Taschenlampe auszuschalten.

Die Taschenlampefunktion kann nur im Sperr- bzw. Standby-Modus eingeschaltet werden.