

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.

- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern an.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.


Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.

- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

 (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!

- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist. Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.


- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.


Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

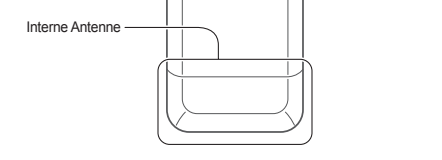

- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorfagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.


Schützen Sie Ihr Gehör:

-  Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Layout des Telefons

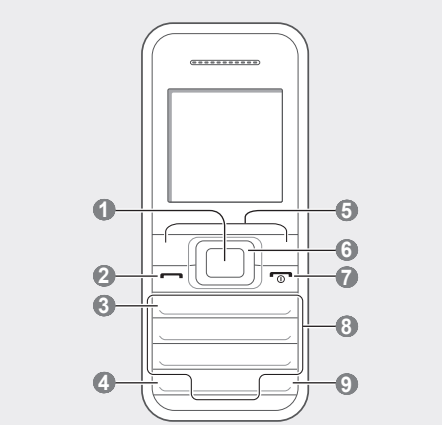

- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte. Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
 - Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.
- Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.**

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfüden. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwichendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.

- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene und unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.
Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.


Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,99 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesambelastung durch HF-Energie verringert. Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (RÄTTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)


 (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.


Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

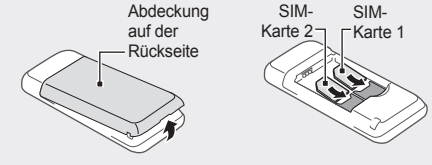

- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.

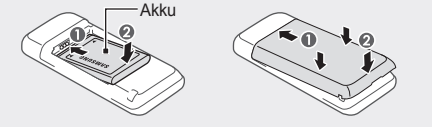

Akku laden

- Schließen Sie das Ladegerät an.
- Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Gerät.



Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [↔].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke der Klingeltöne ein

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Bei Verwendung des Stummprofils kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Drücken Sie **<Bearb.>**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer SIM-Karte (falls erforderlich).
- Wählen Sie **Lautstärke** aus.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speichern>**.

So stellen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs ein

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen.



- Wählen Sie gegebenenfalls **Zu Kontakten hinzufügen** → bei Bedarf einen Speicherort → **Kontakt erstellen** aus.
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine Textnachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie eine Empfängernummer ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben“*.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.


So zeigen Sie SMS an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS aus.

- Entfernen Sie den Akku erst, nachdem Sie das Ladegerät entfernt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht benutzen, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie es von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich das Ladegerät in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Hinweissymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
	Gefolgt von: die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen aus (steht für Nachrichten , gefolgt von Nachricht erstellen)
[]	Eckige Klammern: Telefonasten, z. B.: [☎] (steht für die Ein-/Aus-/Ende-Taste)
< >	Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: <Speichern> (steht für die Soft-Taste Speichern)



In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Im Stumm- oder Besprechungsprofil kann der Klingelton nicht geändert werden.

- Drücken Sie **<Bearb.>**.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer SIM-Karte (falls erforderlich).
- Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf** aus.
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [↔].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.

Täuschungsanrufe einleiten

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten.

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.

So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre vier Mal die Navigationstaste nach unten.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Drücken Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um SOS-Nachrichten einzuschalten.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie [☎] gedrückt.
- Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<Bestät.>**
- Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Telefon wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen.

Wenn der Akku entfernt und mehrere Minuten lang nicht ins Gerät eingesetzt wird, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.


Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**, um in den Menümodus zu wechseln.

Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um den Menümodus aufzurufen.

- Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Auswählen>**, **<Speichern>**, **<Einstell.>** oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [☎], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [↔], um die Nummer zu wählen.

Smart Standby-Bildschirm verwenden


Der Smart Standby-Bildschirm ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Anwendungen und die Anzeige der Uhr im Standby-Modus.

Bei Verwendung des Smart Standby-Bildschirms können Sie die Navigationstaste nicht als Schnellzugriffstaste verwenden.

So fügen Sie dem Smart Standby-Bildschirm Objekte hinzu

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus.
- Drücken Sie **<Bearb.>**.
- Wählen Sie die Objekte aus, die auf dem Smart Standby-Bildschirm angezeigt werden sollen. Auf der Schnellzugriff-Symboleiste können Sie Schnellzugriffe nach Belieben hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Optionen>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste.

Sie können den Standby-Bildschirm auch in einem anderen Stil anzeigen. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus und blättern Sie nach links oder rechts zum gewünschten Bildschirmformat.

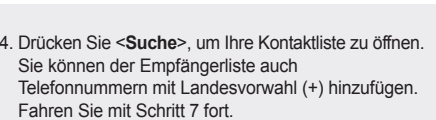

- Drücken Sie **<Suche>**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern mit Landesvorwahl (+) hinzufügen. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wählen Sie einen Kontakt aus.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger die Bestätigungstaste.
- Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Sperren Sie die Tasten und drücken Sie vier Mal [↔], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [☎].

UKW-Radio hören

- Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon an.
- Wählen Sie im Menümodus **UKW-Radio** aus.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

SIM-Karten verwalten


Ihr Telefon unterstützt den Dual-SIM-Modus, mit dem Sie gleichzeitig zwei SIM-Karten verwenden können, ohne die Karten auswechseln zu müssen. Im Folgenden wird die Aktivierung von SIM-Karten und die Änderung der Karteneinstellungen erläutert.

So wechseln Sie das Netzwerk

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt, um das Netzwerk zu wechseln.

So aktivieren Sie SIM-Karten

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SIM-Verwaltung** aus.
- Wählen Sie **Netz** aus und blättern Sie nach links oder rechts zu einer SIM-Karte.
- Drücken Sie zur Aktivierung der Karte auf **<Ändern>**.



So greifen Sie auf Smart Standby-Objekte zu

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Objekte auf dem Smart Standby-Bildschirm zu blättern. Drücken Sie zum Auswählen eines Objekts die Bestätigungstaste.

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus


- Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [✖], um in den Symbolmodus zu wechseln.
- Halten Sie [✖] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

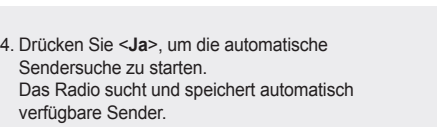

- Beim ersten Einschalten des UKW-Radios werden Sie aufgefordert, die automatische Sendersuche zu starten.

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein-/ausschalten
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Links/Rechts: Frequenz abstimmen; nach einem verfügbaren Radiosender suchen (gedrückt halten) Auf/Ab: Lautstärke einstellen

Taschenlampenfunktion aktivieren

Mit der Taschenlampenfunktion können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens orientieren, indem Sie die hellst mögliche Lichtstufe auswählen.

Halten Sie die Navigationstaste im Standby-Modus nach oben gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Halten Sie zum Ausschalten der Taschenlampenfunktion erneut die Navigationstaste nach oben gedrückt.

Die Verwendung der Taschenlampenfunktion verringert die Akkuleistung.

So wechseln Sie SIM-Karten automatisch


- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SIM-Verwaltung** aus.
- Wählen Sie **Automatischer SIM-Wechsel** aus.
- Drücken Sie zur Aktivierung des automatischen Wechsels auf **<Ändern>**.
- Legen Sie die Start- und Endzeit für die Verwendung der SIM-Karte fest.

So ändern Sie die Namen und Symbole der SIM-Karten

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **SIM-Verwaltung** aus.
- Wählen Sie **Karte registrieren** aus.
- Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- Ändern Sie den Namen und das Symbol der Karte.
- Drücken Sie **<Zurück>**.
- Wiederholen Sie bei Verwendung einer weiteren SIM-Karte Schritt 3-5.

Anrufen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [↔].
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [☎].



Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben.

So verwenden Sie andere Texteingabefunktionen

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **<Löschen>**. Um die Zeichen schnell zu löschen, halten Sie **<Löschen>** gedrückt.
- Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [0].
- Drücken Sie drei Mal [0], um die Zeile zu wechseln.
- Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [1].

Neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Optionen>** → **Einstellungen** → **Neue Kontakte speichern in** → einen Speicherort aus.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)		
<i>Wir,</i>	Samsung Electronics	
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt		
	GSM Mobiltelefon: GT-E1182	
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:		
Sicherheit	EN 60950-1 : 2006+A11:2009	
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006	
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
FUNK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.		
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:		
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168	
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:		
	Samsung Electronics QA Lab.	
Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden.		
	<i>(Vertreter in der EU)</i>	
	Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
	2011.03.24 (Ort und Datum)	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.