



SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.

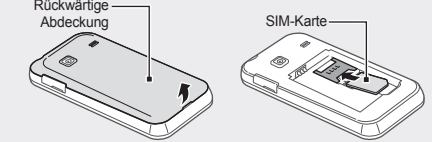


- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

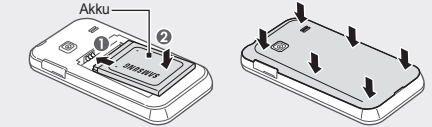

Akku laden

Ist der Akku vollständig entladen, kann das Gerät auch mit angeschlossenem Reiseadapter nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku einige Minuten, bevor Sie das Gerät einschalten.



So stellen Sie die Hörlautstärke während eines Anrufs ein

Drücken Sie während eines Anrufs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort aus (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Klingelton aus.

Wenn Sie ein anderes Profil aktivieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus.

Kürzlich gewählte Nummer wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb [←→].
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftyp.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um Details des Anrufs anzuzeigen, oder [→], um die Nummer zu wählen.



Wenn Sie **uTrack** zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort zu erstellen und zu bestätigen.

- Drücke Sie die Bestätigen-Taste, um die uTrack-Funktion zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger** aus und drücken Sie **<Optionen>** → **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie „Kontakte“ → **<Hinzufügen>**.
- Wählen Sie mit dem Festlegen der Empfänger fertig sind, drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Empfänger zu speichern.
- Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste → **<Annehm.>**.

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
- Wählen Sie **SOS senden** aus, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger** aus und drücken Sie **<Optionen>** → **Suche**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) eingeben. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie **<Mehrere>** → **Kontakte** → **<Hinzufügen>**.
- Wählen Sie mit dem Festlegen der Empfänger fertig sind, drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Empfänger zu speichern.

- Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an.
- Trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.




- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist für microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit bis zu 16 GB Speicherkapazität (je nach Speicherkartenhersteller und -typ) ausgelegt.

- Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Telefon kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.



Smart Home-Bildschirm verwenden

Auf dem Smart Home-Bildschirm können Sie Anwendungen, Kontakte und Kalendereignisse aufrufen oder im Standby-Betrieb die Uhrzeit anzeigen.

Bei der Verwendung des Smart Home-Bildschirms fungiert die Navigationstaste nicht als Schnellzugriffstaste.

So fügen Sie dem Smart Home-Bildschirm Elemente hinzu

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus.
- Drücken Sie **<Bearbeiten>**.
- Wählen Sie die Elemente, die auf dem Smart Home-Bildschirm angezeigt werden sollen.
- Auf der Schnellzugriff-Symboleiste können Sie die Schnellzugriffe je nach Bedarf hinzufügen oder löschen. Drücken Sie **<Option.>** → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
- Drücken Sie **<Option.>** → **Speichern**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste.

Sie können das Design des Standby-Bildschirms ändern. Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anzeige** → **Smart Standby** aus, und blättern Sie nach links oder rechts zu einem gewünschten Design.

So rufen Sie die Smart Home-Elemente auf

Drücken Sie die Navigationstaste, um durch die Elemente auf dem Smart Home-Bildschirm zu blättern, und drücken Sie die Bestätigen-Taste, um ein Element auszuwählen.



- Wählen Sie **Wiederholen** aus, um die Anzahl der Wiederholungen der SOS-Nachricht festzulegen.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre vier Mal [←→], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Nummern zu senden. Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht.
- Drücken Sie zum Beenden des SOS-Modus [↶].

Kamera verwenden

Fotografieren

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.


Fotos anzeigen

Wählen Sie im Menümodus **Eig. Da.** → **Bilder** → eine Fotodatei.

Videos aufnehmen

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Drücken Sie [1], um zur Videokamera zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.





- Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

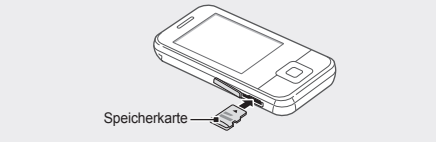

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

- Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Anweisungssymbole

	Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder zusätzliche Informationen
	Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts auswählen müssen. Beispiel: Wählen Sie im Menümodus Nachr. → Nachricht erstellen aus (steht für Nachr. gefolgt von Nachricht erstellen).
	Eckige Klammern: Telefontasten. Beispiel: [↶↷] (steht für die Ein/Aus/Ende-Taste)
	Spitze Klammern: Soft-Tasten zur Steuerung verschiedener Funktionen auf dem jeweiligen Bildschirm; Beispiel: <OK> (steht für den Softkey OK)

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- Halten Sie [↶] gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>** (sofern erforderlich).
- Wenn sich der Einrichtungsassistent öffnet, können Sie Ihr Telefon durch Befolgen der Bildschirmanweisungen wunschgemäß anpassen.

Wenn der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Uhrzeit zurückgesetzt.

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen Schritt 1.


Menüs aufrufen

So greifen Sie auf die Menüs des Telefons zu:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** aus, um den Menümodus aufzurufen.

Je nach Region oder Dienstanbieter müssen Sie möglicherweise die Bestätigen-Taste drücken, um den Menümodus aufzurufen. Wenn Sie den Smart Home-Bildschirm verwenden, können Sie die Bestätigen-Taste nicht zum Aufrufen des Menümodus verwenden.

- Mit der Navigationstaste blättern Sie zu einem Menü oder einer Option.
- Drücken Sie **<Ausw.>**, **<Speich.>** oder die Bestätigen-Taste, um die hervorgehobene Option zu bestätigen.
- Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Ebene nach oben zu wechseln. Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



So verwenden Sie eine andere Funktion zur Texteingabe

- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie zum Löschen einzelner Zeichen **<Löschen>**. Halten Sie **<Löschen>** gedrückt, um die Zeichen schnell zu löschen.
- Zum Einfügen einer Leerstelle zwischen Zeichen drücken Sie [0].
- Zum Zeilenwechsel drücken Sie drei Mal [0].
- Drücken Sie zum Eingeben von Satzzeichen [1].

Neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte voreingestellt sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **<Option.>** → **Einstellungen** → **Standard Speicherplatz** → einen Speicherort.

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Telefonnummer ein und drücken Sie **<Optionen>**.
- Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich).
- Wählen Sie einen Nummertyp aus (sofern erforderlich).
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste **<Option.>** → **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS oder MMS

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Nachricht erstellen** aus.
- Geben Sie die Nummer eines Empfängers ein und blättern Sie nach unten.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein. *Siehe „Text eingeben.“* Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 5. Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

UKW-Radio hören

- Schließen Sie ein Headset am Telefon an.
- Wählen Sie im Menümodus **Anwendungen** → **UKW-Radio**.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um das UKW-Radio zu starten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten. Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
Bestätigen	UKW-Radio ein- oder ausschalten
Navigation	<ul style="list-style-type: none">Links/Rechts: Frequenz fein abstimmen; verfügbaren Radiosender suchen (gedrückt halten) Oben/unten: Lautstärke einstellen

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN-Code erforderlich ist, müssen Sie den PIN-Code für die SIM-Karte eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Kennwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Anruf tätigen

- Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Telefonnummer ein.
- Drücken Sie [→], um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [↶].

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [←→], wenn ein Anruf eingeht.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [↶].


Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke und den Klingelton ein

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Tonprofile** aus.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.

Falls Sie das Profil „Stumm“ oder „Offline“ verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen.

- Drücken Sie **<Bearbeiten>** → **Lautstärke**.
- Blättern Sie zu **Anrufsignal**.
- Scrollen Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie **<Speichern>**.



- Drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Drücken Sie die Bestätigen-Taste, um die Nachricht zu senden.

So zeigen Sie SMS oder MMS an

- Wählen Sie im Menümodus **Nachr.** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden möchten.

Täuschungsanruuffunktion aktivieren

Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.


So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste nach unten viermal.

uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. uTrack aktivieren.

- Wählen Sie im Menümodus **Einst.** → **Sicherheit** → **uTrack** aus.
- Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **<OK>** aus.

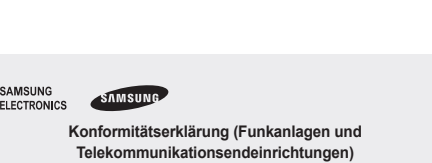

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)		
Wir, Samsung Electronics		
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt		
GSM Mobiltelefon : GT-E2600		
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird.		
Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006	
	EN 62209-1 : 2006	
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
Hiermit erklären wir, dass alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.		
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang IV) der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:		
	BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kennzeichen: 0168	CE 0168
Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt: Samsung Electronics QA Lab.		
und kann auf Anfrage eingesehen werden. (Vertreter in der EU)		
	Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GS, UK* 2011.09.14	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiearte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.