



SGH-E370

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheits- hinweise



Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.


Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur die von Samsung zugelassenen Zubehörteile und Akkus. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.



- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 106.




Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- ☑ Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen müssen.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Steht für eine bestimmte Taste an Ihrem Telefon. Beispiel: [OK/☒]
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Zum Beispiel: <Menü>.



- **Kamera und Camcorder**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder kurze Videos aufzeichnen.

Sonderfunktionen Ihres Telefons



- **Music Player**
Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von Musikdateien.



- **Web-Browser**
Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Bluetooth**
Nutzen Sie die praktische drahtlose Bluetooth-Technologie, um Fotos, Bilder, Videos und andere persönliche Daten zu senden und Verbindungen zu anderen Geräten herzustellen.



- **Personalisieren Sie Ihre Gespräche mit einer Anrufer-ID.**
Anhand des angezeigten Anruferfotos können Sie sehen, wer Sie gerade anruft.



- **Visitenkarte**
Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen Personen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text-, Bild-, Video- und Audodateien.

- **E-Mail**
Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.



- **Java-Spiele**
Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie weitere Spiele herunter.



- **Kalender**
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.



- **Sprachaufzeichnung**
Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

Inhalt

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Artikel vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Tasten und Display	9
Menüfunktionen aufrufen	11
Telefon individuell anpassen.....	12
Anrufe tätigen/annehmen	14

Spaß mit Ihrem Telefon **15**

Nutzen Sie Ihre Kamera, den Music Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	15
------------------------	----

Musik wiedergeben	17
Im Internet surfen	18
Telefonbuch verwenden.....	19
Nachrichten senden	20
Nachrichten anzeigen	22
Bluetooth verwenden	23
Menüs schnell über Zahlen starten	25

Text eingeben **26**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen **29**

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen **34**

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Probleme lösen **104**

Hilfe und persönliche Anforderungen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **106**

Index **114**

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anrufliste	▶ S. 34	3 Programme	▶ S. 42	5 Nachrichten	▶ S. 54	8 Kamera	▶ S. 83
1 Letzte Kontakte	▶ S. 34	1 Music Player	▶ S. 42	1 Neue Nachricht erstellen	▶ S. 54		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 35	2 Sprachmemo	▶ S. 44	2 Gespeicherte Nachrichten	▶ S. 58	9 Einstellungen	▶ S. 89
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 35	3 JAVA World	▶ S. 45	3 Vorlagen	▶ S. 63	1 Uhrzeit & Datum	▶ S. 90
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 35	4 Zeitzone	▶ S. 46	4 Alle löschen	▶ S. 64	2 Telefon	▶ S. 90
5 Alle löschen	▶ S. 35	5 Alarm	▶ S. 47	5 Einstellungen	▶ S. 65	3 Display	▶ S. 93
6 Gesprächszeit	▶ S. 35	6 Rechner	▶ S. 48	6 Infomeldungen	▶ S. 72	4 Töne	▶ S. 94
7 Gesprächsgebühren*	▶ S. 36	7 Umrechner	▶ S. 48	7 Speicherstatus	▶ S. 73	5 Beleuchtungseinstellungen	▶ S. 95
2 Telefonbuch	▶ S. 36	8 Timer	▶ S. 49	6 Dateiverwaltung	▶ S. 73	6 Netzdienste	▶ S. 96
1 Kontakte	▶ S. 36	9 Stoppuhr	▶ S. 49	1 Bilder	▶ S. 74	7 Bluetooth	▶ S. 99
2 Feste Rufnummern*	▶ S. 37	10 SIM-AT*	▶ S. 50	2 Videos	▶ S. 75	8 Sicherheit	▶ S. 101
3 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 38	4 Internet	▶ S. 50	3 Musik	▶ S. 76	9 Speicherstatus	▶ S. 103
4 Gruppe	▶ S. 39	1 Startseite	▶ S. 50	4 Töne	▶ S. 77	10 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 103
5 Kurzwahl	▶ S. 39	2 Favoriten	▶ S. 51	5 Andere Dateien	▶ S. 78	11 VOD-Einstellungen**	▶ S. 103
6 Eigene Visitenkarte	▶ S. 40	3 URL aufrufen	▶ S. 52	6 Speicherstatus	▶ S. 78		
7 Eigene Rufnummer	▶ S. 41	4 Cache löschen	▶ S. 52	7 Kalender	▶ S. 78		
8 Verwaltung	▶ S. 41	5 Profileinstellungen	▶ S. 52				
9 Servicenummern*	▶ S. 41	6 Aktuelles Profil	▶ S. 54				

*Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

** Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Artikel vorhanden sind.



Telefon



Ladegerät



Akku




Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- ✓ Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Artikel und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung

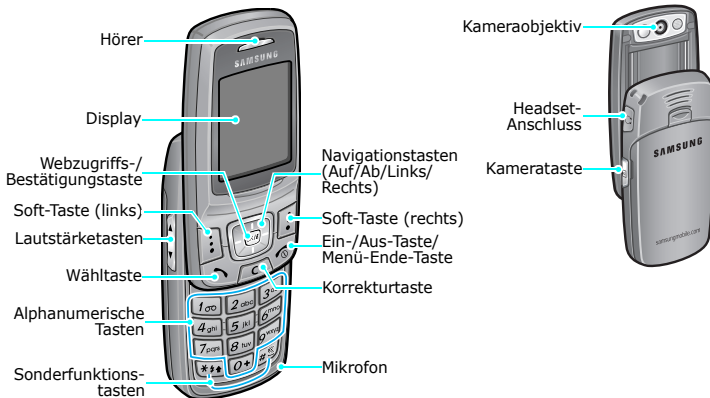

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Telefon einrichten und laden

- 1** Nehmen Sie den Akku heraus.



- Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie das Telefon zuvor aus, indem Sie [] gedrückt halten.

- 2** Setzen Sie die SIM-Karte ein.

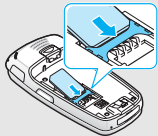


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

- 3** Bringen Sie den Akku wieder an.



- 4** Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

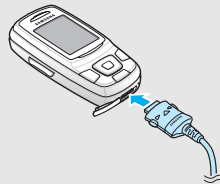

- 5** Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.


- 6** Wenn das Telefon vollständig geladen ist, ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

7 Entfernen Sie das Reiseladegerät vom Telefon.



Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku  blinkt.


Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.


Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

2. Halten Sie [] gedrückt.

3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

1. Öffnen Sie das Telefon.

2. Halten Sie [] gedrückt.

Tastensperre

Wenn Sie den Slider nach unten schieben, werden die Tasten automatisch gesperrt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden können.

Zum Aufheben der Tastensperre drücken Sie **<Entsp.>** und anschließend **<OK>**.

Tasten und Display

Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ► S. 91
Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Starten des Web-Browsers.
Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- und auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.

Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Im Standby-Betrieb: [**1**] gedrückt halten, um auf den Voicemail-Server (Mailbox) zuzugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.



Zum Eingeben von Sonderzeichen



Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.

Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Sie können nun im Aufnahmemodus Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Display

Aufbau



Symbole

Anzeige der verschiedenen Symbole

Text und Grafiken

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen

Anzeige der aktuellen Funktionen, die den Soft-Tasten zugeordnet sind

Symbole*



Stärke des Empfangssignals



EDGE-Netz



Aktives Gespräch















Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.



Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst nutzen



Neue SMS

-  Neue MMS
-  Neue E-Mail
-  Neue Voicemail (Mailbox)
-  Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
 - ▶ S. 96
-  Bluetooth-Funktion aktiv
 - ▶ S. 99
-  Alarm eingestellt ▶ S. 47
-  Klingeltoneinstellungen ▶ S. 94
 - Keine Anzeige: Melodien
 -  : Summer
 -  : Erst Summer, dann Melodie
 -  : Melodie, dann Summer
-  Stumm-Modus
-  Akkuladestatus

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK/↵], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Schließen eines Menüs können Sie eine der folgenden Methoden auswählen:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [↶], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Schnellzugriff verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Spracheinst.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie **<Speich.>**.

Hintergrundbild für Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrund**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden. Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre



Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie **<OK>**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie **<OK>**.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie **<OK>**.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [↵].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [📞].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Spaß mit Ihrem Telefon

Nutzen Sie Ihre Kamera, den Music Player, den Internetzugriff und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden




Foto aufnehmen





1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
4. Drücken Sie [OK/⏎] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie <Zurück>, um eine weitere Aufnahme zu tätigen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>. Wählen Sie anschließend **Dateiverwaltung** → **Bilder** → **Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [>] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [>] oder [>], um die Aufnahme zu starten.

4. Drücken Sie [>], <> oder [>], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie <>.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Dateiverwaltung** → **Videos** → **Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik wiedergeben

MP3-Dateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilien Web ▶ S. 50
- Herunterladen von einem Computer mit Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 101

Wiedergabe- liste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Programme** → **Music Player**.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen** → **Alle hinzufügen** oder **Datei hinzufügen**.

MP3-Datei abspielen

3. Drücken Sie [OK/↵] für **Datei hinzufügen**, um die gewünschten Dateien auszuwählen. Drücken Sie anschließend <Hinzufü.>.
4. Drücken Sie <Zurück>, um zur Music Player-Anzeige zurückzukehren.
1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [OK/↵].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - OK/↵: Wiedergabe unterbrechen/fortsetzen.
 - Links: Zurück zur vorherigen Datei Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

MP3-Datei abspielen

(Fortsetzung)

- Rechts: Springt weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
- Auf: Öffnet die Wiedergabeliste.
- ▲/▼: Lautstärke einstellen.
- Ab: Wiedergabe beenden.


Im Internet surfen

Mit dem integrierten Web-Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/⌂].

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie die Navigationstasten.
- Um ein bestimmtes Objekt auszuwählen, drücken Sie <✓>.
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <Zurück> oder [C].
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [C] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Optionen drücken Sie [*] oder wählen am oberen Display-Rand .

Telefonbuch verwenden

Eintrag hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.
2. Wählen Sie **Telefon** → gewünschter Nummerentyp.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Zur SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie <**Speich.**>.

2. Wählen Sie **SIM**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [OK/↵], um den Eintrag zu speichern.

Eintrag suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakt.**>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↵], um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/↵], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie [OK/↵], um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden per** → und die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Nur senden** oder **Speichern und senden**.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**, um eine Mediendatei hinzuzufügen.
5. Wählen Sie **Text**.
6. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
7. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
9. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den Text der E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Audio- oder Musikdateien hinzu.
8. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus.

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie **<Anzeigen>**.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Box**.
2. Um eine E-Mail oder einen Header abzurufen, drücken Sie <Auswahl>, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Bei Auswahl eines Headers drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Abrufen**.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

(Fortsetzung)

3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie **<OK>**.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Rufen Sie die Anwendung **Telefonbuch**, **Dateiverwaltung** oder **Kalender** auf.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per Bluetooth**.

4. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Menüs schnell über Zahlen starten

Die Wähltastatur bietet Ihnen Schnellzugriff auf bestimmte Menüs, die Sie durch Eingabe einer Zahl aufrufen können. Mit diesem Schnellzugriff können Sie nach Eingabe einer Zahl schnell SMS senden, Alarmer einstellen, Umrechnungen/Berechnungen durchführen oder einen Termin eintragen.

Auf Menüs zugreifen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zahl für die Aktion ein, die Sie durchführen möchten.

Beispiel: Geben Sie zum Einstellen eines Alarms die gewünschte Uhrzeit vierstellig ein oder geben Sie ein Datum vierstellig ein, um in den Kalender zu gelangen.

2. Drücken Sie eine der Navigationstasten.

Standardmäßig können Sie auf die folgenden Anwendungen zugreifen:

- Auf: **Alarm** ▶ S. 47
- Ab: **Umrechner** ▶ S. 48
- Links: **SMS** ▶ S. 54
- Rechts: **Kalender** ▶ S. 78

- Sie können die Schnellzugriffe über **Erweiterte Verknüpfung** ändern. ▶ S. 91

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Messaging, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigefolge	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ α 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [2] bis [9], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal. Um beispielsweise das Wort *Hallo* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [4], [2], [5], [5] und [6].
T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [0], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [2], [8] und [7] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Displayzeile **Buchst.**
3. Drücken Sie **<Buchst.>**.

4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie **<Hinzufügen>**.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Funktion	Drücken Sie ...
Weitere Symbole anzeigen	[Auf] oder [Ab]
Ein Symbol auswählen	Entsprechende Zifferntaste
Das/die eingegebene(n) Symbol(e) löschen	[C]
Das/die Symbol(e) einfügen	<OK>

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [↵].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [☎].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das Zeichen + wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 36

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 39

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherortnummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].

- Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- Drücken Sie <**Wählen**> oder [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Anruf entgegennehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annah.**> oder [↵], um den Anruf entgegenzunehmen.

Tipps zum Entgegennehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweis.**> und [📞]) entgegen nehmen. ▶ S. 92
- Drücken Sie <**Abweis.**> oder [📞], um einen Anruf abzuweisen.
- Drücken Sie [▲/▼], um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 92

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

- Drücken Sie <**Anzeigen**>.
- Rollen Sie ggf. durch die versäumten Anrufe.
- Drücken Sie [↵], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Funktion	Drücken Sie ...
Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen	die Taste und drücken und halten Sie erneut.

Funktion	Drücken Sie ...
Anruf entgegennehmen	und halten Sie die Taste gedrückt.
Anruf beenden	und halten Sie die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

Mit der Lautsprecher- und Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

1. Stecken Sie den Lautsprecher dafür während eines Gesprächs am Telefon an.
Der Lautsprechermodus wird dadurch automatisch aktiviert.
2. Drücken Sie [OK/END] erneut, um in den normalen Telefonmodus zurückzukehren.

Einen Anruf halten/übernehmen

Drücken Sie <Halten> oder <Übern.>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tausch>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Gehaltene Anruf beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.

- Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf entgegennehmen, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 97

- Drücken Sie [], um den Anruf entgegenzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
- Drücken Sie <**Tausch**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
- Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Sprachoptimierung ein/Sprachoptimierung aus:** Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- Stummschalten/Stumm aus:** Schalten Sie bei Bedarf das Mikrofon Ihres Telefons aus, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann, und schalten Sie das Mikrofon danach wieder ein.
- Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Schalten Sie die Tastentöne ein bzw. aus.
 - Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.
- Telefonbuch:** Rufen Sie die Kontaktinformationen auf.
- MFV senden:** Senden Sie DMFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. DMFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt.

Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.

- **Nachricht:** Zum Senden neuer Nachrichten oder Zugreifen auf empfangene Nachrichten.
- **Teilnehmen:** Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Übertragen:** Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Gehaltenen Anruf beenden:** Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
- **Privat:** Führen Sie eine private Unterhaltung mit einem ausgewählten Teilnehmer der Konferenzschaltung.

Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie Teilnehmen aus, damit beide Teilnehmer des privaten Gesprächs zur Konferenzschaltung zurückkehren.

- **Löschen:** Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.
- **Zum Headset umschalten/Zum Telefon umschalten:** Umschalten zwischen dem Bluetooth-Stereo-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.
- **SIM-Dienste:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die "SIM Application Tool Kit"-Menüs unterstützt. Sie kann abhängig von Ihrem Netzbetreiber unterschiedlich angezeigt werden.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Anrufliste (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anrufliste**.

Letzte Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [OK/↵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen oder [↶], um eine Rufnummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anrufdetails <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Als Kontakt speichern:** Mit dieser Option wird die Rufnummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Nachricht senden:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht entgegengenommen haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle löschen (Menü 1.5)

In diesem Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit:** Zeigen Sie die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigen Sie die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigen Sie die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen:** Setzen Sie alle Gesprächsdaueranzeigen zurück. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 102

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr:** Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigen Sie die Gesamtkosten für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Max. Gebühren:** Zeigen Sie die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.

- **Preis/Einheit:** Stellen Sie die Gebühr pro Einheit ein, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.



Zum Schnellaufruf dieses Menüs drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakt.>**.

Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie einen Namen aus der Liste.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [**↶**], um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK/↵**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an die ausgewählte Rufnummer oder Adresse.
- **Kopieren:** Zum Kopieren des Kontakts in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die FDN-Liste.

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.

Feste Rufnummern (Menü 2.2)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number – Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken, falls Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ▶ S. 103

Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Hinzufügen.**
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie <**OK.**>.

3. Geben Sie Text ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Telefonnr.:** Geben Sie eine Telefonnummer ein.
 - **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Kontaktoptionen verwenden

Um die Kontaktoptionen aufzurufen, rollen Sie auf einen Kontakt und drücken **<Option.>**.

- ▶ "Telefonbuchoptionen verwenden"

Neuen Kontakt hinzufügen *(Menü 2.3)*

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakte im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.

- **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
- **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
- **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
- **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.
- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
- **Gruppe:** Weisen Sie den Kontakt einer Anrufergruppe zu.
- **Notizen:** Fügen Sie eine Notiz zu der jeweiligen Person hinzu.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.

- **Telefonnr.:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
- **Speicherplatz:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.

Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.4)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Hinzufügen>**.
3. Wählen Sie den Kontakt, den Sie hinzufügen möchten.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS, MMS oder E-Mail an ausgewählte oder alle Gruppenmitglieder.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.5)

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.

2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.6)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher. ► S. 38

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Option.**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Visitenkarte austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

- **Drucken über Bluetooth:** Drückt Ihre Kontaktinformationen über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.

Eigene Rufnummer (Menü 2.7)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.8)

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten der Kontakte im Telefonbuch.

- **Standard-Speicherort:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Beim Speichern fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle kopieren nach:** Mit dieser Option werden alle auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Kontakte in Ihren Telefonspeicher kopiert (oder umgekehrt).

- **Nach Kontakte sortieren:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Kontakte.
- **Alle löschen:** Zum Löschen sämtlicher Kontakte aus Ihrem Telefonspeicher, von Ihrer SIM-Karte oder aus Ihrer FDN-Liste.
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits in Ihrem Telefonspeicher und auf Ihrer SIM-Karte gespeichert haben.

Servicenummern (Menü 2.9)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [↵].

Programme (Menü 3)

In diesem Menü können Sie Musikdateien wiedergeben und JAVA-Spiele spielen. Sie können Ihr Telefon auch als Weltzeituhr, Rechner, Umrechner, Wecker, Timer, Stoppuhr und für Sprachmemos benutzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Programme**.

Music Player (Menü 3.1)

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie Musikdateien im Telefonspeicher ablegen.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 50
- Download von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio
 - ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio

- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung
 - ▶ S. 101

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert. ▶ S. 76

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music Player <Option.> und wählen Sie **Zur Liste hinzufügen**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Alle hinzufügen**: Alle Dateien im Telefonspeicher werden der Wiedergabeliste hinzugefügt.
 - **Datei hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste bestimmte Dateien hinzu.
3. Wenn Sie **Datei hinzufügen** ausgewählt haben, drücken Sie [OK/↵], um die gewünschten Dateien auszuwählen. Drücken Sie anschließend <Hinzufü.>.
4. Drücken Sie <Zurück>, um zur Anzeige des Music Players zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [OK/↵].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/↵	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Links	Rückkehr zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Auf	Wiedergabeliste öffnen
Ab	Wiedergabe beenden
▲/▼	Lautstärke einstellen
2	Wiedergabe-Animation ändern
3	Wiederholmodus ändern

Taste	Funktion
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten

Music-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie während der Wiedergabe <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Pause/Wiedergeben:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
 - **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Aufrufen der Wiedergabeliste.
 - **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.
 - **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- Wiederholmodus:** Wählen Sie einen Wiederholmodus.
- Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der Dateien in zufälliger Reihenfolge.

Visualisierung: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem Music Player [Auf], um die Wiedergabeliste aufzurufen.

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.
- **Zur Liste hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Andere Reihenfolge:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

Sprachmemo (Menü 3.2)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK/⏏], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <**Speich.**> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [OK/⏏], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachaufzeichnungsanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Memoliste anzeigen.**
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ z	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Links	Innerhalb der Memodatei zurückspulen
Rechts	Innerhalb der Memodatei vorspulen
Auf	Damit wechseln Sie in den Aufnahmemodus und können ein neues Sprachmemo aufzeichnen.
Ab	Wiedergabe beenden
▲/▼	Lautstärke einstellen

Einstellungen für Sprachmemos ändern

Sie können die Standardeinstellungen für die Aufzeichnung Ihrer Sprachmemos ändern. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Option.**> und wählen Sie **Einstellungen**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnungsdauer:** Mit dieser Option können Sie die maximale Aufzeichnungsdauer festlegen.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Standardname:** Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix für Ihre Sprachmemos ändern.

JAVA World (Menü 3.3)

Über dieses Menü können Sie JAVA-Spiele aufrufen und spielen und die erforderlichen Netzeinstellungen für den Zugriff auf die Java-Dienste ändern.

Spiel aufrufen

Wählen Sie ein Spiel aus der Spielreihe aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

Java-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen:** Löschen Sie die ausgewählte Anwendung.

- **Details:** Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Schutz:** Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Aktualisieren:** Laden Sie ein Upgrade des Spiels herunter (außer für vorinstallierte Spiele).
- **Information via SMS senden:** Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS (außer bei vorinstallierten Spielen).
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Netzeinstellungen:** Legt das Verbindungsprofil fest, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Folgende Optionen sind verfügbar:
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.

Login-ID: Geben Sie den Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Proxy: Wählen Sie aus, ob Sie die Verbindung zu Netzdiensten über einen Proxy-Server herstellen möchten. Die Optionen unter **Proxy-Einstellungen** variieren je nach Ihrer Auswahl.

Proxy-Einstellungen: Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

- **IP-Adresse:** Geben Sie die HTTP-Proxy-Adresse ein.

- **Port:** Geben Sie die Port-Nummer ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

- **DNS1:** Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.

- **DNS2:** Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.

Zeitzone (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es gerade in einer anderen Region der Erde ist.

Anzeigen der Zeitzone

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um zur gewünschten Stadt zu rollen. Die Zeitzeile bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <Option.> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/↵], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Alarm *(Menü 3.5)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Einstellen einer bestimmten Zeit, zu der ein Alarm ertönen soll.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:

- **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
 - **Alarmtag:** Legen Sie fest, an welchen Tagen der Alarm ertönen soll. Wenn Sie **Einmaliger Alarm** auswählen, ertönt der Alarm zum festgelegten Zeitpunkt und ist danach deaktiviert.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie <Speich.>.

Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <OK> oder [OK/↵].

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<OK>** oder **[OK/↵]**, um das Erinnerungssignal so auszuschalten, dass es nach 5 Minuten erneut ertönt. Sie können diesen Vorgang bis zu fünfmal wiederholen.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon zum Zeitpunkt des Alarmereignisses ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Rechner (Menü 3.6)

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.(.)>**.
 - Um den Cursor zu bewegen, drücken Sie **[*]** oder **[#]**.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechner (Menü 3.7)

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen oder Temperaturwerte.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie einen Umrechner aus.
2. Wählen Sie mit **[Links]** oder **[Rechts]** die Ausgangseinheit aus und drücken Sie **[Ab]**.

3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.
Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen:** Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt:** Zum Durchführen einer umgekehrten Umrechnung.
- **Wechselkurse:** Zeigt die Liste der Währungskurse an.

Timer (Menü 3.8)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <Einst.>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <OK>.
3. Drücken Sie [OK/], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer bereits vorher auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/].

Stoppuhr (Menü 3.9)

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/], um die Stoppuhr zu starten.

2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/↵]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

SIM-AT (Menü 3.10)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die "SIM Application Tool Kit"-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Internet (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet**.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des mobilen Internet-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK/↵] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Funktion	Drücken Sie ...
Browser-Elemente anzeigen,	[Auf] oder [Ab].

Funktion	Drücken Sie ...
Browser-Element auswählen,	<✓> oder [OK/↵].
Zur vorherigen Seite zurückzukehren,	< Zurück > oder [C].
Zur Startseite zurückkehren	[C] mindestens eine Sekunde lang.

Browser-Menüoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite [*] drücken oder am oberen Rand des Displays wählen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zurück:** Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
- **Home:** Kehren Sie zur Startseite zurück.
- **Beenden:** Schließen Sie den Web-Browser.
- **Neu laden:** Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.
- **URL anzeigen:** Zeigen Sie die URL-Adresse der aktuellen Webseite an.

- **Über ...:** Zeigt die Informationen zu Ihrer Web-Browser-Version an.

Auf andere Telefonmenüs zugreifen

Wenn Sie innerhalb einer Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL aufrufen:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Favoriten:** Die Favoritenliste anzeigen.
- **Nachrichten:** Zum Senden von SMS oder zum Anzeigen der im Telefon gespeicherten Nachrichten.
- **Dateiverwaltung:** Startet das Menü **Dateiverwaltung**.

Verlassen des Browsers

Drücken Sie [⏏], um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Favoriten (Menü 4.2)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseitenadressen (URLs).

Favoriten hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [OK/↵].

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Speichern eines Favoriten <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

URL aufrufen (Menü 4.3)

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Cache löschen (Menü 4.4)

In diesem Menü können Sie die im Cache (Zwischenspeicher) gespeicherten Daten löschen. Ein Cache ist ein temporärer Speicher, in dem Webseiten gespeichert werden, auf die vor kurzem zugegriffen wurde.

Profileinstellungen (Menü 4.5)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für jedes Profil stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.

- **URL der Startseite:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
- **Übertragungsart:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Proxy:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Proxy-Server.
- **GPRS-Einstellungen:** Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*
Proxy-IP: Geben Sie die HTTP-Adresse des Proxy-Servers ein.
Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.
Login-ID: Geben Sie den Benutzernamen ein.
Passwort: Geben Sie das Passwort ein.
*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*
DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.
DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.
Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.
Passwort: Geben Sie das Passwort ein.
- **GSM-Einstellungen:** Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:
*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*
Proxy-IP: Geben Sie die HTTP-Adresse des Proxy-Servers ein.
Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.
Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.
Login-ID: Geben Sie den Benutzernamen ein.
Passwort: Geben Sie das Passwort ein.
Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.
*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*
DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.
DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.
Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie den Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

Aktuelles Profil *(Menü 4.6)*

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

Nachrichten *(Menü 5)*

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Sie können auch auf WAP-Push-Nachrichten und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen *(Menü 5.1)*

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS *(Menü 5.1.1)*

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

1. Geben Sie Ihre Nachricht ein.



- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie <**Option.**> drücken. ▶ nächster Abschnitt.

2. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Nur senden** oder **Speichern und senden**.

3. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

4. Drücken Sie [**OK**], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die SMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nur senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern und senden:** Zum Speichern und Senden der Nachricht.
- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder Favoriten zum Text.
- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
- **Anhängen:** Damit können Sie eine Visitenkarte oder Kalenderdaten als Anlage im Datenformat anfügen.
- **Speichern in:** Speichern Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe** oder **Benutzerordner**.
- **Sprachauswahl:** Zum Ändern der Sprache, die im T9-Modus verwendet wird.
- **Textstil:** Ändern Sie die Texteigenschaften.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

- Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld <**Option.**> drücken.
▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video** oder **Töne** und fügen Sie ein Bild, ein Video oder einen Audioclip hinzu.

- Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

4. Wählen Sie die Zeile **Text**.

5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Option.**> und wählen **Senden**.
7. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
8. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die MMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen des Nachrichtenbetreffs oder -textes.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text Ihrer Nachricht bearbeiten.
- **Anderes Bild/Anderes Video/Anderer Ton:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen:** Fügen Sie ein Bild, ein Video oder einen Audioclip hinzu.
- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern in:** Zum Speichern der Nachricht im Ordner **Entwürfe** oder **Benutzerordner** oder **Vorlagen**.
- **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen:** Löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
- **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne oder hinten verschieben.
- **Anhängen:** Zum Anhängen einer Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines Dokuments aus dem Ordner **Anderere Dateien**.

- **Betreff löschen/Medien entfernen/Ton löschen/Text löschen:** Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.

E-Mail (Menü 5.1.3)

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ▶ S. 70, S. 72

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

- Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld **<Option.>** drücken.
▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [OK/↵].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/↵].
5. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage** und fügen Sie Mediendateien hinzu.

- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
7. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
8. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/↵].

Optionen für die E-Mail-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen des Betreffs oder des Textes Ihrer E-Mail.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen/Musik hinzufügen:** Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.

- **Andere Dateien:** Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.
- **Anzeigen:** Zum Wiedergeben eines hinzugefügten Elements.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern in:** Speichern Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe** oder **Benutzerordner**.
- **Anhängen:** Visitenkarten oder Kalenderdaten als Anlagen im Datenformat anfügen.
- **Betreff löschen/Text löschen:** Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.
- **Alle Anlagen löschen:** Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)





In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden, mit Ausnahme von E-Mails, alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

In der Nachrichtenliste werden je nach Situation die folgenden Symbole angezeigt. Sie können je nach Nachrichtentyp und Status variieren:

-  SMS/Zustellungsbericht
 -  MMS
 -  MMS-Benachrichtigung (📥: Wird abgerufen, 📧: Abrufen fehlgeschlagen)
 -  WAP-Push-Nachrichten von Web-Servern
- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalten nicht weitergeleitet werden.
 - Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Antworten per:** Zum Beantworten der Nachricht per SMS oder MMS.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Verschieben Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer des Absenders einer Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.

- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

MMS

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **SMS-Antwort:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **MMS-Antwort:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Medieninhalte ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

WAP-Push-Nachrichten

- **URL aufrufen** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

Konfigurationsmitteilung

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Mitteilung angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.

Zustellungsberichte

- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.

Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie bei geöffneter Nachrichtenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die Nachricht.
- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Nachricht.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Verschieben in Benutzerordner:** Verschieben Sie die Nachricht in den **Benutzerordner**.

- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Verschieben Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher.
- **Sortieren nach:** Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Nachrichten innerhalb der Liste.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Zum erneuten Senden der Nachricht.
- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage im Telefonspeicher ablegen.

- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Verschieben Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher.
- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Gesendet (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage im Telefonspeicher ablegen.




- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Löschen Sie eine Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Verschieben Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.
- **Schutz:** Schützt die Nachricht vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

E-Mail-Box (Menü 5.2.5)

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.







1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus.
2. Drücken Sie **<Auswahl>**, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird. Das Telefon überprüft den Server auf neue E-Mails und lädt empfangene E-Mails herunter.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

- : Vom Server abgerufen
- : Wird abgerufen
- : Abrufen fehlgeschlagen



Das Symbol ! neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn die E-Mail mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit [/] nacheinander abrollen. Halten Sie [/] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite zu blättern.
5. Um eine Dateianlage anzuzeigen oder abzuspielen, wählen Sie diese aus.
6. Drücken Sie [] oder [

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen:** Mit dieser Option können Sie eine oder alle E-Mails vom E-Mail-Server abrufen.
- **Datei öffnen:** Öffnet die Dateianlage.
- **Datei speichern:** Mit dieser Option können Sie die Dateianlage im Telefonspeicher ablegen.
- **Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender oder allen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten:** Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen:** Damit löschen Sie die ausgewählte E-Mail.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in die Sperrliste aufnehmen; entsprechende E-Mails werden dadurch abgewiesen.
- **Adresse ausschneiden:** Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Anhang ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.

- **Drucken über Bluetooth:** Druckt die E-Mail über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.
- **Schutz:** Schützt die E-Mail vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner (Menü 5.2.6)

In diesem Menü können Sie die Nachrichten speichern, die Sie beim Lesen einer Nachricht mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** in diesen Ordner gespeichert haben.

Vorlagen (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlagen (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.

2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <Option.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der Vorlage.

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage oder alle Vorlagen (mit Ausnahme der vorinstallierten Vorlagen).

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten im jeweiligen Postfach auf einmal löschen. Sie können auch Nachrichten in dem Nachrichtentyp auswählen, den Sie löschen möchten.

1. Drücken Sie [OK/↵], um die zu leerenden Nachrichtenfelder oder zu löschenden Nachrichtentypen auszuwählen.
2. Drücken Sie <Löschen>.
3. Drücken Sie <Ja>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für Messaging-Dienste einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Antwortpfad:** Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.
 - Zustellungsbericht:** Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.
 - Zeichenunterstützung:** Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

Nachrichtentyp: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Servicezentrale: Speichern oder ändern Sie die Rufnummer Ihrer Servicezentrale.

- **Telefonnummer sperren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Zustellungsbericht:** Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.
 - Adresse verbergen:** Verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lesebestätigung: Senden Sie eine Lesebestätigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

Priorität: Legen Sie den Wichtigkeitsstatus für Ihre Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellung nach: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Anonym ablehnen: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung zulassen: Werbung wird zugelassen.

Lesebestätigung zulassen: Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Empfang im Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Fremdnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

- **Abweisen:** Das Telefon weist alle Nachrichten ab.

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil und das Profil, das für MMS verwendet werden soll.

Aktuelles Profil: Wählen Sie ein Profil aus.

Profileinstellungen: Sie können die einzelnen Profile mit folgenden Optionen einrichten:

- **Profilname:** Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
- **Server-URL:** Geben Sie die URL-Adresse Ihres MMS-Servers ein.
- **Proxy:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
- **GPRS-Einstellungen:** Passen Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz an.

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

IP-Adresse: Geben Sie hier die IP-Adresse ein.

Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

APN: Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie den Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

APN: Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

Login-ID: Geben Sie den Benutzernamen ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

- **Version:** Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und die maximale Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.



Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 300 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer sperren:** Hier können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten. Die hier eingegebenen Rufnummern werden gleichzeitig automatisch in die SMS-Sperlliste aufgenommen.

- **Nachrichtenklasse:** Für das Erstellen von MMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Nachrichtenklasse:** Legen Sie die Nachrichtengröße und den entsprechenden Inhaltstyp fest, den Sie hinzufügen möchten.
 - **Text:** Sie können nur Text bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.
 - **Bild (Grundeinstellung):** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.
 - **Bild (erweiterte Einstellung):** Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.
 - **Video (Grundeinstellung):** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.
 - **Video (erweiterte Einstellung):** Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 300 KB anhängen.
- Erstellungsmodus:** Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

- **Frei:** Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.
- **Eingeschränkt:** Sie können eine Nachricht entsprechend der unter Nachrichtenklasse getroffenen Einstellung für Größe und Inhaltstyp erstellen.
- **Achtung:** Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

E-Mail (Menü 5.5.3)

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

- Beim Senden und Empfangen von E-Mails können keine E-Mail-Kontoeinstellungen geändert werden.

- **Sendeinstellungen:** Zum Einstellen der Sendeoptionen für E-Mails:
 - Kopie an sich selbst senden:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie Ihrer E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.

Zustellbestätigung: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netzwerk über die Zustellung Ihrer E-Mail.

Lesebestätigung: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe Ihrer E-Mails festlegen.

Signatur einfügen: Mit dieser Option können Sie der E-Mail Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, eine einfache Notiz oder eine Kennung anhängen.

Name bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

Telefonnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur eingeben.

- **Empfangseinstellungen:** Zum Einstellen der Optionen für den Empfangen von E-Mails.

Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn Sie **Nicht verwendet** auswählen, verwenden Sie die Option **Auf neue E-Mail prüfen**, um Ihre neuen E-Mails manuell abzurufen.

Lesebestätigung: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

Abrufumfang: Damit können Sie festlegen, ob das Telefon nur den E-Mail-Header oder die komplette E-Mail abrufen soll.

Löschzeitpunkt: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

Abweisen, wenn größer: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

Kopie von jeder Nachricht auf Server

belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien aller E-Mails auf dem E-Mail-Server hinterlegt.

- **E-Mail-Konto:** Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen.

Aktuelles Konto: Wählen Sie ein Konto aus.

Kontoeinstellungen: Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Drücken Sie **<Erstellen>** oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Erstellen.**

- **In Verwendung:** Zum Aktivieren des aktuellen E-Mail-Kontos.
- **Kontoname:** Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Um auf die folgenden Optionen zuzugreifen, drücken Sie [OK/↵] oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Weiter.**

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse:** Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, an die die Empfänger ihre Antworten senden sollen.

Um auf die folgenden Optionen zuzugreifen, drücken Sie [OK/↵] oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Weiter.**

- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port:** Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
- **SMTP-Benutzer-ID:** Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.
- **SMTP-Passwort:** Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

- **Sichere Verbindung (SMTP):** Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung zum Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **Servertyp abrufen:** Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

- **POP3-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port:** Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Damit wählen Sie die gleichen SMTP-Benutzer-ID und das Passwort wie für den Eingangsserver.
- **POP3-Benutzer-ID:** Geben Sie die POP3-Benutzer-ID ein.
- **POP3-Passwort:** Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (POP3):** Damit wählen Sie eine sichere Verbindung für das POP3-Protokoll.

- **APOP-Login:** Damit wird die Serververbindung nach dem APOP-Login-Schema aufgebaut.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server:** Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port:** Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort:** Damit wählen Sie die gleichen SMTP-Benutzer-ID und das Passwort wie für den Eingangsserver.
- **IMAP4-Benutzer-ID:** Geben Sie die IMAP4-Benutzer-ID ein.
- **IMAP4-Passwort:** Geben Sie das IMAP4-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (IMAP4):** Damit wählen Sie eine sichere Verbindung für das IMAP4-Protokoll.
- **Anhänge mitschicken:** Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.

- **Beschränkung für Abrufen von E-Mail:** Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.
- **E-Mail-Profil:** Sie können die Netzeinstellungen konfigurieren, die zum Senden oder Empfangen von E-Mails benötigt werden.
Aktuelles Profil: Wählen Sie ein Profil aus.
Profileinstellungen: Mit dieser Option können Sie bis zu fünf E-Mail-Profile konfigurieren.
 - **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.
 - **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
 - **Login-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID ein.
 - **Passwort:** Geben Sie das Passwort ein.
 - **DNS1:** Geben Sie die primäre DNS-Adresse ein.
 - **DNS2:** Geben Sie die sekundäre DNS-Adresse ein.
- **Sperrliste:** Zum Erstellen einer Sperrliste für unerwünschte E-Mail-Absender.

Adressliste: Zum Eingeben von Betreffinhalten, bei denen E-Mails von den entsprechenden Adresse abgewiesen werden.

Betreff-Liste: Zum Festlegen von Betreffinhalten, bei denen E-Mails abgewiesen werden sollen.

WAP-Push-Nachricht (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Internet-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.
- **Servicezentrale:** Wenn die Option **Empfangen** auf **SMS-C spezifisch** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

Infomeldungen (Menü 5.6)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Lesen:** Öffnet empfangene Meldungen.

Im Ordner **Aktuelle Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Speichern**, wenn eine Textbenachrichtigung erscheint. Die Nachricht wird dadurch im Postfach **Gespeicherte Nachrichten** abgelegt.

- **Empfangen:** Legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen.
- **Kanalauswahl:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.


Speicherstatus (Menü 5.7)

Über dieses Menü können Sie den maximal zulässigen und freien Speicherplatz für die einzelnen Mitteilungstypen anzeigen. Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Ordnern wird ebenfalls angezeigt.

Dateiverwaltung (Menü 6)

Über das Menü **Dateiverwaltung** können Sie auf die im Telefonspeicher enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Dateiverwaltung**.

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) können einige Nachrichten mit Web-Inhalten möglicherweise nicht weitergeleitet werden. Diese Inhalte sind mit dem -Symbol gekennzeichnet.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Fotos**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Präsentation**.
3. Wählen Sie ein Anzeigintervall aus. Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Abbrech.>**, um die Präsentation zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für die Displays oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie dem Bild Emoticons, Rahmen oder Effekte hinzufügen.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben in/Zu Lieblingsbildern:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Präsentation:** Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.

- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Videos *(Menü 6.2)*

Dieses Menü zeigt Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

- Auf Camcordern oder anderen Geräten aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclips abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ <i>i</i>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen
Links	Innerhalb der Datei zurückspulen
Rechts	Innerhalb der Datei vorspulen
▲/▼	Lautstärke einstellen
Ab	Wiedergabe beenden

Videooptionen verwenden

Drücken Sie beim Anzeigen der Dateiliste **<Option.>**, um auf die Optionen zuzugreifen.

- **Wiedergeben:** Spielt den Videoclip ab.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.

- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben in/Zu Lieblingsvideos:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt die Musikdateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem Computer importiert haben.

Musikdatei abspielen

Blättern Sie zu einer Datei und drücken Sie [OK/↵].

▶ S. 43

Musikoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt die Musikdatei ab.

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Fügt die ausgewählte Datei zur aktuellen Wiedergabeliste hinzu.
- **Eingestellt als:** Damit können Sie die Musikdatei als Ihren Klingelton für Sprachanrufe, als Klingelton für Telefonbucheinträge oder als Alarmton einstellen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
- **Wiederholmodus:** Wählen Sie einen Wiederholmodus.
- **Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der MP3-Dateien in zufälliger Reihenfolge.
- **Visualisierung:** Zur Auswahl einer Wiedergabeanimation.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audioclips an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 44

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergeben:** Spielt den Audioclip ab.

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Eingestellt als:** Damit können Sie die Audiodatei als Ihren Klingelton für Sprachanrufe, als Klingelton für Telefonbucheinträge oder als Alarmton einstellen.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Lieblingstönen/Zu Memoliste/Zu heruntergeladenen Tönen:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, jedoch nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören *.doc, *.ppt und *.txt.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Den Dateinamen ändern.
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Speicherstatus (Menü 6.6)

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die im Telefonspeicher vorhandenen Medienelemente anzeigen.

Kalender (Menü 7)

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kalender**.

Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.

- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Element erstellen

Sie können Termine, Jahrestage und Aufgaben im Kalender speichern. Dabei sind für jeden Tag mehrere Ereignisse möglich.

Einen Termin oder verschiedene Elemente eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
 2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedenes**.
 3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für das Element ein.
 - **Details:** Geben Sie Details zum Element ein.
 - **Startdatum** und **Startzeit:** Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
 - **Enddatum** und **Endzeitpunkt:** Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Element ein.
 - **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
 - **Speicherplatz:** (Für **Termin**) Geben Sie eine Ortsangabe für ein Element ein.
 - **Alarm:** Stellen Sie einen Alarm für das Element ein.
 - **Vor:** Stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem Sie an einen Termin erinnert werden möchten.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen:** (für **Termin**) Wenn sich das Element regelmäßig wiederholt, stellen Sie eine Wiederholungskategorie ein.
 - **Bis:** (für **Termin**) Wenn sich das Element wiederholt, legen Sie das Enddatum fest.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um das Element zu speichern.

Jahrestage eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass:** Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum:** Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm:** Wählen Sie ein Alarmsignal für den Jahrestag aus.
 - **Vor:** Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass es Sie jedes Jahr an den Jahrestag erinnert.


4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Jahrestag zu speichern.

Aufgabe eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgaben:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um das Element zu speichern.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Ereignisse eingetragen sind, werden die folgenden Symbole sowie die Anzahl der Ereignisse für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  Ereignis
-  Jahrestag
-  Aufgabe
-  Verschiedene Elemente

Eintrag anzeigen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Ereignisses **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Eintrag.

- **Erstellen:** Fügen Sie ein neues Ereignis hinzu.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Ansichtsmodus:** Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Erledigt/Nicht erledigt:** Damit können Sie die Aufgabe als erledigt oder noch unerledigt markieren.
- **Löschen:** Löschen Sie ein Ereignis.
- **Drucken über Bluetooth:** Drückt die Details zu einem Element über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ansichtsmodus:** Damit können Sie den Anzeigemodus des Kalenders ändern. ▶ S. 82
- **Erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Elements. ▶ S. 79

- **Wechseln zu:** Zur Auswahl des heutigen Datums oder Eingabe des gewünschten Datums.
- **Sortieren nach:** Sortiert Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Ereignisse an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Ereignisse.




Ereignisse in einem anderen Modus anzeigen

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu **<Option.>** und wählen Sie mit **Ansichtsmodus** → einen Anzeigemodus.

Tagesansicht

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Der Status eines Elements wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

-  Alarm eingestellt
-  Wiederkehrendes Ereignis
- Completed to-do
-  Aufgaben-Priorität (Rot: hoch, Blau: normal und Grau: niedrig)

Wochenansicht


Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Übergangene Alarmelemente anzeigen

Wenn Sie einen Alarm für einen geplanten Termin, Jahrestag oder verschiedene Elemente verpasst haben, zeigt das Telefon solange eine Benachrichtigung zum versäumten Alarm an, bis Sie diese bestätigen.

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Alarm in Abwesenheit.**
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie <**Bestätigen**>, um das Ereignis zu bestätigen und zu löschen.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen. Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera** oder halten Sie [] gedrückt.





- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Foto aufnehmen

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Fotos im JPEG-Format auf.



- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

1. Rufen Sie das Menü **Kamera** auf, um die Kamera einzuschalten und das Display in den Fotoaufnahmemodus umzuschalten. Sie können dafür auch die Taste [] im Standby-Betrieb gedrückt halten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.

- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Aufnahmemodus wechseln. ► S. 85
3. Drücken Sie [OK/⏎] oder [⏏], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Fotos** gespeichert.

Funktion	Drücken Sie ...
Fotooptionen einstellen	<Option.>. ► S. 86
Foto löschen	[C] und dann <Ja>.
In Modus Aufnehmen zurückkehren	<Zurück> oder [OK/⏎].

Kameraoptionen im Modus Aufnehmen verwenden

Wenn Sie im Fotoaufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:

Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

Serienbild: Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus, die die Kamera aufnehmen soll sowie den Zeitabstand, in dem sie gemacht werden sollen.

- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Fotolicht:** Legen Sie die Verwendung des Fotolichts fest.
- **Timer:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Wechseln zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos**.
- **Einstellungen:** Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos.
Größe: Wählen Sie eine Bildgröße aus.
Qualität: Wählen Sie eine Bildqualität aus.

Sucher: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Auslösergeräusch: Wählen Sie das Geräusch aus, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.

Zoom mit Ton: Sie können den Ton ein- und ausschalten, der beim Ein- und Auszoomen des Motivs ertönt.

Bildhelligkeit mit Ton: Sie können den Ton ein- und ausschalten, der beim Anpassen der Bildhelligkeit ertönt.

Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

- **Kamera-Tastenfunktionen:** Zeigen Sie einen Überblick über die Tastenfunktionen im Modus Aufnehmen an.

Tastenfeld im Modus Aufnehmen verwenden

Im Modus Aufnehmen können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
1	In den Aufnahmemodus umschalten. ▶ S. 87
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Kameramodus ändern.

Taste	Funktion
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Dekorativen Rahmen auswählen.
8	Timer einstellen und aktivieren.
*	Fotolicht aktivieren.
0	Ordner Fotos aufrufen.
#	Vorschauansicht ändern.

Fotooptionen verwenden





Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:


- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.


- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für die Displays oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Alle Serienbilder löschen:** Zum Löschen aller Fotos einer Serienaufnahme.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Wechseln zu: Fotos:** Zum Aufrufen des Ordners **Fotos.** ▶ S. 74
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über Bluetooth:** Damit können Sie die Nachricht über einen Bluetooth-kompatiblen Drucker ausdrucken.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Video aufzeichnen


Sie können ein Video aufzeichnen und es speichern.

1. Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus [**1**].
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ► nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ► S. 88
3. Drücken Sie [**OK/⏏**] oder [>, um die Aufzeichnung zu starten.
4. Drücken Sie [**OK/⏏**], <> oder [>, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Videos** gespeichert.

5. Funktion	Drücken Sie ...
Videoclip abspielen	[OK/⏏].
Videoptionen verwenden	<  >. ► S. 89
Videoclip löschen	[C] und dann < Ja >.

5. Funktion	Drücken Sie ...
Ordner Videos aufrufen	[Auf]. ► S. 75
In den Aufnahmemodus zurückkehren	<  >.

Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Fotolicht:** Legen Sie die Verwendung des Fotolichts fest.
- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**.

- **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:
Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi.
 - **MMS-Begrenzung:** Zeichnet ein Video für MMS auf.
 - **E-Mail-Begrenzung:** Zeichnet ein Video für E-Mails auf.
 - **Normal:** Zeichnet ein Video im Rahmen der aktuell verfügbaren Speichergröße auf.**Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Dateigröße auswählen.
Qualität: Wählen Sie eine Bildqualität aus.
Tonaufnahme: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.
Zoom mit Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.
Bildhelligkeit mit Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Standardname: Mit dieser Option können Sie den Standardpräfix von Dateinamen ändern.

- **Camcorder-Tastenfunktionen:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.


Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Aufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Seite ein- und auszoomen.
▲	Bild vertikal drehen.
▼	Bild spiegeln.
1	In den Fotoaufnahmemodus umschalten. ▶ S. 83
2	Rahmengröße ändern.

Taste	Funktion
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Ton ein- oder ausschalten.
8	Timer einstellen und aktivieren.
*	Fotolicht aktivieren.
0	Ruft den Ordner Videos auf.

Videoptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von  folgende Optionen zur Verfügung:

- **Nächste Aufnahme:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Senden per:** Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.

- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Wechseln zu: Videos:** Zum Aufrufen des Ordners **Videos**. ▶ S. 75
- **Freigabe (Bluetooth):** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schutz:** Schützen Sie die Datei vor dem Löschen.
- **Details:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Einstellungen (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen**.

Uhrzeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen, müssen Sie über **Heimatzeitzone** Ihre Zeitzone einstellen. .

- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Heimatzeitzone:** Hier können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die Zeit in anderen Ländern der Erde prüfen.

Um die Sommerzeit auf die Zeitzonen anzuwenden, wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.

- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

- **Woche beginnt mit:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Slider-Einstellungen (Menü 9.2.3)

Über dieses Menü können Sie einstellen, wie das Telefon reagieren soll, wenn Sie es bei einem eingehenden Anruf öffnen oder während der Verwendung einer Funktion schließen.

- **Nach oben schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob Anrufe durch Öffnen des Telefons entgegengenommen werden.
- **Nach unten schieben:** Mit dieser Option können Sie auswählen, ob das Telefon das Menü, das Sie gerade verwenden, beim Schließen des Telefons beibehalten werden soll.

Wenn die Option **Nach unten schieben** auf **Funktion fortsetzen** gesetzt ist, ist die Tastensperre nur im Standby-Betrieb aktiv.

Schnellzugriff (Menü 9.2.4)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

So weisen Sie einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zu

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Erweiterte Verknüpfung (Menü 9.2.5)

Über dieses Menü können Sie die Funktion Erweiterte Verknüpfung aktivieren. Sie können damit schnell aus der Wählanzeige heraus SMS, Alarmer, den Rechner, den Kalender und den Umrechner aufrufen.

Funktion Erweiterte Verknüpfung aktivieren

1. Wählen Sie im Bildschirm Erweitert **Ein**.
2. Drücken Sie **<Speich.>**.

Tastenzuweisung für Erweiterte Verknüpfung ändern

1. Wählen Sie die Taste aus, deren Schnellzugriffsfunktion Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Optionen der erweiterten Verknüpfung verwenden

Wenn Sie <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärketaste (Menü 9.2.6)

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen der Lautstärketaste ändern.

- **Tastenfunktion:** Legt fest, ob das Telefon den Klingelton stumm schaltet oder einen Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [▲/▼] gedrückt halten. Legt auch fest, ob das Telefon eine SMS sendet, wenn ein Anruf abgelehnt wird.
- **SMS:** Zum Eingeben einer Nachricht, die bei Abweisung eines Anrufs an den Anrufer gesendet wird.

Zusätzliche Einstellungen (Menü 9.2.7)

Sie können die automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten und die Sprachoptimierungsfunktion aktivieren.

- **Autom. Wahlwiederh.:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer <Abweis.> und [📞].

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs <**Annah.**> oder [↵] drücken.

- **Sprachoptimierung:** Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons erhöhen, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrund (Menü 9.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Standby-Betrieb im Display erscheint.

Textanzeige (Menü 9.3.2)

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition aus. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.

- **Textstil:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.
- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.

Wählanzeige (Menü 9.3.3)

In diesem Menü können Sie Schriftart, Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

Kalender (Menü 9.3.4)

In diesem Menü können Sie festlegen, dass der aktuelle Kalender im Standby-Betrieb angezeigt werden soll.

Farbschema (Menü 9.3.5)

Mit diesem Menü können Sie ein Farbschema für den Menümodus auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.6)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Anruferinformation anzeigen (Menü 9.3.7)

In diesem Menü können Sie festlegen, dass die im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer oder der Name eines Anrufers auf dem Haupt-Display angezeigt werden, wenn sie den betreffenden Anruf verpasst haben.

Töne (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Alarmtyp:** Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
Melodie: Das Telefon klingelt mit dem ausgewählten Klingelton.
Summer: Das Telefon vibriert, klingelt aber nicht.
Erst Summer dann Melodie: Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es zu klingeln beginnt.

Melodie, dann Vibration: Das Telefon klingelt und vibriert dann.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Zur Auswahl der Klingelton-Lautstärke.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.



Die Lautstärke der Tastentöne können Sie mit [▲/▼] im Standby-Betrieb anpassen.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie die individuellen Signaltoneinstellungen für eingehende SMS, MMS und E-Mails vornehmen.

- **Ton:** Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.

- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/ausschalten ausgibt.

Slider-Ton (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ertönt.

Stumm-Modus (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne (Menü 9.4.7)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton bei Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Bestätigungstöne:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Beleuchtungseinstellungen (Menü 9.5)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Displaybeleuchtung ändern.

Display-Beleuchtung (Menü 9.5.1)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung des Displays und des Tastenfelds eingeschaltet bleiben soll.

- **Ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.

- **Dimmen:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Tastenfeld-Beleuchtung (Menü 9.5.2)

Zur Auswahl der Einstellungen für die Tastenfeld-Beleuchtung.

- **Immer verwenden:** Die Beleuchtung wird immer aktiviert, wenn eine Taste gedrückt wird.
- **Nachts verwenden:** Beleuchtung nur zwischen 17:00 und 09:00 Uhr.
- **Zu bestimmter Zeit verwenden:** Die Beleuchtung ist während der von Ihnen festgelegten Zeit aktiviert.

Netzdienste (Menü 9.6)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Anrufumleitung (Menü 9.6.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Leiten Sie alle Anrufe um.
 - **Wenn besetzt:** Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle aufheben:** Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.

5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
7. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anruf Sperre (Menü 9.6.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperrt alle abgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
 - **International außer ins Heimatland:** Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Rufnummern in Ihrem Heimatland.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.

- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
- **Alle aufheben:** Hebt alle Anruf Sperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
- **Sperrepasswort ändern:** Ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anruf Sperren drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Kennwort für die Anruf Sperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

Anklopfen (Menü 9.6.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.

2. Wählen Sie **Aktivieren** und drücken Sie **<Auswahl>**.

Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.6.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.6.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie einstellen, ob Ihre Rufnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Voice-Mail-Server (Menü 9.6.6)

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

Bevor Sie Ihre Voice-Mails abrufen können, müssen Sie die Rufnummer der Mailbox eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.
- **Nr. der Mobilbox:** Geben Sie den Namen und die Rufnummer der Mailbox ein.

Bandauswahl (Menü 9.6.7)

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein. Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und Triband (GSM 900/1800/1900).

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben.

Wenn Sie ins Ausland reisen, müssen Sie ggf. ein geeignetes Band auswählen.

Bluetooth (Menü 9.7)

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachaufzeichnung, Kamera und Music Player sollten Sie zur Verbesserung der Leistung die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden (und umgekehrt).
- Einige Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.
- **Name des eigenen Telefons:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie in den Bluetooth-Einstelloptionen **Benutzergeräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Headset
-  Computer
-  Mobiltelefon
-  Drucker
-  PDA
-  Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an:

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
- Blau für abgestimmte Geräte
- Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind

3. Wählen Sie ein Gerät aus.

4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z.B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprechvorrichtung her.
- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.

- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Wählen Sie das gewünschte Element aus.
4. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per → Bluetooth.**
5. Wählen Sie **Neues Gerät suchen.**
Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
6. Wählen Sie ein Gerät aus.

7. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, muss die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Daten zu empfangen.

Sicherheit (Menü 9.8)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.8.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.8.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.8.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.8.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.8.5)

In diesem Menü können Sie außer für Anruffunktionen den Zugriff auf Nachrichten, Mediendateien, das Telefonbuch oder Anruflisten sperren. Wenn die Funktion Vertraulich aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

SIM-Sperre (Menü 9.8.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.8.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dialling Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.8.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan von einzelnen Datentypen belegt wird, z.B. von SMS, Medienelementen, Kalendereinträgen, Kontakten und Java-Anwendungen. Sie können außerdem überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits von den Daten im gemeinsamen Speicher für die MMS, E-Mails und den Dateiverwaltung belegt wird.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.10)

Über dieses Menü können Sie die Telefon-, Display- und Toneinstellungen einzeln zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Reset>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Sie können dieses Kennwort ändern. ▶ S. 102

VOD-Einstellungen (Menü 9.11)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Zugriff auf den Video-Streaming-Server verwendet wird. Die Verfügbarkeit dieses Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Probleme lösen

Hilfe und persönliche Anforderungen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz wurde getrennt. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↵] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon eingeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion "Kontakte" und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Die Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- Eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,486 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
 - Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
 - Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
 - Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
 - Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren.
- Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
 - Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [↶].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.

- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

- A**
ABC-Modus, Texteingabe • 26
Akku
 Anzeige schwacher Ladung • 8
 laden • 7
 Vorsichtsmaßnahmen • 107
Alarm • 47
Anklopfen • 97
Anrufe
 abweisen • 30
 anklopfen • 97
 beantworten • 30
 durchstellen • 33
 halten • 31
 sperrern • 97
 tätigen • 29
 umleiten • 96
 Wahlwiederholung • 29
Anrufergruppe • 39
Anrufliste
 empfangen • 35
 gewählt • 35
 unbeantwortet • 35
- Antwort mit jeder Taste • 92
Anzeige schwacher Akkuladung • 8
Aufzeichnung
 Sprachmemos • 44
 Videos • 87
Autom. Wahlwiederh. • 92
Automatische Wahlwiederholung • 92
- B**
Bandauswahl • 98
Beantworten
 Anruf • 30
 zweiten Anruf • 32
Begrüßungsmeldung • 90
Bilder, heruntergeladene • 74
Bluetooth
 Einstellungen • 99
 Empfangen, Daten • 101
 Senden, Daten • 101
Browser, Web • 50
- C**
CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 72
- D**
Dateimanager • 73
Datum, einstellen • 90
Display
 Anordnung • 10
 Displaybeleuchtung, einstellen • 95
 Einstellungen • 93
 Helligkeit • 93
 Sprache • 90
 Symbole • 10
Displaybeleuchtungsdauer, einstellen • 94
DMFV-Töne, senden • 32
DRM (Digital Rights Management) • 73
- E**
Ein-/Ausschalten
 Mikrofon • 32
 Telefon • 8
- Ein-/Ausschaltton • 95
E-Mails
 anzeigen • 62
 Einstellung • 68
 erstellen/senden • 57
 löschen • 63
Empfangene Anrufe • 35
Empfangene Nachrichten • E-Mail • 62
 SMS/MMS • 58
- F**
FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 103
Fotos
 anzeigen • 74
 aufnehmen • 83
Frequenzbereich, auswählen • 98
- G**
Gesendete Nachrichten • 61
Gesprächsgebühren • 36
Gewählte Rufnummern • 35

- H**
 Halten, Anruf • 31
 Hintergrundbild • 93
- I**
 Infomeldungen • 72
 Internationale Anrufe • 29
 Internet • 50
- J**
 Java-Anwendungen • 45
- K**
 Kalender • 78
 Kamera
 Fotos • 83
 Videos • 87
 Klingelton
 eingehende Anrufe • 94
 Nachrichten • 94
 Konferenzschaltung • 33
 Kurzwahl • 39
- L**
 Lautsprecher- und
 Freisprechfunktion • 31
 Letzte Nummer, wiederholen •
 29
- Löschen
 Anruflisten • 34, 35
 E-Mail • 62, 63, 64
 Kalendereintrag • 81
 MMS • 59, 62, 64
 SMS • 59, 62, 64
 Telefonbuch • 37, 41
- M**
 Minutenton • 95
 MMS
 anzeigen • 58
 Einstellung • 65
 erstellen/senden • 55
 Music Player • 42
 Musik, heruntergeladene • 76
- N**
 Nachrichten
 Begrüßung • 90
 E-Mail • 57, 62
 MMS • 55, 59
 SMS • 54, 59
 Nachrichten erstellen
 E-Mail • 57
 MMS • 55
 SMS • 54
- Nachrichtenton • 94
 Namen
 eingeben • 26
 suchen • 36
 Netzdienste • 96
 Netzwahl • 98
 Notrufe • 111
- P**
 Passwort
 Anrufsperrung • 97
 Telefon • 102
 PIN, ändern • 102
 PIN2, ändern • 103
 Postausgang, Nachrichten • 61
 Posteingang, Nachrichten
 E-Mail • 62
 SMS/MMS • 58
 Probleme, lösen • 104
- R**
 Rechner • 48
 Roaming • 98
- S**
 SDN (Service Dialling
 Numbers) • 41
- Sicherheit im Straßenverkehr •
 109
 Sicherheit und Gesundheit •
 106
 Sicherheit, Anrufe • 101
 SIM-Karte
 einsetzen • 7
 sperrern • 102
 Slider-Ton • 95
 SMS
 anzeigen • 58
 Einstellung • 65
 erstellen/senden • 54
 Speicherstatus
 heruntergeladene
 Elemente • 78
 Telefon • 103
 Telefonbuch • 41
 Sperren
 Medieninhalte • 102
 SIM-Karte • 102
 Telefon • 102
 Sperren, Anrufe • 97
 Spiele • 45
 Sprache, auswählen • 90

Sprachmemos

- abspielen • 44
- aufzeichnen • 44

Sprachqualität • 32, 93

Stoppuhr • 49

Stumm-Modus

- eingeben • 13
- Einstellung • 95

Symbole, Beschreibung • 10

T

Tastentöne

- Einstellung • 94
- Lautstärke • 94
- senden/stumm schalten • 32

Telefon

- auspacken • 6
- Display • 10
- ein-/ausschalten • 8
- Passwort • 102
- Pflege und Wartung • 112
- sperrern • 102
- Symbole • 10
- zurücksetzen • 103

Telefon zurücksetzen • 103

Telefonbuch

- bearbeiten • 37
- hinzufügen • 38
- kopieren • 37
- Kurzwahl • 39
- löschen • 37, 41
- Optionen • 37
- suchen • 37
- verwalten • 41

Text, eingeben • 26

Texteingabemodus, ändern • 26

Timer • 49

Töne • 94

Töne, heruntergeladene • 77

U

Übergangene Alarmelemente • 83

Übertragung der eigenen Rufnummer • 98

Umleiten, Anrufe • 96

Umrechner • 48

Unbeantwortete Anrufe • 35

V

Verbindungston • 95

Vertraulich • 102

Videos

- anzeigen • 75
- aufnehmen • 87

W

Wahlwiederholung

- automatisch • 92
- manuell • 29

Web-Browser

- aufrufen • 50
- Cache, löschen • 52

Z

Zeichen, eingeben • 26

Zeit, einstellen • 90

Zeitzone • 46

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E370

(Modellname)

Hergestellt von:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)*

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001
EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netz : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168


Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.

(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-10762A
German. 04/2006. Rev. 1.0