



SGH-E570

Bedienungsanleitung





Wichtige Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth[®] ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Java[™] ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.



Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 127.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Mehr als Telefonieren".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

- Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
- ▶ Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
- Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
- [] Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist. Beispiel: []
- < > Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: < **Menü** >.



- **Kamera**


Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder kurze Videos aufzeichnen.

Sonderfunktionen *Ihres Telefons*



- **MP3- Player**

Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player und spielen Sie Musikdateien ab. Sie können die anderen Telefonfunktionen verwenden, während Sie Musik hören.



- **Java™**

Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.



- **Offline-Modus**

Schalten Sie Ihr Telefon in den Offline-Modus um, um die Funktionen in einem Flugzeug verwenden zu können, die kein Mobilfunknetz benötigen.



- **Bluetooth®**

Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen zu anderen Geräten aufbauen.



- **Internet (mobiler Browser)**

Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Multimedia Message Service (MMS)**

Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Videos und Tönen.



- **Visitenkarte**

Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen Personen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.



- **Sprachmemo**

Zeichnen Sie Sprachmemos oder Töne auf.



- **Gesundheit & Leben**

Benutzen Sie verschiedene Funktionen, die eigens für die moderne Frau entwickelt wurden.



- **Kalender**

Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.

Inhalt

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Anordnung von Tasten und Funktionen

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon zusammenbauen und laden.....	7
Ein-/Ausschalten.....	9
Tasten und Symbole.....	10
Menüfunktionen aufrufen	13
Telefon individuell anpassen	14
Anrufe tätigen oder beantworten.....	18

Mehr als Telefonieren **19**

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, das Internet und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden	19
Musik wiedergeben	20

Im Internet surfen.....	22
Telefonbuch verwenden.....	23
Nachrichten senden	24
Nachrichten anzeigen.....	25
SOS-Nachricht senden	27
Bluetooth verwenden	28
Speicherkarte verwenden	29

Text eingeben **32**

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Anruffunktionen **35**

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen **41**

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Probleme lösen **124**

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **127**

Index **138**

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü>.

1 Anruflisten	S. 41	3 Anwendungen	S. 49	5 Nachrichten	S. 70	8 Kamera	S. 98
1 Aktuelle Kontakte	S. 41	1 MP3-Player	S. 49	1 Nachricht verfassen	S. 71		
2 Unbeantwortete Anrufe	S. 42	2 Gesundheit & Leben	S. 52	2 Eigene Nachrichten	S. 76		
3 Gewählte Rufnummern	S. 42	3 Schrittzähler	S. 56	3 Vorlagen	S. 81	9 Einstellungen	S. 104
4 Empfangene Anrufe	S. 42	4 Sprachmemo	S. 57	4 Alle löschen	S. 83	1 Zeit & Datum	S. 104
5 Alle löschen	S. 42	5 Internet	S. 59	5 Einstellungen	S. 83	2 Telefon	S. 105
6 Gesprächszeit	S. 42	6 Java World	S. 63	6 SOS-Nachrichten	S. 87	3 Display	S. 108
7 Gesprächsgebühren ¹	S. 43	7 Zeitzone	S. 64	7 Speicherstatus	S. 88	4 Töne	S. 110
2 Telefonbuch	S. 43	8 Alarm	S. 66	6 Eigene Dateien	S. 88	5 Netzdienste	S. 112
1 Kontakte	S. 43	9 Rechner	S. 67	Bilder	S. 89	6 Bluetooth	S. 115
2 Neuen Kontakt hinzufügen	S. 45	10 Umrechnung	S. 67	Videos	S. 90	7 Sicherheit	S. 118
3 Gruppe	S. 45	11 Timer	S. 68	Musik	S. 91	8 Verbindungs-Einstellungen	S. 121
4 Kurzwahl	S. 46	12 Stoppuhr	S. 69	Töne	S. 92	9 Einstellungen zurücksetzen	S. 123
5 Eigene Visitenkarte	S. 47	13 Memo	S. 69	Andere Dateien	S. 93		
6 Eigene Rufnummer	S. 48	14 SIM AT ¹	S. 70	Speicherkarte ²	S. 94		
7 Verwaltung	S. 48	4 Yahoo Suche	S. 70	Speicherstatus	S. 94		
8 Dienstnummer ¹	S. 48			7 Kalender	S. 95		

1. Ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.
2. Ist nur bei eingelegerter Speicherkarte verfügbar.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind.

- Telefon
- Ladegerät
- Akku
- Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.



Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Anordnung von Tasten und Funktionen


Bei geöffnetem Telefon



Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Bei geschlossenem Telefon

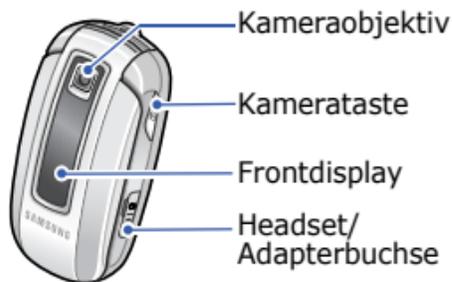


Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.


Telefon zusammenbauen und laden

1 Setzen Sie die SIM-Karte ein.


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

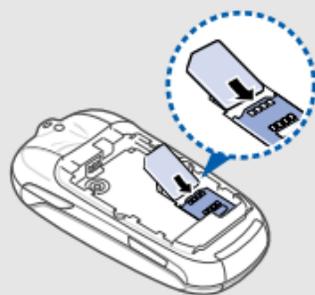

2 Akku einlegen.

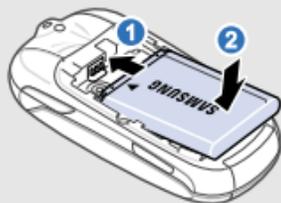

3 Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

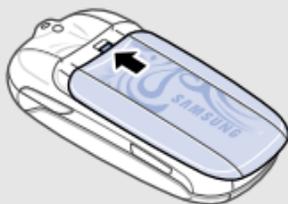

4 Schließen Sie das Reiseladegerät am Telefon an.



5 Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Steckdose.

6 Wenn das Telefon vollständig geladen ist, ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose und aus dem Telefon.

Akkuabdeckung abnehmen



Ein-/Ausschalten

Einschalten Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.	1. Öffnen Sie das Telefon.
	2. Halten Sie [] gedrückt.
	3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <OK> .
Ausschalten	1. Öffnen Sie das Telefon.
	2. Halten Sie [] gedrückt.

Offline-Modus

Sie können das Telefon in den Offline-Modus schalten. Dadurch werden die Telefonfunktionen, die eine Netzverbindung benötigen, ausgeschaltet. Dieser Modus ist hilfreich, wenn Sie Ihr Telefon an Orten verwenden möchten, an denen keine Mobilgeräte zulässig sind, wie z.B. in einem Flugzeug oder Krankenhaus.

Drücken Sie zum Schalten in den Offline-Modus auf **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Offline-Modus** → **EIN**.

Im Offline-Modus können Sie Funktionen verwenden, die kein Mobilfunknetz benötigen, wie Spiele, Kalender, Kamera und MP3-Player.

Tasten und Symbole

Tasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Display-Zeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf folgende Menüs:

- Auf: Modus "Eigenes Menü"
- Ab/Links/Rechts: direkt zu Ihren am häufigsten aufgerufenen Menüs. ► S. 106

Im Menüsystem: Durchblättern der Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.

Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.



Zum Einstellen der Telefonlautstärke.



Halten Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf der obersten Zeile des Displays erscheinen, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

	Signalstärke		Vibration aktiv ▶ S. 110
	GPRS (2,5G) Netz		Fremdnetz
	EDGE-Netz		Anrufumleitungsfunktion aktiv ▶ S. 112
	Aktives Gespräch		Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
	Kein Netz oder Offline-Modus; Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen		Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiv ▶ S. 87		Bluetooth-Funktion aktiv ▶ S. 116
	Speicherkarte eingelegt ▶ S. 29		
	Alarm eingestellt ▶ S. 66		

	Bluetooth Kfz-Freisprecheinrichtung oder Headset angeschlossen ▶ S. 117
	Schrittzähler aktiv ▶ S. 56
	Stumm-Modus (Vibration)
	Stumm-Modus (Stumm ein)
	Flüstermodus ist während eines Gesprächs aktiv ▶ S. 39
	Neue Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Akkuladezustand

Menüfunktionen aufrufen

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswahl>** oder [OK/↵], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie [⏻], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

**Schnell-
zugriff
verwenden**

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

**Sprach-
einstellung**

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingeltöne**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>.

**Lautstärke
Tastenton**

Drücken Sie im Standby-Betrieb [Lautstärke], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

Hintergrundbild für Standby-Betrieb

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip aus.
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.
5. Drücken Sie **<Speich.>**.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titelleisten und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü- Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriff**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Eigenes Menü

Sie können ein Menü mit Ihren eigenen bevorzugten Menüelementen einrichten.

So erstellen Sie einen Eintrag in "Eigenes Menü":

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Eigenes Menü**.
2. Wählen Sie ein Element zum Ändern aus.
3. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

So rufen Sie einen Eintrag aus "Eigenes Menü" auf:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Auf].
2. Wählen Sie das gewünschte Element aus.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten des Telefons abgefragt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie <OK>.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <OK>.

Telefonsperre (Fortsetzung)

4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <OK>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <OK>.

Anrufe tätigen oder beantworten

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [Lautstärke].

Mehr als Telefonieren

Nutzen Sie Ihre Kamera, den MP3-Player, das Internet und die anderen Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.

4. Drücken Sie [**OK/**] oder [], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie **<Vorsch.>**, um eine weitere Aufnahme zu erstellen.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Eigene Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie [**1**], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie [**OK/⌵**] oder [], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [**OK/⌵**], <  > oder [], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Um ein weiteres Video aufzuzeichnen, drücken Sie < **Vorsch.** >.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb < **Menü** > und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Eigene Videos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik wiedergeben

Musikdateien in das Telefon kopieren

- Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 59
 - Herunterladen von einem Computer mit Hilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio

- Empfang über Bluetooth
▶ S. 29
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ▶ S. 29

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Anwendungen** → **MP3-Player**.
2. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Musik hinzufügen** → einem Speicherort.

3. Drücken Sie [**OK/↵**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend **<Zufügen>**.
4. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur MP3-Player-Anzeige zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [**OK/↵**].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
 - **OK/↵**: Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.

Musikdateien abspielen (Fortsetzung)

- Links: zurück zur vorherigen Datei.
 - Rechts: weiter zur nächsten Datei.
 - Lautstärke: Lautstärke anpassen.
3. Drücken Sie [Ab], um die Wiedergabe zu stoppen.

Im Internet surfen

Mit dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/↵]. Die Homepage Ihres Netzbetreibers wird geöffnet.

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Um ein Element auszuwählen, drücken Sie [OK/↵].
- Um zur vorherigen Seite zurückzublätern, drücken Sie <Zurück>.
- Zum Aufrufen der Browser-Optionen drücken Sie <Option.>.

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie **<Option.>**.
2. Wählen Sie **Kontakt speichern** → einen Speicherort → **Neu**.
3. Wählen Sie für **Telefon** einen Nummerntyp.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>**.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen, oder drücken Sie [**OK/↵**], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie <Speich.>, um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden per** → die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

SMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein.
3. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden**.
4. Geben Sie die Empfängernummern ein.
5. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

MMS senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Nachricht verfassen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/↵].
4. Wählen Sie **Bild oder Video** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.
5. Wählen Sie **Ton** und fügen Sie eine Audiodatei hinzu.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/↵].

8. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Zielnummern oder E-Mail-Adressen ein.
10. Drücken Sie [OK/↵], um die Nachricht zu senden.

Nachrichten anzeigen**SMS anzeigen**

Wenn Sie eine Nachricht erhalten:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im **Posteingang** aus.

SMS anzeigen

(Fortsetzung)

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eigene Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus ().

MMS anzeigen

Wenn Sie eine Nachricht erhalten:

1. Drücken Sie <**Zeigen**>.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Nachricht abholen**.
3. Wählen Sie die Nachricht im **Posteingang** aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Eigene Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus ().

SOS-Nachricht senden

Sie können in einem Notfall eine SOS-Nachricht an Ihre Familie oder Freunde senden.

SOS-Nachrichtens- optionen einrichten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Wählen Sie **Ein** aus der Zeile **Sende SOS-Nachricht**.
3. Wählen Sie **Empfänger**.
4. Geben Sie die Telefonnummern ein, an die Sie die SOS-Nachricht senden möchten, und drücken Sie [**OK/↵**].

5. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
6. Drücken Sie <**Ja**>, um eine Nachricht an die registrierten Nummern zu senden.

SOS- Nachricht senden

Drücken Sie im Standby-Betrieb bei geschlossenem Telefon 4 Mal [**Lautstärke**]. Die SOS-Nachricht wird gesendet.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **EIN**.
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit Eigenes Telefon** → **EIN**, damit andere Geräte Ihr Telefon finden können.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Andere Geräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <OK>. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung: **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender** oder **Memo**.
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
4. Suchen ein Gerät und wählen Sie es aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten empfangen

1. Wenn ein Gerät versucht, auf Ihr Telefon zuzugreifen, drücken Sie **<Ja>**, um die Verbindung zuzulassen.
2. Drücken Sie ggf. **<Ja>**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Speicherkarte verwenden


Sie können eine Speicherkarte verwenden, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erhöhen.

**Wichtige
Hinweise für
Speicher-
karten**

- Durch ständiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektromagnetischen Störungen aus.

Speicherkarte einsetzen

1. Stecken Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den vorgesehenen Steckplatz.

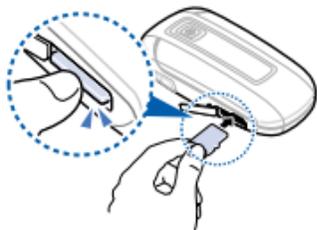

2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Speicherkarte entfernen

1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Nehmen Sie die Karte aus dem Steckplatz.

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbol-Modus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (**T9Ab**) und ABC-Modus (**Abc**) umzuschalten. Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den numerischen Modus (**123**) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mit Hilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat, oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Drücken Sie [**1**], um Sonderzeichen einzugeben.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.

2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
4. Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.

- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine anderen Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Display-Zeile **Zufügen**.
3. Drücken Sie <**Zufügen**>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**OK**>.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben. Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Funktion	Drücken Sie ...
zu einer Symbolliste zu rollen,	die Navigationstasten.
ein Symbol auswählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[C].
die Symbole einzufügen,	< OK >.

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.



Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb [0] gedrückt. Das Zeichen + wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [].

Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen.

► S. 43

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ► S. 46

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherortnummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherortnummer ein und drücken Sie [#].
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Nummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [, um die gewünschte Nummer zu wählen.

Wählen über drei Ziffern

Sie können schnell und einfach eine Telefonnummer aus Ihrem Telefonbuch oder Ihrer Anrufliste wählen, indem Sie 3 aufeinander folgende Zahlen der gewünschten Telefonnummer eingeben.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die 3 aufeinanderfolgenden Ziffern der gewünschten Telefonnummer ein.
2. Rollen Sie zur Nummer und drücken Sie [].

Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt oder vibriert das Telefon, je nach Ihrer Anrufsignaltypeinstellung. ▶ S. 110

Drücken Sie <Annahm.> oder [, um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <Abw.> und []) entgegen nehmen. ▶ S. 108
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Aufklappen des Telefons annehmen. ▶ S. 108
- Drücken Sie <Abw.> oder [, um einen Anruf abzuweisen.

- Halten Sie [Lautstärke] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ► S. 107

Entgangene Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Blättern Sie ggf. durch die entgangenen Anrufe.
3. Drücken Sie [, um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [Lautstärke] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs anpassen.

Drücken Sie [Lautstärke erhöhen], um die Lautstärke zu erhöhen oder [Lautstärke verringern], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/abrufen

Drücken Sie **<Halten>** oder **<Übernehmen>**, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie **<Halten>**, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen Anruf beantworten, sofern dies von Ihrem Netz unterstützt wird und aktiviert ist. ▶ S. 114

1. Drücken Sie [, um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.

4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie innerhalb einer kurzen Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [] und anschließend <**Ja**>. Drücken Sie [] erneut, um wieder zum normalen Telefonmodus umzuschalten.

Verwendung des Menü-Schnellzugriffs während eines Gesprächs

- Drücken Sie [Links], um zu **Eigene Nachrichten** zu gelangen, oder halten Sie [Links] gedrückt, um zu **SMS** zu gelangen.

- Drücken Sie [Rechts], um zum **Telefonbuch** zu gelangen, oder halten Sie [Rechts] gedrückt, um zu **Kontakte** zu gelangen.

Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher ein/Normal:** Damit können Sie die Lautsprecher-/Freisprechfunktion aktivieren oder wieder auf den normalen Telefonmodus umschalten.
- **Auf Headset umschalten/Auf Telefon umschalten:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprecheinrichtung und dem Telefon. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihr Headset oder Ihre Freisprechvorrichtung an das Telefon anschließen. ▶ S. 117
- **Flüstermodus ein/Flüstermodus aus:** Zum Ein- oder Ausschalten des Flüstermodus. Der Flüstermodus erhöht automatisch die die Empfindlichkeit des Mikrofons, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.
- **Menü:** Damit können sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- **Stumm ein/Stumm aus:** Schaltet das Mikrophon des Telefons stumm, so das die Person, mit der Sie sprechen, Sie nicht hören kann, oder aktiviert sie.
- **MFV aus/MFV ein:** Damit können Sie die Tastentöne aus- und einschalten.



Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **MFV ein** ausgewählt sein.

- **MFV senden:** Sendet MFV-Töne (Dualton-Mehrfrequenzverfahren) einer bestimmten Nummer als Gruppe. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Telefonbuch:** Hier können Sie auf die Kontaktliste zugreifen, um Kontaktinformationen zu suchen oder zu speichern.
- **Gehaltenes Gespräch beenden:** Beenden Sie das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch.
- **Weiterleiten:** Stellen Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durch. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander reden, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Teilnehmen:** Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen:** Damit können Sie der Konferenzschaltung einen Teilnehmer hinzufügen. Sie können die folgenden Optionen benutzen:
 - **Privat:** Führen Sie ein privates Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
 - **Entfernen:** Damit können Sie den ausgewählten Teilnehmer ausschließen.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Anruflisten (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anruflisten**.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Anrufliste aufrufen

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [OK/↵], um Details zu einem Anruf anzuzeigen, oder [↶], um eine Nummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anruflistenoptionen <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anrufen:** Mit dieser Funktion wird ein Gespräch zur Rufnummer aufgebaut.
- **In Telefonbuch speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Nummer im Telefonbuch.

- **Senden:** Zum Senden einer Nachricht an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht beantwortet haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle löschen (Menü 1.5)

In diesem Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Anrufzeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

Um die Gesprächsdaueranzeigen zurückzusetzen, drücken Sie **<Rücks.>**. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

- Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 119

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um nach im Telefonbuch gespeicherten Kontaktinformationen zu suchen.

Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.

2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/↵], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Im Standby-Betrieb einen Kontakt suchen

Sie können im Standby-Betrieb Kontakte suchen, indem Sie den Kontaktnamen eingeben. Das Telefon sucht nach den Kontaktnamen, die mit den von Ihnen eingegebenen Buchstaben beginnen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Zifferntasten mit den gewünschten Buchstaben.
2. Drücken Sie <Option.> und wählen Sie **Nach Zeichen suchen**.

Das Telefon durchsucht das Telefonbuch nach passenden Kontakten und zeigt das Ergebnis an.

- Symbole oder Leerzeichen, die Sie bei einem Kontaktnamen eingegeben haben, werden während der Suche nicht beachtet.

Kontaktoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktdetails <Option.> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wenn Sie einen Kontakt mit Hilfe von **Nach Zeichen suchen** finden, stehen einige Optionen nicht zur Verfügung.

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer Nachricht an die ausgewählte Rufnummer oder E-Mail-Adresse.

- **Kopieren:** Kopiert den Kontakt auf die SIM-Karte oder in den Telefonspeicher.
- **Senden per:** Zum Senden des Kontakts per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Kontakt.

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

1. Wählen Sie einen Speicherort.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
3. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Anrufergruppe erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Hinzufügen.**
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferfotozeile und wählen Sie ein Bild aus.
4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Speich.>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**.
3. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.
4. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie beim Anzeigen der Gruppenliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der Eigenschaften.
- **Nachricht senden:** Sendet eine Nachricht an die von Ihnen gewünschten Gruppenmitglieder.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.4)

In diesem Menü können Sie Ihre am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) speichern.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Zifferntaste zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Nummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie bei Anzeige des Kurzwahlmenüs <**Option.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Telefonnummer zu.
- **Entfern.:** Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Zifferntaste gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ▶ S. 45

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Option.>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Visitenkarten austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Rufnummer (Menü 2.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern nachschlagen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung (Menü 2.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um Kontakte in Ihrem Telefonbuch zu verwalten oder die Standardeinstellungen für das Telefonbuch zu ändern.

- **Standard Speicherplatz:** Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Jedes Mal fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.

- **Alle kopieren nach:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

Dienstnummer (Menü 2.8)

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

Wählen Sie den gewünschten Dienst aus und drücken Sie [].

Anwendungen *(Menü 3)*

Das Menü **Anwendungen** bietet Ihnen verschiedene unterhaltsame und nützliche Funktionen wie Spiele, MP3-Player, Web-Browser, Sprachmemo, Wecker, Stoppuhr, usw.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**.

MP3-Player *(Menü 3.1)*

Verwenden Sie dieses Menü, um Musik anzuhören.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Sie können mp3- und aac (mp2)-Dateien abspielen. Musikdateien können Sie auf die folgenden Arten im Telefon speichern:

Ihr Telefon unterstützt mp3-Dateien mit einer Bitrate von bis zu 192 kbps.

- Herunterladen aus dem Mobilweb ▶ S. 59
- Herunterladen von einem PC mit Hilfe des Programms Samsung PC Studio
▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über eine aktive Bluetooth-Verbindung ▶ S. 29
- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein
▶ S. 29

Die heruntergeladenen bzw. abgerufenen Dateien werden im Ordner **Musik** gespeichert.

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player **<Option.>** und wählen Sie **Musik hinzufügen** → einem Speicherort.
2. Drücken Sie [**OK/⏏**], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend **<Zufügen>**.
3. Drücken Sie **<Zurück>**, um zur MP3-Player-Anzeige zurückzukehren.

Musikdateien abspielen

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [**OK/⏏**].

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/⏏	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen

Taste	Funktion
Links	Rückkehr zur vorherigen Datei.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei.
Auf	Wiedergabeliste öffnen
Ab	Wiedergabe beenden
Lautstärke	Lautstärke einstellen
2	Wiedergabe-Animation ändern
3	Wiederholmodus ändern (: Aus, : Einen Titel wiederholen, : Alle Titel wiederholen)
6	Zufallsmodus ein- oder ausschalten

MP3-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem MP3-Player <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abspielen/Anhalten:** Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Wiedergabeliste öffnen:** Zum Aufrufen der Wiedergabeliste.
- **Zu Musik wechseln:** Zum Aufrufen des Ordners **Musik**.
- **Per Bluetooth senden:** Zum Versenden der Datei über Bluetooth.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie die Datei als allgemeinen Klingelton oder spezielle Anrufermelodie für einen ausgewählten Telefonbucheintrag einrichten.
- **Aus Wiedergabeliste löschen:** Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.

- **Einstellungen:** Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.

Wiederholmodus: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.

Zufallswiedergabe: Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.

Visualisierung: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [Auf]. Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Wiedergeben der ausgewählten Datei.

- **Musik hinzufügen:** Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Reihenfolge ändern:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Entfern.:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Gesundheit & Leben (Menü 3.2)

Ihr Telefon verfügt über spezielle Menüs, die eigens für die moderne Frau entwickelt wurden.

Dufttyp (Menü 3.2.1)

Mit diesem Menü können Sie einen persönlichen Stil einrichten, der am besten zu Ihren Vorlieben passt, zum Beispiel Ihrem Lieblingessen, Ihrer Lieblingsmusik, Ihren Hobbys, Modevorlieben und bevorzugten Ferienorten.

Persönliches Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Erstellen>**.
2. Geben Sie die Profilparameter ein.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**. Das Telefon zeigt Ihren Stiltyp an.

Persönliche Profioptionen verwenden

Drücken Sie bei der Anzeige der Stiloptionen in einem persönlichen Profil **<Option.>**, um zu den folgenden Optionen zu gelangen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der im Profil gespeicherten Informationen.
- **Per MMS senden:** Sendet das Profil als MMS.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.

Biorhythmus (Menü 3.2.2)

In diesem Menü können Sie überprüfen, an welcher Position Ihres Biorhythmus Sie sich gerade befinden. Der Biorhythmus basiert auf Ihrem Geburtsdatum und zeigt an, wie Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt körperlich, emotional und geistig von ihm beeinflusst werden.

Biorhythmus für einen bestimmten Tag anzeigen

1. Wählen Sie bei geöffneter Biorhythmus-Anzeige **Tagesansicht**.
2. Geben Sie das gewünschte Datum ein und drücken Sie [Ab].

3. Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein und drücken Sie **<OK>**.
Die angezeigten Grafiken und Zahlen zeigen Ihnen Ihren Biorhythmus für das ausgewählte Datum an.

Wenn Sie beim Anzeigen Ihres Biorhythmus **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Per SMS senden:** Sendet den Biorhythmus per SMS.
- **Per SMS melden:** Hier können Sie festlegen, dass Ihnen Ihr Biorhythmus zu einem bestimmten Zeitpunkt per SMS gesendet wird.

Biorhythmus für einen bestimmten Monat anzeigen

1. Wählen Sie bei geöffneter Biorhythmus-Anzeige **Monatsansicht**.

2. Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein und drücken Sie **<OK>**.

Verhältnis Größe/Gewicht (Menü 3.2.3)

In diesem Menü können Sie feststellen, wie viel Prozent Sie über oder unter dem Idealgewicht für Ihre Körpergröße liegen.

1. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] Ihre Geschlecht aus und drücken Sie [Ab].
2. Wählen Sie die Größeneinheit und geben Sie Ihre Größe auf der Zeile **Größe** ein.
3. Drücken Sie [Ab].
4. Wählen Sie die Größeneinheit und geben Sie Ihr Gewicht auf der Zeile **Gewicht** ein.
5. Drücken Sie **<OK>**, um das Ergebnis anzuzeigen.
Drücken Sie **<Hilfe>**, um sich die Bedeutung des Prozentwerts ausführlich erläutern zu lassen.

Kalorien (Menü 3.2.4)

Mit diesem Menü können Sie sich Ihre aufgenommenen und verbrannten Kalorien basierend auf der ausgeführten Arbeit/Sportart berechnen lassen. Sie können sich außerdem die gesamten aufgenommenen Kalorien für einen Tag anzeigen lassen.

Verbrauchte Kalorien aufzeichnen

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie **<Erstellen>**.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine Tätigkeitskategorie auszuwählen.
4. Stellen Sie die einzelnen Optionen für Ihre Tätigkeit oder Übung ein.
5. Gehen Sie zur Zeile **Wie lange?** und geben Sie die Zeitdauer ein.
6. Drücken Sie **<Speich.>**.

Während eines Tages verbrauchte Kalorien anzeigen

Wählen Sie einen Tag aus, um die Summe der an diesem Tag verbrauchten Kalorien anzuzeigen.

Wenn Sie bei geöffneter Kalorieneintragsliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zeit ändern:** Geben Sie die Zeitdauer Ihrer Übung oder Tätigkeit ein.
- **Erstellen:** Fügt ein neues Kalorieelement hinzu.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Kalorieelement oder alle Kalorieelemente.

Zykluskalender (Menü 3.2.5)

In diesem Menü können Sie sich das Datum Ihres nächsten Eisprungs anzeigen lassen und die Zeitspannen, in denen Sie am wahrscheinlichsten schwanger werden können.

1. Geben Sie den ersten Tag Ihrer letzten Menstruationsperiode ein.
2. Geben Sie die durchschnittliche Dauer (in Tagen) Ihres Menstruationszyklus an.
3. Drücken Sie <**OK**>.
4. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Zyklen anderer Monate anzuzeigen. Drücken Sie <**Hilfe**>, um sich die Bedeutung der farbigen Zelle ausführlich erläutern zu lassen.

Einkaufsliste (Menü 3.2.6)

In diesem Menü können Sie eine Einkaufsliste erstellen, indem Sie Daten zu den Gegenständen eingeben, die Sie brauchen oder kaufen möchten und deren Gesamtkosten berechnen.

Einkaufsliste erstellen

1. Wählen Sie eine Einkaufstasche aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**.
3. Geben Sie Informationen für den Artikel ein.
4. Drücken Sie **<Speich.>**, um den Artikel zur Einkaufstasche hinzuzufügen.

Optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Artikelanzeige einer ausgewählten Einkaufstasche **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der Artikelinformationen.
- **Hinzufügen:** Fügt der Einkaufstasche einen weiteren Artikel hinzu.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Artikel oder alle Artikel aus der Einkaufstasche.

Schrittzähler (Menü 3.3)

Verwenden Sie dieses Menü, um nachzuverfolgen, wie viele Schritte Sie gegangen sind und wie viele Kalorien Sie dabei verbraucht haben.

Schrittzähler starten

1. Richten Sie die Benutzerinformationen ein und drücken Sie **<Speich.>**.
2. Drücken Sie bei geöffneter Schrittzähler-Anzeige [**OK/↵**].
3. Schließen Sie das Telefon.
4. Um den Zähler zu stoppen, gehen Sie zum Menü **Schrittzähler** und drücken Sie [**OK/↵**].

Schrittzähleroptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Schrittzähler-Anzeige <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zähler ein/Zähler aus:** Aktiviert oder deaktiviert den Zähler.
- **Anzeigemodus:** Zeigt den Verlauf der Zählerergebnisse in verschiedenen Modi an.
- **Einstellungen:** Ändert die Zählereinstellungen:
Zieleinstellungen: Zum Einstellen eines Alarms, der Sie darauf hinweist, wenn Sie das gesetzte Ziel erreicht haben.
Grundinformationen: Zum Ändern der Benutzerinformationen.
- **Rücks.:** Zum Auswählen einer Option für das Zurücksetzen.
Zähler: Setzt den Zähler zurück.
Alle Daten: Löscht den Zählerverlauf und die Zielvorgaben.

Sprachmemo (Menü 3.4)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos und andere Töne aufzeichnen.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [**OK/⌵**], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie in das Mikrofon.
Drücken Sie [**OK/⌵**], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <**Stopp**> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie [**OK/⌵**], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Sprachmemoliste aufrufen**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das ausgewählte Memo wird wiedergegeben.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ <i>i</i>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Innerhalb der Memodatei zurückspulen.
Rechts	Innerhalb der Memodatei vorspulen.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemosoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufzeichnen oder Abspielen eines Memos **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Abspielen des ausgewählten Sprachmemos im Abspielmodus.
- **Aufnahme:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Sprachmemoliste aufrufen:** Zum Aufrufen der Sprachmemoliste.
- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Internet (Menü 3.5)

Der mobile Browser Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das mobile Web. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Spiele, Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Startseite (Menü 3.5.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers geladen.

Im Web-Browser navigieren

Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Browser-Elemente abzurollen, und drücken Sie [OK/↵], um ein Element auszuwählen.

Browser-Menüoptionen verwenden

Wenn Sie auf einer beliebigen Webseite <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu:** Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Startseite:** Kehren Sie zur Startseite zurück.
- **URL eingeben:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Gehe:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.
- **Neu laden:** Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.

- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **URL per SMS senden:** Damit können Sie die URL-Adresse der aktuellen Seite per SMS versenden.
- **SmartFitView/DesktopView:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Speichern:** Zum Speichern des ausgewählten Bilds oder der aktuellen Seite.
- **Eigenschaften der Seite:** Zeigt die Seiteneigenschaften an.
- **Browser-Optionen:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.
Cache: Damit können Sie den Cache-Modus ändern oder den Cache leeren. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

Cookies: Den Annahmemodus für Cookies ändern oder Cookies löschen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.

Einstellungen: Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.

Zertifikate: Hier gelangen Sie zu den WAP-Browser-Zertifikaten.

Browser-Info: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

URL eingeben *(Menü 3.5.2)*

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene Adresse zur Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten (Menü 3.5.3)

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig verwendeten Webseiten (URLs) oder den Zugriff auf Webseiten, die Sie während der Navigation im Mobilweb zu den Favoriten hinzugefügt haben.

Favorit hinzufügen

1. Drücken Sie **<Zufügen>**, oder drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie einen URL ein und drücken Sie **<Speich.>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenanzeige **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Gehe zu:** Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Startseite:** Zeigt die Startseite an.
- **URL eingeben:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Favorit bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags.

- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL per SMS senden:** Damit können Sie die URL des Favoriteneintrags per SMS versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Gespeicherte Seiten (Menü 3.5.4)

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen.

Wählen Sie einen Seitennamen aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite offline aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Seitenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.

- **Titel bearbeiten:** Zum Ändern des Namens der ausgewählten Webseite.
- **Löschen:** Zum Löschen einer ausgewählten Webseite oder aller Seiten.

Verlauf (Menü 3.5.5)

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine Seite aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen.

Wenn Sie bei geöffneter Verlaufsliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Zum Aufrufen der ausgewählten Webseite.
- **Löschen:** Zum Löschen einer ausgewählten Webseite oder aller Seiten.

Cache löschen (Menü 3.5.6)

Mit diesem Menü können Sie den Cache löschen. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

Browser-Einstellungen (Menü 3.5.7)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 121

Java World (Menü 3.6)

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Java-Anwendung starten

Wählen Sie **Gespeicherte Spiele** → eine Anwendung aus der Anwendungsliste und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Ablauf kann von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich sein.

Java-Anwendungsoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start:** Starten Sie die ausgewählte Anwendung.
- **Verschieben:** Verschieben Sie die ausgewählte Anwendung in einen anderen Ordner.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Anwendung oder alle Anwendungen (mit Ausnahme der vorinstallierten Spiele).

- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen:** Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Aktualisieren:** Damit können Sie die Anwendung auf den neuesten Stand bringen.
- **Info per SMS senden:** Sendet die URL-Adresse, die zur Anwendung führt, per SMS.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.

- **Einstellung:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Sie können außerdem ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten.
▶ S. 121

Zeitzone (Menü 3.7)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie in der Zeitzonen-Anzeige <**Option.**> und wählen Sie **Bearbeiten**.
2. Wählen Sie **Zeitzone**.

3. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus. Die Zeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
4. Drücken Sie <**Speich.**>.
5. Drücken Sie <**Speich.**> um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Zeitzone hinzufügen

1. Drücken Sie in der Zeitzone-Anzeige <**Option.**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus. Die Zeile bewegt sich, und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Zeitzoneoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Zeitzone-Anzeige <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Ändern der lokalen Zeitzone.
- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Zeitzone.
- **Als zweite Uhr auswählen/Auswahl als zweite Uhr aufheben:** Stellen Sie die ausgewählte Zeitzone so ein, dass sie auf einer Doppeluhr angezeigt wird, oder deaktivieren Sie die Einstellung.
- **Sommerzeit einstellen:** Stellen Sie die Sommerzeit auf die von Ihnen gewünschte Zeitzone ein.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Zeitzone.

- **Display:** Stellen Sie den Uhrentyp ein, der auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Das Ändern der Uhr ist nur möglich, wenn Sie eine Zone für eine Doppeluhr markiert haben.

Alarm (Menü 3.8)

In diesem Menü können Sie Alarme einstellen. Der Alarmtyp für eine normale Erinnerung entspricht der Einstellung für den Ruftontyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie einen Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Erinnerungszeit ein.
 - **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
 - **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholoption.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmklingelton aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie **<Bestät.>** oder [**OK/⌵**].
Drücken Sie eine beliebige Taste, außer **<Bestät.>** oder [**OK/⌵**], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie **AUS** in der Zeile **Alarm**.
3. Drücken Sie **<Speich.>**.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige

Einschalten mit Alarm → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Rechner (Menü 3.9)

Der Taschenrechner führt die Rechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
 - Zum Einfügen eines Dezimalpunkts oder einer Klammer drücken Sie **<.()>**.
 - Drücken Sie **[*]** oder **[#]**, um den Cursor zu bewegen.
2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie **[OK/↵]**, um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechnung (Menü 3.10)

Über dieses Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Längenmaße und Temperatur.

1. Wählen Sie einen Umrechnung aus.
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
 - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
 - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten. Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Bei Währungsumrechnungen drücken Sie <**Kurse**>, um die Währungsumrechnungskurse anzuzeigen und festzulegen.

Timer (Menü 3.11)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <**Einst.**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
3. Drücken Sie [**OK/** \bar{i}], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn das Timersignal ertönt.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [**OK/** \bar{i}].

Stoppuhr (Menü 3.12)

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [**OK/↵**]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

Memo (Menü 3.13)

Verwenden Sie dieses Menü, um Memos von wichtigen Dingen auszuzeichnen und diese zu verwalten.

Memo erstellen

1. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen.**

2. Geben Sie den Text der Memo ein und drücken Sie [**OK/↵**].

Memo anzeigen

1. Wählen Sie die Memo aus, die Sie anzeigen möchten.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Memos anzuzeigen.

Memooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Memodetails <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Ändern des Texts der Memo.
- **Senden per:** Sendet die ausgewählte Memo per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löscht die Memo.
- **Speicherstatus:** Damit kontrollieren Sie, wie viele Memos Sie erstellt haben.

SIM AT (Menü 3.14)

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die SIM Application Toolkit-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber.

Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Yahoo Suche (Menü 4)

Die Yahoo Suche startet die Yahoo-Suchmaschine, wo Sie Informationen, Nachrichten, Bilder, Videos oder lokale Dienste aus dem gesamten Web finden können.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Yahoo Suche**.

Nachrichten (Menü 5)

Verwenden Sie das Menü **Nachrichten**, um SMS und MMS zu lesen und zu versenden. Sie können auch auf WAP-Push und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

Nachricht verfassen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

SMS erstellen und senden

1. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK/↵**].



- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie <**Option.**> drücken.
 - ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
3. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die SMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern+senden:** Damit können Sie die Nachricht senden und dann im Ordner **Gesendete Nachrichten** speichern.
- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Textvorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.

- **Bild zufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Mediendatei aus dem Telefonspeicher.
- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Sprachauswahl:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textstil:** Ändern Sie die Texteigenschaften.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

MMS erstellen und senden

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.



Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld **<Option.>** drücken. ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [**OK/↵**].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video**.
4. Um ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen**.



- Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

- Wählen Sie die Zeile **Ton**.
- Um einen Audioclip hinzuzufügen, wählen Sie **Ton zufügen**.
- Wählen Sie die Zeile **Text**.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [**OK/↵**].
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen **Senden**.
- Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

11. Drücken Sie [**OK/↵**], um die Nachricht zu senden.

Optionen für die MMS-Erstellung verwenden

Die folgende Tabelle zeigt alle Optionen unabhängig davon, ob ein Element hinzugefügt wurde oder nicht. Sie können allgemeine Optionen in der letzten Zelle der Tabelle sehen:

Betreff	<ul style="list-style-type: none"> • Hinzufügen: Geben Sie den Betreff der Nachrichten ein. • Bearbeiten: Bearbeiten Sie den Betreff. • Betreff löschen: Entfernen Sie den Nachrichtenbetreff.
---------	--

Bild oder
Video

- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen:** Zum Hinzufügen einer Mediendatei aus dem Telefonspeicher.
 - **Bild ändern/Video ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
 - **Von Speicherkarte hinzufügen:** Damit können Sie eine auf der Speicherkarte gespeicherte Datei hinzufügen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
 - **Mediendatei löschen:** Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.
-

Ton

- **Ton zufügen:** Zum Hinzufügen einer Mediendatei aus dem Telefonspeicher.
 - **Ton ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
 - **Von Speicherkarte hinzufügen:** Damit können Sie eine auf der Speicherkarte gespeicherte Datei hinzufügen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
 - **Ton löschen:** Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.
-

Text

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen des Nachrichtentexts.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des Texts.
- **Nachricht löschen:** Zum Entfernen des Nachrichtentexts.

Angehängte Elemente

- **Anzeigen:** Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geöffnet.
 - **Entfern.:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriteneintrags oder alle Einträge.
-

Allgemein

- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
 - **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
 - **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
 - **Seite zufügen:** Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
 - **Seite löschen:** Zum Löschen einer Seite.
-

- Allgemein
- **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite zwischen andere Seiten verschieben.
 - **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.

Eigene Nachrichten (Menü 5.2)

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachricht anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  : SMS
-  : MMS
-  : MMS-Benachrichtigung
(: Wird abgerufen,
: Abrufen fehlgeschlagen)
-  : WAP-Push von Web-Servern/
Konfigurationsnachrichten Ihres
Netzbetreibers, die Netzparameter
enthalten.
-  : Infomeldungen von Ihrem
Netzbetreiber
-  : Zustellungsbericht für Ihre gesendeten
Nachrichten

- ☑ • Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalt nicht weitergeleitet werden können.
- Das Nachrichtensymbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt.

So zeigen Sie eine Nachricht an:

1. Wählen Sie die gewünschte Nachricht aus.
2. Drücken Sie [*] oder [#], um weitere Nachrichten anzuzeigen.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.

- **Per MMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **In Tel.speicher schieben/Auf SIM-Karte schieben:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.

- **Sperrliste:** Fügt die Nummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

MMS

- **Nachricht abholen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **Per MMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.

- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Konfigurationsnachrichten

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachrichten angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

WAP-Push

- **Gehe zu URL:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

Infomeldungen

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachrichten im Telefonspeicher.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.

Zustellungsbericht

- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus dem Bericht aus.
- **Löschen:** Den Bericht löschen.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Damit können Sie den Bericht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

Entwürfe *(Menü 5.2.2)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine Nachricht auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und senden können.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtenstatus anzuzeigen:

- : Wird gerade gesendet
- : Senden fehlgeschlagen

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.

- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Gesendete Nachrichten (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht aus.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.

- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Eigener Ordner (Menü 5.2.5)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

Neuen Ordner erstellen

1. Drücken Sie <**Ja**>.
2. Geben einen Ordnernamen ein und drücken Sie <**OK**>.

Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.

- **Ordner hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des ausgewählten Ordners ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

Vorlagen (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

SMS-Vorlagen (Menü 5.3.1)

Sie können auf eingebettete Textvorlagen zugreifen oder mit Sätzen, die Sie häufig verwenden, neue erstellen, um sie dann für SMS zu verwenden.

Vorlage erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht erstellen und senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
- **Neu:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Sendet die Vorlage per MMS.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zu leerenden Nachrichtenfächer auszuwählen.
Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Nachrichtenarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie [**OK/↵**], um **Mit Schutz**, um geschützte Nachrichten zu löschen, und drücken Sie dann <**Ja**>.
4. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für Nachrichten-Dienste einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die Standard-SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:
 - Antwortpfad:** Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.
 - Zustellungsbericht:** Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.
 - Unterstützte Codes:** Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon automatisch von GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben.

Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

Übertragungsart: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Sperrliste:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.
- **Aktuelles Profil:** Ein SMS-Einrichtungsprofil auswählen.
- **Profileinstellungen:** Stellen Sie die Eigenschaften für jedes Profil ein.

SMS-Zentrale: Speichern oder ändern Sie die Nummer Ihres SMS-Servers.

Standardziel: Geben Sie hier das Standardziel ein. Dieses wird im ersten Feld des Empfängerfelds angezeigt.

SMS-Typ: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

Name einstellen: Geben Sie einen Profilnamen ein.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die Standard-MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Zustellungsbericht: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lesebestätigung: Senden Sie eine Lesebestätigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

Priorität: Legen Sie den Wichtigkeitsstatus für Ihre Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellung: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Größe ausg. Nachr.: Wählen Sie die zulässige Maximalgröße für Nachrichten aus. Die verfügbare Nachrichtengröße kann je nach Land unterschiedlich sein.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Unbekannte Absender abweisen: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung zugelassen: Werbung wird zugelassen.

Information zugelassen: Informationsmeldungen werden zugelassen.

Empfangsbestätigung zulassen: Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Heimatempfang: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Roaming-Empfang: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Nachricht abholen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen:** Das Telefon lehnt alle Nachrichten ab.
- **Sperrliste:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.
- **Einstellungen:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 121

WAP-Push (Menü 5.5.3)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push vom Wireless Web-Server ändern.

- **Empfangen:** Hier können Sie einstellen, ob Sie WAP-Push vom Web-Server erhalten.
- **Sperrliste:** Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

Infomeldungen (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

SOS-Nachrichten (Menü 5.6)

Sie können in einem Notfall eine SOS-Nachricht an Ihre Familie oder Freunde senden. Sie können außerdem SOS-Nachrichten von anderen Personen empfangen, die sich in einer Notsituation befinden. Verwenden Sie dieses Menü, um Optionen für das Senden und Empfangen einer SOS-Nachricht festzulegen.

Sendeoptionen (Menü 5.6.1)

Sie können Optionen für SOS-Nachrichten einrichten.

- **Sende SOS-Nachricht:** Mit dieser Option können Sie die SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie zum Senden einer SOS-Nachricht [Lautstärke] 4 Mal im Standby-Betrieb bei geschlossenem Telefon.

Während das Telefon versucht, eine SOS-Nachricht zu senden, wird  rot und Sie können in diesem Modus nicht auf Menüfunktionen zugreifen. Um das Telefon normal zu verwenden, drücken Sie [, wenn das Symbol blau wird.

- **Empfänger:** Geben Sie die Rufnummern ein, an die die SOS-Nachrichten gesendet werden sollen.
- **Wiederholen:** Stellen Sie ein, wie oft das Telefon die SOS-Nachricht sendet.
- **Nachricht gesendet:** Überprüfen Sie den voreingestellten Text der SOS-Nachricht.

Sie können die Onscreen-Hilfe anzeigen, indem Sie <Option.> drücken und **Hilfe** auswählen.

Empfangseinstellungen (Menü 5.6.2)

Sie können einstellen, ob das Telefon den voreingestellten Alarmtyp (Sirene und Warnmeldung) für eingehende SOS-Nachrichten verwendet. Wenn Sie **Normal** auswählen, verwendet das Telefon die Einstellung für den Nachrichtensignalton.

Speicherstatus (Menü 5.7)

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

Eigene Dateien (Menü 6)

Über das Menü **Eigene Dateien** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien und Töne zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen anschließend **Eigene Dateien**.

- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können.

Bilder

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder, die Sie als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Bilder anzuzeigen.

Bilder als Präsentation anzeigen

1. Wählen Sie **Eigene Fotos**.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie ein Anzeigeintervall aus. Die Präsentation beginnt.

4. Drücken Sie <**Stopp**>, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Datei ab.

- **Liste:** Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Mit dieser Option können Sie das Bild als Hintergrundbild für das Hauptdisplay oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einstellen.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.

- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Videos

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

- Auf anderen Geräten (z.B. Camcordern) aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus. Das ausgewählte Video wird wiedergegeben.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/ <i>i</i>	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videoptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Abspielen einer Videodatei <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen: Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Datei ab.

- **Liste:** Mit dieser Option kehren Sie zur Videoliste zurück.
- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Als Hintergrund einstellen:** Wenn der Videoclip als 3gp-Datei gespeichert ist, kann er auch als Hintergrundbild für das Hauptdisplay eingestellt werden.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Verschieben:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.

- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Musik

Dieses Menü zeigt die Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder aus Ihrem PC importiert haben.

Musikdatei abspielen

Wählen Sie eine Datei aus. Der MP3-Player öffnet sich und spielt die ausgewählte Musikdatei ab. ▶ S. 50



Wenn Sie den MP3-Player schließen, wird die Hintergrundmusik nicht fortgesetzt, außer die Datei wird zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

Töne

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachnachrichten und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von Ihrem PC importiert haben.

Audioclip abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.

2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Der ausgewählte Ton wird wiedergegeben. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 57

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie nach dem Abspielen einer Audiodatei <**Option**.> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen: Die verfügbaren Optionen hängen von der ausgewählten Datei ab.

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per**: Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Zum Einrichten des Tons als regulären Klingelton oder als Klingelton für einen Telefonbucheintrag.
- **Löschen**: Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Ändern Sie den Namen der Datei.

- **Verschieben:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner oder auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Andere Dateien

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden. Zu den nicht unterstützten Dateiformaten gehören doc, ppt und txt.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste <**Option.**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Per Bluetooth senden:** Damit können Sie die Datei per Bluetooth senden.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Speicherkarte wechseln:** Verschiebt die Datei auf die Speicherkarte. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.

- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Schutz aufheben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Speicherkarte

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.



Ihr Telefon ist so voreingestellt, dass es nur FAT16-formatierte Speicherkarten akzeptiert. Wenn Sie eine FAT32-formatierte Speicherkarte einsetzen, werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese zu formatieren. Wenn Sie diese Aufforderung ablehnen, können Sie die betreffende Karte nicht in Ihrem Telefon benutzen.

Speicherstatus

In diesem Menü können Sie die Speicherinformationen für die im Telefonspeicher oder auf einer Speicherkarte vorhandenen Medienelemente anzeigen. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Speicherstatus nach der Größe oder nach der Anzahl der im Telefonspeicher vorhandenen Elemente anzuzeigen.

Kalender (Menü 7)

Mit dem **Kalender** behalten Sie Ihre Aufgaben und Termine im Überblick.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kalender**.

Einen Tag aus dem Kalender auswählen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum farbig markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Lautstärke], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Eintrag erstellen

Sie können Termine, Geburtstage und Aufgaben in den Kalender eingeben.

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Option.**> und wählen Sie **Erstellen** → einen Eintragstyp.
3. Geben Sie die Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Eintrag zu speichern.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Einträge erstellt wurden, werden die Symbole für den Eintragstyp sowie die Anzahl der Einträge für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

-  : Termin
-  : Jahrestag

-  : Aufgabe

Eintrag anzeigen

1. Wählen Sie einen Tag im Kalender aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Einträge für den ausgewählten Tag aufzurufen.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Erstellen:** Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
- **Senden per:** Zum Senden des Eintrags per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Anzeigemodus:** Den Anzeigemodus des Kalenders ändern.

- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Eintrags.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigemodus:** Den Anzeigemodus des Kalenders ändern.
- **Erstellen:** Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
- **Gehe zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie ein gewünschtes Datum ein.
- **Sortieren nach:** Sortieren Sie Einträge nach Eintragstyp.

- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.

Wiederkehrende Einträge lassen sich nur über die Tagesansicht löschen.

- **Nicht beachtete Alarme:** Zeigt Einträge an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

Einträge in verschiedenen Modi anzeigen

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu **<Option.>** und wählen Sie mit **Anzeigemodus** → einen Anzeigemodus.

Tagesansicht

Sie können Einträge für das ausgewählte Datum anzeigen. Der Status eines Eintrags wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

-  : Alarm eingestellt
-  : Wiederkehrender Eintrag
-  : Aufgabenpriorität (Rot: hoch, Blau: normal, Grau: niedrig)
- : Erledigte Aufgabe

Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Wochenansicht

Sie können Einträge für die ausgewählte Woche anzeigen. Ein farbig markiertes Feld auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von mindestens einem Termin hin.

Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Kamera (Menü 8)

Mit der integrierten Kamera des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Kamera** oder halten Sie [> gedrückt.

- Sie sollten ohne deren Erlaubnis keine Personen fotografieren oder auf Video aufnehmen.
- Sie sollten keine Fotos oder Videos an Orten aufnehmen, an denen Kameras nicht erlaubt sind.
- Sie sollten keine Fotos oder Videos an Orten aufnehmen, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos aufnehmen. Die Kamera nimmt Fotos im jpeg-Format auf.

- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Öffnen Sie das Menü **Kamera** oder halten Sie [> gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.

- Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Aufnahmemodus wechseln. ► S. 101
3. Drücken Sie [OK/↵] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Eigene Fotos** gespeichert.

Funktion	Drücken Sie ...
Fotooptionen aufrufen,	<Option.>.
Sendet das Foto per MMS,	[OK/↵].
Foto löschen,	[C] und dann <Ja>.
In den Aufnahmemodus zurückkehren,	<Vorsch.>.

Kameraoptionen im Fotoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen:** Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:
 - Einzelaufnahme:** Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.
 - Serienbild:** Nehmen Sie eine Fotoserie auf. Sie können die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll, sowie die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit auswählen.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das Layout und den Aufnahmemodus auswählen.

- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Eigene Fotos anzeigen:** Öffnen Sie den Ordner **Eigene Fotos**.
- **Kameraeinstellungen:** Ändern Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos:

Größe: Wählen Sie eine Bildgröße aus.

Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Vorschauansicht: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Aufnahmeprogramme: Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.

Auslöser-Ton: Wählen Sie das Geräusch aus, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.

Zoom-Ton: Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Helligkeit-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

- **Kamera-Schnellzugriffe:** Zeigt Ihnen einen Überblick über die Tastenfunktionen im Modus Aufnehmen an.

Tastenfeld im Fotoaufnahmemodus verwenden

Im Fotoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab/ Lautstärke	Ein- und auszoomen.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus. ▶ S. 101
2	Bildgröße ändern.
3	Bildqualität ändern.
4	Aufnahmemodus ändern.

Taste	Funktion
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Dekorativen Rahmen auswählen.
8	Timer einstellen und aktivieren.
0	Ordner Eigene Fotos aufrufen.
#	Vorschauansicht ändern.

Video aufnehmen

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus [**1**].

- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen.
 - nächster Abschnitt.
 - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Aufnahmemodus wechseln. ▶ S. 103
- Drücken Sie [OK/⏏] oder [>, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie [OK/⏏], <> oder [>, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Eigene Videos** gespeichert.

5. Funktion	Drücken Sie ...
Videoclip abspielen,	[OK/⏏].

5. Funktion	Drücken Sie ...
Videooptionen aufrufen,	<Option.>.
Videoclip löschen,	[C] und dann <Ja>.
In den Aufnahmemodus zurückkehren,	<Vorsch.>.

Kameraoptionen im Videoaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- Foto aufnehmen:** Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.

- **Timer:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Zu Eigene Videos wechseln:** Ruft den Ordner **Eigene Videos** auf.
- **Videokamera-Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:
 - Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.
 - Vorschauansicht:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
 - Tonaufnahme:** Mit dieser Option können Sie ein Video mit Ton aufzeichnen.
 - Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Helligkeit-Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

- **Videokamera-Schnellzugriffe:** Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

Tastenfeld im Videoaufnahmemodus verwenden

Im Videoaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern.

Taste	Funktion
Links/Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab/ Lautstärke	Ein- und auszoomen.

Taste	Funktion
1	Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück. ► S. 98
2	Rahmengröße ändern.
5	Farbton ändern oder Spezialeffekt anwenden.
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Timer einstellen und aktivieren.
0	Ordner Eigene Videos aufrufen.
#	Vorschauansicht ändern.

Einstellungen (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Zeit & Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern.

- **Zeitzone wird aktualisiert:** Wählen Sie einen Modus für das Aktualisieren der aktuellen Zeit und des aktuellen Datums.

Zuerst auffordern: Ihr Telefon liest den MCC (Mobile Country Code) aus dem Netz und aktualisiert automatisch die aktuelle Zeit für das Land, in dem Sie sich gerade befinden. Vor dem Aktualisieren fragt das Telefon, ob Sie die Zeitinformationen aktualisieren möchten.

- Zeitinformationen werden möglicherweise nicht aktualisiert, wenn Sie sich in einem Land von einer Zeitzone in eine andere bewegen.

Nur manuell: Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum manuell einstellen.

Automatisch: Ihr Telefon empfängt die Zeitinformationen aus dem Netz.

- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Wählen Sie die Stadt aus, die Ihrer Heimatzeitzone entspricht.

- **Sommerzeit:** Damit können Sie die Sommerzeiteinstellung verwenden.
- **Uhrzeit einstellen:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datum einstellen:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.
- **Anfangstag im Kalender:** Legen Sie fest, an welchem Wochentag der Kalender startet.

Telefon (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

- Die Verfügbarkeit von einigen Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie eine Sprache für den Display-Text auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, verwendet das Telefon die durch die eingelegte SIM-Karte vorgegebene Sprache.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Schnellzugriff (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden.

In diesem Menü können Sie die zugewiesenen Verknüpfungen für [Links], [Rechts] und [Ab] verändern. [Auf] ist als Schnellzugriff auf den Modus "Eigenes Menü".

Einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Entfernen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.

- **Alle entfernen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Eigenes Menü (Menü 9.2.4)

Sie können ein Menü mit Ihren eigenen bevorzugten Menüelementen einrichten, das Sie auch im Standby-Betrieb schnell durch Drücken von [Auf] abfragen können.

Einstellen eines "Eigenes Menü"-Eintrags

1. Wählen Sie ein Element zum Ändern aus.
2. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

Verwendung von Elementoptionen

Wenn Sie <**Option.**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zuweisen:** Zuweisen eines Elements.
- **Ändern:** Ändern des gewählten Elements.

- **Entfernen:** Entfernen des gewählten Elements.
- **Alle entfernen:** Löschen aller Elemente.

Lautstärketaste (Menü 9.2.5)

Verwenden Sie dieses Menü, um festzulegen, ob das Telefon den Klingelton stumm schaltet oder einen Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] gedrückt halten. Legt auch fest, ob das Telefon eine SMS sendet, wenn ein Anruf abgelehnt wird.

Weitere Einstellungen (Menü 9.2.6)

Verwenden Sie dieses Menü, um weitere Einstellung für das Telefon zu ändern.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

- **Aktivklappe:** Legen Sie fest, ob ein Anruf automatisch beantwortet wird, wenn Sie Ihr Telefon öffnen.
- **Antwort mit jeder Taste:** Legt fest, ob ein Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste mit Ausnahme von <Abw.> und [] angenommen wird.

Offline-Modus (Menü 9.2.7)

Sie können das Telefon mit diesem Menü in den Offline-Modus oder zurück in den Online-Modus schalten.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild (Menü 9.3.1)

Sie können die Standby-Anzeige auf dem Hauptdisplay einrichten.

- **Hauptdisplay:** Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip zur Anzeige auf dem Hauptdisplay aus. Sie können auch ein durch die Bewegungserkennung aktiviertes Bild aus **Animiertes Hintergrundbild** auswählen. Die Bildobjekte erkennen die Bewegung des Telefons und bewegen sich entsprechend mit.
- **Kalenderhintergrund:** Stellen Sie das Telefon so ein, dass es den Kalender des aktuellen Monats anzeigt.
- **Textposition:** Wählen Sie eine Textposition aus. Wenn Sie keinen Text anzeigen möchten, wählen Sie **AUS**.
- **Textmodus:** Mit dieser Option können Sie einen Schriftstil auswählen.

- **Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.
- **Grafik-Logo:** Legen Sie fest, dass anstelle des Netzbetreiber-Logos ein Grafiksymbold auf dem Display angezeigt wird. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie ein entsprechendes Symbol als Nachrichtenanhang erhalten haben.

Menüanzeige (Menü 9.3.2)

Sie können einen Displaystil für die Anzeige des Hauptmenüs wählen.

Farbschema (Menü 9.3.3)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.4)

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Displaybeleuchtung (Menü 9.3.5)

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung bzw. das Display eingeschaltet bleiben, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

- **Hauptdisplay ein:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Hauptdisplay-Dimmer:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.
- **Frontdisplay:** Damit legen Sie fest, ob die Symbole des externen Displays nach dem Abschalten des Displays weiter angezeigt werden sollen oder nicht.

Schrift Stil (Menü 9.3.6)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die eingegebenen Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

Uhr Stil (Menü 9.3.7)

Verwenden Sie dieses Menü, um den Uhrtyp einzustellen, der auf dem Standby-Bildschirm angezeigt wird. Das Ändern der Uhr ist nur möglich, wenn Sie eine Zone für eine Doppeluhr markiert haben.

Anruferinformation zeigen (Menü 9.3.8)

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den zuletzt verpassten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt. Wenn derartige Hinweise auf dem externen Display angezeigt werden sollen, wählen Sie **Mit Frontdisplay**.

Töne (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingeltöne:** Wählen Sie einen Klingelton aus.
- **Lautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons.
- **Alarmtyp:** Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

In diesem Menü können Sie die individuellen Toneinstellungen für eingehende Nachrichten je nach Nachrichtentyp vornehmen.

- **Ton:** Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Stumm-Modus (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sonderton (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald Ihr Telefon das Gespräch aufgebaut hat.
- **Alarmton beim Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs eine Erinnerung aktiv wird.

- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Netzdienste (Menü 9.5)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Anrufumleitung (Menü 9.5.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Leiten Sie alle Anrufe um.
 - **Wenn besetzt:** Leiten Sie Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.

- **Wenn keine Antwort:** Leiten Sie Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
 - **Alle Umleitungen löschen:** Heben Sie alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
 4. Gehen Sie zur Zeile **Umleiten an** und geben Sie die Nummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen.

5. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
6. Drücken Sie **<Auswahl>**.

Anruf Sperre (Menü 9.5.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperr Optionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperren Sie alle ausgehenden Anrufe.
 - **Internationale Anrufe:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Lassen Sie nur Rufnummern in dem Land zu, in dem Sie sich derzeit aufhalten, sowie Nummern in Ihrem Heimatland.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
 - **Alle Sperren löschen:** Hebt alle Anruf Sperren auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
 - **Sperrpasswort ändern:** Ändern Sie das Passwort für die Anruf Sperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
 3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anruf Sperren drücken Sie **Deaktivieren**.
 4. Geben Sie das Passwort für die Anruf Sperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie **<Auswahl>**.

Anklopfen (Menü 9.5.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Netzwahl (Menü 9.5.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll. Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnr.

(Menü 9.5.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass der Angerufene Ihre Telefonnummer angezeigt bekommt. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.



In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Mailbox (Menü 9.5.6)

In diesem Menü können Sie die Nummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

- **Verbindung mit Mailbox:** Mit dieser Option können Sie eine Verbindung zum Sprachserver herstellen, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.

- **Rufnr. der Mailbox:** Geben Sie die Nummer der Mailbox ein.

Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mailbox eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

CUG (geschloss. Benutzergruppe)

(Menü 9.5.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.

- **Externer Zugriff:** Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppen-Funktion abhängig.
- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.
- **Deaktivieren:** Deaktiviert eine aktivierte CUG-Indexnummer.

Bluetooth *(Menü 9.6)*

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Um eine bessere Leistung zu erhalten, sollten Sie die Bluetooth-Funktion nicht während der Verwendung von Multimedia-Funktionen verwenden.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Telefon nicht kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Andere Geräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit Eigenes Telefon:** Damit können Sie festlegen, ob andere Bluetooth-Geräte Ihr Telefon erkennen dürfen oder nicht.
- **Name Eigenes Telefon:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.

- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Services:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth Andere Geräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.
Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:
 -  : Mobiltelefon
 -  : Stereo-Headset
 -  : Mono-Headset/
Kfz-Freisprecheinrichtung

-  : Drucker
-  : PDA
-  : Computer
-  : Unbekanntes Gerät

Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

- Grau für nicht abgestimmte Geräte
 - Blau für abgestimmte Geräte
 - Orange für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
 4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.

- Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z.B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Option.>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbind.:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.

- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Sicherheit *(Menü 9.7)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscodes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.7.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.7.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.7.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren und schützen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **0000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.7.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Privat (Menü 9.7.5)

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruhfunktionen alle Menüfunktionen sowie den Datei- und Nachrichtenzugriff auf Ihrem Telefon sperren.

Wenn die Funktion "Privat" aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

SIM-Sperre (Menü 9.7.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrpasswort zuweisen. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor das Passwort eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.7.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.7.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

uTrack (Menü 9.7.9)

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Telefonnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

- Der Versand der Benachrichtigungs-SMS wird dem Benutzer der unzulässigen SIM-Karte in Rechnung gestellt. Um Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu benutzen, müssen Sie zuerst die uTrack-Funktion deaktivieren.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:
 - **uTrack**: Damit aktivieren Sie uTrack.
 - **Empfänger**: Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Benachrichtigungs-SMS gesendet werden sollen.
 - **Absender**: Geben Sie den Namen des Absenders ein.
 - **Nachricht**: Überprüfen Sie den voreingestellten Text der Benachrichtigungs-SMS.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speich.>**.
4. Drücken Sie **<Annahm.>**, wenn Sie mit den Bedingungen des auf dem Bildschirm angezeigten Dienstes einverstanden sind.

Verbindungs-Einstellungen (Menü 9.8)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS.

- Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den entsprechenden Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser- und MMS-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**: Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Option.>** und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.

2. Geben Sie die Profilparameter ein:

- **Profilname:** Geben Sie einen Profilnamen ein.
 - **URL der Startseite:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
 - **Proxy:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Proxy-Server.
 - **IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
 - **Port:** Die Port-Nummer des Proxy-Servers eingeben.
 - **Verweildauer:** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
 - **DNS:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS (Domain Name Server) Adressen.
- **DNS1 und DNS2:** Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
 - **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
 - **Weitere Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.
*Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:*
 - APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
 - Login-Name:** Geben Sie den Login-Namen ein.
 - Passwort:** Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Anmeldepasswort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie **<Speich.>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie **<Option.>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.

- **Neue Verbindung hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

Einstellungen zurücksetzen (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK/↵**], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Rücks.>**.
3. Drücken Sie **<OK>**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.



Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 119

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingegeben."

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.
- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz" oder "Dienst nicht verfügbar" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [📞] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.

- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.¹

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,748 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können.

-
1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.

- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.

- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.

- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.

- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

- ABC-Modus, Texteingabe • 32
- Akku
 - einlegen • 8
 - laden • 7
 - Vorsichtsmaßnahmen • 128
- Aktivklappe • 108
- Alarmer • 66
- Alarmton beim Anruf • 111
- Anklopfen • 114
- Anrufe
 - abweisen • 36
 - anklopfen • 114
 - beantworten • 36
 - halten • 37
 - sperrern • 113
 - tätigen • 35
 - umleiten • 112
 - Wahlwiederholung • 35
 - weiterleiten • 40

- Anrufergruppen • 45
- Anruflisten
 - empfangen • 42
 - gewählt • 42
 - unbeantwortet • 42
- Antwort mit jeder Taste • 108
- Aufzeichnung
 - Sprachmemos • 57
 - Videos • 101
- Automatische Uhrzeitaktualisierung • 105
- Automatische Wahlwiederholung • 107

B

- Beantworten
 - Anruf • 36
 - zweiten Anruf • 38
- Begrüßungsmeldung • 106

Bilder

- anzeigen • 89
- löschen • 89
- Biorhythmus • 53
- Bluetooth
 - Daten empfangen • 29
 - Daten senden • 29
 - Einstellungen • 116
- Browser, Web
 - Favoriten • 61
 - Startseite, zugreifen • 59

C

- CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 79
- CUG (Geschloss. Benutzergruppe) • 115

D

- Datum, einstellen • 105

Digital Rights Management (DRM) • 88

Display

- Einstellungen • 108
- Farbschema • 109
- Helligkeit • 109
- Hintergrundbild • 108
- Sprache • 106
- Symbole • 11

E

Eigene Dateien • 88

Eigenes Menü • 107

Ein-/Ausschalten

- Sprechmuschel • 39
- Telefon • 9

Ein-/Ausschaltton • 111

Einkaufsliste • 55

Einlegen

- Akku • 8

Einsetzen

- SIM-Karte • 7
- Speicherkarte • 31

Empfangene Anrufe • 42

Empfangene Nachrichten • 76

F

Farbschema • 109

FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 120

Fehlerton • 112

Fotos

- anzeigen • 89
- aufnehmen • 98
- löschen • 89

G

Gesendete Nachrichten • 80

Gesprächsgebühren • 43

Gesprächszeit • 42

Gewählte Rufnummern • 42

H

Halten, Anruf • 37

Hintergrundbild • 108

I

Infomeldungen • 79, 86

Internationale Anrufe • 35

Internet • 60, 61

J

Java • 63

K

Kalender

- Anzeigemodus ändern • 97
- Einträge erstellen • 95
- Einträge löschen • 96, 97
- nachschlagen • 95

Kalorien, anzeigen • 54

Kamera

- Fotografieren • 98
- Videos aufzeichnen • 101

Klingelton, einstellen • 110

Klingeltöne

- Anruf • 110
- Nachricht • 111

Konferenzschaltungen • 40

Konfigurationsnachrichten • 76

Kontakte

hinzufügen • 45

löschen • 45, 48

suchen • 43

Kurzwahl • 46

L

Lautsprecher-/Freisprechfunktion

• 38

Lautstärke

Hörer • 37

Klingelton • 110

Lautstärketastenfunktion • 107

Letzte Anrufe • 41

Letzte Nummer, wiederholen • 35

Löschen

Anrufliste • 42

Bilder • 89

Kalendereintrag • 96, 97

Kontakte • 45, 48

MMS • 78, 80, 83

Löschen (*Fortsetzung*)

Musikdateien • 52

SMS • 77, 78, 80, 83

Töne • 92

Videos • 91

M

Mailbox • 114

Menü

aufrufen • 13

Übersicht • 5

Menüanzeigestil • 109

MFV-Töne, senden • 40

Minutenton • 111

MMS

anzeigen • 76

Einstellung • 84

erstellen/senden • 72

löschen • 78, 80

MP3-Player • 49

Musikdateien

abspielen • 50

herunterladen • 49

N

Nachrichten

Infomeldungen • 79, 86

Konfiguration • 78

Mailbox • 114

MMS • 72, 78

SMS • 71, 77

SOS • 87

WAP-Push • 79

Nachrichten erstellen

MMS • 72

SMS • 71

Nachrichten-Klingelton • 111

Namen

speichern • 45

suchen • 43

Netzdienste • 112

Netzwahl • 114

Notrufe • 133

Nummern

speichern • 45

suchen • 43

- O**
- Offline-Modus • 9
- P**
- Passwort, ändern
 - Anrufsperrung • 113
 - Telefon • 119
- Persönlicher Stil, auswählen • 52
- PIN
 - ändern • 119
 - prüfen • 119
- PIN2, Ändern • 120
- Postausgang • 80
- Posteingang, Nachrichten • 76
- Privat, einstellen • 119
- Probleme, lösen • 124
- R**
- Rechner • 67
- Roaming • 114
- S**
- Schnellzugriffe • 106
- Schriftfarbe für das Wählen, einrichten • 110
- Schrittzähler • 56
- SDN (Service Dialling Number) • 48
- Sicherheit im Straßenverkehr • 130
- Sicherheit und Gesundheit • 127
- Sicherheitseinstellungen • 118
- SIM-Karte
 - einsetzen • 7
 - sperrern • 120
- SMS
 - anzeigen • 76
 - Einstellung • 83
 - erstellen/senden • 71
 - löschen • 77, 80
- Sommerzeit • 65
- SOS-Nachrichten • 87
- Speicherkarte
 - Dateien aufrufen • 94
 - einsetzen • 31
- Speicherstatus
 - Eigene Dateien • 94
 - Nachrichten • 88
 - Telefonbuch • 48
- Sperrern
 - SIM-Karte • 120
 - Telefon • 119
- Sperrern, Anrufe • 113
- Sperrliste
 - MMS • 86
 - SMS • 84
- Sprache, auswählen • 106
- Sprachmemo • 57
- Stoppuhr • 69
- Stumm-Modus
 - Einstellung • 111
- Symbole • 11
- T**
- T9-Modus, Texteingabe • 33
- Tastenfunktionen • 10

Tastentöne

Lautstärke • 14

Typ • 110

Telefon

auspacken • 6

Display • 11

ein-/ausschalten • 9

Einstellungen • 105

laden • 7

Passwort • 119

Pflege und Wartung • 135

sperrern • 119

Symbole • 11

Tasten • 10

Übersicht • 6

zurücksetzen • 123

Telefon zurücksetzen • 123

Telefonbuch

Kurzwahl • 46

löschen • 45, 48

Optionen • 44

suchen • 43

verwalten • 48

Text, eingeben • 32

Timer • 68

Töne

abspielen • 92

löschen • 92

Töne • 110

U

Übertragung der eigenen

Rufnummer • 114

Übertragung der Rufnummer •
110

Umleiten, Anrufe • 112

Umrechnung • 67

Unbeantwortete Anrufe • 42

uTrack • 120

V

Verbindungen:Bluetooth • 115

Verbindungsprofile • 121

Verbindungston • 111

Verhältnis Größe/Gewicht • 54

Videos

abspielen • 90

aufnehmen • 101

löschen • 91

Visitenkarte • 47

Vorlagen, Nachricht • 81

W

Wahlwiederholung

automatisch • 107

manuell • 35

WAP-Push • 79, 86

Web-Browser

Favoriten • 61

Startseite, zugreifen • 61

Z

Zeichen, eingeben • 32

Zeit, einstellen • 105

Zeitzone • 64

Zweiten Anruf

beantworten • 38

tätigen • 37

Zykluskalender • 55

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth

Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E570

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	: EN 60950-1:2001
EMV	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netz	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006.11.06


Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-13237A
German. 12/2006. Rev. 1.0