

\* Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu. Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.



## GPRS-TELEFON SGH-E850



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-06243A  
German. 01/2005. Rev. 1.0

# Inhalt

<b>Kurzhinweise zur Sicherheit .....</b>	<b>7</b>
<b>Auspacken .....</b>	<b>10</b>
<b>Ihr Telefon .....</b>	<b>11</b>
Bedienelemente.....	11
Display.....	14
Kamera .....	17
<b>Erste Schritte.....</b>	<b>18</b>
SIM-Karte einsetzen.....	18
Akku laden .....	20
Telefon ein-/ausschalten.....	22
Tasten sperren .....	23
<b>Anruffunktionen .....</b>	<b>24</b>
Anrufe tätigen .....	24
Lautstärke einstellen .....	27
Anruf beantworten.....	28
Unbeantwortete Anrufe anzeigen .....	29
Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten.....	31
<b>Funktionen und Optionen auswählen.....</b>	<b>32</b>
Soft-Tasten verwenden.....	32
Optionen auswählen.....	33
<b>Telefonbuch.....</b>	<b>35</b>
Rufnummer mit Namen speichern .....	35
Telefonbuchoptionen verwenden.....	38
Eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen .....	40
Kurzwahl .....	42
Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und wählen ...	44
Anrufergruppe bearbeiten .....	46
Alle Telefonbucheinträge löschen .....	47
Speicherstatus überprüfen .....	48
SDN-Nummern verwenden.....	49
<b>Text eingeben.....</b>	<b>50</b>
Texteingabemodus ändern .....	51
T9-Modus verwenden .....	52
Alphabet-Modus verwenden .....	54
Ziffernmodus verwenden .....	55
Symbol-Modus verwenden .....	56

<b>Optionen während eines Gesprächs</b> .....	<b>57</b>
Gespräch auf Wartestellung schalten .....	57
Menüfunktionen aufrufen .....	58
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung).....	59
MFV-Töne ausschalten/senden.....	60
MFV-Tonfolge senden .....	60
Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen .....	61
Anklopfen .....	62
Konferenzschaltung herstellen .....	62
<b>Menüs verwenden</b> .....	<b>65</b>
Menüfunktionen durch Abrollen auswählen .....	65
Menüfunktionen über Menünummern aufrufen .....	66
Menü-Übersicht .....	67
<b>SIM AT</b> .....	<b>72</b>
<b>Anruflisten</b> .....	<b>73</b>
Unbeantw. Anrufe ( <i>Menü 2.1</i> ) .....	73
Empfangene Anrufe ( <i>Menü 2.2</i> ) .....	74
Gewählte Rufnummern ( <i>Menü 2.3</i> ) .....	74
Alle löschen ( <i>Menü 2.4</i> ) .....	75
Gesprächszeit ( <i>Menü 2.5</i> ) .....	76
Gebühren für Gespräch ( <i>Menü 2.6</i> ) .....	77
<b>Netzdienste</b> .....	<b>78</b>
Anruf umleiten ( <i>Menü 3.1</i> ).....	78
Anruf sperren ( <i>Menü 3.2</i> ) .....	80
Anklopfen ( <i>Menü 3.3</i> ).....	82
Netzwahl ( <i>Menü 3.4</i> ).....	83
Übertragung der eigenen Rufnr. ( <i>Menü 3.5</i> ) .....	84
Geschlossene Benutzergruppe ( <i>Menü 3.6</i> ).....	84
<b>Töne</b> .....	<b>87</b>
Klingeltöne ( <i>Menü 4.1</i> ) .....	87
Klingelton-Lautstärke ( <i>Menü 4.2</i> ).....	87
Alarmtyp ( <i>Menü 4.3</i> ).....	88
Tastenton ( <i>Menü 4.4</i> ).....	88
Nachrichtentöne ( <i>Menü 4.5</i> ).....	89
Slider-Ton ( <i>Menü 4.6</i> ) .....	91
Ein-/ausschalten ( <i>Menü 4.7</i> ) .....	91
Alarmton beim Anruf ( <i>Menü 4.8</i> ).....	91
Sondertöne ( <i>Menü 4.9</i> ) .....	92

<b>Nachrichten</b> .....	<b>93</b>
SMS ( <i>Menü 5.1</i> ) .....	93
MMS ( <i>Menü 5.2</i> ).....	103
WAP-Push-Meldungen ( <i>Menü 5.3</i> ).....	117
Alle löschen ( <i>Menü 5.4</i> ).....	118
Voice-Mail ( <i>Menü 5.5</i> ) .....	119
Infomeldungen ( <i>Menü 5.6</i> ) .....	120
Speicherstatus ( <i>Menü 5.7</i> ) .....	121
<b>Funbox</b> .....	<b>122</b>
WAP-Browser ( <i>Menü 6.1</i> ).....	122
Spiele ( <i>Menü 6.2</i> ).....	129
Töne ( <i>Menü 6.3</i> ).....	132
Bilder ( <i>Menü 6.4</i> ) .....	132
Alle löschen ( <i>Menü 6.5</i> ).....	133
Speicherstatus ( <i>Menü 6.6</i> ) .....	134
<b>Organizer</b> .....	<b>135</b>
Alarm ( <i>Menü 7.1</i> ) .....	135
Kalender ( <i>Menü 7.2</i> ) .....	137
Zeit & Datum ( <i>Menü 7.3</i> ).....	140
Rechner ( <i>Menü 7.4</i> ) .....	142
Aufgabenliste ( <i>Menü 7.5</i> ).....	143
Sprachmemo ( <i>Menü 7.6</i> ).....	145
Währungsrechner ( <i>Menü 7.7</i> ).....	148
<b>Kamera</b> .....	<b>149</b>
Fotos aufnehmen .....	149
Fotografieren ( <i>Menü 8.1</i> ).....	154
Gespeicherte Fotos ( <i>Menü 8.2</i> ).....	154
Video ( <i>Menü 8.3</i> ).....	155
Speicherstatus ( <i>Menü 8.4</i> ) .....	158
<b>Einstellungen</b> .....	<b>159</b>
IR-Port aktivieren ( <i>Menü 9.1</i> ) .....	159
Display-Einstellungen ( <i>Menü 9.2</i> ).....	160
Grußmeldung ( <i>Menü 9.3</i> ).....	162
Eigene Rufnummer ( <i>Menü 9.4</i> ) .....	162
Sprache ( <i>Menü 9.5</i> ) .....	163
Sicherheit ( <i>Menü 9.6</i> ) .....	163
Weitere Einstellungen ( <i>Menü 9.7</i> ) .....	167
Schnellzugriff ( <i>Menü 9.8</i> ).....	168
Einstellungen zurücksetzen ( <i>Menü 9.9</i> ).....	169

## Inhalt

<b>Probleme lösen.....</b>	<b>170</b>
<b>Zugriffscodes.....</b>	<b>173</b>
Telefonpasswort .....	173
PIN .....	174
PUK .....	174
PIN2 .....	175
PUK2 .....	176
Passwort für Anruf Sperre .....	176
<b>Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit.....</b>	<b>177</b>
Informationen zur SAR-Zertifizierung .....	177
Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus .....	178
Sicherheit im Straßenverkehr .....	180
Betriebsumgebung.....	181
Elektronische Geräte .....	181
Explosionsgefährdete Bereiche .....	184
Notrufe .....	184
Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit .....	186
Pflege und Wartung .....	187
<b>Glossar .....</b>	<b>189</b>
<b>Index.....</b>	<b>196</b>
<b>Kurzübersicht .....</b>	<b>201</b>



## Kurzhinweise zur Sicherheit

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb nehmen, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

### **Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie zuerst das Fahrzeug.

### **Telefon beim Tanken ausschalten**

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoff und Chemikalien.

### **Telefon im Flugzeug ausschalten**

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

### **Telefon im Krankenhaus ausschalten**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen verwenden Geräte, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

### **Interferenz**

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

### **Sonderbestimmungen beachten**

Befolgen Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

### **Wasserfestigkeit**

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie das Telefon trocken.

### **Richtige Verwendung**

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist, insbesondere während des Telefonierens.

### **Notrufe**

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste . Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich durchzugeben. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

### **Nicht für Kinderhände geeignet**

Achten Sie darauf, dass das Telefon und die zugehörigen Einzelteile sowie das Zubehör nicht in die Reichweite von Kleinkindern gelangen.

### **Zubehör und Akkus**

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Zubehörteile und Akkus. Nicht zugelassene Zubehörteile können das Telefon beschädigen oder eine Gefahr darstellen.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte.

### **Qualifizierter Kundendienst**

Mobiltelefone dürfen nur von Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 177.

#### **ACHTUNG!**

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN AKKU DES FALSCHEN TYPUS EINGESETZT WIRD.

ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

## Auspacken

Zu Ihrem Mobiltelefon gehören folgende Teile:



Mobiltelefon



Reiseladegerät



Akku



Bedienungsanleitung

Außerdem können Sie bei Ihrem Samsung-Händler vor Ort folgendes Zubehör für Ihr Telefon erhalten:

- Standardakku
- Headset
- Plug-in Kfz-Freisprecheinrichtung
- Passivhalter
- Akkuladegerät
- Reiseladegerät
- PC-Data-Kit (Datenkabel und PC-Software)
- Trageriemen

**Hinweis:** Die im Lieferumfang des Telefons enthaltenen Teile können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

## Ihr Telefon

### Bedienelemente

Die folgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Bedienelemente Ihres Telefons:



**Taste(n) Beschreibung**

Die aktuelle Funktion der Soft-Tasten wird in der untersten Displayzeile angezeigt.



Wenn Sie diese Tasten im Standby-Betrieb drücken, haben Sie direkten Zugriff auf Ihre bevorzugten Menüoptionen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 168.

Bei Menüsteuerung: Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs.

Beim Eingeben von Text können Sie mit den Navigationstasten den Cursor bewegen.



Im Standby-Betrieb: Start des WAP-Browsers (WAP = Wireless Application Protocol).

Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption oder Bestätigung einer Eingabe.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Bei längerem Drücken wird die zuletzt gewählte Nummer oder die Nummer des letzten eingegangenen Anrufs neu gewählt.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display.

Bei Menüsteuerung: Rückkehr zur übergeordneten Menüebene.

**Taste(n) Beschreibung** (Fortsetzung)

Zum Beenden eines Anrufs. Bei längerem Drücken zum Ein- und Ausschalten des Telefons.

Bei Menüsteuerung: Annullieren Ihrer Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Wenn Sie diese Taste im Standby-Betrieb gedrückt halten, haben Sie Zugriff auf das Voice-Mail-Menü.



Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Zur Eingabe von Sonderzeichen. Zur Aktivierung verschiedener Funktionen.



(an der rechten Seite des Telefons)  
Ermöglicht Ihnen im Standby-Betrieb einen schnellen Zugriff auf das **Kamera**-Menü zur direkten Bedienung der Kamerafunktionen. Halten Sie die Taste bei ausgefahrener Kamera gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Sie können dann im Aufnahmemodus Fotos aufnehmen.




(an der linken Seite des Telefons)  
Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke während das Telefon klingelt und der Hörerlautstärke während eines Gesprächs.  
Im Standby-Betrieb: Zum Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne.

Bei Menüsteuerung: Zum Abrollen der Menüoptionen und des Telefonbuchs.

## Display

### Aufbau des Hauptdisplays

Das Display besteht aus drei Bereichen:

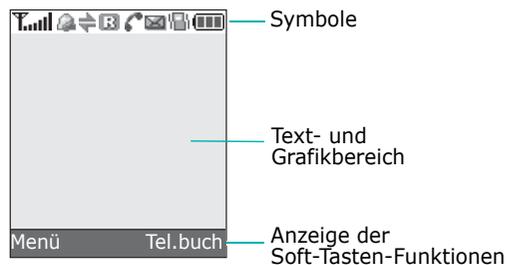

Bereich	Beschreibung
Obere Zeile	Anzeige der verschiedenen Symbole. Siehe Seite Seite 15.
Mittlere Zeilen	Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten (zum Beispiel die zu wählende Rufnummer).
Untere Zeile	Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

## Symbole

### Symbol Beschreibung

	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an. Je mehr Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal.
	Erscheint, wenn Sie eine Alarmzeit eingestellt haben. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 135.
	Erscheint, wenn der IR-Port aktiviert ist. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 159.
	Erscheint, wenn das Telefon mit einem GPRS-Netz verbunden ist.
	Erscheint, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden und bei einem anderen Netz angemeldet sind (zum Beispiel auf Auslandsreisen).
	Erscheint während eines Gesprächs.
	Erscheint, wenn Sie sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden. Wenn diese Anzeige erscheint, können Sie keine Anrufe tätigen oder annehmen.
	Erscheint bei aktivierter Anrufumleitung. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 78.
	Erscheint, wenn eine neue SMS eingegangen ist.
	Erscheint, wenn eine neue Voice-Mail-Nachricht eingegangen ist.

**Symbol Beschreibung** (Fortsetzung)

Erscheint, wenn eine neue MMS eingegangen ist.



Erscheint, wenn die Funktion "Signaltöne AUS" aktiviert ist oder wenn Sie den Summer als Signal für eingehende Anrufe eingestellt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 31 und Seite 88.



Erscheint, wenn die Stummschaltung aktiviert ist. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 59.



Zeigt den Akkuladezustand an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso größer ist die verbleibende Ladung.

**Displaybeleuchtung**

Das Display und das Tastenfeld sind beleuchtet. Sobald Sie das Telefon öffnen oder eine Taste drücken, schaltet sich die Displaybeleuchtung ein. Wenn Sie für den im Menü **Displaybeleuchtung (Menü 9.2.3)** eingestellten Zeitraum keine Taste drücken, wird die Beleuchtung gedimmt bzw. ausgeschaltet. Sie können auch einstellen, wie lange die Displaybeleuchtung gedimmt bleibt. Nach einer Minute schaltet sich das Display aus, um den Akku zu schonen.

Um anzugeben, wie lang die Displaybeleuchtung eingeschaltet bzw. gedimmt bleiben soll, stellen Sie die Menüoption **Displaybeleuchtung** ein. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 161.

**Kamera**

Mit der integrierten Kamera auf der rechten Seite Ihres Telefons können Sie unterwegs Fotos schießen oder Videos aufzeichnen.

Den Aufnahmemodus rufen Sie auf, indem Sie auf die integrierte Kamera drücken und wieder loslassen. Die Kamera wird ausgefahren und ist betriebsbereit.

Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 149.


## SIM-Karte einsetzen

Wenn Sie sich bei einem Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der bestimmte Informationen gespeichert sind (PIN-Code, verfügbare Optionen usw.).

**Wichtig!** Die SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden; gehen Sie daher mit der Karte stets vorsichtig um, insbesondere beim Einsetzen und Herausnehmen.


Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt

1. Falls nötig, schalten Sie das Telefon aus, indem Sie die Taste  gedrückt halten, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.
2. Zum Abnehmen des Akkus gehen Sie wie folgt vor:
  - ① Drücken Sie die Akku-Verriegelungstaste in Richtung Telefonoberseite und halten Sie die Taste in dieser Position.
  - ② Nehmen Sie den Akku wie gezeigt nach oben ab.

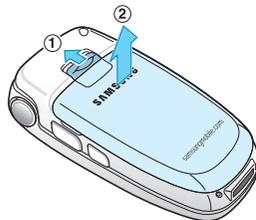


3. Schieben Sie die SIM-Karte wie abgebildet in das SIM-Kartenfach. Die Karte muss richtig einrasten.

Achten Sie darauf, dass die goldfarbigen Kontakte der Karte zum Telefon zeigen.

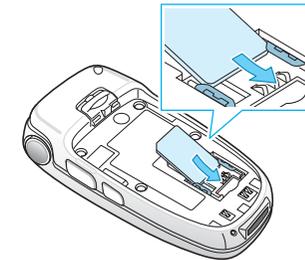

**Hinweis:** Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen müssen, schieben Sie sie wie gezeigt nach oben und nehmen Sie die Karte aus dem Fach.

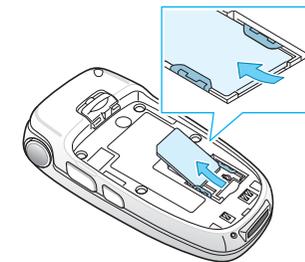

4. Setzen Sie den Akku wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Laschen unten am Akku korrekt auf die Schlitze am Telefon ausgerichtet sind.



- Drücken Sie den Akku an das Telefon, bis er einrastet. Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist, bevor Sie das Telefon einschalten.




## Akku laden

Ihr Telefon ist standardmäßig mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Mit dem Telefon wird ein Reiseladegerät zum Laden des Akkus ausgeliefert. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Samsung-Händler.

Während des Ladevorgangs mit dem Reiseladegerät können Sie das Telefon weiter benutzen; die Benutzung verlangsamt jedoch den Ladevorgang.

**Hinweis:** Vor der ersten Verwendung des Telefons müssen Sie den Akku voll aufladen. Ein entladener Akku wird innerhalb von ca. 200 Minuten wieder voll aufgeladen.

- Schließen Sie bei eingesetztem Akku den Stecker des Reiseladegeräts an der Buchse auf der unteren Seite des Telefons an.

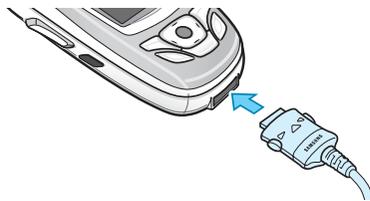

- Schließen Sie das Reiseladegerät an eine Netzsteckdose an.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Reiseladegerät von der Netzsteckdose und vom Telefon. Drücken Sie dazu auf die Tasten an beiden Seiten des Steckers und ziehen Sie den Stecker ab.



**Hinweis:** Wenn Sie den Akku während des Ladevorgangs vom Telefon abnehmen möchten, müssen Sie zuerst das Reiseladegerät abziehen. Andernfalls könnte das Telefon beschädigt werden.

## Anzeige schwacher Akkuladung

Wenn die Akkuladung so schwach ist, dass nur noch wenige Minuten Gesprächszeit verbleiben, hören Sie ein Warnsignal. Im Display wird in regelmäßigen Abständen eine Warnmeldung wiederholt. Die Displaybeleuchtung wird abgeschaltet, um Akkustrom zu sparen.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch ab.

## Telefon ein-/ausschalten

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
2. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihr Passwort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste . Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 173.
3. Geben Sie nach entsprechender Aufforderung Ihre PIN ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste . Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 174.

Das Telefon sucht nach Ihrem Netz. Sobald das Netz gefunden ist, erscheint das Standby-Display. Jetzt können Sie Anrufe tätigen oder empfangen.

**Hinweis:** Um die Sprache zu ändern, verwenden Sie das Menü **Sprache (Menü 9.5)**. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 163.

4. Wenn Sie das Telefon ausschalten möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Ausschaltsequenz angezeigt wird.

**Hinweis:** Wenn das Telefon geschlossen ist, müssen Sie es zuerst wieder öffnen, um die Tastatur zu aktivieren.

## Tasten sperren

Öffnen Sie das Telefon, um die Zifferntasten zu verwenden und schließen Sie es wieder, um das Telefon auf seine kompakte Größe zu bringen.

Wenn Sie das Telefon schließen, wird das Display ausgeschaltet und das Telefon sperrt automatisch die ungeschützten Funktionstasten, um zu verhindern, dass diese aus Versehen gedrückt werden.

Zum Aufheben der Tastensperre:

Wenn das Display an ist,	drücken Sie die Soft-Taste <b>Sperre AUS</b> und dann die Soft-Taste <b>OK</b> .
Wenn das Display aus ist,	wählen Sie eine der folgenden Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halten Sie die linke Soft-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>• Halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, drücken Sie dann die Soft-Taste <b>Sperre AUS</b> und dann <b>OK</b>.</li> </ul>

**Hinweis:** Wenn die Tasten gesperrt sind und Sie die Kamera öffnen, wird die Tastatur aktiviert und das Telefon in den Aufnahmemodus für die Kamera versetzt.

## Anrufe tätigen

Geben Sie im Standby-Betrieb (Standby-Display) Vorwahl und Rufnummer ein und drücken Sie die Taste .

**Hinweis:** Wenn Sie die Option **Automatische Wahlwiederholung** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 9.7)** aktivieren, wird die Rufnummer automatisch bis zu zehnmal wieder gewählt, falls die angerufene Person nicht antwortet oder die Leitung belegt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 167.

## Internationale Anrufe tätigen

1. Drücken und halten Sie die Taste **0** gedrückt. Das Zeichen **+** erscheint im Display.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein. Drücken Sie die Taste .

## Eingegebene Nummer korrigieren

Zum Löschen ...	drücken Sie ...
der letzten angezeigten Ziffer	die Soft-Taste <b>C</b> .
einer anderen Ziffer der Rufnummer	die Navigationstasten (links/rechts), bis der Cursor sich direkt rechts neben der zu löschenden Ziffer befindet. Drücken Sie anschließend die Taste <b>C</b> . Sie können auch eine fehlende Ziffer einfügen.
des ganzen Displays	die Taste <b>C</b> und halten diese länger als eine Sekunde gedrückt.

## Gespräch beenden

Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie kurz die Taste  oder schließen Sie das Telefon.

## Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Das Telefon speichert die von Ihnen gewählten Rufnummern sowie alle empfangenen bzw. nicht beantworteten Anrufe, sofern der Anrufer identifiziert werden kann. Weitere Einzelheiten finden Sie auf "Anruflisten" auf Seite 73.

Um eine dieser Telefonnummern wieder anzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn Sie im Display Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

- Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt angewählten Rufnummern bzw. der zuletzt empfangenen Anrufe in zeitlicher Reihenfolge anzuzeigen.
- Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Rufnummern, bis die gewünschte Nummer angezeigt wird.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer zu ändern,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste  und wählen <b>Bearbeiten</b> . Ändern Sie die Rufnummer nach Bedarf. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Eingegebene Nummer korrigieren" auf Seite 25.
die Rufnummer zu löschen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste  und wählen <b>Löschen</b> .
alle Nummern aus den Anruflisten zu löschen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste  und wählen <b>Alle löschen</b> . Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 75.

## Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sie können häufig verwendete Rufnummern mit den dazugehörigen Namen auf der SIM-Karte oder im Speicher des Telefons speichern. Diese beiden Speicher bilden zusammen das Telefonbuch mit Ihren Kontakten.

Sie können die in Ihrem Telefonbuch gespeicherten Rufnummern durch Drücken weniger Tasten wählen. Außerdem können Sie Ihre am häufigsten gewählten Nummern eine Kurzwahltaste zuordnen.

Weitere Einzelheiten zu den Telefonbuchfunktionen finden Sie auf Seite 35.

## Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen möchten, verwenden Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen oder , um die Lautstärke zu verringern.



Im Standby-Betrieb können Sie mit diesen Tasten die Lautstärke der Tastentöne einstellen.

## Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf ertönt der Klingelton und das Telefon zeigt das Symbol für einen eingehenden Anruf an.

Die Rufnummer und der Name des jeweiligen Anrufers werden angezeigt, wenn diese in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme**, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 9.7)** aktiviert ist, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der Taste  und der Soft-Taste **Ablehn**. drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen. Siehe Seite Seite 168.

Wenn die Option **Aktiv-Slider** im Menü **Weitere Einstellungen (Menü 9.7)** aktiviert ist, können Sie den Anruf einfach entgegennehmen, indem Sie das Telefon öffnen. Siehe Seite Seite 168.

### Hinweise:

- Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Soft-Taste **Ablehn**. oder die Taste .
- Sie können den Klingelton stumm schalten, indem Sie die Lautstärketasten gedrückt halten, wenn das Telefon klingelt.

3. Beenden Sie das Gespräch durch Schließen des Telefons oder Drücken der Taste .

**Hinweis:** Sie können ein Gespräch entgegennehmen, während Sie das Telefonbuch oder die Menüfunktionen verwenden. Nach dem Ende des Anrufs kehrt die Anzeige in den Zustand vor dem Anruf zurück.

## Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie einen Anruf aus irgendeinem Grund nicht beantwortet haben, können Sie anzeigen, wer Sie angerufen hat, um die entsprechende Person zurückzurufen.

Die Anzahl der unbeantworteten Anrufe wird sofort nach einem unbeantworteten Anruf auf dem Standby-Display angezeigt.

Um einen unbeantworteten Anruf sofort anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Telefon.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

Die Rufnummer des zuletzt eingegangenen und nicht beantworteten Anrufs wird angezeigt, wenn der Anrufer identifiziert werden konnte.

3. Um ...	drücken Sie ...
die unbeantworteten Anrufe abzurollen,	die Navigationstaste (auf/ab).
die angezeigte Rufnummer zu wählen,	die Taste  .
die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu bearbeiten oder zu löschen,	die Soft-Taste <b>Auswahl</b> oder die Taste <b>i</b> . Siehe auch die folgenden Abschnitte.

## Nummer eines unbeantworteten Anrufs bearbeiten

**Hinweis:** Wenn die Nummer des zuletzt unbeantwortet gebliebenen Anrufs nicht vorhanden ist, wird die Option **Bearbeiten** nicht angezeigt.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstaste (auf/ab) die Option **Bearbeiten**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
4. Ändern Sie die Nummer.

5. Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste <b>↶</b> .
die Nummer zu speichern,	die Soft-Taste <b>Speich.</b> oder die Taste <b>z</b> und geben den Namen und Speicherplatz ein. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 35.

## Unbeantworteten Anruf löschen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Löschen**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

Sie können jederzeit die Taste **↶** drücken, um das Menü für unbeantwortete Anrufe zu verlassen.

**Hinweis:** Sie können die nicht beantworteten Anrufe jederzeit mit der Menüoption **Unbeantw. Anrufe (Menü 2.1)** aufrufen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 73.

## Schnell in den Modus Signaltöne AUS schalten

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Signaltöne des Telefons schnell ausschalten müssen, z. B. im Theater.

Drücken Sie die Taste **#** im Standby-Betrieb, und halten Sie diese gedrückt, bis die Meldung "Signaltöne AUS" und das Summersymbol () im Display erscheinen.

In diesem Modus gibt Ihr Telefon keine Töne aus. Je nach vorgenommener Einstellung summt dann das Telefon oder es blinkt die Displaybeleuchtung oder das Telefon bleibt vollkommen inaktiv.

Um den Modus zu beenden und die vorherigen Toneinstellungen zu aktivieren, drücken Sie wieder die Taste **#** und halten diese gedrückt, bis "Signaltöne EIN" angezeigt wird. Das Summersymbol () wird nicht mehr angezeigt.

### Hinweise:

- Beim Ausschalten des Telefons wird der Modus Signaltöne AUS automatisch beendet.
- Der Modus Signaltöne AUS deaktiviert nicht den Ton, den der Auslöser der Kamera verursacht.

# Funktionen und Optionen auswählen

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es Ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet, auf die Sie über die beiden Soft-Tasten  und  zugreifen können. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion anzeigen und ändern.

## Soft-Tasten verwenden

Die Rolle der Soft-Tasten ändert sich je nach Kontext; der Text in der unteren Zeile des Displays direkt über der jeweiligen Taste gibt die aktuelle Funktion an.

Beispiel:



Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das Menüsystem zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die Telefonbuchfunktionen aufzurufen.

In jedem Hauptmenü wird das am häufigsten benötigte Untermenü der linken Soft-Taste zugewiesen. Beispiel: Wenn Sie das Menü **Töne** wählen, ist das Untermenü **Klingeltöne** der linken Soft-Taste zugewiesen. Dies ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf die populärsten Menüs.

## Optionen auswählen

Um die verschiedenen verfügbaren Funktionen/Optionen anzuzeigen und die jeweils gewünschte Funktion/Option auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die entsprechende Soft-Taste.

Um ...	drücken Sie ...
die folgenden Elemente auszuwählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• die angezeigte Funktion</li> <li>• die markierte Option,</li> </ul>	die Soft-Taste <b>Auswahl</b> oder die Taste <b>i</b> .
die nächste Funktion anzuzeigen oder die nächste Option in einer Liste zu markieren,	die Navigationstaste (ab) oder <b>▼</b> auf der linken Seite des Telefons.
zur vorherigen Funktion oder zu einer Option in einer Liste zurückzukehren,	die Navigationstaste (auf) oder <b>▲</b> auf der linken Seite des Telefons.
eine Menüebene nach oben zu gelangen,	die Soft-Taste  oder die <b>C</b> Taste.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste  .

## Funktionen und Optionen auswählen

Bei manchen Funktionen können Sie zur Eingabe eines Passworts oder eines PIN-Codes aufgefordert werden. Geben Sie den Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Optionsliste aufrufen, ist die derzeit gewählte Option automatisch markiert. Falls eine Liste nur zwei Optionen wie **EIN/AUS** oder **Aktivieren/Deaktivieren** enthält, ist automatisch die derzeit nicht gewählte Option markiert, damit Sie mit einem einfachen Tastendruck aktivieren können.

## Telefonbuch

Sie können Rufnummern und die zugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte und Ihres Telefons speichern. Die Speicher der SIM-Karte und des Telefons sind zwar physisch voneinander getrennt, werden aber als Telefonbuch wie eine Einheit verwendet.

**Hinweis:** Abhängig von der von Ihnen verwendeten SIM-Karte kann die maximale Anzahl der speicherbaren Telefonnummern auf der SIM-Karte variieren.

### Rufnummer mit Namen speichern

Sie können eine Rufnummer auf zwei Arten speichern:

- Mit der Soft-Taste **Speich.** oder der Taste **↵** im Standby-Betrieb oder
- mit der Option **Eintrag zufügen** im Telefonbuchmenü.

### Rufnummer im Standby-Betrieb im Telefonbuch speichern

1. Geben Sie die zu speichernde Nummer ein.

**Hinweis:** Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Nummer ein Fehler unterläuft, korrigieren Sie ihn mit der Taste **C**. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 25.

2. Wenn Sie sicher sind, dass die Nummer richtig ist, drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **↵**.

- Wählen Sie ein Symbol aus, um die Art der zu speichernden Nummer zu kennzeichnen. Folgende Symbole stehen zur Verfügung:

-  : Mobiltelefon
-  : geschäftlich
-  : privat

Wählen Sie mit den Navigationstasten (links/rechts) ein Symbol aus. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon** aus. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z** drücken.

**Hinweis:** Wenn Sie das Telefon wechseln, stehen die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern auf dem neuen Telefon automatisch zur Verfügung. Die Nummern im Speicher des Telefons müssen Sie jedoch neu eingeben.

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.  
  
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.
- Wenn Sie die Rufnummer und den Namen nicht unter dem angebotenen Platz speichern möchten, drücken Sie die Taste **C**, um die Platznummer zu löschen. Geben Sie anschließend den statt dessen gewünschten Speicherplatz mit den Zifferntasten ein.

- Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

Es wird die von Ihnen soeben gespeicherte Rufnummer mit Namen angezeigt.

8. Um ...	drücken Sie ...
die Nummer zu wählen,	die Taste  .
die Eingabeoptionen zu verwenden,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>z</b> . Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 38.
zum Standby-Display zurückzukehren,	die Taste  zweimal.

### Rufnummer über das Telefonbuchmenü speichern

- Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
- Blättern Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Eintrag zufügen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten (links/rechts) ein Symbol für die Art der zu speichernden Nummer aus. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass bei diesem Schritt auch das Symbol E-Mail () zur Verfügung steht. Damit können Sie statt einer Rufnummer eine E-Mail-Adresse speichern.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) als Speicherort entweder **SIM** oder **Telefon** aus und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵** drücken.

**Hinweis:** Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern, ist die Option SIM nicht verfügbar.

- Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

- Geben Sie die Nummer oder Adresse ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **↵**.

- Speichern Sie die Rufnummer, indem Sie das auf der vorherigen Seite beschriebene Verfahren ab Schritt 6 durchführen.

## Telefonbuchoptionen verwenden

Beim Zugriff auf einen Telefonbucheintrag können Sie mit der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste **↵** die Optionen für den betreffenden Eintrag aufrufen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Anruferfoto:** Mit dieser Option können Sie der ausgewählten Rufnummer eines der mit der Kamera aufgenommenen Fotos als Anruferfoto zuweisen. Es wird angezeigt, sobald Sie vom betreffenden Anrufer einen Anruf erhalten. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 149.

**Foto wählen:** Mit dieser Option können Sie ein Foto als Anruferfoto für eine Nummer auswählen.

**Foto aufnehmen:** Mit dieser Option können Sie ein neues Foto aufnehmen und dann als Anruferfoto verwenden.

**Anzeigen:** Zeigt das der Nummer zugewiesene Foto an.

**Anruferbild löschen:** Mit dieser Option können Sie die Zuordnung eines Anruferfotos zu der jeweiligen Nummer löschen.

**Bearbeiten:** Mit dieser Option ändern Sie den Namen und die Rufnummer.

Wählen Sie **Ein Eintrag**, wenn Sie den Namen oder die Nummer für den ausgewählten Eintrag ändern möchten. Wenn Sie den Namen ändern, wird die Nummer separat unter dem geänderten Namen gespeichert.

Wählen Sie **Alle Einträge**, wenn Sie nur den Namen des Eintrags ändern möchten.

**Kopieren:** Mit dieser Option können Sie die Nummer an eine andere Position kopieren. Sie können den Speicherort (SIM oder Telefon) und den Speicherplatz ändern.

**Einfügen:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer in einen normalen Wählvorgang einfügen. Verwenden Sie diese Option, um eine Nummer zu wählen, die einer Nummer im Telefonbuch ähnlich ist (zum Beispiel für eine andere Nebenstelle im gleichen Haus).

Mit der Taste **C** können Sie die Nummer nach Bedarf ändern (Einzelheiten siehe Seite 25). Zum Wählen der Nummer drücken Sie die Taste **↵**.

**Löschen:** Mit dieser Option können Sie die Nummer und den Namen aus dem Telefonbuch entfernen. Sie werden aufgefordert, das Löschen des Eintrags durch Drücken der Soft-Taste **Ja** oder der Taste **i** zu bestätigen.

**Anrufergruppe:** Mit dieser Option können Sie den Eintrag einer Anrufergruppe zuordnen, um Anrufe von Personen dieser Gruppen auf gruppenspezifische Weise signalisieren zu lassen. Wählen Sie aus den zehn verfügbaren Gruppen die gewünschte Gruppe aus.

Wenn Sie einen Eintrag aus einer Gruppe entfernen möchten, wählen Sie die Option **Keine Gruppe**.

Einzelheiten zur Änderung der Eigenschaften von Anrufergruppen finden Sie auf Seite 46.

**Eintrag zufügen:** Mit dieser Option können Sie dem Namen eine neue Nummer hinzufügen.

## Eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen

Sobald Sie Telefonnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese einfach und schnell mit Hilfe des Speicherplatzes, unter dem Sie die jeweilige Nummer im Telefonbuch gespeichert haben, wählen.

**Hinweis:** Wenn Sie sich nicht an den Speicherplatz erinnern, können Sie den betreffenden Eintrag auch im **Tel.buch** über die Option **Suchen** aufrufen. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 44.

Eine Rufnummer von der SIM-Karte wählen:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb den Speicherplatz der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie die Taste **#**.

Die Liste der auf der SIM-Karte vorhandenen Einträge erscheint, wobei die gewünschte Nummer markiert ist.

2. Durch Drücken der Navigationstasten (auf /ab) können Sie in der Liste nach weiteren Nummern suchen.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste **\**, oder die Taste **i**, wenn Sie die gewünschte Nummer ausgewählt haben.

Eine Rufnummer aus dem Telefonspeicher wählen:

1. Drücken und halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **0**. Ein **+** erscheint.
2. Geben Sie den Speicherplatz der gewählten Rufnummer ein und drücken Sie die Taste **#**.

Die Liste der im Telefonbuchspeicher vorhandenen Einträge erscheint.

3. Durch Drücken der Navigationstasten (auf /ab) können Sie in der Liste nach weiteren Nummern suchen.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen**, die Taste **\** oder die Taste **i**, wenn Sie die gewünschte Nummer ausgewählt haben.

## Kurzwahl

---

Sie können bis zu acht besonders häufig genutzte Nummern aus Ihrem Telefonbuch den Zifferntasten (2 bis 9) zuordnen. Diese wählen Sie dann einfach durch Drücken und Halten der zugeordneten Zifferntaste.

### Kurzwahlnummern einrichten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Kurzwahl**. Dann drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
3. Wählen Sie von den Tasten **2** bis **9** die Taste aus, der Sie eine Kurzwahlnummer zuordnen möchten, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Der Speicherplatz 1 ist für die Rufnummer Ihres Voice-Mail-Servers reserviert.

Wenn der Taste bereits eine Nummer zugeordnet ist, wird statt der Soft-Taste **Auswahl** die Soft-Taste **Optionen** angezeigt. Weiter mit Schritt 6.

4. Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag aus der Liste aus und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

5. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) eine Rufnummer aus, wenn dem Eintrag mehrere Rufnummern zugeordnet sind, und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
6. Sobald Sie der ausgewählten Taste eine Nummer zugeordnet haben, können Sie über die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i** auf die folgenden Optionen zugreifen:
  - **Ändern:** Mit dieser Option können Sie der Taste eine andere Nummer zuweisen.
  - **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Einstellung, so dass der Taste keine Nummer mehr zugeordnet ist.
  - **Alle löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Einstellungen für alle Tasten, so dass den Tasten keine Nummern mehr zugeordnet sind.
  - **Nummer:** Mit dieser Option können Sie die Nummer anzeigen, die der Taste zugeordnet ist. Sie können die Nummer durch Drücken der Taste **↶** wählen.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **↶** oder die Taste **↶**.

### Kurzwahl

Um eine der unter den Tasten **2** bis **9** gespeicherten Kurzwahlnummern zu wählen, drücken Sie die entsprechende Taste und halten Sie diese gedrückt.

## Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und wählen

Wenn Sie Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie sie auf zwei Arten suchen: über den Namen oder über die Anrufergruppe.

### Rufnummer nach Namen suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**, wenn die Option **Suchen** markiert ist. Sie werden zur Eingabe eines Namens aufgefordert.

3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.

Die Telefonbucheinträge werden beginnend mit dem Ihrer Eingabe am ehesten übereinstimmenden Eintrag aufgelistet.

4. <b>Um ...</b>	<b>drücken Sie ...</b>
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste <b>Zeigen</b> oder die Taste <b>z</b> .
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Navigationstasten (auf/ab), bis der gewünschte Eintrag markiert ist.
nach einem anderen Namen zu suchen,	die Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben.

5. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste **↵**, um die Nummer zu wählen.  
Ebenso können Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, um die Telefonbuchoptionen aufzurufen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 38.

## Rufnummer nach Anrufergruppe suchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Gruppe suchen**. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**. Sie werden zur Eingabe eines Gruppennamens aufgefordert.

3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Gruppennamens ein, den Sie suchen.

Die Anrufergruppen werden beginnend mit der Ihrer Eingabe am ehesten übereinstimmenden Gruppe aufgelistet.

4. Rollen Sie gegebenenfalls mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Gruppen, bis die gewünschte Gruppe markiert ist, und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**.

Die Telefonbucheinträge in der Anrufergruppe werden aufgelistet.

5. <b>Um ...</b>	<b>drücken Sie ...</b>
den markierten Eintrag anzuzeigen,	die Soft-Taste <b>Zeigen</b> oder die Taste <b>z</b> .
einen anderen Eintrag auszuwählen,	die Navigationstasten (auf/ab), bis der gewünschte Eintrag markiert ist.

6. Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Taste **↵**, um die Nummer zu wählen.

Ebenso können Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, um die Telefonbuchoptionen aufzurufen; weitere Einzelheiten siehe Seite 38.

## Anrufergruppe bearbeiten

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Gruppe bearbeiten**. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.
3. Sie können die Liste mit den Navigationstasten (auf/ab) abrollen.
4. Wenn die gewünschte Gruppe markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **↵**.
5. Wählen Sie die einzelnen Optionen und ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf. Folgende Optionen sind verfügbar:
  - **Klingelton**: Mit dieser Option stellen Sie den Klingelton ein, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von einem Mitglied dieser Anrufergruppe erhalten.
  - **SMS-Ton**: Mit dieser Option stellen Sie das Tonsignal ein, das ertönt, wenn Sie eine SMS von einem Mitglied dieser Anrufergruppe erhalten.
  - **Symbol**: Mit dieser Option stellen Sie das Grafiksymbol ein, das angezeigt wird, wenn ein Anruf von einem Mitglied dieser Gruppe eingeht.
  - **Gruppenname**: Mit dieser Option ordnen Sie der Gruppe einen Namen zu. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.
6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **↶** oder die Taste **↵**.

## Alle Telefonbucheinträge löschen

Sie können alle Telefonbucheinträge im Speicher des Telefons, der SIM-Karte oder in beiden Speichern löschen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Alle löschen** und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.
3. Setzen Sie ein Häkchen vor den oder die zu löschenden Speicher (**Alle**, **SIM** oder **Telefon**). Dazu drücken Sie die Taste **↵**.

Sie können die Auswahl rückgängig machen, indem Sie die Taste **↵** erneut drücken.

4. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die Einträge aus dem gewählten Speicher zu entfernen.
5. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.
 

**Hinweis:** Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 173.
6. Wenn die Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **↵**.

Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**.

7. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung im Display erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **↵**.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **↶** oder die Taste **↵**.

## Speicherstatus überprüfen

Sie können die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Namen und Nummern sowohl auf der SIM-Karte als auch im Telefonspeicher überprüfen. Sie sehen dabei auch die verbleibende Speicherkapazität der beiden Speicher.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **Speicherstatus** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.
3. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um die Anzahl der gespeicherten Einträge und die Gesamtanzahl der möglichen Einträge für den Telefon- und Kartenspeicher (SIM) anzuzeigen.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Soft-Taste **↶** oder die Taste **↵**.

## SDN-Nummern verwenden

Mit der SDN-Funktion (SDN - Service Dialling Numbers) können Sie eine Liste wichtiger Rufnummern aufrufen, die Ihnen Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voice-Mail-Nummern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Tel.buch**.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Option **SDN** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.
3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Nummern.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **Wählen** oder die Taste **↵**, um die angezeigte Rufnummer zu wählen.

**Hinweis:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

# Text eingeben

Bei der Verwendung Ihres Telefons müssen Sie oft Text eingeben (zum Beispiel beim Speichern eines Namens im Telefonbuch, für eine persönliche Grußmeldung oder beim Eintragen von Terminen im Kalender). Sie können alphanumerische Zeichen über die Zifferntasten eingeben.

Folgende Texteingabemodi stehen zur Verfügung:

- **T9-Modus**

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Zifferntasten des Telefons sind mit mehreren Buchstaben belegt - wenn Sie die Taste **5** einmal drücken, kann J, K oder L angezeigt werden. Im T9-Modus wird Ihre Eingabe automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen. Auf diese Weise sind wesentlich weniger Tastenanschläge als bei der herkömmlichen Eingabe von Zeichen erforderlich.

- **Alphabet-Modus**

In diesem Modus geben Sie Buchstaben ein, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftete Taste drücken. Drücken Sie die Taste ein-, zwei-, drei- oder viermal, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

- **Ziffernmodus**

In diesem Modus können Sie Ziffern eingeben.

- **Symbol-Modus**

In diesem Modus können Sie verschiedene Symbole und Satzzeichen eingeben.

## Texteingabemodus ändern

Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Sie Zeichen eingeben können, erscheint die Anzeige für den Texteingabemodus.

Beispiel: Schreiben einer SMS



Zum Auswählen des ...	drücken Sie die rechte Soft-Taste, bis ...
T9-Modus	<b>T9</b> angezeigt wird. Siehe Seite 52.
Alphabet-Modus	<b>A</b> angezeigt wird. Siehe Seite 54.
Ziffernmodus	<b>1</b> angezeigt wird. Siehe Seite 55.
Symbol-Modus	die Symbolliste angezeigt wird. Siehe Seite 56.

**Hinweis:** Je nach Land können weitere Texteingabemöglichkeiten verfügbar sein. Um einen speziellen Texteingabemodus für Ihr Land zu verwenden, halten Sie die Taste **\*** im Alphabet-Modus gedrückt.

## T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich. Für die Texterkennung verwendet das Telefon ein integriertes Wörterbuch.

So geben Sie ein Wort im T9-Modus ein:

1. Aktivieren Sie den T9-Texteingabemodus. Geben Sie ein Wort durch Drücken der Tasten **2** bis **9** ein. Drücken Sie dazu die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste jeweils nur einmal.

Beispiel: Um das Wort "Hallo" im T9-Modus einzugeben: drücken Sie die Tasten **4, 2, 5, 5** und **6**.

Im Display erscheint das Wort, das der gedrückten Tastenfolge entspricht. Das gezeigte Wort kann sich während der Eingabe ändern.

2. Geben Sie das Wort bis zum Ende ein, ohne Korrekturen vorzunehmen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 4.

Andernfalls drücken Sie **0** oder wiederholt die Navigationstasten (auf/ab), um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

Beispiel: Die Worte "Aus" und "Bus" werden beide mit derselben Folge aus den Tasten **2, 8** und **7** erzeugt. Das Telefon zeigt das am häufigsten verwendete Wort zuerst an.

4. Fügen Sie mit der Taste **#** ein Leerzeichen ein und beginnen Sie mit der Eingabe des nächsten Wortes.

Um dem T9-Wörterbuch ein neues Wort hinzuzufügen:

1. Drücken Sie die entsprechenden Tasten für das gewünschte Wort und anschließend die Taste **0** oder die Navigationstaste (ab), um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.
2. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint auf dem unteren Teil des Displays eine Zeile mit der Bezeichnung **Zufügen**. Drücken Sie die Soft-Taste **Zufügen** oder die Taste **i**.
3. Falls erforderlich, können Sie das Wort mithilfe der Taste **C** ändern oder löschen und stattdessen ein anderes Wort im Alphabet-Modus eingeben. Siehe Seite 54.
4. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.  
Das Wort wird dem T9-Wörterbuch zugefügt und erscheint automatisch an erster Position, sobald die entsprechenden Tasten gedrückt werden.

**Hinweis:** Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

- Um Punkte, Bindestriche oder Anführungszeichen einzugeben, drücken Sie die Taste **1**. Im T9-Modus werden Grammatikregeln angewendet, um die korrekte Zeichensetzung sicherzustellen.
- Um im T9-Modus zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste **\***. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: große Anfangsbuchstaben (**Ab**), alles in Großbuchstaben (**AB**) und alles in Kleinbuchstaben (**ab**).
- Sie können den Cursor auch mit den Navigationstasten (links/rechts) bewegen. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

## Alphabet-Modus verwenden

Geben Sie Ihren Text mit den Tasten **1** bis **0** ein.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben beschriftet ist:
  - einmal für den ersten Buchstaben;
  - zweimal für den zweiten Buchstaben;
  - und so weiter.
- Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus.

**Hinweis:** Wenn Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich der Cursor nach rechts. Wenn Sie denselben Buchstaben zweimal (oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste) eingeben, warten Sie einen Augenblick, bis der Cursor sich automatisch nach rechts bewegt. Wählen Sie dann den nächsten Buchstaben aus.

Einzelheiten zu den über die Zifferntasten verfügbaren Zeichen entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle.

Taste	Buchstaben in der Reihenfolge der Anzeige	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Leerzeichen + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

**Hinweis:** Die im Alphabet-Modus verfügbaren Zeichen können je nach ausgewählter Sprache variieren.

- Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste #.
- Um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste ✖. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Groß- und Kleinschreibung: große Anfangsbuchstaben (**Ab**), alles in Großbuchstaben (**AB**) und alles in Kleinbuchstaben (**ab**).
- Sie können den Cursor auch mit den Navigationstasten (links/rechts) bewegen. Mit der Taste **C** können Sie Buchstaben löschen. Um das gesamte Display zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.

**Hinweis:** Um einen zusätzlichen speziellen Texteingabemodus für Ihr Land zu aktivieren oder zu beenden, halten Sie die Taste ✖ gedrückt.

## Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen in eine Text-Mitteilung eingeben. Drücken Sie die Tasten für die gewünschten Zahlen.

## Symbol-Modus verwenden

Im Symbol-Modus können Sie Symbole in eine Textnachricht eingeben.

Um ...	drücken Sie ...
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
weitere Symbole anzuzeigen,	die Navigationstasten (auf/ab).
das Symbol/die Symbole in Ihre Nachricht einzufügen,	die Soft-Taste <b>OK</b> oder die Taste <b>↵</b> .
das Symbol/die Symbole zu löschen,	die Soft-Taste <b>C</b> .
die Eingabe abubrechen und den Symbol-Modus zu beenden,	die Soft-Taste <b>↶</b> .

## Optionen während eines Gesprächs

Ihr Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie während eines Telefongesprächs verwenden können.

### Gespräch auf Wartestellung schalten

Sie können das laufende Gespräch jederzeit auf Wartestellung schalten. Während eines gehaltenen Gesprächs können Sie einen anderen Anruf tätigen, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz unterstützt wird.

Um ein Gespräch zu halten, drücken Sie einfach die Soft-Taste **Halten**. Sie können das Gespräch jederzeit wieder aufnehmen, indem Sie die Soft-Taste **Überneh.** drücken.

Um anzurufen, während Sie ein anderes Gespräch halten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer ein, die Sie wählen möchten, oder schlagen Sie im Telefonbuch nach.

Weitere Einzelheiten zum Auffinden einer Nummer im Telefonbuch finden Sie auf Seite 44.

2. Drücken Sie die Taste , um die zweite Rufnummer zu wählen.

Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

Oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das laufende Gespräch in Wartestellung, indem Sie die Soft-Taste **Halten** drücken.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

Jeweils eines der beiden Gespräche ist aktiv, während das andere gehalten wird. Sie können zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.

Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.

Das laufende Gespräch wird in Wartestellung gehalten, das wartende Gespräch wird aktiviert und Sie können mit dem anderen Teilnehmer sprechen.

Beenden Sie jedes Gespräch wie üblich durch Drücken der Taste .

## Menüfunktionen aufrufen

Sie können während eines Gesprächs die wichtigsten Menüfunktionen aufrufen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**, wenn die Option **Menü** markiert ist.
3. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), die Nach-unten-Taste, um die Menüliste abzurufen.

**Hinweis:** Einige Menüs lassen sich während eines Gesprächs nicht aufrufen. Diese sind dann deaktiviert.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Menüfunktionen finden Sie in der Liste auf Seite 67.

## Mikrofon ausschalten (Stummschaltung)

Sie können das Mikrofon Ihres Telefons vorübergehend ausschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hört.

Beispiel: Sie möchten einer anderen Person im Raum etwas sagen, das Ihr Telefon-Gesprächspartner nicht hören soll.

So schalten Sie das Mikrofon vorübergehend aus:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Stumm ein**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Das Symbol für die Stummschaltung () wird angezeigt und Ihr Gesprächspartner am Telefon kann Sie nicht mehr hören.

So schalten Sie das Mikrofon wieder ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.
2. Falls erforderlich, wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Stumm aus**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.  
Ihr Gesprächspartner kann Sie wieder hören.

## MFV-Töne ausschalten/senden

---

Mit diesen Optionen können Sie die Tastentöne aus- oder einschalten. Wenn Sie die Option **MFV aus** wählen, sendet Ihr Telefon keine MFV-Tastentöne (MFV = Mehrfrequenzverfahren). Dadurch hören Sie während eines Gesprächs keine störenden Töne, wenn Sie eine Taste drücken.

**Hinweis:** Für die Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder computergesteuerten Telefonsystemen aktivieren Sie die Option **MFV ein** gewählt sein.

## MFV-Tonfolge senden

---

Sie können eine Nummer eingeben und diese als Gruppe von MFV-Tönen versenden.

Diese Option ermöglicht Ihnen etwa das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie zum Beispiel einen Telefonbanking-Service anrufen.

So senden Sie die MFV-Töne einer Nummer:

1. Stellen Sie eine Verbindung zum gewünschten Telecomputersystem her und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **DMFV senden**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.
4. Geben Sie die Nummer ein, die Sie senden möchten, und drücken Sie die Taste **z**.

Die Töne werden gesendet.

## Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen

---

Sie können während eines Gesprächs im Telefonbuch nach einer Rufnummer suchen.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Telefonbuch**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.  
Die Telefonbucheinträge werden aufgelistet.
4. Geben Sie den Namen ein, den Sie suchen.

Wenn Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben, werden alle Telefonbucheinträge beginnend mit dem Eintrag aufgelistet, der Ihrer Eingabe entspricht. Dieser Eintrag ist auch markiert.

5. Um den markierten Eintrag anzuzeigen, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**.

Weitere Einzelheiten zu den Telefonbuchfunktionen finden Sie auf Seite 35.

## Anklopfen

Sie können während eines laufenden Gesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn diese Funktion vom Netz unterstützt wird und Sie die Menüoption **Anklopfen (Menü 3.3)** auf **Aktivieren** eingestellt haben. Siehe Seite 82. Sie werden durch einen speziellen Ton über einen eingehenden Anruf informiert.

Um einen Anruf während eines laufenden Gesprächs anzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , um den eingehenden Anruf zu beantworten.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Um zwischen den beiden Gesprächen umzuschalten, drücken Sie die Soft-Taste **Tausch**.
3. Um ein wartendes (gehaltenes) Gespräch zu beenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen anschließend die Option **Trennen**.

Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste .

## Konferenzschaltung herstellen

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, mit dem bis zu sechs Personen in einer Konferenzschaltung gleichzeitig miteinander telefonieren können. Einzelheiten zum Aktivieren dieses Dienstes teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer wie gewohnt an.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer wie gewohnt an. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
3. Um den ersten Teilnehmer an der Konferenzschaltung zu beteiligen, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen Sie dann die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.
4. Um eine weitere Person in die Konferenzschaltung einzubinden, rufen Sie diese Person wie gewohnt an und drücken Sie dann die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**. Wählen Sie die Option **Teilnehmen** und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

Sie können Anrufer hinzuschalten, indem Sie den Anruf annehmen, die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken und die Option **Teilnehmen** wählen. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

## Privates Gespräch mit nur einem Teilnehmer führen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Taste **z**.  
Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Person mit den Navigationstasten (auf/ab) und drücken Sie anschließend die Taste .

## Optionen während eines Gesprächs

3. Wenn die Option **Privat** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

Nun können Sie mit dieser Person privat sprechen. Die anderen Teilnehmer können weiterhin miteinander sprechen.

4. Um zur Konferenzschaltung zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **↵** und wählen Sie die Option **Teilnehmen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

Nun können alle Teilnehmer der Konferenzschaltung wieder miteinander sprechen.

## Teilnehmer ausschließen

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **↵** und wählen Sie die Option **Teilnehmer wählen**. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

Die Liste der Teilnehmer der Konferenzschaltung wird angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Person mit den Navigationstasten (auf/ab) und drücken Sie anschließend die Taste **↵**.
3. Wählen Sie mit der Navigationstaste (ab) die Option **Entfernen**. Drücken Sie anschließend die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

Die Konferenzschaltung mit diesem Teilnehmer ist beendet, aber Sie können weiter mit den anderen Teilnehmern sprechen.

4. Beenden Sie die Konferenzschaltung durch Schließen des Telefons oder durch Drücken der Taste **☎**.

# Menüs verwenden

Das Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell einstellen können. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs angeordnet.

Sie können die Menüs und Untermenüs mit Hilfe der Navigationstasten auswählen oder über die Menünummern aufrufen.

## Menüfunktionen durch Abrollen auswählen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Soft-Taste **Menü**, um das Menüsystem aufzurufen.
2. Rollen Sie die Optionen mit den Navigationstasten bis zum gewünschten Hauptmenü ab, zum Beispiel **Einstellungen**. Drücken Sie die Taste **↵**, um das Menü zu öffnen.

**Hinweis:** Wenn Sie das Hauptmenü auswählen, können Sie mit der linken Soft-Taste schnell auf die wichtigsten Untermenüs zugreifen.

3. Wenn das Menü Untermenüs enthält, zum Beispiel **Sprache**, können Sie diese mit den Navigationstasten (auf/ab) auswählen und durch Drücken der Soft-Taste **Auswahl** oder der Taste **↵** aufrufen.

**Hinweis:** Zu den anderen Hauptmenüs gelangen Sie, wenn Sie die Navigationstasten (links/rechts) drücken.

Enthält das ausgewählte Menü weitere Untermenüs oder Optionen, wiederholen Sie diesen Vorgang.

4. Um ...	drücken Sie ...
die Menüs abzurollen,	die Navigationstasten (auf/ab) oder die Lautstärketasten.
die gewählte Einstellung zu bestätigen,	die Taste <b>i</b> oder die Soft-Taste <b>Auswahl</b> .
zum übergeordneten Menü zurückzukehren,	die Soft-Taste  oder die <b>C</b> Taste.
das Menü zu verlassen, ohne Einstellungen zu ändern,	die Taste  .

## Menüfunktionen über Menünummern aufrufen

Die Menüelemente (Menüs, Untermenüs und Optionen) sind nummeriert und können auch über die jeweiligen Menünummern aufgerufen werden. Auf die Hauptmenüs können Sie zugreifen, indem Sie die dem jeweiligen Menü entsprechende Zahlentaste drücken (**1** bis **9**).

Drücken Sie einfach die Soft-Taste **Menü** und geben Sie die gewünschte Nummer ein.

**Hinweis:** Die Nummern, die den einzelnen Menüoptionen zugeordnet sind, finden Sie in der Menü-Übersicht auf Seite 67. Die dort gezeigten Nummern entsprechen nicht in jedem Fall den auf dem Telefon angezeigten Nummern. Dies liegt daran, dass die verfügbaren Menüs auch von der verwendeten SIM-Karte abhängen.

Beispiel: Zugriff auf das Menü **Sprache**.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.

2. Drücken Sie die Taste **9** für **Einstellungen**.
3. Drücken Sie **5** für **Sprache**.  
Die verfügbaren Sprachen werden angezeigt.

## Menü-Übersicht

Die nachstehende Liste zeigt das vorhandene Menüsystem und enthält die den einzelnen Optionen zugeordnete Nummer, sowie die Seite, auf der Sie eine Beschreibung der jeweiligen Funktion finden.

### 1. SIM AT\*

### 2. Anruflisten (siehe Seite 73)

- 2.1 Unbeantw. Anrufe
- 2.2 Empfangene Anrufe
- 2.3 Gewählte Rufnummern
- 2.4 Alle löschen
- 2.5 Gesprächszeit
  - 2.5.1 Letztes Gespräch
  - 2.5.2 Gesamtzeit ausgehende Anrufe
  - 2.5.3 Gesamtzeit eingehende Anrufe
  - 2.5.4 Timer zurücksetzen
- 2.6 Gebühren für Gespräch\*
  - 2.6.1 Letztes Gespräch
  - 2.6.2 Gebühren insgesamt
  - 2.6.3 Gebühren maximal
  - 2.6.4 Zähler zurücksetzen
  - 2.6.5 Max. Gebühren einstellen
  - 2.6.6 Preis/Einheit

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

**3. Netzdienste** (siehe Seite 78)

- 3.1 Anruf umleiten
  - 3.1.1 Immer umleiten
  - 3.1.2 Wenn besetzt
  - 3.1.3 Wenn keine Antwort
  - 3.1.4 Wenn nicht erreichbar
  - 3.1.5 Alle Umleitungen löschen
- 3.2 Anruf sperren
  - 3.2.1 Alle ausgehenden Anrufe
  - 3.2.2 Internationale Anrufe
  - 3.2.3 Anrufe in fremde Netze
  - 3.2.4 Alle eingehenden Anrufe
  - 3.2.5 Eingeh. Anrufe im fremden Netz
  - 3.2.6 Alle Sperrungen löschen
  - 3.2.7 Passwort für Sperre ändern
- 3.3 Anklopfen
- 3.4 Netzwahl
- 3.5 Übertragung der eigenen Rufnr.
- 3.6 Geschlossene Benutzergruppe
  - 3.6.1 Indexliste
  - 3.6.2 Externer Zugriff
  - 3.6.3 Standardgruppe
  - 3.6.4 Deaktivieren\*

**4. Töne** (siehe Seite 87)

- 4.1 Klingeltöne
- 4.2 Klingelton-Lautstärke
- 4.3 Alarmtyp
- 4.4 Tastenton
- 4.5 Nachrichtentöne
  - 4.5.1 SMS-Ton
  - 4.5.2 Infomeldungston
  - 4.5.3 MMS-Ton
  - 4.5.4 Wiederholung
- 4.6 Slider-Ton
- 4.7 Ein-/ausschalten
- 4.8 Alarmton beim Anruf
- 4.9 Sondertöne

\* Wird nur angezeigt, wenn die Funktion Geschlossene Benutzergruppe aktiviert ist.

**5. Nachrichten** (siehe Seite 93)

- 5.1 SMS
  - 5.1.1 Neue Nachricht
  - 5.1.2 Posteingang
  - 5.1.3 Postausgang
  - 5.1.4 Vorlagen
  - 5.1.5 Einstellungen
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Neue Nachricht
  - 5.2.2 Posteingang
  - 5.2.3 Postausgang
  - 5.2.4 Entwürfe
  - 5.2.5 Vorlagen
  - 5.2.6 Einstellungen
  - 5.2.7 MMS-Profil
- 5.3 WAP-Push-Meldungen
  - 5.3.1 Posteingang
  - 5.3.2 Empfangen
  - 5.3.3 Alle löschen
- 5.4 Alle löschen
  - 5.4.1 SMS
  - 5.4.2 MMS
- 5.5 Voice-Mail
  - 5.5.1 Verbindung mit Voice-Mail
  - 5.5.2 Rufnr. des Voice-Mail-Servers
- 5.6 Infomeldungen
  - 5.6.1 Lesen
  - 5.6.2 Empfangen
  - 5.6.3 Kanalliste
  - 5.6.4 Sprache
- 5.7 Speicherstatus
  - 5.7.1 SMS
  - 5.7.2 MMS

**6. Funbox** (siehe Seite 122)

- 6.1 WAP-Browser
  - 6.1.1 Startseite
  - 6.1.2 Favoriten
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP-Profile
  - 6.1.5 Cache löschen
- 6.2 Spiele
- 6.3 Töne
- 6.4 Bilder
- 6.5 Alle löschen
- 6.6 Speicherstatus
  - 6.6.1 Spiele
  - 6.6.2 Töne und Bilder

**7. Organizer** (siehe Seite 135)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Einmal
  - 7.1.2 Täglich
  - 7.1.3 Weckruf
  - 7.1.4 Alarm ausschalten
  - 7.1.5 Einschalten mit Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Zeit & Datum
  - 7.3.1 Uhrzeit einstellen
  - 7.3.2 Datum einstellen
  - 7.3.3 Zeitzone
  - 7.3.4 Zeitformat
- 7.4 Rechner
- 7.5 Aufgabenliste
- 7.6 Sprachmemo
  - 7.6.1 Sprachmemo aufnehmen
  - 7.6.2 Sprachmemo-Liste
  - 7.6.3 Alle löschen
  - 7.6.4 Speicherstatus
- 7.7 Währungsrechner

**8. Kamera** (siehe Seite 149)

- 8.1 Fotografieren
- 8.2 Gespeicherte Fotos
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Aufnahme
  - 8.3.2 Videoclips
- 8.4 Speicherstatus

**9. Einstellungen** (siehe Seite 159)

- 9.1 IR-Port aktivieren
- 9.2 Display-Einstellungen
  - 9.2.1 Hintergrundbild
  - 9.2.2 Menüanzeige
  - 9.2.3 Displaybeleuchtung
  - 9.2.4 Bereitschaftsanzeige
  - 9.2.5 Grafik-Logo
- 9.3 Grußmeldung
- 9.4 Eigene Rufnummer
- 9.5 Sprache
- 9.6 Sicherheit
  - 9.6.1 PIN prüfen
  - 9.6.2 PIN ändern
  - 9.6.3 Telefonsperre
  - 9.6.4 Passwort ändern
  - 9.6.5 Vertraulich
  - 9.6.6 SIM-Sperre
  - 9.6.7 FDN-Modus\*
  - 9.6.8 PIN2 ändern\*
- 9.7 Weitere Einstellungen
- 9.8 Schnellzugriff
  - 9.8.1 Nach-oben-Taste
  - 9.8.2 Nach-unten-Taste
  - 9.8.3 Nach-rechts-Taste
  - 9.8.4 Nach-links-Taste
- 9.9 Einstellungen zurücksetzen

---

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

## SIM AT

Wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, welche zusätzliche Dienste bereitstellt (z. B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche), wird Ihnen zunächst dieses Menü angezeigt. Die verfügbaren Extra-Angebote richten sich nach Ihrem jeweiligen Netzbetreiber.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte, oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Anruflisten

Über dieses Menü können Sie Informationen anzeigen zu:

- unbeantworteten, empfangenen oder getätigten Anrufen;
- der Dauer empfangener und getätigter Anrufe;
- den Gesprächsgebühren, wenn es Ihre SIM-Karte zulässt.

### Hinweise:

- Sie können alle Nummern, die in den drei Anruflisten enthalten sind, im Standby-Betrieb durch Drücken der Taste  aufrufen.
- Je nach SIM-Karte kann die Anzahl der speicherbaren Einträge in den Anruflisten unterschiedlich ausfallen.

### Unbeantw. Anrufe (Menü 2.1)

---

In diesem Menü können Sie die letzten 20 Anrufe anzeigen, die Sie empfangen, aber nicht beantwortet haben.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (falls vorhanden), sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste  und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie, wenn der Anrufer identifiziert wurde, die Rufnummer bearbeiten, wählen oder in Ihrem Telefonbuch speichern.

**Löschen:** Löscht den Anruf aus der Liste.

## Empfangene Anrufe (Menü 2.2)

Dieses Menü zeigt Ihnen die Nummern der letzten 20 eingegangenen Anrufe an.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name, wenn der Anrufer identifiziert wurde, sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie, wenn der Anrufer identifiziert wurde, die Rufnummer bearbeiten, wählen oder in Ihrem Telefonbuch speichern.

**Löschen:** Löscht den Anruf aus der Liste.

## Gewählte Rufnummern (Menü 2.3)

Dieses Menü zeigt Ihnen die letzten 20 gewählten Rufnummern an.

Angezeigt werden die Rufnummer oder der Name (wenn der Anrufer identifiziert wurde), sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Um die Nummer zu wählen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer bearbeiten, wählen oder in Ihrem Telefonbuch speichern.

**Löschen:** Löscht den Anruf aus der Liste.

## Alle löschen (Menü 2.4)

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Anruflisten einzeln löschen. Sie können auch alle Anruflisten auf einmal löschen.

1. Um ...	drücken Sie ...
eine Anrufliste zum Löschen auszuwählen,	die Navigationstasten (auf/ab). Zum Löschen aller Anruflisten wählen Sie <b>Alle Anrufe</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>z</b> .

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten(n) Anruflisten(n) zu löschen.

3. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.

4. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung im Display erscheint, drücken Sie nochmals die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.

## Gesprächszeit (Menü 2.5)

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und empfangenen Anrufe anzeigen.

**Hinweis:** Die tatsächliche Zeit, die Ihnen von Ihrem Netzbetreiber für Ihre Anrufe in Rechnung gestellt wird, kann wegen Rundungs- und Abrechnungsfaktoren von den angezeigten Zeiten abweichen.

Folgende Zeitangaben sind verfügbar:

**Letztes Gespräch:** Zeigt die Dauer des letzten Gesprächs an.

**Gesamtzeit ausgehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer aller Anrufe an, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Timers getätigt haben.

**Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigt die Gesamtdauer aller Anrufe an, die Sie seit dem letzten Zurücksetzen des Timers empfangen haben.

**Timer zurücksetzen:** Mit dieser Option können Sie die gespeicherten Zeitangaben löschen. Dazu müssen Sie zuerst das Telefonpasswort eingeben, dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

**Hinweis:** Das Telefonpasswort ist voreingestellt auf "00000000". Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.

## Gebühren für Gespräch (Menü 2.6)

Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsgebühren anzeigen. Je nach SIM-Karte und verwendetem Netz steht dieses Menü nicht immer zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Letztes Gespräch:** Zeigt die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs an.

**Gebühren insgesamt:** Zeigt die Gesamtkosten aller getätigten Anrufe seit dem letzten Zurücksetzen des Gebührenzählers an. Wenn die Gesamtkosten die Kostengrenze übersteigen, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben, können Sie keine weiteren Anrufe mehr tätigen, bis Sie den Zähler zurücksetzen.

**Gebühren maximal:** Zeigt die maximalen Gebühren an, die Sie mit der Option **Max. Gebühren einstellen** eingestellt haben.

**Zähler zurücksetzen:** Mit dieser Option können Sie den Gebührenzähler zurücksetzen. Zuerst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 175), danach die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

**Max. Gebühren einstellen:** Mit dieser Option können Sie die maximal zulässigen Gebühren für Ihre Gespräche einstellen. Zuerst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 175), danach die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

**Preis/Einheit:** Geben Sie hier die Gebühren für eine Gesprächseinheit ein; dieser Preis pro Einheit wird dann für die Berechnung der Kosten Ihrer Anrufe verwendet. Zuerst müssen Sie Ihre PIN2 eingeben (siehe Seite 175), danach die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken.

## Netzdienste

Die in diesem Menü enthaltenen Optionen sind vom verwendeten Netzdienst abhängig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Bedarf zu buchen.

### Anruf umleiten *(Menü 3.1)*

Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe auf eine andere von Ihnen angegebene Rufnummer umleiten.

Beispiel: Sie möchten geschäftliche Anrufe während Ihres Urlaubs an einen Kollegen weiterleiten.

So stellen Sie eine Umleitung ein:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Anrufumleitungsoption aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Immer umleiten:** Alle Anrufe werden umgeleitet.
- **Wenn besetzt:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
- **Wenn keine Antwort:** Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie Telefonanrufe nicht entgegennehmen.
- **Wenn nicht erreichbar:** Die Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, der von Ihrem Netz nicht abgedeckt wird oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
- **Alle Umleitungen löschen:** Alle aktivierten Umleitungsoptionen werden wieder ausgeschaltet.

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

Der aktuelle Status wird angezeigt. Wenn die Option bereits aktiviert ist, wird die Rufnummer angezeigt, zu der die Anrufe umgeleitet werden.

3. Um ...	drücken Sie ...
die Rufumleitung zu aktivieren,	die Soft-Taste <b>Aktivieren</b> oder die Taste <b>↵</b> . Weiter mit Schritt 4.
die Umleitnummer zu ändern,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>↵</b> , wählen Sie dann die Option <b>Ändern</b> . Weiter mit Schritt 4.
die Rufumleitung zu deaktivieren,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>↵</b> , wählen Sie dann die Option <b>Entferner</b> .

4. Geben Sie die Rufnummer ein, zu der die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.

Um eine internationale Vorwahl einzugeben, halten Sie die Taste **0** gedrückt, bis das Pluszeichen (+) erscheint.

5. Wenn Sie im 1. Schritt die Option **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, legen Sie nun fest, wie lange das Netz warten soll, bis der Anruf umgeleitet wird und drücken anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

## Anruf sperren *(Menü 3.2)*

Mit dem Netzdienst Anruf Sperre können Sie Anrufe beschränken.

So richten Sie eine Anruf Sperre ein:

1. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die Anruf Sperroption aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alle ausgehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe getätigt werden.
- **Internationale Anrufe:** Es können keine internationalen Anrufe getätigt werden.
- **Anrufe in fremde Netze:** Im Ausland können Anrufe nur innerhalb des Landes in dem Sie sich gerade befinden und zu Ihrem Ursprungsland, d.h. dem Land Ihres Netzbetreibers, getätigt werden.
- **Alle eingehenden Anrufe:** Es können keine Anrufe empfangen werden.
- **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Es können keine Anrufe empfangen werden, wenn Sie das Telefon außerhalb Ihres Heimatbereichs verwenden.
- **Alle Sperren löschen:** Alle Anruf Sperren werden deaktiviert. Anrufe können unbeschränkt getätigt und empfangen werden.
- **Passwort für Sperre ändern:** Sie können das Passwort für die Anruf Sperre, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, einrichten und ändern.

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) aus und drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Aktivieren**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.  
  
Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

Um eine spezielle Sperroption auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Option der Anruf Sperre aus, die deaktiviert werden soll.
2. Wählen Sie den Anruftyp aus, für den diese Option gelten soll.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **Deaktiv**.
4. Geben Sie das von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilte Passwort für die Anruf Sperre ein.  
  
Das Telefon sendet Ihre Einstellungen ans Netz. Die Bestätigung des Netzes wird angezeigt.

## Anklopfen *(Menü 3.3)*

---

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs darüber informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht.

Sie können jeweils unterschiedliche Anklopfoptionen für Telefon- und Datenanrufe auswählen.

Zur Einstellung der Anklopfoption gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der Navigationstaste (auf oder ab) die gewünschte Anrufart (Telefon- oder Datenanruf) für die Anklopfoption aus. Drücken Sie dann die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

Im Display wird angezeigt, ob die Anklopfoption aktiviert ist.

2. Je nach Bedarf können Sie die Anklopffunktion mit den Soft-Tasten **Aktivieren** oder **Deaktiv.** entsprechend aktivieren bzw. deaktivieren.

Um zum vorherigen Display zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **Ende**.

Mit der Option **Alle deaktivieren** können Sie alle Anklopfoptionen deaktivieren.

## Netzwahl *(Menü 3.4)*

---

Mit der Netzwahl-Funktion können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

**Hinweis:** Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

So legen Sie fest, ob das Netz auf Reisen automatisch oder manuell ausgewählt werden soll:

1. Drücken Sie so oft die Navigationstaste (auf oder ab), bis die gewünschte Option markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie auf Reisen mit dem ersten verfügbaren Netz verbunden.

Wenn Sie **Manuell** ausgewählt haben, gehen Sie direkt zu Schritt 2.

2. Drücken Sie so oft die Navigationstaste (auf oder ab), bis das gewünschte Netz markiert ist. Drücken Sie dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

Das Telefon sucht nach dem ausgewählten Netz und stellt im Falle der Verfügbarkeit die Verbindung her.

## Übertragung der eigenen Rufnr.

(Menü 3.5)

Sie können verhindern, dass Ihre Telefonnummer im Telefondisplay der angerufenen Person angezeigt wird.

**Hinweis:** Bei manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung unzulässig.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Standard:** Die vom Netz vorgesehene Standardeinstellung wird verwendet.

**Nr. verbergen:** Ihre Nummer wird im Telefondisplay der angerufenen Person nicht angezeigt.

**Nr. senden:** Ihre Nummer wird bei jedem Ihrer Anrufe übermittelt.

## Geschlossene Benutzergruppe

(Menü 3.6)

Bei dieser Funktion handelt es sich um einen Netzservice, mit dem ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränkt werden können. Sie können bis zu zehn Benutzergruppen anlegen.

Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**Beispiel:** Eine Firma leiht ihren Mitarbeitern SIM-Karten und möchte ausgehende Anrufe auf Mitglieder desselben Teams beschränken.

Wenn Sie das Menü **Geschlossene Benutzergruppe** wählen, können Sie die Benutzergruppen-Funktion aktivieren. Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Optionen:

**Indexliste:** Mit dieser Option können Sie Indexnummern auflisten, hinzufügen oder löschen.

Wenn kein Benutzergruppen-Index gespeichert ist, werden Sie bei Auswahl dieser Option aufgefordert, einen neuen Index hinzuzufügen. Nachdem Sie einen Index hinzugefügt haben, wird die Liste der aktuellen Indizes angezeigt.

Fügen Sie einen neuen Benutzergruppen-Index (wie von Ihrem Netzbetreiber erhalten) hinzu, oder löschen Sie eine ausgewählte Gruppe.

Um ...	drücken Sie ...
vorhandene Indizes abzurollen,	die Navigationstaste (auf oder ab).
einen neuen Index hinzuzufügen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>z</b> , wählen Sie dann die Option <b>Hinzufügen</b> und geben Sie den Index ein.
einen Index zu löschen,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>z</b> und wählen Sie die Option <b>Löschen</b> .
einen Index zu aktivieren,	die Soft-Taste <b>Optionen</b> oder die Taste <b>z</b> und wählen Sie die Option <b>Aktivieren</b> .

**Externer Zugriff:** Mit dieser Option können Sie Gespräche zu anderen Rufnummern als die der geschlossenen Benutzergruppe zulassen oder verbieten. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppenfunktion abhängig. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

**Standardgruppe:** Sie können mit Ihrem Netzbetreiber eine Standard-Benutzergruppe einrichten. Aktivieren Sie dann die Option **Standardgruppe** auf Ihrem Telefon. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

**Deaktivieren:** Mit dieser Option wird die Benutzergruppenfunktion deaktiviert. Dieses Menü erscheint nur, wenn die Standardgruppe aktiviert oder ein Index ausgewählt ist.

## Töne

Mit dem Menü **Töne** können Sie u.a. folgende individuelle Toneinstellungen vornehmen:

- Klingelton, Lautstärke und Alarmtyp;
- die Töne, die erklingen, wenn Sie eine Taste drücken, eine Nachricht empfangen, das Telefon öffnen/schließen oder Ihr Telefon ein/ausschalten;
- die Töne, die jede Minute während eines Anrufes erklingen, wenn Sie einen Fehler machen oder wenn Ihr Anruf mit dem System verbunden wird.

**Hinweis:** Wenn das Telefon stumm geschaltet ist (siehe Seite 31), können Sie die Einstellungen für die Töne nicht ändern.

### **Klingeltöne** (Menü 4.1)

---

Mit dieser Option können Sie den gewünschten Klingelton auswählen.

Sie haben die Wahl zwischen vielen verschiedenen Klingeltönen. Wenn Sie Klingeltönen aus dem Internet oder über die optionale EasyGPRS-Software geladen haben, erscheinen diese ebenfalls in diesem Menü.

### **Klingelton-Lautstärke** (Menü 4.2)

---

In diesem Menü können Sie die Lautstärke des Klingeltons in fünf Stufen einstellen.

Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke verwenden Sie entweder die Navigationstasten (auf/ab) oder die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

## Alarmtyp *(Menü 4.3)*

---

In diesem Menü können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Nur Leuchtanzeige:** Die Bereitschaftsanzeige blinkt, aber das Telefon klingelt oder vibriert nicht.

**Melodie:** Das Telefon klingelt mit der Melodie, die Sie im Menü **Klingeltöne (Menü 4.1)** ausgewählt haben.

**Summer:** Das Telefon vibriert, aber klingelt nicht.

**Summer+Melodie:** Das Telefon vibriert zunächst dreimal, bevor es klingelt.

## Tastenton *(Menü 4.4)*

---

Mit dieser Option können Sie den Ton auswählen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

## Nachrichtentöne *(Menü 4.5)*

---

In diesem Menü können Sie auswählen, wie Sie über den Eingang einer neuen Mitteilung informiert werden, und wie oft dies wiederholt wird.

### SMS-Ton *(Menü 4.5.1)*

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer SMS-Nachrichten gewählt werden:

**AUS:** Das Telefon gibt keinen SMS-Meldeton aus.

**Nur Leuchtanzeige:** Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

**Summer:** Das Telefon vibriert.

**Einzelton:** Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

**SMS-Ton X:** Das Telefon gibt einen SMS-Meldeton aus. Es stehen mehrere SMS-Töne zur Auswahl.

### Infomeldungston *(Menü 4.5.2)*

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer Infomeldungen gewählt werden:

**AUS:** Das Telefon gibt keinen Infomeldungston aus.

**Nur Leuchtanzeige:** Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

**Summer:** Das Telefon vibriert.

**Einzelton:** Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

**Infomeld.-Ton X:** Das Telefon gibt bei Empfang einer Infomeldung einen Meldeton aus. Es stehen mehrere Infomeldungstöne zur Auswahl.

**MMS-Ton** (Menü 4.5.3)

Folgende Optionen können für die Benachrichtigung beim Eingang neuer MMS-Nachrichten gewählt werden:

**AUS:** Das Telefon gibt keinen MMS-Meldeton aus.

**Nur Leuchtanzeige:** Die Bereitschaftsanzeige blinkt.

**Summer:** Das Telefon vibriert.

**Einzelton:** Das Telefon gibt einmal einen Ton aus.

**MMS-Ton X:** Das Telefon gibt einen MMS-Meldeton aus. Es stehen mehrere MMS-Töne zur Auswahl.

**Wiederholung** (Menü 4.5.4)

In diesem Menü stellen Sie ein, wie oft Sie über den Eingang neuer Nachrichten informiert werden.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Einmal:** Das Telefon informiert Sie nur einmal bei Eingang einer neuen Nachricht.

**Periodisch:** Das Telefon informiert Sie alle zwei Minuten über den Eingang einer neuen Nachricht, bis Sie diese geöffnet haben.

**Slider-Ton** (Menü 4.6)

In diesem Menü können Sie das Tonsignal auswählen, welches das Telefon beim Öffnen und Schließen des Sliders ausgibt.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

**Ein-/ausschalten** (Menü 4.7)

Mit dieser Option können Sie die Melodie wählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Wenn Sie kein Tonsignal wünschen, wählen Sie **AUS**.

**Alarmton beim Anruf** (Menü 4.8)

In diesem Menü können Sie einstellen, ob Sie das Telefon informieren soll, wenn Sie während eines Anrufs eine neue Nachricht erhalten oder eine zuvor eingegebene Alarmzeit erreicht wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**AUS:** Das Telefon gibt kein Tonsignal aus, wenn während eines laufenden Gesprächs eine Mitteilung eingeht oder ein festgelegtes Alarmereignis eintritt. Nur der entsprechende Hinweis wird auf dem Display angezeigt.

**EIN:** Das Telefon gibt einen Signalton aus und zeigt den entsprechenden Hinweis auf dem Display an.

## Sondertöne (Menü 4.9)

Sie können weitere Tonooptionen für das Telefon einstellen.

Um ein bestimmtes Tonsignal ...	drücken Sie ...
einzuschalten,	die Soft-Taste <b>Wählen</b> oder die Taste <b>z</b> . Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste <b>Abwähl.</b> oder die Taste <b>z</b> . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Fehlerton:** Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird bei Bedienfehlern ein Fehlerton ausgegeben.

**Minutenton:** Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon bei von Ihnen getätigten Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.

**Verbindungston:** Wenn diese Option eingeschaltet ist, gibt das Telefon einen Signalton aus, wenn Ihr Anruf entgegen genommen wird.

## Nachrichten

Im Menü **Nachrichten** stehen verschiedene Nachrichtenfunktionen benutzen, z. B.:

- Text-Mitteilungen (SMS)
- Multimedia-Mitteilungen (MMS)
- WAP-Push-Meldungen
- Voice-Mail
- Infomeldungen

### SMS (Menü 5.1)

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Kurzmitteilungen zwischen GSM-Mobiltelefonen. Zusätzlich unterstützt Ihr Telefon den Enhanced Messaging Service (EMS), über den Sie SMS-Nachrichten mit einfachen Bildern, Melodien und Animationen senden können. Für diesen EMS-Service ist eine gesonderte Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber erforderlich.

Wenn das SMS-Symbol (✉) erscheint, ist eine neue Text-Mitteilung eingegangen. Wenn der Speicher voll ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können keine weiteren Mitteilungen empfangen. Verwenden Sie dann die Option **Löschen**, um alte Text-Nachrichten im jeweiligen Postfach zu löschen und Speicherplatz zu schaffen.

**Neue Nachricht** (Menü 5.1.1)

In diesem Menü können Sie eine SMS schreiben und senden.

**Einfache Text-Mitteilung verfassen**

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Entsprechend der jeweiligen Einstellung im Menü **Unterstützte Codes** können Sie eine Mitteilung mit den Buchstaben des Standardalphabets oder mit besonderen Unicode-Zeichen erstellen. Siehe Seite 102.

**Hinweise:**

- Einzelheiten zum Eingeben von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.
  - Ihre Mitteilung kann bis zu 918 Buchstaben des Standardalphabets enthalten. Wenn Ihre Mitteilung Unicode-Zeichen enthält, reduziert sich deren maximal zulässige Zeichenzahl um ungefähr die Hälfte.
2. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **ī**. Folgende Optionen sind verfügbar:
    - **Senden**: Mit dieser Option senden Sie die Mitteilung. Die Mitteilung wird nach dem Senden gelöscht.
    - **Speichern+senden**: Mit dieser Option legen Sie eine Kopie der Mitteilung im Speicher ab und senden die Mitteilung an das gewünschte Ziel. Sie können die Mitteilung in Ihrem Postausgang aufrufen.
    - **Speichern**: Mit dieser Option legen Sie die Mitteilung im Speicher ab, um sie später zu senden. Sie können die Mitteilung in Ihrem Postausgang aufrufen.

- Einzelheiten zu den Optionen **Textformat**, **Inhalt zufügen**, **Vorlagen zufügen**, **Aus Tel.buch zufügen**, **Aus Favoriten zufügen** und **Sprache** finden Sie auf Seite 96.

3. Wählen Sie **Senden** oder **Speichern+senden** und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **ī**.

Wenn Sie die Mitteilung nur speichern möchten, wählen Sie **Speichern**. Nach dem Speichern der Nachricht kehrt das Telefon in das Menü **SMS** zurück.

4. Wenn Sie die Speicheroption verwenden, wählen Sie den Speicherort mit der Taste Auf bzw. der Nach-unten-Taste aus und drücken anschließend die Soft-Taste **OK** oder die Taste **ī**.
5. Geben Sie eine Zielrufnummer (Empfänger) ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **ī**.

Die SMS wird gesendet.

**Hinweis:** Wenn die SMS nicht gesendet werden konnte, werden Sie gefragt, ob Sie die Mitteilung nochmals versenden möchten. Drücken Sie zur Bestätigung die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **ī**. Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Nein**, um zur Anzeige **Neue Nachricht** zurückzukehren.

**Text-Mitteilung mit Optionen erstellen**

1. Geben Sie den gewünschten Text ein.
2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **ī**.

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Option aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.

- **Textformat:** Mit dieser Option können Sie den Stil des Textes formatieren.

Für das Attribut **Größe** stehen Ihnen die Optionen **Normal**, **Groß** und **Klein** zur Verfügung.

Wählen Sie für die Attribute **Fett**, **Kursiv**, **Unterstrichen** und **Durchgestrichen** die Einstellung **Ein** oder **Aus**.

Die Attribute können gleichzeitig verwendet werden.

- **Inhalt zufügen:** Mit dieser Option können Sie der Nachricht Töne, Melodien, Bilder oder Animationen hinzufügen. Wählen Sie aus den Kategorien ein Objekt aus. In jeder Kategorie können Sie aus den verschiedenen werkseitig vorgegebenen Objekten oder aus anderen Quellen (z. B. Internet oder anderes Telefon) geladenen Objekten auswählen.

**Hinweis:** Wenn Sie einer Nachricht Medienelemente hinzufügen, verringert sich die Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können.

- **Vorlagen zufügen:** Mit dieser Option können Sie dem Text einen der bereits erstellten Vorlagentexte hinzufügen. Wählen Sie eine der fünf vordefinierten Nachrichten über die Menüoption **Vorlagen (Menü 5.1.4)**. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 100.
- **Aus Tel.buch zufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Mitteilung einen Telefonbucheintrag hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.

- **Aus Favoriten zufügen:** Mit dieser Option können Sie eine in Ihrer Favoritenliste gespeicherte Webseitenadresse hinzufügen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
  - **Sprache:** Mit dieser Option können Sie die im T9-Eingabemodus verwendete Sprache ändern. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
4. Stellen Sie die Nachricht fertig und senden oder speichern Sie sie, indem Sie den auf Seite 94 beschriebenen Vorgang ab Schritt 2 durchführen.

#### Lange Text-Mitteilung erstellen

Wenn Sie eine Text-Mitteilung verfassen, die die maximal zulässige Zeichenzahl überschreitet, teilt das Telefon sie automatisch in mehrere kleine Nachrichten auf. Die Anzahl der zu sendenden Teilnachrichten wird während der Eingabe der Mitteilung angezeigt. Je nach Netzbetreiber kann die maximale Zeichenzahl variieren.

#### Posteingang (Menü 5.1.2)

In diesem Postfach werden Ihre empfangenen Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Posteingang enthaltenen Mitteilungen zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Absenders, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
2. Drücken Sie mit den Navigationstasten (auf/ab), um durch die Nachricht zu rollen.

- Rufen Sie mit den Tasten \* oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken:

**Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Mitteilung.

**Senden:** Mit dieser Option leiten Sie die Nachricht weiter. Einzelheiten zum Senden einer Mitteilung finden Sie auf Seite 94.

**Antworten:** Mit dieser Option antworten Sie dem Absender durch Senden einer Text-Mitteilung.

**Rückruf:** Mit dieser Option rufen Sie den Absender zurück.

**Adresse speichern:** Mit dieser Option extrahieren Sie die Rufnummer und die URL des Absenders, sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

**In Tel.speicher schieben:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Mitteilungen zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

**Auf SIM-Karte schieben:** Mit dieser Option können Sie eine Nachricht vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

**Inhalt auswählen:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Inhalte können Sie dann beim Verfassen einer Nachricht verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 96.

### Postausgang *(Menü 5.1.3)*

In diesem Postfach werden Nachrichten gespeichert, die Sie bereits gesendet haben oder noch senden möchten.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Liste der im Postausgang enthaltenen Mitteilungen zusammen mit der Rufnummer oder dem Namen des Empfängers, falls in Ihrem Telefonbuch vorhanden, angezeigt.

- Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**, um den Inhalt der Nachricht zu lesen.
- Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Nachricht.
- Rufen Sie mit den Tasten \* oder # die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Sie können beim Lesen einer Nachricht folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken:

**Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Mitteilung.

**Senden:** Mit dieser Option senden Sie eine Nachricht bzw. senden Sie diese ein weiteres Mal. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 94.

**Adresse speichern:** Mit dieser Option extrahieren Sie die Rufnummer und den URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext.

**In Tel.speicher schieben:** Mit dieser Option können Sie eine Mitteilung von der SIM-Karte in den Telefonspeicher verschieben. Diese Option steht nur für Mitteilungen zur Verfügung, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

**Auf SIM-Karte schieben:** Mit dieser Option können Sie eine Mitteilung vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte verschieben. Diese Option steht nur für Nachrichten zur Verfügung, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

**Inhalt auswählen:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte wie Töne oder Bilder aus der Nachricht in Ihren Telefonspeicher laden. Diese Inhalte können Sie dann beim Verfassen einer Nachricht verwenden. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 96.

### **Vorlagen** (Menü 5.1.4)

Mit diesem Menü können Sie bis zu fünf Nachrichtentexte abspeichern, die Sie häufig verwenden.

Wählen Sie einen freien Speicherplatz oder die gewünschte SMS-Vorlage aus und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie eine neue SMS-Vorlage schreiben oder eine vorhandene SMS-Vorlage bearbeiten.

**Hinweis:** Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

**Senden:** Mit dieser Option rufen Sie die ausgewählte SMS-Vorlage auf. Wenn Sie die Mitteilung fertig gestellt haben, können Sie sie senden, speichern und senden oder auch nur speichern. Einzelheiten zum Senden einer Mitteilung finden Sie auf Seite 94.

**Löschen:** Mit dieser Option können Sie eine Nachrichtenvorlage löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang mit der Soft-Taste **Ja** oder der Taste **i** zu bestätigen.

### **Einstellungen** (Menü 5.1.5)

Über dieses Menü können Sie Voreinstellungen für die SMS-Funktion definieren. Jede Einstellungsgruppe enthält eine Reihe von Einstellungen zum Senden von Mitteilungen. Die Anzahl der verfügbaren Einstellungsgruppen hängt von der Kapazität Ihrer SIM-Karte ab.

#### **Hinweise:**

- Die Anzahl der in diesem Menü verfügbaren Einstellungsoptionen kann je nach Netzbetreiber unterschiedlich ausfallen.
- Die von Ihnen zuletzt gewählte Einstellung wird automatisch beim Senden von SMS verwendet.

**Einstellung x** (dabei steht **x** für die Nummer der Einstellungsgruppe): Für jede Gruppe gibt es ein Untermenü.

Name einstellen: Mit dieser Option können Sie der Einstellungsgruppe, die Sie gerade bearbeiten, einen Namen zuweisen.

SMS-Zentrale: Mit dieser Option können Sie die Rufnummer der SMS-Zentrale speichern oder ändern, die zum Senden von SMS erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Standardziel: Mit dieser Option können Sie eine Standard-Zielrufnummer eingeben. Diese Nummer wird automatisch im Empfängerfeld angezeigt, wenn Sie eine SMS verfassen.

SMS-Typ: Mit dieser Option können Sie den Standardtyp für Nachrichten als **Text, Fax, E-Mail** oder **Paging** einstellen. Das Netz wandelt die Mitteilung in das gewählte Format um.

Gültigkeit: Mit dieser Option stellen Sie ein, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden, bis sie erfolgreich zugestellt werden.

**Allgemeine Einstellungen**: Folgende Optionen sind verfügbar:

Antwortpfad: Mit dieser Option erhält der Empfänger Ihrer SMS die Möglichkeit, Ihnen über Ihre SMS-Zentrale eine Antwort zu senden, wenn dieser Dienst von Ihrem Netz angeboten wird.

Zustellungsbericht: Mit dieser Option können Sie die Protokollfunktion ein- oder ausschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre SMS zugestellt wurde.

Übertragungsart: Mit dieser Option wählen Sie je nach Netz entweder **GSM** oder **GPRS bevorzugt** als die bevorzugte Übertragungsart aus.

Unterstützte Codes: Damit können Sie zwischen den Code-Typen **GSM-Alphabet, Unicode** und **Automatisch** auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, schaltet das Telefon automatisch vom GSM-Alphabet-Modus in den Unicode-Modus um, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben.

Wenn Sie **Unicode** auswählen, reduziert sich die maximal zulässige Zeichenzahl Ihrer Nachricht um ungefähr die Hälfte. Wenn das Telefon des Mitteilungsempfängers keine Unicode-Zeichen unterstützt, kann dieser Ihre Nachricht eventuell nicht lesen. Einzelheiten zu Unicode-Zeichen finden Sie auf Seite 194.

## MMS *(Menü 5.2)*

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Service, der die Zustellung persönlicher Multimedia-Mitteilungen zwischen Telefonen oder zwischen einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht. Neben dem üblichen Text können Multimedia-Mitteilungen auch Bilder, Fotos, Audio-Clips oder präsentationsartige Kombinationen aus diesen Elementen enthalten. Als Bilder können Sie beispielsweise Fotos anhängen, die Sie heruntergeladen oder mit der Kamera erstellt haben. Als Audio-Clips können Sie beispielsweise Ihre Sprachmemos oder Töne anhängen, die Sie heruntergeladen oder aufgezeichnet haben. Mithilfe der MMS-Funktion kann Ihr Telefon diese Multimedia-Mitteilungen senden und empfangen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird. MMS können nur von Telefonen empfangen und angezeigt werden, die über die entsprechende Funktion verfügen.

**Hinweis**: Wenn Sie im Internet Medieninhalte kaufen, werden Ihnen diese per MMS übermittelt. Sie können die entsprechenden Multimedia-Mitteilungen vom Server abrufen und die enthaltenen Elemente im Speicher Ihres Telefons ablegen. Sie können solche Mitteilungen jedoch nicht an andere Empfänger weiterleiten und die gespeicherten Elemente nicht an eine MMS anhängen.

**Neue Nachricht** (Menü 5.2.1)

In diesem Menü können Sie eine neue Multimedia-Mitteilung verfassen und anschließend an mehrere Empfänger senden.

**Multimedia-Mitteilungen erstellen und senden**

1. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und drücken Sie die Soft-Taste **Nächst.** oder die Taste **z**.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

2. Wenn **Hier zufügen** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und fügen Sie den Inhalt der Nachricht mit Hilfe einer der folgenden Optionen ein:

- **Text zufügen:** Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.
- **Foto zufügen:** Mit dieser Option können Sie ein Foto hinzufügen, das Sie mit der Kamera am Telefon aufgenommen haben. Sie können dazu ein neues Foto erstellen oder ein bereits im Telefonspeicher abgelegtes Foto auswählen. Einzelheiten zu den Kamerafunktionen finden Sie auf Seite 149.
- **Bild zufügen:** Mit dieser Option können Sie Ihrer Mitteilung ein Bild aus dem Ordner **Bilder** hinzufügen (**Menü 6.4**). Heruntergeladene Bilder, die nicht im korrekten Dateiformat vorliegen, lassen sich möglicherweise nicht hinzufügen.

- **Ton zufügen:** Mit dieser Option können Sie eine Tondatei hinzufügen. Sie können ein neues Sprachmemo aufzeichnen oder eine Tondatei aus den Ordnern **Sprachmemo-Liste (Menü 7.6.2)** bzw. **Töne (Menü 6.3)** auswählen. Weitere Einzelheiten zum Aufzeichnen von Sprachmemos finden Sie auf Seite 145. Heruntergeladene Töne, die nicht im korrekten Dateiformat vorliegen, lassen sich möglicherweise nicht hinzufügen.
  - **Senden:** Mit dieser Option senden Sie die Mitteilung. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Mitteilung fertig gestellt haben.
  - **Speichern:** Ermöglicht Ihnen das Speichern und spätere Aufrufen der Nachricht im Postfach **Entwürfe (Menü 5.2.4)** oder **Vorlagen (Menü 5.2.5)**.
  - **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die MMS-Einstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 115. Drücken Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Soft-Taste **↶** oder die Taste **C** drücken, um zurück zum Optionsmenü zu gelangen.
  - **Ziel zufügen:** Zum Eingeben von Empfängeradressen. Siehe Schritt 6 bis 11 auf Seite 107.
  - **Vorschau:** Zum Anzeigen Ihrer Nachricht.
- Hinweis:** Sie können für jede Seite einen Text, ein Bild und einen Ton hinzufügen.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis Ihre Nachricht fertig gestellt ist.

4. Wenn Sie die hinzugefügten Objekte ändern möchten, markieren Sie das gewünschte Objekt mit der Navigationstaste (auf oder ab) und drücken anschließend die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **i**, um die Optionsliste anzuzeigen.

**Hinweis:** Die verfügbaren Optionen variieren je nachdem, ob es sich bei dem in der Nachrichtenanzeige gewählten Element um einen Text, ein Bild, einen Ton oder das Feld Seite handelt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Text/Bild/Ton bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Text ändern oder ein Bild bzw. einen Ton durch ein anderes Bild bzw. einen anderen Ton ersetzen.
- **Seite zufügen:** Mit dieser Option können Sie bis zu fünf Seiten hinzufügen. Nach dem Hinzufügen können Sie mit den Navigationstasten (links/rechts) durch diese Seiten blättern. Es wird Ihnen die aktuelle Seitenzahl sowie der für die einzelne Seite verwendete Speicherplatz angezeigt.
- **Löschen:** Mit dieser Option wird das Objekt aus Ihrer Mitteilung gelöscht.
- **Dauer:** Zum Festlegen der Darstellungszeit eines Textes, Bildes oder Tones beim Anzeigen einer Nachricht. Ist der von Ihnen gesetzte Zeitrahmen kürzer als die Darstellungszeit einer bestimmten Seite (z. B. bei einer Tondatei), wird die Darstellungszeit automatisch verringert.
- **Senden:** Mit dieser Option senden Sie die Mitteilung.

- **Speichern:** Mit dieser Option wird die Nachricht zur späteren Verwendung im Ordner **Entwürfe** oder **Vorlagen** gespeichert.
  - **Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Mitteilungseinstellungen ändern. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf Seite 115.
  - **Ziel zufügen:** Zum Eingeben von Empfängeradressen. Siehe Schritt 6 bis 11 auf Seite 107.
  - **Vorschau:** Zum Anzeigen Ihrer Nachricht.
5. Wenn Sie mit dem Erstellen der Nachricht fertig sind, wählen Sie die Option **Senden** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
6. Wählen Sie einen Zieltyp (**An**, **Cc** oder **Bcc**) und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**:
- **Tel.-Nr.:** Mit dieser Option geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
  - **E-Mail:** Mit dieser Option geben Sie die E-Mail-Adresse eines Empfängers ein.
  - **Telefonbuch:** Mit dieser Option können Sie eine Nummer aus Ihrem Telefonbuch abrufen.
8. Geben Sie eine Nummer oder eine E-Mail-Adresse ein oder wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch.

9. Wenn die richtige Nummer oder Adresse angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵**.
10. Um eine Zielrufnummer hinzuzufügen, wählen Sie **Empfänger zufügen** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 7.

Wenn Sie die Empfänger ändern möchten, wählen Sie den gewünschten Empfänger aus und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **↵**. Sie können jetzt ändern oder löschen.

11. Zum Eingeben weiterer Telefonnummern oder Adressen für andere Zieltypen drücken Sie die Soft-Taste **↻** oder die Taste **C** und wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10.

Sie können für **An**, **Cc** und **Bcc** jeweils bis zu 10 Ziele eingeben.

12. Wenn Sie die gewünschten Empfängeradressen eingegeben haben und die Option **MMS senden** markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

Die Mitteilung wird gesendet.

## Posteingang *(Menü 5.2.2)*

### Nachricht bei Eingang anzeigen

Wenn eine neue Multimedia-Mitteilung eingeht, erscheint im Display das MMS-Symbol (  ) zusammen mit einer Textmeldung und der Rufnummer des Absenders.

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **↵**, um im Display Informationen über die Nachricht einzusehen, z. B. die Nummer des Absenders, die Größe der Nachricht und den Betreff.

Wenn Sie die Nachricht später im Posteingang anzeigen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **↻** oder die Taste **C**.

2. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Nachricht.

Sie können folgende Optionen verwenden, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **↵** drücken:

- **Nachricht abholen:** Zum Abrufen der Mitteilung vom MMS-Server.
- **Löschen:** Zum Löschen der Mitteilung.
- **Mehr Eigenschaften:** Sie erhalten detaillierte Informationen über die Mitteilung.

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**, um die Mitteilung zu lesen.

Ihr Telefon ruft die Mitteilung vom Server ab und zeigt sie an.

4. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Nachricht.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **↻**.

### Nachricht im Posteingang anzeigen

Wenn Sie das Menü **Posteingang (Menü 5.2.2)** aufrufen, wird die Liste der empfangenen MMS mit ihrem jeweiligen Betreff angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Nachricht an.

- : MMS-Benachrichtigung, die bereits geöffnet wurde.
- : MMS-Benachrichtigung, die noch nicht geöffnet wurde.
- : Sie haben eine Aufforderung zum Abholen der Nachricht an den MMS-Server gesendet.
- : Die Nachricht wird gerade vom Server abgeholt.
- : Die Nachricht konnte nicht abgeholt werden.
- : Nachricht, die bereits geöffnet wurde.
- : Nachricht, die noch nicht geöffnet wurde.

Zum Anzeigen einer Nachricht:

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.

Die Nachricht wird angezeigt. Sofern weitere Seiten vorhanden sind, wird nach einer bestimmten Zeitspanne weitergeblättert.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

Das Display schaltet jedoch nach wenigen Sekunden auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Nachricht.

Wenn die Mitteilung mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit den Navigationstasten (links/rechts) abrollen

4. Rufen Sie mit den Tasten **\*** oder **#** die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste **i** die Nachrichtenoptionen aufrufen.

Wenn Sie eine ältere, aber noch ungelesene MMS aufrufen, stehen Ihnen dieselben Optionen zur Verfügung wie beim Anzeigen einer soeben eingegangenen Nachricht. Siehe Seite Seite 109.

Wenn Sie eine Nachricht lesen, die vom MMS-Server abgerufen wurde, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Löschen:** Zum Löschen der Mitteilung.

**Antworten:** Mit dieser Option können Sie dem Absender durch Senden einer Text- oder Multimedia-Mitteilung antworten.

**Rückruf:** Mit dieser Option rufen Sie den Absender zurück.

**Adresse speichern:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und die URL des Absenders sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

**Weiterleiten:** Mit dieser Option können Sie eine Mitteilung an eine andere Person weiterleiten. Wenn die Mitteilung Medieninhalte enthält, die Sie im Internet gekauft haben, können Sie diese nicht weiterleiten.

**Bild speichern:** Mit dieser Option können Sie ein in einer Mitteilung enthaltenes Bild in Ihrem Telefon speichern. Bilder werden im Ordner **Bilder** gespeichert (**Menü 6.4**).

**Ton speichern:** Mit dieser Option können Sie in einer Mitteilung enthaltene Töne im Ordner **Töne** speichern (**Menü 6.3**).

**Eigenschaften:** Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, z. B. den Nachrichtenstatus und den Betreff, die E-Mail-Adresse oder die Rufnummer des Absenders, die Nachrichtengröße, ihre Priorität sowie Angaben zu Empfangszeit und -datum.

### Postausgang *(Menü 5.2.3)*

Wenn Sie diese Menüoption aufrufen, wird die Liste der gesendeten oder gespeicherten Multimedia-Mitteilungen angezeigt. Die links angezeigten Symbole zeigen Ihnen den Status der Mitteilung an.

- : MMS, die gerade gesendet wird
- : Gesendete MMS
- : MMS, die nicht gesendet werden konnte
- : Zu sendende MMS
- : MMS, die später gesendet werden

Zum Anzeigen einer Nachricht:

1. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**.

Die Nachricht wird angezeigt. Sofern weitere Seiten vorhanden sind, wird nach einer bestimmten Zeitspanne weitergeblättert.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**, um zur Nachrichtenanzeige zu gelangen.

Das Display schaltet jedoch nach wenigen Sekunden auch automatisch zur Nachrichtenanzeige um.

3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Nachricht.

Wenn die Mitteilung mehrere Seiten umfasst, können Sie diese mit den Navigationstasten (links/rechts) abrollen.

4. Rufen Sie mit den Tasten **\*** oder **#** die vorhergehende oder die nächste Nachricht auf.

Beim Lesen einer Nachricht können Sie durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste **z** folgende Optionen aufrufen:

**Löschen:** Zum Löschen der Mitteilung.

**Adresse speichern:** Mit dieser Option können Sie die Rufnummer, die E-Mail-Adresse und die URL des Empfängers sowie E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus dem Nachrichtentext extrahieren.

**Senden:** Mit dieser Option senden Sie eine Nachricht bzw. senden Sie diese ein weiteres Mal.

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Inhalt einer Nachricht (Bild, Ton oder Text) ändern.

**Eigenschaften:** Zeigt Ihnen Informationen über die Nachricht an, z. B. den Nachrichtenstatus und Betreff, die E-Mail-Adresse oder Rufnummer des Absenders und Empfängers, die Nachrichtengröße und Priorität sowie Absendezeit und Absendedatum.

**Entwürfe** (Menü 5.2.4)

Sie können eine Multimedia-Mitteilung nach dem Erstellen zunächst hier abspeichern und erst später senden.

Weitere Informationen zum Aufrufen einer Mitteilung finden Sie im Abschnitt "Postausgang" auf Seite 112.

**Vorlagen** (Menü 5.2.5)

In diesem Menü werden von Ihnen erstellte Vorlagen gespeichert, die Sie als Grundlage für neue Mitteilungen verwenden können.

1. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Vorlagenliste.
2. Wenn die gewünschte Nachrichtenvorlage markiert ist, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **i**.
3. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**, um folgende Optionen zu verwenden. Das Display schaltet nach einer bestimmten Zeit auch automatisch dorthin um:
  - **Bearbeiten:** Zum Senden einer Mitteilung, die auf einer Vorlage basiert. Einzelheiten zum Senden einer Mitteilung finden Sie auf Seite 104.
  - **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie eine Vorlage löschen. Sie werden aufgefordert, das Löschen mit der Soft-Taste **Ja** oder der Taste **i** zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste , um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

**Einstellungen** (Menü 5.2.6)

Hier können Sie die Standardeinstellungen zum Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Zustellungsbericht:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhalten Sie vom Netz eine Benachrichtigung darüber, ob Ihre Mitteilung gesendet wurde.

**Lesebestätigung:** Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das Telefon zusammen mit der Mitteilung eine Antwortanforderung.

**Autom. Download:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neu eingehende MMS auch ohne vorherige Benachrichtigung vom MMS-Server abrufen.

**AUS:** Sie müssen neue Nachrichten manuell mit der Option **Nachricht abholen** herunterladen.

**EIN:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab. Beim Lesen einer eingegangenen Nachricht stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu diesen Optionen finden Sie auf Seite 111.

**Aus bei Roaming:** Das Telefon lädt automatisch neue Nachrichten herunter, sofern Sie sich nicht in einem fremden Netz oder einem anderen Land befinden.

**Nachrichtenannahme:** Zum Einstellen der Mitteilungskategorien, die Sie empfangen möchten.

**Eigene Rufnr. verbergen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird Ihre Rufnummer nicht auf dem Telefon des Empfängers angezeigt.

**Gültigkeit:** Legt fest, wie lange Ihre Mitteilungen nach dem Versenden in der SMS-Zentrale gespeichert bleiben.

**Zustellzeit:** Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf das Telefon Ihre Nachrichten versendet.

**Priorität:** Mit dieser Option können Sie Prioritätsstufen für Ihre Mitteilungen festlegen.

**Bericht möglich:** Wenn diese Option aktiviert ist, erhält der Absender einer eingehenden Nachricht einen Zustellungsbericht vom Netz.

**Seitendauer:** Legt fest, wie lange jeweils eine Seite der empfangenen Nachricht auf der Anzeige dargestellt wird. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne wird automatisch zur nächsten Seite weitergeblättert.

### **MMS-Profil** *(Menü 5.2.7)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Netzeinstellungen konfigurieren, die beim Senden oder Empfangen von Multimedia-Mitteilungen benötigt werden.

#### **Hinweise:**

- Beim Senden von Nachrichten wird automatisch das zuletzt gewählte Profil verwendet.
- Wenn Sie die MMS-Einstellungen ändern, ohne den Anweisungen des Netzbetreibers zu folgen, funktioniert der MMS-Dienst unter Umständen nicht mehr richtig..

Für jedes Profil sind jeweils folgende Optionen verfügbar:

**Profilname:** Zum Eingeben des Namens, den Sie dem MMS-Server zuweisen.

**URL der Verbind.:** Zum Eingeben der Adresse des MMS-Servers.

**Sicherheit:** Dient zur Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

**IP-Adresse:** Zum Eingeben der Gateway-Adresse für die Verbindung mit dem MMS-Server.

**Benutzername:** Zum Eingeben der erforderlichen Benutzerkennung für die Verbindung mit dem MMS-Server.

**Passwort:** Zum Eingeben des erforderlichen Passworts für die Verbindung mit dem MMS-Server.

**APN:** Zum Eingeben des Namens von dem Zugangspunkt, der als Adresse des MMS-Servers verwendet wird.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### **WAP-Push-Meldungen** *(Menü 5.3)*

Mit dieser Menüoption können Sie Web-Nachrichten vom Server empfangen und lesen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Posteingang:** Mit dieser Option können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

**Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Sie Nachrichten vom Webserver empfangen möchten. Wählen Sie **Immer**, um Web-Nachrichten zu empfangen, oder **Niemals**, um Web-Nachrichten abzuweisen.

**Alle löschen:** Mit dieser Option löschen Sie alle Web-Nachrichten.

## Alle löschen (Menü 5.4)

Mit dieser Option löschen Sie die Nachrichten im jeweiligen Postfach. Sie können auch alle gespeicherten Multimedia-Mitteilungen auf einmal löschen.

1. Wählen Sie einen Nachrichtentyp und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**.

Um ...	drücken Sie ...
ein Fach auszuwählen, dessen Inhalt gelöscht werden soll,	die Navigationstasten (auf/ab). Zum Löschen aller Nachrichten wählen Sie die Option <b>Alle Nachrichten</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>↵</b> .

3. Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die Nachrichten im markierten Fach zu löschen.
4. Wenn eine Bestätigungsaufforderung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **↵**.
5. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung im Display angezeigt wird, drücken Sie nochmals die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **↵**.

## Voice-Mail (Menü 5.5)

Dieses Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Ihre Voice-Mailbox (falls von Ihrem Netz unterstützt) zuzugreifen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Verbindung mit Voice-Mail:** Bevor Sie die Voice-Mail-Funktion verwenden können, müssen Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers unter der Option Rufnr. des Voice-Mail-Servers eingeben (siehe unten). Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Anschließend können Sie diese Option auswählen, indem Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **↵** drücken, um Ihre Nachrichten abzuhören.

Um schnell eine Verbindung zum Voice-Mail-Server herzustellen, halten Sie im Standby-Betrieb die Taste **1** gedrückt.

**Rufnr. des Voice-Mail-Servers:** Hier können Sie die Nummer des Voice-Mail-Servers eingeben bzw. ändern.

**Hinweis:** Voice-Mail ist eine Netzfunktion. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Infomeldungen *(Menü 5.6)*

---

Mit diesem Netzdienst können Sie Infomeldungen zu verschiedenen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation. Infomeldungen werden sofort nach Empfang angezeigt, wenn:

- sich das Telefon im Standby-Betrieb befindet;
- die Option **Empfangen** auf **Aktivieren** eingestellt ist;
- der Mitteilungskanal in der Kanalliste aktiv ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Lesen:** Damit können Sie empfangene Meldungen anzeigen. Wenn Sie die Option **Nicht gespeichert** wählen, werden die über das Netz empfangenen Infomeldungen angezeigt. Diese Meldungen werden gelöscht, wenn Sie das Telefon ausschalten. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch den Meldungstext.

Sie können eine Infomeldung im Fach **Gespeichert** ablegen und sie später wieder abfragen. Wenn eine Meldung angezeigt wird, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** und wählen Sie **Speichern**.

**Empfangen:** Mit dieser Option können Sie den Empfang von Infomeldungen aktivieren oder deaktivieren.

**Kanalliste:** Hier können Sie die Kanäle angeben, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:

**Kanal wählen:** Mit dieser Option können Sie Kanäle aus der Liste wählen oder abwählen, indem Sie sie markieren bzw. deren Markierung aufheben. Vor jedem ausgewählten Kanal wird ein Häkchen angezeigt.

**Kanal hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Namen für einen neuen Kanal angeben.

**Kanal löschen:** Mit dieser Option können Sie einen Kanal aus der Liste entfernen.

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Kennung und den Namen eines vorhandenen Kanals ändern.

**Sprache:** Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache zum Anzeigen von Infomeldungen auswählen.

Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Speicherstatus *(Menü 5.7)*

---

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Nachrichten vorhanden ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**SMS:** Zeigt an, wie viele Text-Mitteilungen derzeit gespeichert sind und wie viele Text-Mitteilungen insgesamt noch im SIM-, Telefon- und Infomeldungsspeicher gespeichert werden können.

**MMS:** Zeigt den gesamten Speicherplatz (einschließlich freiem und belegtem Speicherplatz) für Multimedia-Mitteilungen an, sowie den derzeit von den einzelnen Postfächern belegten Speicherplatz. Sie können auch die Anzahl der Multimedia-Mitteilungen anzeigen, die Sie bereits gespeichert haben und die Sie noch speichern können. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch das Display.

Das Menü **Funbox** enthält verschiedene Ordner für Spiele, Töne und Bilder, die Sie aus dem Internet geladen haben, sowie den WAP-Browser und andere Menüoptionen.

## WAP-Browser *(Menü 6.1)*

Ihr Telefon ist mit einem WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) ausgestattet, mit dem Sie auf WAP-Seiten im Internet zugreifen können.

### Startseite *(Menü 6.1.1)*

Bei Auswahl dieser Option wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Netzbetreibers für das mobile Web geladen. Sie können auch die Taste **z** im Standby-Betrieb drücken, um den Browser mit der Startseite zu öffnen.

Der Inhalt der Startseite des WAP-Browsers hängt vom Netzbetreiber ab. Um den Bildschirm abzurufen, verwenden Sie die Navigationstasten (auf/ab).

**Hinweis:** Mit der Menüoption **Startseite** können Sie bei aktiviertem WAP-Browser jederzeit wieder die Startseite aufrufen. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des WAP-Browsers finden Sie auf Seite 124.

### WAP-Browser beenden

Um den Browser zu beenden, halten Sie einfach die Taste **z** gedrückt.

## Im WAP-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
Browser-Elemente zu suchen und auszuwählen,	die Navigationstasten (auf/ab).
ein Browser-Element auszuwählen,	die Taste <b>z</b> . Ebenso können Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> drücken und die Option <b>Auswahl</b> wählen.
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	die Soft-Taste <b>C</b> . Ebenso können Sie die Soft-Taste <b>Optionen</b> drücken und die Option <b>Zurück</b> wählen.
zur Startseite zurückzukehren,	die Soft-Taste <b>Menü</b> und wählen Sie die Option <b>Startseite</b> . Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 124.

## Text im WAP-Browser eingeben

Wenn Sie aufgefordert werden, Text einzugeben, wird der aktuelle Texteingabemodus im Display angezeigt.

Um den Texteingabemodus zu ändern, drücken Sie die Taste **z** ein oder mehrere Male.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

**Großbuchstaben-Modus (A):** Zur Eingabe von Großbuchstaben.

**Kleinbuchstaben-Modus (a):** Zur Eingabe von Kleinbuchstaben.

**T9-Modus (T9):** Hier können Sie Buchstaben mit einem Tastendruck eingeben. In diesem Modus können Sie nur die Taste **0** nur Anzeigen von alternativen Wörtern verwenden. Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten, drücken Sie die Taste **\***.

**Ziffernmodus (1):** Zur Eingabe von Zahlen.

### **Browser-Menüoptionen verwenden und auswählen**

Im Folgenden werden die Funktionen erläutert, die Ihnen im WAP-Browser zur Verfügung stehen, um im Wireless Web zu navigieren.

So rufen Sie eine Menüoption auf:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Menü**.
2. Drücken Sie so oft die Navigationstasten (auf/ab), bis die gewünschte Menüoption markiert ist.
3. Wählen Sie die Option durch Drücken der Soft-Taste **Auswahl** oder der Taste **↓**.
4. Falls erforderlich, wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) die gewünschte Zusatzoption und drücken zur Bestätigung die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↓**.

**Hinweis:** Die Browser-Menüs können je nach verwendeter WAP-Browser-Version unterschiedlich sein.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Favoriten:** Zeigt die Favoritenliste an. Sie können die aktuelle Webseite zu Ihren Favoriten hinzufügen oder auf eine Favoritenseite zugreifen.

**Neu laden:** Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.

**Startseite:** Mit dieser Option können Sie jederzeit wieder die Startseite aufrufen.

**Gehe zu URL:** Mit dieser Option können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben. Nach der Eingabe einer Adresse drücken Sie die Soft-Taste **OK**, um direkt dorthin zu gelangen.

**URL zeigen:** Mit dieser Funktion wird die URL-Adresse der Seite angezeigt, die Sie gerade aufgerufen haben. Damit können Sie auch die aktuelle Seite als Ihre Start-Homepage festlegen.

**Cache löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die im Cache gespeicherten Daten. Im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert.

**Sicherheits-Info:** Zeigt Ihnen Informationen zur Sicherheit an, wenn Sie auf das mobile Web zugreifen und die WAP-Einstellung "Geschützt" aktiviert ist.

**Posteingang:** Mit diesem Menü können Sie die vom Webserver empfangenen Nachrichten lesen.

**Bilder anzeigen:** Zeigt die Bilder der aktuellen Webseite in ihrer jeweiligen Reihenfolge an.

**Favoriten** (Menü 6.1.2)

Mit dieser Menüoption können Sie bis zu 16 URL-Adressen speichern.

Um eine URL-Adresse zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie einen freien Speicherplatz und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**.
2. Geben Sie die Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.  
  
Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.
3. Geben Sie einen Namen für den Favoriteneintrag ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

Nach dem Speichern einer Favoritenseite stehen Ihnen durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** oder der Taste **z** folgende Optionen zur Verfügung:

**Gehe zu URL:** Zum schnellen Aufrufen der Seite.

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.

**Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie die Adresse.

**http://** (Menü 6.1.3)

Über dieses Menü können Sie die URL-Adresse der gewünschten Webseite manuell eingeben.

Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben finden Sie auf Seite 50.

**WAP-Profil** (Menü 6.1.4)

Sie können bis zu fünf Proxy-Server für den WAP-Browser konfigurieren. Einzelheiten zu den WAP-Profiloptionen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

**Profilname:** Geben Sie einen Namen ein, den Sie dem HTTP-Server zuweisen möchten.

**Homepage-URL:** Zur Eingabe der Startseitenadresse. Wird die Standard-Startseite angezeigt, können Sie sie mit der Taste **C** löschen und Ihre eigene Wunschseite eingeben.

**Sicherheit:** Dient der Auswahl eines Datenübertragungsmodus. Wählen Sie **Geschützt**, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Andernfalls wählen Sie **Nicht geschützt**.

**Übertragungsart:** Zur Auswahl des Übertragungsdienstes, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll (**GPRS** oder **Daten**).

Die übrigen Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.

Wenn die Übertragungsart **GPRS** eingestellt ist:

**IP-Adresse:** Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

**Benutzername:** Zur Eingabe der erforderlichen Kennung für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

**Passwort:** Zur Eingabe des erforderlichen Passworts für die Verbindung mit dem GPRS-Netz.

**APN:** Zur Eingabe des Namens des Zugangspunktes, der als Gateway für das GPRS-Netz verwendet wird.

Wenn die Übertragungsart **Daten** eingestellt ist:

**IP-Adresse:** Zur Eingabe der Adresse des WAP-Gateways für die Verbindung mit dem Internet.

**Login-Name:** Zur Eingabe der Anmeldekennung beim PPP-Server.

**Passwort:** Zur Eingabe des Passworts für den PPP-Server.

**Einwahlnummer:** Zur Eingabe der Telefonnummer des PPP-Servers.

**Leitungstyp:** Zur Auswahl des Leitungstyps (**Analog** oder **ISDN**).

**Hinweis:** Je nach Netzbetreiber können die Einstellungen des WAP-Browsers unterschiedlich sein. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Cache löschen *(Menü 6.1.5)*

Sie können die im Cache gespeicherten Daten löschen (im Cache werden die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert).

Drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **↵**, um den Löschvorgang zu bestätigen. Drücken Sie anderenfalls die Soft-Taste **Nein**.

## Spiele *(Menü 6.2)*

---

Sie können mit dem WAP-Browser MIDlets (Java-Anwendungen, die auf Mobiltelefonen ausgeführt werden) aus verschiedenen Quellen herunterladen und auf Ihrem Telefon speichern.

Wenn Sie das Menü **Spiele** aufrufen, wird die Liste der bereits vorhandenen Spiele angezeigt. Wenn Sie sich zusätzliche Spiele herunterladen, erscheinen diese ebenfalls in dieser Liste.

**Hinweis:** Die Verfügbarkeit von Java-Diensten hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

### Ein MIDlet starten

**Hinweis:** Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf die Standardspiele. Bei heruntergeladenen Spielen müssen Sie möglicherweise anders vorgehen.

1. Rollen Sie die Liste bis zu dem gewünschten MIDlet auf der Spieleliste und drücken Sie die Taste **↵**.
2. Wählen Sie im Startmenü des MIDlets durch Rollen mit den Navigationstasten oder den Tasten **2** und **8** eine Option aus.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **START GAME:** Startet ein neues Spiel.
- **CONTINUE:** Setzt das zuletzt gespielte Spiel fort, falls Sie dieses zuvor unterbrechen mussten.
- **HIGH SCORE:** Zeigt die Punktestandsliste. Diese Funktion steht nicht bei allen Spielen zur Verfügung.

- **HOW TO PLAY:** Öffnet eine Spielanleitung und erklärt die wichtigsten Spielfunktionen.
  - **OPTION:** Damit können Sie den Ton beim Spielen ein- oder ausschalten.
3. Drücken Sie die Taste **5** oder die Taste **i**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Während des Spiels: Um	drücken Sie ...
zum Startmenü zurückzukehren,	die Taste <b>#</b> oder die Taste <b>C</b> .
die Lautstärke anzupassen,	die Lautstärketasten.
das Spiel zu beenden,	die Taste <b>↻</b> und dann die Soft-Taste <b>Ja</b> oder die Taste <b>i</b> .

### MIDlet-Informationen anzeigen

1. Rollen Sie die Liste bis zu dem MIDlet ab, das Sie für Ihr Spiel auswählen möchten und drücken Sie die Soft-Taste **Info**.  
  
Zeigt die Informationen zum ausgewählten MIDlet an, wie etwa Dateigröße, Anwendungsversion, Anbieter und die Java VM Version. Sie können auch überprüfen, ob sich das MIDlet löschen lässt.
2. Um andere MIDlet-Informationen abzurollen, drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab).

3. Drücken Sie die Navigationstasten (links/rechts), um weitere Informationen zum ausgewählten MIDlet anzuzeigen.

**Hinweis:** Wenn Sie ein MIDlet löschen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Löschen** und dann die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **i**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

4. Um zur Spieliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste **C** oder die Soft-Taste **↻**.

### DNS-Einstellungen

Der DNS (Domain Name Server) ist der Server, der die Java-Server-Domain der entsprechenden IP-Adresse zuweist. Die DNS-Adresse ist werkseitig voreingestellt, muss jedoch in einigen Fällen unter Beachtung der Anweisungen Ihres Netzbetreibers geändert werden.

1. Rollen Sie bis zur Option **Einstellung** auf der Spieliste und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
2. Geben Sie die primäre Adresse mit Hilfe der Zifferntasten ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
3. Geben Sie die sekundäre Adresse ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

## Töne *(Menü 6.3)*

In diesem Menü werden Ihre vom Server heruntergeladenen oder aus empfangenen Multimedia-Nachrichten entnommenen Töne angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Töne als Klingelton verwenden oder an ein anderes Telefon senden.

Rollen Sie zu der Tondatei, die Sie abspielen möchten und drücken Sie die Soft-Taste **Abspielen**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen der Tondatei ändern.

**Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Tondatei.

**Als aktiver Klingelton:** Der ausgewählte Ton wird als neuer Klingelton verwendet.

## Bilder *(Menü 6.4)*

In diesem Menü werden Ihre vom Server heruntergeladenen oder aus empfangenen Multimedia-Nachrichten entnommenen Bilder angezeigt. Sie können die heruntergeladenen Bilder als Hintergrundbilder verwenden oder an ein anderes Telefon senden.

Wenn Sie ein Foto als Hintergrundbild eingerichtet haben, erscheint dieses unter der Bezeichnung **Gespeichertes Foto** in der Liste.

Rollen Sie innerhalb der Bilderliste bis zum gewünschten Bild und drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Bildes ändern.

**Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Bildes.

**Als aktives Hintergrundbild:** Damit wird das ausgewählte Bild im Standby-Betrieb als neues Hintergrundbild verwendet.

## Alle löschen *(Menü 6.5)*

Mit diesem Menü können Sie alle heruntergeladenen Spiele, Töne und Bilder in den jeweiligen Ordnern löschen. Sie können auch alle heruntergeladenen Objekte auf einmal löschen.

1. Um ...	drücken Sie ...
einen zu löschenden Ordner auszuwählen,	die Navigationstaste (auf/ab). Zum Löschen aller Objekte wählen Sie die Option <b>Alle</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>z</b> .

- Drücken Sie die Soft-Taste **Löschen**, um die markierten Objekte zu löschen.
- Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung im Display erscheint, drücken Sie nochmals die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.
- Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**.

## Speicherstatus *(Menü 6.6)*

---

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan durch Spiele, Töne und Bilder belegt wird und wie viel Speicher für diese Elemente noch verfügbar ist.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Spiele:** Zeigt den gesamten für Spiele freien und belegten Speicherplatz an. Außerdem wird die Anzahl der Spiele, die Sie heruntergeladen haben, angezeigt. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu rollen.

**Töne und Bilder:** Zeigt den gesamten für Töne und Bilder freien und belegten Speicherplatz an. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu rollen.

## Organizer

Mit der Organizer-Funktion können Sie:

- einen Alarm einstellen, damit das Telefon zu einer bestimmten Zeit klingelt, um Sie zum Beispiel an einen Termin zu erinnern;
- den Kalender anzeigen und einen Terminplan führen;
- die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen;
- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- das Telefon als Taschenrechner für die Grundrechenarten und zur Währungsumrechnung verwenden;
- Sprachmemos aufnehmen.

### **Alarm** *(Menü 7.1)*

---

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine bestimmte Zeit einstellen, zu der ein Alarm ertönt;
- das Telefon so einstellen, dass es zur angegebenen Uhrzeit automatisch eingeschaltet wird und einen Alarm ausgibt, auch wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht eingeschaltet ist

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Einmal:** Der Alarm ertönt nur einmal und wird dann deaktiviert.

**Täglich:** Der Alarm ertönt täglich zur selben Zeit.

**Weckruf:** Sie werden morgens vom Alarm geweckt.

So stellen Sie einen Alarm ein:

1. Wählen Sie den gewünschten Alarmtyp und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
2. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

**Hinweis:** Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 142.

Um die Alarmpoptionen zu verwenden, drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Alarm ausschalten:** Mit dieser Option deaktivieren Sie den Alarm.
- **Alarmton einstellen:** Mit dieser Option wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie die Taste **z**.
4. Falls das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt ist: Wählen Sie **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
5. Wenn Sie bei Schritt 1 die Option **Weckruf** ausgewählt haben, wählen Sie entweder die Wiederholungsoption **Montag - Freitag** oder **Montag - Samstag** und drücken anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

**Alarm ausschalten:** Mit dieser Option deaktivieren Sie alle Alarmeinstellungen.

**Einschalten mit Alarm:** Wird diese Option auf **Aktivieren** gesetzt, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Wenn diese Menüoption auf **Deaktivieren** eingestellt ist und das Telefon zur gewünschten Uhrzeit ausgeschaltet ist, ertönt kein Alarm.

## Kalender (Menü 7.2)

---

Mit der Kalenderfunktion können Sie:

- Kalenderdaten nachschlagen, um Ihre Memos einzusehen;
- Memos verfassen, um Ihren Terminplan zu protokollieren;
- einen Alarm zur Erinnerung einstellen.

### Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie das Menü **Kalender** auswählen, wird der Kalender angezeigt und der heutige Tag ist markiert. Folgende Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** drücken:

**Durchsuchen:** Mit dieser Option werden unabhängig vom Datum alle eingerichteten Memos - beginnend mit dem ältesten - angezeigt. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Inhalt der Memos ab.

**Alle löschen:** Mit dieser Option löschen Sie alle Memos. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

**Gehe zu Datum:** Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum anzeigen.

**Beenden:** Zum Beenden der Kalender-Funktion und Rückkehr in den Standby-Betrieb.

### Memos verfassen

Sie können maximal 100 Memos verfassen. Auch mehrere Einträge für einen Tag sind möglich.

So verfassen oder bearbeiten Sie ein Memo für einen bestimmten Tag:

1. Wählen Sie das entsprechende Datum mit den Navigationstasten im Kalender aus.

**Hinweis:** Um den vorhergehenden oder den nächsten Monat aufzurufen, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

2. Drücken Sie die Taste **z**.

Das Display für die Eingabe des Memos wird angezeigt.

3. Geben Sie Ihr Memo ein und drücken Sie dann die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 50.

Sie werden gefragt, ob Sie einen Alarm einstellen möchten.

4. Wenn Sie eine Alarmzeit an dem ausgewählten Tag einstellen möchten, drücken Sie die Taste **z**. Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort.

Andernfalls drücken Sie die Soft-Taste **Ohne**. Das Memo wird gespeichert.

5. Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein und drücken Sie die Taste **z**.

**Hinweis:** Ihr Telefon ist werkseitig auf das 24-Stunden-Zeitformat eingestellt. Hinweise zur Änderung des Zeitformats finden Sie auf Seite 142.

Um eine Melodie für den Alarm auszuwählen, drücken Sie die Soft-Taste **Melodie**.

6. Falls das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt ist: Wählen Sie **AM** oder **PM** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.

Die Farbe des Datums wechselt auf grün und zeigt damit an, dass ein Memo für diesen Tag vorhanden ist.

Wenn der Zeitpunkt für das Memo erreicht ist und das Telefon den ausgewählten Alarmton abspielt, drücken Sie die Soft-Taste **Zeigen** oder die Taste **z**, um das Memo aufzurufen. Anderenfalls drücken Sie die Soft-Taste **Ende** oder die Taste **☞**, wenn Sie den Alarm beenden und das Memo nicht anzeigen möchten.

### Memo anzeigen

Wenn Sie ein Datum auswählen, für das bereits ein Memo im Kalender vorhanden ist, wird das neueste Memo für diesen Tag angezeigt.

Wenn für einen Tag bereits mehrere Memos im Kalender vorhanden sind, können Sie diese mit den Navigationstasten (auf/ab) abrollen.

Sie können folgende Optionen wählen, indem Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken:

**Neu:** Mit dieser Option können Sie ein neues Memo schreiben.

**Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Memotext bearbeiten.

**Alarm:** Mit dieser Option können Sie eine Alarmzeit einstellen, damit zum ausgewählten Termin ein Alarm für das Memo ertönt. Wenn Sie bereits einen Alarm für dieses Memo eingestellt haben, können Sie diesen ändern oder löschen.

**Löschen:** Mit dieser Option können Sie das Memo löschen.

**Kopieren nach:** Mit dieser Option können Sie das Memo auf ein anderes Datum kopieren.

**Verschieben:** Mit dieser Option können Sie das Datum des Memos ändern.

## Zeit & Datum *(Menü 7.3)*

In diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum ändern. Sie können auch die aktuelle Uhrzeit in anderen großen Weltstädten abfragen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Uhrzeit einstellen:** Mit dieser Option können Sie die aktuelle Uhrzeit eingeben. Das Zeitformat wählen Sie mit der Menüoption **Zeitformat (Menü 7.3.4)**.

**Hinweis:** Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, müssen Sie mithilfe der Menüoption **Zeitzone (Menü 7.3.3)** die Zeitzone einstellen, in der Sie sich befinden.

**Datum einstellen:** Mit dieser Option geben Sie den Tag, den Monat und das Jahr ein.

**Zeitzone:** Mit dieser Option können Sie die Uhrzeit eines Ortes in einer anderen Zeitzone anzeigen lassen oder zwischen Sommer- und Winterzeit umschalten, die in vielen Ländern gilt.

Im Display erscheinen folgende Informationen:

- Ihre Ortszeit;
- der Name der Stadt;
- aktuelle Uhrzeit und Datum;
- der Zeitunterschied zwischen der gewählten Stadt und Ihrer Stadt, wenn Sie Ihre Ortszeit eingestellt haben (Einzelheiten siehe unten).

So wählen Sie Ihre Zeitzone:

1. Wählen Sie die Ihrer Stadt entsprechenden Zeitzone, indem Sie die Navigationstasten (links/rechts) einmal oder mehrmals drücken.

Die Ortszeit und das Ortsdatum werden angezeigt.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.

3. Wählen Sie **Speichern** und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl**.

So stellen Sie die Sommerzeit ein:

1. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen**.
2. Wählen Sie **Sommerzeit einstellen** und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl**.
3. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf oder ab) zu der Zeitzone, für die Sie den Sommerzeitmodus einstellen möchten.
4. Drücken Sie die Taste **z**, um ein Häkchen vor die Zeitzone zu setzen.

Um das Häkchen wieder zu entfernen, drücken Sie die Taste **z**.

- Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 3 und 4.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Speich**.

**Zeitformat:** Mit dieser Option können Sie das Zeitformat ändern. **12 Stunden** und **24 Stunden** stehen zur Auswahl.

## Rechner (Menü 7.4)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon als Taschenrechner verwenden. Der Rechner führt die Grundrechenarten aus: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

- Geben Sie die erste Zahl mit den Zifferntasten ein.
 

**Hinweise:**

  - Mit der Taste **\*** oder **#** können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen.
  - Um einen Dezimalpunkt oder eine Klammer einzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste so oft, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird.
- Durch Drücken der Navigationstasten können Sie die gewünschte Rechenart für Ihre Aufgabe eingeben - siehe Darstellung unten im Display.
- Geben Sie die zweite Zahl ein.
- Um das Ergebnis anzuzeigen, drücken Sie die Taste **=**.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 so oft wie nötig.

## Aufgabenliste (Menü 7.5)

Mit dieser Funktion können Sie:

- eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben erstellen;
- jeder Aufgabe eine Priorität und einen Termin zuordnen;
- die Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren.

### Aufgabenliste erstellen

- Drücken Sie die Soft-Taste **Neu** oder die Taste **i**.
- Geben Sie die erste Aufgabe ein.
 

**Hinweis:** Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 50.
- Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.
- Wählen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) den Prioritätsstatus "Hoch", "Normal" oder "Gering" und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
- Geben Sie den gewünschten Termin ein und drücken Sie die Taste **=**.
 

Wenn Sie keinen Termin festsetzen möchten, drücken Sie die Soft-Taste **Ohne**.

## Aufgabenliste bearbeiten

Wenn Sie die Menüoption **Aufgabenliste** auswählen und in Ihrer Aufgabenliste bereits Aufgaben definiert sind, werden diese mit der entsprechenden Statusmarkierung und Priorität angezeigt (☑ für "Hoch", ➡ für "Normal" und ☒ für "Gering").

**Hinweis:** Sie können den Status einer Aufgabe ändern, indem Sie die Taste ✖ drücken. Die Aufgabe wird zur aktuellen Uhrzeit mit dem entsprechenden Datum als abgeschlossen markiert.

Blättern Sie in der Liste bis zur gewünschten Aufgabe und zeigen Sie deren Einzelheiten durch Drücken der Taste **i** an. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Aufgabenliste.

Durch Drücken der Soft-Taste **Optionen** können Sie unter folgenden Optionen wählen:

**Neu:** Damit können Sie eine neue Aufgabe hinzufügen.

**Markieren:** Mit dieser Option können Sie den Status einer Aufgabe ändern. Wählen Sie den entsprechenden Status (**Erledigt** oder **Nicht erledigt**).

**Bearbeiten:** Damit können Sie eine Aufgabe bearbeiten. Sie können den Text, die Priorität und den Termin der Aufgabe ändern.

**Sortieren:** Damit können Sie die vorhandenen Aufgaben nach Priorität oder Status sortieren. Wählen Sie als Sortierkriterium **Hoch**, **Gering**, **Erledigt** oder **Nicht erledigt**.

**Kopieren:** Damit können Sie eine Aufgabe kopieren.

**In Kalender kopieren:** Mit dieser Option können Sie eine Kopie der Nachricht als Kalender-Memo ablegen. Sie können den Text und den Termin der Aufgabe ändern und einen Alarm einstellen.

**Löschen:** Zum Löschen einer Aufgabe.

**Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle Aufgaben gelöscht.

**Beenden:** Beendet das Menü **Aufgabenliste**.

## Sprachmemo (Menü 7.6)

Sie können Sprachmemos aufzeichnen. Nach der Aufnahme können Sie ein Sprachmemo per MMS an andere Empfänger versenden.

### Sprachmemo aufnehmen (Menü 7.6.1)

Mit dieser Option können Sie ein neues Sprachmemo aufnehmen. Wenn Sie diese Option auswählen, erscheint ein 30-Sekunden-Zähler.

1. Um mit der Aufnahme zu starten, drücken Sie die Soft-Taste **Aufnahme** oder die Taste **i**.
2. Sprechen Sie Ihr Sprachmemo in das Mikrofon.
3. Wenn Sie die Soft-Taste **Stopp** oder die Taste **i** drücken oder die maximale Aufnahmezeit abgelaufen ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:
  - **Abspielen:** Zum Abspielen Ihres Sprachmemos.
  - **Neu aufnehmen:** Mit dieser Option wird das soeben aufgenommene Sprachmemo gelöscht. Sie können ein neues Sprachmemo aufnehmen.

- **Speichern:** Mit dieser Option wird das soeben aufgenommene Sprachmemo gespeichert.
  - **Abbrechen:** Mit dieser Option wird die laufende Aufnahme abgebrochen und das Menü **Sprachmemo aufnehmen** geschlossen.
4. Zum Speichern des Sprachmemos wählen Sie die Option **Speichern** und drücken Sie anschließend die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **z**.
  5. Drücken Sie die Taste **C**, um den automatisch erstellten Namen für Ihr Sprachmemo zu ändern und gegebenenfalls einen neuen Namen einzugeben.  
  
Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 50.
  6. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.  
  
Das Sprachmemo wird gespeichert und das Display zeigt alle zugehörigen Informationen an.
  7. Drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**, um folgende Optionen zu verwenden:
    - **Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Befolgen Sie die Schritte auf Seite 104.
    - **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen eines Sprachmemos ändern.
    - **Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Sprachmemo.
  8. Zum Beenden drücken Sie die Soft-Taste  oder die Taste .

### **Sprachmemo-Liste** (Menü 7.6.2)

Dieses Menü zeigt die Liste mit den gespeicherten Sprachmemos an. Blättern Sie zu einem Sprachmemo und drücken Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z**, um folgende Optionen zu verwenden:

**Abspielen:** Zum Abspielen des Sprachmemos.

**Senden:** Mit dieser Option können Sie das Sprachmemo über die MMS-Funktion an andere Empfänger senden. Einzelheiten zum Versenden einer Mitteilung finden Sie auf Seite 104.

**Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen eines Sprachmemos ändern.

**Eigenschaften:** Zeigt alle Informationen zum ausgewählten Sprachmemo an, z. B. Name, Aufnahmedatum, Aufnahmedauer und Dateigröße.

**Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie das Sprachmemo.

### **Alle löschen** (Menü 7.6.3)

Mit diesem Menü können Sie alle Sprachmemos löschen.

Wenn die Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Ja** oder die Taste **z**. Um den Löschvorgang abzubrechen, drücken Sie die Soft-Taste **Nein**. Wenn eine weitere Bestätigungsaufforderung im Display erscheint, drücken Sie nochmals die Soft-Taste **Ja** oder nochmals die Taste **z**.

### Speicherstatus *(Menü 7.6.4)*

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz momentan belegt ist und wie viel Platz noch für Sprachmemos vorhanden ist.

Die Anzeige zeigt den gesamten Speicherplatz an, einschließlich des freien und belegten Speicherplatzes, sowie die Anzahl der Sprachmemos, die Sie bereits aufgenommen haben und die Gesamtzahl der Sprachmemos, die noch aufgenommen werden können. Drücken Sie die Navigationstasten (auf/ab), um durch das Display zu rollen.

### Währungsrechner *(Menü 7.7)*

---

Mit dieser Menüoption können Sie Währungen umrechnen.

1. Geben Sie den Wechselkurs Ihrer Heimatwährung ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.  
Einen Dezimalpunkt können Sie durch Drücken der Taste **#** einfügen.
2. Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.  
Es werden der eingegebene Geldbetrag und der gewechselte Geldbetrag angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **↶**, um den Währungsrechner zu beenden.

## Kamera

Mit dem in Ihrem Telefon integrierten Kameramodul können Sie unterwegs fotografieren. Außerdem können Sie Ihre Fotos per Multimedia-Nachricht (MMS) an andere Empfänger verschicken, als Hintergrundbild auswählen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.

Sie können Ihr Telefon auch als Camcorder verwenden und Videos aufzeichnen.

### **ACHTUNG:**

- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

### Fotos aufnehmen

---

Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf. Sie können mit geöffnetem oder geschlossenem Telefon fotografieren.

**Hinweis:** Wenn Sie ein Bild in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung aufnehmen, können auf dem Bild Schatten auftreten.

1. Drücken Sie auf der rechten Seite des Telefons auf das Kameramodul und lassen es wieder los, um die Kamera auszufahren. Wenn die Kamera bereits ausgefahren ist, drücken und halten Sie die Kamertaste.

Das von der Kamera aufgenommene Bild wird im Display angezeigt.

- Wählen Sie das Motiv, indem Sie die Kamera drehen und auf das Motiv ausrichten.



Wenn Sie die linke Soft-Taste drücken, rufen Sie die Kameraoptionen auf. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 151.

Mithilfe der Tastatur können Sie die Bildeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 153.

- Drücken Sie die Kamerataste oder die Taste **z**, um eine Aufnahme zu erstellen.
- Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **z**.

Um das Foto zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch** oder die Taste **C**.

Um ...	drücken Sie ...
die Fotooptionen zu verwenden,	die linke Soft-Taste oder die Taste <b>z</b> . Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 154.
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	die Soft-Taste  oder die <b>C</b> Taste.

## Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus die linke Soft-Taste drücken, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Effekte:** Mit dieser Option können Sie den Farbton des Bildes ändern oder Spezialeffekte einbauen.

**Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen Zierrahmen verwenden. Wählen Sie den gewünschten Rahmen mit den Navigationstasten aus der Liste.

**Modus:** Mit diesem Menü können Sie Fotos mit verschiedenen Modus-Optionen aufnehmen. Wenn Sie den Modus verändern, erscheint das zugehörige Symbol am oberen linken Rand des Displays.

**Normalaufnahme:** Mit diesem Menü können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen.

**Serienbild:** Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Wählen Sie als Aufnahmegeschwindigkeit **Hohe Geschwindigkeit** oder **Normale Geschwindigkeit** sowie die Anzahl der Fotos, die die Kamera aufnehmen soll. Wenn Sie die Taste **z** oder die Kamerataste drücken, nimmt die Kamera eine Serie von Fotos auf.

Drücken Sie nach dem Fotografieren die Soft-Taste **Alle speichern** oder die Taste **z**, um alle Fotos zu speichern, oder blättern Sie zu dem Foto, das Sie speichern möchten und drücken Sie dann die Soft-Taste **Speich.**

**Nachtaufnahme:** Damit können Sie auch bei Dunkelheit Fotos mit guter Qualität erstellen.

**Drehung:** Mit dieser Option können Sie das Foto drehen. Sie können das Foto horizontal oder vertikal spiegeln. Beide Funktionen können auch gleichzeitig ausgeführt werden.

**Selbstausröser:** Mit dieser Option können Sie eine Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto erstellt. Wählen Sie die gewünschte Auslösezeitspanne aus. Wenn Sie die Taste **z** oder die Kamerataste drücken, nimmt die Kamera das Foto nach der angegebenen Zeitspanne auf.

**Einstellungen:** Mit dieser Option können Sie die Standardbildeinstellungen ändern.

**Fotogröße:** Dient dem Einstellen der Bildgröße auf **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** oder **Mobil(128x120)**. Die ausgewählte Bildgröße wird am oberen Rand des Aufnahme-Displays angezeigt.

**Fotoqualität:** Ermöglicht die Auswahl der Bildqualität (**Grob**, **Normal**, **Fein** und **Superfein**). Die ausgewählte Bildqualität wird am oberen Rand des Aufnahme-Displays angezeigt.

**Hilfe:** Zeigt die Hilfe zum Verwenden der Tasten im Aufnahmemodus an.

## Telefontasten im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen mit folgenden Tasten ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
Links/Rechts	Zum Anpassen der Helligkeit.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus - siehe Seite 155.
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Kameramodus.
5	Zum Verändern des Farbtons oder wenn Sie das Foto mit einem besonderen Bildeffekt erstellen möchten.
6	Zum Entfernen weißer Linien im Foto.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Bildrahmens.
8	Zum Einstellen der Selbstauslöser-Zeitspanne
9	Aktiviert das Menü <b>Gespeicherte Fotos (Menü 8.2)</b> .

## Fotografieren *(Menü 8.1)*

Mit diesem Menü können Sie Fotos aufnehmen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, wird die Kamera eingeschaltet und das Display wechselt in den Aufnahmemodus. Weitere Einzelheiten zum Fotografieren finden Sie auf Seite 149.

## Gespeicherte Fotos *(Menü 8.2)*

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos anzeigen.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, zeigt das Telefon die Fotos als Miniaturen an. Mit den Navigationstasten können Sie ein Foto auswählen.

Um das ausgewählte Foto in voller Größe anzuzeigen, drücken Sie die Taste **z**. Um in den Miniaturanzeigemodus zurückzukehren, drücken Sie die Soft-Taste **↶** oder die Taste **C**.

Wenn Sie die Soft-Taste **Optionen** oder die Taste **z** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

**Ansicht:** Zeigt das Foto in voller Größe an. Diese Option ist nur im Miniaturanzeigemodus verfügbar.

**Senden:** Damit können Sie das Foto per MMS an ausgewählte Empfänger versenden. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 104.

**Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Fotos ändern.

**Als aktives Hintergrundbild:** Mit dieser Option wird das Foto im Standby-Betrieb als Hintergrundbild eingerichtet.

**Als aktives Anruferbild:** Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Foto als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.

**Schutz:** Mit dieser Option können Sie das Foto vor dem Löschen schützen.

**Löschen:** Mit dieser Option können Sie das Foto löschen.

**Alle löschen:** Mit dieser Option werden alle in Ihrem Telefon gespeicherten Fotos gelöscht. Diese Option ist nur im Miniaturenmodus verfügbar.

**Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Fotos an, z. B. Aufnahmezeit und -datum, Dateigröße, Fotogröße, Schutzstatus, Dateiformat und Dateiname.

## Video *(Menü 8.3)*

Sie können Ihr Telefon als Camcorder verwenden und Videos aufzeichnen.

### Aufnahme *(Menü 8.3.1)*

Sie können bis zu fünf Videoclips aufzeichnen.

1. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, wählen Sie das aufzunehmende Motiv und richten Sie die Kamera darauf aus.

Im Videoaufzeichnungsmodus können Sie folgende Tasten verwenden:

Taste	Funktion
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen des Motivs.
Links/ Rechts	Zum Anpassen der Helligkeit.
<b>1</b>	Zum Zurückzukehren in den Bildaufnahmemodus.
<b>9</b>	Zum Aufrufen des Menüs <b>Videoclips</b> .

- Um die Videoaufnahme zu starten, drücken Sie die Kamerataste, die linke Soft-Taste oder die Taste **z**.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie wieder die Kamerataste, die linke Soft-Taste oder die Taste **z**.

Ansonsten stoppt das Telefon die Aufnahme nach Ablauf der maximalen Aufnahmezeit automatisch.

- Drücken Sie die Soft-Taste **Speich.** oder die Taste **z**. Das Video wird gespeichert und das Display kehrt in den Aufzeichnungsmodus zurück.

Um das Video zu verwerfen, drücken Sie die Soft-Taste **Abbruch** oder die Taste **C**.

### Videoclips *(Menü 8.3.2)*

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden die Miniaturbilder Ihrer Videoclips angezeigt.

So spielen Sie ein Video ab:

- Drücken Sie die Navigationstasten, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **z**, um den gewählten Videoclip abzuspielen.

3. Um ...	drücken Sie ...
das Abspielen anzuhalten,	die Soft-Taste <b>Pause</b>
das Abspielen fortzusetzen,	die Soft-Taste <b>Weiter</b>
das Abspielen zu beenden,	die Soft-Taste <b>Stopp</b>

Wenn Sie bei angezeigter Videoliste die Soft-Taste **Optionen** drücken, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

**Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Namen des Videos ändern.

**Löschen:** Mit dieser Option löschen Sie den aktuellen Videoclip.

**Alle löschen:** Mit dieser Option löschen Sie alle Videoclips.

**Schutz:** Mit dieser Option schützen Sie einen Videoclip vor dem Löschen.

**Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Videoclips an, wie z. B. Aufnahmezeit und -datum, Dateigröße, Schutzstatus und Spieldauer.

## Speicherstatus *(Menü 8.4)*

Mit diesem Menü können Sie überprüfen, wieviel Speicherplatz momentan belegt ist und wieviel Speicher in der Kamera noch vorhanden ist.

Jedes Mal, wenn Sie der Navigationstasten (auf/ab), wird der für Fotos und Videos gesamte Speicherplatz sowie der freie und belegte Speicherplatz angezeigt.


# Einstellungen

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen. Über das Menü **Einstellungen** erhalten Sie Zugriff auf diese Funktionen.

## IR-Port aktivieren *(Menü 9.1)*

Über die Infrarot-Schnittstelle können Sie Daten mit einem PC austauschen. Zur Verwendung des IR-Ports gehen Sie wie folgt vor:

- Konfigurieren und aktivieren Sie einen IrDA-kompatiblen Infrarotanschluss auf Ihrem PC.
- Aktivieren Sie die IR-Schnittstelle des Telefons; in der oberen Displayzeile wird das IrDA-Symbol (↔) angezeigt.
- Richten Sie den IrDA-Port des Telefons auf den IrDA-Port Ihres Computers aus.

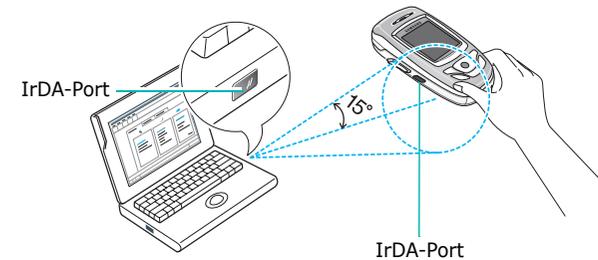

Die Verbindung ist für die Datenübertragung bereit.

Wenn nach der Aktivierung der Funktion innerhalb von 30 Sekunden keine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem IrDA-kompatiblen Gerät hergestellt wird, wird die Funktion automatisch deaktiviert.

**Hinweis:** Um optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie ein PC-Datenkabel (optional). Sie erhalten dieses Kabel bei Ihrem Samsung-Händler.

## Display-Einstellungen *(Menü 9.2)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung auswählen.

### Hintergrundbild *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie das Hintergrundbild und die Einstellungen für den Text ändern, der im Standby-Betrieb angezeigt wird.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Bilderliste:** Mit dieser Option wählen Sie das Hintergrundbild aus, das im Standby-Betrieb angezeigt wird.

So ändern Sie das Hintergrundbild:

1. Rollen Sie mit den Navigationstasten (auf/ab) durch die Liste.

Es stehen mehrere vorgegebene Bilder zur Auswahl. Sie können auch einen leeren Hintergrund oder ein Bild wählen, das Sie über die optionale EasyGPRS-Software oder aus einer empfangenen Nachricht geladen haben.

Wenn Sie ein Foto als Hintergrundbild eingerichtet haben, erscheint dieses unter der Bezeichnung **Gespeichertes Foto** in der Liste.

2. Drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**, wenn das gewünschte Bild markiert ist.

3. Wenn das gewünschte Bild erscheint, drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **↵**, damit das Bild im Standby-Betrieb angezeigt wird.

**Textanzeige:** Sie können wählen, ob im Standby-Betrieb die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum angezeigt wird.

**Textfarbe:** Mit dieser Option können Sie die Farbe des Textes auswählen, der im Standby-Betrieb angezeigt wird. Diese Option steht Ihnen zur Verfügung, wenn die Textanzeige aktiviert ist.

### Menüanzeige *(Menü 9.2.2)*

Mit dieser Option können Sie den Anzeigestil für das Menü auswählen. Zur Auswahl stehen **Raster**, **Fortlaufend** oder **Seitenweise**.

### Displaybeleuchtung *(Menü 9.2.3)*

Sie können wählen, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet und wie lange die Beleuchtung gedimmt bleiben soll, bevor sie ganz ausgeschaltet wird. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, wenn Sie eine Taste drücken, das Telefon öffnen oder ein Anruf bzw. eine Mitteilung eingeht, und bleibt für den angegebenen Zeitraum eingeschaltet.

### Bereitschaftsanzeige *(Menü 9.2.4)*

Die Tasten an der Telefonoberseite leuchten in regelmäßigen Abständen und zeigen damit an, dass das Telefon betriebsbereit ist.

In diesem Menü können Sie wählen, ob die Bereitschaftsanzeige verwendet werden soll.

**Grafik-Logo** (Menü 9.2.5)

Mit dieser Option können Sie das Logo Ihres Netzbetreibers anstelle seines Namens anzeigen.

**AUS:** Der Name des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt.

**EIN:** Das in Ihrem Telefon gespeicherte Logo des Netzbetreibers wird im Standby-Betrieb angezeigt. Wurde kein Logo gespeichert, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt.

**Grußmeldung** (Menü 9.3)

Mit dieser Option können Sie eine Grußmeldung festlegen, die beim Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie auf Seite 50.

**Eigene Rufnummer** (Menü 9.4)

Diese Funktion dient Ihnen als Gedächtnisstütze für Ihre eigenen Rufnummern.

Sie können folgende Funktionen durchführen:

- den auf Ihrer SIM-Karte registrierten Rufnummern einen Namen zuweisen
- die Namen und Rufnummern bearbeiten

Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Rufnummern auf der SIM-Karte.

**Sprache** (Menü 9.5)

Sie können die Sprache für das Display auswählen. Wenn Sie die Option **Automatisch** wählen, wird als Sprache automatisch die Sprache der verwendeten SIM-Karte gewählt.

**Hinweis:** Je nach Land, Netzbetreiber oder der Softwareversion des Telefons wird die Option **Automatisch** nicht immer angezeigt.

**Sicherheit** (Menü 9.6)

Mit den Einstellungen im Sicherheitsmenü können Sie die Verwendung Ihres Telefons auf bestimmte Personen oder Anrufarten beschränken.

Zum Schutz der Funktionen Ihres Telefons werden verschiedene Codes und Passwörter verwendet. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Siehe auch Seite 173 bis 176.

**PIN prüfen** (Menü 9.6.1)

Wenn die Funktion PIN-prüfen aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, die PIN eingeben. Personen, die Ihre PIN nicht kennen, können Ihr Telefon daher nicht ohne Ihr Einverständnis benutzen.

**Hinweis:** Bevor Sie die PIN-Prüffunktion deaktivieren, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktivieren:** Das Telefon wird beim Einschalten direkt mit dem Netz verbunden.

**Aktivieren:** Sie müssen die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

**PIN ändern** (Menü 9.6.2)

Mit dieser Funktion können Sie die aktuelle PIN ändern, sofern die PIN-Prüffunktion aktiviert ist. Sie müssen zuerst die aktuelle PIN eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, diese durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Telefonsperre** (Menü 9.6.3)

Bei aktivierter Telefonsperrefunktion ist das Telefon gesperrt. Sie müssen dann bei jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Wie Sie das Telefonpasswort ändern, wird im folgenden Abschnitt **Passwort ändern** beschrieben.

Wenn Sie das richtige Passwort eingegeben haben, können Sie das Telefon verwenden, bis Sie es wieder ausschalten.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktivieren:** Sie müssen das Telefonpasswort nicht eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

**Aktivieren:** Sie müssen das Telefonpasswort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

**Passwort ändern** (Menü 9.6.4)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr aktuelles Telefonpasswort ändern. Sie müssen zuerst das aktuelle Passwort eingeben, bevor Sie ein neues definieren können.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Nachdem Sie ein neues Passwort eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, es durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Vertraulich** (Menü 9.6.5)

Mit diesem Menü können Sie Ihre Medieninhalte sperren, zum Beispiel Multimedia-Mitteilungen, Fotos, Videoclips, Sprachmemos, Bilder und Töne. Wenn Sie die Inhalte gesperrt haben, müssen Sie das Telefonpasswort eingeben, um die entsprechenden Menüs aufzurufen.

Um ...	drücken Sie ...
ein bestimmtes Element zum Sperren auszuwählen,	die Navigationstasten (auf/ab). Zum Sperren aller Inhalte wählen Sie <b>Alle</b> .
ein Häkchen zu setzen oder zu entfernen,	die Taste <b>z</b> .
die markierten Objekte zu sperren,	die Soft-Taste <b>OK</b> .

Geben Sie nach entsprechender Aufforderung das Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **z**.

**Hinweis:** Das Telefonpasswort ist werkseitig auf "00000000" eingestellt. Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.

**SIM-Sperre** (Menü 9.6.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie in Ihrem Telefon eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

Zur Aktivierung der SIM-Sperre müssen Sie einen SIM-Sperrcode eingeben und durch erneute Eingabe bestätigen.

Um die SIM-Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie ebenfalls den SIM-Sperrcode eingeben.

**FDN-Modus** (Menü 9.6.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine begrenzte Anzahl von Rufnummern beschränken.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Deaktivieren:** Sie können beliebige Rufnummern wählen.

**Aktivieren:** Sie können nur im Telefonbuch gespeicherte Rufnummern wählen. Sie müssen Ihre PIN2 eingeben.

**Hinweis:** Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Wenn Ihre SIM-Karte nicht über eine PIN2 verfügt, wird diese Option nicht angezeigt.

**PIN2 ändern** (Menü 9.6.8)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern. Sie müssen die aktuelle PIN2 eingeben, bevor Sie eine neue definieren können.

Nachdem Sie eine neue PIN2 eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, diese durch erneute Eingabe zu bestätigen.

**Hinweis:** Nicht alle SIM-Karten verfügen über eine PIN2. Wenn Ihre SIM-Karte nicht über eine PIN2 verfügt, wird diese Option nicht angezeigt.

**Weitere Einstellungen** (Menü 9.7)

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- oder ausschalten.

Um eine Funktion ...	drücken Sie ...
einzuschalten,	die Soft-Taste <b>Wählen</b> oder die Taste <b>z</b> . Vor der ausgewählten Option wird ein Häkchen angezeigt.
auszuschalten,	die Soft-Taste <b>Abwähl.</b> oder die Taste <b>z</b> . Das Häkchen wird nicht mehr angezeigt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

**Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.

**Hinweis:** Das Intervall zwischen zwei Anrufversuchen kann unterschiedlich lang sein.

**Aktiv-Slider:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe entgegennehmen, indem Sie das Telefon öffnen.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs das Telefon öffnen und je nach Einstellung der Option **Antwort mit jeder Taste** eine Taste drücken.

**Antwort mit jeder Taste:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken (außer den Tasten  und **Ablehn.**). Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste  oder die Soft-Taste **Ablehn**.

Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs die Taste  oder die Soft-Taste **Annahme** drücken.

### **Schnellzugriff** (Menü 9.8)

Die Navigationstasten (auf/ab) können auch als Schnellzugriffstasten verwendet werden. Wenn Sie sie im Standby-Betrieb drücken, ermöglichen sie Ihnen den direkten Zugriff auf bestimmte Menüoptionen.

In diesem Menü können Sie die Funktionszuweisung für die Schnellzugriffstasten mit den Navigationstasten verändern.

So ordnen Sie einer Taste einen Schnellzugriff zu:

1. Wählen Sie die Taste, für die Sie eine Schnellzugriffsoption einstellen möchten, mit den Navigationstasten (auf/ab) aus und drücken Sie die Soft-Taste **Auswahl** oder die Taste **i**.
2. Wählen Sie die Menüoption, die der Taste zugewiesen werden soll, mit den Navigationstasten (auf/ab) aus.

**Hinweis:** Um eine Schnellzugriffstaste zu deaktivieren, wählen Sie die Option **Keine Zuordnung**.

3. Drücken Sie die Taste **Auswahl** oder die Taste **i**, um die Auswahl zu speichern.

### **Einstellungen zurücksetzen** (Menü 9.9)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon auf die vorgegebenen Standardkonfiguration zurücksetzen.

Um Ihr Telefon zurückzusetzen, geben Sie das vier- bis achtstellige Telefonpasswort ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** oder die Taste **i**.

**Hinweis:** Das Telefonpasswort ist voreingestellt auf "00000000". Hinweise zur Änderung dieses Passwortes finden Sie auf Seite 165.

## Probleme lösen

Bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Kundendienst wenden, sollten Sie die folgenden einfachen Prüfungen selbst vornehmen. Damit können Sie Zeit und die Kosten einer überflüssigen Inanspruchnahme des Kundendienstes sparen.

**Beim Einschalten des Telefons wird u. U. eine der folgenden Meldungen angezeigt bzw. treten die folgenden Probleme auf:**

### **SIM-Karte einsetzen**

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

### **Telefon gesperrt - Passwort eingeben**

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, ehe Sie das Telefon benutzen können.

### **PIN eingeben**

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Ihnen mit der SIM-Karte mitgeteilt wurde.
- Die Option PIN prüfen ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen (Menü 9.6.1)** deaktivieren.

### **PUK eingeben**

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber erhaltenen PUK-Code ein.

### **Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt"**

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie sind eventuell in einem Bereich, in dem der Empfang schwach ist (in einem Tunnel oder zwischen hohen Gebäuden). Ändern Sie Ihren Standort, und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber nicht gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### **Sie haben eine Nummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.**

- Haben Sie die Taste  gedrückt?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für ausgehende Anrufe eingestellt?

### **Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.**

- Ist Ihr Telefon eingeschaltet (Taste  länger als eine Sekunde gedrückt halten)?
- Sind Sie mit dem richtigen Netz verbunden?
- Haben Sie eine Sperre für eingehende Anrufe eingestellt?

### **Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.**

- Haben Sie das Mikrofon ausgeschaltet?
- Halten Sie das Telefon dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

**Das Telefon gibt einen Signalton aus, und "\*\* Achtung \*\* Akku schwach" blinkt im Display.**

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn.

**Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.**

- Überprüfen Sie die Anzeige der Signalstärke im Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt die Signalstärke von stark (📶) bis schwach (📶).
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern, oder, falls Sie sich in einem Gebäude befinden, begeben Sie sich in Fensternähe.

**Wenn Sie einen Eintrag des Telefonbuchs abrufen, wird keine Rufnummer gewählt.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Rufnummern richtig gespeichert wurden. Verwenden Sie dazu die Telefonbuch-Suchfunktion.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummern neu.

Falls die obigen Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen.

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Einzelheiten Ihrer Garantie
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich dann über Ihren Fachhändler an den Samsung-Kundendienst.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):  
Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min.)  
Fax 0180-5 12 12 14

## Zugriffscodes

Für Ihr Telefon und die SIM-Karte werden mehrere Zugriffs-codes verwendet. Diese Codes schützen das Telefon vor unbefugter Verwendung.

Wenn Sie aufgefordert werden, einen der nachstehend erläuterten Codes einzugeben, geben Sie ihn ein (im Display erscheinen Sterne) und drücken die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**. Wenn Sie eine falsche Ziffer eingegeben haben, drücken Sie ein- oder mehrmals die Taste **C**, bis die falsche Ziffer gelöscht ist und geben dann den richtigen Code ein.

Die Zugriffs-codes (ausgenommen die PUK- und PUK2-Codes) können mit den Optionen des Menüs **Sicherheit (Menü 9.6)** geändert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 163.

**Wichtig!** Vermeiden Sie Zugriffs-codes, die Notrufnummern (zum Beispiel 911) ähneln, um nicht versehentlich eine solche Nummer zu wählen.

## Telefonpasswort

Die Telefonsperrfunktion verwendet das Telefonpasswort, um Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung zu schützen. Das Telefonpasswort erhalten Sie mit dem Telefon; es ist werkseitig auf "00000000" eingestellt.

Um ...	lesen Sie ...
die Telefonsperrfunktion zu aktivieren/deaktivieren,	seite 164 <b>(Menü 9.6.3).</b>
das Telefonpasswort zu ändern,	seite 165 <b>(Menü 9.6.4).</b>

## PIN

Die 4 bis 8 Stellen umfassende PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Sie wird Ihnen in der Regel zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Um ...	lesen Sie ...
die PIN-Prüffunktion zu aktivieren/deaktivieren,	seite 163 ( <b>Menü 9.6.1</b> ).
die PIN zu ändern,	seite 164 ( <b>Menü 9.6.2</b> ).

## PUK

Der achtstellige PUK-Code (**P**IN **U**nblocking **K**ey) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN wieder zu aktivieren bzw. zu ändern. Der PUK-Code wird meist zusammen mit der SIM-Karte geliefert. Wenn nicht (oder bei Verlust) wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**.
2. Geben Sie eine neue PIN Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**.

3. Wenn die Meldung **Neue PIN bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

## PIN2

Die mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 (4 bis 8 Stellen) ist erforderlich, um auf bestimmte Funktionen, zum Beispiel die Einstellung einer Kostengrenze für Gespräche (max. Gebühren), zugreifen zu können. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN2 eingeben, wird der Code deaktiviert und kann erst wieder verwendet werden, wenn Sie ihn durch Eingabe des PUK (siehe unten) neu aktivieren.

Wie Sie die PIN2 ändern, wird auf Seite 167 erläutert (**Menü 9.6.8**).

## PUK2

---

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte achtstellige PUK2-Code (**PIN Unblocking Key 2**) wird benötigt, um eine deaktivierte PIN2 zu ändern. Wenn Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Um die PIN2 wieder zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den PUK2-Code ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**.
2. Geben Sie eine neue PIN2 Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**.
3. Wenn die Meldung **Neue PIN2 bestätigen** erscheint, geben Sie denselben Code nochmals ein. Drücken Sie die Soft-Taste **OK** die Taste **↵**.

Wenn Sie zehnmal hintereinander einen falschen PUK2-Code eingeben, können Sie auf die Funktionen, für die Sie die PIN2 benötigen, nicht mehr zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um eine neue Karte zu erhalten.

## Passwort für Anrufsperr

---

Zum Aktivieren der Anrufsperr benötigen Sie ein gesondertes, 4-stelliges Passwort. Dieses Passwort teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit, wenn Sie die Nutzung dieser Funktion bei ihm beantragen.

Dieses Passwort können Sie im Menü **Anruf sperren (Menü 3.2)** ändern. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 80.

# Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

## Informationen zur SAR-Zertifizierung

---

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.\*

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,479 W/kg ermittelt.

\* Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen. Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

### **Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus**

---

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.

- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann Hunderte von Malen geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung allmählich nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C.

- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## Sicherheit im Straßenverkehr

---

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

## Betriebsumgebung

---

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

## Elektronische Geräte

---

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

## Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR).

Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das eingeschaltete Mobiltelefon immer mindestens 15 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der Seite gegenüber dem Herzschrittmacher verwenden, um die Gefahr von Störungen möglichst gering zu halten.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

## Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

## Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist. Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen. Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich für externe Funkfrequenzeinstrahlungen sind.

## Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

## Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

## Explosionsgefährdete Bereiche

---

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

## Notrufe

---

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z. B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie die Taste .

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Denken Sie bei einem Notruf daran, alle erforderlichen Informationen so genau wie möglich zu geben. Vielleicht ist Ihr Telefon die einzige Möglichkeit zur Kommunikation an einem Unfallort - beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie alle erforderlichen Informationen durchgegeben haben.

## Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

---

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände wie eingebaute oder portable Telefone im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

## Pflege und Wartung

---

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre lang Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.
- Halten Sie das Telefon trocken. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

## Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einem Wärmeerzeuger wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

## Glossar

Hier finden Sie einige Definitionen, die Ihnen beim Verständnis der wichtigsten in dieser Anleitung verwendeten technischen Begriffe und Abkürzungen und bei der vollen Nutzung der Funktionen Ihres Mobiltelefons helfen sollen.

### **Aktiv-Slider**

Mit dieser Funktion nehmen Sie Anrufe entgegen, indem Sie einfach das Telefon öffnen.

### **Anklopfen**

Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, werden Sie durch Signaltöne informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht, während Sie bereits ein Telefongespräch führen. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und das erste Gespräch in Wartestellung schalten.

### **Anruf halten**

Siehe auch "Anklopfen". Wenn diese Funktion verfügbar und aktiviert ist, können Sie ein Gespräch in Wartestellung schalten ("Anruf halten"), während Sie einen weiteren Anruf tätigen oder entgegennehmen. Sie können dann nach Bedarf zwischen beiden Anrufen hin und her schalten (makeln).

### **Anrufssperre**

Mit der Anrufssperre können Sie ein- und ausgehende Anrufe beschränken.

### **Anrufweiterleitung**

Mit der Anrufumleitung können Sie Anrufe auf eine andere Telefonnummer umleiten.

**Dual Band**

Die Möglichkeit, sowohl das DCS- (1800 MHz), als auch das GSM-Netz (900 MHz) zu nutzen. Das Telefon nutzt automatisch das Netz mit dem stärksten Signal und schaltet auch während eines Anrufes zwischen den Netzen des selben Betreibers.

**Enhanced Message Service (EMS)**

Eine Adaption des SMS (Short Message Service), mit der Benutzer Klingeltöne und Betreiber-Logos sowie einfache Medienkombinationen an bzw. von EMS-kompatiblen Telefonen senden und empfangen können. Da EMS auf SMS basiert, kann es auch SMS-Zentralen nutzen. EMS funktioniert in allen GSM-Netzen (GSM = Global System for Mobile Communication). EMS-Sender können Text, Melodien, Bilder, Töne und Animationen verwenden, um die Ausdruckskraft von Nachrichten zu verbessern, die aufgrund des kleinen Displays von Mobiltelefonen normalerweise eher beschränkt ist.

**GPRS (General Packet Radio Service)**

Neuer mehrwertiger Datendienst, der das Senden und Empfangen von Daten über ein Mobilnetz ermöglicht. GPRS gewährleistet für die Benutzer von Mobiltelefonen und Computern eine kontinuierliche Verbindung zum Internet. Es basiert auf den leitungsvermittelten GSM-Mobiltelefonverbindungen (GSM = Global System for Mobile Communication) und SMS (Short Message Service).

**GSM (Global System for Mobile Communication)**

Internationaler Standard für mobile Kommunikation, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Netzbetreibern garantiert. GSM deckt die meisten Länder Europas und viele andere Teile der Welt ab.

**Java**

Programmiersprache zum Erstellen von Anwendungen, die unverändert auf allen Hardwareplattformen ausgeführt werden können – unabhängig von deren Größe. Sie wird verstärkt in Web-Anwendungen eingesetzt, sowohl für öffentliche Internetseiten als auch für Intranets. Wenn ein Java-Programm über eine Internetseite ausgeführt wird, wird es *Java-Applet* genannt. Ein auf einem Mobiltelefon oder einem Pager ausgeführtes Java-Programm wird als MIDlet bezeichnet.

**Konferenzschaltung**

Bei einer Konferenzschaltung können Sie bis zu fünf zusätzliche Gesprächsteilnehmer in einen Anruf einbeziehen.

**Multimedia Message Service (MMS)**

Ein Nachrichtendienst für die Mobiltelefonumgebung, der vom WAP-Forum und 3GPP (3rd Generation Partnership Program) standardisiert wurde. Auf der Benutzerebene lässt sich MMS mit SMS (Short Message Service) vergleichen – MMS ermöglicht die automatische und schnelle Zustellung persönlicher Multimediainhalte zwischen Mobiltelefonen.

Als Adressen werden in erster Linie Rufnummern verwendet, dementsprechend erfolgt der Datenverkehr von Telefon zu Telefon. MMS unterstützt auch E-Mail-Adressen. Nachrichten können daher auch per E-Mail gesendet werden. Neben dem für SMS üblichen Text können MMS-Nachrichten Bilder, Sprachdaten und Audio-Clips und außerdem Video-Clips und Präsentationen enthalten.

### **PIN (Persönliche Identifizierungsnummer)**

Sicherheitscode, der das Telefon vor unbefugter Benutzung schützt. Die PIN wird Ihnen von Ihrem Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben. Sie kann vier bis acht Stellen haben und bei Bedarf geändert werden.

### **Proxy-Server**

Ein Proxy-Server befindet sich zwischen einem Webclient, wie z.B. ein Webbrowser, und einem wirklichen Webserver und agiert als ein Vermittler zwischen beiden. Wenn Sie auf einer Webseite blättern, verbindet sich Ihr Browser nicht direkt mit dem Webserver. Die Anfrage Ihres Browsers wird an einen Proxy-Server geleitet und der Proxy-Server leitet die Anfrage an den Webserver weiter.

Ein Proxy-Server kann die Performance für Nutzergruppen verbessern, da er die Ergebnisse aller Anfragen für eine bestimmte Zeit speichert. Wenn ein Benutzer eine Webseite aufruft, welche schon für einen anderen Benutzer geladen ist, lädt es die Seite sofort, anstatt die Anfrage zum Webserver weiterzuleiten, was eine größere Zeitverzögerung bedeuten würde.

### **PUK (PIN Unblocking Key)**

Sicherheitscode, der zur Freigabe des Telefons verwendet wird, wenn drei Mal hintereinander eine falsche PIN eingegeben wurde. Die achtstellige Nummer wird Ihnen vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte übergeben.

### **Roaming**

Als Roaming wird die Verwendung Ihres Telefons bezeichnet, wenn Sie sich nicht in Ihrem Heimatbereich befinden (zum Beispiel im Ausland).

### **Rufnummernübertragung (Anrufer-Kennung)**

Damit können Sie die Rufnummern von Anrufern erkennen und diese Rufnummern ggf. sperren.

### **SDN (Service Dialling Numbers)**

Eine Liste wichtiger Rufnummern, die Ihr Netzbetreiber zur Verfügung stellt. Zu diesen Nummern gehören Sonderdienste (z. B. Voice-Mail), Auskunftsdienste, Kundendienstnummern und Notrufdienste.

### **SIM (Subscriber Identification Module)**

Eine Karte, die einen Chip mit allen Daten enthält, die zum Betrieb des Telefons erforderlich sind (Netz- und Speicherdaten und die persönlichen Daten des Kartenbesitzers). Die SIM-Karte wird in einen kleinen Steckplatz auf der Rückseite des Telefons eingesetzt und vom Akku geschützt.

### **SMS (Short Message Service)**

Ein Netzdienst, mit dem Sie Nachrichten empfangen und an andere Teilnehmer senden können, ohne mit ihnen zu sprechen. Die erstellte oder empfangene Nachricht (mit bis zu 160 Zeichen) kann angezeigt, bearbeitet oder gesendet werden.

**Soft-Tasten**

Zwei Tasten auf dem Telefon, die mit  und  markiert sind und deren Funktion:

- sich je nach der aktuell verwendeten Option ändert;
- in der unteren Zeile des Displays direkt über der entsprechenden Taste angegeben wird.

**Telefonpasswort**

Sicherheitscode, mit dem das Telefon freigegeben wird, wenn Sie die Option "Telefon sperren" aktiviert haben. In diesem Fall müssen Sie das Telefon bei jedem Einschalten durch Eingabe des Passworts entsperren.

**Unicode**

Ein einheitliches Zeichensystem, das speziell zum weltweite Austauschen, Verarbeiten und Anzeigen von geschriebenem Text in unterschiedlichen Sprachen und technischen Bereichen entwickelt wurde. Mit Unicode sind Datenübertragungen auf andere Plattformen ohne Datenverlust möglich, insbesondere wenn spezielle Alphabet-Sonderzeichen für andere Sprachen als Englisch verwendet werden. Die Unicode-Entsprechungen für die wichtigsten Zeichen finden Sie in der folgenden Tabelle:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã			
È	É	Ê	Ë	ë					
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï			
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ	ó	
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ	
®	¬	«	»	©	°	¢			
þ	÷	ð	ç	ƒ	×	Ð			

Um das Zeichensystem Ihres Telefons zu ändern, verwenden Sie bitte das Menü **Unterstützte Codes**. Bitte beachten Sie, dass sich die maximal zulässige Zeichenzahl Ihrer Mitteilung um ungefähr die Hälfte reduziert, wenn sie Unicode-Zeichen enthält.

**Voice-Mail**

Ein elektronischer Antwortdienst, der Ihre Anrufe automatisch beantwortet, wenn Sie nicht erreichbar sind. Eine Grußmeldung (auf Wunsch mit Ihrer eigenen Stimme) wird abgespielt und Nachrichten werden aufgezeichnet.

## A

- Akku
  - Anzeige schwacher Ladung • 21
  - einsetzen • 19
  - entfernen • 18
  - laden • 20
- Akkus
  - Vorsichtsmaßnahmen • 178
- Alarm • 135
- Alarmtyp • 88
- Alphabet-Modus, Texteingabe • 54
- Anrufe
  - ablehnen • 28
  - anklopfen • 62, 82
  - beantworten • 28
  - beenden • 25
  - halten • 57
  - sperrern • 80
  - tätigen • 24
  - umleiten • 78
  - Wahlwiederholung • 25
- Anrufergruppen
  - bearbeiten • 46
  - suchen • 45
- Anruflisten
  - empfangen • 74
  - gewählt • 74
  - unbeantwortet • 29, 73
- Antwort mit jeder Taste • 168
- Anzeige schwacher Akkuladung • 21
- Aufgaben, Aufgabenliste
  - bearbeiten • 144
  - erstellen • 143
  - löschen • 145
- Aufgabenliste • 143
- Aufzeichnen
  - Sprachmemo • 145
  - Videos • 155

- Ausschalten
  - alle Töne • 31
  - Mikrofon • 59
  - Tastentöne • 60
- Automatische Wahlwiederholung • 167

## B

- Beantworten
  - Anruf • 28
  - zweiten Anruf • 62
- Benutzergruppe • 84
- Bereitschaftsanzeige • 161
- Bilder, heruntergeladene • 132
- Browser, WAP • 122
- Buchstaben, eingeben • 50

## D

- Datum, einstellen • 140
- Display
  - Anordnung • 14
  - Displaybeleuchtung • 16
  - Einstellungen • 160
  - Symbole • 15
- Displaybeleuchtung
  - Beschreibung • 16
  - Zeit, einstellen • 161
- DNS-Einstellungen • 131

## E

- Eigene Rufnummer • 162
- Ein-/ausschalten
  - Mikrofon • 59
  - Telefon • 22
- Ein-/Ausschaltton • 91
- Empfangene Anrufe • 74
- Empfangene Mitteilungen
  - MMS • 109
  - SMS • 97
- EMS (Enhanced Message Service) • 93

## F

- Favoriten • 126
- FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 166
- Fehlerton • 92
- Fotos
  - anzeigen • 154
  - aufnehmen • 149
  - löschen • 155
- Funbox • 122

## G

- Geschlossene Benutzergruppe • 84
- Gesendete Mitteilungen
  - MMS • 112
  - SMS • 99
- Gesprächsgebühren • 77
- Gesprächszeit • 76
- Gewählte Rufnummern • 74
- Grafik-Logo • 162
- Grußmeldung • 162

## H

- Halten, Anruf • 57
- Hintergrundbild • 160
- Hörerlautstärke • 27

## I

- Infomeldungen • 120
- Infrarot, verbinden • 159
- Internationale Anrufe • 24
- Internet • 122

## J

- Java-Dienste • 129

## K

- Kalender-Memos
  - anzeigen • 139
  - kopieren • 140
  - löschen • 140
  - verfassen • 138

## Kamera

- Foto anzeigen • 154
- Fotografieren • 149
- Video abspielen • 157
- Videos aufzeichnen • 155
- Klingeltöne • 87
- Klingelton-Lautstärke • 87
- Konferenzschaltungen • 62
- Kurzwahl • 42

## L

- Lautstärke, einstellen
  - Hörer • 27
  - Klingeltöne • 87
  - Tastentöne • 27
- Letzte Nummer, wiederholen • 25
- Löschen
  - Anruflisten • 73
  - Aufgaben • 145
  - Fotos • 155
  - Kalender-Memo • 140
  - MMS • 111, 113, 118
  - SMS • 98, 99, 118
  - Sprachmemos • 147
  - Telefonbuch • 40, 47
  - Videos • 157

## M

- Menüs
  - auswählen • 65
  - Übersicht • 67
- MFV-Töne, senden • 60
- MIDlets, starten • 129
- Minutenton • 92
- Mitteilungen
  - Gruß • 162
  - Infomeldungen • 120
  - MMS • 103
  - SMS • 93
  - Voice-Mail • 119
- Mitteilungen verfassen
  - MMS • 104
  - SMS • 94

## MMS

- bearbeiten • 113
- Einstellung • 115
- lesen • 109, 112
- löschen • 111, 113, 118
- verfassen/senden • 104
- Multimedia Message Service (MMS) • 103

## N

- Nachrichtentöne • 89
- Namen
  - eingeben • 50
  - suchen/wählen • 44
- Netzdienste • 78
- Netzwahl • 83
- Notrufe • 184

## O

- Organizer • 135

## P

- Passwort
  - Anrufsperrung • 80, 176
  - Telefon • 165, 173
- PIN
  - ändern • 164
  - Beschreibung • 174
- PIN2
  - ändern • 167
  - Beschreibung • 175
- Postausgang, Mitteilungen
  - MMS • 112
  - SMS • 99
- Posteingang, Mitteilungen
  - MMS • 109
  - SMS • 97
- PUK • 174
- PUK2 • 176

## R

- Rechner • 142
- Reiseladegerät • 20
- Roaming • 83
- Rückruf, Mitteilung • 98
- Rufzeichentyp • 88

## S

- Schnellzugriff, Tasten • 168
- SDN (Service Dialing Numbers) • 49
- Sicherheit
  - Hinweise • 7
  - Sicherheit, Anrufe • 163
  - Sicherheitsinformationen • 177
- SIM-Karte
  - einsetzen • 18
  - sperrern • 165
- Slider-Ton • 91
- SMS
  - Einstellungen • 101
  - lesen • 97, 99
  - löschen • 98, 99, 118
  - verfassen/senden • 94
- SMS (Short Message Service)
  - Postausgang • 99
  - Posteingang • 97
- Soft-Tasten • 32
- Speicherstatus
  - heruntergeladene Objekte • 134
  - Kamera • 158
  - MMS • 121
  - SMS • 121
  - Sprachmemos • 148
  - Telefonbuch • 48
- Sperrern
  - Medieninhalte • 165
  - SIM-Karte • 166
  - Tastatur • 23
  - Telefon • 164
- Sperrern, Anrufe • 80
- Spiele • 129

- Sprache, auswählen • 163
- Sprachmemos
  - abspielen • 147
  - aufzeichnen • 145
  - löschen • 147
- Suchen, Telefonbuch • 44
- Summer • 88
- Symbol, Texteingabe • 56
- Symbole, Beschreibung • 15

## T

- T9-Modus, Texteingabe • 52
- Tasten
  - Beschreibung • 12
  - Position • 11
  - Schnellzugriff • 168
- Tastensperre • 23
- Tastentöne
  - auswählen • 88
  - senden • 60
- Telefon
  - Anordnung • 11
  - auspacken • 10
  - Display • 14
  - ein-/ausschalten • 22
  - Passwort • 165, 173
  - sperrern • 164
  - Symbole • 15
  - Tasten • 12
  - zurücksetzen • 169
- Telefonbuch
  - bearbeiten • 39
  - kopieren • 39
  - Kurzwahl • 42
  - löschen • 40, 47
  - Optionen • 38
  - speichern • 35
  - suchen/wählen • 44
  - wählen • 40
- Telefonnummern
  - speichern • 35
  - suchen/wählen • 44
- Terminplaner • 137
- Text, eingeben • 50
- Texteingabemodus • 51

## Ton

- Ein-/Ausschalten • 91
- Fehler • 92
- Klingeltöne • 87
- Minutenton • 92
- Mitteilung • 89
- Slider • 91
- Taste • 88
- Verbindung • 92
- Töne • 87
- Töne, heruntergeladene • 132

## U

- Übertragung der eigenen Rufnummer • 84
- Umleiten, Anrufe • 78
- Unbeantwortete Anrufe • 29, 73

## V

- Verbindungston • 92
- Vertraulich • 165
- Videos
  - abspielen • 157
  - aufzeichnen • 155
  - löschen • 157
- Voice-Mail • 119
- Voice-Mail-Server • 119
- Vorlagen
  - Multimedia • 114
  - Text • 100

## W

- Wahlwiederholung
  - automatisch • 167
  - manuell • 25
- Währungsrechner • 148
- WAP-Browser
  - aufrufen • 122
  - Cache, löschen • 128
  - Favoriten • 126
- Weckruf • 135
- Weiterleiten, MMS • 111

## Index

### Z

- Zeit, einstellen • 140
- Zeitformat • 142
- Zeitzone • 140
- Zugriffscodes • 173
- Zustellungsbericht, Mitteilung
  - 102



## GPRS-Mobiltelefon SGH-E850 Kurzübersicht

Menüfunktionen aufrufen	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Drücken Sie die Soft-Taste <b>Menü</b>.</li> <li>② Rollen Sie die Menüliste mit den Navigationstasten (auf/ab) bis zum gewünschten Menü ab.</li> <li>③ Drücken Sie die Taste <b>z</b>.</li> <li>④ Rollen Sie die Optionsliste mit den Navigationstasten (auf/ab) ab, bis die gewünschte Option markiert ist.</li> <li>⑤ Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> </ol>	Drücken und halten Sie die Taste  gedrückt.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Geben Sie die Nummer ein.</li> <li>② Drücken Sie die Taste .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① Drücken Sie kurz die Taste .</li> </ol>
Die aktuelle Funktion der beiden Soft-Tasten (  und  ) wird in der untersten Display-Zeile angezeigt.		<ol style="list-style-type: none"> <li>① Drücken die Soft-Taste <b>Zeigen</b>.</li> <li>② Rollen Sie durch die nicht beantworteten Anrufe mit den Navigationstasten (auf/ab).</li> <li>③ Zum Zurückrufen drücken Sie die Taste .</li> </ol>
		Öffnen Sie das Telefon oder drücken Sie die Taste  .
		Drücken Sie die Taste  oder  an der linken Seite des Telefons.

# Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen)

## Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800 Digitales Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E850

(Modellname)

## Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co. Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse\*)

## wird die Konformität mit folgenden Normen und anderen normativen Dokumenten bescheinigt:

<b>Sicherheit</b>	: EN 60950-1:2001
<b>EMV</b>	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Netz</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EU beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK.  
Kennzeichen: 168

**CE 0168**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

## Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 01. 10

(Ort und Datum)

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

\* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder wenden Sie sich dazu an den Händler, bei dem Sie Ihr Telefon gekauft haben.

Alarmtyp auswählen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Menüoption aus.</li> <li>Wählen Sie eine Option aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Leuchtanzeige</li> <li>Melodie</li> <li>Summer</li> <li>Summer+Melodie</li> </ul> </li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Tel.buch</b>.</li> <li>Wählen Sie die Option <b>Suchen</b>.</li> <li>Geben Sie die Antragsbuchstaben des Namens ein.</li> <li>Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie die Ruhnummern abrollen, Namen abrollen.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Zeigen</b>.</li> <li>Durch Drücken der Navigationstasten (auf/ab) können Sie die Ruhnummern abrollen, zum Wählen drücken Sie die Taste <b>↵</b>.</li> </ol>
Nummern im Telefonbuch speichern	<ol style="list-style-type: none"> <li>Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b></li> <li>Wählen Sie ein Symbol aus.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Wählen Sie einen Speicher aus.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Geben Sie den Namen ein.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Falls nötig, ändern Sie die Speicherplatznummer.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Drücken Sie die Taste <b>↵</b> um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie auf der rechten Seite des Kameramodul und lassen es wieder los. Wenn die Kamera bereits ausgefahren ist, drücken und halten Sie die Kamerataste.</li> <li>Drücken Sie die Kamerataste.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b></li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b></li> <li>Wählen Sie ein Symbol aus.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Wählen Sie einen Speicher aus.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Geben Sie den Namen ein.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Falls nötig, ändern Sie die Speicherplatznummer.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Drücken Sie die Taste <b>↵</b> um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b></li> <li>Wählen Sie ein Symbol aus.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Wählen Sie einen Speicher aus.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Auswahl</b>.</li> <li>Geben Sie den Namen ein.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Falls nötig, ändern Sie die Speicherplatznummer.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>OK</b>.</li> <li>Drücken Sie die Taste <b>↵</b> um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie auf der rechten Seite des Kameramodul und lassen es wieder los. Wenn die Kamera bereits ausgefahren ist, drücken und halten Sie die Kamerataste.</li> <li>Drücken Sie die Kamerataste.</li> <li>Drücken Sie die Soft-Taste <b>Speich.</b></li> </ol>