

- * Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
- * Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13649A
German. 05/2007. Rev. 1.2



SGH-F300 Bedienungs- anleitung





Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Urheberrechtsinformationen

- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.



Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.



Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Bauen Sie das Telefon nie auseinander

Bauen Sie das Telefon nie aus welchem Grund auch immer auseinander. Der Akku könnte beschädigt werden oder elektrisch leitende Substanzen könnten in das Telefon gelangen, was zu ernsthaften Schäden am Telefon und zur Entflammbarkeit des Telefons führen könnte.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf S. 116.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Multimedia-Player-Funktionen".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

-  Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
-  Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
-  Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
-  Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist. Beispiel: 
-  Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: **<Menü>**.



- **Multimedia-Gate**
Nutzen Sie die Telefon- und Multimedia-Player-Funktionen getrennt, indem Sie zwischen den beiden Displays Ihres Telefons umschalten.

Besondere Funktionen Ihres Telefons



- **Synchronisierung mit Windows Media Player**
Übertragen Sie Musikdateien direkt vom Windows Media Player auf Ihr Telefon.



- **MP3-Player**
Spielen Sie Musikdateien auf Ihrem Telefon ab. Sie können andere Telefonfunktionen nutzen, während Sie Musik hören.



- **Kamera**
Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.



- **Radio (UKW)**
Hören Sie Ihre Lieblingsradiosender überall und zu jeder Zeit.



- **Sprachmemo**
Zeichnen Sie Sprachmemos oder Töne auf.



- **Offline-Modus**
Schalten Sie Ihr Telefon in den Offline-Modus um, um die Funktionen in einem Flugzeug verwenden zu können, die kein Mobilfunknetz benötigen.



- **Bluetooth**
Mit Hilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.



- **Web-Browser**
Greifen Sie auf das Internet zu, um dort eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen zu nutzen und Medieninhalte herunterzuladen.



- **Multimedia Message Service (MMS)**
Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Text-, Bild-, Video- und Audiodateien.



- **SOS-Nachricht**
Senden Sie in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Ihre Freunde.



- **Organizer**
Behalten Sie die Übersicht über Ihren Tages-, Wochen- und Monatsplan.

Auspacken **6**

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Artikel vorhanden sind.

Ihr Telefon **6**

Tasten, Funktionen und Anordnung

Erste Schritte **7**

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden	7
Ein-/Ausschalten.....	8
Zwischen Telefonmodus und Multimedia-Player-Modus umschalten	9
Tasten und Symbole	10
Menüfunktionen aufrufen	13
Text eingeben	14
Telefon individuell anpassen.....	17
Anrufe tätigen/annehmen	19
Speicherkarte verwenden.....	20
Lederetui verwenden.....	21
Telefon zurücksetzen.....	22

Multimedia-Player-Funktionen **23**

Verwenden Sie die Multimedia-Funktionen: den MP3-Player, die Kamera, das Medienalbum, das UKW-Radio und Sprachmemos.

Multimedia-Player-Tasten verwenden	23
Musik abspielen	25
Kamera verwenden	32
Fotos und Videos in einem Album ansehen..	38
UKW-Radio hören.....	41
Sprachmemo verwenden	43

Anruffunktionen **45**

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen **50**

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Probleme lösen **113**

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit **116**

Index **125**

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>**.

1 Anruflisten	▶ S. 50	4 Internet	▶ S. 63	7 Kalender	▶ S. 89
1 Aktuelle Kontakte	▶ S. 50	1 Startseite	▶ S. 63		
2 Unbeantwortete Anrufe	▶ S. 50	2 URL eingeben	▶ S. 65	8 Kamera	▶ S. 93
3 Gewählte Rufnummern	▶ S. 51	3 Favoriten	▶ S. 65		
4 Empfangene Anrufe	▶ S. 51	4 Gespeicherte Seiten	▶ S. 66	9 Einstellungen	▶ S. 96
5 Alle löschen	▶ S. 51	5 Verlauf	▶ S. 66	1 Uhrzeit und Datum	▶ S. 96
6 Gesprächszeit	▶ S. 51	6 Cache löschen	▶ S. 66	2 Telefoneinstellungen	▶ S. 97
7 Gesprächsgebühren ¹	▶ S. 51	7 Browser-Einstellungen	▶ S. 66	3 Display	▶ S. 99
2 Telefonbuch	▶ S. 52	5 Nachrichten	▶ S. 67	4 Toneinstellungen	▶ S. 99
1 Kontakte	▶ S. 52	1 Nachricht erstellen	▶ S. 67	5 Beleuchtungseinstellungen	▶ S. 101
2 Neuen Kontakt hinzufügen	▶ S. 54	2 Gespeicherte Nachrichten	▶ S. 70	6 Übung	▶ S. 101
3 Gruppe	▶ S. 55	3 Vorlagen	▶ S. 77	7 Netzdienste	▶ S. 102
4 Kurzwahl	▶ S. 55	4 Alle löschen	▶ S. 78	8 Bluetooth	▶ S. 105
5 Eigene Visitenkarte	▶ S. 56	5 Einstellungen	▶ S. 78	9 Sicherheit	▶ S. 108
6 Eigene Rufnummer	▶ S. 57	6 SOS-Nachrichten	▶ S. 81	10 Verbindungseinstellungen	▶ S. 110
7 Verwaltung	▶ S. 57	7 Speicherstatus	▶ S. 82	11 Einstellungen zurücksetzen	▶ S. 112
8 Servicenummern ¹	▶ S. 57	6 Eigene Dateien	▶ S. 83	12 Telefondaten	▶ S. 112
3 Anwendungen	▶ S. 58	1 Bilder	▶ S. 83		
1 Sprachmemo	▶ S. 58	2 Videos	▶ S. 85		
2 Zeitzone	▶ S. 59	3 Musik	▶ S. 86		
3 Alarm	▶ S. 60	4 Töne	▶ S. 87		
4 Timer	▶ S. 61	5 Andere Dateien	▶ S. 88		
5 Stoppuhr	▶ S. 61	6 Speicherkarte ²	▶ S. 89		
6 Memo	▶ S. 61	7 Speicherstatus	▶ S. 89		
7 Schlüsselverwaltung	▶ S. 62				
8 SIM Application Toolkit ¹	▶ S. 62				

1. Ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.
2. Ist nur bei eingelegter Speicherkarte verfügbar.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Artikel vorhanden sind.

- Telefon
- Ladegerät
- Bedienungsanleitung
- Lederetui

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

- Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Artikel und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Tasten, Funktionen und Anordnung




Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons


Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.

Telefon einrichten und laden

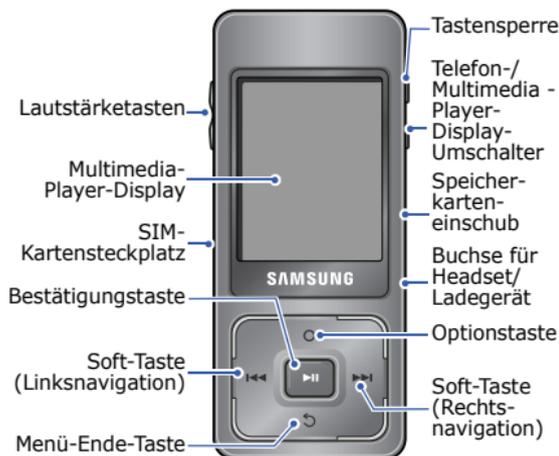


1 Setzen Sie die SIM-Karte ein.

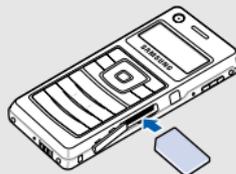


- Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen.
- Entnehmen Sie die SIM-Karte nicht, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

2 Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

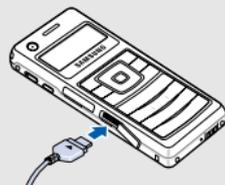

3 Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Steckdose.

4 Wenn das Telefon vollständig geladen ist, ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose und aus dem Telefon.

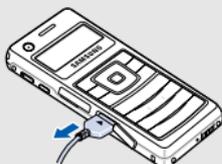

Verwenden Sie Ihr Telefon, nachdem Sie den Akku einige Zeit aufgeladen haben.

Anzeige schwacher Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Der Akku Ihres Telefons ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer Ihres Akkus abgelaufen ist, bringen Sie das Telefon zum Austausch des Akkus zu einem Samsung-Kundendienst.

Ein-/Ausschalten

Einschalten

1. Halten Sie [] gedrückt.
2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Ausschalten

Halten Sie [] gedrückt.

• Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.

- Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie gefragt, ob Sie das eingebettete Tutorial starten möchten. Drücken Sie **<Ja>**, um zu erfahren, wie Sie die Multimedia-Player-Tasten verwenden.

Tastensperre

Sie können die Tasten Ihres Telefons sperren, um versehentliche Bedienung Ihres Telefons durch unbeabsichtigtes Drücken der Tasten zu verhindern.

Drücken Sie im Standby-Betrieb  nach oben. Zur Aufhebung der Tastensperre drücken Sie  nach unten.

Offline-Modus

Sie können das Telefon in den Offline-Modus schalten. Dadurch werden die Telefonfunktionen, die eine Netzverbindung benötigen, ausgeschaltet. Dieser Modus ist hilfreich, wenn Sie Ihr Telefon an Orten verwenden möchten, an denen keine Mobilgeräte zulässig sind, wie z.B. in einem Flugzeug oder Krankenhaus.

Drücken Sie zum Schalten in den Offline-Modus auf **<Menü>** und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Offline-Modus** → **Ein**.

Im Offline-Modus können Sie Funktionen verwenden, die kein Mobilfunknetz benötigen, wie Kalender, Kamera und MP3-Player.

Zwischen Telefonmodus und Multimedia-Player-Modus umschalten

Ihr Telefon bietet neben den herkömmlichen Telefonfunktionen zur Unterhaltung Multimediafunktionen.

Wenn Sie Ihr Telefon anschalten, wird der herkömmliche Telefonmodus mit dem kleinen Display an der Vorderseite eingeschaltet.

Um das Telefon zur Verwendung der Multimedia-Player-Funktionen in den Multimedia-Player-Modus zu schalten, drücken Sie [PHONE  MP3]. Das größere Display an der Rückseite wird eingeschaltet.

Tasten und Symbole

Telefontasten



Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.



Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf Ihre bevorzugten Menüs. ▶ S. 97
Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.



Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser.
Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.



Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen aus einer Anwendung.



Drücken Sie die Taste im Standby-Betrieb, um die Kamera einzuschalten.



Zum Tätigen oder Beantworten eines Anrufs.

Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.

Zum Beenden eines Gesprächs.
Bei Menüsteuerung: Abbruch der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.



Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.



Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Durchführen von Sonderfunktionen.

Multimedia-Player-Tasten



Mit Hilfe der folgenden Aktionen blättern Sie durch die Elemente oder führen Sonderfunktionen aus: Ziehen, drücken oder gedrückt halten. ► S. 23



Bei Menüsteuerung: Auswahl der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.

Fotografieren, Video oder Sprachmemo aufnehmen oder Musikwiedergabe starten.

Gemeinsame Tasten



Tasten sperren oder freigeben.



Zwischen Telefonmodus und Multimedia-Player-Modus umschalten.



Einstellen der Telefonlautstärke.

Symbole

Die folgenden Symbole können auf dem Display angezeigt werden, um den Status Ihres Telefons anzuzeigen. Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.



Stärke des Empfangssignals



Aktives Gespräch



Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.



Funktion SOS-Nachricht ist aktiv
► S. 81



Alarm eingestellt ► S. 60



Musikwiedergabe aktiv



Musikwiedergabe angehalten



SMS oder MMS



Sprachnachricht



Konfigurationsnachricht



Anrufumleitungsfunktion ist aktiv
► S. 102

 Bluetooth-Funktion aktiv ▶ S. 105

 Bluetooth Headset oder Kfz-Freisprecheinrichtung angeschlossen ▶ S. 106

 Browsen im Internet ▶ S. 63

 Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite

 Sie verwenden das Telefon an einem PC als Internetmodem

 Synchronisierung der Daten mit PC Studio

 GPRS-Netz

 Verbindung zum GPRS-Netz wird hergestellt

 Daten werden in GPRS-Netz übertragen

 EDGE-Netz

 Verbindung zum EDGE-Netz wird hergestellt

 Daten werden in EDGE-Netz übertragen

 Homezone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben

 Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben

 Roaming-Netz

 Speicherkarte eingelegt ▶ S. 21

 UKW-Radio eingeschaltet ▶ S. 41

 Stummschaltung ist während eines Gesprächs aktiv ▶ S. 48

 Stumm-Modus (Vibration)

 Stumm-Modus (Stummschaltung)

 Vibration ist aktiv ▶ S. 99

 Akkuladestatus

Menüfunktionen aufrufen

Im Telefonmodus

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion der Soft-Tasten an.



Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie eine markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste. Sie gelangen dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste.
2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen.
3. Drücken Sie **<Auswählen>**, **<OK>** oder **[OK]**, um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen.
4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Drücken Sie **<Zurück>**, um eine Menüebene nach oben zu gelangen.
 - Drücken Sie **[⏻]**, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.

Menü- nummern verwenden

Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Im Multimedia-Player-Modus

Sie können Menüfunktionen und -optionen aufrufen, indem Sie die Multimedia-Player-Tasten berühren oder ziehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in "Multimedia-Player-Funktionen." ▶ S. 23

Text eingeben

Sie können Texte im AB-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus eingeben.

Im Telefonmodus

Textein- gabe- modus ändern

- Halten Sie [*] gedrückt, um zwischen T9-Modus (T9Ab) und ABC-Modus (Abc) umzuschalten.

Je nach Land können Sie auch einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.

- Drücken Sie [*], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (123) zu wechseln.

- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln.

ABC- Modus

Wörter im ABC-Modus eingeben

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.

Um denselben Buchstaben erneut oder einen anderen Buchstaben auf derselben Taste einzugeben, drücken Sie [Rechts] oder warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.

Weitere Funktionen im ABC-Modus

- Drücken Sie [**1**], um Sonderzeichen einzugeben.
- Drücken Sie [**#**], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.
- Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

T9-Modus

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang eines Worts einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Anderenfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

T9-Modus
(Fortsetzung)

4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [1], um automatisch einen Punkt oder ein Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [C], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen.
- Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [C] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [0], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren möglichen Wörter verfügbar sind, wird **Zufügen** angezeigt.
3. Drücken Sie **<Zufügen>**.
4. Geben Sie das für den ABC-Modus gewünschte Wort ein und drücken Sie **<OK>**.

Ziffernmodus

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus

1. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um die gewünschten Symbole anzuzeigen.
2. Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, um das gewünschte Symbol auszuwählen.
3. Drücken Sie [OK], um die Symbole einzufügen.

Im Multimedia-Player-Modus

Sie können Text eingeben, indem Sie die Multimedia-Player-Tasten berühren oder ziehen. Näheres ist unter "Funktionen des Multimedia-Players" beschreiben. ▶ S. 25

Telefon individuell anpassen

Spracheinst.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **Sprache**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus.

Klingelton

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**.
2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus.
4. Drücken Sie <Speichern>.

Tastentonlautstärke

Drücken Sie im Standby-Betrieb zum Einstellen der Tastentonlautstärke [Lautstärke].

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können das Farbschema des Displays einstellen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefonereinstellungen** → **Schnellzugriffe**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Stumm-Modus

Sie können in den Stumm-Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [#] gedrückt.

Telefon- sperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten des Telefons abgefragt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Wählen Sie **Aktivieren**.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <**OK**>.

Anrufe tätigen/annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Anruf entgegen- nehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [Lautstärke].


Speicherkarte verwenden

Wichtige Hinweise für Speicherkarten

- Durch ständiges Löschen und Aufbringen von Daten verkürzt sich die Lebensdauer einer Speicherkarte.
- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon und schalten Sie das Telefon niemals aus, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühren Sie die Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Halten Sie Speicherkarten von Kleinkindern und Haustieren fern.
- Setzen Sie Speicherkarten keinen elektrostatischen Entladungen und/oder elektrischen Feldern aus.

**Speicher-
karte
einsetzen**

1. Stecken Sie die Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben in den vorgesehenen Steckplatz.

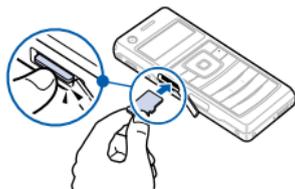

2. Drücken Sie die Karte in den Steckplatz, bis sie einrastet.

**Speicher-
karte
entfernen**


1. Drücken Sie auf die Speicherkarte, um diese wieder vom Telefon zu lösen.
2. Nehmen Sie die Karte aus dem Steckplatz.

Lederetui verwenden


Ihr Telefon wird mit einem robusten Lederetui geliefert. Bei richtigem Gebrauch kann es helfen, Ihr Telefon vor Schäden zu bewahren. Es ist mit einem internen Akku ausgestattet, so dass Sie keinen Zusatzakku benötigen.

**Telefon
einstecken**

Schieben Sie das Telefon an seine Position. Es rastet automatisch ein.

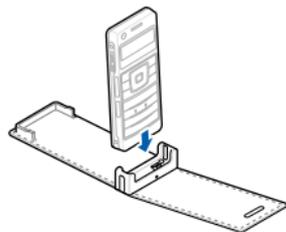
**Telefonakku
laden**

Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse am Etui.

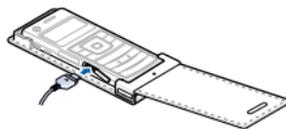

Entnehmen Sie das Telefon

Drücken Sie an beiden Seiten auf die Verriegelung und schieben Sie das Telefon heraus.

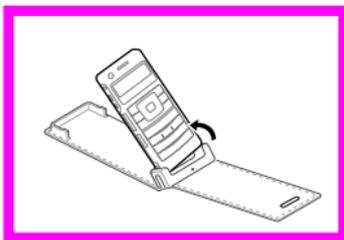


- ✓ Der Akku des Etui kann durch nachlässigen Umgang mit dem Etui verbogen oder beschädigt werden. Achten Sie insbesondere darauf, sich nicht auf das Lederetui in Ihrer Hosentasche zu setzen.
- Achten Sie darauf, dass das Lederetui nicht feucht wird. Feuchtigkeit kann das Etui verformen.

Telefon zurücksetzen

Wenn Ihr Telefon sich aus irgendeinem Grund aufhängen sollte, während Sie die Telefonfunktionen nutzen, können Sie es einfach zurücksetzen.

Telefon zurücksetzen

Halten Sie die Reset-Taste in der entsprechenden Vertiefung mit einem spitzen Gegenstand gedrückt.

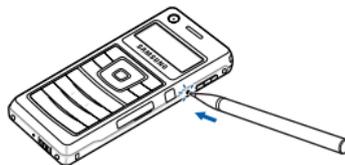

- ✓ Das Telefon startet nach dem Zurücksetzen nicht automatisch neu. Zum Einschalten Ihres Telefons halten Sie [📞] gedrückt.

Multimedia-Player-Funktionen

Verwenden Sie die Multimedia-Funktionen: den MP3-Player, die Kamera, das Medialbum, das UKW-Radio und Sprachmemos.

Multimedia-Player-Tasten verwenden

Verwendung

Ziehen

Ziehen Sie Ihren Finger in Pfeilrichtung.



Blättern Sie auf- oder abwärts, um in Zweiserschritten durch Listen zu navigieren.



Blättern Sie in Einzelschritten durch eine Liste.



Blättern Sie in Einzelschritten durch die Registerkarten.

Drücken

Drücken Sie leicht und lassen Sie dann los.



Blättern Sie in Einzelschritten durch eine Liste.

Drücken

Drücken Sie leicht und lassen Sie dann los.



Ermöglicht den Zugriff auf folgende Optionen:

- : Öffnet die Optionsliste.
- ◀◀: Fungiert als die linke Soft-/Navigationstaste.
- ▶▶: Fungiert als die rechte Soft-/Navigationstaste.
- ⌂: Schließt die aktuelle Menüfunktion.

Halten

Halten Sie die Taste gedrückt.




Bewegen Sie sich in einer Datei ständig rück- oder vorwärts, bis Sie die Taste loslassen.

- Wenn sich das Multimedia-Player-Display abschaltet, drücken Sie [▶▶], um das Display anzuschalten.
- Verwenden Sie diese in Ihrem Telefon eingebettete Übung, um zu erfahren, wie Sie die Multimedia-Player-Tasten verwenden. ▶ S. 101

Menüs oder Optionen aufrufen

Menü- funktionen aufrufen

1. Ziehen Sie die Taste im Standby-Betrieb nach links oder rechts, um durch die Menüsymbole zu blättern: **MP3-Player**, **Kamera**, **Album**, **UKW-Radio** und **Sprachmemo**.

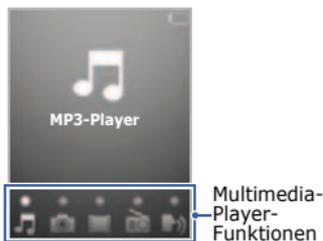

2. Drücken Sie [**▶||**], um das markierte Menü aufzurufen.
3. Drücken Sie [**⏏**], um das Menü zu schließen.

Optionen auswählen

1. Drücken Sie in einem Menü [**O**], um eine Optionsliste aufzurufen.
2. Blättern Sie auf- oder abwärts, indem Sie die Taste nach oben oder unten ziehen oder auf eine Ecke der Taste drücken.
3. Drücken Sie [**▶||**], um die markierte Option auszuwählen.
4. Nach dem Ändern der Einstellung, drücken Sie [**⏏**] (**☐**), um Ihre Änderungen zu speichern.
5. Drücken Sie [**⏏**], um die Optionsliste zu schließen.

Text eingeben

Ändern des Texteingabemodus

- Halten Sie [O] gedrückt, um zwischen dem T9-Modus (**T9 Abc**) und dem AB-Modus (**Abc**) umzuschalten.
- Drücken Sie [O], um zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln oder um zwischen dem Ziffern-Modus (**123**) und dem Symbolmodus (**SYM**) umzuschalten.

Zeichen eingeben

1. Ziehen Sie nach oben oder unten, um zu einer Zeichengruppe zu rollen.
2. Drücken Sie [▶||], bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [I◀◀], um Ihre Eingabe zu bestätigen.

Musik abspielen

Musikdateien in das Telefon kopieren

Sie können die Dateiformate .mp3, .aac, .aac+, .m4a und .wma abspielen. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Internet ▶ S. 63
- Herunterladen von einem Computer mit Hilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 107

Musikdateien in das Telefon kopieren

(Fortsetzung)

- Kopieren Sie Dateien auf eine Speicherkarte und setzen Sie die Karte in das Telefon ein ► S. 20
- Synchronisieren von Musikdateien mit dem Windows Media Player
► nächster Abschnitt

Windows Media Player synchronisieren

Sie können Musikdateien auf Ihr Telefon kopieren, indem Sie Ihr Telefon mit dem Windows Media Player 11 synchronisieren.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoneinstellungen** → **USB-Einstellung** → **MTP**.
2. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem PC-Datenkabel an einen Computer an.

3. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät synchronisieren**, wenn das Popup-Fenster auf Ihrem PC angezeigt wird.
4. Geben Sie den Namen Ihres Telefons ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
5. Wählen und ziehen Sie die Musikdateien an die gewünschte Stelle der Synchronisierungsliste.
6. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.
7. Trennen Sie das Telefon vom PC, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

Musikdateien abspielen

1. Rufen Sie im Standby-Modus des Multimedia Players **MP3-Player** auf.
2. Drücken Sie [▶||], um die Wiedergabe zu starten.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Drücken Sie [▶||] zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
 - Drücken Sie [◀◀], um die Wiedergabe erneut zu starten. Drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut, um zur vorherigen Datei zurückzukehren.
 - Halten Sie [◀◀] gedrückt, um innerhalb der Datei rückwärts zu spulen.
 - Drücken Sie [▶▶], um zur nächsten Datei zu springen.
 - Halten Sie [▶▶] gedrückt, um innerhalb der Datei vorwärts zu spulen.
 - Drücken Sie [Lautstärke], um die Lautstärke einzustellen.
 - Ziehen Sie die Taste nach links oder rechts, um die Liste aller Musikdateien aufzurufen oder die Einstellungen des MP3-Players zu prüfen.
4. Drücken Sie [⏏], um die Wiedergabe zu stoppen.

**Optionales
Bluetooth-
Stereo-
Headset
verwenden**

1. Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [O], um die Optionsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie **Abspielen über** → eine option.
Wenn Sie **2 A2DP-Geräte** auswählen, können Sie zwei Headsets gleichzeitig an das Telefon anschließen.
3. Suchen Sie Ihr Bluetooth-Stereo-Headset und wählen Sie es aus.
4. Geben Sie die Bluetooth-PIN des Headsets, **0000**, ein und drücken Sie <I<<>.



- Wenn Sie die doppelte Stereofunktion verwenden, geben einige Bluetooth-Stereo-Headsets möglicherweise keine Musik wieder, wenn sie den MP3-Streaming-Dienst nicht unterstützen.
- Einige Dateiformate, wie Musik-Dateien auf Speicherkarten, unterstützen eventuell nicht Zwei Headsets.
- Sie können 3D-Sound verwenden, einen Equalizer-Typ auswählen oder die Lautstärke mit [Lautstärke] einstellen, während Sie ein Bluetooth-Headset verwenden.

**Wiedergabe-
listen
erstellen**

1. Ziehen Sie im Bildschirm die Taste nach rechts.
2. Drücken Sie [▶▶I], um die Liste mit Ihrer Lieblingsmusik aufzurufen.
3. Drücken Sie [O] und wählen Sie **Wiedergabeliste erstellen**.

4. Geben Sie einen Wiedergabelistennamen ein und drücken Sie [◀◀].
5. Drücken Sie [◀◀], um auf die Liste mit der gesamten Musik zuzugreifen.
6. Rollen Sie zu der gewünschten Datei und drücken Sie [O].
7. Wählen Sie **Zur Wiedergabeliste hinzufügen** → **Ausgewählt** oder **Alle**.
8. Drücken Sie bei **Alle** [▶▶], um die gewünschten Dateien auszuwählen, und dann [◀◀].
9. Wählen Sie die von Ihnen soeben erstellte Wiedergabeliste aus.

10. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [▶▶], um auf die Liste mit Ihrer Lieblingsmusik zuzugreifen.
11. Wählen Sie die von Ihnen soeben erstellte Wiedergabeliste aus, um die Wiedergabe zu starten.

Wiedergabelisten auswählen

Wenn Sie den MP3-Player benutzen, werden die Musikdateien automatisch in den Listen der am häufigsten und am seltensten gespielten Musik sortiert. Zusätzlich zu der von Ihnen erstellten Wiedergabeliste können Sie auch diese Wiedergabelisten verwenden, um Ihre Lieblingsmusik einfach und schnell aufzurufen.

Wiedergabelisten auswählen (Fortsetzung)

1. Ziehen Sie im Bildschirm des MP3-Players die Taste nach rechts.
2. Drücken Sie [▶▶], um die Liste mit Ihrer Lieblingsmusik aufzurufen.
3. Wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus.

Player-Optionen verwenden

Drücken Sie bei geöffnetem MP3-Player [O]. Die verfügbaren Optionen hängen von der aktuellen Wiedergabeliste ab.

- **Übertragen an:** Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Stereo-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgen soll.

- **Abspielen über:** Starten Sie die Wiedergabe über den Telefonlautsprecher oder ein Bluetooth-Stereo-Headset.
- **Anhalten:** Beendet die Wiedergabe.
- **Zur Wiedergabeliste hinzufügen:** Mit dieser Option kann die aktuelle Datei zur Liste mit Ihrer Lieblingsmusik hinzugefügt werden.
- **Löschen:** Löschen Sie die aktuelle Datei.
- **Zu anderen Listen hinzufügen:** Fügt die aktuelle Datei zu einer anderen Wiedergabeliste hinzu.
- **Aus Wiedergabeliste entfernen:** Mit dieser Option können Sie eine Datei aus der Wiedergabeliste entfernen.

- **Aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels von der entsprechenden Website.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln.

Einstellungen des MP3-Players anpassen

Ziehen Sie im Bildschirm des MP3-Players die Taste nach links.

- **Wiederholen:** Zum Auswählen eines Wiederholungsmodus.
- **Zufallswiedergabe:** Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.
- **3D-Sound:** Zum Ein- oder Ausschalten des 3D-Sounds.

- **Equalizer-Typ:** Wählen Sie eine Einstellung für den Equalizer aus. Wenn 3D-Sound eingeschaltet ist, ist diese Option nicht verfügbar.
- **Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke ein.
- **Album-Cover:** Stellen Sie den Musik-Player so ein, dass er das Bild des Albums anzeigt, wenn in einer Datei die entsprechenden Informationen vorhanden sind.

Kamera verwenden



- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.
- Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Fotografieren

1. Rufen Sie im Standby-Modus **Kamera** auf. Das Display wird zum Sucher.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
 - ▶ nächster Abschnitt.
3. Drücken Sie [**▶▶**], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

4. Ziehen Sie die Taste nach links oder rechts, um den verborgenen Bildausschnitt des Fotos zu sehen.
5. Drücken Sie [**◀◀**], um zum Sucher zurückzukehren oder drücken Sie [**▶▶**], um das Foto zu löschen.

Bild einstellen

Stellen Sie im Aufnahmemodus das aufzunehmende Bild ein:

- Ziehen Sie die Taste nach oben / unten oder drücken Sie die Taste auf der rechten Seite und lassen Sie sie los, um die Helligkeit einzustellen.

- Drücken Sie [Lautstärke] oder ziehen Sie die Taste nach oben / unten oder drücken Sie die Taste auf der linken Seite und lassen Sie sie los, um ein- oder auszuzoomen.
- Drücken Sie [◀◀], um den Sucher zum Telefondisplay zu schalten.
- Drücken Sie [O] oder ziehen Sie die Taste nach links, um eine Optionsliste aufzurufen und die Kameraeinstellungen zu ändern.
- Drücken Sie [▶▶], um in den Aufnahmemodus zu wechseln. ▶ S. 35

Kamera-einstellungen einstellen

Drücken Sie im Aufnahmemodus [O], um die Optionsliste aufzurufen.

- **Aufnahmemodus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Kamera die Fotos automatisch speichert.
- **Größe:** Wählen Sie eine Bildgröße aus.
- **Selbstausröser:** Stellen Sie eine bestimmte Zeitspanne ein, nach deren Ablauf die Kamera das Foto macht.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Rahmen:** Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.

**Kamera-
einstellungen
einstellen**
(Fortsetzung)

- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance der Kamera.
- **ISO:** Mit dieser Option können Sie die ISO-Einstellung ändern, die die Empfindlichkeit Ihrer Kamera regelt. Wählen Sie bei schlechter Beleuchtung einen höheren ISO-Wert.
- **Aufnahmeprogramme:** Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.
- **Suchfunktionsmodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Ziehen Sie im Aufnahmemodus die Taste nach links, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **Auslöser-Ton:** Wählen Sie das Geräusch aus, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.
- **Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.
- **Helligkeit-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Fotos anzeigen

1. Ziehen Sie im Aufnahmemodus die Taste nach rechts, um die Liste **Eigene Fotos** zu öffnen.
2. Drücken Sie [**1◀◀**] oder [**▶▶1**], um andere Ordner zu öffnen.
3. Wählen Sie ein Foto aus der Liste aus.
4. Drücken Sie [**1◀◀**] oder [**▶▶1**], um weitere Fotos anzuzeigen.

Videos aufzeichnen

1. Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus [**▶▶1**], um in den Videoaufnahmemodus umzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie [**▶▶**], um die Aufzeichnung zu starten.
4. Drücken Sie [**▶▶**], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [**▶▶**], um das Video anzusehen.
6. Drücken Sie [**1◀◀**], um zum Sucher zurückzukehren oder drücken Sie [**▶▶1**], um das Video zu löschen.

Bild einstellen

Stellen Sie im Aufnahmemodus das aufzunehmende Bild ein:

- Ziehen Sie die Taste auf der rechten Seite nach oben oder unten, um die Helligkeit einzustellen.
- Drücken Sie [Lautstärke] oder ziehen Sie die Taste auf der linken Seite nach oben oder unten, um ein- oder auszuzoomen.
- Drücken Sie [O] oder ziehen Sie die Taste nach links, um eine Optionsliste aufzurufen und die Einstellungen der Videokamera zu ändern.
- Drücken Sie [▶▶I], um in den Aufnahmemodus zu schalten. ▶ S. 32

Einstellungen der Videokamera festlegen

Drücken Sie im Aufnahmemodus [O], um die Optionsliste zu öffnen.

- **Größe:** Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.
- **Selbstausröser:** Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera mit der Aufnahme beginnt.
- **Effekte:** Ändern Sie den Farbton des Fotos oder wenden Sie einen Spezialeffekt an.
- **Weißabgleich:** Zum Anpassen der Farbbalance der Kamera.

- **Audio-Aufnahme/ Audio wird nicht aufgenommen:** Mit dieser Option können Sie ein Video mit Ton aufzeichnen.
- **Aufzeichnungsmodus:** Zum Auswählen eines Videoaufzeichnungsmodus.
- **Suchermodus:** Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.

Ziehen Sie im Aufnahmemodus die Taste nach links, um die Optionsliste zu öffnen.

- **Qualität:** Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

- **Zoom-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.
- **Helligkeit-Ton:** Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Videos abspielen

1. Ziehen Sie im Aufnahmemodus die Taste nach rechts, um die Liste **Eigene Videos** zu öffnen.
2. Drücken Sie [◀] oder [▶], um andere Ordner zu öffnen.
3. Wählen Sie eine Videodatei aus der Liste aus.

Fotos und Videos in einem Album ansehen

Fotos anzeigen

1. Rufen Sie im Standby-Modus **Album** auf. Standardmäßig wird der Bildschirm Bilder geöffnet.
2. Wählen Sie einen Bildordner aus.
3. Wählen Sie ein Foto aus.
4. Drücken Sie [**◀◀**] oder [**▶▶**], um weitere Fotos anzuzeigen.
5. Drücken Sie [**▶||**], um das Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

Fotos als Diashow anzeigen

1. Wählen Sie im Bildschirm Bilder einen Fotoordner aus.
2. Wählen Sie ein Foto aus.

3. Drücken Sie [**O**], um die Optionsliste zu öffnen.
4. Wählen Sie **Diashow** → einen Intervall zwischen den Fotos. Die Präsentation beginnt.

Videos abspielen

1. Rufen Sie im Standby-Modus **Album** auf.
2. Drücken Sie [**◀◀**] oder [**▶▶**], auf **Videos** zuzugreifen.
3. Wählen Sie einen Videoordner aus.
4. Wählen Sie eine Videodatei aus. Das Video wird abgespielt.
5. Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Drücken [▶||] zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
- Drücken Sie [◀◀], um die Wiedergabe erneut zu starten. Drücken Sie die Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut, um zur vorherigen Datei zurückzukehren.
- Halten Sie [◀◀] gedrückt, um innerhalb der Datei rückwärts zu spulen.
- Drücken Sie [▶▶], um zur nächsten Datei zu gelangen.
- Halten Sie [▶▶] gedrückt, um innerhalb der Datei vorwärts zu spulen.

- Drücken Sie [Lautstärke] oder ziehen Sie die Taste nach oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

6. Drücken Sie [↵], um die Wiedergabe zu stoppen.

Datei- optionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Foto- oder Videoliste [O] drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Art der Wiedergabe:** Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels von der entsprechenden Website.

Datei- optionen verwenden (Fortsetzung)

- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Diashow:** Zum Anzeigen von Fotos im aktuell ausgewählten Ordner als Diashow.
- **Anzeigemodus:** Zum Ändern des Anzeigemodus der Liste.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Schützt die Datei vor versehentlichem Löschen.

- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Einstellungen:** Zum Ändern der Einstellungen für das Abspielen von Videos.
Einstellungen
Anzeigemodus: Mit dieser Option können Sie einstellen, dass Videoclips im Vollbildmodus abgespielt werden.
Helligkeits-einstellungen: Zum Einstellen der Helligkeit des Bildschirms beim Abspielen von Videos.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung von Lizenzschlüsseln.

UKW-Radio hören

Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset, das als Radioantenne dient, an Ihr Telefon anschließen.

UKW-Radio hören

1. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Headsets in die Buchse für das Headset/Ladegerät.
2. Rufen Sie im Standby-Modus **UKW-Radio** auf.
3. Drücken Sie [▶||], um das UKW-Radio einzuschalten.
4. Drücken Sie [1◀◀] oder [▶▶1], um die Frequenzen der verfügbaren Radiosender zu suchen.

5. Beim UKW-Radio hören:
 - Drücken Sie [Lautstärke] oder ziehen Sie die Taste nach oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
 - Drücken Sie [O] und wählen Sie **Zu voreingestellten Kanälen hinzufügen**, um den aktuellen Sender zur Senderliste hinzuzufügen.
6. Drücken Sie [▶||], um das UKW-Radio auszuschalten.

Zwischen Telefon- lautsprecher und Headset umschalten

1. Drücken Sie im Bildschirm des UKW-Radios [O], um die Optionsliste zu öffnen.
2. Wählen Sie **Lautsprecher Ein**. Der Ton wird über den Telefonlautsprecher ausgegeben.
3. Um wieder zum Headset zu schalten, drücken Sie [O] und wählen Sie **Headset Ein**.

Radio- senderliste erstellen

Automatische Sendersuche verwenden:

1. Ziehen Sie im Bildschirm des UKW-Radios die Taste nach rechts.
2. Wählen Sie **Man. Sendersuchlauf**. Das Telefon speichert die verfügbaren Radiosender.

Radiosender manuell hinzufügen:

1. Ziehen Sie im Bildschirm des UKW-Radios die Taste nach rechts.
2. Wählen Sie **Mehr hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Auto**, blättern Sie durch die verfügbaren Radiosender und drücken Sie [▶||], wenn Sie die gewünschte Radiostation gefunden haben.
Wählen Sie **Manuell**, um zur Frequenz der gewünschten Radiostation zu blättern und drücken Sie dann [▶||].
4. Drücken Sie [↶], wenn Sie fertig sind, um zum Bildschirm des UKW-Radios zurückzukehren.

Gespeicherte Radiosender hören

1. Ziehen Sie im Bildschirm des UKW-Radios die Taste nach links.
2. Wählen Sie **Nur voreingestellte Kanäle** → **Ein**, um das UKW-Radio so einzustellen, dass es nur durch die in der Liste gespeicherten Sender rollt.
3. Drücken Sie [**↶**], um zum Menü Radio (UKW) zurückzukehren.
4. Drücken Sie [**⏪**] oder [**⏩**], um zu dem Sender zu navigieren, den Sie hören möchten.

Sprachmemo verwenden

Sprachmemos aufzeichnen

1. Rufen Sie im Standby-Modus **Sprachmemo** auf.
2. Drücken Sie [**▶||**], um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie ins Mikrofon.
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie [**↶**]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.
5. Drücken Sie [**▶||**], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [**⏪**] oder [**⏩**], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

**Sprach-
memos
abhören**

1. Ziehen Sie im Sprachmemobildschirm die Taste nach rechts, um die Liste der Sprachmemos aufzurufen.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Sprachmemo wird wiedergegeben.
3. Während der Wiedergabe stehen folgende Optionen zur Verfügung:
 - Drücken Sie [▶||] zum Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
 - Drücken Sie [◀◀], um zum vorherigen Memo zu gelangen.

- Halten Sie [◀◀] gedrückt, um innerhalb des Memos rückwärts zu spulen.
- Drücken Sie [▶▶], um zum nächsten Memo zu gelangen.
- Halten Sie [▶▶] gedrückt, um innerhalb des Memos vorwärts zu spulen.
- Drücken Sie [Lautstärke] oder ziehen Sie die Taste nach oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

4. Drücken Sie [⏏], um die Wiedergabe zu stoppen.



Sprachmemos werden als .amr-Dateien aufgezeichnet und abgespielt. Rufen Sie für das Abspielen anderer Dateien den Ordner **Töne** in **Eigene Dateien** auf.

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

- Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [C]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [C] gedrückt.
- Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [↵].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [☎].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [0] gedrückt. Das Zeichen + wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [↵].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [↵], um die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie [↵].

Anrufe über Telefonbuch tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Rufnummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 52

Außerdem können Sie häufig gewählte Rufnummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 55
Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Rufnummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Speicherplatznummer ein und drücken Sie [#].

2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die anderen Rufnummern zu durchsuchen.
3. Drücken Sie <Wählen> oder [↩], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Anruf annehmen

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <Annahme> oder [↩], um den Anruf anzunehmen.

Tipps zum Annehmen von Anrufen

- Wenn die Option **Antwort mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <Ablehnen> und [☎]) annehmen. ▶ S. 98
- Drücken Sie <Ablehnen> oder [☎], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [Lautstärke] gedrückt, um je nach Einstellung für die **Lautstärketaste**, einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 97

Entgangene Anrufe anzeigen

Wenn Sie Anrufe versäumt haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <Zeigen>.
2. Blättern Sie die entgangenen Anrufe gegebenenfalls ab.
3. Drücken Sie [↩], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in die entsprechende Buchse an der linken Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Funktion	Drücken Sie ...
Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen	die Taste zweimal.

Funktion	Drücken Sie ...
Anruf entgegennehmen	die Taste.
Anruf beenden	die Taste.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [Lautstärke] können Sie die Hörerlautstärke während eines Gesprächs anpassen.

Drücken Sie [Lautstärke erhöhen], um die Lautstärke zu erhöhen oder [Lautstärke verringern], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten/abrufen

Drücken Sie <Halten> oder <Übernehmen>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <Halten>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.
3. Drücken Sie <Tauschen>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Einen zweiten Anruf annehmen

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf annehmen, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 103

1. Drücken Sie [], um den Anruf anzunehmen. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.

2. Drücken Sie <**Tauschen**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenes Gespräch beenden**, um das gehaltene Gespräch zu beenden.
4. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

Verwenden der Gesprächsoptionen (eingehendes Gespräch)

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Zu Headset wechseln/Zu Telefon wechseln:** Zum Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Bluetooth-Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Headset oder Ihre Kfz-Freisprecheinrichtung zunächst registrieren und am Telefon anschließen.
▶ S. 106

- **Menü:** Damit können sie auf die Menüfunktionen des Telefons zugreifen.
- **Flüstermodus an/Flüstermodus aus:** Zum Ein- oder Ausschalten des Flüstermodus. Der Flüstermodus erhöht automatisch die die Empfindlichkeit des Mikrofons, damit der andere Teilnehmer Ihre Stimme auch dann hören kann, wenn Sie flüstern.
- **Stumm aus/Stumm ein:** Das Mikrofon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann oder das Mikrofon wieder einschalten.
- **Tastentöne aus/Tastentöne ein:** Schalten Sie die Tastentöne aus und ein.

- Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **MFV senden:** Senden Sie MFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. MFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Telefonbuch:** Rufen Sie die Kontaktinformationen auf.
- **SIM AT:** Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.
- **Teilnehmen:** Richten Sie eine Konferenzschaltung ein, bei der ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen zugleich an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Teilnehmer wählen:** Damit können Sie der Konferenzschaltung einen Teilnehmer hinzufügen. Sie können die folgenden Optionen benutzen:
 - Privat:** Führen Sie ein privates Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
 - Trennen:** Damit können Sie den ausgewählten Teilnehmer ausschließen.

Menüfunktionen

Alle Menüoptionen sind nachfolgend aufgelistet.

Anruflisten (Menü 1)

In diesem Menü können Sie sich Ihre gewählten Rufnummern sowie angenommenen und unbeantworteten Anrufe und die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anruflisten**.

Aktuelle Kontakte (Menü 1.1)

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder entgangenen Anrufe an.

Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.

2. Drücken Sie [OK], um Details zum betreffenden Anruf anzuzeigen oder [↶], um eine Rufnummer zu wählen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Anruflistenoptionen <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Rufnummer bearbeiten und wählen.
- **In Telefonbuch speichern:** Mit dieser Option speichern Sie die Rufnummer im Telefonbuch.
- **Senden:** Senden Sie eine SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anruflisten.

Unbeantwortete Anrufe (Menü 1.2)

Dieses Menü zeigt die letzten Anrufe an, die Sie nicht entgegengenommen haben.

Gewählte Rufnummern (Menü 1.3)

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe (Menü 1.4)

Dieses Menü zeigt die Rufnummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle löschen (Menü 1.5)

In diesem Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie **[OK]**, um die zu löschende(n) Anrufliste(n) auszuwählen.
2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit (Menü 1.6)

Mit dieser Option können Sie die Anrufzeiten für Ihre getätigten und angenommenen Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Zeitdauer letztes Gespräch:** Zeigen Sie die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit gewählte Rufnummern:** Zeigen Sie die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe:** Zeigen Sie die Gesamtdauer aller von Ihnen angenommenen Anrufe an.

Um die Anruf-Timer zurückzusetzen, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Zurücksetzen** oder **Alles zurücksetzen**. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 108

Gesprächsgebühren (Menü 1.7)

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte diese Option unterstützt. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Gebühren letztes Gespräch:** Zeigen Sie die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt:** Zeigen Sie die Gesamtkosten für alle Anrufe an. Wenn die Gesamtkosten die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Gebührengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.
- **Gebühren maximal:** Zeigt die momentan eingestellte Gebührengrenze an.
- **Zähler zurücksetzen:** Setzen Sie die Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen:** Stellen Sie die Gebührengrenze für Ihre Gespräche ein.
- **Preis/Einheit:** Stellen Sie die Gebühr pro Einheit ein, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch (Menü 2)

Sie können Rufnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte (Menü 2.1)

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.



Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb **<Kontakte>** drücken.

Einen Kontakt suchen

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste.

3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [, um sie zu wählen oder drücken Sie [OK], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Im Standby-Betrieb einen Kontakt suchen

Sie können im Standby-Betrieb Kontakte suchen, indem Sie den Kontaktnamen eingeben. Das Telefon sucht nach den Kontaktnamen, die mit den von Ihnen eingegebenen Buchstaben beginnen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb die Zifferntasten mit den gewünschten Buchstaben.
2. Drücken Sie [OK] oder drücken Sie <Optionen> und wählen Sie **Nach Zeichen suchen**.

Das Telefon durchsucht das Telefonbuch nach passenden Kontakten und zeigt das Ergebnis an.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Kontaktliste <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der Kontaktdaten des gewählten Kontakts.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Im Multimedia-Player-Modus können Sie folgende Funktionen nutzen:
 - Ziehen Sie Taste nach oben oder unten oder drücken Sie Taste, um durch die Kontakte zu rollen.
 - Ziehen Sie die Taste nach links oder rechts, um durch die Anfangsbuchstaben zu rollen.
 - Drücken Sie [, um die Kontaktdaten anzuzeigen.
 - Drücken Sie [, um einen Anruf zu tätigen. Das Display wechselt wieder zurück zum Telefon-Display.
- **Nachricht senden:** Senden Sie eine SMS oder MMS an den gewählten Kontakt.
- **Kontakt erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Telefonbuch.
- **Senden per:** Zum Senden des Kontakts per SMS, MMS oder Bluetooth.

- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Kontakts oder aller Kontakte.

Neuen Kontakt hinzufügen (Menü 2.2)

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakte im Telefonspeicher speichern

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Vorname/Nachname:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Mobil/Privat/Büro/Fax/Andere:** Tragen Sie für jede Kategorie eine Rufnummer ein.
 - **E-Mail:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
 - **Anruferfoto:** Weisen Sie der Rufnummer ein Foto zu, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der betreffenden Person erhalten.

- **Klingelton:** Weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
 - **Gruppe:** Weisen Sie die Rufnummer einer Anrufergruppe zu.
 - **Hinweis:** Fügen Sie ein Memo zur jeweiligen Person hinzu.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

Einen Kontakt auf der SIM-Karte speichern

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
 - **Name:** Geben Sie einen Namen ein.
 - **Rufnummer:** Geben Sie eine Rufnummer ein.
 - **Ort:** Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.



Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto oder Video, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, muss dieser im Telefonspeicher abgelegt sein.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe (Menü 2.3)

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Neue Anrufergruppe anlegen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Gruppe erstellen**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
3. Markieren Sie die Anruferfotozeile und wählen Sie ein Bild aus.
4. Markieren Sie die Klingeltonzeile und wählen Sie einen Klingelton aus.
5. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Gruppe zu speichern.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie **<Zufügen>**.
3. Drücken Sie **[OK]**, um die Kontakte auszuwählen, die Sie hinzufügen möchten.

4. Drücken Sie **<Auswählen>**.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Gruppe erstellen:** Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten:** Zum Ändern der Bildeigenschaften.
- **Nachricht senden:** Zum Senden einer SMS oder MMS an ausgewählte Gruppenmitglieder.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Gruppe oder aller Gruppen. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl (Menü 2.4)

In diesem Menü können Sie Ihre 8 am häufigsten gewählten Rufnummern als Kurzwahlnummern (2 bis 9) einrichten.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Wählen Sie eine Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9** aus. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie innerhalb der Kurzwahlanzeige **<Optionen>**, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen:** Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Rufnummer zu.
- **Anzeigen:** Zeigt den Namen und die Rufnummer an, die der Taste zugewiesen wurden.
- **Ändern:** Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Rufnummer zu.
- **Löschen:** Löschen Sie die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Visitenkarte (Menü 2.5)

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Rufnummer im Telefonspeicher.

► S. 54

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von **<Optionen>** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per:** Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS oder Bluetooth.

- **Visitenkarten austauschen:** Mit dieser Option können Sie über Bluetooth Visitenkarten mit anderen Personen austauschen.
- **Löschen:** Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

Eigene Rufnummer *(Menü 2.6)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Rufnummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung *(Menü 2.7)*

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten der Kontakte im Telefonbuch.

- **Standard Speicherplatz:** Auswählen eines Standardspeicherplatzes zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Jedes Mal fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Rufnummer zur Auswahl eines Speicherplatzes auf.

- **Alle kopieren nach:** Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert.
- **Alle löschen:** Mit dieser Option können Sie entweder alle Namen aus Ihrem Telefonspeicher bzw. von Ihrer SIM-Karte löschen oder beide Speicher leeren.
- **Speicherstatus:** Damit können Sie überprüfen, wie viele Kontakte Sie bereits im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert haben.

Servicenummern *(Menü 2.8)*

Über dieses Menü können Sie die Liste der Servicenummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Blättern Sie zu der gewünschten Rufnummer und drücken Sie **<Zeigen>**.
2. Drücken Sie **<Wählen>** oder [].

Anwendungen (Menü 3)

Mit diesem Menü können Sie auf praktische Funktionen zugreifen, zum Beispiel auf Sprachmemo, die Zeitzone und die Stoppuhr.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen Sie **Anwendungen**.

Sprachmemo (Menü 3.1)

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [OK], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
Drücken Sie [OK], um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Drücken Sie <Stopp> oder [Ab], um die Aufnahme zu beenden. Die Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

4. Drücken Sie [OK], um das Sprachmemo abzuhören.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <Optionen> und wählen Sie **Zu Sprachmemos wechseln**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zum vorherigen Memo zurückblättern spult innerhalb des Memos rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zum nächsten Memo. Spult innerhalb des Memos vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Ab	Wiedergabe beenden.

Sprachmemooptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufzeichnen oder Abspielen eines Memos <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielen:** Zum Abspielen des ausgewählten Sprachmemos im Abspielmodus.
- **Aufzeichnen:** Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Zu Sprachmemos wechseln:** Zum Aufrufen der Sprachmemoliste.
- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Verschieben nach:** Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.

- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Zeitzone (Menü 3.2)

Über dieses Menü können Sie Ihre Zeitzone einstellen und die aktuelle Uhrzeit in anderen Erdteilen abfragen.

Anzeigen von Zeitzonen

1. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus. Die Zeitlinie bewegt sich und Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie **[OK]**, um die Stadt als Ihre lokale Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie in der Weltzeitonenliste <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [**OK**], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Alarm (Menü 3.3)

In diesem Menü können Sie Alarme einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Ruftontyp. Weckrufe sind unabhängig von den Toneinstellungen.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Wählen Sie eine Einstellung für jede Alarmoption aus:
 - **Alarm:** Aktiviert die Alarmfunktion.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie den Zeitpunkt ein, an dem der Alarm ertönen soll.

- **AM/PM:** Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
- **Wiederholen:** Zum Auswählen einer Wiederholoption.
- **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.

3. Drücken Sie <**Speichern**>.

Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckruf können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckrufs drücken Sie <**Bestät.**> oder [**OK**].
Drücken Sie eine beliebige Taste, außer <**Bestät.**> und [**OK**], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.

2. Wählen Sie **Aus** in der Zeile **Alarm**.
3. Drücken Sie **<Speichern>**.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie innerhalb der Alarmanzeige **Einschalten mit Alarm** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet ist und die Alarmereigniszeit erreicht wird, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Timer (Menü 3.4)

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit auswählen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie **<Einstellen>**.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie **<OK>**.
3. Drücken Sie **[OK]**, um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn das Timersignal ertönt.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige **[OK]**.

Stoppuhr (Menü 3.5)

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie **[OK]**, um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie **[OK]**. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

Memo (Menü 3.6)

Verwenden Sie dieses Menü, um Memos von wichtigen Dingen aufzuzeichnen und diese zu verwalten.

Memo erstellen

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen**.

2. Geben Sie den Memotext ein und drücken Sie [OK].

Memo anzeigen

1. Wählen Sie die Memo aus, die Sie anzeigen möchten.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Memos anzuzeigen.

Memooptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Memodetails <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Ändern des Memotexts.
- **Senden per:** Sendet das ausgewählte Memo per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löscht die Memo.
- **Speicherstatus:** Damit kontrollieren Sie, wie viele Memos Sie erstellt haben.

Schlüsselverwaltung *(Menü 3.7)*

Mit diesem Menü können Sie die Lizenzschlüssel verwalten, die Sie zum Aktivieren von durch DRM-Systeme gesperrten Mediendateien erworben haben.

Wenn Sie <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen/Abspielen:** Mit dieser Option wird das zugehörige Element geöffnet.
- **Löschen:** Löscht den ausgewählten Lizenzschlüssel.
- **Zu Gespeicherte Nachrichten wechseln:** Ruft die Nachricht auf, die die Mediendatei enthält.
- **Zu Benutzerelemente wechseln:** Zum Aufrufen des zugehörigen Ordners.
- **Eigenschaften:** Zeigt die Eigenschaften des Lizenzschlüssels an.

SIM Application Toolkit *(Menü 3.8)*

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche). Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Internet (Menü 4)

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, wie Bilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet**.



Der Web-Browser steht Ihnen nur im Multimedia-Player-Display zur Verfügung. Wenn Sie im Telefonmodus eine Option für den Zugriff auf eine Webseite wählen, wird automatisch das Display gewechselt.

Startseite (Menü 4.1)

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [**OK**] im Standby-Betrieb drücken. Der Bildschirm wechselt zum Multimedia-Player-Display und die Startseite wird angezeigt.

Im Web navigieren

Im Web-Browser:

- Navigieren Sie mit der Taste durch die Browser-Elemente.
- Drücken Sie [**▶||**] oder drücken Sie [**O**] und wählen Sie **Gehe zu**, um ein Browser-Element auszuwählen.
- Drücken Sie [**O**] und wählen Sie **Gehe** → **Zurück**, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Drücken Sie [**O**] und wählen Sie **Gehe** → **Vorwärts**, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Seitenoptionen verwenden

Wenn Sie innerhalb einer Webseite [**O**] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Gehe zu**: Zum Aufrufen der zugehörigen Webseite.
- **Startseite**: Kehren Sie zur Startseite zurück.

- **Gebührenpflichtige Schlüssel:** Damit können Sie eine Anfrage zum Kauf eines Lizenzschlüssels senden, mit dem Sie den Inhalt einer DRM-Datei anzeigen können. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Web-Browser aus einer Nachricht heraus aufrufen, die eine DRM-Datei enthält.
- **URL eingeben:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.
- **Gehe:** Damit können Sie im Verlauf vor- und rückwärts durch die einzelnen Seiten blättern.
- **Neu laden:** Aktualisieren Sie die aktuelle Seite und laden Sie sie neu.
- **Favoriten:** Damit können Sie die aktuelle Seite als Favorit speichern oder die Favoritenliste aufrufen.
- **URL senden:** Damit können Sie die URL der aktuellen Seite per SMS versenden. Der Bildschirm wechselt wieder zum Telefon-Display, damit Sie eine Nachricht erstellen können.
- **Smartfit-Ansicht/Desktop-Ansicht:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Speichern:** Zum Speichern des ausgewählten Bilds/der ausgewählten Seite.
- **Eigenschaften der Seite:** Zeigt die Seiteneigenschaften an.
- **Browser-Optionen:** Damit können Sie die verschiedenen Browser-Einstellungen ändern.
 - Cache:** Damit können Sie den Cache-Modus ändern oder den Cache leeren. Der Cache ist ein temporärer Speicher, in dem die Webseiten gespeichert werden, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.
 - Cookies:** Den Annahmemodus für Cookies ändern oder Cookies löschen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Web-Server gesendet werden, während sie im Web surfen.
 - Einstellungen:** Zum Ändern der Browseranzeige- und Toneinstellungen.
 - Zertifikate:** Mit dieser Option können Sie auf die Zertifikatsinformationen zugreifen.

Browser-Info: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

- **Beenden:** Schließt den Web-Browser.

Verlassen des Browsers

Drücken Sie [O] und wählen Sie **Beenden**, um die Netzverbindung zu trennen und den Browser zu schließen. Das Display wechselt zum Telefon-Display.

URL eingeben *(Menü 4.2)*

In diesem Menü können Sie eine Internetadresse (URL) eingeben und die zugehörige Webseite aufrufen.

Durch Auswahl von **Favorit hinzufügen** können Sie die eingegebene URL zur Favoritenliste hinzufügen.

Favoriten *(Menü 4.3)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webadressen (URLs).

Favorit hinzufügen

1. Drücken Sie **<Zufügen>** oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
2. Geben Sie einen Namen für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL ein und drücken Sie **<Speichern>**.

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenliste **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen:** Rufen Sie die zugehörige Webseite auf.
- **Startseite:** Zeigt die Startseite an.
- **URL eingeben:** Geben Sie eine URL-Adresse manuell ein.

- **Favorit bearbeiten:** Bearbeiten Sie die Internetadresse (URL) und den Namen des Favoriteneintrags.
- **Favorit hinzufügen:** Damit können Sie einen neuen Favorit hinzufügen.
- **URL senden:** Damit können Sie die URL des Favoriteneintrags per SMS versenden.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

Gespeicherte Seiten (Menü 4.4)

Hier können Sie die Liste mit den von Ihnen online gespeicherten Seiten aufrufen.

Wenn Sie einen Link auf der Seite auswählen, wechselt das Display zum Multimedia-Player-Display und das Telefon geht online, um die gespeicherte Seite aufzurufen.

Verlauf (Menü 4.5)

Hier können Sie die Liste mit den zuletzt von Ihnen aufgerufenen Seiten aufrufen.

Wählen Sie eine URL aus der Liste aus, um die zugehörige Webseite aufzurufen. Der Bildschirm schalten zum Multimedia-Player-Display.

Cache löschen (Menü 4.6)

Über dieses Menü können Sie alle im Cache gespeicherten Informationen löschen (dort werden alle zuletzt geöffneten Internetseiten vorübergehend gespeichert).

Browser-Einstellungen (Menü 4.7)

In diesem Menü können Sie ein Verbindungsprofil einrichten, das für den Internetzugriff verwendet werden soll. Sie können auch ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten. ▶ S. 110

Nachrichten (Menü 5)

Verwenden Sie das Menü **Nachrichten**, um SMS und MMS zu lesen und zu versenden. Sie können auch auf WAP-Push und Infomeldungen zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Nachrichten**.

Nachricht erstellen (Menü 5.1)

In diesem Menü können Sie Nachrichten erstellen und versenden.

SMS (Menü 5.1.1)

Der Short Message Service (SMS) ermöglicht Ihnen das Senden und Empfangen von Textnachrichten, die einfache Bilder, Animationen und Melodien enthalten können.

SMS erstellen und senden

1. Geben Ihre Nachricht ein und drücken Sie **[OK]**.



- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können zahlreiche Optionen nutzen, indem Sie **<Optionen>** drücken. ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein. Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
3. Drücken Sie **[OK]**, um die Nachricht zu senden.

Optionen für die SMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer SMS **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden:** Zum sofortigen Senden der Nachricht.

- **Speichern und senden:** Senden Sie die Nachricht und speichern Sie sie dann im Ordner **Gesendete Nachrichten**.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Bewegen Sie den Finger sanft nach oben/unten über die Berührungsempfindliche Oberfläche der Tasten oder drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los, um durch die Nachrichten zu rollen. Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↶] oder [PHONE ● MP3].



Sie können nur im Telefonmodus Text eingeben.

- **Einfügen:** Zum Hinzufügen einer Vorlage, eines Telefonbucheintrags oder eines Favoriten.
- **Bild hinzufügen/Animation hinzufügen/Melodie hinzufügen:** Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.

- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Eingabesprache:** Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textstil:** Ändern Sie die Texteigenschaften.
- **Eingabemethode:** Zum Ändern des Texteingabemodus.

MMS (Menü 5.1.2)

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Multimedia-Nachrichten zwischen Telefonen oder einem Telefon und einer E-Mail-Adresse ermöglicht.

MMS erstellen und senden

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

- Sie können verschiedene Optionen auswählen, indem Sie in jedem Feld **<Optionen>** drücken. ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie **[OK]**.

3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video**.

4. Um ein Bild oder einen Videoclip hinzuzufügen, wählen Sie **Bild hinzufügen** bzw. **Video hinzufügen**.

- Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
- Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

5. Wählen Sie die Zeile **Ton**.

6. Um einen Audioclip hinzuzufügen, wählen Sie **Ton hinzufügen**.

7. Wählen Sie die Zeile **Text**.

8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie **[OK]**.

9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Senden**.

10. Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein.

Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

11. Drücken Sie **[OK]**, um die Nachricht zu senden.

Optionen für die MMS-Erstellung verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer MMS **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Hinzufügen:** Zum Hinzufügen des Nachrichtenbetriffs oder -textes.
- **Bild hinzufügen/Video hinzufügen/Ton hinzufügen:** Fügen Sie ein Bild, einen Videoclip oder einen Audioclip hinzu.

- **Bild ändern/Video ändern/Ton ändern:** Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
- **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Vorschau:** Zeigen Sie die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Anzeigen:** Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.
- **Senden:** Senden Sie die Nachricht.
- **Speichern in:** Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Nachrichtenordner speichern.
- **Seite hinzufügen:** Fügen Sie eine Seite hinzu. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen:** Löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
- **Seite bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite nach vorne verschieben.
- **Anhängen:** Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dokuments.
- **Betreff löschen/Text löschen/Mediendatei löschen/Ton löschen/Löschen:** Entfernen Sie ein hinzugefügtes Element.

Gespeicherte Nachrichten (Menü 5.2)

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang (Menü 5.2.1)

In diesem Ordner werden alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachricht anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

-  SMS
 -  MMS
 -  MMS-Benachrichtigung
(: Wird abgerufen,
: Abrufen fehlgeschlagen)
 -  Sprachnachricht
 -  WAP-Push von Web-Servern oder Konfigurationsnachrichten Ihres Netzbetreibers, die Netzparameter enthalten.
 -  CB-Infomeldung von Ihrem Netzbetreiber
 -  Zustellungsbericht für Ihre gesendeten Nachrichten
- Je nach DRM-System (DRM = Digital Rights Management) ist es möglich, dass einige Nachrichten mit Web-Inhalten nicht weitergeleitet werden.
 - Das Symbol ! weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Nachrichtensymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS

- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **Per MMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-MMS an den Absender.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen. Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [] oder [ MP3].
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.

- **In Telefon speichern/Auf SIM-Karte:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben. Sie können nur die im Telefonspeicher enthaltenen Nachrichten schützen.
- **Zur Sperrliste hinzufügen:** Fügt die Rufnummer des Absenders der Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.

MMS

- **Abrufen:** Zum Abrufen der MMS-Nachricht vom MMS-Server.
- **Per SMS antworten:** Zum Erstellen einer Antwort-SMS an den Absender.
- **Per MMS antworten:** Antworten Sie dem Absender oder allen Empfängern der Nachricht, einschließlich dem Absender, per MMS.
- **Bildschirm umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.
Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↶] oder [PHONE] [MP3].
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.

- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Adresse ausschneiden:** Schneiden Sie URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht aus.
- **Medienelemente ausschneiden:** Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Konfigurationsnachrichten

- **Installieren:** Mit dieser Option wenden Sie die in der Nachricht angegebene Konfiguration auf Ihr Telefon an.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.

Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↶] oder [PHONE ● MP3].

- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

WAP-Push

- **Zu URL wechseln:** Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.

Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↶] oder [PHONE ● MP3].

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht.

- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

Infomeldungen

- **Speichern:** Zum Speichern der Nachricht im Telefonspeicher.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.
Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↵] oder [PHONEⓄMP3].
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URL-Adressen, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.

Zustellungsbericht

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URL-Adressen, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Bestätigung.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.
Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↵] oder [PHONEⓄMP3].
- **Löschen:** Den Bericht löschen.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

Entwürfe (Menü 5.2.2)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine Nachricht auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und senden können.

Postausgang (Menü 5.2.3)

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Erneut senden:** Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.
Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↶] oder [PHONE ● MP3].
- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.

- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **In Telefon speichern/Auf SIM-Karte:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Gesendete Nachrichten (Menü 5.2.4)

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Weiterleiten:** Leiten Sie die Nachricht an andere Personen weiter.

- **Bildschirme umschalten:** Schalten Sie zum Multimedia-Player-Display. Sie können mit der Taste aufwärts und abwärts navigieren, um durch eine Nachricht zu blättern oder mit der Taste nach rechts oder links navigieren, um andere Nachrichten anzusehen.
Um zum Telefon-Display zurückzukehren, drücken Sie [↶] oder [PHONE] [MP3].
- **Adresse ausschneiden:** Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Rufnummern aus der Nachricht.
- **Löschen:** Zum Löschen einer Nachricht.
- **In Telefon speichern/Auf SIM-Karte:** Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Schützen/Freigeben:** Die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Nachrichteneigenschaften an.

Benutzerordner (Menü 5.2.5)

Über dieses Menü können Sie neue Ordner erstellen und Ihre Nachrichten sortieren.

Einen Ordner erstellen

1. Drücken Sie **<Ja>**.
2. Geben einen Ordnernamen ein und drücken Sie **<OK>**.

Ordneroptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Ordnerliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Ordner erstellen:** Zum Hinzufügen eines neuen Ordners.
- **Ordner umbenennen:** Mit dieser Option können Sie den Ordnernamen ändern.
- **Löschen:** Zum Löschen des ausgewählten Ordners.

Vorlagen (Menü 5.3)

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten oder Textpassagen als Vorlagen definieren und nutzen.

SMS-Vorlagen (Menü 5.3.1)

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen Textnachricht (SMS) schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Vorlage erstellen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie eine Nachricht ein und drücken Sie **<OK>**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
 - **Nachricht senden:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der ausgewählten Vorlage.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.
 - **Neu hinzufügen:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.

MMS-Vorlagen (Menü 5.3.2)

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Zeigen:** Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Bearbeiten:** Zum Erstellen und Senden einer neuen Nachricht unter Verwendung der ausgewählten Vorlage.
- **Nachricht senden:** Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Vorlage senden.
- **Löschen:** Löscht die ausgewählte Vorlage oder alle Vorlagen (mit Ausnahme der vorinstallierten Vorlagen).

Alle löschen (Menü 5.4)

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten in den einzelnen Nachrichtenordnern auf einmal löschen.

1. Drücken Sie **[OK]**, um die zu leerenden Nachrichtenfelder auszuwählen.

Wenn Sie die Taste zweimal drücken, werden die Nachrichtenarten angezeigt, so dass Sie die zu löschenden Arten auswählen können.

2. Drücken Sie **<Löschen>**.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um geschützte Nachrichten zu löschen. Drücken Sie andernfalls **<Nein>**.
4. Drücken Sie **<Ja>**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen (Menü 5.5)

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

SMS (Menü 5.5.1)

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeeinstellungen:** Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

Antwortpfad: Erlauben Sie Empfängern, Ihnen über Ihren SMS-Server zu antworten.

Zustellungsbericht: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.

Unterstützte Codes: Wählen Sie einen Zeichensatz aus. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Verwendung des Unicode-Zeichensatzes reduziert sich die maximale Anzahl der Zeichen, die Sie eingeben können, ungefähr auf die Hälfte.

Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, unterstützt Ihr Telefon bereits die automatische Zeichenverschlüsselung.

Übertragungsart: Wählen Sie je nach Netz **GSM** oder **GPRS bevorzugt**.

- **Telefonnummer sperren:** Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten.
- **Aktuelles Profil:** Damit können Sie ein SMS-Einstellungsprofil überprüfen oder auswählen.
- **Profileinstellungen:** Hier können Sie die Eigenschaften der Profile einstellen.
SMS-Zentrale: Speichern oder ändern Sie die Rufnummer Ihres SMS-Servers.
Standardziel: Geben Sie hier das Standardziel ein. Es wird automatisch zur Empfängerliste hinzugefügt.
SMS-Typ: Legen Sie den Standardnachrichtentyp fest. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Gültigkeit: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem SMS-Server gespeichert werden.

Name einstellen: Geben Sie einen Profilnamen ein.

MMS (Menü 5.5.2)

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:
Zustellungsbericht: Legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden sollen.
Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.
Lesebestätigung: Senden Sie eine Lesebestätigungsanforderung für Ihre Nachrichten.

Priorität: Legen Sie den Wichtigkeitsstatus für Ihre Nachrichten fest.

Ablaufdatum: Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellungszeit: Legen Sie eine Zeit fest, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

Größe ausgehender Nachrichten: Mit dieser Option können Sie eine maximale Größe für das Erstellen von Nachrichten auswählen.

- **Empfangseinstellungen:** Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Unbekannte Absender abweisen: Lehnen Sie Nachrichten von anonymen Absendern ab.

Werbung zulassen: Werbung wird zugelassen.

Information zulassen: Informationsmeldungen werden zugelassen.

Bericht zulassen: Stellen Sie das Netz so ein, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Empfang innerhalb Heimatnetz: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Empfang im Ausland: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimatnetz oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Manuell:** Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.
- **Automatisch:** Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.

- **Abweisen:** Das Telefon lehnt alle Nachrichten ab.
- **Sperrliste:** Speichern Sie Rufnummern und E-Mail-Adressen, deren Nachrichten Sie abweisen möchten.
- **MMS-Profil:** Wählen Sie das Verbindungsprofil aus, das für MMS verwendet werden soll. Sie können außerdem ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil bearbeiten.
 - ▶ S. 110

WAP-Push (Menü 5.5.3)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push vom Internet-Server ändern.

- **Empfangen:** Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push empfangen soll. Wenn Sie **Blacklist** auswählen, weist das Telefon Nachrichten von allen Adressen ab, die Sie in die Sperrliste eingetragen haben.
- **Blacklist:** Damit können Sie die von Ihnen gesperrten Serveradressen verwalten.

Infomeldungen (Menü 5.5.4)

Sie können die Einstellungen für den Empfang von Infomeldungen ändern.

- **Empfangen:** Legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen.
- **Kanalliste:** Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache:** Legen Sie die Sprache fest, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

SOS-Nachrichten (Menü 5.6)

Sie können in einem Notfall eine SOS-Nachricht an Ihre Familie oder Freunde senden. Sie können außerdem SOS-Nachrichten von anderen Personen empfangen, die sich in einer Notsituation befinden. Verwenden Sie dieses Menü, um Optionen für das Senden und Empfangen einer SOS-Nachricht festzulegen.

- **Sendeoptionen:** Zum Senden einer SOS-Nachricht können folgende Optionen gewählt werden:

Sende SOS-Nachricht: Mit dieser Option können Sie die SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren oder deaktivieren. Um eine SOS-Nachricht zu senden, drücken Sie im Standby-Betrieb, bei gesperrten Tasten, die seitliche Lautstärketaste 4x.

Empfänger: Geben Sie die Rufnummern ein, an die die SOS-Nachrichten gesendet werden sollen.

- Während das Telefon versucht, eine SOS-Nachricht zu senden, blinkt  und Sie können in diesem Modus nicht auf Menüfunktionen zugreifen. Um das Telefon normal zu verwenden, drücken Sie [, wenn das Symbol  wird.

Wiederholen: Legen Sie die Anzahl der Wiederholversuche des Telefons für das Senden von SOS-Nachrichten fest.

Nachricht: Überprüfen Sie den voreingestellten Text der SOS-Nachricht.

- **Empfangseinstellungen:** Legen Sie fest, ob das Telefon den voreingestellten Alarmtyp (Sirene und Alarmbenachrichtigung) für eingehende SOS-Nachrichten verwenden soll. Wenn Sie **Normal** auswählen, verwendet das Telefon die Einstellung für den Nachrichtensignalton.

- Sie können die Hilfe anzeigen, indem Sie in der Liste der Sendeeinstellungen **<Optionen>** drücken und **Hilfe** auswählen.

Speicherstatus (Menü 5.7)

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

Eigene Dateien (Menü 6)

Über das Menü **Eigene Dateien** können Sie auf die im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte enthaltenen Bilder, Videos, Musikdateien, Audiodateien und andere Dateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen anschließend **Eigene Dateien**.

Tipps zum Digital Rights Management

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen zu können.

Diesen Schlüssel erhalten Sie auf der Webseite, der die entsprechenden Inhalte gehören. Verwenden Sie hierfür die Option **Schlüssel aktivieren**.

Beachten Sie die folgenden Symbole in der Liste:

- : Das Element kann mit einem gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann auch ohne einen gültigen Schlüssel weitergeleitet werden.
- : Das Element kann selbst mit einem gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.
- : Das Element kann ohne gültigen Schlüssel nicht weitergeleitet werden.

Ihr Netzbetreiber unterstützt für DRM-Dateien nur den auf der Anzahl basierenden Zugriff oder unbegrenzten Zugriff.

Bilder (Menü 6.1)

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Fotos anzuzeigen.

Fotos als Präsentation anzeigen

Sie können Ihre Fotos auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Fotos aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie **Eigene Fotos**.
2. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Diashow**.
3. Wählen Sie ein Anzeigeintervall aus. Die Präsentation beginnt.
4. Drücken Sie **<Anhalten>**, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bilds  drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.

- **Als Anruferbild einstellen:** Legt das Bild als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag fest.
- **Verschieben nach:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abläuft.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder aller Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Videos *(Menü 6.2)*

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem Computer importiert haben.

- Auf anderen Geräten (z.B. Camcordern) aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.
Auf	Kehrt zur Videoliste zurück.
Ab	Wiedergabe beenden.

Videooptionen verwenden

Wenn Sie nach der Wiedergabe <Optionen> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Verschieben nach:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerben eines neuen Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abgelaufen ist.

- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Musik (Menü 6.3)

Dieses Menü zeigt die Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder von einem Computer importiert haben.

Musik wiedergeben

Wählen Sie eine Datei aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
Links	Zurück zur vorherigen Datei.
Rechts	Springt weiter zur nächsten Datei.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.

Musikoptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Musikdatei <Optionen> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Per Bluetooth senden:** Die Datei per Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Klingelton für einen Telefonbucheintrag.
- **Zu Speicherkarte wechseln:** Verschiebt die Datei auf die Speicherkarte. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.

- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abläuft.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Töne (Menü 6.4)

Dieses Menü zeigt die von Ihnen aufgezeichneten Sprachmemos und die Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Audioclip abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe den Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 58

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Audiodatei **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als:** Zum Einrichten der Datei als regulären Klingelton oder als Klingelton für einen Telefonbucheintrag. Diese Option steht nicht für .amr-Dateien zur Verfügung.

- **Verschieben nach:** Verschiebt die Datei in einen anderen Ordner im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Schlüssel aktivieren:** Zum Erwerb eines Lizenzschlüssels, wenn der Schlüssel für die ausgewählte DRM-Datei abläuft.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.
- **Schlüsselverwaltung:** Zur Verwaltung Ihrer erworbenen Schlüssel.

Andere Dateien (Menü 6.5)

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden.

Wenn Sie beim Anzeigen der Dateiliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Zu Speicherkarte wechseln:** Verschiebt die Datei auf die Speicherkarte.
- **Auf Speicherkarte kopieren:** Kopiert die Datei auf die Speicherkarte.
- **Löschen:** Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Speicherkarte (Menü 6.6)

In diesem Menü können Sie auf die Dateien zugreifen, die sich auf der Speicherkarte befinden. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie die Speicherkarte ins Telefon eingesteckt haben.

- Ihr Telefon ist so voreingestellt, dass es nur FAT16-formatierte Speicherkarten akzeptiert. Wenn Sie eine FAT32-formatierte Speicherkarte einsetzen, werden Sie vom Telefon aufgefordert, diese zu formatieren. Wenn Sie diese Aufforderung ablehnen, können Sie die betreffende Karte nicht in Ihrem Telefon benutzen.

Speicherstatus (Menü 6.7)

Sie können die Gesamtspeicherkapazität anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt ist.

Kalender (Menü 7)

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb **<Menü>** und wählen Sie **Kalender**.

Eintrag erstellen

Sie können Termine, Jahrestage und Aufgaben in den Kalender eingeben. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

Einen Termin eingeben

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Termin**.
2. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Betreff:** Geben Sie einen Titel für den Termin ein.
 - **Eigenschaften:** Geben Sie die Details zum Termin ein.

- **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für den Termin ein.
 - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Enddatum** und **Endzeit**: Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für den Termin ein.
 - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Ort**: Zum Eingeben des Ortes für den Termin.
 - **Alarm**: Wählen Sie ein Alarmsignal für den Termin aus.
 - **Vorher**: Legen Sie fest, wie lange vor dem Termin der Alarm Sie darauf hinweist, und stellen Sie eine Einheit für Ihre Einstellung ein.
 - **Alarm**: Stellen Sie eine Einheit für Ihre Alarmeinstellung ein.
 - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Wiederholen**: Wenn sich der Termin regelmäßig wiederholt, können Sie hier die Wiederholungshäufigkeit festlegen.
 - **Wiederholen**: Zum Auswählen einer Wiederholungszeitspanne.
 - **Bis**: Hiermit legen Sie das Enddatum für einen sich wiederholenden Termin fest.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Termin zu speichern.

Jahrestage eingeben

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
2. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
 - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
 - **Alarm**: Wählen Sie ein Erinnerungssignal für den Jahrestag aus.

- **Vorher:** Legen Sie den Zeitpunkt fest, an dem Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten und stellen Sie eine Einheit für Ihre Einstellung ein.
 - **Alarm:** Legen Sie eine Einheit für Ihre Alarmeinstellung fest.
 - **Alarmzeit:** Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
 - **AM/PM:** Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
 - **Alarmton:** Wählen Sie einen Alarmton aus.
 - **Jedes Jahr wiederholen:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.
3. Drücken Sie **<Speichern>**, um den Jahrestag zu speichern.

Aufgaben eingeben

1. Drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.
2. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
 - **Aufgabe:** Geben Sie Informationen zur Aufgabe ein.
 - **Startdatum:** Geben Sie das Startdatum ein.
 - **Fälligkeitsdatum:** Geben Sie das Enddatum ein.
 - **Priorität wählen:** Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
 3. Drücken Sie **<Speichern>**, um die Aufgabe zu speichern.

Eintrag anzeigen

1. Wählen Sie ein Datum aus, um die Einträge für diesen Tag anzuzeigen. Es wird eine Liste der Einträge für den ausgewählten Tag angezeigt. Die Art der Einträge wird durch die folgenden Symbole angezeigt:
 -  : Termin
 -  : Jahrestag
 -  : Aufgabe

2. Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Einträge für den ausgewählten Tag aufzurufen.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Eintrags <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Bearbeiten Sie den Eintrag.
- **Erstellen:** Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
- **Senden per:** Zum Senden des Eintrags per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Löschen:** Löschen Sie ein Element.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

Kalenderoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Eintragsliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen:** Zum Anzeigen der Einträge für den ausgewählten Tag.
- **Erstellen:** Fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu.
- **Gehe zu:** Wählen Sie das aktuelle Datum aus oder geben Sie ein gewünschtes Datum ein.
- **Senden per:** Zum Senden des Eintrags per SMS, MMS oder Bluetooth.
- **Sortieren nach:** Sortieren Sie Einträge nach Eintragstyp.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie die im Kalender gespeicherten Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.
- **Alarm in Abwesenheit:** Zeigt Einträge an, deren Erinnerungssignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus:** Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Einträge.

Kamera (Menü 8)

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie fotografieren und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <Menü> und wählen **Kamera**, oder drücken [].

Fotografieren

Sie können mit dem Telefon in verschiedenen Modi Fotos machen. Die Kamera nimmt Bilder im JPEG-Format auf.

Fotografieren

1. Zum Einschalten der Kamera rufen Sie das Menü **Kamera** auf oder drücken die Taste [].
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <>, um zum Multimedia-Player-Display zu wechseln. ▶ S. 32

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Helligkeit einzustellen.
- Drücken Sie [Auf], [Ab] oder [Lautstärke], um ein- oder auszuzoomen.
- Drücken Sie [], um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
▶ S. 94

3. Drücken Sie [OK], um ein Foto zu machen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Eigene Fotos** gespeichert.

4. Funktion	Drücken Sie ...
Fotooptionen aufrufen	<  >. ▶ S. 94
Verborgenen Bildausschnitt des Fotos überprüfen	[Auf] oder [Ab].
Foto löschen	[C] und dann <Ja>.
In Aufnahmemodus zurückkehren	<  >.

Fotooptionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <  > folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Fotoaufnahmemodus zurück.
- **Als Anruferbild einstellen:** Damit können Sie das Foto als Anruferfoto für einen bestimmten Telefonbucheintrag einrichten.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Eigene Fotos anzeigen:** Öffnen Sie den Ordner **Eigene Fotos**. ▶ S. 83
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Für Bluetooth-Geräte sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.

- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Video aufnehmen

Sie können ein Video aufzeichnen, das auf dem Kamerabildschirm abgespielt wird und es speichern.

Video aufnehmen

1. Drücken Sie im Fotoaufnahmemodus [], um in den Videoaufnahmemodus umzuschalten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
 - Drücken Sie <  >, um zum Multimedia-Player-Display zu wechseln. ▶ S. 35
 - Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Helligkeit einzustellen.
 - Drücken Sie [Auf], [Ab] oder [Lautstärke], um ein- oder auszuzoomen.
 - Drücken Sie [], um in den Aufnahmemodus zu wechseln. ▶ S. 93

3. Drücken Sie [**OK**], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [**OK**], um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch im Ordner **Eigene Videos** gespeichert.

Funktion	Drücken Sie ...
Videoclip abspielen	[OK].
Videooptionen aufrufen	< Optionen >. ▶ S. 95
Video löschen	[C] und dann < Ja >.
In den Aufnahmemodus zurückkehren	< Vorsch. >.

Videooptionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Senden per:** Damit können Sie die Datei per MMS oder Bluetooth senden.
- **Sucher:** Mit dieser Option kehren Sie in den Videoaufnahmemodus zurück.
- **Löschen:** Löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen:** Ändern Sie den Namen der Datei.
- **Zu Eigene Videos wechseln:** Ruft den Ordner **Eigene Videos** auf. ▶ S. 85
- **Schützen/Freigeben:** Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Für Bluetooth sichtbar:** Zum Freigeben der ausgewählten Datei oder der gewünschten Dateien, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Eigenschaften:** Zeigen Sie die Dateieigenschaften an.

Einstellungen (Menü 9)

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können das Telefon auch auf die Standardeinstellungen (Grundeinstellungen ab Werk) zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Uhrzeit und Datum (Menü 9.1)

Mit diesem Menü können Sie die angezeigte Uhrzeit und das Datum ändern. Bevor Sie Uhrzeit und Datum einstellen, legen Sie im Menü **Zeitzone** Ihre Zeitzone fest. ▶ S. 59

- **Autom. Aktualisierung:** Wählen Sie einen Modus für das Aktualisieren der aktuellen Zeit und des aktuellen Datums.
 - **Erst auffordern:** Das Telefon liest den MCC (Mobile Country Code) aus dem Netz und aktualisiert automatisch durch Anwendung des Zeitunterschieds die aktuelle Zeit für das Land, in dem Sie sich gerade befinden.

Vor der Aktualisierung fragt das Telefon, ob Sie die Zeitinformationen aktualisieren möchten.

- Zeitinformationen werden möglicherweise nicht aktualisiert, wenn Sie sich in einem Land von einer Zeitzone in eine andere bewegen.

- **Nur manuell:** Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum manuell einstellen.
- **Automatisch:** Ihr Telefon empfängt die Zeitinformationen aus dem Netz.
- **Uhrzeit:** Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **AM/PM:** Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Uhrzeitformat:** Wählen Sie ein Zeitformat aus.
- **Datum:** Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat:** Wählen Sie ein Datumsformat aus.

Telefonereinstellungen (Menü 9.2)

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

- Die Verfügbarkeit von einigen Menüs hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab.

Sprache (Menü 9.2.1)

In diesem Menü können Sie eine Sprache für den Display-Text auswählen. Wenn Sie **Automatisch** auswählen, verwendet das Telefon die durch die eingelegte SIM-Karte vorgegebene Sprache.

Begrüßungsmeldung (Menü 9.2.2)

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Schnellzugriffe (Menü 9.2.3)

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. Über dieses Menü können Sie einer Taste einen Schnellzugriff zuweisen.

Einer Taste eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Schnellzugriffsfunktion zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern:** Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen:** Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen:** Deaktiviert alle Schnellzugriffszuordnungen.

Lautstärketaste (Menü 9.2.4)

Mit diesem Menü können Sie die Einstellungen der Lautstärketaste ändern.

- **Funktion Lautstärketaste:** Legt fest, ob das Telefon den Klingelton stumm schaltet oder einen Anruf abweist, wenn Sie bei einem eingehenden Anruf [Lautstärke] drücken. Legt auch fest, ob das Telefon eine SMS an den Anrufer sendet, wenn ein Anruf abgelehnt wird.
- **Mit SMS:** Zum Eingeben einer Nachricht, die bei Abweisung eines Anrufs an den Anrufer gesendet wird.

Weitere Einstellungen (Menü 9.2.5)

Sie können die automatische Wahlwiederholung oder Rufannahme ein- und ausschalten.

- **Automatische Wahlwiederholung:** Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Rufnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antwort mit jeder Taste:** Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer **<Ablehnen>** und [].

Offline-Modus (Menü 9.2.6)

Sie können das Telefon mit diesem Menü in den Offline-Modus oder zurück in den Online-Modus schalten.

USB-Einstellung (Menü 9.2.7)

In diesem Menü können Sie den USB-Modus auswählen, der verwendet werden soll, wenn Sie das Telefon über eine USB-Schnittstelle mit einem PC verbinden.

- **MTP:** Sie können den MTP-Modus verwenden, um WMDRM (Window Media Digital Rights Management)-Inhalte mit Lizenzschlüsseln direkt vom Windows Media Player 10 zum Telefon zu übertragen. Sie können auch neue Lizenzschlüssel für DRM-Dateien mit abgelaufenen Lizenzschlüsseln bekommen.
- **UMS:** Sie können von Ihrem PC aus auf die Speicherkarte zugreifen.

- **PC Studio:** Sie können das Programm Samsung PC Studio zur Synchronisierung von Daten und zum Transfer von Mediendateien zwischen dem Telefon und einem PC verwenden.
- **Bei Verbindung fragen:** Das Telefon fordert Sie jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon über ein PC-Datenkabel mit einem PC verbinden, auf, den gewünschten USB-Modus auszuwählen.

Display (Menü 9.3)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display ändern.

Farbschema (Menü 9.3.1)

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Displayhelligkeit (Menü 9.3.2)

Sie können die Helligkeit der Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Einstellung der Wählanzeige

(Menü 9.3.3)

In diesem Menü können Sie Schriftfarbe und -größe der Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Rufnummer auswählen.

Toneinstellungen (Menü 9.4)

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf (Menü 9.4.1)

Verwenden Sie dieses Menü, um die Standardeinstellungen für eingehende Anrufe zu ändern.

- **Klingelton:** Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons.
- **Alarmtyp:** Geben Sie an, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.

Tastenton (Menü 9.4.2)

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

- Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [Lautstärke] regulieren.

Nachrichtenton (Menü 9.4.3)

Über dieses Menü können Sie die individuellen Signaltoneinstellungen für eingehende SMS, MMS und Infomeldungen vornehmen.

- **Ton:** Wählen Sie einen von mehreren Nachrichtentönen aus.
- **Alarmtyp:** Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung:** Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ein-/Ausschalten (Menü 9.4.4)

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die beim Ein-/Ausschalten des Telefons ertönt.

Stumm-Modus (Menü 9.4.5)

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie im Stumm-Modus über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten.

Sondertöne (Menü 9.4.6)

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon auswählen.

- **Minutenton:** Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton beim Anruf:** Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs eine Erinnerung aktiv wird.

- **Fehlerton:** Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Beleuchtungseinstellungen

(Menü 9.5)

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Beleuchtung ändern.

Displaybeleuchtung (Menü 9.5.1)

Sie können auswählen, wie lange die Beleuchtung jedes Displays eingeschaltet bleiben soll.

- **Normal:** Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Gedimmt:** Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Tastaturbeleuchtung (Menü 9.5.2)

In diesem Menü stellen Sie ein, auf welche Weise das Telefon die Tastaturbeleuchtung steuert. Wählen Sie eine der folgenden Optionen in der Zeile **Verwenden** aus:

- **Immer:** Die Tastaturbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **Nachts:** Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.
- **Benutzerdefinierte Zeit:** Sie bestimmen den Zeitraum, in dem die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

Übung (Menü 9.6)

Verwenden Sie dieses Menü, um zu erfahren, wie Sie die Multimedia-Player-Tasten verwenden. Dieser Bildschirm schaltet zur Multimedia-Player-Anzeige um und die eingebettete interaktive Übung wird gestartet.

Drücken Sie [▶▶] und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Netzdienste (Menü 9.7)

Mit diesem Menü können Sie auf die verschiedenen Netzdienste zugreifen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Anrufumleitung (Menü 9.7.1)

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
 - **Immer umleiten:** Leitet alle Anrufe um.
 - **Wenn besetzt:** Leitet Anrufe um, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
 - **Wenn keine Antwort:** Leitet Ihre Anrufe um, wenn Sie sie nicht annehmen.
 - **Wenn nicht erreichbar:** Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten oder Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

- **Alle Umleitungen löschen:** Hebt alle Optionen zum Umleiten von Anrufen auf.

2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung wählen Sie **Deaktivieren**.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten zu**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sekunden** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
7. Drücken Sie **<Auswählen>**.

Anrufsperr (Menü 9.7.2)

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperr Optionen aus:
 - **Alle ausgehenden Anrufe:** Sperren Sie alle ausgehenden Anrufe.

- **International:** Sperren Sie alle internationalen Anrufe.
 - **Anrufe in fremde Netze:** Sie können nur Rufnummern in dem Land, in dem Sie sich derzeit aufhalten und in Ihrem Heimatnetz wählen.
 - **Alle eingehenden Anrufe:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe.
 - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz:** Sperren Sie alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
 - **Alle Umleitungen löschen:** Hebt alle Anrufsperrern auf, so dass Anrufe wieder normal empfangen und getätigt werden können.
 - **Sperrpasswort ändern:** Ändern Sie das Passwort für die Anrufsperrern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.

3. Wählen Sie **Aktivieren**. Zum Deaktivieren aller Anrufsperrern drücken Sie **Deaktivieren**.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperrern ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben und drücken Sie **<Auswählen>**.

Anklopfen (Menü 9.7.3)

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die Anruftypen aus, für die die Anklopfoption aktiviert werden soll.
2. Wählen Sie **Aktivieren**. Um die Anklopfoption zu deaktivieren, drücken Sie **Deaktivieren**.

Netzauswahl (Menü 9.7.4)

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Übertragung der eigenen Rufnummer

(Menü 9.7.5)

Mit diesem Netzdienst können Sie verhindern, dass der Angerufene Ihre Rufnummer angezeigt bekommt. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

- In einigen Netzen ist das Ändern dieser Einstellung nicht möglich.

Mailbox (Menü 9.7.6)

In diesem Menü können Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

- Bevor Sie Ihre Mailbox abfragen können, müssen Sie die Rufnummer Ihrer Mailbox eingeben. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden:** Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrer Mailbox her, um Ihre Nachrichten abzuhören.
- **Rufnr. der Mailbox:** Geben Sie die Rufnummer der Mailbox ein.

Geschlossene Benutzergruppe

(Menü 9.7.7)

Mit diesem Netzdienst können Sie ein- und ausgehende Anrufe auf eine ausgewählte Benutzergruppe beschränken. Einzelheiten zum Anlegen, Aktivieren und Verwenden einer geschlossenen Benutzergruppe (CUG) teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

- **Indexliste:** Mit dieser Option können Sie CUG-Indexnummern hinzufügen, löschen oder aktivieren.
- **Externer Zugriff:** Damit sind auch Gespräche zu Rufnummern außerhalb der geschlossenen Benutzergruppe möglich. Diese Option ist von der netzspezifischen Benutzergruppenfunktion abhängig.

- **Standardgruppe:** Dadurch aktivieren Sie die Standard-Benutzergruppe, wenn Sie diese bei Ihrem Netzbetreiber eingerichtet haben. Wenn Sie einen Anruf tätigen, haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Benutzergruppe zu verwenden, statt eine Gruppe aus der Liste auszuwählen.

Bluetooth (Menü 9.8)

Die Bluetooth-Funktion ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden.

Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtlinie befinden.



- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Während der Verwendung von Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo, Kamera und MP3-Player sollten Sie zur Verbesserung der Leistung die Bluetooth-Funktionen nicht verwenden und umgekehrt.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise mit Ihrem Telefon nicht kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung:** Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Andere Geräte:** Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit Eigenes Telefon:** Mit dieser Option können Sie anderen Bluetooth-Geräten ermöglichen, Ihr Telefon zu finden.

- **Name Eigenes Telefon:** Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste:** Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und koppeln

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth Andere Geräte**.

2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

-  Stereo-Headset
-  PDA
-  Mobiltelefon
-  Unbekanntes Gerät

-  Computer
-  Drucker
-  Kfz-Freisprecheinrichtung / Mono-Headset

3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**. Dieser Code wird nur einmal benötigt, so dass Sie sich diesen nicht zu merken brauchen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Kopplung abgeschlossen.



Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN, z.B. **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste **<Optionen>** drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Verbinden:** Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprechvorrichtung her.

- **Verbindung trennen:** Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen:** Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.
- **Dienstliste:** Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen:** Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät autorisieren/Autorisierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen:** Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Wählen Sie das gewünschte Element und drücken Sie **<Optionen>**.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
5. Wählen Sie für das Telefonbuch die Daten aus, die Sie senden möchten.
6. Wählen Sie ein Gerät aus.
7. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie **<OK>**.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

1. Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, drücken Sie **<Ja>**, um dem Gerät den Zugriff auf Ihr Telefon zu erlauben.
2. Drücken Sie **<Ja>**, um Daten zu empfangen.

Sicherheit (Menü 9.9)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffs-codes vor unberechtigter Verwendung schützen.

- Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Aufheben der Sperre müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen (Menü 9.9.1)

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern (Menü 9.9.2)

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre (Menü 9.9.3)

Mit diesem Menü können Sie das Telefon gegen unbefugte Zugriffe sperren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Um das Telefonpasswort zu ändern, gehen Sie ins Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern (Menü 9.9.4)

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich (Menü 9.9.5)

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruffunktionen den Zugriff auf alle Menüfunktionen, Mediendateien und Nachrichten auf Ihrem Telefon sperren.

Wenn die Funktion "Vertraulich" aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie eine geschützte Datei oder Funktion aufrufen möchten.

SIM-Sperre (Menü 9.9.6)

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte, wenn Sie ihr einen SIM-Sperrcode zuweisen. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus (Menü 9.9.7)

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern (Menü 9.9.8)

Wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt, können Sie mit dieser Funktion Ihre aktuelle PIN2 ändern.

uTrack (Menü 9.9.9)

Wenn jemand versucht, Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, sendet dieses automatisch die voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an Ihre Verwandten oder Freunde. Sie können die Rufnummer überprüfen, von der die Benachrichtigung gesendet wurde und Ihr Telefon damit aufspüren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Ihr Telefon verloren haben oder wenn es Ihnen gestohlen wurde.

Der Versand der Benachrichtigungs-SMS wird dem Benutzer der unzulässigen SIM-Karte in Rechnung gestellt. Um Ihr Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu benutzen, müssen Sie zuerst uTrack deaktivieren.

1. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie **<OK>**.
2. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf folgende Optionen:
 - **uTrack:** Damit aktivieren Sie uTrack.
 - **Empfänger:** Geben Sie die Rufnummern ein, an die die Benachrichtigungs-SMS gesendet werden sollen.

- **Absender:** Geben Sie den Namen des Absenders ein.
 - **Text:** Überprüfen Sie den voreingestellten Text der Benachrichtigungs-SMS.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **<Speichern>**, oder drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Speichern**.
 4. Drücken Sie **<Annahme>**, wenn Sie mit den Bedingungen des auf dem Bildschirm angezeigten Dienstes einverstanden sind.

Verbindungseinstellungen

(Menü 9.10)

Über dieses Menü können Sie die Profile, die die Einstellungen für die Verbindung zwischen Telefon und Netz enthalten, erstellen und anpassen. Sie benötigen diese Einstellungen für die Verwendung des Web-Browsers und zum Senden von MMS.



Ihr Telefon ist standardmäßig für die Verbindung mit dem Netz eingerichtet. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, ohne den entsprechenden Anweisungen Ihres Netzbetreibers zu folgen, funktionieren die Web-Browser- und MMS-Funktionen unter Umständen nicht mehr richtig.

Profil erstellen

1. Drücken Sie **<Neu>**: Wenn bereits Favoriteneinträge im Telefon gespeichert sind, drücken Sie **<Optionen>** und wählen Sie **Neue Verbindung hinzufügen**.
2. Geben Sie die Profilparameter ein:
 - **Profilname:** Geben Sie einen Profilenames ein.
 - **URL der Startseite:** Geben Sie die Internetadresse (URL) der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten.
 - **Proxy:** Aktivieren oder deaktivieren Sie den Proxy-Server.
 - **IP-Adresse:** Geben Sie die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.

- **Port:** Die Port-Nummer des Proxy-Servers eingeben.
- **Verweildauer:** Zum Festlegen einer Zeitspanne, die nach dem letzten Datentransfer beginnt und nach deren Ablauf die Netzverbindung automatisch getrennt wird.
- **DNS:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der DNS (Domain Name Server) Adressen.
- **DNS 1** und **DNS 2:** Geben Sie die primären und sekundären DNS-Adressen ein.
- **Übertrag.:** Wählen Sie die Netzübertragungsart aus.
- **Weitere Einstellungen:** Zum Ändern der erweiterten Optionen. Die verfügbaren Optionen hängen von der eingestellten Übertragungsart ab.
*Wenn **GPRS** als Übertragungsart eingestellt ist:*
APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunkts ein.
Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

*Wenn **GSM** als Übertragungsart eingestellt ist:*

Einwahlnummer: Geben Sie die Rufnummer des PPP-Servers ein.

Login-Name: Geben Sie den Login-Namen ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Leitungstyp aus.

3. Drücken Sie **<Speichern>**, um das Profil zu speichern.

Profiloptionen verwenden

Wenn Sie **<Optionen>** drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten:** Zum Bearbeiten des ausgewählten Profils.
- **Löschen:** Zum Löschen des Profils.
- **Neue Verbindung hinzufügen:** Zum Hinzufügen eines neuen Profils.

Einstellungen zurücksetzen

(Menü 9.11)

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [**OK**], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Rücksetzen**>.
3. Drücken Sie <**OK**>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

- Sie können es jederzeit ändern.
▶ S. 108

Telefondaten (Menü 9.12)

Mit diesem Menü können Sie die ID Ihres Telefons und die Versionsinformationen überprüfen. Wenn Sie dieses Menü auswählen, wechselt das Display zum Multimedia-Player-Display. Drücken Sie [**>>|**], um das Menü zu verlassen und zum Telefondisplay zurückzukehren.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM-Karte einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Passwort eingeben"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und die SIM-Karte ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz" oder "Dienst nicht verfügbar" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [↩] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([📞] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Warnung! Akku fast leer" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display (📶). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark (📶) oder schwach (📶) ist.

- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Das Telefon funktioniert nicht oder das Display reagiert nicht mehr.

- Setzen Sie das Telefon zurück, indem Sie den Reset-Knopf in der Öffnung unter [Lautstärke] mit einem spitzen Werkzeug drücken.

- Der Akku verliert schnell an Leistung, die Lebensdauer des Akkus ist fast abgelaufen. Bringen Sie das Telefon zu einem Samsung-Kundendienst, um den Akku austauschen zu lassen.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor. Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.¹

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,679 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

1. Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.
- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0° C (32° F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen.

Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.

- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufriedenstellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt.

Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen.

Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags.

Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Mit einem weichen Tuch abwischen.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!

- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, das er einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

- A**
ABC-Modus, Texteingabe • 14
Akku
 laden • 7
 Vorsichtsmaßnahmen • 117
Alarm • 60
Album • 38
Anklopfen • 103
Anrufe
 abweisen • 46
 anklopfen • 103
 beantworten • 46
 halten • 47
 sperrern • 102
 umleiten • 102
 Wahlwiederholung • 45
Anruferfoto • 99
Anrufergruppen • 55
Anruflisten
 empfangen • 51
 gewählt • 51
 unbeantwortet • 50
Antwort mit jeder Taste • 98
Aufzeichnung
 Sprachmemos • 43, 58
 Videos • 35, 94
Automatische
 Uhrzeitaktualisierung • 96
Automatische Wiederwahl • 98
- B**
Beantworten
 Anruf • 46
 zweiten Anruf • 47
Begrüßungsmeldung • 97
Beleuchtung, einstellen
 Tasten • 101
Beleuchtungseinstellungen • 101
Bilder, heruntergeladene • 83
Bluetooth
 Einstellungen • 105
 Empfangen, Daten • 107
 Senden, Daten • 107
Browser, Web • 63
- C**
CB-Infomeldungen (Cell
 Broadcast) • 74, 81
CUG (Geschlossene
 Benutzergruppe) • 104
- D**
Datum, einstellen • 96
Display
 Einstellungen • 99
 Helligkeit • 99
 Sprache • 97
 Symbole • 11
Displaybeleuchtung, einstellen
 Display • 101
- DRM (Digital Rights Management)
 • 83
- E**
Eigene Dateien • 83
Ein-/Ausschalten
 Mikrofon • 48
 Telefon • 8
Einsetzen
 SIM-Karte • 7
 Speicherkarte • 21
Einstellung der Wählanzeige • 99
Empfangene Anrufe • 51
Empfangene Nachrichten • 70
- F**
FDN-Modus (Fester
 Rufnummernkreis)
 Modus • 109
Fotos
 anzeigen • 84
 machen • 32, 93
- G**
Gesendete Nachrichten • 75
Gesprächsgebühren • 51
Gesprächszeit • 51
Gewählte Rufnummern • 51

H

Halten, Anruf • 47

I

Infomeldungen • 74, 81
 Internationale Anrufe • 45
 Internet • 63

K

Kalender • 89
 Kamera
 Fotos • 32, 93
 Videos • 35, 94
 Klingelton
 Eingehende Anrufe • 99
 Nachrichten • 100
 Konferenzschaltung • 49
 Konfigurationsnachrichten • 71
 Kurzwahl • 55

L

Letzte Nummer, wiederholen • 45
 Löschen
 Anruflisten • 50
 E-Mail • 76, 78
 Ereignisse • 92
 MMS • 73, 76, 78
 SMS • 71, 76, 78
 Telefonbuch • 54, 57

M

Mailbox • 104

Menü

 aufrufen • 13
 Übersicht • 5
 MFV-Töne, senden • 49
 Minutenton • 100
 MMS
 anzeigen • 70
 Einstellung • 79
 erstellen/senden • 68
 löschen • 73
 MP3-Player • 25
 MTP (Media Transfer Protocol)
 • 26
 Multimedia-Player-Modus,
 umschalten • 9
 Multimedia-Player-Tasten,
 verwenden • 23
 Musik, heruntergeladene • 86

N

Nachrichten
 Begrüßung • 97
 Infomeldungen • 74, 81
 Konfiguration • 73
 MMS • 68, 72
 SMS • 67, 71
 SOS • 81
 WAP-Push • 73, 81
 Nachrichten erstellen
 MMS • 68
 SMS • 67
 Nachrichtenton • 100

Namen

 eingeben • 14
 suchen • 52
 Netzauswahl • 103
 Netzdienste • 102
 Notrufe • 121

O

Offline-Modus • 9

P

Passwort
 Anrufssperre • 103
 Telefon • 108
 PIN, ändern • 108
 PIN2, ändern • 109
 Postausgang, Nachrichten • 75
 Posteingang, Nachrichten • 70
 Probleme, lösen • 113

R

Roaming • 103
 Rufnummern
 speichern • 54
 suchen • 52

S

Schnellzugriffe • 97
 Sicherheit im Straßenverkehr
 • 118
 Sicherheit und Gesundheit • 116
 Sicherheit, Anrufe • 108

- SIM-Karte
 - einsetzen • 7
 - sperrern • 109
 - SMS
 - anzeigen • 70
 - Einstellung • 78
 - erstellen/senden • 67
 - löschen • 71
 - SOS-Nachrichten • 81
 - Speicherkarte
 - Dateien aufrufen • 89
 - einsetzen • 21
 - Speicherstatus
 - Eigene Dateien • 89
 - heruntergeladene Elemente • 89
 - Nachrichten • 82
 - Telefonbuch 57
 - Sperrern
 - Menüfunktionen • 108
 - SIM-Karte • 109
 - Tastatur • 9
 - Telefon • 108
 - Sperrern, Anrufe • 102
 - Sprache, auswählen • 97
 - Sprachmemo
 - abspielen • 44, 58
 - aufnehmen • 43, 58
 - Stoppuhr • 61
 - Stumm-Modus
 - eingeben • 18
 - Einstellung • 100
 - Symbole • 11
-
- T**
 - T9-Modus, Texteingabe • 15, 16
 - Tastenfunktionen • 10
 - Tastensperre • 9
 - Tastentöne
 - auswählen • 100
 - einschalten/stumm schalten • 48
 - Telefon
 - auspacken • 6
 - ein-/ausschalten • 8
 - laden • 7
 - Passwort • 108
 - Pflege und Wartung • 122
 - sperrern • 108
 - Tasten • 10
 - Übersicht • 6
 - zurücksetzen • 22, 112
 - Telefon zurücksetzen • 22, 112
 - Telefonbuch
 - hinzufügen • 54
 - Kurzwahl • 55
 - löschen • 54, 57
 - Optionen • 53
 - suchen • 52
 - verwalten • 57
 - Telefonmodus, umschalten • 9
 - Text, eingeben • 14
 - Texteingabemodus, ändern • 14
 - Timer • 61
 - Ton ein-/ausschalten • 100
 - Töne, heruntergeladene • 87
 - Toneinstellungen • 99
-
- U**
 - Übertragung der eigenen Rufnummer • 104
 - UKW-Radio • 41
 - Umleiten, Anrufe • 102
 - Unbeantwortete Anrufe • 50
 - uTrack • 109
 - V**
 - Verbindungston • 100
 - Vertraulich • 108
 - Videos
 - abspielen • 38, 85
 - aufnehmen • 35, 94
 - Visitenkarte • 56
 - Vorlagen, Nachricht • 77
 - W**
 - Wahlwiederholung
 - automatisch • 98
 - manuell • 45
 - WAP-Push • 73, 81
 - Web-Browser
 - aufrufen • 63
 - Favoriten • 65
 - Z**
 - Zeit, einstellen • 96
 - Zeitzone • 59

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-F300

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk,
Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit : EN 60950-1:2001
EMV : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Netz : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle (n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.06.07



Yong-Sang Park / S. Manager

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Rufnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.