



SGH-F480  
Benutzerhandbuch



# Dieses Handbuch verwenden

Dieses Benutzerhandbuch soll Sie durch die Funktionen und Merkmale Ihres Handys führen.

Sehen Sie sich zum schnellen Einstieg "Vorstellung Ihres Mobiltelefons",

"Ihr Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten," und "Grundlegende Funktionen verwenden" an.

## Anweisungssymbole

---

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die Ihnen in diesem Handbuch begegnen werden:



WARNING

**Warnung**– Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten







CAUTION

**Vorsicht**– Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten



**Hinweis**– Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

- ▶ **Siehe**– verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z.B.: ▶ S.12 (bedeutet "siehe Seite 12")
- **Gefolgt von**–gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z.B.: Berühren Sie **Menü** →  → **Nachricht erstellen** (bedeutet **Menü**, gefolgt von , gefolgt von **Nachricht erstellen**).
- [ ] **Viereckige Klammern**– verweist auf Telefontasten, z.B.: [, , ] (bedeutet die Kamera-/Videoanruftaste).

## Urheberrechtsinformationen

---

Rechte an allen Technologien und Produkten, die mit diesem Gerät verbunden sind, sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer:

- Bluetooth® ist ein weltweit eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B013650.
- Java™ ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

# Inhalt

<b>Hinweise zur Sicherheit und Verwendung</b>	<b>2</b>
Sicherheitswarnungen .....	2
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Bedienungshinweise .....	8
<b>Vorstellung Ihres Mobiltelefons</b>	<b>11</b>
Auspacken .....	11
Bedienelemente .....	12
Tasten .....	13
Display .....	14
Symbole .....	14
<b>Ihr Mobiltelefon</b>	
<b>zusammenbauen und vorbereiten</b>	<b>17</b>
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen .....	17
Akku laden .....	19
Speicherkarte einsetzen (optional) .....	20
<b>Grundlegende Funktionen verwenden</b>	<b>22</b>
Telefon ein- und ausschalten .....	22
Den Touchscreen verwenden .....	23

Auf Menüs zugreifen .....	24	Sprachmemos aufzeichnen und abspielen .....	50
Widgets verwenden .....	24	Videos bearbeiten .....	51
Telefon individuell anpassen .....	26	RSS-Reader verwenden .....	54
Grundlegende Anruffunktionen verwenden .....	27	Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden .....	55
Nachrichten senden und anzeigen .....	29	Weltuhren erstellen und anzeigen .....	56
Kontakte hinzufügen und finden .....	31	Alarmer einstellen und verwenden .....	57
Grundlegende Kamerafunktionen verwenden ...	32	Rechner verwenden .....	58
Musik anhören .....	34	Währungen oder Maße umrechnen .....	58
Im Internet surfen .....	35	Countdown-Timer einstellen .....	58
<b>Erweiterte Funktionen verwenden</b> .....	<b>37</b>	Stoppuhr verwenden .....	58
Erweiterte Anruffunktionen verwenden .....	37	Neue Aufgabe erstellen .....	59
Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden ...	40	Textmemo erstellen .....	59
Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden ...	41	Kalender verwalten .....	59
Erweiterte Musikfunktionen verwenden .....	43	<b>Problembehandlung</b> .....	<b>A</b>
<b>Tools und Anwendungen verwenden</b> .....	<b>46</b>	<b>Index</b> .....	<b>E</b>
Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden .....	46		
SOS-Nachricht aktivieren und senden .....	48		
uTrack aktivieren .....	49		

# Hinweise zur Sicherheit und Verwendung

Sie sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um gefährliche oder illegale Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Handys sicherzustellen.



## Sicherheitswarnungen

---

### Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Gerät fern

Achten Sie darauf, dass das Gerät und alles Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zu Erstickern oder schweren Verletzungen bei Verschlucken führen.

### Schützen Sie Ihr Gehör



Ihr Hörvermögen kann geschädigt werden, wenn Sie die Lautstärke des Headsets zu hoch stellen. Stellen Sie die Lautstärke so niedrig wie nötig ein, um Ihr Gespräch oder die Musik noch hören zu können.

## Installieren Sie Mobiltelefone und Ausrüstung mit Sorgfalt

Stellen Sie sicher, dass alle Mobiltelefone oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind. Legen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Telefon ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an Ihrem Telefon verursachen.

- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in einem Heizgerät wie z.B. einer Mikrowelle, einem Ofen oder einem Heizkörper ab. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung führen kann.

## Vermeiden Sie Störungen bei Herzschrittmachern

Die Hersteller von Herzschrittmachern sowie die unabhängige Forschungsgruppe "Wireless Technology Research" empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Wenn Sie glauben, dass ein Herzschrittmacher oder anderes medizinisches Gerät gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers oder medizinischen Geräts um Rat.

### Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie das Telefon bei entsprechenden Warnhinweisen und Anweisungen aus. Ihr Telefon kann Explosionen oder Brände in und um Kraftstoff- oder Chemikalienlager- und Transport- oder Sprengbereichen hervorrufen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

### Verringern Sie die Verletzungsgefahr durch wiederholende Bewegung

Halten Sie das Telefon beim Senden von Kurzmeldungen oder beim Spielen von Spielen auf Ihrem Telefon entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringert (wie z.B. Vorlagen und Texterkennung) und machen Sie regelmäßig Pausen.





## Sicherheitshinweise

---

### Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmung hinsichtlich Einschränkung des Gebrauchs von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie Kfz-Freisprechanlagen, um Ihre Sicherheit zu verbessern.

### Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Erfüllen Sie alle Bestimmungen, die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen einschränken.

### Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör

Die Verwendung von inkompatiblem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder Verletzungen verursachen.

### Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann medizinische Geräte in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen stören. Beachten Sie alle Vorschriften, ausgehängte Warnhinweise und Anweisungen von Seiten des medizinischen Personals.

## Schalten Sie das Telefon aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Fluglinienpersonal dazu aufgefordert werden.

## Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen (unter 0° C/32° F oder über 45° C/113° F) aus. Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität und verringern die Lebensdauer Ihrer Akkus.

- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

## Gehen Sie mit Sorgfalt und Vernunft mit Ihrem Telefon um

- Lassen Sie Ihr Telefon nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt Ihr Telefon und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen auf, damit die beweglichen Teile nicht beschädigt werden.

- Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät – schützen Sie es daher vor Stößen und grober Behandlung, um schwere Schäden zu vermeiden.
- Lackieren Sie Ihr Telefon nicht, da Lacke die beweglichen Teile verkleben und deren richtige Funktion beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie den Blitz oder die Lampe der Telefonkamera nicht zu nahe vor den Augen von Kindern oder Tieren.
- Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch starke Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie daher keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen bzw. bringen Sie Ihr Telefon nicht für längere Zeit in Kontakt mit magnetischen Feldern.

## Vermeiden Sie Störungen bei anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon strahlt Hochfrequenzsignale (HF-Signale) aus, die ungeschirmte oder falsch geschirmte elektronische Geräte, wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere elektronische Geräte zu Hause oder in Fahrzeugen, stören können. Wenden Sie sich an die Hersteller Ihrer elektronischen Geräte, um jegliche Störungsprobleme zu beseitigen.

CAUTION

## **Wichtige Bedienungshinweise**

### **Verwenden Sie Ihr Telefon in einer normalen Position**

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne Ihres Telefons.

### **Mobiltelefone dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann Ihr Telefon beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

### **Stellen Sie maximale Lebensdauer des Akkus und des Ladegeräts sicher**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### **Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Telefon, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Telefon kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Häufiges Speichern und Löschen verringert die Lebensdauer der Speicherkarten.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

## Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Telefon können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verhindern den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg Körpergewebe überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,898 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität Ihres Telefons mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

## Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronikaltgeräte)



(Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Die auf dem Produkt oder der beigefügten Literatur abgebildete Kennzeichnung gibt an, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät von anderen Arten von Abfall trennen und es verantwortlich wiederverwerten, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe fördern.

Private Nutzer können sich entweder an den Händler wenden, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, oder an die örtlichen Behörden, um genauere Informationen dazu zu erhalten, wie sie diesen Artikel dem umweltfreundlichen Recycling zuführen können.

Geschäftliche Benutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.

# Vorstellung Ihres Mobiltelefons

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über das Layout, die Tasten, Anzeigen und Symbole Ihres Handys.

## Auspacken

---

Überprüfen Sie, ob Ihr Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobiltelefon
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch




Die mit Ihrem Telefon mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich ist oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird.


Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.

## Bedienelemente

Auf der Vorderseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:

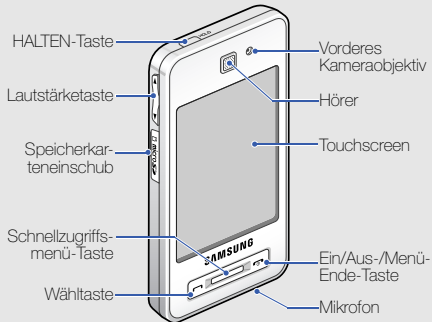

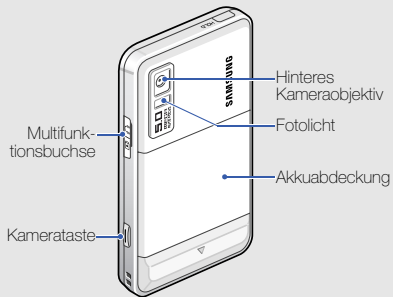


Auf der Rückseite Ihres Telefons finden Sie die folgenden Tasten und Features:



Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um unerwünschte Betätigung des Telefons zu verhindern. Drücken Sie zum Sperren die HALTEN-Taste.




# Tasten

Taste	Funktion
 HALTEN	Zum Sperren oder Entsperren des Touchscreens und der Tasten
 Wählen	Zum Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; zum Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Nummern
 Schnellzugriffsmenü	Zum Aufrufen der Schnellzugriffsmenüs von einer beliebigen Anzeige aus

Taste	Funktion
 Ein/Aus-/Menü-Ende	Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Anrufs; in der Menüanzeige: zum Zurückkehren zum Hauptmenü oder in den Standby-Betrieb
 Lautstärke	Zum Einstellen der Klingelton-Lautstärke
 Kamera	Im Standby-Modus: zum Einschalten der Kamera (gedrückt halten); im Kameramodus: zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos; zum Tätigen eines Videoanrufs, wenn als Videoanruftaste eingestellt

## Display

Das Display Ihres Telefons besteht aus folgenden Bereichen:

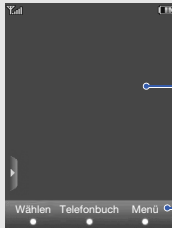

### Symbolzeile

Anzeige der verschiedenen Symbole

### Text- und Grafikbereich

Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten

### Soft-Tastenzeile

Anzeige der derzeit dem jeweiligen Bereich zugewiesenen Aktionen










## Symbole

Lernen Sie die Symbole kennen, die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Signalstärke
	GPRS-Netz verbunden
	Daten werden über das GPRS-Netz übertragen
	EDGE-Netz verbunden
	Daten werden über das EDGE-Netz übertragen
	UMTS-Netz verbunden
	Daten werden über das UMTS-Netz übertragen
	HSDPA-Netz verbunden
	Daten werden über das HSDPA-Netz übertragen

Symbol	Definition
	Aktives Gespräch
	Kein Dienst verfügbar
	Aktiver Videoanruf
	Kein Dienst verfügbar
	Speicherkarte eingesetzt
	Alarm aktiviert
	Im Internet surfen
	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Anrufumleitung aktiviert
	UKW-Radio ein
	Bluetooth aktiviert

Symbol	Definition
	Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung oder -Headset angeschlossen
	Synchronisierung mit einem PC
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht (Mailbox)
	Neue WAP-Push
	Neue Konfigurationsnachricht
	Neue Videonachricht
	SMS voll
	MMS voll
	E-Mail-Nachricht voll
	Mailbox voll

Symbol	Definition
	WAP-Push-Nachricht voll
	Konfigurationsnachricht voll
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	PKW-Profil aktiviert
	Besprechung-Profil aktiviert
	Im Freien-Profil aktiviert
	Offline-Profil aktiviert
	Akkuladezustand



# Ihr Mobiltelefon zusammenbauen und vorbereiten

Bauen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch  
Ihr Mobiltelefon zusammen und richten Sie es ein.

## SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen


---

Wenn Sie einen Handydienst abonnieren, erhalten Sie ein Subscriber Identity Module oder eine SIM-Karte mit Abonnementdaten, beispielsweise Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionaler Dienste.

Wenn Sie UMTS-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).


Einsetzen der SIM- oder USIM-Karte und des Akkus,

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

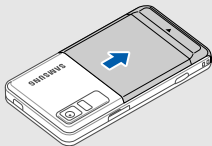

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, halten Sie [📞] gedrückt, um es auszuschalten.


2. Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

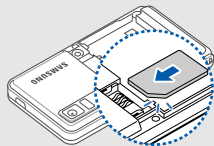


Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Telefon ein.

Ohne eingelegte SIM- oder USIM-Karte können Sie die Nicht-Netzdienste und einige Menüs Ihres Telefons nutzen.

3. Legen Sie den Akku ein.

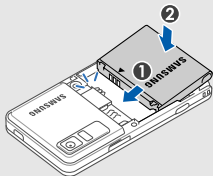


4. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

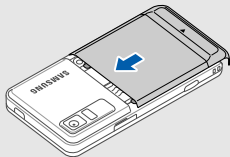


## Akku laden

Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse seitlich am Telefon.

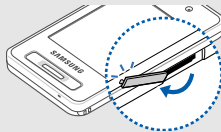



2. Stecken Sie das kleine Ende des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

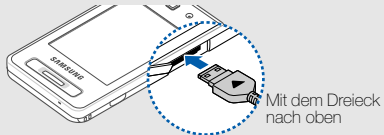



Falsches Anschließen des Adapters kann zu schweren Schäden am Telefon führen. Schäden durch missbräuchliche Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

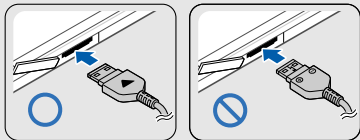

3. Stecken Sie das große Ende des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.
4. Wenn der Akku vollständig geladen ist (das Symbol  bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter von der Netzsteckdose.
5. Trennen Sie den Adapter vom Telefon.
6. Schließen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.



## Über die Anzeige für schwache Akkuladung

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Telefon einen Warnton und eine Meldung aus, dass der Akku schwach ist. Das Akkusymbol ist außerdem leer und blinkt. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku, um das Telefon weiterhin nutzen zu können.


## Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Ihr Telefon akzeptiert microSD™-Speicherkarten bis 8 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs an der Seite des Telefons.



2. Legen Sie eine Speicherkarte mit der Etikettenseite nach oben ein.

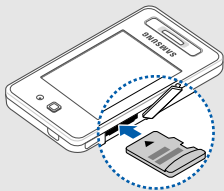

3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie hörbar einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie sie vorsichtig, bis sie ausrastet, und ziehen Sie dann die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.



# Grundlegende Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Grundfunktionen durchführen und die Hauptfeatures Ihres Mobiltelefons verwenden.

## Telefon ein- und ausschalten

---

Einschalten des Telefons

1. Drücken Sie  mindestens eine Sekunde.
2. Berühren Sie das PIN-Eingabefeld, geben Sie Ihre PIN ein und berühren Sie **OK** (falls nötig).

Um Ihr Telefon auszuschalten, wiederholen Sie obigen Schritt 1.

## Zum Offline-Profil wechseln

Sie können die nicht netzabhängigen Dienste Ihres Telefons in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, beispielsweise Flugzeuge und Krankenhäuser, verwenden, indem Sie zum Offline-Profil wechseln.

Um zum Offline-Profil zu wechseln, berühren Sie **Menü** →  → **Telefonprofile** → **Offline**.




Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind.


## Den Touchscreen verwenden

Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.


- Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Anwendung zu starten.

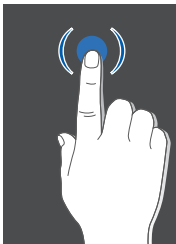

- Ziehen Sie Ihren Finger nach rechts oder links, um durch die horizontalen Listen zu blättern.

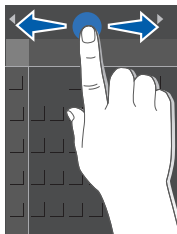


- Ziehen Sie Ihren Finger nach oben oder unten, um durch die vertikalen Listen zu blättern.

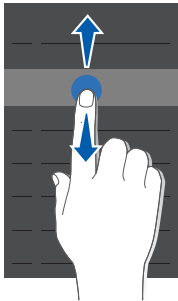

## Auf Menüs zugreifen

---

Zugriff auf die Menüs Ihres Telefons

1. Berühren Sie **Menü** → ein Menü.
2. Blättern Sie zu einem Menü oder einer Option.
3. Berühren Sie **Auswählen, Speichern** oder **OK**, um die markierte Option zu bestätigen.
4. Berühren Sie **Zurück**, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie [>] zweimal, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

## Widgets verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf der Symbolleiste verwenden.

## Öffnen Sie die Symbolleiste.

Berühren Sie den Pfeil unten links auf dem Bildschirm, um die Symbolleiste zu öffnen. Sie können die Widgets auf der Symbolleiste neu anordnen oder sie zur Standby-Anzeige verschieben.



Abhängig von Ihrem Land oder Dienstanbieter können die verfügbaren Widgets variieren.

Widget	Funktion
 Analoguhr	Zeigen Sie die aktuelle Uhrzeit an.
 Geburtstagsliste	Zeigen Sie die Geburtstage Ihrer Kontakte an.
 Spiele	Rufen Sie Ihre Spiele auf.

Widget	Funktion
 Fotoalbum	Durchsuchen Sie Ihre Fotos und legen Sie ein Foto als Hintergrundbild fest.
 Weltuhr	Zeigen Sie die Zeit in einem anderen Land oder einer anderen Stadt an.
 Heutiges Datum	Zeigen Sie das heutige Datum an.
 Digitaluhr	Zeigen Sie die aktuelle Uhrzeit an.
 Kalendereinträge	Zeigen Sie kommende Ereignisse an.
 MP3-Player	Öffnen Sie den MP3-Player um Musik abzuspielen
 UKW-Radio	Hören Sie sich Radio an

## Widgets zur Standby-Anzeige hinzufügen

1. Öffnen Sie die Symbolleiste.
2. Ziehen Sie ein Widget von der Symbolleiste in die Standby-Anzeige. Sie können das Widget an einem beliebigem Ort auf dem Bildschirm positionieren.

## Telefon individuell anpassen

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal, indem Sie es an Ihre Präferenzen anpassen.

### Lautstärke der Tastentöne einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [▲/▼], um die Tastentonlautstärke anzupassen.

## Zum oder vom Stumm-Profil wechseln

Berühren Sie im Standby-Betrieb **Wählen** und halten Sie **#** gedrückt, um Ihr Telefon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.


## Ihren Klingelton ändern

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Telefonprofile** → ein Profil.
2. Berühren Sie **Bearbeiten** → **Rufzeichen für Sprachanruf** oder **Rufzeichen für Videoanruf** → **Töne**.
3. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton aus → **Optionen** → **Auswählen**.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Ein Hintergrundbild auswählen (Standby-Betrieb)

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Einstellungen für Display und Helligkeit** → **Displayeinstellungen** → **Hintergrundbild**.
2. Wählen Sie **Bilder** → eine Bildkategorie → ein Bild.
3. Berühren Sie **Auswählen**.

## Ihr Telefon sperren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Sicherheit** → **Telefonsperre**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.
4. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und berühren Sie **OK**.

5. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.
6. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und berühren Sie **OK**.

## Grundlegende Anruffunktionen verwenden



---

Erfahren Sie, wie Sie Anrufe tätigen oder grundlegende Anruffunktionen verwenden.






Während eines Anrufs sperrt Ihr Telefon automatisch den Touchscreen um versehentliche Eingaben zu verhindern. Drücken Sie zum Entsperren die Schnellzugriffsmenü-Taste.

## Anruf tätigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Wählen** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [, um die Nummer zu wählen. Berühren Sie für einen Videoanruf **Optionen** → **Videoanruf**.
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].



## Anruf entgegennehmen

1. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie []. Berühren Sie für einen Videoanruf [] und drücken Sie **Mich anzeigen**.
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Lautstärke anpassen

Zum Anpassen der Lautstärke während eines Gesprächs drücken Sie [/].

## Lautsprecher- und Freisprechfunktion verwenden

1. Berühren Sie zum Aktivieren der Lautsprecher während eines Anrufs  → **Ja**.
2. Wenn Sie wieder zum normalen Telefonmodus umschalten möchten, berühren Sie .

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Telefon anschließen, können Sie Anrufe tätigen und entgegennehmen:

- Um die letzte Nummer erneut zu wählen, drücken Sie die Headset-Taste zweimal und halten Sie sie dann gedrückt.





- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

## Nachrichten senden und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie SMS, MMS und E-Mail-Nachrichten senden und anzeigen.

### SMS oder MMS senden

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Nachricht erstellen** → **Nachricht**.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie eine Empfänger Nummer ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie das Textfeld → .

5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und berühren Sie **OK**. ► Text eingeben  
Überspringen Sie Schritt 8, wenn Sie eine SMS senden möchten. Gehen Sie zu Schritt 6, wenn Sie eine Multimedia-Datei anhängen möchten.
6. Berühren Sie  → einen Elementtyp.
7. Berühren Sie das Element, das Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Optionen** → **Auswählen**.
8. Berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

### E-Mail senden

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und berühren Sie **OK**.




4. Berühren Sie **Betreff** → .
5. Geben Sie einen Betreff ein und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie das Textfeld → .
7. Geben Sie den E-Mail-Text ein und berühren Sie **OK**.
8. Berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

## Text eingeben


Beim Eingeben von Text können Sie den Texteingabemodus ändern:

- Berühren Sie **Abc**, um den T9-Modus, den ABC-Modus oder den Ziffermodus auszuwählen, oder zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.
- Berühren Sie **SYM**, um zum Symbolmodus zu wechseln.


Geben Sie Text in einem der folgenden Modi ein:

Modus	Funktion
ABC	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display erscheint.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein ganzes Wort einzugeben.</li> <li>2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, berühren Sie , um ein anderes Wort auszuwählen. Um ein Wort zum Wörterbuch hinzuzufügen, berühren Sie .</li> </ol>
Nummer	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Nummer einzugeben.
Symbol	Berühren Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol auszuwählen.


Bearbeiten Sie Text mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
	Zeichen löschen, gesamtes Display löschen (gedrückt halten)
	Leerzeichen einfügen; neue Zeile beginnen (gedrückt halten)
	Cursor bewegen; berühren Sie  , um zur virtuellen Tastatur zurückzukehren
	Kopieren und einfügen 1. Markieren Sie den gewünschten Text, indem Sie den Text berühren oder  ,  ,  und  verwenden. 2. Berühren Sie <b>Optionen</b> → <b>Kopieren</b> . 3. Berühren Sie <b>Optionen</b> → <b>Einfügen</b> .

## SMS oder MMS anzeigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Eingang**.
2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

## E-Mail anzeigen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **E-Mail-Eingang**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Herunterladen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, berühren Sie **Optionen** → **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

## Kontakte hinzufügen und finden

Erfahren Sie die Grundlagen der Verwendung der Telefonbuch-Funktion.

## Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Wählen** und geben eine Rufnummer ein.



2. Berühren Sie **Optionen** → **Zum Telefonbuch hinzufügen** → einen Speicherort (Telefon oder SIM) → **Neu**.
3. Wählen Sie einen Nummertyp (falls nötig).
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern** oder berühren Sie **Speichern**, um den Kontakt zum Speicher hinzuzufügen.

## Kontakte suchen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Berühren Sie das Texteingabefeld.
3. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein und berühren Sie **OK**.
4. Wählen Sie den Namen des Kontakts aus der Suchliste.



Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- den Kontakt anrufen, indem Sie  berühren oder [] drücken.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie **Optionen** → **Bearbeiten** berühren.

## Grundlegende Kamerafunktionen verwenden


---

Erfahren Sie die Grundlagen der Aufnahme und Anzeige von Fotos und Videos.




Wenn Sie die Kamera drehen, kann das Display aufgrund vorübergehender elektrostatischer Entladung leer erscheinen. Versuchen Sie, das Telefon neu zu starten, um das Problem zu beheben.



## Fotografieren

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme nach links.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
4. Durch Drücken der Kamerataste wird das Foto aufgenommen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.
5. Berühren Sie , um ein weiteres Foto aufzunehmen (Schritt 3).

## Fotos anzeigen

Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Bilder** → **Eigene Fotos** → eine Fotodatei.

## Videos aufnehmen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Kamerataste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Berühren Sie  → , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
3. Drehen Sie das Telefon für eine Querformataufnahme nach links.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und stellen Sie das Bild ein.
5. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu starten.
6. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu stoppen.  
Das Video wird automatisch gespeichert.
7. Berühren Sie **Zurück** oder drücken Sie die Kamerataste, um ein weiteres Video aufzunehmen (Schritt 4).


## Videos anzeigen

Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Videos** → **Eigene Videos** → eine Videodatei.

## Musik anhören

Erfahren Sie, wie Sie Musik über den MP3-Player oder UKW-Radio anhören.

### UKW-Radio hören

1. Schließen Sie das mitgelieferte Headset an die Multifunktionsbuchse des Telefons an.
2. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **UKW-Radio**.
3. Berühren Sie **Ja**, um den automatischen Suchlauf zu starten.  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

4. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um einen Radiosender auszuwählen.  
Wenn Sie Informationen zum Song erhalten möchten, den Sie gerade anhören, berühren Sie **Optionen** → **Song-Erkennung**. ► S. 45
5. Um das Radio auszuschalten, berühren Sie **Optionen** → **UKW-Radio aus**.

### Musikdateien anhören

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte übertragen:

- Laden Sie sie aus dem Mobilweb herunter.  
► Im Internet surfen
- Laden Sie sie von einem PC mithilfe des optionalen Samsung PC Studio herunter. ► S. 43
- Empfangen Sie sie über Bluetooth. ► S. 47
- Kopieren Sie sie auf Ihre Speicherkarte. ► S. 43

- Synchronisieren Sie mit Windows Media Player  
11. ► S. 44

Nach Übertragung der Musikdateien auf Ihr Telefon oder Ihre Speicherkarte

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** → 🎵.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
⏸	Wiedergabe vorübergehend anhalten
▶	Wiedergabe wiederaufnehmen
⏮	Zurückspulen; in einer Datei rückwärts spulen (gedrückt halten)
⏭	Vorspulen; in einer Datei vorwärts spulen (gedrückt halten)

Taste	Funktion
🔊	Lautstärke lauter/leiser stellen

4. Berühren Sie **Optionen** → **Stoppen**, um die Wiedergabe zu stoppen.


## Im Internet surfen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür ablegen.


### Webseiten durchsuchen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **Menü** → 🌐 → **Startseite**, um die Startseite Ihres Netzbetreibers aufzurufen.

2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
	Eine Webseite nach oben oder unten blättern
	Eine Webadresse eingeben
	Eine Liste gespeicherter Favoriten öffnen
<b>Optionen</b>	Eine Liste mit Browser-Optionen aufrufen

## Favoriten für bevorzugte Webseiten ablegen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Favoriten** → **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
2. Berühren Sie das Titel-Eingabefeld.
3. Geben Sie einen Seitentitel ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie das URL-Eingabefeld.
5. Geben Sie eine Web-Adresse (URL) ein und berühren Sie **OK**.
6. Berühren Sie **Speichern**.



# Erweiterte Funktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie erweiterte Funktionen durchführen und zusätzliche Features Ihres Mobiltelefons verwenden.


## Erweiterte Anruffunktionen verwenden

---




Erfahren Sie etwas über die zusätzlichen Anruffähigkeiten Ihres Telefons.

### Unbeantwortet Anrufe anzeigen und wählen

Ihr Telefon zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wählen der Nummer eines unbeantworteten Anrufs

1. Berühren Sie den unbeantworteten Anruf, den Sie wählen möchten.
2. Drücken Sie zum Wählen [].

## Kürzlich gewählte Nummer anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und berühren Sie  oder drücken Sie [, um sie zu wählen.




## Anruf halten oder einen gehaltenen Anruf abrufen

Berühren Sie **Halten**, um einen Anruf zu halten, oder berühren Sie **Übernehmen**, um einen gehaltenen Anruf zu übernehmen.

## Einen zweiten Anruf wählen


Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie während eines Anrufs eine weitere Nummer wählen:

1. Berühren Sie **Halten**, um den ersten Anruf zu halten.



2. Berühren Sie , geben Sie die zweite Nummer ein, um sie zu wählen, und drücken Sie [].
3. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
4. Um den gehaltenen Anruf zu beenden, berühren Sie **Optionen** → **Beenden** → **Gehaltener Anruf**.
5. Um das aktuelle Gespräch zu beenden, drücken Sie [].

## Einen zweiten Anruf entgegennehmen

Wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen:


1. Berühren Sie [, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen.  
Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Berühren Sie **Tauschen**, um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Konferenzschaltung tätigen (Telefonkonferenz)

1. Rufen Sie die erste Partei an, die Sie zur Konferenzschaltung hinzufügen möchten.
2. Bleiben Sie mit der ersten Partei verbunden und rufen Sie die zweite Partei an.  
Die erste Partei wird automatisch gehalten.
3. Wenn Sie mit der zweiten Partei verbunden sind, berühren Sie .
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Parteien hinzuzufügen (falls nötig).
5. Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie [].

## Eine internationale Nummer anrufen



1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Wählen** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen + einzugeben.

2. Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und drücken Sie anschließend [, um zu wählen.

## Einen Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen

Mithilfe gespeicherter Kontakte können Sie Nummern direkt aus dem Telefonbuch anrufen.

► S. 32

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus und berühren Sie  oder drücken Sie [, um sie zu wählen.

## Erweiterte Telefonbuchfunktionen verwenden

---

Erfahren Sie, wie Sie Visitenkarten erstellen, Kurzwahlnummern einstellen und Kontaktgruppen erstellen.


### Visitenkarte erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch** → **Optionen** → **Eigene Visitenkarte**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
3. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.



Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

### Kurzwahlnummern einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch** → .
2. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie einstellen möchten (2-9).
3. Wählen Sie einen Kontakt → eine Telefonnummer (falls nötig), um die Nummer zuzuweisen.  
Der Kontakt wird unter den Kurzwahlnummern gespeichert.



Sie können jetzt diesen Kontakt von der Wählanzeige aus anrufen, indem Sie die zugewiesene Kurzwahlnummer berühren.

## Eine Gruppe von Kontakten erstellen

Wenn Sie eine Gruppe von Kontakten erstellen, können Sie jeder Gruppe Klingeltöne und Anrufer-ID-Fotos zuweisen oder Nachrichten und E-Mails an die gesamte Gruppe senden. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Gruppe:

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Telefonbuch** →  → .
2. Berühren Sie das Texteingabefeld.
3. Geben Sie einen Gruppennamen ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie **Speichern**.
5. Um ein Anrufer-ID-Foto einzustellen, berühren Sie **Optionen** → **Gruppeneinstellungen** → **Bild** → **Bilder** → eine Bildkategorie → ein Bild → **Optionen** → **Auswählen**.

6. Um einen Gruppenklingelton einzustellen, berühren Sie **Klingelton** → **Töne** → eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton → **Optionen** → **Auswählen**.
7. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Erweiterte Nachrichtenfunktionen verwenden


Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen erstellen und für die Erstellung neuer Nachrichten verwenden.

### Textvorlage erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Vorlagen** → **Textvorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.

3. Berühren Sie .
4. Geben Sie Ihren Text ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

## Multimedia-Vorlage erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Berühren Sie **Erstellen**, um ein neues Vorlagenfenster zu öffnen.
3. Erstellen Sie eine MMS mit einem Betreff und den gewünschten Anhängen, die Sie als Vorlage verwenden. ► S. 29
4. Berühren Sie **Optionen** → **Als Vorlage speichern**.

## Textvorlagen in neue Nachrichten einfügen

1. Um eine neue Nachricht zu beginnen, drücken Sie **Menü** →  → **Nachricht erstellen** → einen Nachrichtentyp.
2. Berühren Sie das Textfeld.
3. Berühren Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Textvorlagen** → eine Vorlage.

## Eine Nachricht aus einer Multimedia-Vorlage erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Vorlagen** → **MMS-Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage und berühren Sie **Optionen** → **Senden**. Ihre Vorlage wird als neue MMS geöffnet.

## Erweiterte Musikfunktionen verwenden



---

Erfahren Sie, wie Sie Musikdateien vorbereiten, Wiedergabelisten erstellen und Radiosender speichern.



### Musikdateien via PC Studio kopieren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Samsung PC Studio** → **Speichern**.
2. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.
3. Führen Sie PC Studio aus und kopieren Sie Dateien vom PC auf das Telefon.  
In der PC Studio Hilfe finden Sie weitere Informationen.

### Musikdateien auf eine Speicherkarte kopieren


1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Massenspeicher** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Wählen Sie **Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen** im Popup-Fenster auf dem PC.
6. Kopieren Sie die Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

## Telefon mit Windows Media Player synchronisieren

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
2. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Telefoneinstellungen** → **PC-Verbindungen** → **Media Player** → **Speichern**.
3. Drücken Sie [, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
4. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse an Ihrem Telefon mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.  
Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
5. Wählen Sie **Digitale Mediendateien mit Gerät** im Popup-Fenster auf dem PC.

6. Bearbeiten oder geben Sie den Namen Ihres Telefons in das Popup-Fenster ein und klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**.


## Eine Wiedergabeliste erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Wiedergabelisten**.
2. Berühren Sie **Erstellen**.
3. Berühren Sie das Texteingabefeld.
4. Geben Sie einen Titel für Ihre neue Wiedergabeliste ein und berühren Sie **OK** → **Speichern**.
5. Wählen Sie die neue Wiedergabeliste.
6. Berühren Sie **Optionen** → **Hinzufügen** → **Dateien**.
7. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und berühren Sie **Hinzufügen**.




## MP3-Player-Einstellungen anpassen

Erfahren Sie, wie Sie die Wiedergabe- und Toneinstellungen für Ihren MP3-Player anpassen.


1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** → .
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einstellungen**.
3. Passen Sie die Einstellungen an, um Ihren MP3-Player anzupassen.
4. Berühren Sie **Speichern**.

## Radiosender automatisch speichern

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **UKW-Radio**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Suchlauf**.
3. Berühren Sie **Ja** zum Bestätigen (falls nötig).  
Das Radio sucht und speichert verfügbare Stationen automatisch.

## Informationen zur Musik finden

Erfahren Sie, wie Sie auf einen Online-Musikdienst zugreifen und Informationen über die Songs erhalten, die Sie unterwegs anhören.

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Musikerkennung**.
2. Wählen Sie **Musikerkennung**, um sich mit dem Server zu verbinden.
3. Wenn Ihr Telefon erfolgreich registriert ist, berühren Sie **Aufnehmen**, um einen Teil der Musik aufzunehmen, die Sie finden möchten.



Einige Netzbetreiber unterstützen diesen Service möglicherweise nicht und die Datenbank enthält möglicherweise nicht Informationen zu allen Songs.

# Tools und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Tools Ihres Mobiltelefons und zusätzliche Anwendungen nutzen.

## Drahtlose Bluetooth-Funktion verwenden

---

Erfahren Sie etwas über die Fähigkeit Ihres Telefons, sich mit anderen Drahtlosgeräten zum Datenaustausch und zur Verwendung der Freisprechfunktion zu verbinden.

### Drahtlose Bluetooth-Funktion einschalten

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Einstellungen** → **Aktivierung** → **Ein**.
2. Damit andere Geräte Ihr Telefon finden können, berühren Sie **Sichtbarkeit des eigenen Telefons** → **Ein**.
3. Drücken Sie **Speichern**.

## Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Suche & Hilfe**.
2. Wählen Sie ein Gerät und ziehen Sie es in die Mitte des Bildschirms.
3. Berühren Sie das PIN-Feld und geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und berühren Sie **OK** zweimal. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie die Datei oder das Element aus den Anwendungen Ihres Telefons, die/das Sie senden möchten.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Visitenkarte senden per** oder **Senden per** → **Bluetooth**.

## Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Berühren Sie das PIN-Eingabefeld und geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und berühren Sie **OK** zweimal (falls nötig).
2. Berühren Sie **Ja**, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen (falls nötig).

## Remote SIM Modus verwenden

Im Remote SIM Modus können Sie Anrufe nur mit einer angeschlossenen Bluetooth Kfz-Freisprecheinrichtung über die SIM- oder USIM-Karte in Ihrem Telefon tätigen oder entgegennehmen.

Remote SIM Modus aktivieren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Remote SIM Modus** und wählen Sie **Ein**.
3. Berühren Sie **Speichern**.

Um den Remote SIM Modus zu verwenden, starten Sie die Bluetooth-Verbindung von einer Bluetooth Kfz-Freisprecheinrichtung aus.



Die Bluetooth Kfz-Freisprecheinrichtung muss autorisiert sein. Um sie zu autorisieren, berühren Sie das Gerät und wählen Sie **Gerät autorisieren**.

## SOS-Nachricht aktivieren und senden

Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie eine SOS-Nachricht senden und um Hilfe bitten.

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen**.
2. Berühren Sie **SOS senden**, um die SOS-Nachrichtenfunktion einzuschalten.
3. Berühren Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

5. Wählen Sie die gewünschten Kontakte aus und berühren Sie **Fertig**.
6. Wählen Sie eine Telefonnummer (falls nötig).
7. Berühren Sie **Optionen** → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
8. Berühren Sie **Wiederholen** und stellen Sie ein, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll.
9. Berühren Sie **Speichern** → **Ja**.

Damit Sie eine SOS-Nachricht senden können, müssen die Tasten gesperrt sein. Drücken Sie dann viermal [▲/▼].




Sobald Sie eine SOS-Nachricht senden, werden alle Telefonfunktionen unterbrochen, bis Sie die HALTEN-Taste drücken.

## uTrack aktivieren

---

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an bis zu zwei Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. Aktivieren von uTrack


1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Sicherheit** → **uTrack**.
2. Berühren Sie das Passwort-Eingabefeld.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie **Aktivierung**, um uTrack einzuschalten.
5. Berühren Sie **Empfänger**, um die Empfängerliste zu öffnen.

6. Berühren Sie **Optionen** → **Telefonbuch**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
7. Wählen Sie einen Kontakt → eine Nummer.
8. Berühren Sie **Optionen** → **OK**, um die Empfänger zu speichern.
9. Berühren Sie **Absender**.
10. Geben Sie den Namen des Absenders ein und berühren Sie **OK**.
11. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.
12. Berühren Sie **Annehm**.

## Sprachmemos aufzeichnen und abspielen

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemos Ihres Telefons bedienen.

### Sprachmemo aufzeichnen.

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Sprachmemo**.
2. Berühren Sie ●, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie Ihr Memo ins Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie ■. Ihr Memo wird automatisch gespeichert.

### Sprachmemo abspielen

1. Berühren Sie im Sprachmemobildschirm **Optionen** → **Sprachmemos**.
2. Wählen Sie eine Datei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:


Taste	Funktion
	Wiedergabe vorübergehend anhalten
▶	Wiedergabe wiederaufnehmen


Taste	Funktion
	Lautstärke lauter/leiser stellen
	Wiedergabe beenden

## Videos bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie Videodateien bearbeiten und visuelle Effekte anwenden.

### Segment trimmen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Videobearbeitung**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Importieren** → **Bild** oder **Video**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video.  
Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.

4. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 - 3, um weitere Bilder oder Videos anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Zuschneiden**.
6. Berühren Sie  um das Video abzuspielen berühren Sie **Starten** an dem Punkt an dem Sie das neue Video beginnen möchten.
7. Berühren Sie an dem Punkt, an dem das neue Video enden soll, **Beenden**.
8. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video**.  
Um das Projekt für spätere Nutzung zu speichern berühren Sie **Optionen** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird in **Andere Dateien** gespeichert.
9. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.

## Videos teilen


1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Videobearbeitung**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Importieren** → **Bild** oder **Video**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video.  
Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 - 3, um weitere Bilder oder Videos anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Teilen**.
6. Berühren Sie  um das Video abzuspielen and berühren Sie **Split** um die Datei in zwei Clips zu teilen.
7. Fügen Sie nach Wunsch ein Bild oder Video zwischen den Clips ein.

8. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video**.  
Um das Projekt für spätere Nutzung zu speichern berühren Sie **Optionen** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird in **Andere Dateien** gespeichert.
9. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.

## Text einfügen



Einfügen von Text ist eventuell nicht möglich. Dies ist abhängig von Ihrem Dienstanbieter.


1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Videobearbeitung**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Importieren** → **Bild** oder **Video**.



3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video.  
Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 - 3, um weitere Bilder oder Videos anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Optionen** → **Einfügen** → **Text**.
6. Berühren Sie an dem Punkt, an dem der Text eingeblendet werden soll, **Starten**.
7. Berühren Sie an dem Punkt, an dem der Text ausgeblendet werden soll, **Beenden**.
8. Berühren Sie das Texteingabefeld.
9. Geben Sie den einzufügenden Text ein und berühren Sie **OK** → **OK**.

10. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Optionen** → **Exportieren** → **Video**.  
Um das Projekt für spätere Nutzung zu speichern berühren Sie **Optionen** → **Projekt speichern**.  
Das Projekt wird in **Andere Dateien** gespeichert.
11. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.

## Soundtrack hinzufügen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Videobearbeitung**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Importieren** → **Bild** oder **Video**.
3. Wählen Sie eine Bild- oder Videokategorie → ein Bild oder Video.  
Wählen Sie bei einem Bild die Dauer, wie lange das Bild angezeigt wird.


4. Wiederholen Sie die obigen Schritte 2 - 3, um weitere Bilder oder Videodateien anzuzeigen.
5. Berühren Sie **Weiterer Audiotitel** → **Optionen** → **Ton importieren**.
6. Berühren Sie **Töne** → Eine Kategorie → Einen Ton → **Optionen** → **Auswählen**.
7. Wenn Sie fertig sind berühren Sie **Optionen** → **Exportieren**.  
Um das Projekt für spätere Nutzung zu speichern berühren Sie **Optionen** → **Projekt speichern**. Das Projekt wird in **Andere Dateien** gespeichert.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und berühren Sie **Speichern**.

## RSS-Reader verwenden


---

Erfahren Sie, wie Sie RSS-Reader verwenden, um die neuesten Nachrichten und Informationen von Ihren Lieblingswebseiten zu erhalten.


### Feeds erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Hinzufügen**.
3. Berühren Sie das URL-Eingabefeld.
4. Geben Sie die Adresse eines RSS Feed ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie **OK**.

## RSS Feeds lesen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Aktual.** → **Ausgewählt** oder **Alle**, um die neuesten Inhalte zu erhalten.
3. Wählen Sie eine Feed-Kategorie → einen aktualisierten Feed.

## RSS-Reader-Einstellungen anpassen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **RSS-Reader**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Einstellung** → **Netzwerkeinstellungen**.
3. Ändern Sie die Einstellungen, um Ihren RSS-Reader anzupassen.
4. Berühren Sie **Optionen** → **Speichern**.

## Java-unterstützte Spiele und Anwendungen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Spiele und Anwendungen verwenden, die von der preisgekrönten Java-Technologie unterstützt werden.



Je nach Software, die auf dem Telefon vorhanden ist, wird das Herunterladen von Java-Dateien möglicherweise nicht unterstützt.


## Spiele spielen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Spiele**.
2. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.



Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region. Spielbedienelemente und Optionen können sich unterscheiden.


## Anwendungen starten

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Spiele** → eine Anwendung.
2. Berühren Sie **Optionen**, um eine Liste der verschiedenen Optionen und Einstellungen für Ihre Anwendung aufzurufen.

## Weltuhren erstellen und anzeigen

Erfahren Sie, wie Sie die Zeit in einem anderen Land oder einer anderen Stadt anzeigen und einstellen, dass die Weltuhr auf Ihrem Display angezeigt wird.

## Weltuhr erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Weltuhr**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Hinzufügen**.
3. Blättern Sie nach links oder nach rechts, um eine Zeitzone auszuwählen.
4. Um die Sommerzeit einzustellen, berühren Sie **Sommerzeit**.
5. Berühren Sie **OK**, um Ihre Weltuhr zu erstellen.

## Weltuhr zu Ihrem Display hinzufügen

Im Doppeluhr-Anzeigemodus können Sie Uhren mit verschiedenen Zeitzonen auf Ihrem Display anzeigen.

Nach Erstellen einer Weltuhr

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Weltuhr**.

2. Blättern Sie zur Weltuhr, die Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Optionen** → **Als zweite Uhrzeit einstellen**.

## Alarmer einstellen und verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und kontrollieren.

### Neuen Alarm einstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** → .
2. Berühren Sie einen leeren Alarmort.
3. Stellen Sie die Alarmedetails ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.




Die automatische Einschaltfunktion stellt das Telefon so ein, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch einschaltet und der Alarm automatisch ertönt.

## Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt,


- Drücken Sie **OK**, um einen Alarm ohne Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **Stoppen**, um den Alarm stummzuschalten.
- Berühren Sie **OK**, um einen Alarm mit Erinnerung zu stoppen, oder drücken Sie **Erinnern**, um den Alarm während des Erinnerungszeitraums stummzuschalten.

## Einen Alarm deaktivieren

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** → .
2. Berühren Sie den Alarm, den Sie deaktivieren möchten.
3. Berühren Sie **Erinnerungsaktivierung** und wählen Sie **Aus**.
4. Berühren Sie **Speichern**.


## Rechner verwenden

---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Rechner**.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.


## Währungen oder Maße umrechnen

---

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Umrechnung** → einen Umrechnungstyp.
2. Geben Sie die Währungen oder Maße und die Einheiten in die entsprechenden Felder ein.

## Countdown-Timer einstellen




---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Timer**.
2. Berühren Sie **Einstel.**

3. Wählen Sie die gewünschte Einheit und blättern Sie nach oben oder nach unten, um die Stunden oder Minuten für den Countdown einzugeben, und berühren Sie **OK**.
4. Berühren Sie **Starten** oder **Pause**, um den Countdown zu beginnen oder anzuhalten.
5. Wenn der Timer abläuft, berühren Sie **OK**, um den Warnhinweis zu stoppen.


## Stoppuhr verwenden

---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Stoppuhr**.
2. Berühren Sie  oder , um zu starten und die Rundenzeiten aufzuzeichnen.
3. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Stoppen**.
4. Berühren Sie **Zurücks.**, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.


## Neue Aufgabe erstellen

---

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Aufgabe**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Neu hinzufügen**.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Berühren Sie **Speichern**.

## Textmemo erstellen

---


1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** →  → **Memo**.
2. Berühren Sie **Optionen** → **Neu hinzufügen**.
3. Berühren Sie das Display, um die virtuelle Tastatur zu öffnen.
4. Geben Sie Ihren Memotext ein und berühren Sie **OK**.
5. Berühren Sie **Speichern**.

## Kalender verwalten


---

Erfahren Sie, wie Sie die Kalenderansicht ändern und Ereignisse erstellen.

### Kalenderansicht ändern

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** → .
2. Berühren Sie **Optionen** → **Anzeigeansicht** → **Tag** oder **Woche**.

### Ein Ereignis erstellen

1. Berühren Sie im Standby-Betrieb **Menü** → .
2. Berühren Sie **Optionen** → **Neu hinzufügen** → einen Ereignistyp
3. Geben Sie die Details des Ereignisses bei Bedarf ein.
4. Berühren Sie **Speichern** oder **Optionen** → **Speichern**.

# Problembehandlung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Mobiltelefon haben, versuchen Sie erste die hier genannten Verfahren zur Problemlösung, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

**Beim Einschalten des Telefons wird evtl. eine der folgenden Meldungen angezeigt:**

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Bitte SIM Karte einlegen	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.
Telefonsperrung	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.

Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PIN-Sperre	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü zur <b>PIN-Sperre</b> verwenden.



Nachricht	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK-Sperre	Ihre SIM-Karte ist gesperrt; üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

### Ihr Telefon zeigt "Dienst nicht verfügbar" oder "Netzwerkfehler" an.

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

### Sie geben eine Nummer ein, aber sie wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste berührt haben: [☞].
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit Anrufsperrung belegt haben.

### Ein anderer Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

### Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht verdeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Mikrofon in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

### Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Bitte beachten Sie, daß der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

### Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.


- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Mikrofons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

### Sie wählen einen Kontakt zum Anrufen, aber die Nummer wird nicht gewählt.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Nummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Nummer erneut ein und speichern Sie sie neu.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku ordnungsgemäß und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

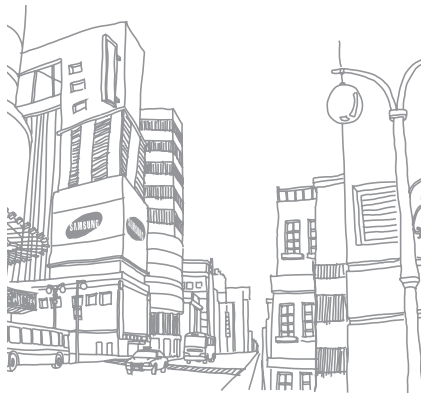

# Index

## Akku

- Anzeige schwacher Akkuladung, 20
- installieren, 17
- laden, 19

## Alarm

- ausschalten, 57
- deaktivieren, 57
- erstellen, 57

## Anrufe

- aus dem Telefonbuch, 39
- entgegennehmen, 28
- erweiterte Funktionen, 37
- gehaltene Anrufe abrufen, 38
- grundlegende Funktionen, 27

- halten, 38
- internationale Nummern, 39
- Konferenzschaltung, 39
- kürzlich gewählt, 38
- tätigen, 28
- unbeantwortete Anrufe anzeigen, 37
- unbeantwortete Anrufe wählen, 37
- zusätzliche Anrufe entgegennehmen, 38
- zusätzliche Anrufe wählen, 38

## Bluetooth

- aktivieren, 46
- Daten empfangen, 47

- Daten senden, 47
- Remote SIM Modus, 48

## Browser

- siehe Web-Browser

## Countdown-Timer

- siehe Tools, Countdown-Timer

## Fotos

- anzeigen, 33
- aufnehmen, 33

## Headset 28

## Hintergrundbild 27

## Internet

- siehe Web-Browser

## Java

- Anwendungen aufrufen, 56
- Spiele starten, 55

## Kalender

- siehe Tools, Kalender

## Klingelton 26

## Konferenzschaltungen

- siehe Anrufe,  
Konferenzschaltung

## Kontakte

- Gruppen erstellen, 41
- hinzufügen, 31
- suchen, 32

## Lautstärke

- Anruflautstärke, 28
- Tastenton-Lautstärke, 26

## Memo

- siehe Text- oder  
Sprachmemos

## MP3-Player

- anpassen, 45
- synchronisieren, 44
- Wiedergabelisten erstellen, 44

## Multimedia

- siehe Nachrichten, 29

## Nachrichten

- E-Mail anzeigen, 31
- E-Mail senden, 29
- Multimedia anzeigen, 31
- Multimedia senden, 29
- Text anzeigen, 31
- Text senden, 29

## Offline-Profil 22

## Profil ohne Signaltöne 26

## Rechner

- siehe Tools, Rechner,

## RSS Reader

- siehe Tools, RSS Reader

## SIM-Karte 17

## SOS-Nachricht 48

## Speicherkarte 20

## sperrern

- siehe Telefonsperre

## Sprachmemos

- aufzeichnen, 50
- wiedergeben, 50

## Stoppuhr

siehe Tools, Stoppuhr

## Tastentöne 26

## Telefonsperre 27

## Text

eingeben, 30  
Memos erstellen, 59  
Nachrichten, 29

## Timer

siehe Tools, Countdown-Timer

## Tools

Alarm, 57  
Countdown-Timer, 58  
Kalender, 59  
Rechner, 58  
RSS Reader, 54

Stoppuhr, 58

Umrechnung, 58

Video-Editor, 51

## Uhr

siehe Weltuhr

## Umrechnung

siehe Tools, Umrechnung

## uTrack 49

## Video-Editor

siehe Tools, Video-Editor

## Videos

anzeigen, 34  
aufnehmen, 33

## Visitenkarten 40

## Vorlagen

einfügen, 42  
Multimedia, 42  
Text, 41

## Web-Browser

Favoriten hinzufügen, 36  
Startseite öffnen, 35

## Weltuhr

Doppelanzeige einstellen, 56  
erstellen, 56

## Widgets 24

## Windows Media Player 44

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, **Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

**GSM-Mobiltelefon : SGH-F480**

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMV	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

**Samsung Electronics QA Lab.**

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.04.25

*J. S. Park*  
**Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-17903A  
German. 04/2008. Rev. 1.3